

SIEMENS





Volně stojící myčka na nádobí, speedMatic

SN258W06TE

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



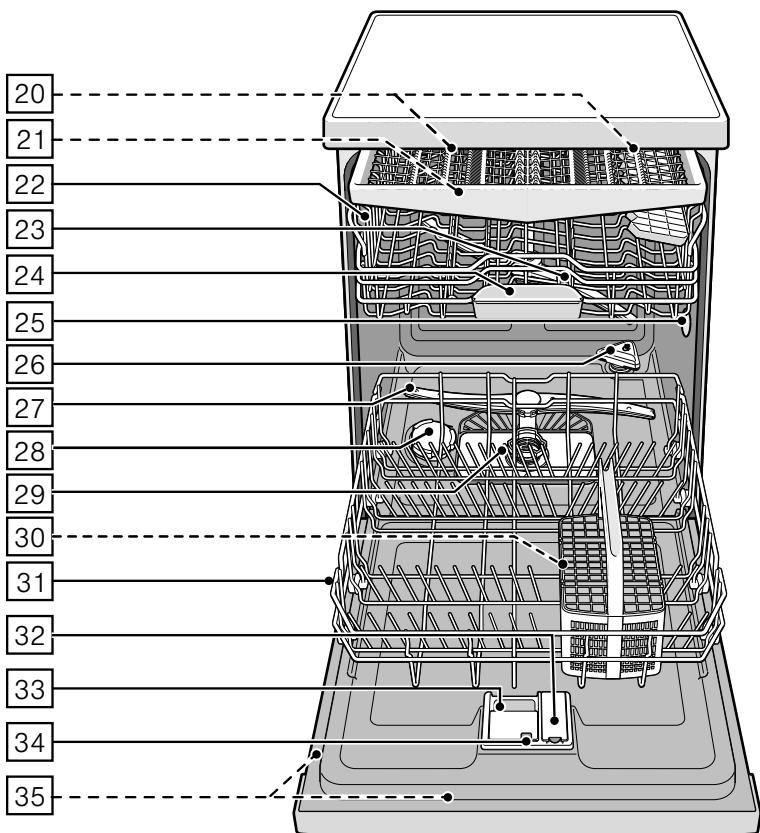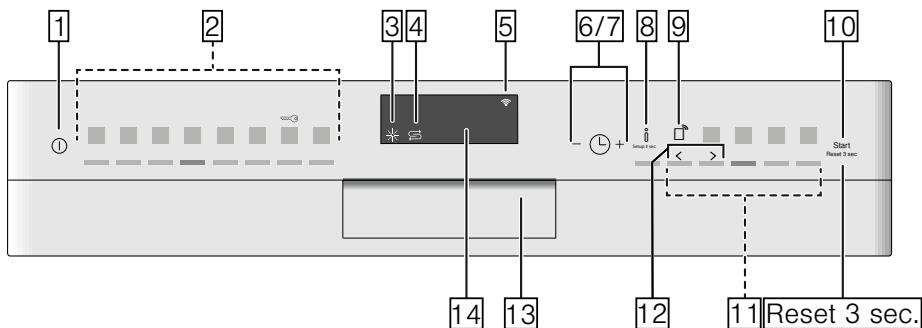

Obsah

 Použití podle určení	5
 Bezpečnostní pokyny	5
Dříve než spotřebič uvedete do provozu	5
Při dodání	6
Při instalaci	6
V denním provozu	8
Zablokování dvířek	8
Zablokování tlačítka	9
Při vzniklých škodách	10
Při likvidaci	10
 Ochrana životního prostředí	12
Obal	12
Staré spotřebiče	12
 Seznámení se se spotřebičem	12
Ovládací panel	12
Vnitřní prostor spotřebiče	13
Infotlačítko	13
Nastavení času	13
První uvedení do provozu	14
Nastavení	15
 Home Connect *	17
Infotlačítko	17
Instalace aplikace	17
Instalace Home Connect	17
Wi-Fi	17
Přihlášení k síti	18
Propojení s aplikací	18
Tlačítko dálkového startu	19
Wi-Fi bez připojení k serveru	
Home Connect	19
Vzdálená diagnostika	19
Aktualizace softwaru	20
Nastavení správy spotřeby energie	20
Aktivace správy spotřeby energie	21
Deaktivace správy spotřeby energie	22
Prohlášení o shodě	22
 Zařízení ke zmékčování vody/ Speciální sůl	22
Tabulka tvrdosti vody	22
Nastavení zmékčovacího zařízení	23
Použití speciální soli	23
Použití mycích prostředků s komponentou soli	24
Vypnutí ukazatele zmékčování vody	24
 Leštidlo	24
Nastavení množství leštidla	25
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla	25
 Nádobí	26
Není vhodné	26
Poškození sklenic a nádobí	26
Uložení nádobí	26
Horní koš na nádobí	26
Dolní koš na nádobí	27
Koš na příbory	27
Příborová zásuvka	27
Etažér	28
Sklopné trny	29
Držák malých dílů	29
Police na nože	29
Ostříkovací hlava na pečící plechy	30
Vyklopení nádobí	30
Úprava výšky koše	30
 Mycí prostředek	32
Plnění mycího prostředku	33
Kombinovaný mycí prostředek	34
 Přehled programů	35
Volba programu	36
Upozornění pro zkušební ústavy	36



Přídavné funkce 37

Úspora času (VarioSpeedPlus)	37
Poloviční náplň	37
HygienaPlus	37
Intenzivní zóna	37
Extra sušení	37
Sušení s vysokým leskem	37
Energy Save	37



Obsluha spotřebiče 38

Programová data	38
Změna nastavení	38
AquaSenzor	38
Sušení pomocí Zeolitu.....	38
Ukazatel zbývajícího času	39
Nastavení čidla	39
Intenzivní sušení	39
Eco prognóza	40
AutoPowerOff	40
EmotionLight	40
Změna spouštěcího programu	40
Hlasitost signalizace	40
Hlasitost tlačítek	40
Pozdravení.....	41
Nastavení ze závodu	41
Zapnutí spotřebiče	41
Odložený start	41
Ukončení programu	41
Vypnutí spotřebiče	41
Přerušení programu	42
Zrušení programu	42
Změna programu	42



Čištění a údržba 42

Celkový stav spotřebiče.....	42
Péče o zařízení	43
Speciální sůl a leštítlo	44
Sítka	44
Ostříkovací ramena	45



Co dělat v případě poruchy? 45

Chybové hlášení.....	45
Čerpadlo odpadní vody	46
Tabulka poruch	47



Zákaznický servis 56



Instalace a připojení 56

Rozsah dodávky	57
Bezpečnostní pokyny	57
Dodání	57
Technické údaje	57
Instalace	58
Přípojka odpadní vody	58
Přípojka pitné vody	58
Přípojka teplé vody	59
Elektrické připojení	60
Demontáž	60
Přeprava	61
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče)	61



Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena k použití do maximální výšky 2500 m nad mořem.



Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodávce

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Provedte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [35] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do horní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.

- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obratte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a pod varné desky.
- Dejte pozor na to, že tepelné zdroje (například topení/rozvod teplé vody) nebo horké části spotřebiče mohou roztavit přívodní kabel myčky nádobí. Přívodní kabel se nesmí nikdy dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.
→ *"Elektrické připojení" na straně 60*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici nerezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech mycích prostředků a leštidel.

Mějte prosím na paměti, že bezpečnostní pokyny musí být dodržovány i v případě, že obsluhujete spotřebič skrze aplikaci Home Connect a je mimo váš dohled. Řídte se pokyny v aplikaci.

Dětská pojistka (zablokování dvírek) *

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.


⚠️ Varování Nebezpečí udušení!

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete její dvířka.

Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dvírek):


1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivována.

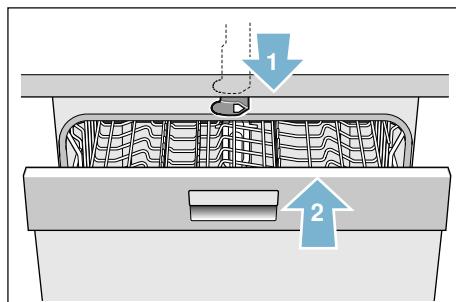

Dvířka s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dvírek):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

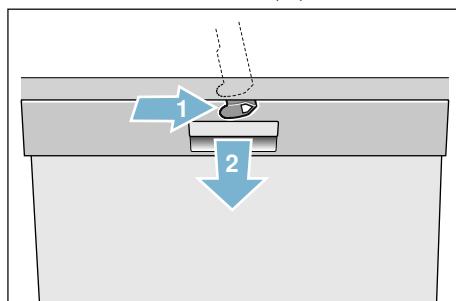

Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dvířek):

1. Zatlačte úchytka dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytka dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

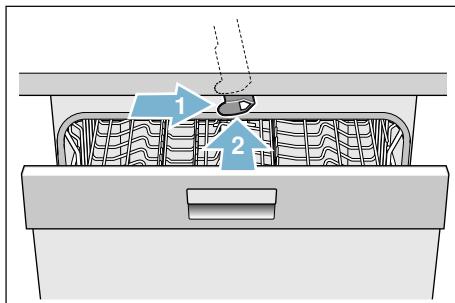

* podle modelu

Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Vaši myčku můžete zabezpečit proti neúmyslnému přerušení programu (například chybnou obsluhou dětmi).

Zablokování tlačítek aktivujete takto:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte stisknuté tlačítko ☞ cca 4 vteřiny. Na ukazateli předního displeje se zobrazí „Dětská pojistka aktivní“.

Zablokování tlačítek je aktivováno.

Pokud je během programu stisknuto libovolné tlačítko, zobrazí se na předním ukazateli displeje „Dětská pojistka aktivní“. Přerušení programu (reset) není možné.

Pro deaktivaci blokování tlačítek držte stisknuté tlačítko ☞ 4 vteřiny, dokud na předním ukazateli displeje nezasne „dětská pojistka aktivní“.

S koncem programu je blokování tlačítek zrušeno. Při výpadku proudu zůstává blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se musí zablokování tlačítek znova aktivovat.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvírek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky nádobí. Předejdete tak pozdějším úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k rádné likvidaci.

Varování Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvírka myčky nádobí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
 - Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koší na příbory* [30] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože*, příp. v příborové zásuvce* [21] usporádat do vodorovné polohy.
 - Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvírka.
 - U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič by se mohl převrhnut.
 - Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky nádobí přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.
- * podle modelu

Varování

Nebezpečí výbuchu!

Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědlo. Vzniká nebezpečí výbuchu.

Varování

Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otevřejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

Varování

Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, jícnu a očích nebo mohou vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které mohou spolknout. Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety . Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a dveřmi spodní skřínky.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Obal nových spotřebičů i staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén).
Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“ → Strana 6.

Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“ → Strana 10.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu v návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programová tlačítka **
- [3] Ukazatel doplnění leštidla
- [4] Ukazatel doplnění soli
- [5] Ukazatel WLAN
- [6] Tlačítka nastavení
- [7] Odložený start
- [8] Infotlačítko  Sdílet 3 sek.
- [9] Tlačítko dálkového startu
- [10] Tlačítko START
- [11] Přidavné funkce/
Programová tlačítka **
- [12] Tlačítko < >
- [13] Otevírání dveří
- [14] Ukazatel předního displeje *

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

- [20] Vnitřní osvětlení *
- [21] Příborová zásuvka*
- [22] Horní koš na nádobí
- [23] Horní ostřikovací rameno
- [24] Záchytná miska na tablety
- [25] Sací otvor
- [26] Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- [27] Dolní ostřikovací rameno
- [28] Zásobník na speciální sůl
- [29] Sítka
- [30] Koš na příbory *
- [31] Dolní koš na nádobí
- [32] Zásobník na leštědlo
- [33] Zásobník na mycí prostředek
- [34] Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- [35] Typový štítek

* podle modelu

Infotlačítko

Pomocí infotlačítka  si můžete nechat zobrazit dodatečné informace o programu.

1. Stiskněte infotlačítko  [8].
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí na předním ukazateli displeje [14].
3. Pro opuštění funkce stiskněte infotlačítko  [8].

Nastavení času

Při prvním uvedení do provozu se zobrazí čas 12:00 hod.

Hodiny nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte tlačítko  [8] 3 sekundy, dokud se v ukazateli horního displeje [14] nezobrazí text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tiskněte tlačítko > [12] tak dlouho, dokud se na ukazateli horního displeje [14] nezobrazí nastavení hodin.
4. Pomocí tlačítka nastavení - + [6] provedte nastavení. Delšími stiskem tlačítka nastavení - + [6] lze změnit nastavovanou hodnotu v 10min krocích.
5. Držte stisknuté tlačítko  [8] 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Upozornění: Pokud byl spotřebič delší dobu bez proudu, na hodinách se zobrazí 12:00. Nastavte čas.

První uvedení do provozu

Při prvním zapnutí myčky nádobí se dostanete přímo do nastavení pro první uvedení do provozu.

Upozornění: Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, provádějte další nastavení prostřednictvím aplikace pro vaši myčku nádobí. Řídte se přitom přiloženými podklady k Home Connect.

Na předním ukazateli displeje **[14]** se zobrazí následující text:

Listujte pomocí < >

Nastavte pomocí - +

Opusťte pomocí **Setup 3 sek.**

V tabulce níže jsou uvedena potřebná nastavení pro první uvedení do provozu.

Pro změnu nastavení:

1. Tiskněte tlačítko **> [12]** tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
2. Pomocí tlačítka nastavení **- + [6]** změňte nastavení.
3. Tiskněte tlačítko **i Setup 3 sec. [8]** 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Nastavení První uvedení do provozu	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka i Setup 3 sec.
Jazyk/Language	Němčina	Výběr jazyka.
Home Connect	Manuální/Home Connect	Manuální/Home Connect.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Nastavení hodin	12:00	Nastavení aktuálního času.
Tvrdoost vody	°dH 13 - 16 střední	Přizpůsobení na místní tvrdoost vody. Při použití kombinovaných tablet zvolte 0 - 6.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití kombinovaných tablet zvolte stupeň 0.
Přívod vody *	Studená voda	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).

* podle modelu

Nastavení

Pro snazší ovládání má myčka nádobí určitá nastavení předvolená. Tato nastavení ze závodu můžete také změnit.

Pro změnu nastavení:

- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Držte tlačítko  **[8]** 3 vteřiny, dokud se na ukazateli horního dipsleje **[14]** neobjeví následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
- Tlačítko **> [12]** stiskněte tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

- Pomocí tlačítka nastavení **- + [6]** můžete provést nastavení.

- Tiskněte infotlačítko  **[8]** 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Máte možnost vrátit všechna změněná nastavení zpět na původní nastavení ze závodu.

Upozornění: Pokud je myčka nádobí vrácena zpět do nastavení ze závodu, dostanete se znovu do nastavení pro první uvedení do provozu.

Základní nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka 
Nastavení času	12:00	Nastavení aktuálního času.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Zobrazení času	Hodiny	Zobrazení konce programu s ukazatelem „konec za“ nebo „konec v“.
Jazyk/Language	Němčina	Výběr jazyka.
Tvrďost vody	°dH 13 - 16 střední	Nastavení tvrdosti vody. Při použití kombinovaných tablet zvolte nejnižší stupeň.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití kombinovaných tablet zvolte stupeň 0.
Nastavení čidla	Standard	Přizpůsobení rozeznávání znečištění pro optimální výsledek mytí.
Extra sušení	Vypnuto	Vylepšené sušení. Pro sklenice a plasty.
Vodní přípojka *	Studená voda	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
Eco prognóza	Vypnuto	Zobrazení spotřeby vody a energie.

* podle modelu

cz Seznámení se se spotřebičem

Základní nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka 
AutoPowerOff	Po jedné minutě	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mycího programu.
EmotionLight *	Zapnuto	Osvětlení vnitřního prostoru.
Spouštěcí program	Eco 50°	Po zapnutí se zobrazí naposledy zvolený program.
Hlasitost signalizace *	Stupeň 2	Hlasitost signálu na konci programu.
Hlasitost tlačítek	Stupeň 2	Hlasitost při obsluze tlačítek.
Eco sušení *	Zapnuto	Automatické otevření dveří na konci programu.
Wi-Fi	Zapnuto/Vypnuto	Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení k síti.
Přihlášení k síti	Manuální/Automatické	Zkontrolujte funkci WPS na routeru. Bez funkce WPS: manuální S funkcí WPS: automatické
Připojení k aplikaci	Spojit pomocí +	Vytvořit spojení domácího spotřebiče s mobilním koncovým zařízením.
Správa spotřeby energie *	Spojit pomocí +	Spojení domácího spotřebiče se správou spotřeby energie domácího systému.
Pozdravení	Zapnuto	Logo značky při zapnutí spotřebiče lze zrušit.
Nastavení ze závodu	Vrátit zpět	Návrat k nastavení ze závodu.

*podle modelu

Upozornění:

- Položka menu "Přihlášení k síti" je dostupná teprve po zapnutí Wi-Fi.
- Položka menu "Propojit s aplikací" je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti.
- Položka menu "Správa spotřeby energie" je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti a propojení spotřebiče s aplikací.

Home Connect

Dostupnost funkce Home Connect je závislá na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Tato myčka nádobí pracuje s Wi-Fi a lze ji dálkově ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Pokud vaši myčku nádobí nepropojíte s domácí sítí, můžete ji dále ovládat pomocí tlačítka.

Infotlačítko

Setup 3 sec.
Pomocí infotlačítka  si můžete nechat ukázat dodatečné informace o programu.

1. Stiskněte infotlačítko  **[8]**.
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí na předním ukazateli displeje **[14]**.
3. Pro opuštění funkce stiskněte infotlačítko  **[8]**.

Instalace aplikace

Abyste mohli spotřebič ovládat přes Home Connect, musí být na vašem mobilním zařízení nainstalována aplikace Home Connect.

Řidte se přiloženými podklady k Home Connect.

Pro provedení nastavení postupujte v aplikaci podle stanovených kroků.

Instalace Home Connect

Myčku nádobí můžete nastavit pomocí tlačítka dálkového startu  **[9]** nebo postupujte následovně:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Tiskněte infotlačítko  **[8]**
3 vteřiny, dokud se na předním ukazateli displeje **[14]** nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tlačítko **>** **[12]** tiskněte tak dlouho, dokud se na předním ukazateli displeje **[14]** nezobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **[6]** provedte nastavení.
5. Tiskněte infotlačítko  **[8]**
3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Wi-Fi

V menu Wi-Fi můžete aktivovat bezdrátové připojení k síti pomocí „zap“ a deaktivovat pomocí „vyp“.




Upozornění

- Pokud jste zvolili nastavení Wi-Fi „vyp“, nejsou již dostupná nastavení „přihlášení k síti“ a „spojení s aplikací“.
- Ovládání spotřebiče na dálku vyžaduje stabilní bezdrátové připojení k síti.

Přihlášení k síti

Položka menu "Přihlášení k síti" je dostupná teprve po aktivaci Wi-Fi. V menu připojení k síti můžete pro připojení vaší myčky nádobí k domácí síti zvolit mezi "Autom./WPS" nebo "Manuální".




Automatické: Připojení k domácí síti se vytvoří pomocí funkce WPS vašeho routeru.



Manuální: Připojte vaše mobilní zařízení na síť Home Connect. Sítová nastavení pro vytvoření spojení k vaší domácí síti se poté zadávají manuálně pomocí aplikace Home Connect.

Po úspěšném připojení se na ukazateli předního displeje [14] zobrazí následující text:




Říd'te se přiloženými podklady pro Home Connect.


Propojení s aplikací

Položka menu "propojit s aplikací" je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti.

Při nastavení "propojit s aplikací" se vytvoří propojení mezi myčkou nádobí, aplikací a vaším síťovým účtem.



Po úspěšném připojení se na ukazateli předního displeje [14] zobrazí následující text:



Říd'te se přiloženými podklady pro Home Connect.

Upozornění k ochraně dat:

Při prvním připojení vaší myčky nádobí s Home Connect na síť WLAN připojenou na internet zprostředkuje vaše myčka nádobí následující kategorie dat serveru Home Connect (Prvotní registrace):

- Jednoznačné označení spotřebiče (sestává z bezpečnostních klíčů spotřebiče a MAS adresy vestavěného komunikačního modlu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modlu Wi-Fi (pro informačně-technické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vaší myčky nádobí.
- Případně stav provedeného resetu na nastavení ze závodu.

Tato první registrace připravuje použití funkce Home Connect a pracuje se s ní v době, kdy tyto funkce uvádíte do provozu. Prosím mějte na paměti, že funkce Home Connect jsou použitelné pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně dat můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

Tlačítko dálkového startu

Pokud je myčka nádobí připojena k domácí síti, aktivujte pomocí tlačítka dálkového startu   dálkové ovládání vaší myčky nádobí.

Pokud myčka ještě není přihlášena k Home Connect, stiskem tlačítka dálkového startu   se dostanete do nastavení Home Connect.

Řídte se přiloženými podklady pro Home Connect.

Upozornění

- Po ukončení procesu přihlášení zhasne tlačítko dálkového startu  .
- Pro aktivaci dálkového ovládání stiskněte tlačítko dálkového startu  .
- Pokud byl Home Connect Assistent při startu přerušen, stiskněte znovu tlačítko dálkového startu  .
- Pokud se připojení k routeru přeruší, bliká na displeji ukazatel WLAN .

Wi-Fi bez připojení k serveru Home Connect

Pomocí aplikace Home Connect můžete přerušit připojení k serveru Home Connect.

Spotřebič je poté připojen lokálně k vašemu mobilnímu zařízení, ale je bez připojení k serveru Home Connect.

Upozornění: Pokud jste neprovedli deaktivaci připojení k serveru Home Connect, zkонтrolujte připojení k internetu.

Vzdálená diagnostika

Pokud kontaktujete zákaznický servis, může vám provést zásah do vašeho spotřebiče pomocí vzdálené diagnostiky .


* Vzdálená diagnostika není specifikována pro český a slovenský trh

Upozornění

- Zásah zákaznického servisu musíte na spotřebiči potvrdit.
- Vzdálenou diagnostiku  můžete vypnout vypínačem ZAP/VYP  nebo v aplikaci Home Connect zásah zákaznického servisu deaktivovat.

Aktualizace softwaru *

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software vaší myčky nádobí (například optimalizace, odstraňování chyb, bezpečnostní aktualizace).
Předpokladem je registrace uživatele Home Connect, nainstalovaná aplikace Home Connect na vašem mobilním zařízení a připojení k serveru Home Connect. Jakmile je dostupná aktualizace softwaru, budete informováni prostřednictvím aplikace Home Connect a můžete zahájit aktualizaci softwaru přes aplikaci. Po úspěšném stažení se na předním ukazateli displeje [14] vaši myčky nádobí zobrazí následující text:



Instalaci můžete na vaši myčce nádobí potvrdit pomocí „Nyní“ nebo můžete aktualizaci odložit na později. Pokud jste ve vaší místní síti, můžete instalaci spustit pomocí aplikace Home Connect. Po úspěšné instalaci se na předním ukazateli displeje [14] zobrazí „Aktualizace softwaru byla úspěšně nainstalována“.

Upozornění

- Během stahování můžete vaši myčku nádobí nadále používat.
- Podle osobních nastavení v aplikaci lze aktualizace softwaru stahovat také automaticky.
- V případě aktualizace vztahující se k bezpečnosti je doporučeno provést instalaci co nejdříve.

* podle modelu

Nastavení správy spotřeby energie *



Se správou spotřeby energie ☺ bude vaše myčka nádobí spuštěna samostatně ve vám nastaveném intervalu v určité čas, kdy je nejvýhodnejší nabídka energie vašeho alternativního zdroje energie (např. fotovoltaické zařízení).

Pokud správa spotřeby energie ☺ nemůže spustit myčku nádobí na dálku (například chybějící proud z fotovoltaického zařízení), spustí myčku, jakmile to půjde - s běžnou nabídkou proudu.

Správu spotřeby energie

nainstalujete takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Tiskněte infotlačítka Setup 3 sek. 8

3 vteřiny, dokud se na ukazateli předního displeje 14 nezobrazí následující text:

Listujte pomocí < >

Nastavte pomocí - +

Opusťte pomocí Setup 3 sek.

3. Tlačítka > 12 tiskněte tak dlouho, dokud se na ukazateli předního displeje 14 nezobrazí "Správa spotřeby energie".
4. Pomocí tlačítek nastavení + - 6 proveděte nastavení.
5. V následujících 2 minutách připojte vaši myčku nádobí ke správě spotřeby energie domácího systému. Aktivujte také příjem připojení na správě spotřeby energie vašeho domovního systému (řídte se návodem k použití výrobce vaši správy spotřeby energie).

V případě úspěšného připojení myčky nádobí na správu spotřeby energie vašeho domovního systému se na ukazateli předního displeje 14 zobrazí info. Při chybném přihlášení správy spotřeby energie opakujte prosím krok 6.

Upozornění: Volba "Správa spotřeby energie" je v nabídce přístupná teprve po vytvoření spojení s domácí sítí a propojení spotřebiče s aplikací.

Další informace a systémové požadavky pro použití správy spotřeby energie najeznete na www.home-connect.com/energymanagement.

* podle modelu

Aktivace správy spotřeby

energie *

Pro spuštění správy spotřeby energie musíte aktivovat tlačítko dálkový start 9 a nastavit odložený start 7.

Po aktivaci tlačítka dálkového startu 9 můžete provést odložený start pomocí aplikace Home Connect 7.

Správu spotřeby energie můžete aktivovat také manuálně pomocí tlačítka na myčce nádobí.

Správu spotřeby energie

aktivujete na myčce nádobí takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zvolte program 2.
3. Stiskněte tlačítko odložený start 7.
4. Tlačítka nastavení + - 6 tiskněte tolikrát, dokud zobrazený čas neodpovídá vašemu přání.
5. Stiskněte tlačítko START 10. Odložený start je aktivován.
6. Aktivujte tlačítko dálkového startu 9.
7. Po úspěšné aktivaci má správa spotřeby energie přístup k myčce nádobí a může ji během nastaveného časového úseku spustit.

Upozornění: Pokud správa spotřeby energie spustí program dříve, aktualizuje se časový údaj "Konec v" / "Konec za".

* podle modelu

Deaktivace správy spotřeby energie *

Položka menu "Odpojit pomocí +" je dostupná, pokud je myčka nádobí připojena ke správě spotřeby energie vašeho domácího systému.

Správu spotřeby energie deaktivujete takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 
2. Tiskněte infotlačítko   8 3 vteřiny, dokud se na ukazateli předního displeje  nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tlačítko >  tiskněte tolíkrát, dokud se na ukazateli předního displeje  nezobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek + -  6 provedte nastavení.
5. Tiskněte infotlačítko   8 3 vteřiny.

Po tomto procesu je správa spotřeby energie deaktivována.

* podle modelu

Prohlášení o shodě CE

BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že se spotřebič s funkcí Home Connect nachází ve shodě se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.



Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrď	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrď	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrď	5,5 - 8,9	31 - 50

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastaviteľné od **0** do **50 °dH**. Při nastaveném hodnotě **0-6** není třeba žádána sůl.

Změkčovací zařízení nastavíte takto:

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Potřebný stupeň zjistěte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Tiskněte infotlačítko **i** **[8]**
3 vteřiny, dokud se na ukazateli předního displeje **[14]** nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
5. Tlačítko **>** **[12]** tiskněte tolíkrát, dokud se na ukazateli předního displeje **[14]** nezobrazí požadované nastavení.
6. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **[6]** proveděte nastavení.
7. Tiskněte infotlačítko **i** **[8]**
3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[4]** nebo budete k doplnění soli vyzváni ukazatelem na předním displeji* **[14]**, musí být speciální sůl doplněna. Doplnění soli se musí provádět bezprostředně před zapnutím jakéhokoli mycího programu. Tím dosáhnete toho, že přetékající solný roztok je ihned vypláchnut, a nevyskytne se tak koroze v mycím prostoru.

Pozor!

Mycí prostředek poškozuje změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[28]**.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte speciální sůl tak, jak je vyobrazeno na obrázku (**nikoli jedlou sůl nebo tablety**). Přitom se voda vypuzuje a odteká.

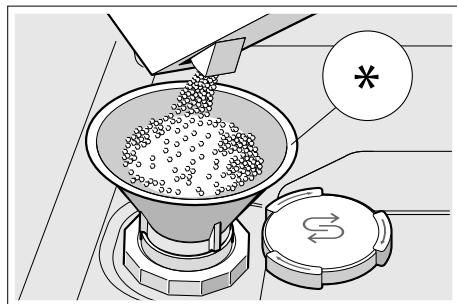

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze obecně do hodnoty tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$) vyněchat speciální sůl. Při tvrdosti vody vyšší než 21°dH je nutné použít speciální soli.

Vypnutí ukazatele zmékčování vody

Pokud vás při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli na ovládacím panelu ruší ukazatel doplnění soli **4** na ovládacím panelu nebo text na ukazateli předního displeje **14** (zásoba soli stačí pouze na x mycích cyklů), lze ukazatele vypnout.

Postupujte podle popisu v „Nastavení zmékčovacího zařízení“ a nastavte hodnotu na **0-6**. Takto vypnete ukazatele zmékčovacího zařízení a doplnění soli.


Leštidlo

Pokud ukazatel doplnění leštidla **3** na ovládacím panelu svítí nebo jste k doplnění leštidla vyzváni na předním ukazateli displeje * **14**, musí být leštidlo doplněno. Leštidlo je nutné pro nádobí bez skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí myčky. Kombinované mycí prostředky s komponentou leštidla lze používat pouze do hodnoty tvrdosti 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$). Při tvrdosti vody nad 21°dH je nutné použít leštidla.


* podle modelu

Leštidlo doplníte takto:

- Otevřete zásobník **32**, stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

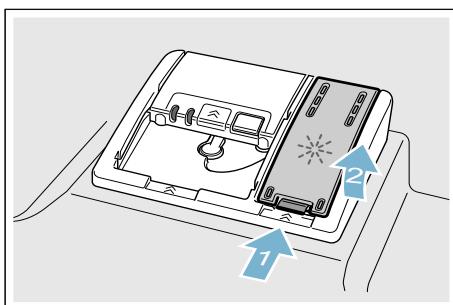

2. Naplňte leštidlo až po značku max.

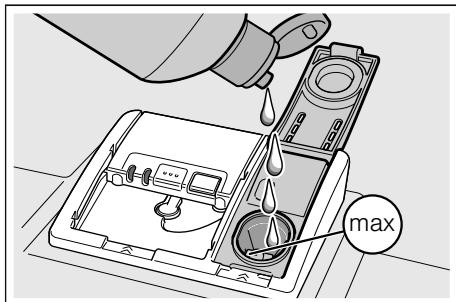

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Přetékající leštidlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla lze nastavit od **0** do **6**. Nastavte přidávané množství leštidla na **5** pro získání dobrého výsledku sušení. Množství leštidla změřte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy a skvrny od vody. Nastavte na nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte na vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám od vody.

Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Tiskněte infotlačítko **[8]** 3 vteřiny, dokud se na ukazateli předního displeje **[14]** nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tlačítko **> [12]** tiskněte tolíkrát, dokud se na ukazateli předního displeje **[14]** nezobrazí přidání leštidla.
4. Pomocí tlačítek nastavení **- + [6]** provedte nastavení.
5. Držte stisknuté infotlačítko **[8]** 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud vás při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla na ovládacím panelu ruší ukazatel doplnění leštidla **[3]** nebo text na ukazateli předního displeje* **[14]** (zásoba leštidla stačí pouze na x mycích cyklů), lze ukazatele vypnout.

Postupujte podle popisu v „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň **0**. Takto vypnete ukazatele doplnění leštidla.

* podle modelu



Nevhodné nádobí

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorativní sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích cyklech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Sklo a příbory vytahujte z myčky nádobí co nejdříve po ukončení programu.


Uložení nádobí

1. Odstraňte hrubé zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - stálou spolehlivě a nemohlo se převrhnut,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
 - nádobí nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.


Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

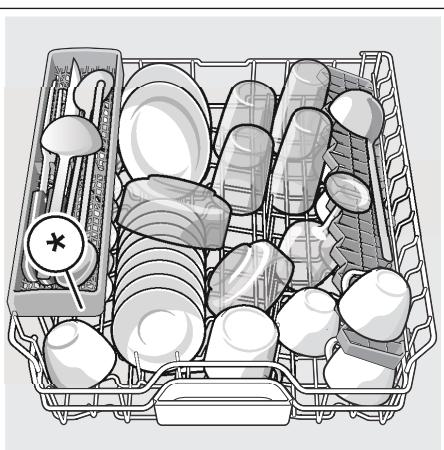


* podle modelu

Upozornění: Dbejte na to, aby nad záchytou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [33].

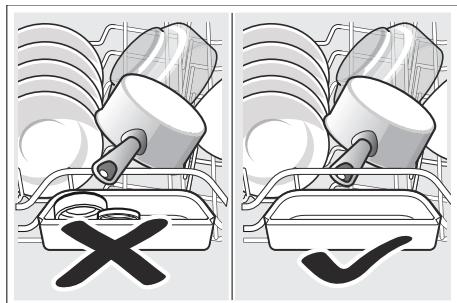

Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [31].

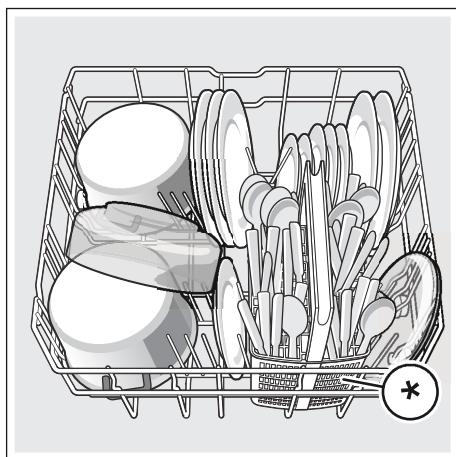

* podle modelu


Tip: Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše na nádobí. Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

Tip: Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory *

Vaše příbory uložte do koše na příbory vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé špičaté díly a nože na polici na nože*.

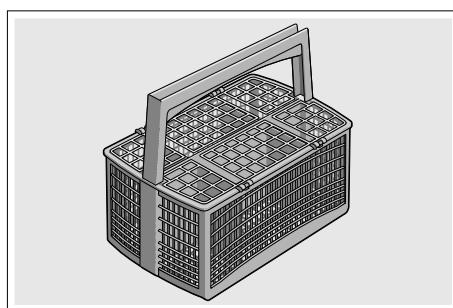


* podle modelu



Příborová zásuvka *

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21]. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Zásuvku na příbory lze vyjmout.

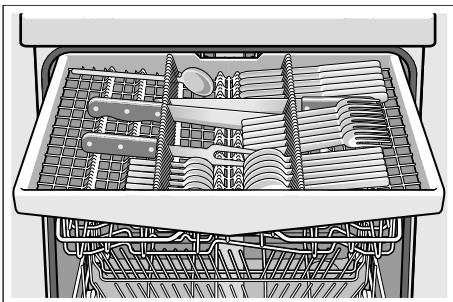


Podle modelu vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů. Získáte tak více místa pro výšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit příbory se širší rukojetí.

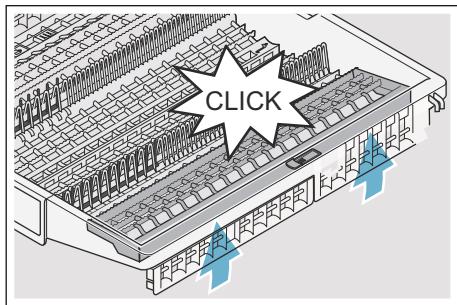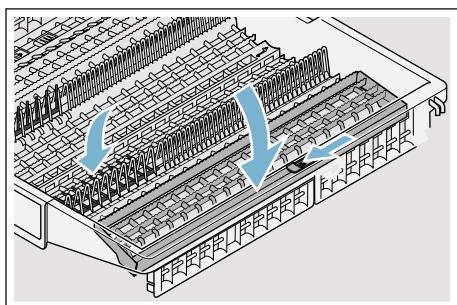

* podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

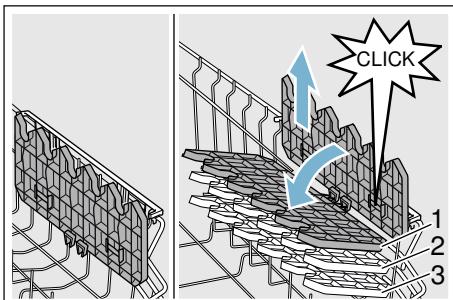

* Podle modelu můžete etažér třikrát výškově nastavit.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:


1. Etažér postavte svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2 nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaklapnutím. Etažér slyšitelně zaklapne.

Sklopné trny *

* Podle modelu vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misky a sklenice.


Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

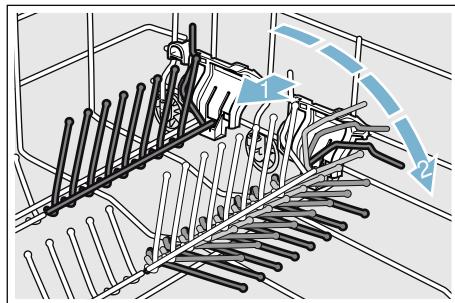


Police na nože *

* Podle modelu vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

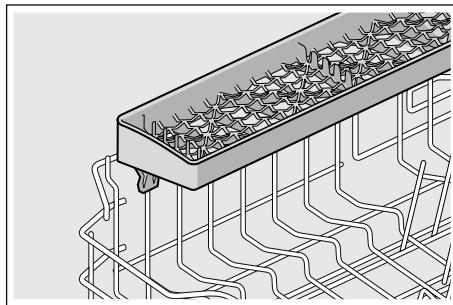

Držák malých dílů *

* Podle modelu vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

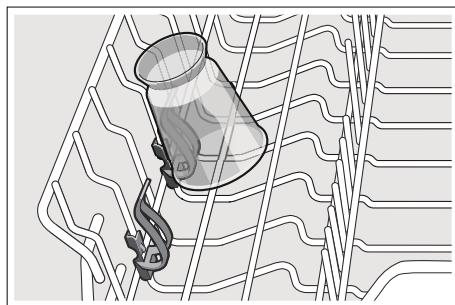


Ostříkovací hlava na pečící plechy *

* podle modelu

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostříkovací hlavu nasaděte takto:

1. Vyjměte horní koš [22].
2. Nasaděte ostříkovací hlavu podle obrázku a pootočte směrem doprava. Ostříkovací hlava zaskočí.

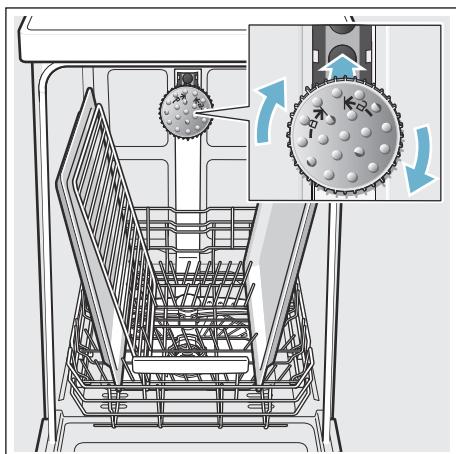

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na pečící plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koší, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění: Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

Úprava výšky koše *

* podle modelu

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově upravit, aby se bud' v horním, nebo v dolním koší vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte dle obrázku do dolního koše na nádobí [31].

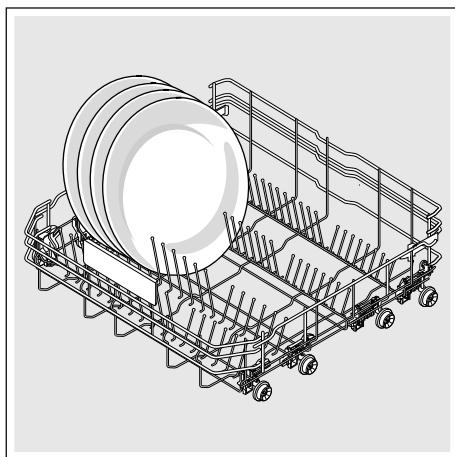

* podle modelu

Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí po stranách za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. Spuštění horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

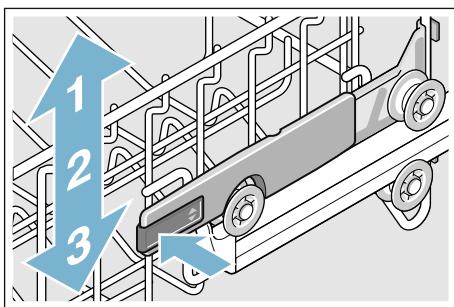

4. Zvednutí horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyjměte horní koš.
3. Horní koš zavěste zpět na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

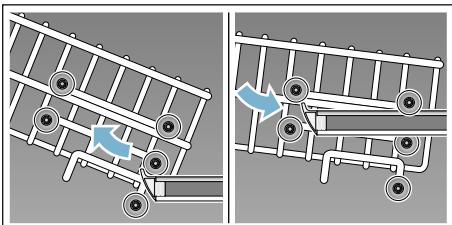

4. Zasuňte horní koš.



Mycí prostředky

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrab a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


Upozornění: Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

⚠ Varování


Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředek [33] ještě zavřený, uvolněte uzávěr [34], aby se otevřel.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek [33] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Běžně dostačuje 20 ml – 25 ml při normálním znečištění. Při použití tablet stačí jedna tabletka.

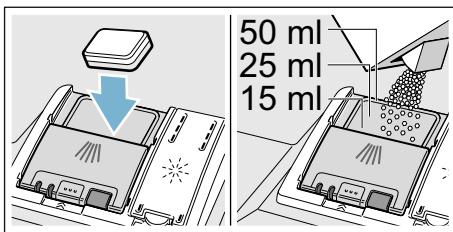

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

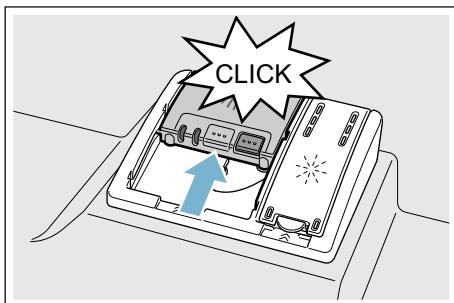

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záhytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

Tip: U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než jaké je uvedeno.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tablet a vy byste tak přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvírka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

 **Přehled programů**

V tomto přehledu programů je vyobrazen maximální možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Odolné, připečené nebo zaslhlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Intenzivní: Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45° - 65°	všechny	Optimalizace senzorem: Optimalizuje se v závislosti na znečištění pomocí senzoriky.
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	Úsporný program: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace hluku: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Zvláště šetrný: Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 50° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace času: Mytí 65° Mezimytí Leštění Sušení

cz Přehled programů

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přidavné funkce	Průběh programu
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	/ / Krátký 60°	všechny	Optimalizace času: Mytí 65° Mezimytí Leštění Sušení
Chouloustivé nádobí, příbory, tepelně chouloustivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	/ Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace času: Mytí 45° Mezimytí Leštění 50°
Všechny druhy nádobí	Studené oplachování, mezimytí	/ Předmytí	žádné	Studené oplachování Předmytí
-	-	/ Péče o zařízení	žádné	Péče o zařízení 70°

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [35] na dveřích spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* Podle modelu vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce **[11]**.

Úspora času

(VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce "Úspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se přitom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus *

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.



Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšenou náplň. Silně znečištěné hrnce a pánev v dolním koši můžete mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.



Extra sušení *

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že se lépe vysuší také plastové díly. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Sušení s vysokým leskem *

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).



Energy Save *

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.

Obsluha spotřebiče

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahuje se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody 13 – 16 - střední. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

Změna nastavení

Pro usnadnění jsou některé funkce myčky nádobí předem nastaveny. Nastavení ze závodu můžete změnit.

Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP.  [1].
2. Tiskněte infotlačítko  [8] po dobu 3 vteřin, dokud se na ukazateli předního displeje  [14] nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tiskněte tlačítko >  [12] tolikrát, dokud se na ukazateli předního displeje  [14] nezobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí tlačítka nastavení- +  [6] provedte nastavení.
5. Tiskněte tlačítko  [8] po dobu 3 vteřin.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, provedte nejprve všechna nastavení jedno po druhém. Poté podržte infotlačítko  [8] po dobu 3 vteřin. Tím se v myčce nádobí uloží všechny nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů.

Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Sušení pomocí Zeolitu

Varování

Nebezpečí popálení dotykem na výfukový otvor [26]!

Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru. Výfukový otvor se velmi zahřívá a každá změna na něm může vést k placenému zásahu zákaznického servisu.

Pozor!

Prosím zajistěte, aby nad výfukovým otvorem **[25]** v dolním koši na nádobí **[26]** vpravo vzadu nebyly žádné tepelně choulostivé části nádobi.

Spotřebič je vybaven Zeolit nádobou. Zeolit je minerál, který nasává vlhkost a tepelnou energii a může ji dále odevzdávat.

Ve fázi mytí se tato tepelná energie používá k sušení minerálu a k zahřátí mycí vody.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru nasává do minerálu a tepelná energie se uvolňuje. Tato uvolněná tepelná energie je vyfukována do mycího prostoru spolu se suchým vzduchem. Tím je umožněno rychlé a vylepšené sušení.

Tyto procesy jsou tedy velice energeticky úsporné.

Ukazatel zbývajícího času

Doba průběhu programu je určována a může se (v závislosti na zvoleném programu) měnit během programu podle teploty vody, množství nádobí a stupně znečištění. Zobrazení zbývajícího času můžete změnit na časový údaj nebo na hodiny/minuty.

Na displeji se tak zobrazí „Konec v“ (např. 15:20) nebo „Konec za“ (např. 3h25min).

Nastavení čidla

Průběh programu je u automatických programů optimalizován pomocí čidel. Senzorka mění sílu programu v závislosti na stupni a druhu znečištění. Citlivost čidel lze nastavit ve 3 stupních.

Standardní: Toto nastavení je optimální pro smíšené a velmi znečištěné nádobi, přitom ale současně šetří energii a vodu.

Choulostivé: Toto nastavení přizpůsobuje sílu programu i při malém znečištění pro efektivní odstranění zbytků jídla. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Velmi choulostivé: Tímto nastavením je přizpůsobena síla programu pro ztížené podmínky použití, jako například pro silně zaschlé zbytky jídla. Toto nastavení je doporučováno také při používání bio a eko mycích přípravků s nízkým množstvím účinných látek. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor na choulostivé nádobí!)

Intenzivní sušení můžete zapnout nebo vypnout.

Eco prognóza

Při aktivované eco prognóze se na ukazateli předního displeje [14] na krátkou dobu zobrazí průměrná spotřeba vody a energie zvoleného programu.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1 minuty po ukončení programu.

Možná nastavení jsou:

- **Vypnuto:** Spotřebič se automaticky nevypne.
- **Po jedné minutě:** Spotřebič se vypne po 1 minutě.
- **Po dvou hodinách:** Spotřebič se vypne po dvou hodinách.

Upozornění: Při nastaveních „Po jedné minutě“ a „Po dvou hodinách“ je vnitřní osvětlení [20] vypnuto. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].

EmotionLight (Vnitřní osvětlení) *

* podle modelu

EmotionLight [20] je vnitřní osvětlení vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout.

Upozornění

- Podle nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuto.
- Mějte na paměti, že vnitřní osvětlení v zapnutém stavu při otevřených dvířkách se automaticky vypne po 1 hodině.

Změna spouštěcího programu

Nastavení „Spouštěcí program“ můžete změnit.

Hlasitost signalizace *

* podle modelu

Na konci programu zazní oznamovací tón. Toto nastavení můžete také změnit.

Hlasitost tlačítek

Když ovládáte myčku nádobí, zazní při každém stisku tlačítka oznamovací tón. Hlasitost signálu můžete regulovat. Pokud vás hlasitost signálu tlačítek ruší, můžete signál vypnout.

Pozdravení

Když zapnete myčku nádobí, objeví se logo značky. Zobrazení loga značky můžete zrušit.

Nastavení ze závodu

Všechna nastavení můžete vrátit zpět k nastavení ze závodu.

Zapnutí spotřebiče

1. Zcela otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvírka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
Pro provoz šetrný k životnímu prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete jiné programové tlačítka **[2]**.
4. Stiskněte tlačítko START **[10]**.
Program se spustí.

Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetrí se přírodní zdroje a v neposlední řadě vaše penězenka. **Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejfektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

Odložený start

Spuštění programu můžete odložit až o 24 hodin. Podle nastavení ukazatele času se zobrazí konec programu „Konec za“ (například 3h 25min) nebo „Konec v“ (například 15:20 hodin).

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP **[1]**.
2. Zvolte program **[2]**.
3. Stiskněte tlačítko odložený start **[7]**.
4. Tiskněte nastavovací tlačítka - + **[6]** tolikrát, dokud zobrazený čas neodpovídá vašemu přání.
5. Stiskněte tlačítko START **[10]**. Odložený start je aktivován.
6. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko START **[10]** cca 3 vteřiny.
Odložený start se zruší.

Ukončení programu

Program je ukončen, když se na předním ukazateli displeje **[14]** zobrazí „Konec“.

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vyplňte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete přívod vody (neplatí pro spotřebiče s AquaStop).
3. Po vychladnutí vyjměte nádobí.

Upozornění: Po ukončení programu nechte spotřebič před otevřením ještě vychladnout. Zamezíte tím úniku páry, která v dlouhodobém horizontu způsobuje škody na vestavěném nábytku.

Přerušení programu

Pozor!

Vlivem expanze (přetlaku) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byla dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. Pro pokračování programu zapněte znovu vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Zrušení programu (Reset)

1. Stiskněte tlačítko START **[10]** cca na 3 vteřiny. Přední ukazatel displeje **[14]** zobrazuje „Program byl přerušen“. Program běží cca 1 minutu. Přední ukazatel displeje **[14]** zobrazuje „Konec“.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[10]** není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).



Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří se čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

* Vnitřní prostor myčky nádobí je převážně samočisticí. Pro odstranění usazenin změní vaše myčka automaticky v určitých odstupech průběh programu (například zvýší teplotu při mytí). To vede během tohoto programu k vyšší spotřebě energie.

* podle modelu

Pokud se ve vnitřním prostoru přesto nacházejí usazeniny, odstraníte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku **[33]** naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

⚠️ Varování

Ohoření zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!
Používejte vždy mycí prostředky bez chlóru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální čističe určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně utírejte těsnění dveří vlnkým hadříkem s trohou mycího prostředku. Tak zůstává těsnění dveří čisté a hygienické.
- Aby se netvořil zápach, nechejte dvírka spotřebiče pootevřená - v případě, že ho nebudete delší dobu používat.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za následné škody.
- Čelní stranu myčky a ovládací panel čistěte pravidelně vlnkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Mohli byste poškrábat povrch spotřebiče.
- Myčky nádobí s čelní stranou z nerezu nemýjte hadrem nebo ho před prvním použitím několikrát důkladně properte. To zabrání korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení představuje ve spojení s běžnými prostředky na péči o zařízení vhodný program pro ošetření vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou zapříčinit poruchu vaší myčky nádobí. Doporučujeme vám pravidelně čistit myčku nádobí, aby se neporouchala a netvořil se v ní zápach.

* Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel pro údržbu spotřebiče, spusťte **bez nádobí** program péče o zařízení. Poté ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud nemá vaše myčka nádobí k dispozici žádnou funkci, která by vás na nutnost údržby upozornila, tak se řídte pokyny k použití, které se nacházejí na prostředcích na údržbu spotřebičů.

Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty ve vnitřním prostoru.
- Program spusťte s přidáním prostředku na čištění myčky nádobí a bez nádobí.
- Použijte speciální prostředek na čištění myčky nádobí, ne prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití uvedené na obalu čisticího prostředku na myčky nádobí.
- * Po třech mycích cyklech zhasne ukazatel na ovládacím panelu automaticky, přestože jste údržbu spotřebiče neprovédli.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí **4** a **3** nebo jste vyvzváni na ukazateli předního displeje * **14**, dopříte speciální sůl nebo leštidlo.

* podle modelu



Sítka

Sítka **29** zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec podle obrázku a vyndejte sítkový systém.

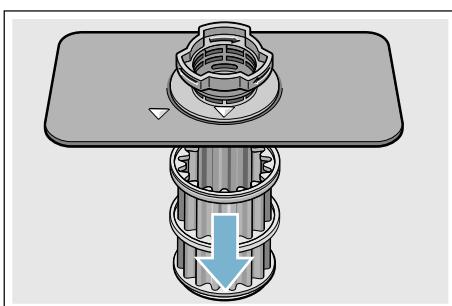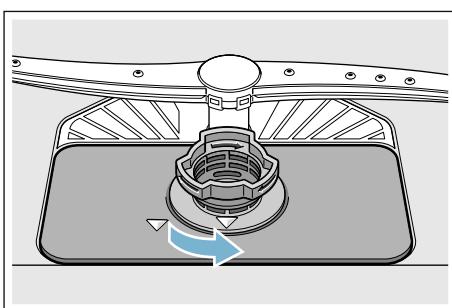


3. Odstraňte eventuální zbytky a vycistěte sítník pod tekoucí vodou.
4. Znovu namontujte sítkový systém v opačném pořadí a dbejte na to, aby po zavření bylo označení šípkami proti sobě.

Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a úchyty ostřikovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23] (1) a stáhněte dolů (2).
3. Spodní ostřikovací rameno [27] vytáhněte nahoru.

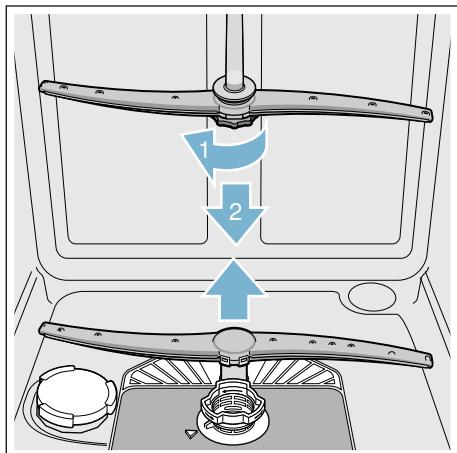

4. Ostřikovací ramena vyčistěte pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte zpět.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 38.

⚠️ Varování

Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Chybové hlášení

Některé poruchy jsou vyjmenovány na ukazateli předního displeje [14] a je navrženo možné odstranění (například znečištěný sítkový systém (E:22) --> vyčistěte sítník).

Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.


⚠️ Varování

Nebezpečí pořezání!


Ostré nebo špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a dolní koš [31].
3. Vymontujte sítníku [29].
4. Odčerpejte vodu, eventuálně si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžíčky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

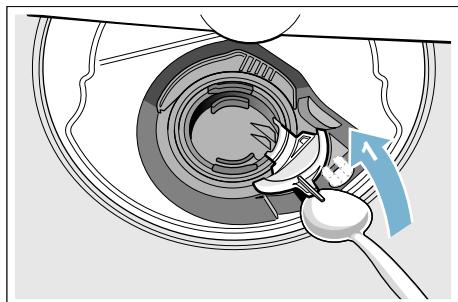


6. Zkontrolujte přítomnost cizích těles v oběžném kole a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

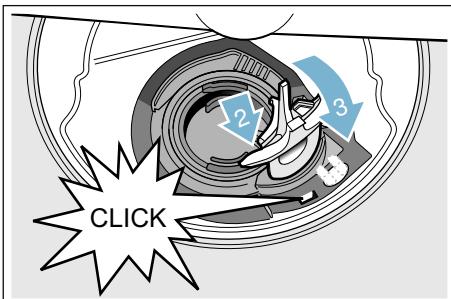


8. Namontujte sítko.
9. Nasadíte koše zpět.

Tabulka poruch

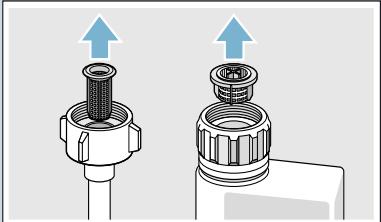Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby <i>E: 18.</i>	Přívodní hadice je přelomená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem. Sítko na přívodu vody ucpané.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody. Odšroubujte připojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte zpět připojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítí kód chyby <i>E: 07.</i>	Sací otvor (na pravé straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl sací otvor volný.
Svítí kód chyby <i>E: 12.</i>	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe nádobí nebo odvápňovacím přípravkem. Provoužte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a zkонтrolujte nastavení. → "Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl" na straně 22
Svítí kód chyby <i>E: 14.</i>	Aktivovaný systém ochrany proti vodě.	Zavřete přívod vody.
Svítí kód chyby <i>E: 15.</i>		Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Svítí kód chyby <i>E: 16.</i>	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby <i>E: 22.</i>	Sítka [29] jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka. → "Sítka" na straně 44

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:24 .	Ucpaná nebo zalomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová připojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte připojení na sifon a případně otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Správně zajistěte kryt zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 46
Svítí kód chyby E:25 .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vycistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 46
Svítí kód chyby E:27 .	Příliš nízké síťové napětí.	Nejdří se o chybu spotřebiče, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. (E:0 i až E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. [1] . Po chvíli spotřebič znova spusťte. Pokud se problém vyskyne znova, zavřete přívod vody a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uvedte kód chyby.
Nevytvoří se domácí síť.	WLAN na routeru není aktivní.	Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není dostupné.	Aktivujte bezdrátovou síť na vašem routeru.
Nelze správně provést Home Connect.	Možná chyba nastavení nebo technická porucha.	Říďte se přiloženými podklady pro Home Connect a údaji uživatelské podpory.
Správa spotřeby energie se nepropojí se správou spotřeby energie domovního systému.	Připojení ke správě spotřeby energie domovního systému není dostupné.	Říďte se návodem k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domácího systému.
Svítí ukazatel doplnění soli [4] a/nebo leštidla [3] .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozezná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli [4] a/nebo leštidla [3] .	Vypnutý ukazatel doplnění soli a/nebo leštidla.	Aktivace/deaktivace (Kapitola „Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl“ → Strana 22 nebo „Leštidlo“ → Strana 24).
	Je k dispozici ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavu naplnění.

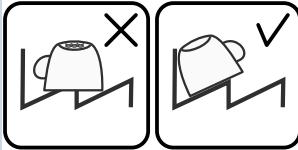Porucha	Příčina	Odstranění
Po ukončení programu zůstává ve spotřebiči stát voda.	Sítkový systém [29] nebo prostor pod ním jsou ucpané. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítka a prostor pod nimi. Vyčkejte do konce programu nebo provedete reset.
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Je zvolen program bez sušení. Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborů.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 35 Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý mycí prostředek má špatný výkon sušení.	Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje výkon sušení.
	Není aktivováno extra sušení pro zvýšení výkonu sušení.	Aktivujte extra sušení. → "Intenzivní sušení" na straně 39
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl dokončen.	Vyčkejte do konce programu, příp. vyklízejte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	Používejte značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastovné nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastů.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hřeje suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory v koší na příbory jsou nevhodně roztríděné. Příbory v příborové zásuvce jsou nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe tak, aby se nedotýkaly. Příbory správně roztríd'te a pokud možno oddělte od sebe.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Vnitřní stěny spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o chybu spotřebiče.	Na základě principu „kondenzačního sušení“ je fyzikálně podmíněna tvorba kapek v zásobníku a je žádoucí. Vlhkost vzduchu kondenuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a je odčerpávána.
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je usporádáno příliš natěsně, koš na nádobí je přeplněný.	Nádobí uložte tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Umístěte nádobí tak, aby se nedotýkalo.
	Je zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → „Čištění a údržba“ na straně 42
	Sítka [29] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → "Čištění a údržba" na straně 42
	Sítka [29] jsou nesprávně nasazena a/nebo nezaskočená.	Nasaděte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzorky. → "Nastavení čidla na straně 39
	Nádobí je příliš silně předmytí; senzorka se proto rozhodla pro slabý program. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzorky. → "Nastavení čidla na straně 39 Doporučení: Program Eco 50° nebo intenzivní.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové části dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš s postranními pákami na stejnou výšku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Mohou blokovat víko zásobníku na mycí prostředek a ten se zcela neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 26 Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablety je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte čisticí prášek nebo silnější program.
	Mycí účinek a rozpouštění se snižuje při delší době skladování mycího prostředku nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Skvrny od vody na plastových dílech.	Tvorbě kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Příp. zvyšte nastavení změkčování.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič na spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastavené na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení a příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není dotažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozí skla lze pouze zdánlivě setřít.	Viz poškození sklenic a nádobí. → "Poškození sklenic a nádobí" na straně 26

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k použití nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředky 3 v 1 nebo bio nebo eko prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k použití nebo používejte oddělené prostředky (značkový mycí prostředek, sůl, leštido).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo vyměňte mycí prostředek.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Stopy od čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota. Příliš málo prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Naplňte zásobník vhodným mycím prostředkem se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla na straně 39 Doporučený program Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné nebo neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nádobí z ušlechtilé oceli.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čističem. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čističem.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (především na dně).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkčnost zmékčovacího zařízení (doplňení speciální soli), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování. → "Zařízení ke zmékčování vody/speciální sůl" str. 22
Zbarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	Plastové díly ve vnitřním prostoru se mohou během doby životnosti zabarvit.	Zbarvení je normální a neovlivňuje funkci myčky nádobí.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbarvení na plastových dílech.	Příliš nízká mycí teplota. Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla" na straně 39 Doporučený program Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidel. Nebylo doplněno leštido nebo je nastavení příliš nízké. Zbytky mycího prostředku v části programu „leštění“. Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštítla na nižší stupeň. Doplňte leštido a zkontrolujte dávkování (doporučení stupeň 4–5). Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytnej misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající nebo již existující ireverzibilní (nevratné) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v ruce.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla na straně 39 Doporučený program Eco 50°

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často poškozena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory rezivějí také tehdyn, pokud se myjí společně s rezivějícími díly (rukajeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.).	Nemyjte rezavějící díly.
	Obsah soli v mycí vodě je příliš vysoký, protože není pevně uzavřen zásobník pro sůl nebo se při doplňování soli sůl rozspala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič nelze zapnout nebo ovládat.	Provede se aktualizace softwaru. *	Počkejte, dokud není aktualizace softwaru uzavřena.
	Výpadek funkčnosti.	Odpojte spotřebič od sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Výčkejte alespoň 5 vteřin, poté spotřebič připojte k sítii.
	Pojistky v domě nejsou v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Síťový kabel není zastrčený.	Ujistěte se, že je síťový kabel zapojený na zadní straně spotřebiče a v síťové zástrčce. Zkontrolujte funkčnost zásuvky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Nevyckali jste do ukončení programu.	Provedte reset.
Dvířka lze jen těžko otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. → "Dětská pojistka (Zablokování dvířek)" na straně 8
Dvířka se nedají zavřít.	Zámek dveří se pootočil.	Zavřete dvířka pomocí větší síly.
	Zavírání dveří je bráněno vlivem vestavby.	Zkontrolujte vestavbu spotřebiče: Dvířka nebo kusy nábytku do sebe při zavírání nesmí narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá zavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.



Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [33] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne. Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena volně otáčela. Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku na mycí prostředky.
Spotřebič se zastaví uprostřed programu nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřená. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, zda není zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Přerušený přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závisí na domovní instalaci, proto se nejedná o poruchu spotřebiče. Nemá vliv na funkčnost spotřebiče.	Odstranění není možné.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží na nádobí, nádobí není správně uloženo. Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vnitřní stěny myčky. Lehké díly nádobí se při mytí pohybují.	Nádobí uložte tak, aby ostřikovací ramena nenařážela do nádobí. Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte. Lehké nádobí uložte stabilně.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku pro leštítlo je mycí prostředek pro ruční mytí. Rozlité leštítlo.	Zásobník pro leštítlo okamžitě naplňte leštítlem. Odstraňte leštítlo vlhkým hadříkem.

* podle modelu



Zákaznický servis

Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit, obrat' se prosím na nás zákaznický servis. Nalezneme vždy vhodné řešení, také abychom se vyhnuli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uvedte prosím označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [35] na dvírkách spotřebiče.

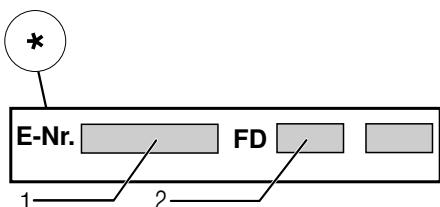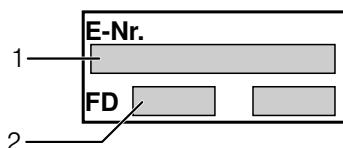

Spolehněte se na kompetenci výrobce.
Obrat' se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro váš domácí spotřebič.

* podle modelu



Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na nás zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová záštěrka*
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Řid'te se prosím bezpečnostními pokyny pod → "Při instalaci" na straně 6.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**
220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Hodnota připojení:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Jištění:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**
Vypnutý stav
(Po) 0,50 W.
Nevypnutý stav
(Pl) 0,50 W.
Provoz v pohotovostním režimu
2,00 W.
Doba trvání nevypnutého stavu (Tl)
0 min.
Doba trvání v zasítovaném
pohotovostním režimu 2 min. podle
nařízení (EU) č. 1016/2010,
1059/2010, 1275/2008 a 801/2013.
Přídavné funkce a nastavení mohou
zvýšit příkon a časové údaje.
- **Tlak vody:**
minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody:
Instalujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
Minimálně 10 litrů/minutu.
- **Teplota vody:**
Studená voda.
U teplé vody:
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
12 - 15 sad nádobí (podle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu.
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, pěrná nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody:

Namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se přitom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda“ můžete vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Pro změnu nastavení:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 
2. Tiskněte infotlačítka  
3 vteřiny, dokud se na ukazateli předního displeje  nezobrazí následující text:
Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.
3. Tlačítko  tiskněte tolíkrtá, dokud se na ukazateli předního displeje  nezobrazí přípojka vody.
4. Pomocí tlačítek - +  provedte nastavení.
5. Tiskněte infotlačítka   po dobu 3 vteřin.
Nastavení je ve spotřebiči uloženo.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [35].
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění.
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybou proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody.
Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytku.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Vytáhněte spotřebič, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Spotřebič se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na ukazateli předního displeje **[14]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[10]**. Program se zahájí.
5. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko START **[10]** tak dlouho, dokud se na ukazateli předního displeje **[14]** nezobrazí „Program byl zrušen“/„Připraveno za 1 min.“ Program trvá cca 1 minutu. Na ukazateli předního displeje se zobrazí „Hotovo“.
6. Vypněte vypínač ZAP/VYP. **[1]**.
7. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Upozornění: Spotřebič převážejte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič zcela vyprázdnit (viz Přeprava).

Záruka AQUASTOP

cz

(odpadá u spotřebičů bez AquaStop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme nahradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevtahuje na vadná původní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na přívodu vody.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několíkatýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany





Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546


Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>




9001205572
(9703) 642 MH

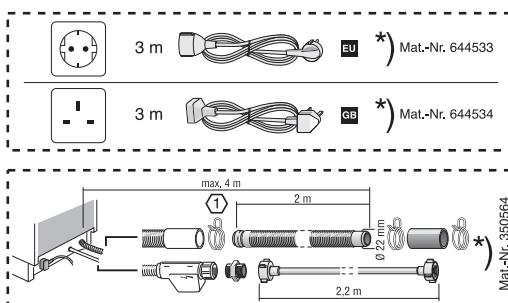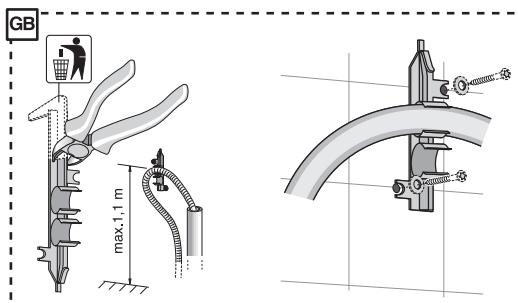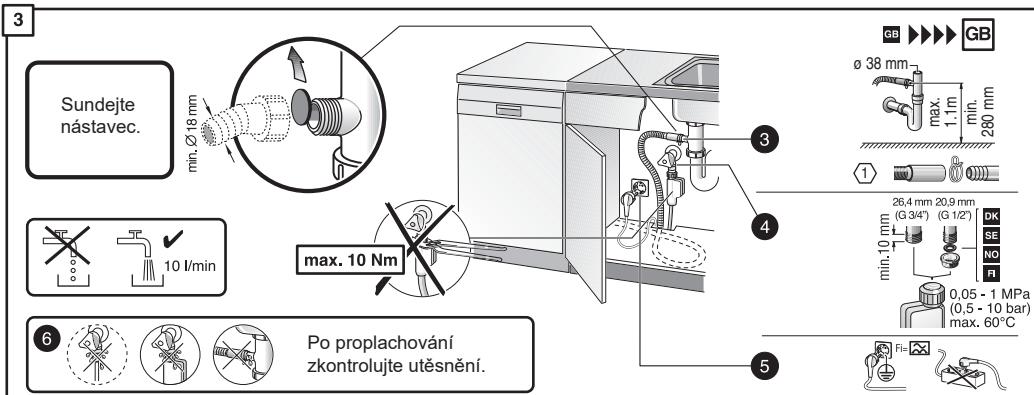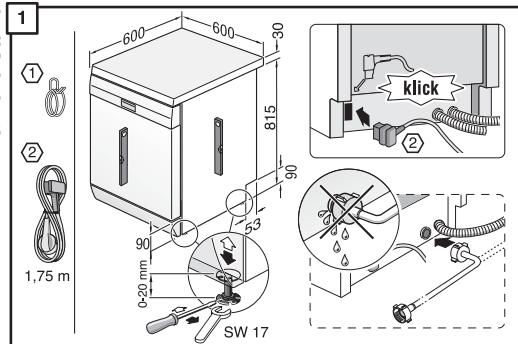

1

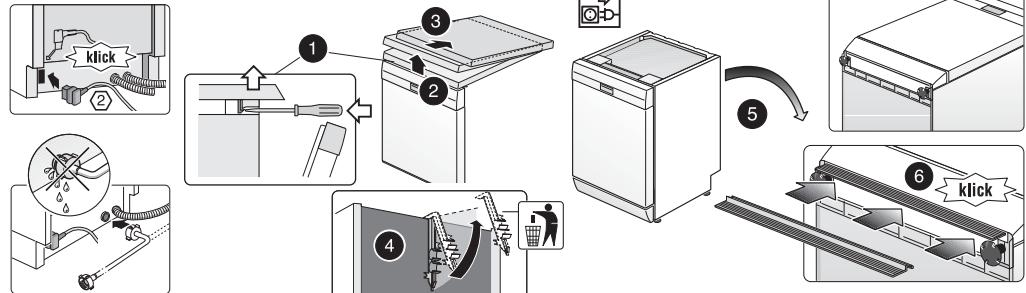


2

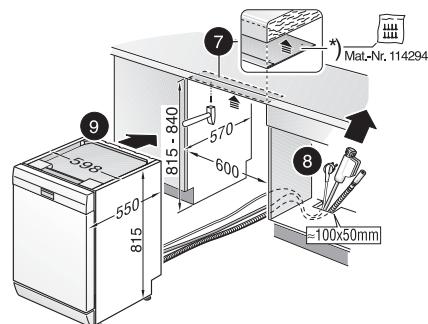


3

Pozor na skřípnutí.

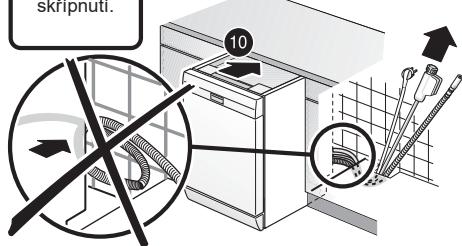

4


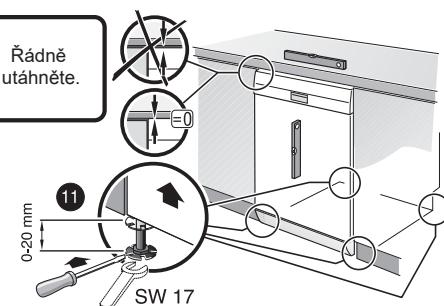


5




6

Sundejte nástavec.

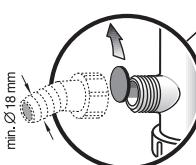

Po proplachování zkontrolujte utěsnění.

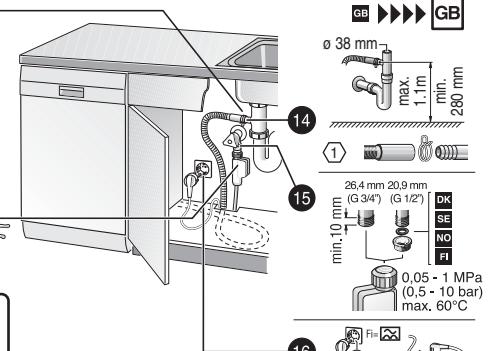


17






Čističení a údržba

Sítko ...
- Kontroluje, zda je výstřídele
popřípadě výstřídele.







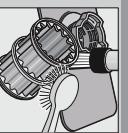


Pro perfektní výsledek mytí...

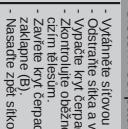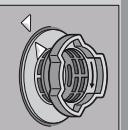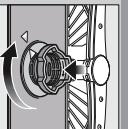

Čističení čepadla odpadní vody

- Vydejte si rovnou zášitru.
- Odstraňte silikonovou zášitru.
- Vymaďte kryt čepadla a vycerpajte vodu.
- Vymaďte kryt čepadla (A).
- Zkontrolujte, zda je kolo kvůli zážitřelesu.
- Zavřete kryt čepadla, až slyšíte zaklepání (B).
- Nasadte zpět sítko.



Odstraňení malé poruchy sami ...

Porucha





















Možné příčiny

Odstraňení

Porucha

Možné příčiny

Odstraňení



Přerušení programu ...

Přerušení programu ...

Nádobi správně poskládejte ...

Nádobi vhodně knívkou v myčce (bez zbytků popela, vosku, maziva, barev, malířských etiket) velké

ZDÍVKY marmelády, mléčných výrobků a pokrmů odstraňte do myšky podle návodu

Zjistěte, zda se oštítkovací rámene mohou voně polýbovat.



* podle modelu

Přerušení programu trvá cca 1 min.




Výměna





silikonu





CZ * Poznámka: Dodržuje vzdálenost!

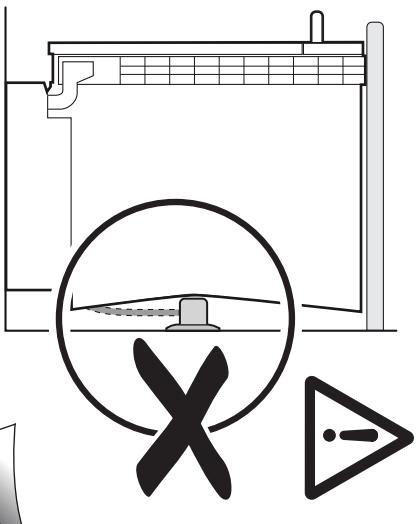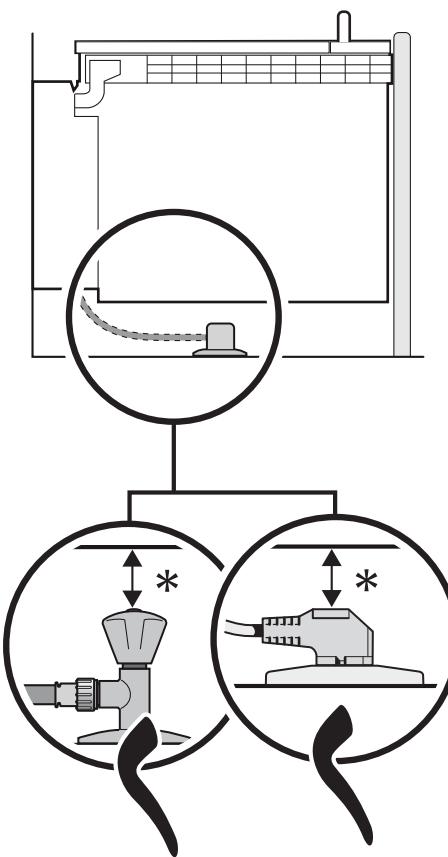

9000 905 744 (9305)

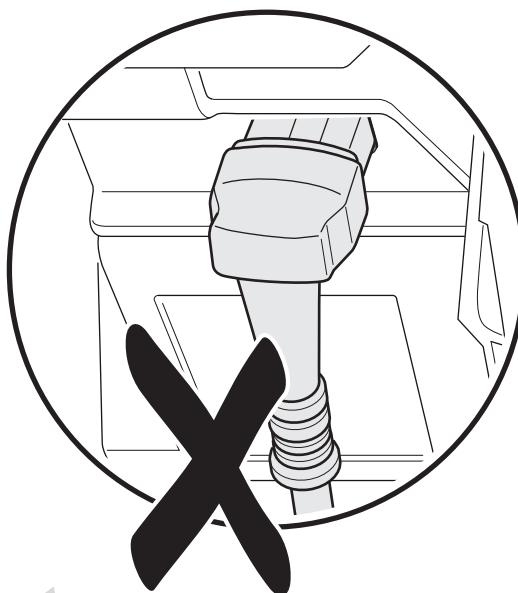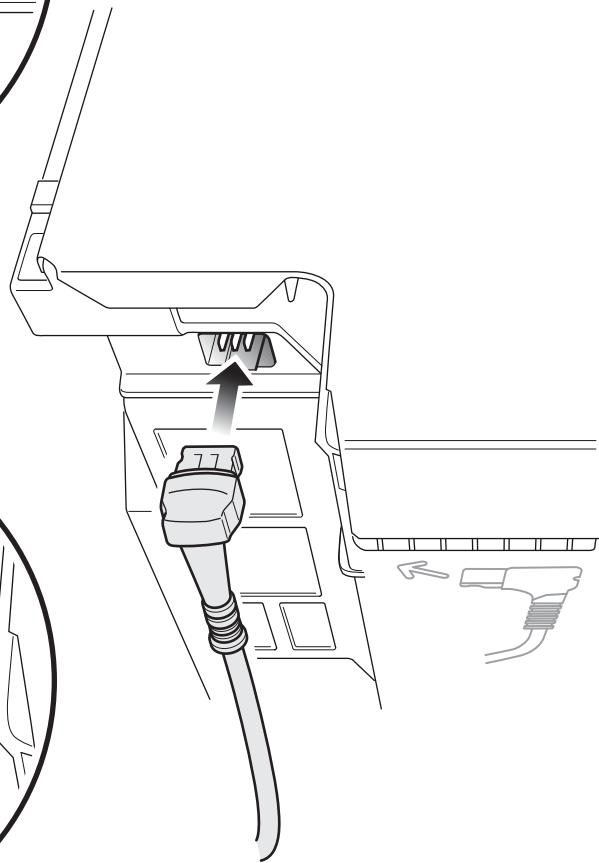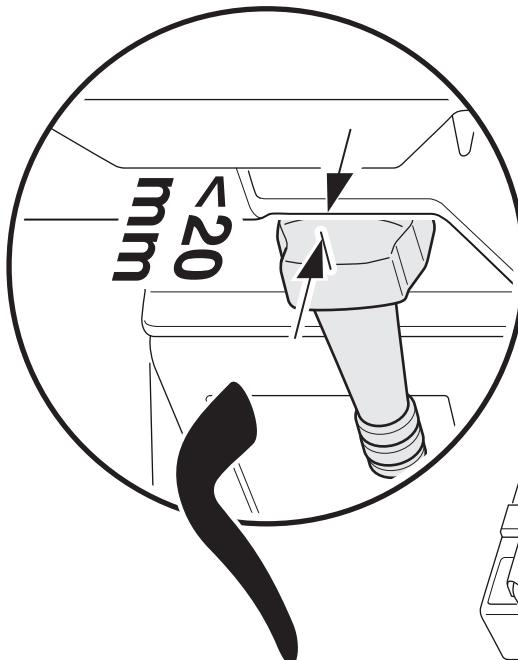

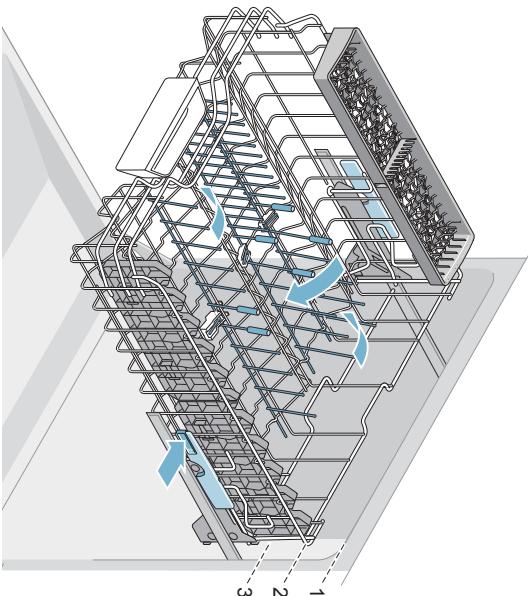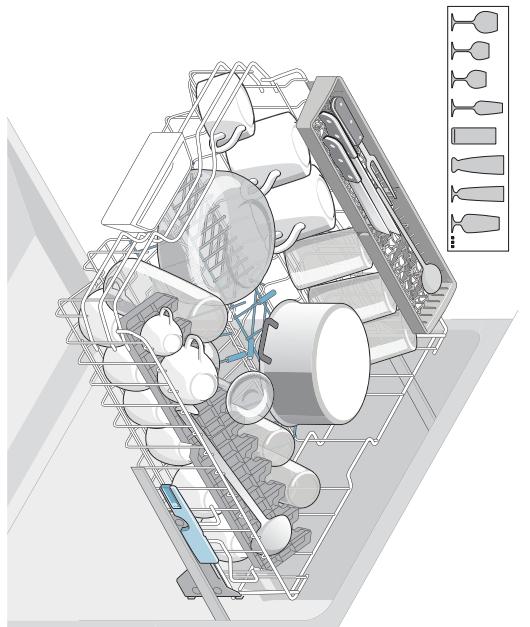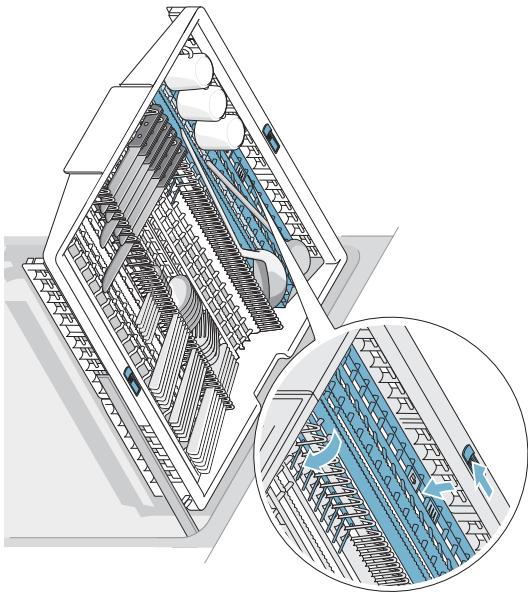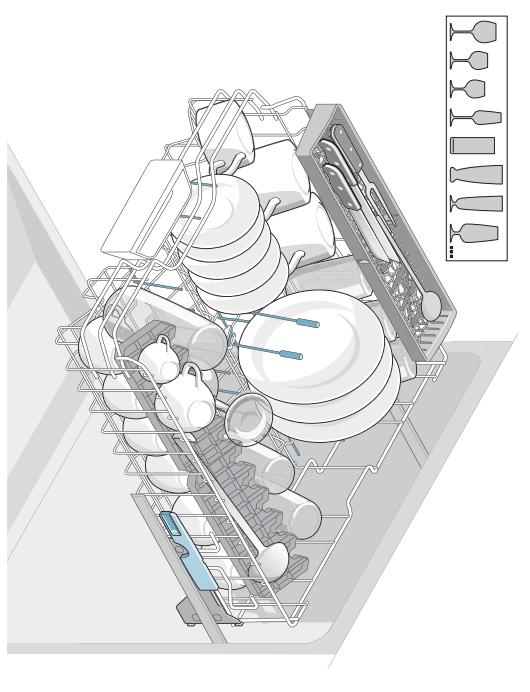

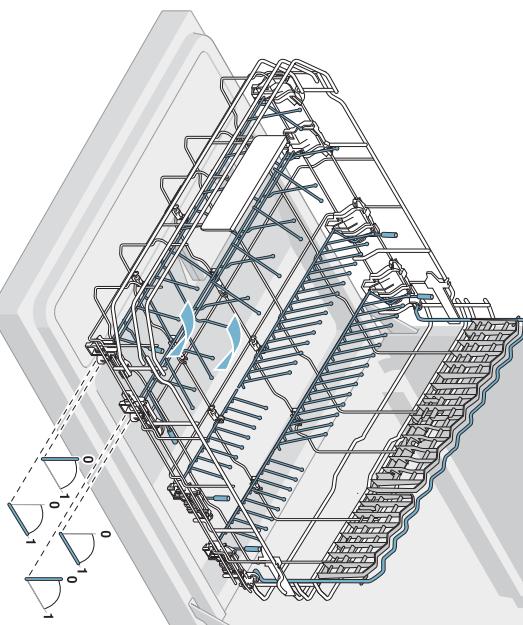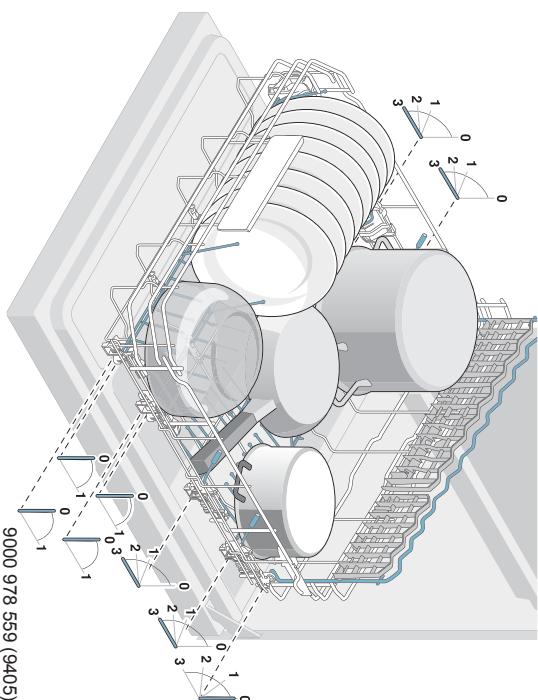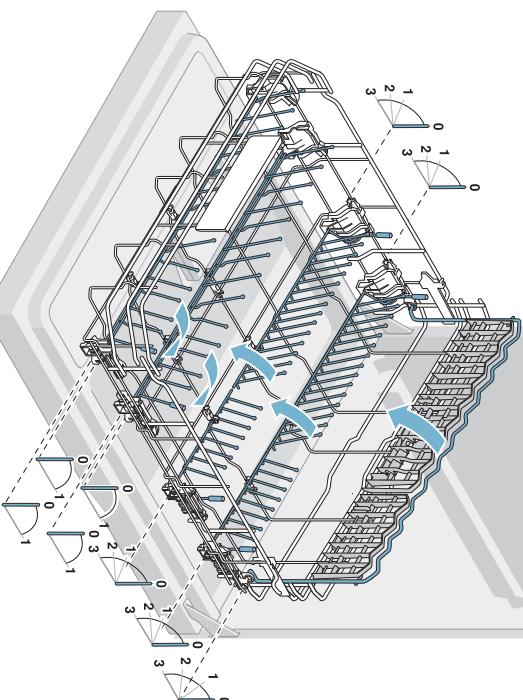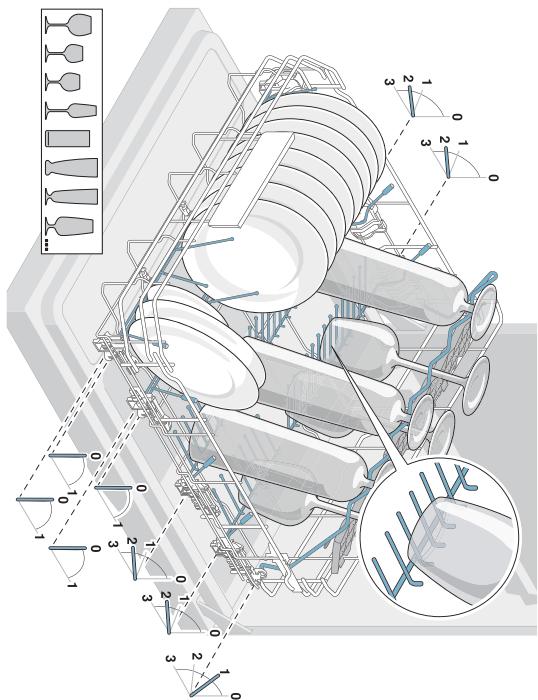



Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Siemens
Identifikátor modelu: SN258W06TE
Počet sad nádobí: 14
Energetická třída: A+++
Spotřeba elektrické energie 237 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,83 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,50 W / 0,50 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání spotřebiče.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 195 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 42 dB(A) re 1pW
Volně stojící

Mar 10, 2017

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku aneb výrobek může být vracen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil-li zákazník jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) a/nebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do spotřebiče (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbítí skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem AquaStop (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruký v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS





Vol'ne stojaca umývačka riadu, speedMatic

SN258W06TE

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

sk Návod na použitie

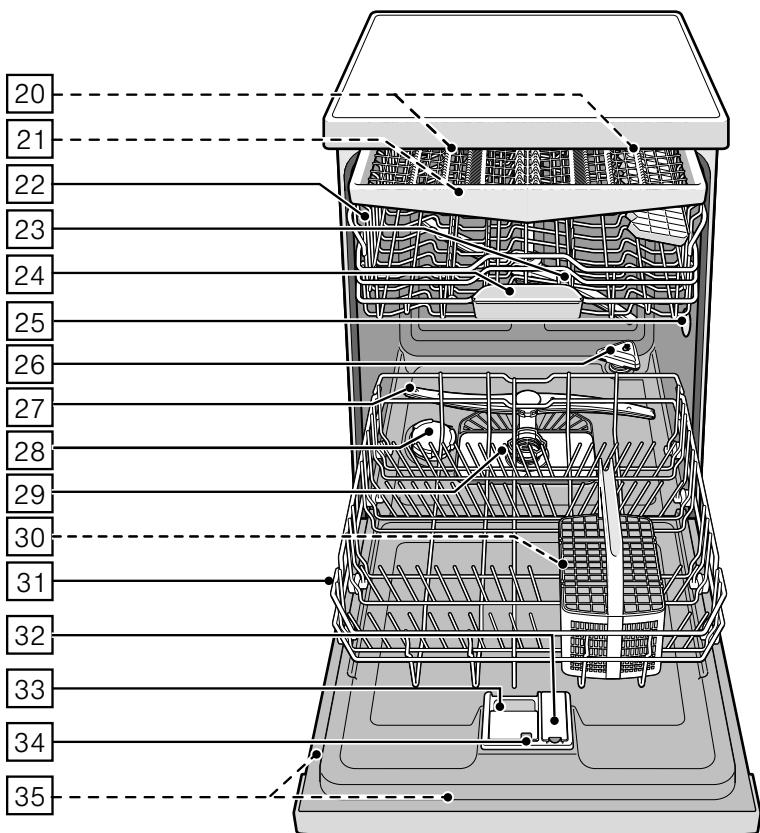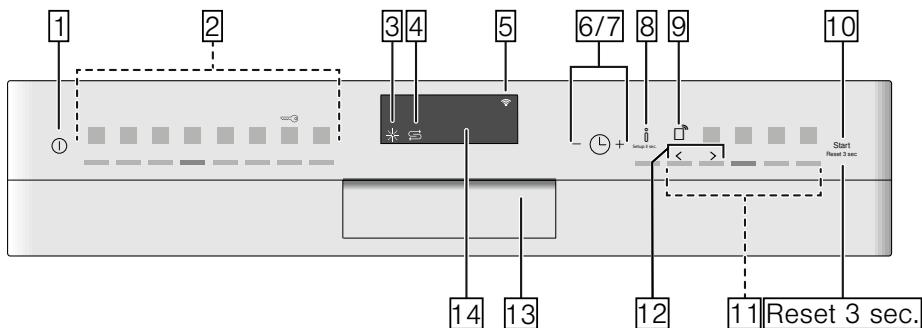

Obsah

	Použitie podľa určenia.....	5
	Bezpečnostné pokyny.....	5
Skôr, ako uvediete spotrebič do prevádzky.....	5	
Pri dodaní	6	
Pri inštalácii	6	
V dennej prevádzke	8	
Zablokovanie dvierok	8	
Zablokovanie tlačidiel	9	
Pri vzniknutých škodách	10	
Pri likvidácii	10	
	Ochrana životného prostredia....	12
Obal.....	12	
Staré spotrebiče.....	12	
	Zoznámenie sa so spotrebičom...12	
Ovládací panel.....	12	
Vnútorný priestor spotrebiča.....	13	
Infotlačidlo.....	13	
Nastavenie času.....	13	
Prvé uvedenie do prevádzky.....	14	
Nastavenie.....	15	
	Home Connect *.....	17
Infotlačidlo.....	17	
Inštalácia aplikácie.....	17	
Inštalácia Home Connect.....	17	
Wi-Fi.....	17	
Prihlásenie do siete	18	
Prepojenie s aplikáciou.....	18	
Tlačidlo diaľkového štartu	19	
Wi-Fi bez pripojenia k serveru Home Connect	19	
Vzdialená diagnostika.....	19	
Aktualizácia softwaru.....	20	
Nastavenie správy spotreby energie.....	20	
Aktivácia správy spotreby energie.....	21	
Deaktivácia správy spotreby energie.....	22	
Vyhľásenie o zhode.....	22	
	Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ	22
Tabuľka tvrdosti vody.....	22	
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia.....	23	
Použitie špeciálnej soli.....	23	
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli	24	
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody.....	24	
	Leštidlo.....	24
Nastavenie množstva leštidla.....	25	
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla.....	25	
	Riad	26
Nevhodný riad	26	
Poškodenie pohárov a riadu	26	
Uloženie riadu	26	
Horný kôš na riad	26	
Dolný kôš na riad	27	
Kôš na príbory	27	
Príborová zásuvka	27	
Etažér	28	
Sklopné kolíky	29	
Držiak malých dielov	29	
Polica na nože	29	
Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie	30	
Vyberanie riadu	30	
Úprava výšky koša	30	
	Umývací prostriedok.....	32
Plnenie umývacieho prostriedku	33	
Kombinovaný umývací prostriedok.....	34	
	Prehľad programov	35
Volba programu	36	
Upozornenie pre skúšobné ústavy	36	

 P+	Prídavné funkcie	37	 Čistenie a údržba.....	42
	Úspora času (VarioSpeedPlus)	37	Celkový stav spotrebiča.....	42
	Polovičná náplň	37	Starostlivosť o zariadenie.....	43
	HygienaPlus.....	37	Špeciálna sol' a leštidlo.....	44
	Intenzívna zóna.....	37	Filtre.....	44
	Extra sušenie	37	Ostrekovacie ramená.....	45
	Sušenie s vysokým leskom.....	37		
	Energy Save	37		
 Obsluha spotrebiča.....	38	 Čo robiť v prípade poruchy?.....	45	
	Programové údaje.....	38	Hlášenie porúch.....	45
	Zmena nastavenia.....	38	Čerpadlo odpadovej vody.....	46
	AquaSenzor.....	38	Tabuľka porúch.....	47
	Sušenie pomocou Zeolitu.....	38		
	Ukazovateľ zostatkového času.....	39	 Zákaznícky servis.....	56
	Nastavenie snímača.....	39		
	Intenzívne sušenie.....	39	 Inštalácia a pripojenie.....	56
	Eco prognóza.....	40	Rozsah dodávky.....	57
	AutoPowerOff.....	40	Bezpečnostné pokyny.....	57
	EmotionLight.....	40	Dodanie.....	57
	Zmena spúšťacieho programu.....	40	Technické údaje.....	57
	Hlasitosť signalizácie.....	40	Inštalácia.....	58
	Hlasitosť tlačidiel.....	40	Prípojka odpadovej vody.....	58
	Pozdravenie.....	41	Prípojka pitnej vody.....	58
	Nastavenie zo závodu	41	Prípojka teplej vody.....	59
	Zapnutie spotrebiča.....	41	Elektrické pripojenie.....	60
	Odložený štart.....	41	Demontáž.....	60
	Ukončenie programu.....	41	Preprava.....	61
	Vypnutie spotrebiča.....	41	Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča).....	61
	Prerušenie programu.....	42		
	Zrušenie programu.....	42		
	Zmena programu.....	42		



Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2500 metrov.



Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a napájacieho vedenia.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskôršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, že zadná strana umývačky riadu nie je po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte spotrebič a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená zo siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť na typovom štítku **[35]** umývačky riadu.
- Ak bude sietový prívod tohto spotrebiča poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Táto špeciálna prípojka sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Dodržujte d'alej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoločná prevádzka všetkých spotrebičov.

- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto spotrebičov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže siet'ové pripojenie umývačky riadu roztažiť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu siet'ovú prípojku umývačky riadu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná.
→ "Elektrické pripojenie" na strane 60
- Na niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V dennej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny pre použitie uvedené na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

Majte, prosím, na pamäti, že bezpečnostné pokyny sa musia dodržiavať aj vtedy, keď obsluhujete spotrebič cez aplikáciu Home Connect a je pritom mimo vášho dohľadu. Riadte sa pokynmi v aplikácii.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *


Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom spôsobeným umývačkou riadu.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!
Deti sa môžu v umývacom priestore zavriť a udusiť.
Pokial' odchádzate od umývačky riadu, vždy úplne zavrite dvierka spotrebiča.

Detskú poistku aktivujte takto (zablokovanie dvierok):


1. Zatiahnite príchytku detskej poistky smerom k sebe (1).
2. Zavrite dvierka (2).

Detská poistka je aktívna.

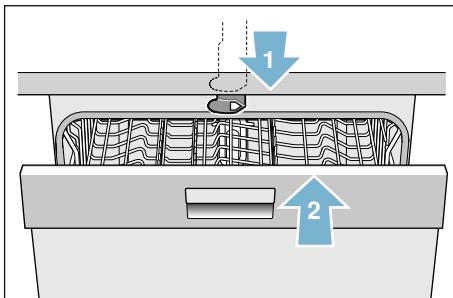


Dvierka s aktivovanou detskou poistikou otvorte takto (zablokovanie dvierok):

1. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

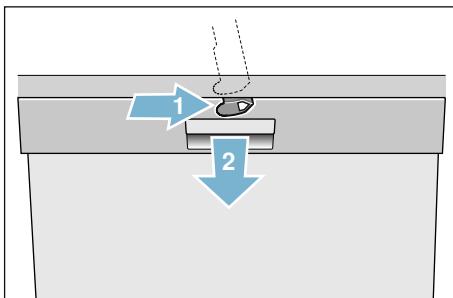

Deaktivujte detskú poistku (odblokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte záves detskej poistky dozadu (2).
Detská poistka je deaktivovaná.

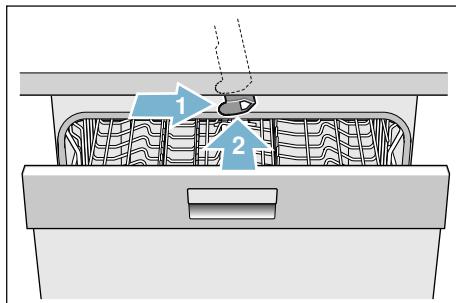

* podľa modelu

Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Vašu umývačku môžete zabezpečiť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napríklad chybnou obsluhou detími).

Blokovanie tlačidiel aktivujete takto:

1. Spustite požadovaný program.
2. Držte stlačené tlačidlo ☺ cca 4 sekundy. Na ukazovateli predného displeja sa zobrazí „Detská poistka aktívna“.

Blokovanie tlačidiel je aktivované.

Pokiaľ sa počas programu stlačí ľubovoľné tlačidlo, zobrazí sa na prednom ukazovateli displeja „Detská poistka aktívna“. Prerušenie programu (reset) nie je možné.

Pre **deaktiváciu** blokovania tlačidiel držte stlačené tlačidlo ☺ cca 4 sekundy, kým na prednom ukazovateli displeja nezhasne „detská poistka aktívna“.

S koncom programu je blokovanie tlačidiel zrušené. Pri výpadku prúdu zostáva blokovanie tlačidiel zachované. Pri každom novom spustení programu sa musí blokovanie tlačidiel znova aktivovať.

Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihned vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu spotrebiča podľa predpisov.

Varovanie Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka spotrebiča.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do koša na príbory* [30] musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože* príp. v príborovej zásuvke* [21] umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby neboli preplňené koše.
- Ak nestojí spotrebič vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenie!

Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystriekne horúca voda.

Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viest' k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky [24] na tablety. Malé prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.
- V prípade umiestnenia spotrebiča vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť privreté alebo pritlačené medzi dvierka spotrebiča a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Na nepotrebných spotrebičoch preto: vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových spotrebičov, aj staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklateľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén).

Pri likvidácii spotrebiča je tým možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní" → Strana 6.

Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri likvidácii" → Strana 10.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.



Zoznamenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu v návode. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ovládací panel

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programové tlačidlá **
- [3] Ukazovateľ doplnenia leštidla
- [4] Ukazovateľ doplnenia soli
- [5] Ukazovateľ WLAN
- [6] Tlačidlá nastavenia
- [7] Odložený štart
- [8] Infotlačidlo Dotknúť 3 sek.
- [9] Tlačidlo diaľkového startu
- [10] Tlačidlo START
- [11] Prídavné funkcie/
Programové tlačidlá**
- [12] Tlačidlo < >
- [13] Otváranie dverok
- [14] Ukazovateľ predného displeja*

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor spotrebiča

- [20] Vnútorné osvetlenie *
- [21] Príborová zásuvka *
- [22] Horný kôš na riad
- [23] Horné ostrekovacie rameno
- [24] Záhytná miska na tablety
- [25] Sací otvor
- [26] Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- [27] Dolné ostrekovacie rameno
- [28] Zásobník na špeciálnu sol'
- [29] Filtre
- [30] Kôš na príbory*
- [31] Dolný kôš na riad
- [32] Zásobník na leštidlo
- [33] Zásobník na umývací prostriedok
- [34] Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- [35] Typový štítok

* podľa modelu

Infotlačidlo

Pomocou infotlačidla  si môžete nechat' zobrazit' dodatočné informácie o programe.

1. Stlačte infotlačidlo  8.
2. Stlačte programové tlačidlo. Informácie o zvolenom programe sa zobrazia na prednom ukazovateli displeja [14].
3. Pre opustenie stlačte Infotlačidlo  8.

Nastavenie času

Pri prvom uvedení do prevádzky sa zobrazí čas 12:00 hod.

Hodiny nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Tlačte infotlačidlo  8 3 sekundy, kym sa na prednom ukazovateli displeja [14] nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou <>
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sek
3. Tlačte tlačidlo  12 tak dlho, kym sa na ukazovateli v hornom okne [14] nezobrazí nastavenie hodín.
4. Pomocou tlačidiel nastavení - + 6 vykonajte nastavenie. Dlhším stlačením tlačidiel nastavení - + 6 je možné zmeniť nastavovanú hodnotu v 10 min. krokoch.
5. Držte stlačené infotlačidlo  8 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Upozornenie: Pokial' bol spotrebič dlhší čas bez prúdu, začnú hodiny na 12:00. Nastavte čas.

Prvé uvedenie do prevádzky

Pri prvom zapnutí umývačky riadu sa dostanete priamo do nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Upozornenie: Pokiaľ pri prvom uvedení do prevádzky zvolíte Home Connect, vykonávajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie pre vašu umývačku riadu. Riadťe sa pritom priloženými podkladmi k Home Connect.

Na prednom ukazovateli displeja **[14]** sa zobrazí nasledujúci text:

Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.

V tabuľke nižšie sú uvedené potrebné nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Pre zmenu nastavenia:

- Tlačte tlačidlo **> [12]** tak dlho, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.
- Pomocou nastavovacích tlačidiel **- + [6]** zmeňte nastavenie.
- Tlačte infotlačidlo  **[8]** 3 sekundy. Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Nastavenie	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotlačidla 
Prvé uvedenie do prevádzky		
Jazyk/Language	Nemčina	Výber jazyka.
Home Connect	Manuálne/Home Connect	Manuálne/Home Connect.
Formát času	24h	12h alebo 24h.
Nastavenie hodín	12:00	Nastavenie aktuálneho času.
Tvrdošť vody	°dH 13 - 16 stredná	Prispôsobenie na miestnu tvrdošť vody. Pri použíti kombinovaných tabliet zvoľte 0 – 6.
Pridanie leštidla	Stupeň 5	Množstvo leštidla ovplyvňuje sušenie. Pri použíti kombinovaných tabliet zvoľte stupeň 0.
Prívod vody *	Studená voda	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).

* podľa modelu

Nastavenie

Pre ľahšie ovládanie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené. Tieto nastavenia zo závodu tiež môžete zmeniť.

Pre zmenu nastavenia:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Tlačte infotlačidlo  **[8]** 3 sekundy, kým sa na prednom ukazovateli displeja **[14]** nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo **> [12]** tlačte toľko krát, dokiaľ sa nezobrazí požadované nastavenie.

4. Pomocou tlačidiel nastavenia **- +** **[6]** vykonajte nastavenie.
5. Pomocou tlačidiel nastavenia **+ -** **[8]** môžete vykonať nastavenie.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Máte možnosť vrátiť všetky zmenené nastavenia späť na pôvodné nastavenie zo závodu.

Upozornenie: Pokial' je umývačka riadu vrátená naspäť do nastavenia zo závodu, dostanete sa znova do nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Základné nastavenie	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotlačidla 
Nastavenie času	12:00	Nastavenie aktuálneho času.
Formát času	24h	12h alebo 24h.
Zobrazenie času	Hodiny	Zobrazenie konca programu s ukazovateľom „koniec za“ alebo „koniec o“.
Jazyk/Language	Nemčina	Výber jazyka.
Tvrdošť vody	°dH 13 - 16 stredná	Nastavenie tvrdošti vody. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte najnižší stupeň.
Pridanie leštidla	Stupeň 5	Množstvo leštidla ovplyvňuje sušenie. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte stupeň 0.
Nastavenie snímača	Štandardný	Prispôsobenie rozoznávania znečistenia pre optimálny výsledok umývania.
Extra sušenie	Vypnuté	Vylepšené sušenie. Na poháre a plasty.
Vodná prípojka *	Studená voda	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
Eco prognóza	Vypnuté	Zobrazenie spotreby vody a energie.

* podľa modelu

sk Zoznámenie sa so spotrebičom

Základné nastavenie	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotačidla 
AutoPowerOff	Po jednej minúte	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývacieho programu.
EmotionLight *	Zapnuté	Osvetlenie vnútorného priestoru.
Spúšťací program	Eco 50°	Po zapnutí sa zobrazí naposledy zvolený program.
Hlasitosť signalizácie*	Stupeň 2	Hlasitosť signálu na konci programu.
Hlasitosť tlačidiel	Stupeň 2	Hlasitosť pri obsluhe tlačidiel.
Eco sušenie *	Zapnuté	Automatické otváranie dvierok na konci eko programov.
Wi-Fi	Zapnuté/Vypnuté	Zapnutie/vypnutie bezdrôtového pripojenia k sieti.
Prihlásenie k sieti	Manuálne/Automatické	Skontrolujte funkciu WPS na routeri. Bez funkcie WPS: manuálne S funkciou WPS: automatické
Pripojenie k aplikácii	Spustiť pomocou +	Vytvorí spojenie domáceho spotrebiča s mobilným koncovým zariadením.
Správa spotreby energie *	Spojiť pomocou +	Spojenie domáceho spotrebiča so správou spotreby energie domáceho systému.
Pozdravenie	Zapnuté	Logo značky pri zapnutí spotrebiča je možné zrušiť.
Nastavenie zo závodu	Vrátiť späť	Návrat na nastavenie zo závodu.

* podľa modelu

Upozornenie:

- Položka menu „Prihlásenie k sieti“ je dostupná až po zapnutí Wi-Fi.
- Položka menu „Prepojiť s aplikáciou“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti a prepojení spotrebiča s aplikáciou.
- Položka menu „Správa spotreby energie“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti a prepojení spotrebiča s aplikáciou.

Home Connect

* Dostupnosť funkcie Home Connect je závislá od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Iné informácie nájdete na www.home-connect.com.

Táto umývačka riadu pracuje s Wi-Fi a je možné ju diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia.

Pokial' svoju umývačku riadu neprepojíte s domácou sietou, môžete ju ďalej ovládať pomocou tlačidiel.

Infotlačidlo

Pomocou infotlačidla  môžete nechať zobrazit dodatočné informácie o programe.

1. Stlačte infotlačidlo  .
2. Stlačte programové tlačidlo. Informácie o zvolenom programe sa zobrazia na prednom ukazovateli displeja .
3. Pre opustenie tlačte infotlačidlo   3 sekundy.

Inštalácia aplikácie

Aby ste mohli spotrebič ovládať cez Home Connect, musí byť na vašom mobilnom zariadení nainštalovaná aplikácia Home Connect.

Riadťe sa priloženými podkladmi k Home Connect.

Pre vykonanie nastavenia postupujte v aplikácii podľa stanovených krokov.

Inštalácia Home Connect

Umývačku riadu môžete nastaviť pomocou tlačidla diaľkového štartu  alebo postupujte nasledovne:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Tlačte infotlačidlo  3 sekundy, kým sa na prednom ukazovateli displeja  nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo  tlačte tak dlho, kym sa na prednom ukazovateli displeja  nezobrazí požadované nastavenie.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel   vykonajte nastavenie.
5. Tlačte infotlačidlo  3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Wi-Fi

V menu Wi-Fi môžete aktivovať bezdrôtové pripojenie k sieti pomocou „zap“ a deaktivovať pomocou „vyp“.




Upozornenie

- Pokial' ste zvolili nastavenie Wi-Fi „vyp“, nie sú už dostupné nastavenia „prihlásenie k sieti“ a „spojenie s aplikáciou“.
- Ovládanie spotrebiča na diaľku vyžaduje stabilné bezdrôtové pripojenie k sieti.

Prihlásenie k sieti

Položka menu „Prihlásenie k sieti“ je dostupná až po aktivácii Wi-Fi.

V menu pripojenia k sieti môžete na pripojenie vašej umývačky riadu k domácej sieti zvoliť medzi „Autom./WPS“ a „Manuálne“.



Automatické: Pripojenie k domácej sieti sa vytvorí pomocou funkcie WPS vášho routera.

Stlačte tlačidlo WPS
na routeri 01m47s

Manuálne: Pripojte vaše mobilné zariadenie k sieti Home Connect. Sietové nastavenia pre vytvorenie spojenia k vašej domácej sieti sa potom zadávajú manuálne pomocou aplikácie Home Connect.

Po úspešnom pripojení sa na prednom ukazovateli displeja [14] zobrazí nasledujúci text:


Prihlásenie k sieti
Úspešné

Riadťte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Prepojenie s aplikáciou

Položka menu „Prepojiť s aplikáciou“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti.

Pri nastavení „Prepojiť s aplikáciou“ sa vytvorí prepojenie medzi umývačkou riadu, aplikáciou a vaším sietovým účtom.



Po úspešnom spojení sa na prednom ukazovateli displeja [14] zobrazí nasledujúci text:

Pripojenie k aplikácii
Úspešné

Riadťte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Upozornenie na ochranu dát:
Pri prvom pripojení vašej umývačky riadu s Home Connect na siet' WLAN pripojenú na internet sprostredkuje vaša umývačka riadu nasledujúce kategórie dát servera Home Connect (Prvotná registrácia):

- Jednoznačné označenie spotrebiča (pozostáva z bezpečnostných kľúčov spotrebiča a MAS adresy vstavaného komunikačného režimu Wi-Fi).
- Bezpečnostný certifikát komunikačného režimu Wi-Fi (pre informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vašej umývačky riadu.
- Prípadne stav vykonaného resetu na nastavenie zo závodu.

Táto prvá registrácia pripravuje použitie funkcie Home Connect a je použitá v čase, keď túto funkciu prvýkrát používate. Prosím, majte na pamäti, že funkcie Home Connect sú použiteľné iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane dát môžete zobrazíť v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo dial'kového štartu

Pokial' je umývačka riadu pripojená k domácej sieti, aktivujte pomocou tlačidla dial'kového štartu   dial'kové ovládanie vašej umývačky riadu.

Pokial' umývačka riadu ešte nie je prihlásená k Home Connect, stlačením tlačidla dial'kového štartu   sa dostanete do nastavenia Home Connect.

Riadťte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Upozornenie

- Po ukončení procesu prihlásenia zhasne tlačidlo dial'kového štartu  .
- Pre aktiváciu dial'kového ovládania stlačte tlačidlo dial'kového štartu  .
- Pokial' bol Home Connect Assistant pri štarte prerušený, stlačte znova tlačidlo dial'kového štartu  .
- Pokial' sa pripojenie k routeru preruší, bliká na displeji ukazovateľ WLAN .

Wi-Fi bez pripojenia k serveru **Home Connect**

Pomocou aplikácie Home Connect môžete prerušiť pripojenie k serveru Home Connect.

Spotrebič je potom pripojený lokálne k vášmu mobilnému zariadeniu, ale je bez pripojenia k serveru Home Connect.

Upozornenie: Pokial' ste nevykonali deaktiváciu pripojenia k serveru Home Connect, skontrolujte pripojenie k internetu.

Vzdialená diagnostika

Pokial' kontaktujete zákaznícky servis, môže vám vykonať zásah do spotrebiča pomocou vzdialenej diagnostiky .


* Vzdialená diagnostika nie je špecifikovaná pre český a slovenský trh.

Upozornenie

- Zásah zákazníckeho servisu musíte na spotrebiči potvrdiť.
- Vzdialenú diagnostiku  môžete vypnúť vypínačom  alebo v aplikácii Home Connect zásah zákazníckeho servisu deaktivovať.

Aktualizácia softwaru *

Pomocou funkcie aktualizácia softwaru sa aktualizuje software vašej umývačky riadu (napríklad optimalizácia, odstraňovanie porúch, bezpečnostná aktualizácia). Predpokladom je byť registrovaným užívateľom Home Connect, mať nainštalovanú aplikáciu Home Connect na svojom mobilnom zariadení a byť pripojený k serveru Home Connect. Hned ako je dostupná aktualizácia softwaru, budeťte informovaní prostredníctvom aplikácie Home Connect a môžete zahájiť aktualizáciu softwaru cez aplikáciu. Po úspešnom stiahnutí sa na prednom ukazovateli displeja [14] vašej umývačky riadu zobrazí nasledujúci text:



Inštaláciu môžete na vašej umývačke riadu potvrdiť pomocou „Teraz“ alebo aktualizáciu urobiť neskôr. Pokial' ste vo vašej miestnej sieti, môžete inštaláciu spustiť pomocou aplikácie Home Connect. Po úspešnej inštalácii sa na prednom ukazovateli displeja [14] zobrazí „Aktualizácia softwaru bola úspešne nainštalovaná“.

Upozornenie

- Behom stáhovania môžete vašu umývačku riadu d'alej používať.
- Podľa osobných nastavení v aplikácii je možné tiež aktualizácie softwaru stáhovať automaticky.
- V prípade aktualizácie týkajúcej sa bezpečnosti je odporučené vykonat inštaláciu čo najskôr.

* podľa modelu

Nastavenie správy spotreby energie

So správou spotreby energie  sa vaša umývačka riadu spustí samostatne vo vami nastavenom intervale v určitý čas, keď je najvhodnejšia ponuka energie vášho alternatívneho zdroja energie (napr. fotovoltaické zariadenie).

Pokial' správa spotreby energie  nemôže spustiť umývačku riadu na diaľku (napríklad chýbajúci prúd z fotovoltaického zariadenia), spustí umývačku v najneskoršom okamihu s bežoucou ponukou prúdu.

Správu spotreby energie

 **nainštalujete takto:**

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Tlačte infotlačidlo  **[8]** 3 sekundy, kým sa na prednom ukazovateli displeja **[14]** nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou <>
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo **> [12]** stlačte toľkokrát, kým sa na prednom ukazovateli displeja **[14]** nezobrazí „Správa spotreby energie“.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ - [6]** vykonajte nastavenie.
5. V následujúcich 2 minútach pripojte svoju umývačku riadu k správe spotreby energie domáceho systému. Aktivujte tiež príjem pripojenia na správu spotreby energie svojho domáceho systému. Riadte sa návodom na použitie výrobcu svojej správy spotreby energie).

V prípade úspešného pripojenia umývačky riadu na správu spotreby energie svojho domáceho systému sa na prednom ukazovateli displeja **[14]** zobrazí info. Pri chybnom prihlásení správy spotreby energie opakujte, prosím, krok 5.

Upozornenie: Voľba "Správa spotreby energie" je v ponuke prístupná až po vytvorení spojenia s domácou sietou a prepojení spotrebiča s aplikáciou.

Iné informácie a systémové požiadavky na použitie Správy spotreby energie nájdete na www.home-connect.com/energymanagement

* podľa modelu

Aktivácia správy spotreby energie *

Pre spustenie správy spotreby energie  musíte aktivovať tlačidlo dialkového startu **[9]** a nastaviť odložený start **[7]**.

Po aktivácii tlačidla dialkového startu **[9]** môžete vykonať odložený start pomocou aplikácie Home Connect **[7]**.

Správu spotreby energie  môžete aktivovať tiež manuálne pomocou tlačidiel na umývačke riadu.

Správu spotreby energie  aktivujete na umývačke riadu takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zvolte program **[2]**.
3. Stlačte tlačidlo odložený start **[7]**.
4. Nastavovacie tlačidlá **+ - [6]** stlačte toľkokrát, kým zobrazený čas nezodpovedá vášmu prianiu.
5. Stlačte tlačidlo **START [10]**, odložený start je aktivovaný.
6. Aktivujte tlačidlo dialkový štart **[9]**.
7. Po úspešnej aktivácii má správa spotreby energie  prístup k umývačke riadu a môže ju počas nastaveného časového úseku spustiť.

Upozornenie

Pokiaľ správa spotreby energie  spustí program skôr, aktualizuje sa časový údaj „Koniec o“ / „Koniec za“.

* podľa modelu

Deaktivácia správy spotreby energie *

Položka menu „Odpojiť“ pomocou + je dostupná, pokiaľ je umývačka riadu pripojená k správe spotreby energie vášho domáceho systému.

Správu spotreby energie deaktivujete takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Tlačte infotlačidlo  8 sekundy, kým sa na prednom ukazovateli displeja  nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo >  stlačte toľkokrát, kým sa na prednom ukazovateli displeja  nezobrazí požadované nastavenie.
4. Pomocou tlačidiel nastavenia + -  6 vykonajte nastavenie.
5. Stláčajte infotlačidlo  3 sekundy.

Správa spotreby energie je deaktivovaná.

* podľa modelu

Vyhľásenie o zhode

BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že sa spotrebič s funkciou Home Connect nachádza v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi



Zmäkčovacie zariadenie/ Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútajšku riadu usadzujú biele väpenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac ako 7 °dH (1,2 mmol) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti vajej vody z vodovodu (viď tabuľka).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebič
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od **0** do **50°dH**. Pri nastavenej hodnote **0-6** nie je potrebná žiadna soľ.

Zmäkčovacie zariadenie nastavíte takto:

1. Informujte sa vo vašej vodárnii a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebný stupeň zistite z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Stláčajte infotlačidlo Setup 3 sec. **[8]** 3 sekundy, kým sa na prednom ukazovateľom displeja **[14]** nezobrazí nasledujúci text:

Listujte pomocou < >

Nastavte pomocou - +

Opustite pomocou Setup 3 sec.

5. Tlačidlo **> [12]** stlačte toľkokrát, kým sa na prednom ukazovateľom displeja **[14]** nezobrazí tvdlosť vody.
6. Pomocou nastavovacích tlačidiel **- + [6]** vykonajte nastavenie.
7. Stláčajte infotlačidlo Setup 3 sec. **[8]** 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebici uloží.

Použitie špeciálnej soli

Hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **[4]** alebo budete k tomu vyzvaní ukazovateľom na prednom displeji **[14]**, musí sa doplniť špeciálna soľ.


Doplnenie soli sa musí vykonávať bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Dosiahnete tak to, že pretekajúci soľný roztok sa ihned vypláchne a nevyskytne sa korózia v zásobníku umývacom priestore.

Pozor!

Umývací prostriedok poškodzuje zmäkčovacie zariadenie! Nikdy neplňte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ.

Špeciálnu soľ doplníte takto:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[28]**.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Naplňte špeciálnu soľ tak, ako je vyobrazené na obrázku (**nie jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa voda vypudzuje a odteká.

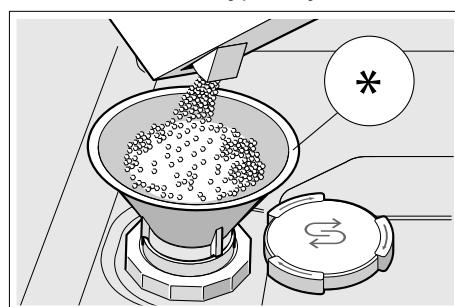

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne do hodnoty tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$) vynechať špeciálnu sol'. Pri tvrdosti vody vyšej ako 21°dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokial' vás pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli na ovládacom paneli ruší ukazovateľ doplnenia soli [4] alebo text v okne ukazovateľa [14] (zásoba soli stačí len na x umývacích cyklov), je možné ukazovatele vypnúť.

Postupujte podľa popisu v „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na **0-6**. Takto vypnete ukazovatele zmäkčovacieho zariadenia a doplnenia soli.

Leštidlo

Pokial' ukazovateľ doplnenia leštidla [3] na ovládacom paneli svieti alebo ste vyzvaní na prednom ukazovateli displeja * [14], musí sa doplniť leštidlo. Leštidlo je nutné pre riad bez škvŕn a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáci riad.


Kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné používať iba do hodnoty tvrdosti 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$).

Pri tvrdostach vody nad 21°dH je nutné použitie leštidla.


* podľa modelu

Leštidlo doplníte takto:

1. Otvorte zásobník [32], stlačte (1) a zdvihnite (2) príložku na veku.

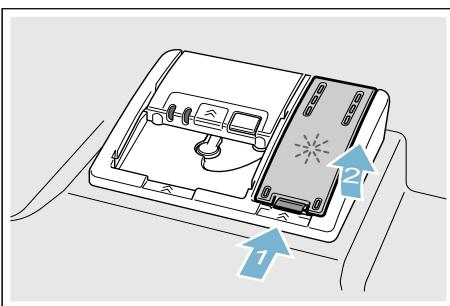

2. Naplňte leštidlo až po značku max.

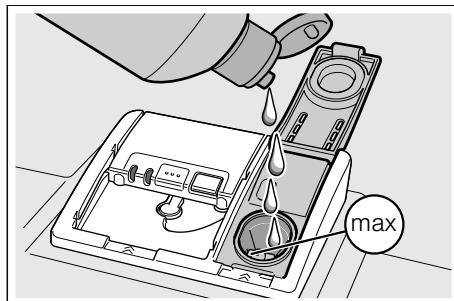

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Pretekajúce leštidlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcim umývacom cykle.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je možné nastaviť od **0** do **6**. Nastavte pridávané množstvo leštidla na **5** pre získanie dobrého výsledku sušenia. Množstvo leštidla zmeňte iba pokiaľ na riade zostávajú šmuhy a škvry od vody. Nastavte na nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám. Nastavte na vyšší stupeň, aby ste zabránili škvŕnám od vody.

Množstvo leštidla nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Tlačte infotlačidlo  8 sekundy, kým sa na prednom ukazovateľ displeja **[14]** nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou <>
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo **> [12]** stlačte toľkokrát, kým sa na prednom ukazovateľ displeja **[14]** nezobrazí pridanie leštidla.
4. Pomocou tlačidiel nastavenia **- + [6]** vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené infotlačidlo  8 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vás pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla na ovládacom paneli ruší ukazovateľ doplnenia leštidla **[3]** alebo text v okne ukazovateľa * **[14]** (zásoba leštidla stačí len na x umývacích cyklov), je možné ukazovatele vypnúť.

Postupujte podľa popisu v „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte stupeň **0**. Takto vypnete ukazovateľ doplnenia leštidla.

* podľa modelu

 **Riad**

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte riad a príbory z umývačky riadu čo najskôr.


Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - stál pevne a nemohol sa prevrhnuť,
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
 - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť,
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

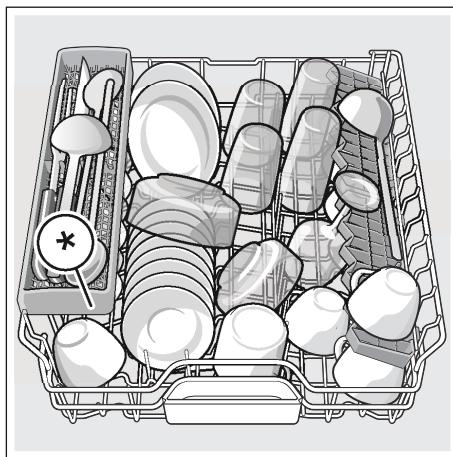


* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [33].

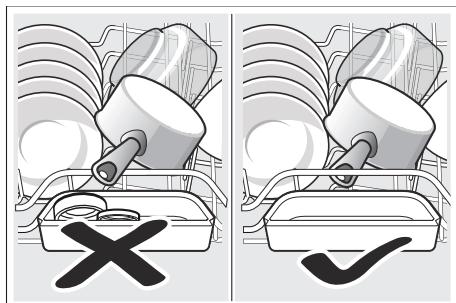

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad [31].

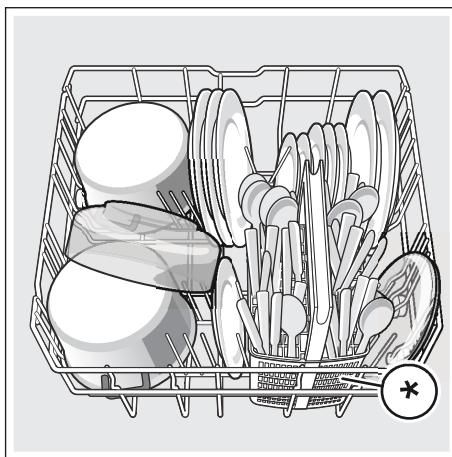

* podľa modelu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory *

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou dole do dolného koša.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na policu na nože *.

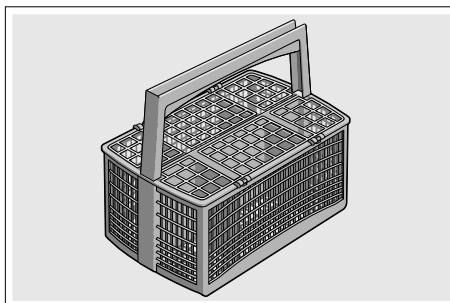


* podľa modelu



Príborová zásuvka *

Zoradte príbor tak v príborovej zásuvke [21] ako je to znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zláhčuje vyberanie.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

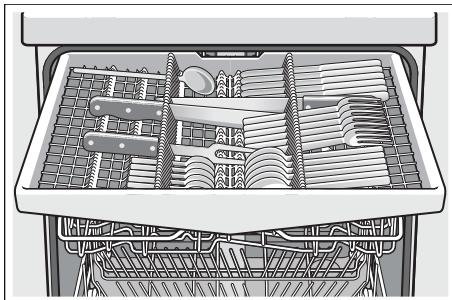


Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priečinky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostriňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväte.

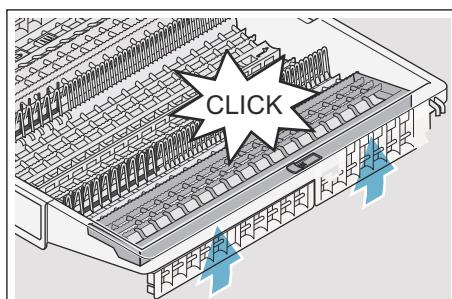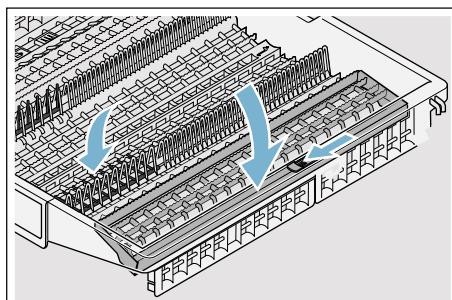

* podľa modelu

Etažér *

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopit.

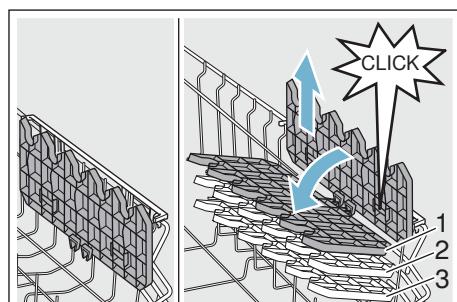

* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete výšku etažéru v 3 stupňoch zmeniť.

Tak zmeňte výšku etažéru:

1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom hore.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom dole na želany stupeň (1, 2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.


Etažér počuteľne zaklapne.

Sklopné kolíky *

* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

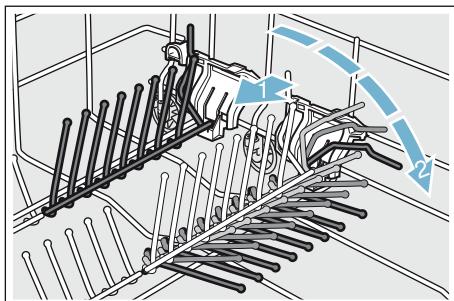


Polica na nože *

* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný kôš vybavený polícou na nože a na policu na nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

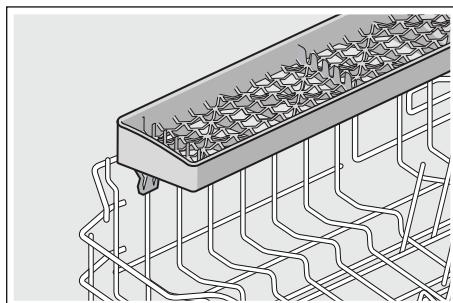

Držiak malých dielov *

* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

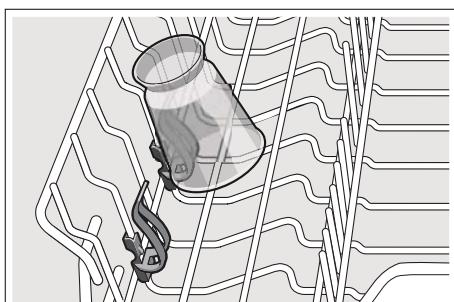


Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie *

* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistíť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Ostrekovaciu hlavicu nasadťte takto:

1. Vyberte horný koš [22].
2. Nasadťte ostrekovaciu hlavicu podľa obrázka a pootoče smerom doprava. Ostrekovacia hlavica zaskočí.

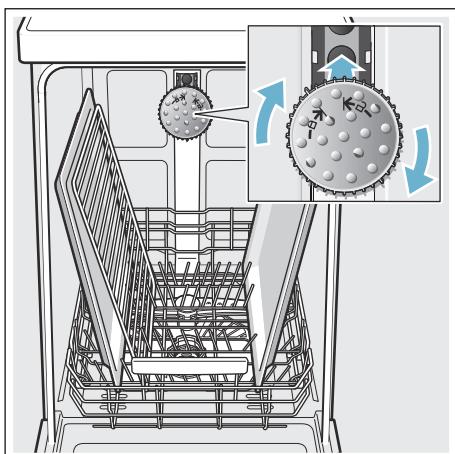

Aby prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku riadu vždy prevádzkovali s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola hore.

Tip: Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopíť.

Upozornenie: Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore spotrebiča ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.

Úprava výšky koša *

* podľa modelu

Horný koš na riad [22] je možné podľa potreby výškovo upraviť, aby sa bud' v hornom alebo v dolnom koši vytvorilo viac miesta pre vyššie kusy riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S príborovou zásuvkou	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S príborovou zásuvkou	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Veľké taniere až do priemeru 31/34* uložte podľa obrázka v dolnom koši na riad [31].

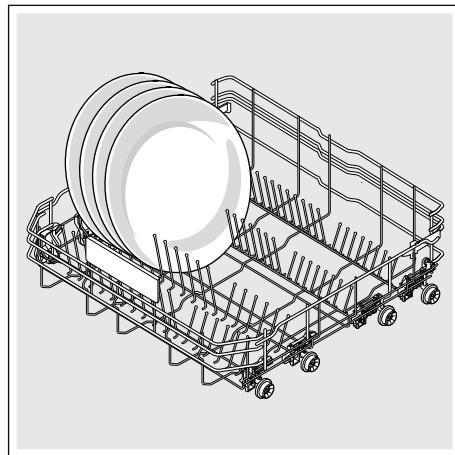

* podľa modelu

Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj. Tak zabránite tomu, že v nasledujúcom kroku kôš trhavo zapadne dole.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

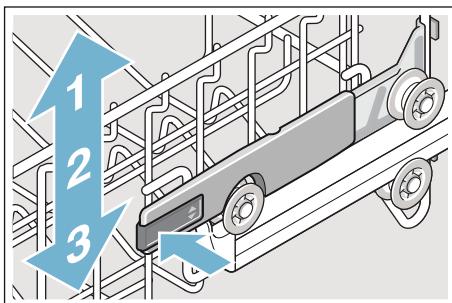

4. **Zdvíhnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za hroný okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby sa horný kôš na oboch stranach nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš zaveste späť na horné (stupeň 3) alebo spodné (stupeň 1) kolieska.

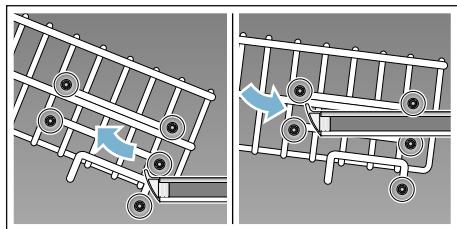

4. Zasuňte horný kôš.



Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Podľa znečistenia je možné s práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom dávkovanie individuálne prispôsobit. Tablety obsahujú pre všetky umývacie úlohy dostatočné množstvo účinných látok. Moderné, účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.


Upozornenie: Pre dobrý výsledok umývania bezpodmienečne dodržujte pokyny uvedené na obale umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach vám odporúčame, aby ste sa obrátili na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.

Varovanie


Nebezpečenstvo poranenia a vecnej škody vplyvom nedodržiavania bezpečnostných pokynov pre umývacie a leštiace prostriedky!
Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny pre umývacie a leštiace prostriedky.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokiaľ je zásobník na umývací prostriedok [33] ešte zatvorený, uvoľnite uzáver [34], aby sa otvoril.
2. Naplňte umývací prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [33] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Použite rozdelenie dávkowania zásobníka. Bežne dostačuje 20 ml – 25 ml pri normálnom znečistení.
Pri použití tabletov stačí jedna tabletka.

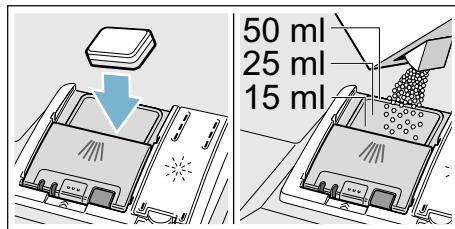

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokial' uzáver nezaskočí.

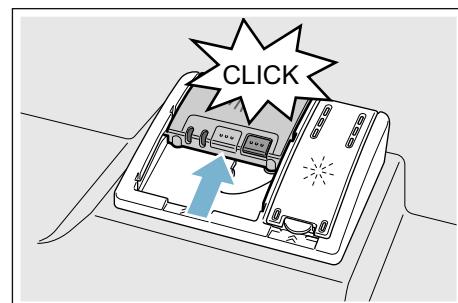

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tabletov, kde sa postupne rozpustí.

Tip: Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku ako je uvedené.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciemi. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často tiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 ...) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk antikorového riadu.

Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať "sol'" a leštidlo.

Ked' sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docieli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať **riadnepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tablet a vy by ste prišli do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- **Nekladťte** do záchytnej misky na tablety [24]; žiadne drobné diely na umývanie, zabráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne umývacie a sušiace výsledky dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho správania pri rozpúšťaní eventuálne dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a môžu tiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom vyhotovení.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostačné dávkovanie jednej tablety. Pri použíti práškových umývacích prostriedkov môžete navýše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Tiež keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použíti umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: Uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dojst' k prilepeniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „Bio“ alebo „Eko“ používajú (z dôvodu ochrany životného prostredia) spravidla menšie množstvo účinných látok, príp. celkom upustili od použitia určitých látok. Umývací účinok takých produktov môže byť niekedy obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade programov je vyobrazený maximálny možný počet programov.

Príslušné programy a ich usporiadanie, si prosím, zistite na svojom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prichytené, pripiečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	Všetky	Intenzívny: Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 65° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 /  Auto 45° - 65°	Všetky	Optimalizácia senzorom: Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia pomocou senzoriky.
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 /  Eco 50°	Všetky	Úsporný program: Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 /  Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia hluku: Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Obzvlášť šetrný: Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 50° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziumytie Leštenie Sušenie

sk Prehľad programov

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	/ / Krátky 60°	Všetky	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziumytic Leštenie Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	/ Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 45° Medziumytic Leštenie 50°
Všetky druhy riadu	Studené oplachovanie, medziumytic	/ Predumytie	Žiadne	Studené oplachovanie Predumytie
-	-	/ Starostlivosť o zariadenie	Žiadne	Starostlivosť o zariadenie 70°

Volba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si môžete zvolať vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostanú pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pritom o podmienky na vykonávanie testov, avšak nie o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné označenie spotrebiča (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku **[35]** na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

* Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie) ▶11.

Úspora času

(VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné podľa zvoleného umývacieho programu skrátiť čas chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby sa pri skrátenom čase programu dosiahli optimálne výsledky umývania a sušenia, zvýsi sa spotreba vody a energie.

Polovičná náplň*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „Polovičnú náplň“. Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku, ako sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

HygienaPlus *

S touto funkciou sa zvýši a extrémne dlho udržuje teplota, aby sa získal definovaný dezinfekčný výkon.

Priebežným používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia je ideálna napr. pre umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.



Intenzívna zóna*

Perfektné na zmiešanú náplň. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v dolnom koši umývať spoločne s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilnie prúd vody v dolnom koši, zvýsi sa teplota umývania.



Extra sušenie*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že sa lepšie vysušia aj plastové diely. Spotreba energie sa mierne zvýši.



Sušenie s vysokým leskom*

Zvýšením množstva vody počas umývacieho cyklu a predĺžením fázy sušenia sa zabráni škvŕnám a zlepšia sa výsledky sušenia. Spotreba energie sa zvýši. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštido (tiež pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov).



Energy Save *

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa predĺži beh programu.

Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody 13 – 16 stredné. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viest' k odchýlkam.

Zmena nastavenia

Pre uľahčenie sú niektoré funkcie umývačky riadu vopred nastavené. Nastavenia zo závodu môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  [1].
2. Tlačte infotlačidlo   [8] počas 3 sekúnd, kým sa na ukazovateli v hornom okne [14] nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Stlačte tlačidlo   tol'kokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne [14] nezobrazí požadované nastavenie.
4. Pomocou tlačidiel nastavenia - +   [6], vykonajte nastavenie.
5. Tlačte infotlačidlo   [8] počas 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najprv všetky nastavenia jedno po druhom. Potom podržte infotlačidlo   [8] počas 3 sekúnd. Tým sa v umývačke riadu uložia všetky nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), s ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov.

Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas chodu prispôsobia stupňu znečistenia.

Sušenie pomocou Zeolitu

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia dotykom výfukového otvoru [26]!

Nikdy sa nedotýkajte výfukového otvoru. Výfukový otvor sa veľmi zahrieva a každá zmena naňom môže viest' k platenému zásahu zákazníckeho servisu.

Pozor!

Prosím, zaistite, aby výfukový otvor [25] bol voľný a aby v dolnom koši na riad [26] vpravo vzadu neboli nad výfukovým otvorm žiadne tepelne chúlostivé časti riadu.

Spotrebič je vybavený nádobou Zeolit. Zeolit je minerál, ktorý nasáva vlhkosť a tepelnú energiu a môže ju ďalej odovzdávať.

Vo fáze umývania sa táto tepelná energia používa na sušenie minerálu a na zahriatie umývacej vody.

Počas fázy sušenia sa vlhkosť z umývacieho priestoru nasáva do minerálu a tepelná energia sa uvoľňuje. Táto uvoľnená tepelná energia sa vyfukuje do umývacieho priestoru spolu so suchým vzduchom. Tým sa umožní rýchle a vylepšené sušenie.

Tieto procesy sú teda veľmi energeticky šetrné.

Ukazovateľ zostatkového času

Čas behu programu sa určuje a môže sa (v závislosti od zvoleného programu) meniť počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a stupňa znečistenia. Zobrazenie zostatkového času môžete zmeniť na časový údaj alebo na hodiny/minúty. Na displeji sa tak zobrazí „koniec o“ (napr. 15:20) alebo „koniec za“ (napr. 3 h 25 min.).

Nastavenie snímača

Priebeh programu sa pri automatických programoch optimalizuje pomocou snímačov. Senzorka mení silu programu v závislosti od stupňa a druhu znečistenia. Citlivosť snímačov je možné nastaviť v 3 stupňoch.

Štandardný: Toto nastavenie je optimálne na zmiešaný a veľmi znečistený riad, pritom ale súčasne šetrí energiu a vodu.

Chúlostivý: Toto nastavenie prispôsobuje silu programu aj pri malom znečistení na efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody je prispôsobená zodpovedajúcim spôsobom.

Veľmi chúlostivý: Týmto nastavením je prispôsobená sila programu sťaženým podmienkam použitia ako napríklad na silne zaschnuté zvyšky jedla. Toto nastavenie sa odporúča tiež pri používaní bio a eko umývacích prípravkov s nízkym množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody je prispôsobená zodpovedajúcim spôsobom.

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Pozor v prípade chúlostivých častí riadu!)

Eco prognóza

Pri aktivovanej eko prognóze sa na prednom ukazovateli displeja □14 na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie zvoleného programu.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu)

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 minútu po ukončení programu.

Možné nastavenia sú:

- **Vypnuté:** Spotrebič sa automaticky nevypne.
- **Po jednej minúte:** Spotrebič sa vypne po 1 minúte.
- **Po dvoch hodinách:** Spotrebič sa vypne po dvoch hodinách.

Upozornenie:

Upozornenie: Pri nastavení „Po jednej minúte“ a „Po dvoch hodinách“ je vnútorné osvetlenie □20 vypnuté. Pre aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte vypínač ZAP./VYP. □1.

EmotionLight (Vnútorné osvetlenie)*

* podľa modelu

EmotionLight □20 je vnútorné osvetlenie vašej umývačky riadu. Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

Upozornenie

- Podľa nastavenia AutoPowerOff je vnútorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.
- Majte na pamäti, že vnútorné osvetlenie v zapnutom stave pri otvorených dvierkach sa automaticky vypne po 1 hodine.

Zmena spúšťacieho programu

Nastavenie "spúšťací program" môžete zmeniť.

Hlasitosť signalizácie

* podľa modelu

Na konci programu zaznie oznamovací tón. Toto nastavenie môžete tiež zmeniť.

Hlasitosť tlačidiel

Ked' ovládate umývačku riadu, zaznie pri každom stlačení tlačidla signálny tón. Hlasitosť signálu môžete regulovať. Pokiaľ vás hlasitosť signálu tlačidiel ruší, môžete signál vypnúť.

Pozdravenie

Ked' zapnete umývačku riadu, objaví sa logo značky. Zobrazenie loga značky môžete zrušiť.

Nastavenie zo závodu

Všetky nastavenia môžete vrátiť späť k nastavenie zo závodu.

Zapnutie spotrebiča

1. Celkom otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1. Pre prevádzku šetrníu k životnému prostrediu je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Tento program zostáva zvolený, pokial' nestlačíte iné programové tlačidlo 2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART 10. Spustí sa program.

Upozornenie:

Z ekologických dôvodov bude pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku. Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu a kombinovanú spotrebu energie a vody na umývanie tohto riadu.

Odložený štart

Spustenie programu môžete odložiť až o 24 hodín. Podľa nastavenia ukazovateľa času sa zobrazí koniec programu „Koniec za“ (napríklad 3 h 25 min.) alebo „Koniec o“ (napríklad 15:20 hod.).

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zvol'te program 2.
3. Zvol'te program 7.
4. Stlačajte tlačidlá nastavenia - + 6 toľkokrát, kým zobrazený čas nezodpovedá vášmu príaniu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART 10, odložený štart je aktivovaný.
6. Pre zrušenie odloženého štartu stlačajte tlačidlo ŠTART 10 cca 3 sekundy. Odložený štart sa zruší.

I _cb Yb]Y'dfc[fUa i

Program je ukončený, keď sa v ukazovateli predného displeja 14 zobrazí „Koniec“.

Vypnutie spotrebiča

Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavrite prívod vody (neplatí pre spotrebiče s AquaStop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

Upozornenie: Po ukončení programu nechajte spotrebič pred otvorením ešte vychladnúť. Zabráňte tým úniku par, ktorá v dlhodobom horizonte spôsobuje škody na zabudovanom nábytku.

Prerušenie programu

Pozor!

Vplyvom expanzie (pretlaku) sa môžu dvierka spotrebiča samovoľne otvoriť alebo môže unikať voda! Pokiaľ pri pripojení teplej vody alebo ohrevu spotrebiča boli dvierka umývačky riadu otvorené, nechajte ich vždy najprv niekol'ko minút pootvorené a potom ich zavrite.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený v pamäti.
2. Pre pokračovanie programu zapnite znova vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Zrušenie programu (Reset)

1. Stlačte tlačidlo ŠTART **[10]** cca na 3 sekundy. Predný ukazovateľ displeja **[14]** ukazuje: "Program bol zrušený." Program beží cca 1 minútu. Na prednom ukazovateli displeja **[14]** sa zobrazí „Koniec“.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART **[10]** nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).



Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha zabrániť poruchám. Setrí sa čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

* Vnútorný priestor umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín zmení vaša umývačka riadu automaticky v určitých odstupoch priebeh programu (napríklad zvýší teplotu pri umývaní). To vede počas tohto programu k vyšej spotrebe energie.

* podľa modelu

Pokiaľ sa vo vnútornom priestore napriek tomu nachádzajú usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Naplňte zásobník na umývací prostriedok **[33]** umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Spusťte program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (vid' zadná strana).

⚠ Varovanie

Ohrozenie zdravia umývacími prostriedkami obsahujúcimi chlór!
Používajte vždy umývanie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne čistiace prostriedky určené pre umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dvierok vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak zostáva tesnenie dvierok čisté a hygienické.
- Aby sa netvoril zápach, nechajte dvierka spotrebiča pootvorené, v prípade, že ho nebudeste dlhší čas používať.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelnú stranu umývačky riadu a ovládaci panel čistite pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by ste poškriabat' povrch spotrebiča.
- Umývačky riadu s čelnou stranou z nehrdzavejúcej ocele neumývajte handrou alebo ju pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne preperte. To zabráni korózii.

Starostlivosť o zariadenie *

Starostlivosť o zariadenie predstavuje v spojení s bežnými prostriedkami na starostlivosť o zariadenie vhodný program na ošetroenie vašej umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vodný kameň, môžu zapríčiniť poruchu vašej umývačky riadu. Odporúčame vám pravidelne čistiť umývačku riadu, aby sa nepokazila a netvoril sa v nej zápach.

* Hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ údržby spotrebiča, spusťte **bez riadu** program starostlivosti o zariadenie. Potom ukazovateľ na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ nemá vaša umývačka riadu k dispozícii žiadnu funkciu, ktorá by vás na nutnosť údržby upozornila, riad'te sa pokynmi na použitie, ktoré sa nachádzajú na prostriedkoch na údržbu spotrebičov.

sk Čistenie a údržba

Upozornenie

- Vlhkou handričkou odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore.
- Program spustite s pridaním prostriedku na čistenie umývačky riadu a bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok na čistenie umývačky riadu a nie prostriedok na riad.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie uvedené na obale čistiaceho prostriedku na umývačky riadu.
- * Po troch umývacích cykloch zhasne ukazovateľ na ovládacom paneli automaticky, napriek tomu, že ste údržbu spotrebiča nevykonali.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti **[4]** a **[3]** alebo ste vyzvaní na ukazovateľ predného displeja* **[14]** doplňte špeciálnu soľ alebo leštidlo.



* podľa modelu

Filtre

Filtre **[29]** zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'.

Filtráčny systém sa skladá z:

- hrubého filtra
 - plochého jemného filtra
 - mikrofiltra
1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
 2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa obrázka a vyberte filtračný systém.

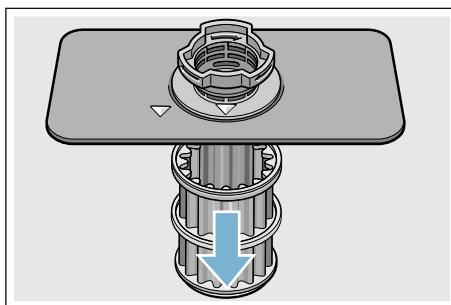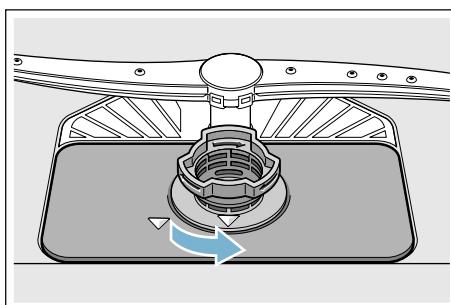


3. Odstráňte eventuálne zvyšky a vyčistite filtro pod tečúcou vodou.
4. Znovu namontujte filtračný systém v opačnom poradí a dbajte na to, aby po zatvorení boli označenia šípkami proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a príchytky ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Kontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (1) a stiahnite dole (2).
3. Spodné ostrekovacie rameno [27] vytiahnite hore.

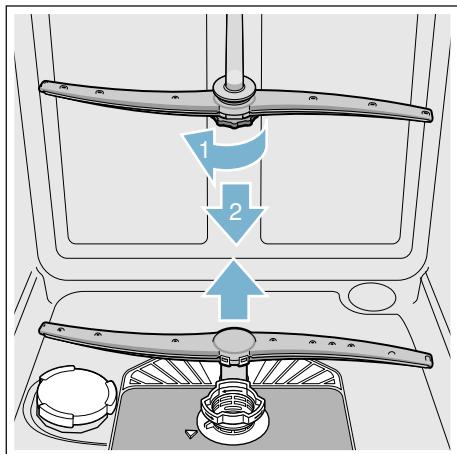

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Zaistite ostrekovacie ramená zaskočením alebo ich pevne priskrutkujte späť.



Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

To zaistí, že máte spotrebič opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových funkcií a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, vykonajte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) → „Obsluha spotrebiča“ na strane 38.

⚠ Varovanie

Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá!

Opravy vždy nechajte vykonať odborníkom. Pokiaľ je nutná výmena niektorej súčiastky, vždy použite originálne náhradné diely.

HLÁSENIE PORUCH

Niekteré poruchy sú vymenované na ukazovateli predného displeja [14] a ponúkajú možné riešenia (napríklad znečistený filtračný systém (E:22) → Vyčistite filtre).

Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtromi, môžu zablokovat' čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda vtedy stojí nad filtrom.

⚠ Varovanie


Nebezpečenstvo porezania!

Ostré alebo špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovat' čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.


Čerpadlo odpadovej vody vyčistíte takto:

1. Odpojte umývačku riadu z elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [31].
3. Vymontujte filter [29].
4. Odčerpajte vodu, eventuálne si vezmite na pomoc umývaciu hubku.
5. Pomocou lyžičky vyberte kryt čerpadla (ako je vyobrazené). Uchopte kryt čerpadla za priečadku a nadvihnite šikmo smerom dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.


6. Skontrolujte prítomnosť cudzích telies v obežnom kolese a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt čerpadla do pôvodnej polohy (2) a pre zaistenie zaskočením ho tlačte smerom dole (3).

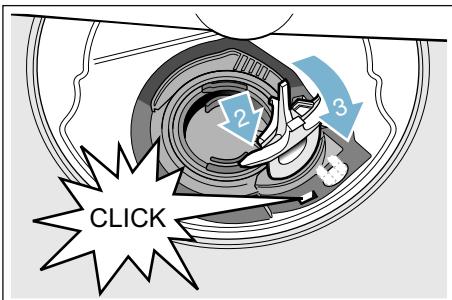

8. Namontujte filtre.
9. Nasadte koše späť.

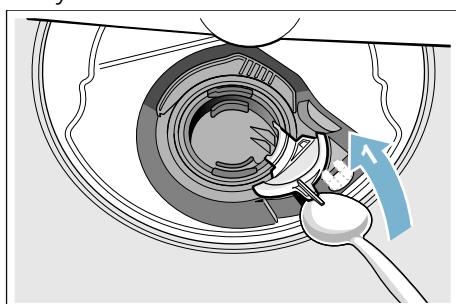


Tabuľka porúch

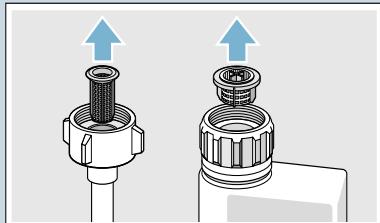Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby <i>E: 18.</i>	Prívodná hadica je prelomená. Uzavorený prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom. Filter na prívode vody je upchaný.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min. Vypnite spotrebič a vytiahnite sietovú zástrčku. Zavrite prívod vody. Odkrakujte prípojku vody.
		
Sveti kód chyby <i>E: 07.</i>	Sací otvor (na pravej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby <i>E: 12.</i>	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vycistite spotrebič pomocou čistiaceho prostriedku na umývačky riadu alebo odvápňovacím prípravkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a skontrolujte nastavenie. → „Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sôl“ na strane 22
Sveti kód chyby <i>E: 14.</i>	Aktivovaný systém ochrany proti vode.	Zavrite prívod vody. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Sveti kód chyby <i>E: 15.</i>	Stály prívod vody.	
Sveti kód chyby <i>E: 22.</i>	Filtre <i>[29]</i> sú znečistené alebo upchaté.	Vycistite filtre. → „Filtre“ na strane 44

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby E:24.	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte pripojenie na sifón a prípadne otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Správne zaistite kryt zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 46
Sveti kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaskočený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 46
Sveti kód chyby E:27.	Príliš nízke sieťové napätie.	Nejde o chybu spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrazí iný kód chyby. (E:0 i až E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po chvíli spotrebič znova spustite. Pokial' sa problém vyskytne znova, zavrite prívod vody a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Nevytvorí sa domáca siet'.	WLAN na routeri nie je aktívna.	Skontrolujte bezdrôtové pripojenie k sieti vášho routera.
Bliká ukazovateľ WLAN.	Pripojenie k domácej sieti nie je dostupné.	Aktivujte bezdrôtovú siet' na svojom routeri.
Nie je možné správne vykonať Home Connect.	Možná chyba nastavenia alebo technická porucha.	Riad'te sa priloženými podkladmi pre Home Connect a údajmi používateľskej podpory.
Správa spotreby energie sa neprepojí so správou spotreby energie domáceho systému.	Pripojenie k správe spotreby energie domáceho systému nie je dostupné.	Riad'te sa návodom na použitie výrobcu správy spotreby energie vášho domáceho systému.
Sveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo leštidla [3] .	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba sol'.	Doplňte špeciálnu sol'.
	Senzor nerozozná tabletu soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo leštidla [3] .	Vypnutý ukazovateľ doplnenia.	Aktivácia/deaktivácia (Kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol“ → Strana 22 alebo „Leštidlo“ → Strana 24)
	Je k dispozícii ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.

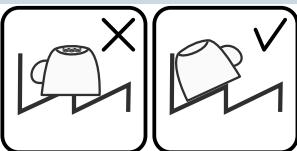Porucha	Príčina	Odstránenie
Po ukončení programu zostáva v spotrebiči stáť voda.	Filtráčny systém [29] alebo priestor pod ním sú upchaté. Program ešte nie je ukončený.	Vyčistite filtre a priestor pod nimi. Vyčkajte do konca programu a vykonajte reset.
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Je zvolený program bez sušenia. Nahromadenie vody v priečlabinách riadu a príborov.	Doplňte leštidlo. Zvolte program so sušením. → „Prehľad programov“ na strane 35 Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
Použitý umývací prostriedok má zlý výkon sušenia.	Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje výkon sušenia.	
Nie je aktivované extra sušenie pre zvýšenie výkonu sušenia.	Aktivujte extra sušenie. → „Intenzívne sušenie“ na strane 39	
Riad ste vybrali príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli dokončený.	Vyčkajte do konca programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.	
Použité eko leštidlo má obmedzený výkon sušenia.	Používajte značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu vykazovať obmedzenú účinnosť.	
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastov.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené. Príbory sú v príborovej zásuvke nevhodne roztriedené.	Príbory pokiaľ možno oddelte od seba tak, aby sa nedotýkali. Príbory správne roztriedťte a pokiaľ možno oddelte od seba.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné steny spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu spotrebiča.	Na základe princípu „kondenzačného sušenia“ je fyzikálne podmienená tvorba kvapiek v zásobníku a je žiadúca. Vlhkosť vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.	Riad je usporiadaný príliš natesno, kôš na riad je preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Umiestnite riad tak, aby sa nedotýkal.
	Je zabránené otáčaniu ostrekovacích ramien.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacích ramien.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upcháte.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → „Čistenie a údržba“ na strane 42
	Filtre [29] sú znečistené.	Vyčistite filtre. → „Čistenie a údržba“ na strane 42
	Filtre [29] sú nesprávne nasadené alebo nezaskočené.	Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvolte silnejší umývací program. Zvýšte citlosť senzoriky. → "Nastavenie snímača na strane 39
	Riad je príliš silno predumyty; senzorika sa preto rozhodla pre slabý program. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. → „Nastavenie snímača“ na strane 39 Odporučanie: program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej časti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] vpravo a vľavo nie je nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš s postrannými pákami na rovnakú výšku.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] je zablokované kusmi riadu.	Kusy riadu nesmú byť nad záhytnou miskou na tablety [24]. Môžu blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok a ten sa celkom neotvorí. → „Horný kôš na riad“ na strane 26 Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť naplocho a nie nastojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tablety je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite čistiaci prášok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a rozpúšťanie sa znižuje pri dlhšom čase skladovania umývacieho prostriedku alebo je umývací prostriedok silne zhrudkovatenej.	Vymeňte umývací prostriedok.
Škvyny od vody na plastových dieloch.	Tvorba kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvyny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiaci prostriedok na spotrebiče ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vycistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia a príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: Začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite poškodenie pohárov a riadu. → „Poškodenie pohárov a riadu“ na strane 26

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiaci prostriedok na domáce spotrebiče ...) odstrániť.	Zmenťte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývacie prostriedky 3 v 1 alebo bio alebo eko prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo používajte oddelené prostriedky (značkový umývací prostriedok, sol', leštido).
	Nedostatočné dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo vymenite umývací prostriedok.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvol'te silnejší umývací program.
Stopy od čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodným umývacím prostriedkom so správnym dávkovaním.
	Príliš silne predumutý riad, senzorika preto rozholda pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. → „Nastavenie snímača“ na strane 39 Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (modré, žlté, hnédé), ťažko odstrániťné alebo neodstrániťné povlaky v spotrebici alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čistiacim prostriedkom na umývačky riadu alebo mechanickým čistiacim prostriedkom. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čistiacim prostriedkom na umývačky riadu alebo mechanickým čistiacim prostriedkom.
Farebné (žlté, oranžové, hnédé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým na dne).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zmäkčovacieho zariadenia (doplnenie špeciálnej soli) príp. pri použíti kombinovaných čistiacich prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie. → „Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'“ na strane 22
Sfarbenie plastových dielov vo vnútornom priestore spotrebiča.	Plastové diely vo vnútornom priestore sa môžu počas lehoty životnosti zafarbiť.	Zafarbenie je normálne a neovplyvňuje funkciu umývačky riadu.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sfarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka umývacia teplota. Príliš silne predumytý riad, senorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvolte program s vyššou umývacou teplotou. Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. → „Nastavenie snímača“ na strane 39 Odporúčaný program Eco 50°
Odstráiteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla. Nebolo doplnené leštidlo alebo je nastavenie príliš nízke.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. Doplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nevratné) zakalenie skla.	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí). Príliš silne predumytý riad, senorika preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. → „Nastavenie snímača“ na strane 39. Odporúčaný program Eco 50°
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba vhodné na ručné umývanie.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývacie prostriedky s komponentmi na ochranu skla.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostria nožov sú často silnejšie poškodené.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory hrdzavejú tiež, pokiaľ sa umývajú spolu s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad a pod.)	Neumývajte hrdzavejúce diely.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký, pretože nie je pevné uzatvorený zásobník na sol' alebo sa pri doplnovaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zavrite alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Spotrebič nie je možné zapnúť alebo ovládať.	Vykoná sa aktualizácia softwaru. *	Počkajte, dokiaľ nie je aktualizácia softwaru ukončená.
	Výpadok funkčnosti.	Odpojte spotrebič od siete; vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Vyčkajte aspoň 5 sekúnd, potom spotrebič pripojte k sieti.
	Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Skontrolujte poistku.
Dvierka sa nedajú zavrieť.	Sieťový kábel nie je zastrčený.	Uistite sa, že je sieťový kábel na zadnej strane spotrebiča a v sieťovej zástrčke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Program sa spustí samostatne.	Nevyčkali ste do ukončenia programu. Vykonajte reset.
Dvierka je možné len ľahko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku. → „ <i>Detská poistka (Zablokovanie dverok)</i> “ na strane 8
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zavrieť.	Zámok dverok sa pootočil.	Zavrite dvierka pomocou väčšej sily.
	Zatváraniu dverok bráni vplyv zabudovania.	Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvierka alebo kusy nábytku do seba pri zatváraní nesmú narážať.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [33] alebo v záhytnnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
Spotrebič sa zastaví uprostred programu alebo sa program preruší.	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký. Dvierka nie sú celkom zatvorené. Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zatvoreniu dvierok.	Umývacie prostriedky plňte iba do suchého zásobníka na umývanie prostriedky. Zavrite dvierka. Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
Tlčúci zvuk plniaceho ventilu.	Prerušený prívod elektrického prúdu alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu alebo vody.
Tlčúci alebo klepajúci zvuk.	Závisí od domovej inštalácie, preto nejde o poruchu spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. Ostrekovacie rameno naráža na riad, riad nie je správne uložený. Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vnútorné steny umývačky riadu. Ľahké diely riadu sa pri umývaní pohybujú.	Odstránenie nie je možné. Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu. Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke riadu rovnomerne rozdel'te. Ľahký riad uložte stabilne.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku na leštidlo je umývací prostriedok na ručné umývanie. Rozliate leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom. Odstráňte leštidlo vlhkou handričkou.



* podľa modelu



Zákaznícky servis

Pokial' sa vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Pri zavolaní uved'te, prosím, označenie spotrebiča (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [35] na dvierkach spotrebiča.

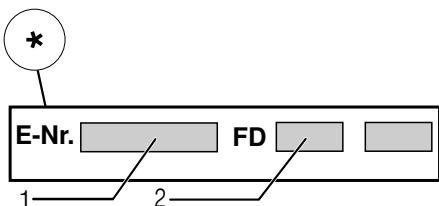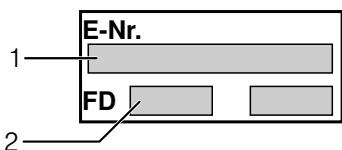

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

* podľa modelu



Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krovov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Stručný návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sietový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Riadte sa, prosím, bezpečnostnými pokynmi pod → „*Pri inštalácii“ na strane 6.*

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkčnosti.

Po preskúšaní vnútri umývačky riadu môžu zostať menšie vodné škvurny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
Maximálne 60 kg
- **Napätie:**
220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
- **Hodnota pripojenia:**
2,0 – 2,4 kW
- **Istenie:**
10/16 A (UK 13 A)
- **Príkon:**
Vypnutý stav (Po)
0,50 W
Nevypnutý stav (Pl)
0,50 W
Prevádzka v pohotovostnom režime
2,00 W
Čas trvania nevypnutého stavu (Tl)
0 min
Čas trvania v zasieťovanom
pohotovostnom režime
2 min
Podľa nariadenia (EÚ) Nr.
1016/2010, 1059/2010, 1275/2008
a 801/2013. Přídavné funkcie
a nastavenia môžu zvýšiť príkon
a časové údaje.
- **Tlak vody:**
minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)
maximálne 1 MPa (10 bar)
Pri vyššom tlaku vody:
Inštalujte redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**
Studená voda.
Pri teplej vode:
Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
12 – 15 súprav riadu (podľa variantu
vybavenia vašej umývačky riadu)

Inštalácia

Potrebné rozmery pre vstavenie prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojace spotrebiče, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Požadované pracovné kroky si zistite v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčasťí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody!

Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)
maximálne 1 MPa (10 bar)

Pri vyššom tlaku vody:

Namontujte redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda.

Pri teplej vode:

Maximálna teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody *

* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. solárneho zariadenia s obeholovým vedením. Ušetrí sa pritom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ môžete svoju umývačku riadu optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Pre zmenu nastavenia:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Tlačte infotlačidlo  8 3 sekundy, kým sa na prednom ukazovateli displeja 14 nezobrazí nasledujúci text:
Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.
3. Tlačidlo **>** 12 stlačte toľ'kokrát, kým sa na prednom ukazovateli displeja 14 nezobrazí prípojka vody.
4. Pomocou tlačidiel nastavenia **- +** 6 vykonajte nastavenie.
5. Stláčajte tlačidlo  8 počas 3 sekúnd.

Nastavenie je v spotrebiči uložené.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku .
- Siet'ová zástrčka musí byť v blízkosti spotrebiča a musí byť voľne prístupná aj po zabudovaní. Ak nie je po zabudovaní siet'ová zástrčka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecny odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie siet'ového napájacieho kábla sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použíti chrániča s nesprávnym prúdom sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri pripojenom napájacom prúde.

Demontáž

Aj tu dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povolte upevňovacie skrutky k nábytku.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Vytiahnite spotrebič, pritom opatrne vytáhujte hadicu.

Preprava

Vyprázdnite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Spotrebič sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvolte program s najvyššou teplotou.
Na prednom ukazovateli displeja 14 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 10. Program sa začne.
5. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART 10 tak dlho, kým sa na prednom ukazovateli displeja 14 nezobrazí „Program bol prerušený pripravený o 1 min.“
Program beží cca 1 minútu, na prednom ukazovateli displeja sa zobrazí „Hotovo“.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Zavrite prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiekt.

Upozornenie: Spotrebič prevážajte iba vo zvislej polohe, tým sa do riadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí nesprávny beh programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič celkom vyprázdniť (pozrite Preprava).

AQUASTOP-záruka

sk

(neplatí pri spotrebičoch bez AquaStop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené nefunkčnosťou našho systém u AquaStop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s AquaStopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na nesprávne prívody, alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s AquaStopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky zabezpečovať zatvorením prívodu vody. Iba v prípade vašej dlhzej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch

SK +421(2)44452041





Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>




9001205572
(9703) 642 MH

sk Návod na montáž


*) Dostanete v zákazníckom servise

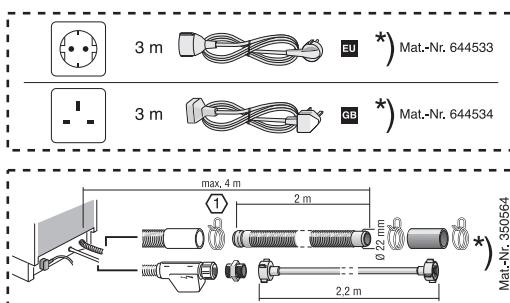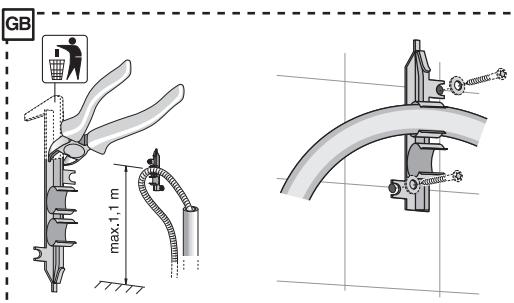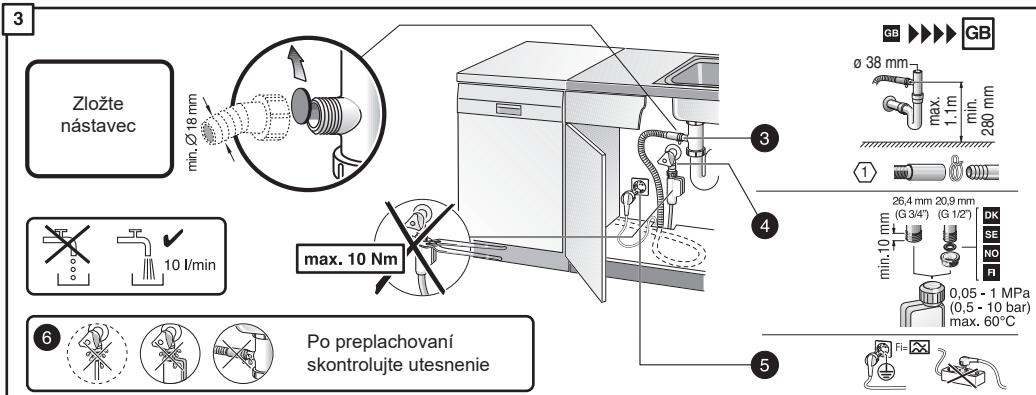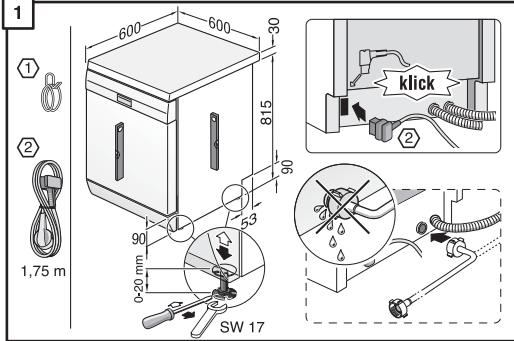

1

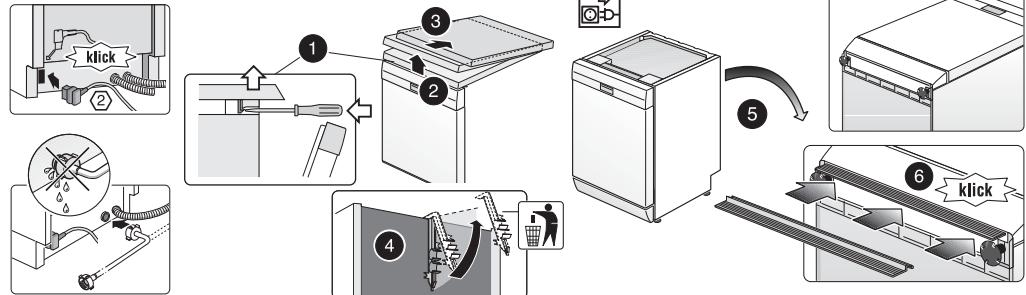


2

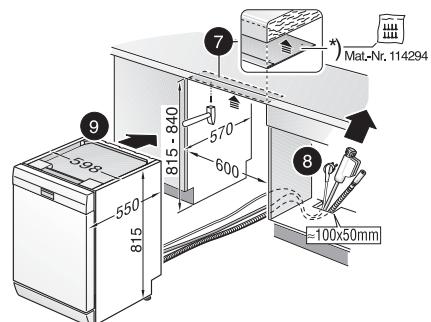


3

Pozor na
priškrtenia

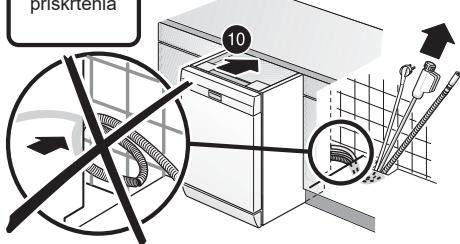

4

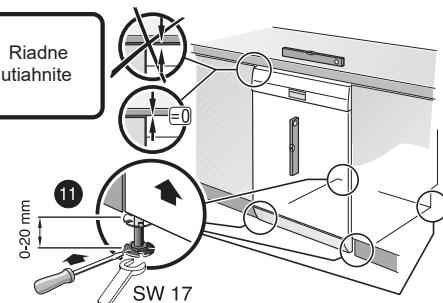


5





6



Po preplachovaní
skontrolujte utesnenie

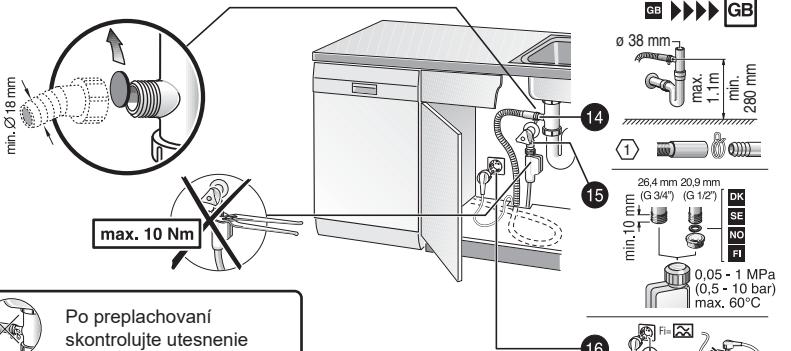

Stručný a jasné:
Väčšia časova umývačka
potrebuje...
Preprvom použitím ešte
prestupujte na používanie
na inštrukciu a používanie.

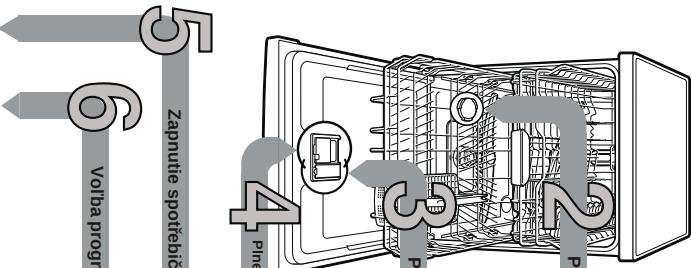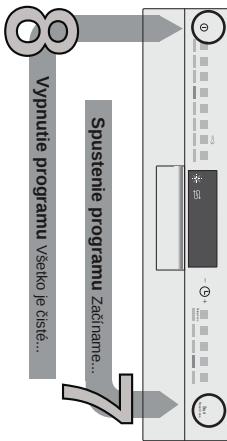

1

2

3

4

5

6

7

Spustenie programu Začíname...

Vypnutie programu Všetko je čisté...

Dĺžka programu / hodiny, min.	2:15-2:20	1:25-1:30	1:20-1:30	7-18
Sporieť energie / kWh	0,80	0,80-0,83	0,80	0,95
Sporieť vody / litroch	12-15			10

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, získejte na vašom ovládačom paneli.
Udaje v programom sú hodiny a sekundy od začiatku merania, podľa európskej normy EN 50224.
Odcislyky od skutočnosti sú možné.
* Program vhodný k ročnému praniu
** Pre tieto chodí o predĺžená doba behu
*** Počítadločková riadenie

Intenzívny
70°Auto
45° / 65°Eco
50°Silence**
50°Sklô
40°Rýchly
65°Krátky
60°Rýchly
45°

Predĺžené

Čistenie
spotrebiteľa/ Easy
Clean

Rýchlosť urobila...
a nastavte takto

- Otvorte dveru.

- Zapnite vypínač ZAP/VYP.

- Stlačte informačného potenciometra 2 sekundy, kým sa v hornom okne ukazovateľom nezobrazí nasledujúci text:

Lištu pomocou <>.

Nastavte pomocou + -.

Otvorte pomocou Setup 3 sek.

Stlačte a udržte tlačidlo nastavení 1 a hornom okne ukazovateľom nezabudnite vypnúť vodu.

- Pomorník urobila podľa pos. 3 sekund.

- Tlačte informačného potenciometra 2 sekundy.

Nastavte ho na sa ulži.


...

Čistenie a údržba

Sítko
...skontrolujte, ...
pripravte výšite.








Pre perfektne výsledky umývania...

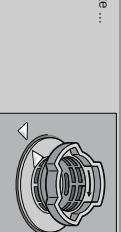

-Vymáňte sítok z uzávretu vody
-Odstavte sítok a vypomáčte vodu
-Skontrolujte, či je koleso na cedzze teleša
-Počistite zakapinu kryt čepadla (B)
-Nasadte späť sítko

Ostrekovacie ramená
..-ustanite ..usadeniny/nečistoty

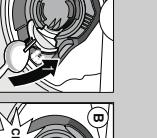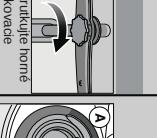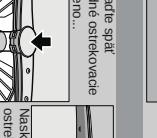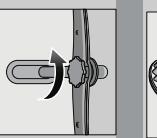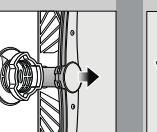

* podľa modelu

Odstraňte malé poruchy sami...

Poucha





Možné príčiny

Odstraňenie





Poucha

Možné príčiny

Odstraňenie



* podľa modelu



* podľa modelu

Svetlý kód chýby "E:18"**
Svetlý kód chýby "E:24"**
a ukazovateľ

Upozrite otodokú hadicu bez predĺženia,
hadicu odpravovej vody

Kým čerpacia odpadková voda
nie je namontovaná

Prápeček pri výberu druhu
čerpacieho čerpadla

Vyčistte čerpacie odpravovej vody (pozrite hore).

Svetlý kód chýby "E:25"
a ukazovateľ

Zablkované čerpacie odpravovej vody

Namontujte kryt čerpadla (pozrite nede).

Vyčistte čerpacie odpravovej vody (pozrite hore).

Svetlý kód chýby "E:XX"
Technická poučka spracovateľa

Zablkované čerpacie odpravovej vody

Vyčistte čerpacie odpravovej vody (pozrite hore).

Zvyšková voda v spracovateli
Program ešte neboli ukončený

Pribor ne sú antikorózne

Ostatný rozvoj súpostnosťí viac.

Nikdy nedušujte hrádzajúci riad v umývačke.

Hrádz na priboroch
Hrádz na priboroch

Pribor ne sú antikorózne

Ostatný rozvoj súpostnosťí viac.

Hrádzanie

Prenušenie programu...

Riad správne poukádajte...

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, maziva, fathy, iné)

* podľa modelu

nepovolených entier, výrobkov iných výrobcov, iných materiálov, odpravovacích prostredkov, iných príslušenstiev)

poukádajte o umývačky podľa návodu k zistenej, či sa ostrekovacie ramená môžu vonen pohybovať.

Používajte dobrú vodu

Pole ukazovateľ zobrazuje

Priebeh programu trávca 1 min. Poľe ukazovateľa zobrazuje: Hotovo. Vypnut

prenušenia programu.

Hotidlo ZAP / VYP:

Pripr. pre výrobu

Univerzále ha pribory určené na unívane

v umývačke.

Zabranenie počítadla (poukádajúca omotka)

Priebeh programu trávca 1 min. Poľe ukazovateľa zobrazuje: Hotovo. Vypnut

prenušenia programu.

Hotidlo ZAP / VYP:



Pripr. pre výrobu

Univerzále ha pribory určené na unívane




v umývačke.





Zabranenie počítadla (poukádajúca omotka)





sk * Poznámka: Dodržujte vzdialosť

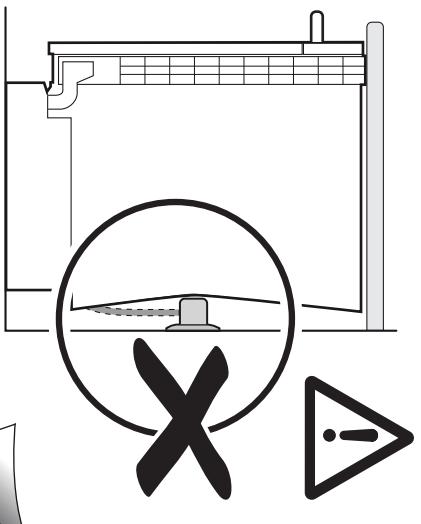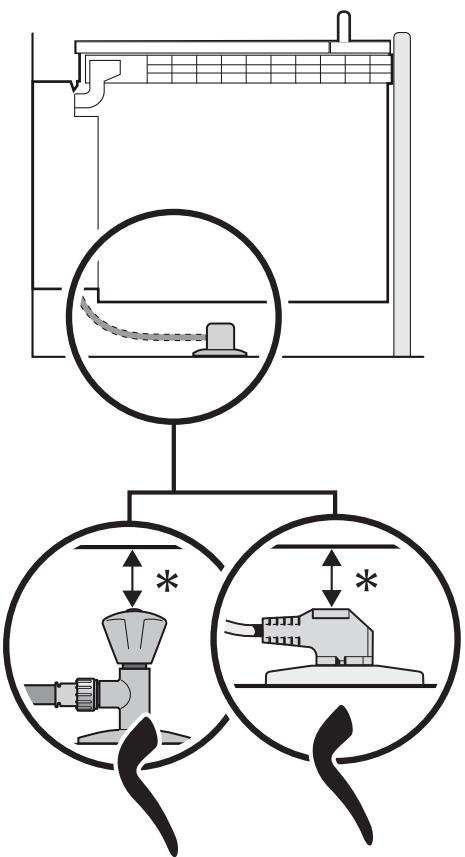

9000 905 744 (9305)

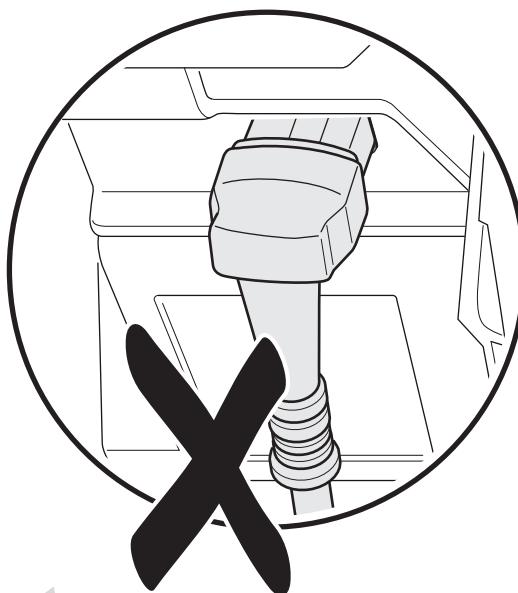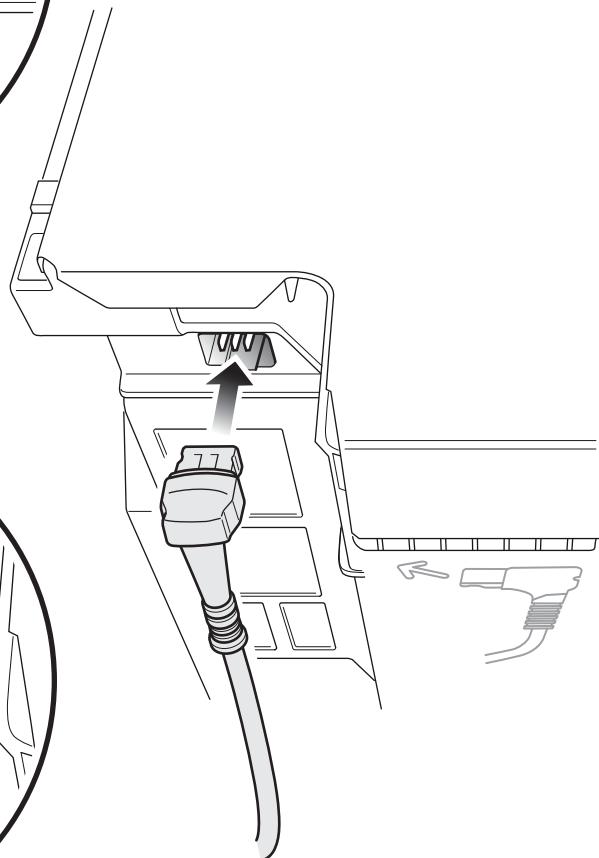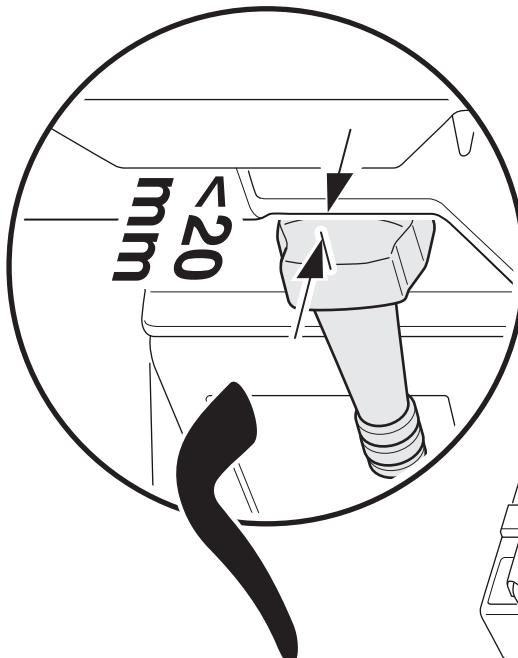

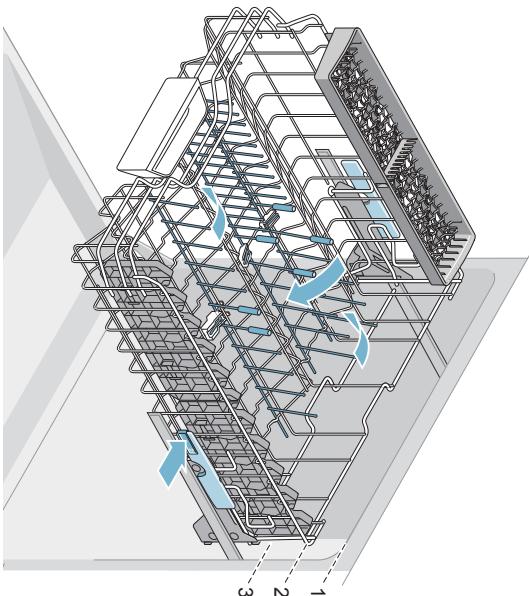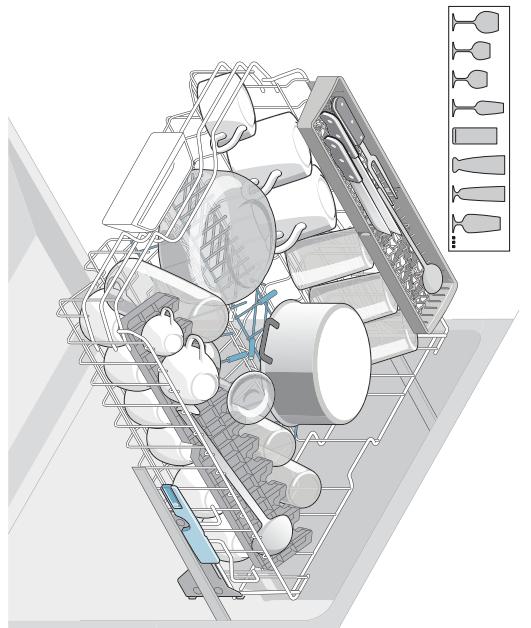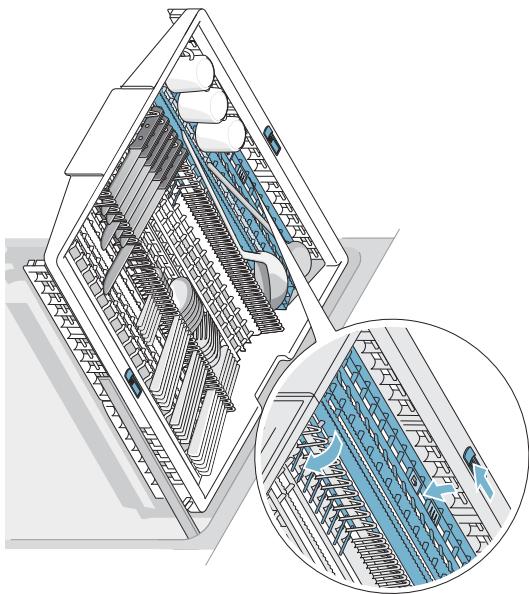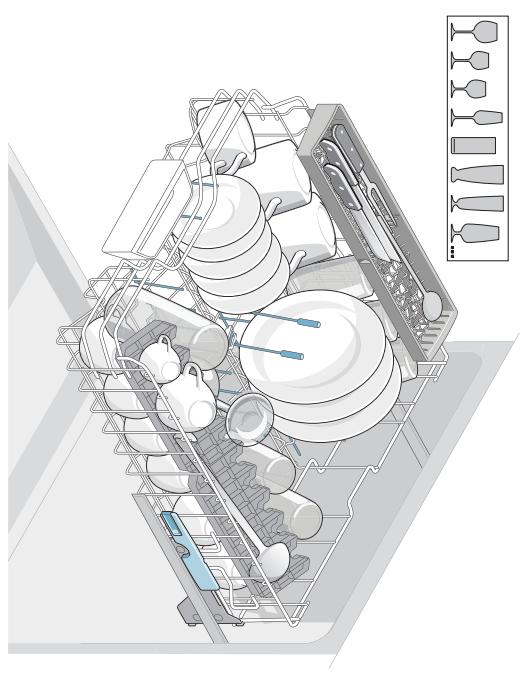

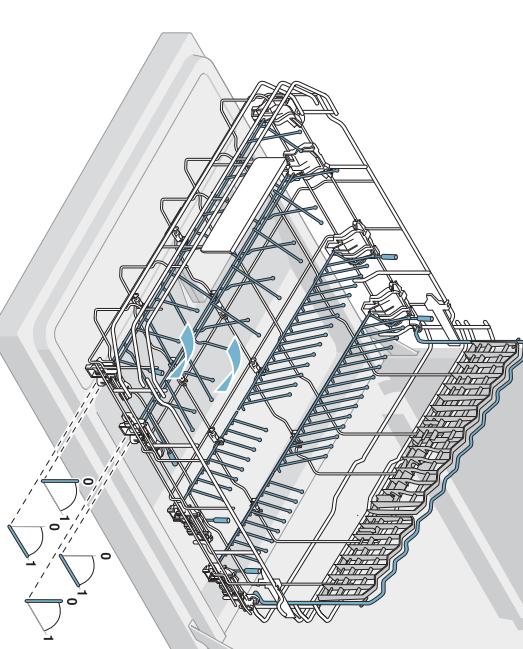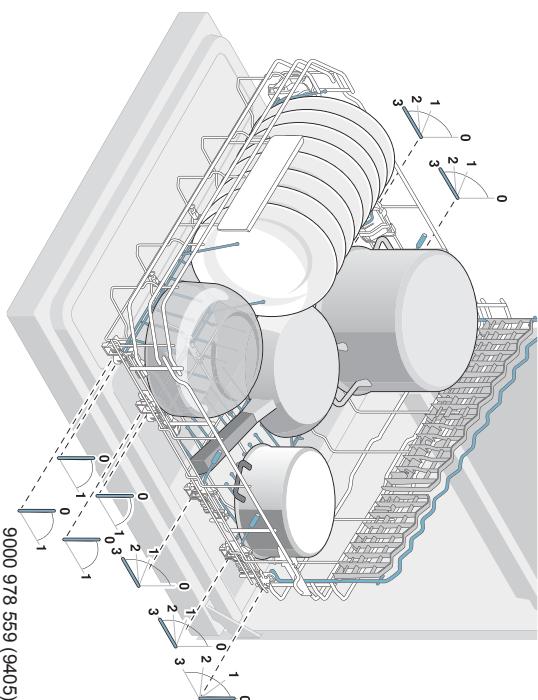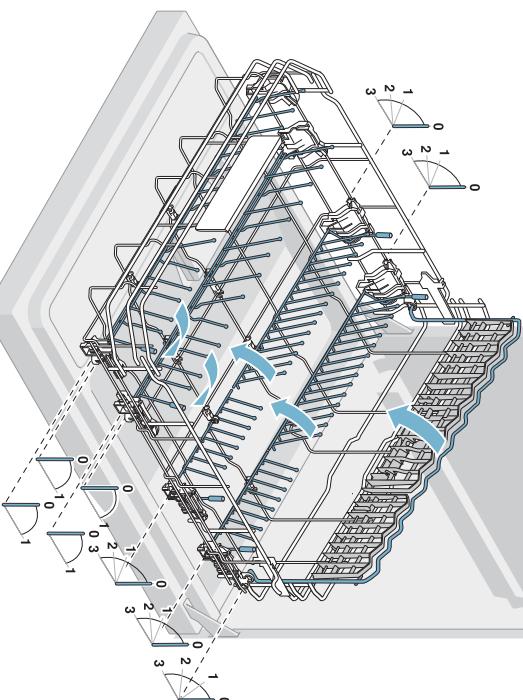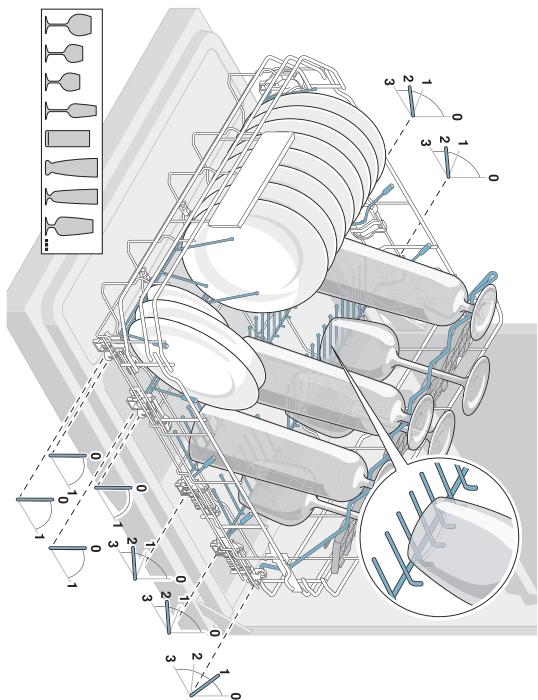



Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EÚ) č.1059/2010"

Značka: Siemens
Model: SN258W06TE
Počet súprav riadu: 14
Trieda spotreby energie: A+++
Spotreba energie 237 kWh/ rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,83 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,50 W / 0,50 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 195 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 42 db(A) re 1pW
Voľne stojaci

Mar 10, 2017

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com



Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

