



**Podlahový vysavač  
BGL4PET1**



**BOSCH**

**cz** Návod k použití



4 242002 831091

Uschověte si prosím návod k použití.

V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

## Použití podle určení

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Takové použití zahrnuje např. použití jak v prostorech pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m. Vysavač používejte výhradně dle pokynů v tomto návodu k použití.

**Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:**

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
  - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozhavených látek.
  - Vlhkých nebo kapalných látek.
  - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
  - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
  - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

## Náhradní díly, příslušenství, sáčky do vysavače

Naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství a rovněž naše sáčky do vysavače jsou přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme vám používat výhradně naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a naše originální sáčky do vysavače. Tím zajistíte dlouhou životnost a trvale vysoký čisticí výkon vašeho vysavače.

### ! Upozornění:

■ Použití náhradních dílů, příslušenství/zvláštního příslušenství jiných rozměrů a nižší kvality může vést k poškození vašeho vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo poškození způsobeno použitím právě takových výrobků.

## Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je.  
=> Hrozí nebezpečí zadušení!

## Správné používání

- Vysavač připojte a provozujte pouze dle údajů na typovém štítku.
- Nikdy nevysávajte bez sáčků na prach, popř. nádobky na prach, krytu motoru a výfukového filtru.  
=> Spotřebič se může poškodit!
- Hubici a trubku během vysávání nikdy nedávejte do blízkosti hlavy.  
=> Hrozí nebezpečí poranění!
- Během vysávání schodiště musí spotřebič vždy stát níže než uživatel.

- Sítový připojovací kabel a hadice nejsou určeny k nošení/přepravě vysavače. Poškozené sítové připojení spotřebiče smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při provozu delších než 30 minut zcela vytáhněte sítový připojovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě zatáhněte za sítovou zástrčku, ne za připojovací kabel.
- Sítový připojovací kabel netahejte přes ostré hrany a nepříkřípňete ho.
- Dávajte pozor na to, aby se sítová zástrčka během automatického navíjení kabelu nevymrštíla proti osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům.
- Sítový připojovací kabel vedte pomocí sítové zástrčky.
- Před všemi pracemi prováděnými na vysavači ho odpojte z elektrické sítě.
- Poškozený vysavač neuvedejte do provozu. V případě jakékoli poruchy vytáhněte sítovou zástrčku.
- Z důvodu předejetí jakémukoli ohrožení smí opravy a výměnu náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Na filtr (sáček na prach, filtr motoru, výfukový filtr atd.) nedávajte žádné hořlavé nebo alkohol obsahující látky.
- Vysavač není určen k provozu na stavbách.  
=> Nasáti stavební suти může vést k poškození spotřebiče.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte.
- Vysloužilé spotřebiče, které již nebudeste používat, odevzdajejte k řádné likvidaci.

#### **! Všimněte si, prosím**

- Zásuvka musí být zajištěna minimálně 16 A pojistkou. Pokud by se někdy pojistka při spouštění spotřebiče vypnula, může to být způsobeno tím, že jsou do stejného elektrického obvodu současně připojeny další elektrické spotřebiče s vysokým príkonem.  
Vypnutí pojistek můžete předejít tím, že před spuštěním spotřebiče nastavíte nejnižší výkon a zvýšíte ho teprve po zapnutí.

## **Pokyny k likvidaci**

### **■ Obalový materiál**

Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. Je zhotoven z ekologických materiálů, a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obaly zlikvidujte na sběrných místech v rámci recyklačního systému »zelený bod«.

### **■ Vysloužilý spotřebič**

Vysloužilé spotřebiče obsahují často hodnotné materiály. Proto váš vysloužilý spotřebič za účelem dalšího zhodnocení odevzdajejte u vašeho prodejce, příp. v recyklačním centru. Na aktuální způsoby likvidace se prosím zeptejte u vašeho prodejce nebo na obecním úřadě.

### **■ Likvidace filtru a sáčku do vysavače**

Filtr a sáček do vysavače jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Pokud neobsahuje žádné látky, které se nesmí vyhodit do domovního odpadu, můžete je zlikvidovat v domovním odpadu.

## **Všeobecné pokyny**

### **■ Prachový sáček**

Doporučujeme vám používat výhradně naše originální prachové sáčky.

U vašeho spotřebiče se jedná o vysoko účinný vysavač, který při používání kvalitních prachových sáčků dosahuje velice dobrých výsledků čištění. Pouze použití kvalitních prachových sáčků, jako zvláště originálních prachových sáčků Bosch zajišťuje možnost dosažení hodnot energetické třídy, zachycení prachu a kapacity zadržování prachu stanovených energetickým štítkem EU. Při použití prachových sáčků nižší kvality (např. papírových sáčků) mohou navíc být nepříznivě ovlivněny životnost a výkon vašeho spotřebiče. V konečném důsledku může používání rozměrově nepřesných nebo kvalitativně méně hodnotných prachových sáčků vést ke škodám na vašem vysavači. Takové škody nejsou pokryty naší zárukou. Více informací získáte na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

### **■ Příslušenství**

Vzhled příslušenství (hubice, sací trubka atd.) se může při stejném způsobu fungování lišit od vyobrazení v tomto návodu k použití.

### **■ Symboly**



Na vysávání čalouněného nábytku, polštářů a záclon.



Na vysávání kusových a celoplošných koberec.



Na vysávání hladkých a tvrdých podlah.



## **Upozornění k energetickému štítku**

U tohoto vysavače se jedná o univerzální vysavač. Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na tvrdých podlahách se spárami a rýhami používejte prosím přiloženou hubici na tvrdé podlahy.

**Výpočty jsou založeny na nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) Nr. 665/2013 ze 3. května 2013 doplňující směrnici 2010/30/EU.**

**Všechny postupy, které nejsou přesněji popsány v tomto návodu, byly provedeny na základě DIN EN 60312- 1:2014.**






**CZ**




Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických e elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení, platný pro celou EU.




1

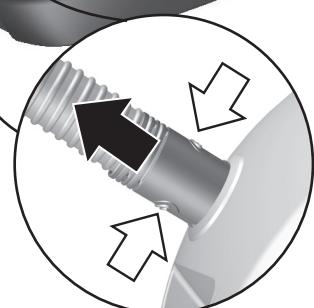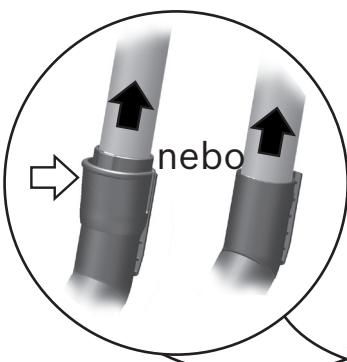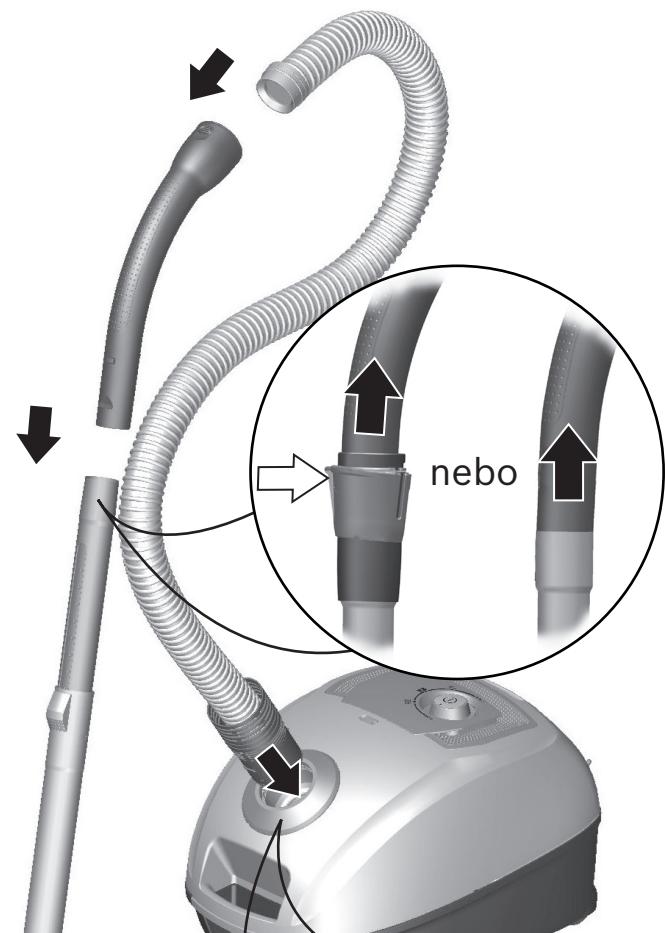




**2**

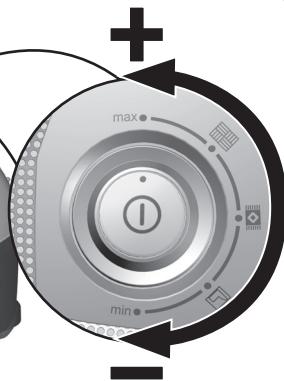

3

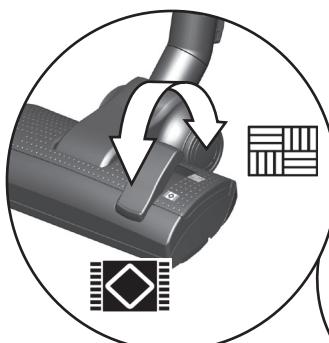
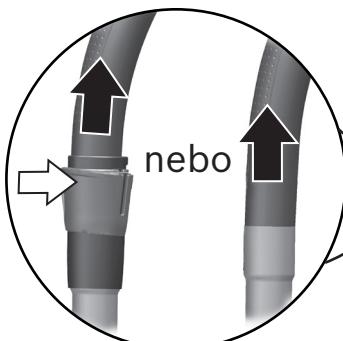
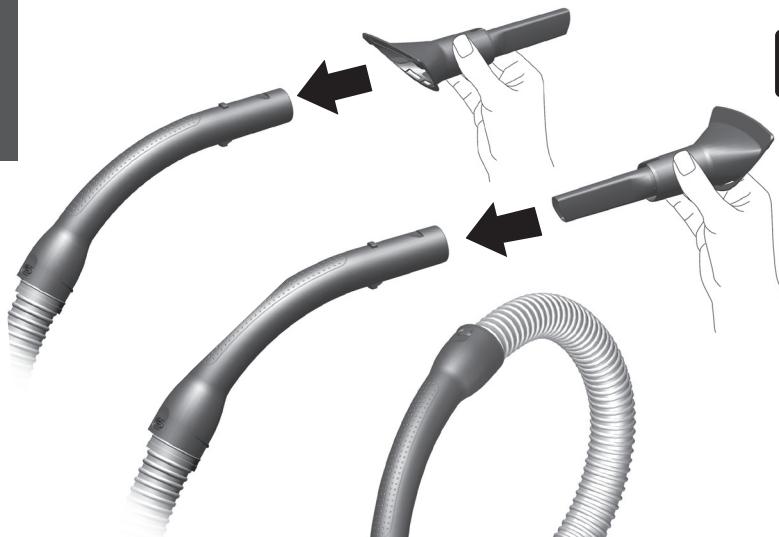


4

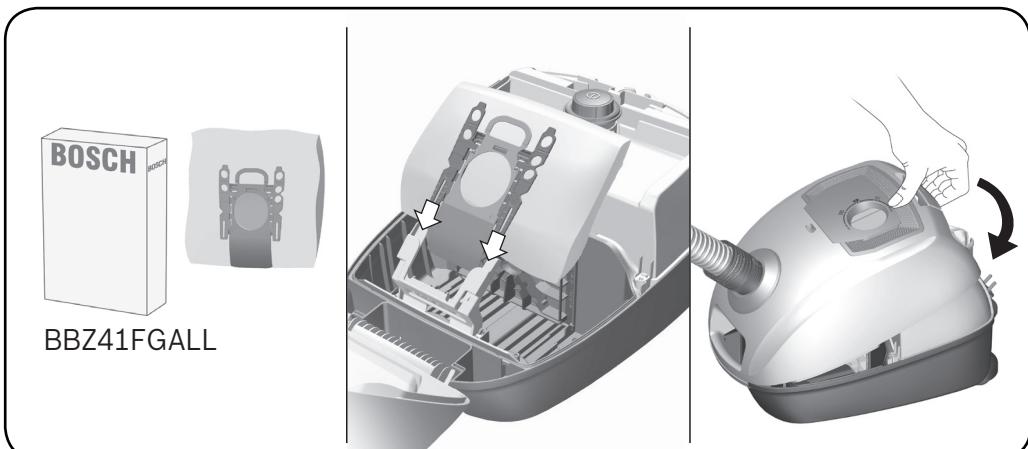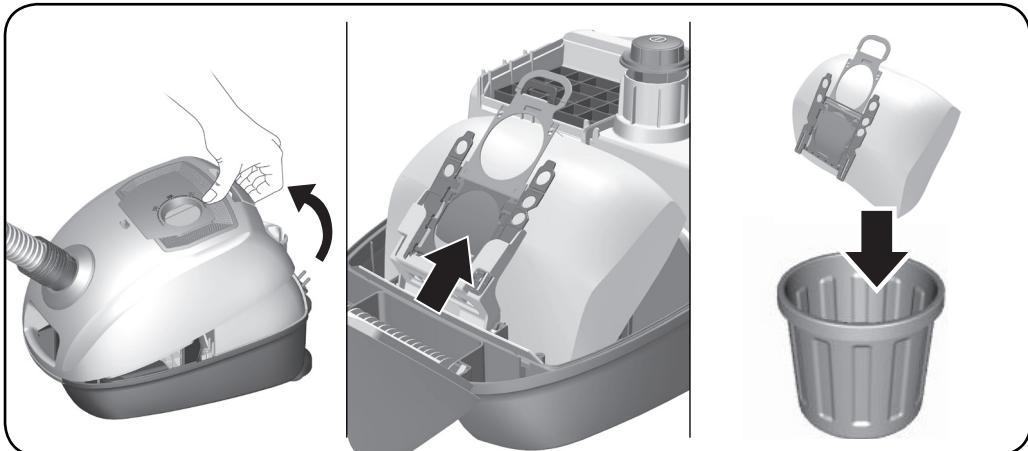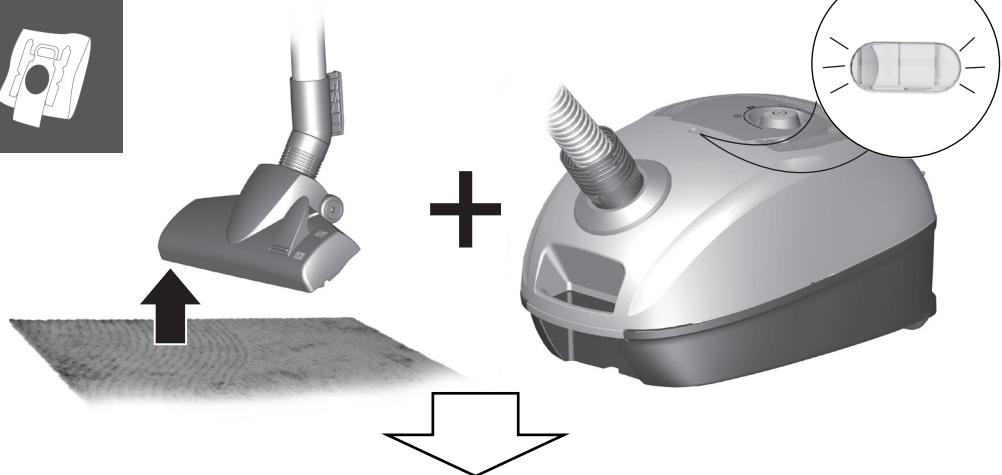




5

12M

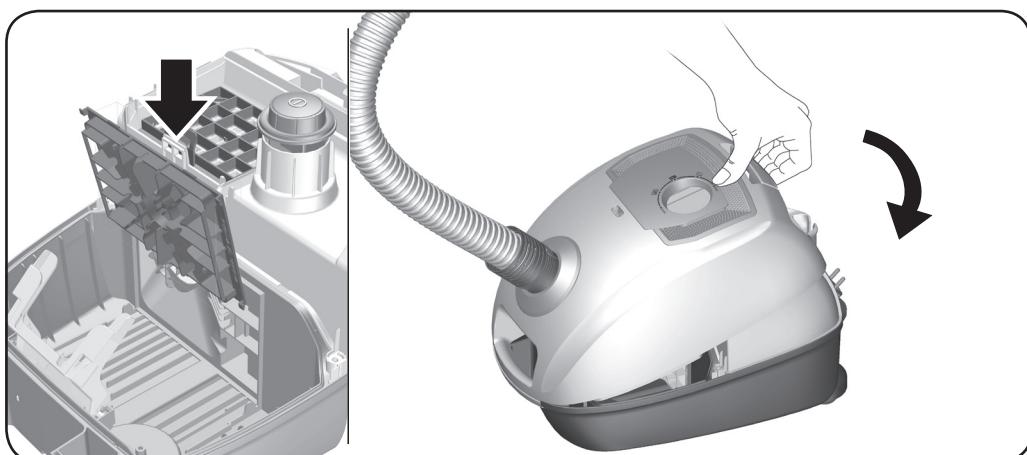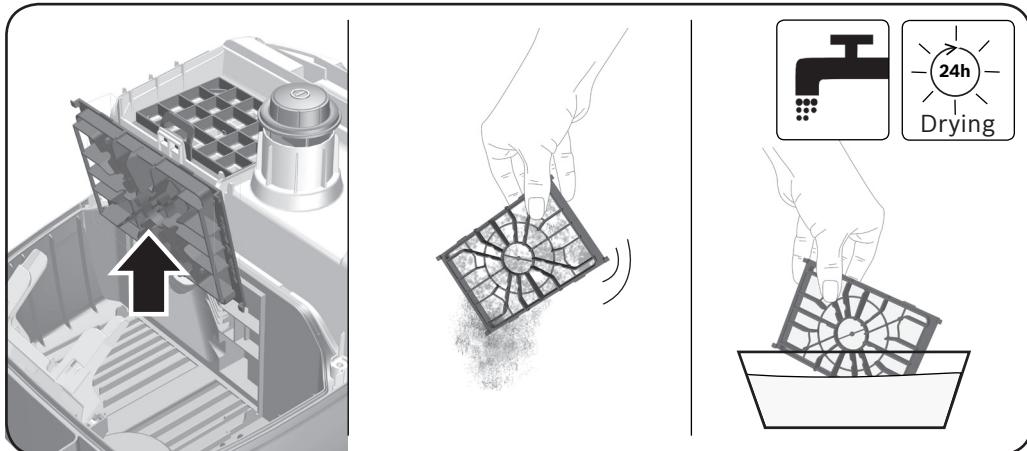
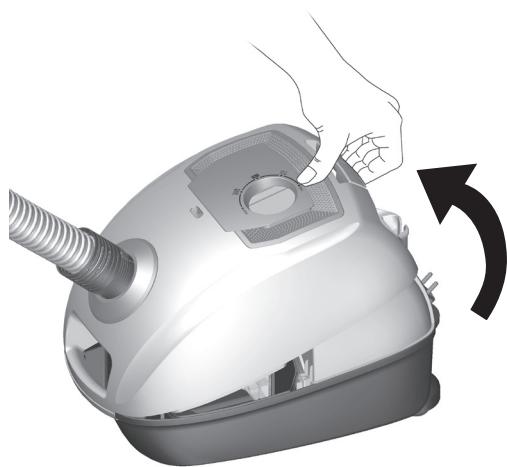



6

24M

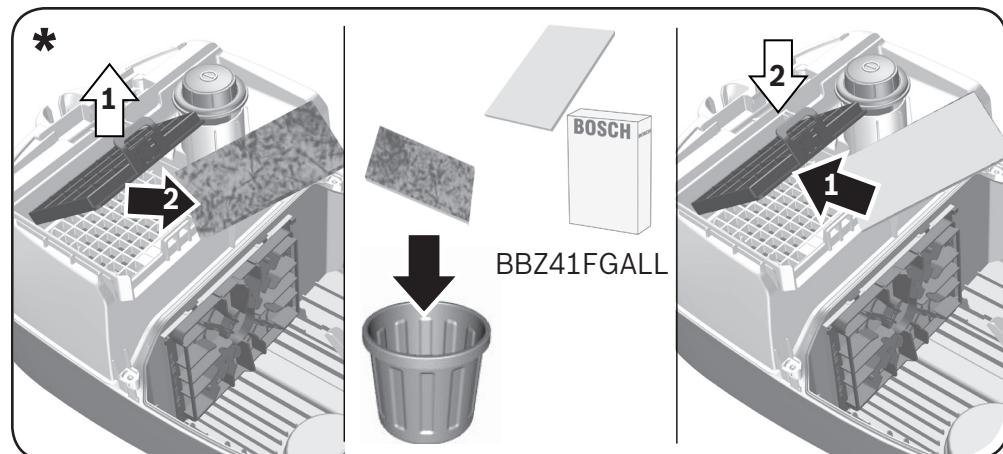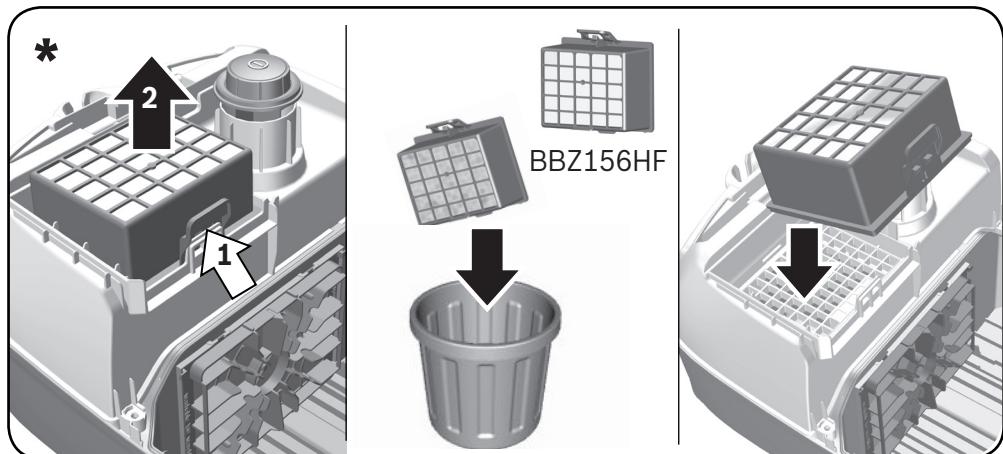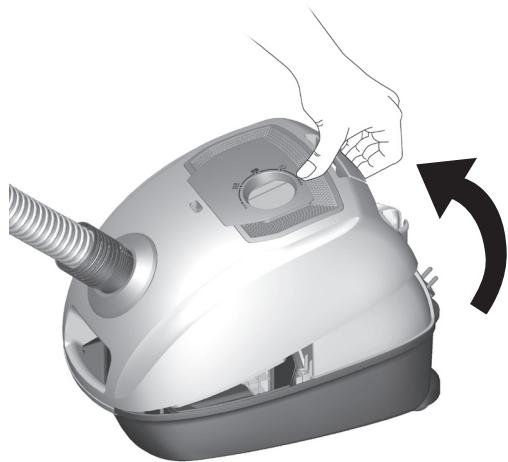

7

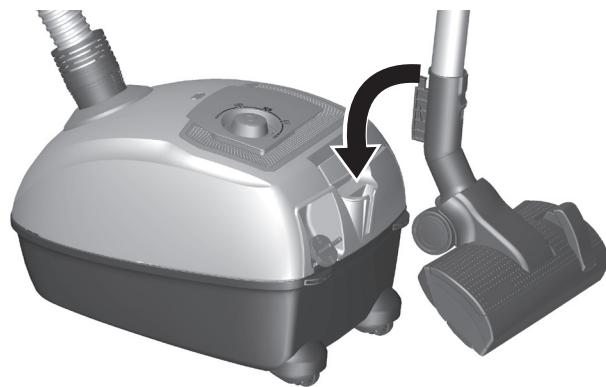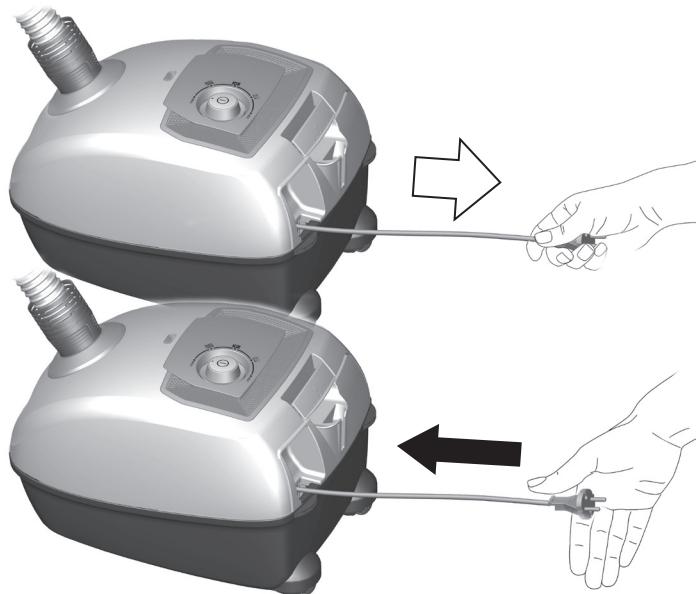

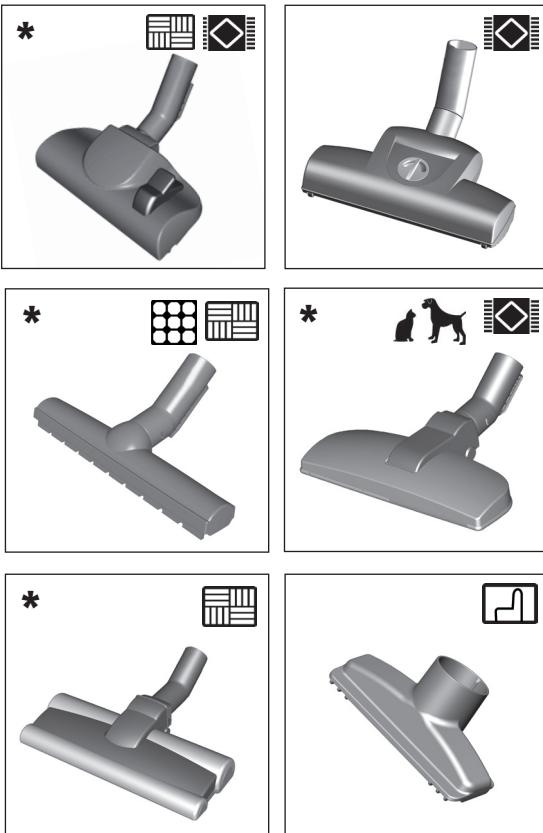

**cz** \*Volitelné příslušenství



## Informační list výrobku týkající se "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 665/2013"

Značka: Bosch
Identifikační značka modelu: BGL4PET1
Třída spotřeby energie: A
Orienteční roční spotřeba energie 28,0 kWh/rok na základě 50 cyklů vysávání. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.
Třída účinnosti vysávání koberců: C
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A
Třída prachových emisí: A
Hlučnost: 75 db(A) re 1pW
Jmenovitý příkon: 700 W

Sep 8, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Podlahový vysávač  
**BGL4PET1**



**BOSCH**

Uschovajte si, prosím, návod na použitie.  
V prípade odovzdania vysávača ďalšej osobe  
odovzdajte tiež návod na použitie.

## Použitie podľa určenia

Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné, nepriemyselné použitie. Také použitie zahŕňa použitie napr. ako v priestoroch pre zamestnancov obchodov a kancelárií, polnohospodárskych a iných prevádzkach, tak pre hostí v penziónoch, malých hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach. Tento prístroj je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2 000 m.

Vysávač používajte výhradne podľa pokynov v tomto návode na použitie.

### Aby ste predišli poraneniam a škodám, nesmie sa vysávač používať na nasledujúce účely:

- Vysávanie ľudí alebo zvierat.
- Vysávanie:
  - Zdravie poškodzujúcich, ostrých, horúcich alebo rozzeravených látok.
  - Vlhkých alebo kvapalných látok.
  - Ľahko zápalných alebo výbušných látok a plynov.
  - Popola, sadzí k kachiel' a centrálnych vykurovacích systémov.
  - Tonerového prachu z tlačiarí a kopírok.

## Náhradné diely, príslušenstvo, vrecúška do vysávača

Naše originálne náhradné diely, naše originálne príslušenstvo a zvláštne príslušenstvo a tiež naše vrecúška do vysávača sú prispôsobené vlastnostiam a požiadavkám našich vysávačov. Odporúčame vám používať výhradne naše originálne náhradné diely, naše originálne príslušenstvo a naše originálne vrecúška do vysávača. Tým zaistíte dlhú životnosť a trvale vysoký čistiaci výkon svojho vysávača.

### ! Upozornenie:

- Použitie náhradných dielov, príslušenstva/zvláštneho príslušenstva iných rozmerov a nižšej kvality môže viesť k poškodeniu vášho vysávača, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka, pokial' bolo poškodenie spôsobené použitím práve takých výrobkov.

## Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá platným technickým a prípadným bezpečnostným predpisom.

- Spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom alebo pokial' boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumeli prípadným nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré nie sú pod dohľadom.
- Odstráňte z dosahu malých detí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte ich.  
=> Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

## Správne používanie

- Vysávač pripojte a prevádzkujte iba podľa údajov na typovom štítku.
- Nikdy nevysávajte bez vrecúšok na prach, príp. nádoby na prach, krytu motoru a výfukového filtra. => Spotrebič sa môže poškodiť!
- Hubicu a rúrku počas vysávania nikdy nedávajte do blízkosti hlavy.  
=> Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Počas vysávania schodiska musí spotrebič vždy stáť nižšie ako používateľ.

- Siet'ový pripájací kábel a hadica nie sú určené na nosenie/prepravu vysávača. Poškodené siet'ové pripojenie spotrebiča smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Pri prevádzke dlhšej ako 30 minút celkom vytiahnite siet'ový pripájací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej siete zatiahnite za siet'ovú zástrčku a nie za pripájací kábel.
- Siet'ový pripájací kábel netahajte cez ostré hrany a nepriškripnite ho.
- Dávajte pozor na to, aby sa siet'ová zástrčka počas automatického navijania kábla nevymrštila proti osobám, častiam tela, zvieratám alebo predmetom.
- Siet'ový pripájací kábel vedťte pomocou siet'ovej zástrčky.
- Pred všetkými prácamy vykonávanými na vysávači ho odpojte z elektrickej siete.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. V prípade akejkoľvek poruchy vytiahnite siet'ovú zástrčku.
- Z dôvodu predchádzania akémukoľvek ohrozeniu smie opravy a výmenu náhradných dielov vysávača vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.
- Chráňte vysávač pred poveternostnými vplyvmi, vlhkostou a teplennými zdrojmi.
- Na filter (vrecúško na prach, filter motora, výfukový filter atď.) nedávajte žiadne horľavé alebo alkohol obsahujúce látky.
- Vysávač nie je určený na prevádzku na stavbách.  
=> Nasáte stavebnej sutiny môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Vyplňte spotrebič a vytiahnite siet'ovú zástrčku zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate.
- Vyslúžilé spotrebiče, ktoré už nebudete používať, odovzdajte na riadnu likvidáciu.

#### **! Väčšinu si, prosím**

Zásuvku musí byť zaistená minimálne 16 A poistkou. Pokiaľ by sa niekto poistka pri spúštaní spotrebiča vypila, môže to byť spôsobené tým, že sú do rovnakého elektrického obvodu súčasne pripojené ďalšie elektrické spotrebiče s vysokým príkonom.

Vypnutiu poistiek môžete predísť tým, že pred spustením spotrebiča nastavíte najnižší výkon a zvýšite ho až po zapnutí.

## **Pokyny na likvidáciu**

### **■ Obalový materiál**

Obal chráni vysávač pred poškodením pri preprave. Je zhotovený z ekologických materiálov, a preto je recyklovateľný. Nepotrebné obaly zlikvidujte na zbernych miestach v rámci recykláčného systému »zelený bod«.

### **■ Starý spotrebič**

Staré spotrebiče obsahujú často hodnotné materiály. Preto svoj starý spotrebič s cieľom ďalšieho zhodnotenia odovzdajte u svojho predajcu príp. v recykláčnom centre. Na aktuálne spôsoby likvidácie sa, prosím, opýtajte u svojho predajcu alebo na obecnom úrade.

### **■ Likvidácia filtra a vrecúška do vysávača**

Filter a vrecúško do vysávača sú vyrobené z ekologickej materiálov. Pokiaľ neobsahujú žiadne látky, ktoré sa nesmú vyhodiť do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať v domovom odpade.

## **Všeobecné pokyny**

### **■ Prachové vrecúško**

Odporúčame vám používať výhradne naše originálne prachové vrecúška. Pri vašom spotrebici ide o vysokoúčinný vysávač, ktorý pri používaní kvalitných prachových vrecúšok dosahuje veľmi dobré výsledky čistenia. Len používanie kvalitných prachových vrecúšok, ako zvlášt' originálnych prachových vrecúšok Bosch, zaistuje možnosť dosiahnutia hodnôt energetickej triedy, zachytenie prachu a kapacity zadržiavania prachu stanovených energetickým štítom EÚ.

Pri použíti prachových vrecúšok nižšej kvality (napr. papierových vrecúšok) môžu byť navyše nepriaznivo ovplyvnené životnosť a výkon vašho spotrebiča. V konečnom dôsledku môže používanie rozmerovo nepresných alebo kvalitatívne menej hodnotných prachových vrecúšok viesť k škodám na vašom vysávači. Také škody nie sú pokryté našou zárukou. Viac informácií získate na [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).

### **■ Príslušenstvo**

Vzhľad príslušenstva (hubica, nasávacia rúrka atď.) sa môže pri rovnakom spôsobe fungovania lísiť od vyobrazenia v tomto návode na použitie.

### **■ Symboly**



Na vysávanie čalúneného nábytku, vankúšov a záclon.



Na vysávanie kusových a celoplošných kobercov.



Na vysávanie hladkých a tvrdých podláh.



## **Upozornenie k energetickému štítku**

Pri tomto vysávači ide o univerzálny vysávač.

Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej efektivity a triedy čistenia na koberci používajte prepínateľnú univerzálnu hubicu.

Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej efektivity a triedy čistenia na tvrdých podlahách so škárami a ryhami používajte, prosím, priloženú hubicu na tvrdé podlahy.

**Výpočty sú založené na nariadení Komisie v prenesenej pôsobnosti (EU) Nr. 665/2013 z 3. mája 2013 dopĺňujúcej smernicu 2010/30/EU. Všetky postupy, ktoré nie sú presnejšie popísané v tomto návode, boli vykonané na základe DIN EN 60312-1:2014.**





**sk**




Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých zariadení, platný pre celú EÚ.




1

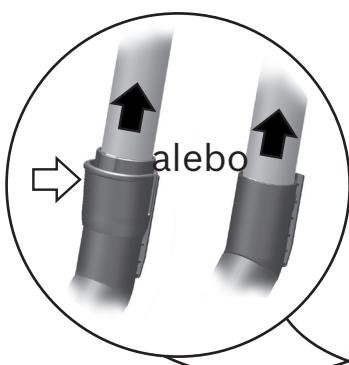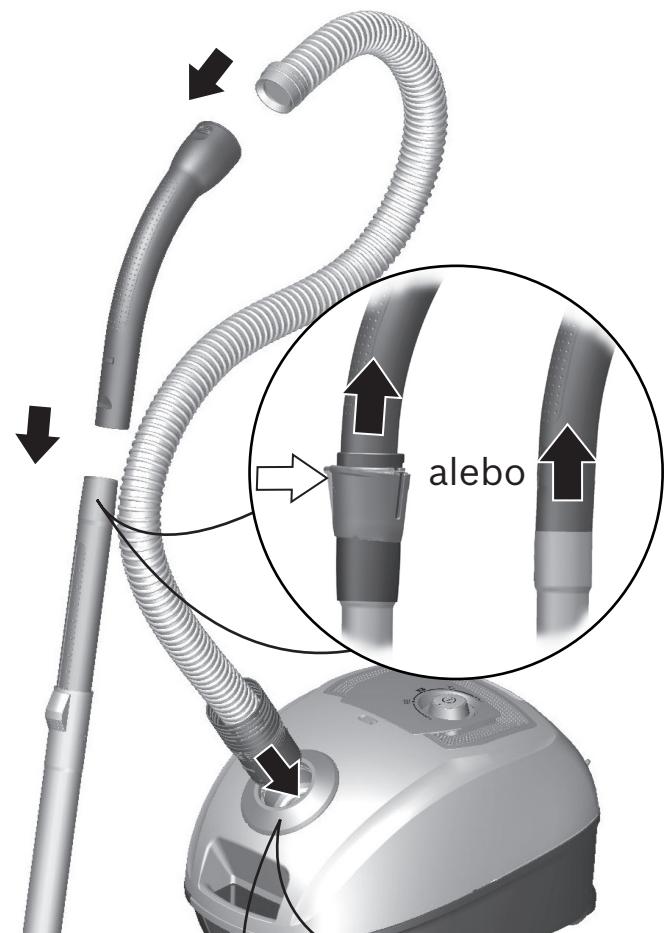




**2**

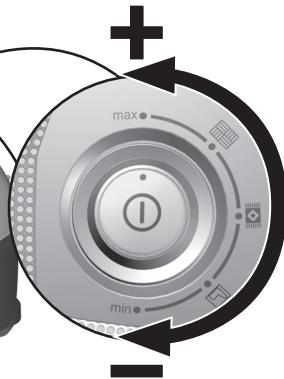

3

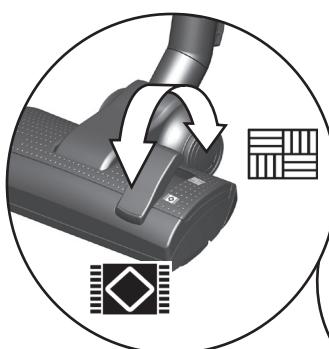
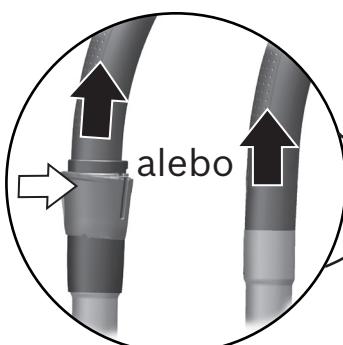
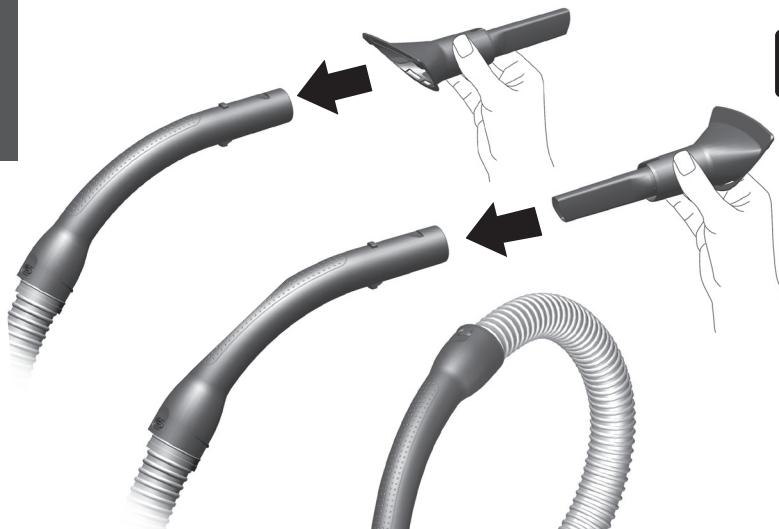


4

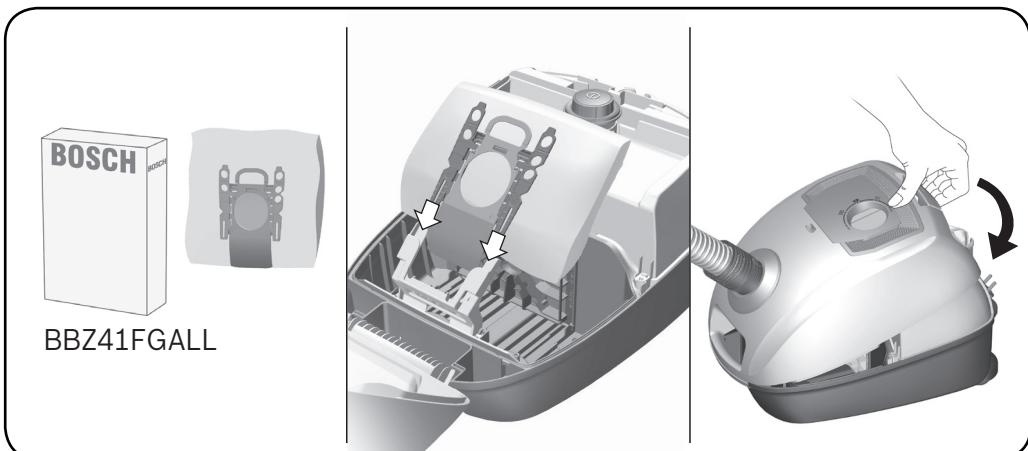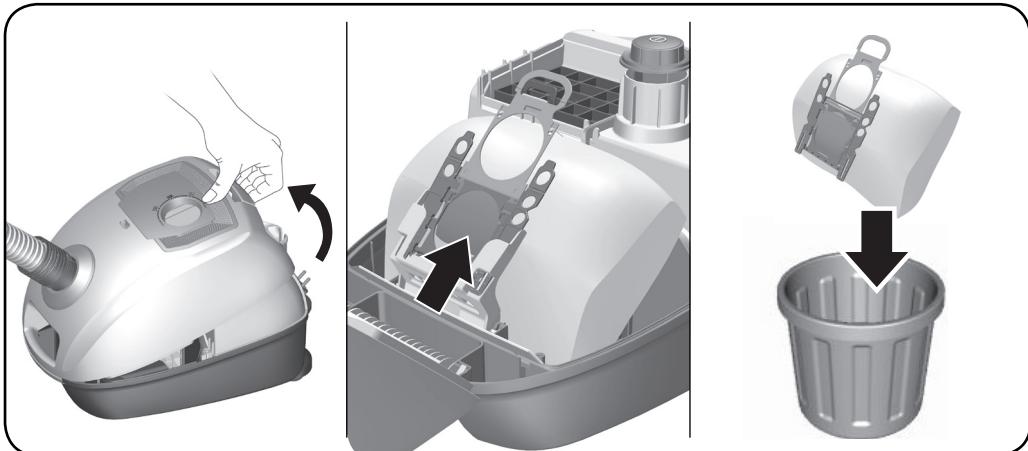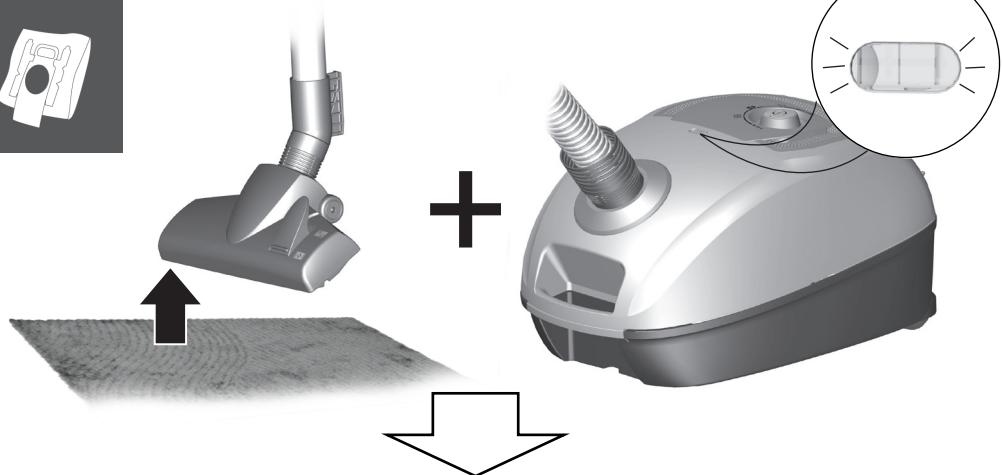




5

12M

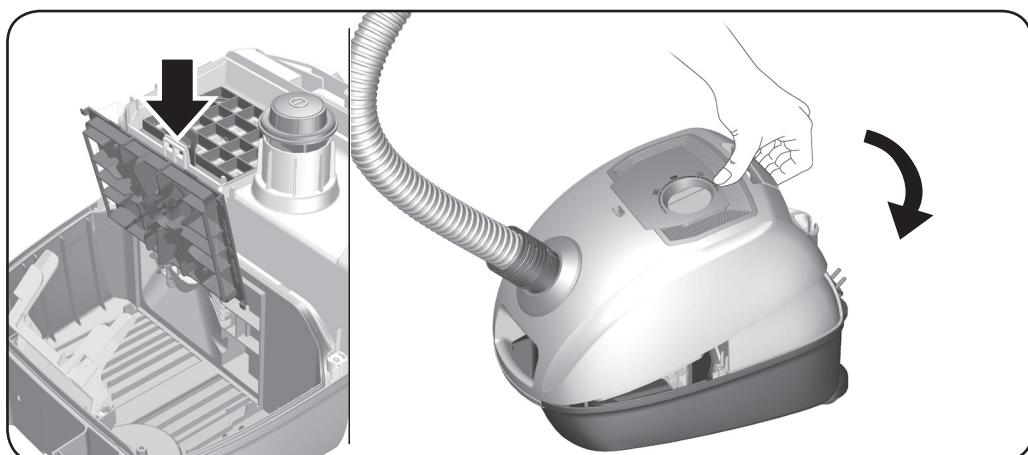
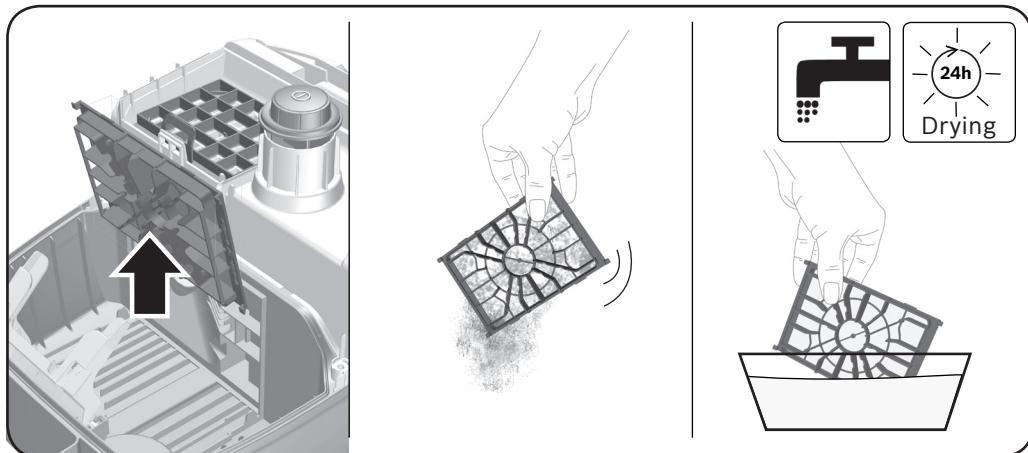
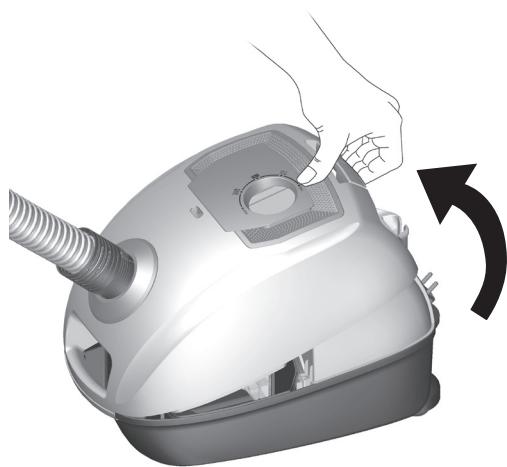



6

24M

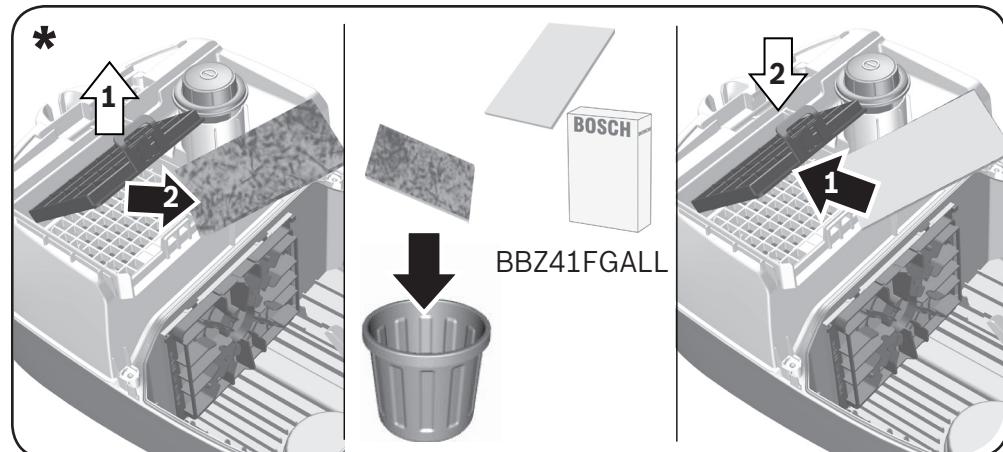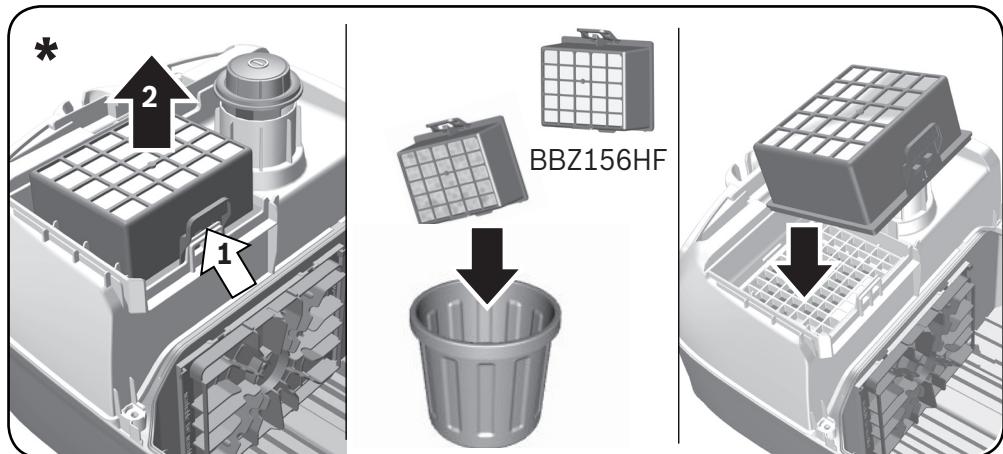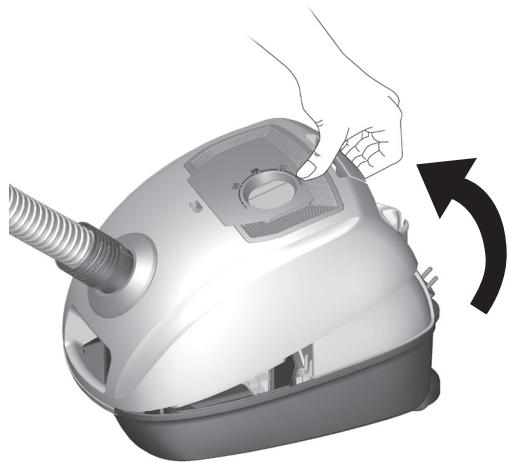

7

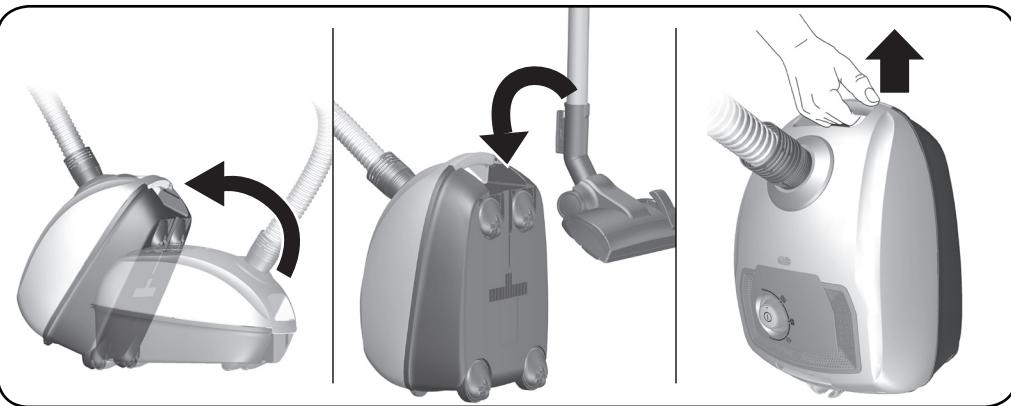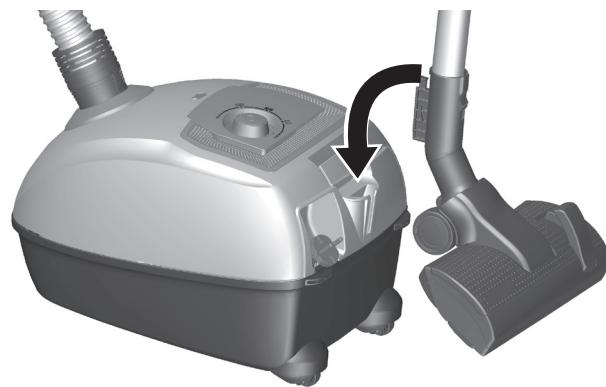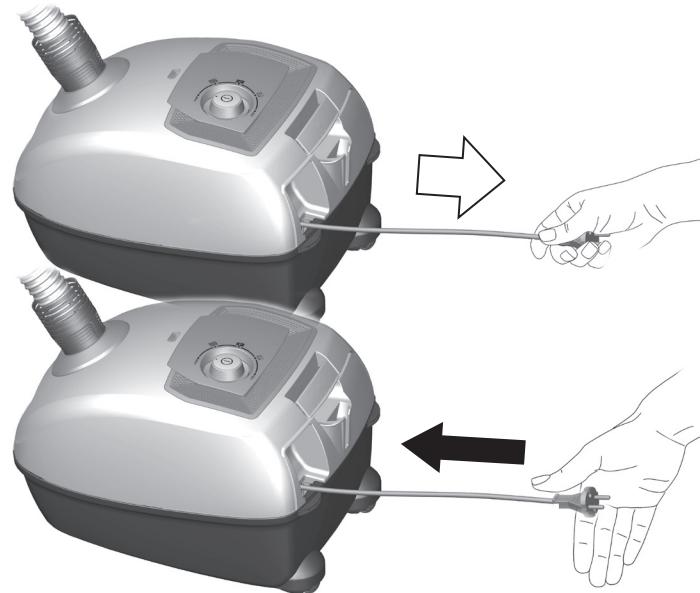

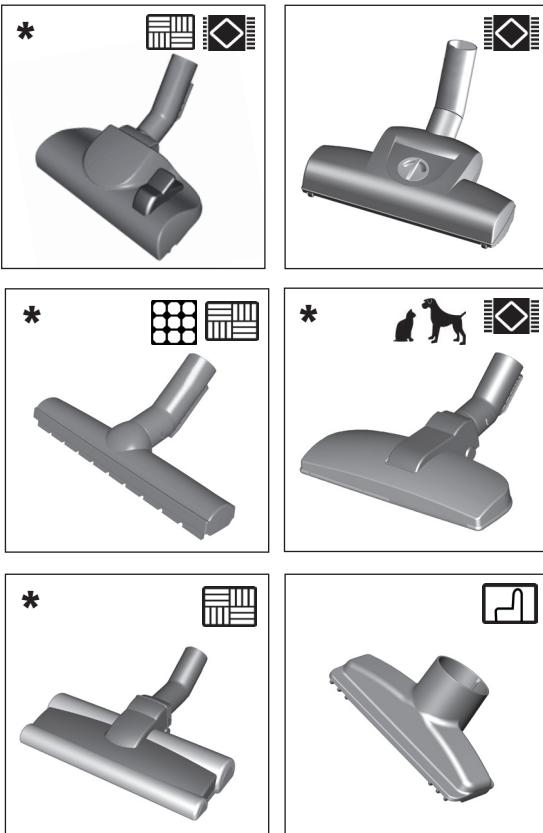

**sk** \* Voliteľné príslušenstvo



## Informačný list týkajúci sa "NARIADENIE KOMISIE PRENESENEJ PRÁVOMOCI (EÚ) č. 665/2013"

Značka: Bosch
Identifikačné označenie modelu: BGL4PET1
Trieda spotreby energie: A
Orientečná ročná spotreba energie 28,0 kWh/rok na základe 50 cyklov vysávania. Skutočná ročná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
Trieda účinnosti vysávania kobercov: C
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh: A
Trieda prachových emisií: A
Hlučnosť: 75 db(A) re 1pW
Menovitý príkon: 700 W

Sep 7, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.