


CS	Návod k použití	2
	Myčka nádobí	
PL	Instrukcja obsługi	26
	Zmywarka	
SK	Návod na používanie	53
	Umývačka	

USER MANUAL

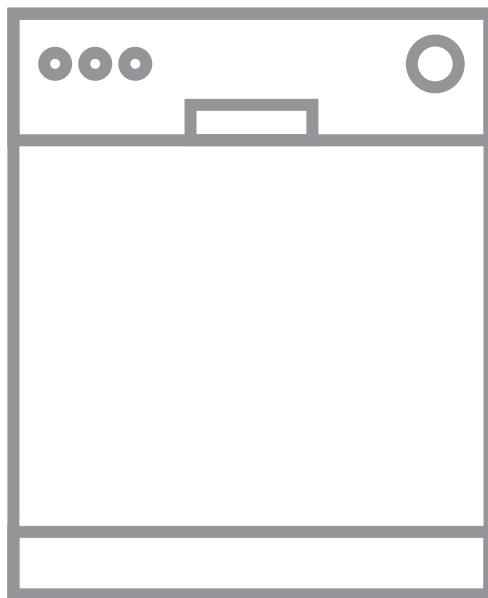

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	6
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	7
5. PROGRAMY.....	8
6. NASTAVENÍ.....	9
7. FUNKCE.....	11
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	13
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	15
10. TIPY A RADY.....	18
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	19
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	21
13. TECHNICKÉ INFORMACE.....	25

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrábili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a rady



Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ▲ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
 - ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa).
- Dodržujte maximální počet 13 jídelních souprav.

- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo je vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou hranou dolů.
- Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Pokud má spotřebič větrací otvory umístěny vespod, nesmí být zakryté např. kobercem.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znova.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Říďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!


Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
- Pouze pro Velkou Británnii a Irsko. Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte pojistku: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Přívodní hadice s opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem.

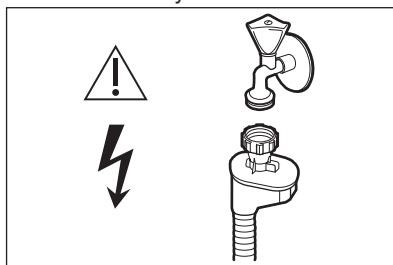

VAROVÁNÍ!

Nebezpečné napětí.

- Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě zavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované servisní středisko, aby vám přívodní hadice byla vyměněna.

2.4 Použití spotřebiče

- Na otevřená dvírka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řídte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.
- Nepijte ani si nehrájte s vodou ve spotřebiči.
- Nádobí ze spotřebiče nevyjmíte, dokud se nedokončí program. Na

nádobí může zůstat trochu mycího prostředku.

- Pokud během probíhajícího programu otevřete dvírka spotřebiče, může dojít k uvolnění horké páry.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

2.5 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření dvírek a zhasne při jejich zavření.
- Žárovka v tomto spotřebiči není vhodná pro osvětlení místnosti.
- Pokud je potřeba žárovku vyměnit, kontaktujte servisní středisko.

2.6 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče kontaktujte autorizované servisní středisko. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.
- Když budete kontaktovat autorizované servisní středisko, ujistěte se, že máte poznamenané následující informace, které lze nalézt na typovém štítku.
Model:
Výrobní číslo (PNC):
Sériové číslo:

2.7 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

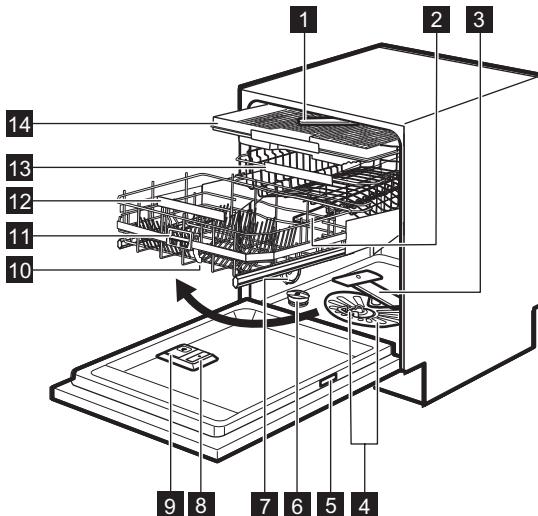


- | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Nejvyšší ostřikovací rameno | 9 | Dávkovač mycího prostředku |
| 2 | Horní ostřikovací rameno | 10 | Koš Comfort Lift |
| 3 | Dolní ostřikovací rameno | 11 | Držadlo spouště |
| 4 | Filtry | 12 | Držadlo dolního koše |
| 5 | Typový štítek | 13 | Horní koš |
| 6 | Zásobník na sůl | 14 | Příhrádka na příbory |
| 7 | Větrací otvor | | |
| 8 | Dávkovač leštidla | | |

3.1 TimeBeam

Optická signalizace TimeBeam promítá displej na podlahu pod dvířky spotřebiče.


- Když se spustí program, rozsvítí se délka programu.
- Po dokončení programu se rozsvítí symbol **0:00** a **CLEAN**.
- Při spuštění odloženého startu, se rozsvítí délka odpočtu a symbol **DELAY**.
- Při poruše spotřebiče se zobrazí výstražný kód.

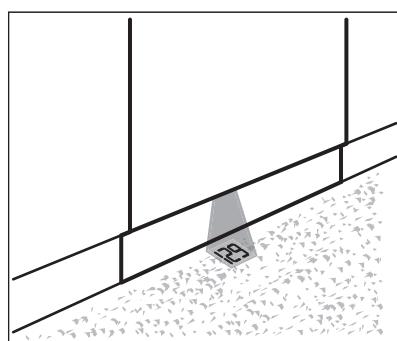



Když je v průběhu sušicí fáze zapnuta funkce AutoOpen, projekce na podlahu nemusí být zcela viditelná. Chcete-li zjistit zbývající čas probíhajícího programu, podívejte se na displej na ovládacím panelu.

4. OVLÁDACÍ PANEL

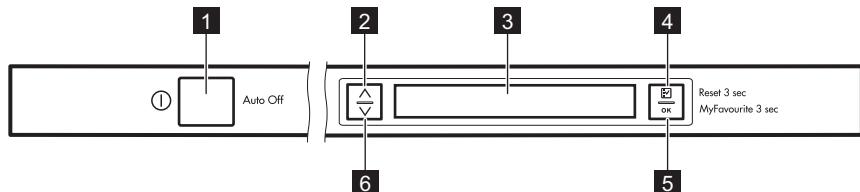

- 1** Tlačítko Zap/Vyp
- 2** Navigační tlačítko (nahoru)
- 3** Displej
- 4** Tlačítko Option

- 5** Tlačítko OK
- 6** Navigační tlačítko (dolů)

4.1 Chování tlačítek

Navigační tlačítka (nahoru a dolů)

- Pomocí tétoho tlačítka listujete seznamem a informačními texty, které se zobrazují na displeji.

Option tlačítko

- Krátkým stisknutím vstoupíte do seznamu funkcí.
- Krátkým stisknutím v seznamu funkcí se vrátíte zpět na seznam programů.
- Krátkým stisknutím v seznamu nastavení se vrátíte zpět na seznam funkcí.

- Dlouhým stisknutím (na tři sekundy) při spuštěním programu nebo odloženém startu vymažete odložený start, program a funkce. Na displeji se zobrazí výchozí program: ECO.

OK tlačítko

- Krátké stisknutí: Potvrdí volbu programu, funkcí a nastavení.
- Dlouhé stisknutí: Spustí program MyFavourite. Pokud nebyl uložen žádný program, zobrazí se nastavení MéOblíbené.

5. PROGRAMY

Program	Stupeň zašpinění Druh náplně	Fáze programu	Funkce
ECO 50° 1)	<ul style="list-style-type: none"> Normálně zašpiněné Nádobí a příbory 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 50 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene TimeSaver XtraDry
AutoSense 45°- 70° 2)	<ul style="list-style-type: none"> Vše Nádobí, příbory, hrnce a pánve 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí od 45 °C do 70 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry
ProZone 50°- 65° 3)	<ul style="list-style-type: none"> Různě zašpiněné Nádobí, příbory, hrnce a pánve 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 50 °C a 65 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> TimeSaver XtraDry
Pro 70°	<ul style="list-style-type: none"> Velmi zašpiněné Nádobí, příbory, hrnce a pánve 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 70 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene TimeSaver XtraDry
30 Minutes 60° 4)	<ul style="list-style-type: none"> Čerstvě zašpiněné Nádobí a příbory 	<ul style="list-style-type: none"> Mytí 60 °C Oplachy 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry
Glass 45°	<ul style="list-style-type: none"> Normálně nebo lehce zašpiněné Křehké nádobí a sklo 	<ul style="list-style-type: none"> Mytí 45 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
Extra silent 50° 5)	<ul style="list-style-type: none"> Normálně zašpiněné Nádobí a příbory 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí Mytí 50 °C Oplachy Sušení 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
Prewash 6)	<ul style="list-style-type: none"> Vše 	<ul style="list-style-type: none"> Předmytí 	

1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkoušenky.)

2) Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.

3) U tohoto programu můžete umýt náplň různě zašpiněného nádobí. Velmi zašpiněné nádobí v dolním koši a normálně zašpiněné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v horním koši.

4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě zašpiněné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké délce programu.

5) Jedná se o nejtěžší program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se snížila úroveň hluku. Kvůli nízkým otáčkám trvá tento program déle.

6) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.

5.1 Údaje o spotřebě

Program 1)	Voda (l)	Energie (kWh)	Délka (min)
ECO 50°	11	0.832	232
AutoSense 45°- 70°	7 - 14	0.6 - 1.6	40 - 170
ProZone 50°- 65°	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Pro 70°	12.5-14.5	1.4-1.7	170-190
30 Minutes 60°	10	0.9	30
Glass 45°	12 - 14	0.7 - 0.9	82-92
Extra silent 50°	9 - 10	1.1 - 1.3	230 - 250
Prewash	4	0.1	14

1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funkciích a na množství nádobí.

5.2 Informace pro zkušebny

Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:

info.test@dishwasher-production.com

Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.

6. NASTAVENÍ

6.1 Seznam nastavení

Seznam nastavení zobrazíte volbou Nastavení v seznamu funkcí.

Nastavení	Hodnoty	Popis
MyFavourite	Seznam programů	Slouží k nastavení vašeho oblíbeného každodenního programu. Viz konkrétní informace v této kapitole.
AutoOpen	ZAP (výchozí hodnota) VYP	Slouží k nastavení automatického otevření dvířek pro všechny programy kromě Prewash. Viz konkrétní informace v této kapitole.
Zvuk konce	ZAP VYP	Upozorní vás na dokončení programu. Nastavení z výroby: vyp.

Nastavení	Hodnoty	Popis
Tóny tlačítek	Vyp Kliknutí Pípnutí	Slouží k nastavení zvuku stisknutých tlačítek.
Hlasitost	Stupeň 1 až 10.	Slouží k nastavení hlasitosti zvuků.
Jas	Stupeň 0 až 9.	Slouží ke změně jasu displeje.
Kontrast	Stupeň 0 až 9.	Slouží ke změně kontrastu displeje.
Tvrdost vody	Stupeň 1 až 10.	Slouží k nastavení změkčovače vody podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. Nastavení z výroby: stupeň 5.
Množství leštidla	Stupeň 0 až 6. Stupeň 0 = nedochází k dávkovanému leštidlu.	Slouží k nastavení dávkovače leštidla dle potřebného dávkovaného množství. Nastavení z výroby: stupeň 4.
Jazyky	Seznam jazyků.	Nastavte upřednostňovaný jazyk. Výchozí jazyk: angličtina.
Zobrazení na podlaze	Seznam barev.	Slouží k nastavení barvy TimeBeam.
Reset nastavení	RESET	Slouží k obnovení výrobního nastavení spotřebiče.

6.2 Jak změnit nastavení se dvěma hodnotami (ZAP a VYP)

Když se změní nastavení, zůstane platné i po dokončení programu nebo po zrušení probíhajícího programu.

1. Stiskněte tlačítko **Option**.
2. Zvolte Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zvolte nastavení, které chcete změnit.
5. Stisknutím tlačítka **OK** změňte hodnotu z ZAP na VYP nebo opačně.
6. Opakováně stiskněte tlačítko **Option**, dokud se na displeji nezobrazí seznam programů.

6.3 Jak změnit nastavení s více hodnotami

Když se změní nastavení, zůstane platné i po dokončení programu nebo po zrušení probíhajícího programu.

1. Stiskněte tlačítko **Option**.
2. Zvolte Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zvolte nastavení, které chcete změnit.
5. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na další úroveň.
6. Zvolte novou hodnotu.
7. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
8. Opakováně stiskněte tlačítko **Option**, dokud se na displeji nezobrazí seznam programů.

6.4 Spuštění programu MyFavourite

1. Na přibližně tři sekundy stiskněte a podržte **OK**, dokud se na displeji nezobrazí nastavení MyFavourite.
2. Program spusťte zavřením dvírek spotřebiče.

6.5 Jak uložit program MyFavourite


Do paměti lze uložit pouze jeden program. Nové nastavení zruší nastavení předchozí.

1. Stiskněte tlačítko **Option**.
2. Zvolte Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zvolte MyFavourite.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Na displeji se zobrazí seznam programů.
6. Zvolte program.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Na displeji se zobrazí Přidat funkci a Hotovo.
 - Zvolte Hotovo, pokud chcete uložit program bez funkcí, a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vybou Přidat funkci přidáte k programu funkci a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
Jakmile zvolíte funkci, na displeji se zobrazí Přidat funkci a Hotovo.
Pokud chcete zvolit jinou funkci, opět zvolte Přidat funkci, jinak zvolte Hotovo.
9. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud je program vybaven funkcí TimeSaver, musíte zvolit Rychlý nebo Normální.
10. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Na displeji se potvrdí, že byl program MyFavourite uložen.

6.6 AutoOpen

Funkce AutoOpen zlepšuje výsledky sušení při menší spotřebě energie.

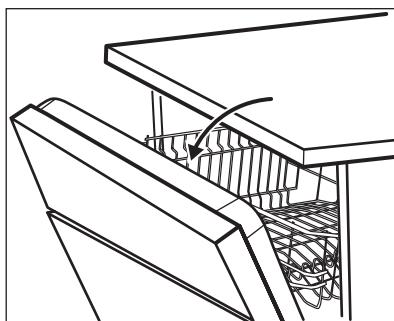

Když probíhá fáze sušení, zařízení otevře dvírka spotřebiče. Dvírka poté nechá otevřená.



POZOR!

Nepokoušejte se zavřít dvírka spotřebiče po dobu dvou minut po automatickém otevření. Spotřebič by se mohl poškodit.



POZOR!

Jsou-li přítomny děti a na konci programu chcete nechat dvírka zavřená, systém AutoOpen lze vypnout.

Funkce AutoOpen se automaticky zapne u všech programů s výjimkou Prewash.

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků sušení, viz funkce XtraDry nebo zapněte funkci AutoOpen.

7. FUNKCE



Před spuštěním programu je nutné pokaždé navolit požadované funkce. Během spuštěného programu již není možné funkce vypnout či zapnout.



Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Pokud zvolíte neslučitelné funkce, spotřebič automaticky jednu nebo více z nich vypne.
Zůstanou svítit pouze ukazatele těch funkcí, které jsou stále zapnuty.

7.1 Seznam funkcí

Funkce	Hodnoty	Popis
Odložený start	Od 1 do 24 hodin VYP (výchozí hodnota)	Slouží k odložení spuštění programu.
XtraDry	ZAP VYP (výchozí hodnota)	Tuto funkci zapněte, chcete-li zlepšit výsledky sušení. Viz konkrétní informace v této kapitole.
ExtraHygiene	ZAP VYP (výchozí hodnota)	Použitím této funkce se dezinfikují příbory a nádobí. Během poslední oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu nejméně 10 minut.
Nastavení	Slouží k zadání nastavení spotřebiče.	

7.2 Jak nastavit funkci

Seznam funkcí zobrazuje pouze funkce, které lze použít s právě zvoleným programem. Funkce, které nelze použít, se nezobrazují.

Některé funkce nejsou navzájem kompatibilní. Když nastavíte dvě funkce, které nejsou navzájem kompatibilní, spotřebič automaticky jednu nebo více funkcí vypne.

Po dokončení nebo zrušení programu se funkce vrátí na výchozí hodnoty.

1. Stiskněte tlačítko **Option**.

2. Zvolte funkci.

Na displeji se zobrazí hodnota funkce v závorce.

3. Stisknutím tlačítka **OK** změňte hodnotu z VYP na ZAP nebo opačně. Pokud zvolíte funkci Odložený start, na displeji se po stisknutí tlačítka **OK** zobrazí počet hodin dostupných pro odložený start. Zvolte počet hodin a

volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **OK**.

4. Pro návrat do seznamu programů opakovaně stiskněte tlačítko **Option**, dokud se na displeji nezobrazí zvolený program.

7.3 XtraDry

Tuto funkci zapněte, chcete-li intenzivnější sušící výkon. Použití této funkce může mít vliv na délku některých programů, spotřebu vody a teplotu posledního oplachu.

Funkce XtraDry je pojata jako trvalá pro všechny programy s výjimkou ECO 50° a není nutné ji zvolit při každém programu.

Při každém spuštění funkce ECO 50° je funkce XtraDry vypnuta a je nutné ji zvolit ručně. U ostatních programů je nastavení funkce XtraDry trvalé a automaticky se použije při jejich dalším spuštění. Tuto konfiguraci lze kdykoli změnit.

Zapnutím funkce XtraDry vypnete funkci TimeSaver.

7.4 TimeSaver

Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.

Mycí a sušící fáze jsou kratší. Celková délka programu se sníží o přibližně 50 %.

Výsledky mytí jsou stejné jako při normální délce programu, ale výsledky sušení mohou být méně uspokojivé.

Funkci TimeSaver nelze použít se všemi programy.

- Projděte seznamem programů a zvolte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Pokud lze funkci TimeSaver se zvoleným programem použít, na displeji se zobrazí dvě podmínky Rychlý a Normální a délka programu pro každou z podmínek:

- Rychlý: Funkce TimeSaver zapnutá. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- Normální: Funkce TimeSaver vypnutá. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při prvním spuštění spotřebiče je nutné nastavit jazyk. Výchozí jazyk je angličtina.

- Nastavte jazyk.
 - Potvrďte angličtinu stisknutím **OK**.
 - Projděte seznamem dostupných jazyků na nový jazyk a potvrďte jeho volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- Ujistěte se, že aktuální stupeň zmékčovače vody odpovídá tvrdosti vaší vody. Pokud ne, nastavte stupeň zmékčovače vody.**
- Naplňte zásobník na sůl.
- Naplňte dávkovač leštidla.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Spusťte program k odstranění všech možných zbytků uvnitř spotřebiče. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů.

Při spuštění programu může spotřebič trvat až pět minut, než se zregeneruje

pryskyřice ve zmékčovači vody. Během této chvíle spotřebič vypadá, že nepracuje. Mycí fáze se spustí až po dokončení této procedury. Tato procedura se pravidelně opakuje.

8.1 Zmékčovač vody

Zmékčovač vody odstraňuje z přiváděné vody minerály a soli, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na výsledky mytí nebo na spotřebič.

Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti.

Zmékčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. Tvrdost vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. K zajištění dobrých výsledků mytí je důležité nastavit správný stupeň zmékčovače vody.

Tvrdost vody

Německé stupň ně (°dH)	Francouzské stupně (°fH)	mmol/l	Clarkovy stupně	Nastavení zmékčo- vače vody
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6

Německé stupň ně ($^{\circ}$ dH)	Francouzské stupně ($^{\circ}$ fH)	mmol/l	Clarkovy stupně	Nastavení zmékčo- vače vody
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 2)

1) Nastavení z výroby.

2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.

At' už používáte standardní mycí prostředek nebo kombinované tablety (se solí či bez), nastavte správný stupeň zmékčovače vody, který udrží kontrolku doplnění soli zapnutou.



Kombinované mycí tablety obsahující sůl nejsou dostačeně účinné, aby zmékčily tvrdou vodu.

8.2 Zásobník na sůl



POZOR!

Používejte pouze sůl pro myčky nádobí.

Sůl se používá k regeneraci pryskyřice ve zmékčovači vody a k zajištění dobrých myčích výsledků při každodenním používání.

Jak doplnit zásobník na sůl




Ujistěte se, že je koš Comfort Lift prázdný a ve zdvižené poloze.

- Otočením víčka proti směru hodinových ručiček otevřete zásobník na sůl.
- Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění).
- Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.



- Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl.

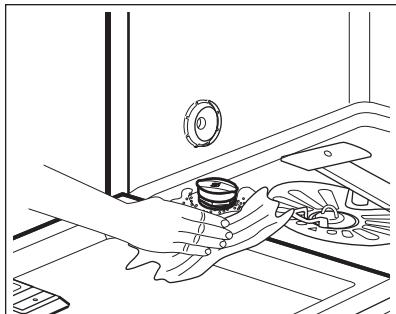

- Zavřete zásobník na sůl otočením jeho víčka po směru hodinových ručiček.



POZOR!

Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Po doplnění soli do zásobníku ihned spusťte program jako prevenci před korozí.

8.3 Dávkovač leštidla


Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez smouh a skvrn.

Leštidlo je uvoľňováno automaticky během fáze horkého oplachu.

Požadované množství leštidla můžete nastavit od stupně 1 (nejmenší množství) po stupeň 6 (největší množství). Při stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo není vypouštěno.

Nastavení z výroby: stupeň 4.

Jak plnit dávkovač leštidla

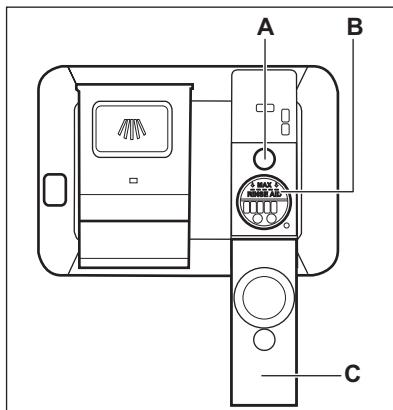

POZOR!

Používejte pouze leštidlo pro myčky nádobí.

- Otevřete víčko (C).
- Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
- Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny.
- Zavřete víko. Ujistěte se, že víčko zaklapne zpět.



Dávkovač leštidla doplňte, když ukazatel leštidla (A) zesvětlá.



Když je zapotřebí doplnit dávkovač leštidla, na displeji se zobrazí příslušné hlášení.

Používáte-li kombinované mycí tablety a výsledky sušení jsou uspokojivé, ukazatel doplnění leštidla lze vypnout tak, že množství leštidla nastavíte na hodnotu 0.



Pro lepší výsledky sušení doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s kombinovanými mycími tabletami, které obsahují oplachovací prostředek.

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
- Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu volby programu.
 - Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl.
- Naplňte koše.
- Přidejte mycí prostředek.
- Nastavte a spusťte správný program pro daný druh náplně a stupeň znečištění.

9.1 Mechanismus ComfortLift



POZOR!

Na koš nesedejte. Na zamknutý koš nevyvýjejte nadměrný tlak.



POZOR!

Nepřesahujte maximální náplň 18 kg.



POZOR!

Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí.




Abyste zajistili správné odemčení, zcela zdvihněte držadlo spouště a lehce zdvihněte koš, dokud se na obou stranách neodpojí.

Mechanismus ComfortLift umožňuje zdvihnutí dolního koše (na úroveň druhého koše) a jeho spuštění pro snadné plnění a vyndávání nádobí.


K vyjmutí dolního koše ze spodní polohy:

- Ke zdvihu koše vytáhněte koš z myčky nádobí za jeho držadlo.
Nepoužívejte držadlo spouště.

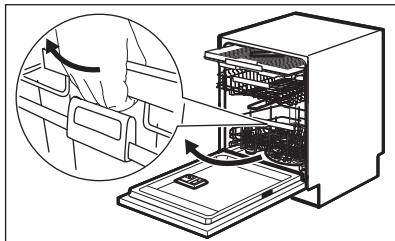

Koš se automaticky zajistí na horní úrovni. Opatrně koš napříte nebo vyprázdněte (viz leták o plnění koše).

- Chcete-li vsunout koš do spodní polohy, spojte držadlo spouště s rámem koše podle níže uvedeného obrázku. Zdvihněte držadlo spouště a koš.

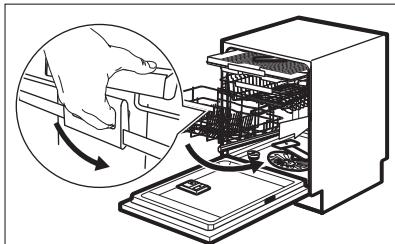

Jakmile je držadlo spouště zdvihnuté, zatlačte koš směrem dolů.


Mechanismus se vrátí do základní polohy na spodní úroveň.

Existují dva způsoby spuštění koše, které závisí na plnění:

- Pokud potřebujete vložit náplň talířů, lehce zatlačte koš směrem dolů.

- Pokud je koš prázdný nebo plný jen z poloviny, zatlačte koš směrem dolů.

9.2 Použití mycího prostředku

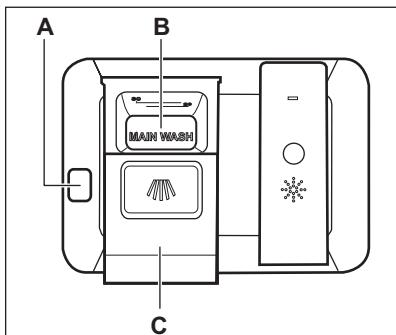

POZOR!

Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí.

- Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a otevřete víko (C).
- Mycí prostředek či tabletu vložte do komory (B).
- Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu mycího prostředku.
- Zavřete víko. Ujistěte se, že víko zaklapne zpět.

9.3 Nastavení a spuštění programu

Funkce Auto Off

Tato funkce snižuje spotřebu energie automatickým vypnutím nepracujícího spotřebiče.

Funkce se spustí:

- Po pěti minutách po dokončení programu.
- Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn žádný program.

Spuštění programu

Když spotřebič zapnete, na displeji se zobrazí seznam programů. Výchozím programem je vždy program ECO.

- Projděte seznamem programů a zvolte program.
- V případě potřeby zvolte vhodné funkce.

Jakmile nastavíte funkce, přejděte zpět na seznam programů a spusťte zvolený program.

3. Stiskněte OK.

Pokud lze program použít s funkcí TimeSaver, musíte potvrdit nastavení Rychlý nebo Normální.

- Program spustíte zavřením dvírek spotřebiče.

Odložení spuštění programu

Funkci odloženého startu nelze nastavit s programem MyFavourite.

- Zvolte program.

2. Stiskněte Option.

Na displeji se zobrazí seznam funkcí.

- Zvolte Odložený start.

4. Stiskněte OK.

- Nastavte požadovaný počet hodin odloženého startu.

Spuštění programu můžete odložit o 1 až 24 hodin.

- Potvrďte stisknutím OK.

- Můžete zvolit další použitelné funkce.

- Opakovaně stiskněte Option, dokud se na displeji nezobrazí zvolený program.

9. Stiskněte OK.

- Zavřením dvírek spotřebiče spusťte odpočet odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Otevření dvírek za chodu spotřebiče

Pokud otevřete dvírka během probíhajícího programu, spotřebič přeruší svůj chod. Může to mít vliv na spotřebu energie a délku programu. Když dvírka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení.



Pokud dvírka otevřete během sušící fáze na déle než 30 sekund, probíhající program se ukončí. Jsou-li dvírka otevřena prostřednictvím funkce AutoOpen, k tomuto nedojde.



POZOR!

Po automatickém otevření dvírek prostřednictvím funkce AutoOpen se je nepokusíte po dobu dvou minut zavřít, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče. Pokud poté dvírka zavřete na další tři minuty, probíhající program se ukončí.

Zrušení odloženého startu během jeho odpočítávání

Když zrušíte odložený start programu, program a funkce budou nastaveny na jejich výchozí hodnoty.

- Otevřete dvírka spotřebiče.
- Na přibližně tři sekundy stiskněte a podržte Option, dokud se na displeji nezobrazí: Stop washing?.
 - Volbou Pokračovat a stisknutím OK pokračujte v odpočítávání. Zavřete dvírka spotřebiče.
 - Volbou Stop a stisknutím OK zrušíte odložený start.

Zrušení probíhajícího programu

Když zrušíte probíhající program, funkce budou nastaveny na jejich výchozí hodnoty.

- Otevřete dvírka spotřebiče.
- Na přibližně tři sekundy stiskněte a podržte Option, dokud se na displeji nezobrazí: Stop washing?.
 - Volbou Pokračovat a stisknutím OK pokračujte s probíhajícím programem. Zavřete dvírka spotřebiče.
 - Volbou Stop a stisknutím OK zrušíte probíhající program.

Konec programu

Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nesvítí.

1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo výčkejte, až funkce Auto Off automaticky vypne spotřebič.

Pokud jste otevřeli dvírka před zapnutím Auto Off, spotřebič se automaticky vypne.

2. Zavřete vodovodní kohoutek.

10. TIPY A RADY

10.1 Obecné informace

Následující rady zajistí optimální výsledky mytí a sušení při každodenním používání a také pomohou chránit životní prostředí.

- Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla, které dejte do odpadu.
- Nádobí neoplachujte ručně. V případě potřeby použijte program předmytí (je-li dostupný) nebo zvolte program s fází předmytí.
- Vždy využijte celý objem košů.
- Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na nádobí všude dosáhne voda vycházející z trysek ostříkovacího ramene. Ujistěte se, že se kusy nádobí nedotýkají nebo neprekývají.
- Můžete používat odděleně mycí prostředek, leštědlo a sůl nebo můžete používat kombinované tablety (např. „3 v 1“, „4 v 1“, „Vše v 1“). Říďte se pokyny na balení.
- Nastavte a program pro daný druh náplně a stupeň zašpinění. Program ECO nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů.

10.2 Použití soli, leštědla a mycího prostředku

- Používejte pouze sůl, leštědlo a mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit.
- V oblastech s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou doporučujeme k dosažení nejlepších výsledků mytí a sušení používat samostatný mycí prostředek (prášek, gel, tablety bez doplňujících činidel), leštědlo a sůl odděleně.
- Nejméně jednou měsíčně spusťte spotřebič za použití čisticího

prostředku, který je vhodný pro tento konkrétní účel.

- Mycí tablety se u krátkých programů zcela nerozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy.
- Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné. Říďte se pokyny na balení mycího prostředku.

10.3 Co dělat, pokud chcete přestat používat mycí tablety

Než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl a leštědlo, provedte následující postup.

1. Nastavte nejvyšší stupeň zmékčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštědla plný.
3. Nastavte nejkratší program s oplachovací fází. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte zmékčovač vody na stupeň tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřidte dávkování leštědla.
6. Zapněte signalizaci prázdného dávkovače leštědla.

10.4 Plnění košů

- Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které je bezpečné mýt v myčce.
- Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, mědi nebo cínu.
- Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry).
- Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla, které dejte do odpadu.
- Připálené zbytky jídel na nádobí nechte zméknot.

- Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
- Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
- Malé kusy nádobí a příbory vložte do přihrádky na příbory.
- Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
- Před spuštěním programu zkонтrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

10.5 Před spuštěním programu

Zkontrolujte, zda:

- Filtry jsou čisté a správně nainstalované.
- Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
- Ostřikovací ramena nejsou zanesená.

- Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud nepoužíváte kombinované mycí tablety).
- Rozmístění nádobí v koších je správné.
- Program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění.
- Používá se správné množství mycího prostředku.

10.6 Vyprazdňování košů

1. Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté horní.



Na konci programu může být na stěnách a dvírkách spotřebiče voda.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!


Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.




Znečištěné filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.


11.1 Čištění filtrů

Systém filtru se skládá ze tří částí.

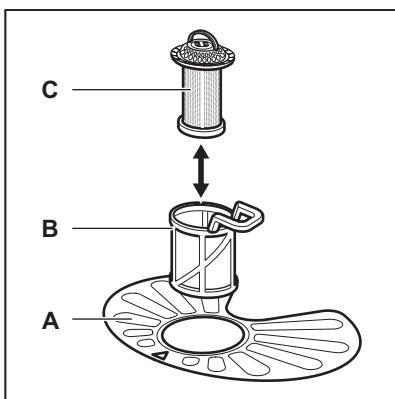


1. Otočte filtrem (B) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej.

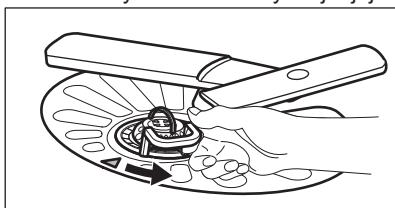


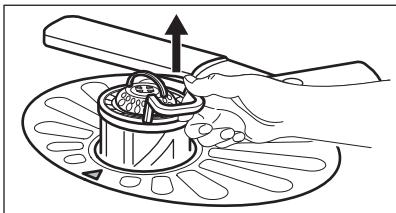


2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Výjměte plochý filtr (A).

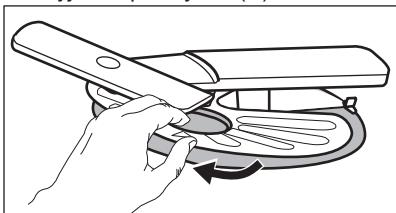

4. Filtry omyjte.

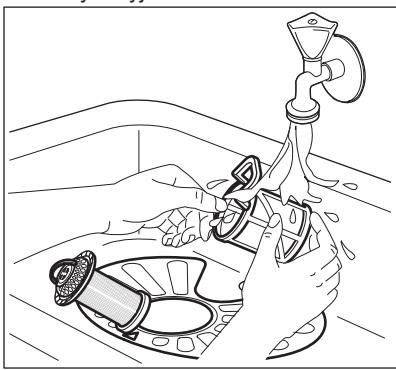


5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce nebo kolem ní nejsou žádné zbytky jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodicími drážkami.

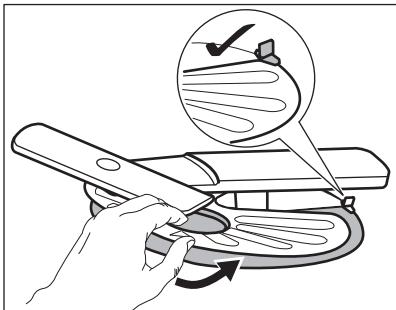

7. Sestavte filtry (B) a (C).

8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru (A). Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

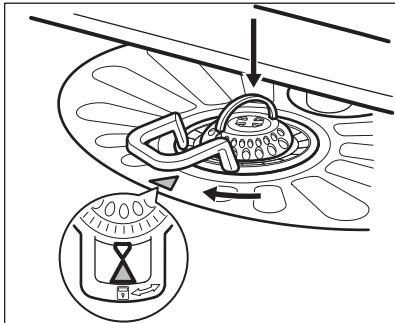

POZOR!


Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče.

11.2 Čištění horního ostříkovacího ramene


Doporučujeme pravidelně čistit horní ostříkovací rameno, abyste zabránili upcání otvorů nečistotami.

Ucpané otvory způsobují neuspokojivé výsledky mytí.


1. Horní koš vytáhněte ven.
2. K odpojení ostříkovacího ramene z koše zatlačte ostříkovací rameno směrem vzhůru ve směru dolní šípkou a současně jím otočte ve směru hodinových ručiček.

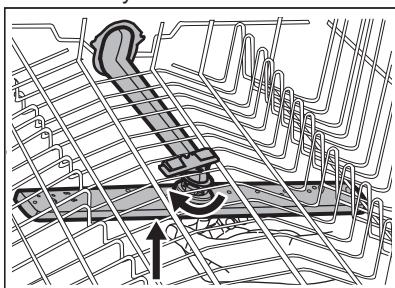

3. Ostříkovací rameno omyjte pod teckoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. páratka, odstraňte nečistoty z otvorů.

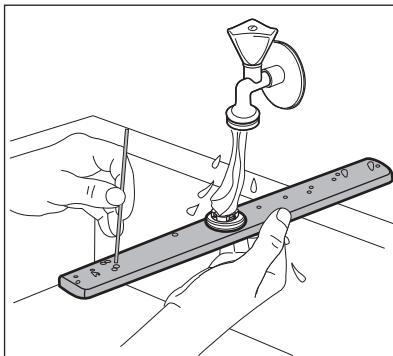

4. K opětovnému připojení ostřikovacího ramene ke koši zatlačte ostřikovací rameno směrem vzhůru ve směru dolní šipky a současně jím otočte proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne na místo.

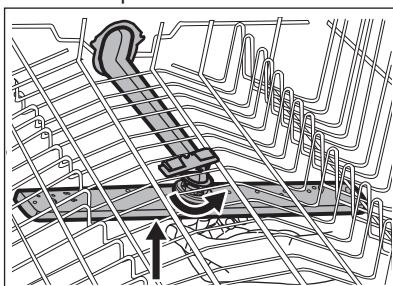

11.3 Čištění vnějších ploch

- Vycistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

11.4 Čištění vnitřního prostoru

- Pečlivě očistěte spotřebič včetně pryzového těsnění dvířek vlhkým měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, ostré nástroje, silné chemikálie, drátěnky nebo rozpouštědla.
- Pokud pravidelně používáte krátké programy, může uvnitř spotřebiče dojít k usazování mastnoty a vodního kamene. Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme nejméně dvakrát měsíčně spustit dlouhý program.
- K uchování nejlepšího výkonu vašeho spotřebiče doporučujeme použít speciální čisticí prostředek pro myčky nádobí (alespoň jednou měsíčně). Říďte se pečlivě pokyny na balení výrobku.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud nezačne spotřebič pracovat nebo se během provozu zastavuje, předtím než se obrátíte na autorizované servisní středisko, zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí informací v tabulce.



VAROVÁNÍ!

Nesprávně provedené opravy mohou mít za následek vážné ohrožení bezpečnosti uživatele. Jakékoli opravy musí provést kvalifikovaný personál.

U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód.

Většinu problémů, které se objeví, lze vyřešit bez nutnosti kontaktovat autorizované servisní středisko.

Problém a výstražný kód	Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"> Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočítávání. Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčovači vody. Délka této procedury je přibližně pět minut.
Spotřebič se neplní vodou. Na displeji se zobrazí 10 .	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívod vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici. Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnuta či přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu. Na displeji se zobrazí 20 .	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není zanesený sifon. Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici. Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnuta či přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Na displeji se zobrazí 30 .	<ul style="list-style-type: none"> Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Spotřebič se během chodu vícekrát zastaví a spustí.	<ul style="list-style-type: none"> Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí a úspora energie.
Program probíhá příliš dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> Ke zkrácení délky programu zvolte funkci TimeSaver. Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte nastavenou prodlevu nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
Na displeji se zvýší zbývající čas a přeskočí téměř na konec programu.	<ul style="list-style-type: none"> Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvírek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně spotřebiče. Seřďte zadní nožičku (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče se obtížně zavírají.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). Části nádobí přečnívají z košů.

Problém a výstražný kód	Možná příčina a řešení
Z vnitřku spotřebiče vychází zvuky rachocení či klepání.	<ul style="list-style-type: none"> Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o plnění košů. Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečný příkon k současnému napájení všech používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných spotřebičů. Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte autorizované servisní středisko.



Ohledně dalších možných příčin viz části „**Před prvním použitím**“, „**Denní používání**“ nebo „**Tipy a rady**“.

znovu, obrat'te se na autorizované servisní středisko.

Při výskytu výstražných kódů, které nejsou uvedené v tabulce, se obrat'te na autorizované servisní středisko.

Po kontrole spotřebiče jej vypněte a znovu zapněte. Pokud se problém objeví

12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché

Problém	Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.	<ul style="list-style-type: none"> Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění košů. Používejte intenzivnější mycí programy. Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řídte se částí „Čištění a údržba“.
Špatné výsledky sušení.	<ul style="list-style-type: none"> Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného spotřebiče. Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování leštědla. Nastavte dávkování leštědla na vyšší stupeň. Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou. Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete funkci XtraDry a nastavíte AutoOpen. Doporučujeme vždy používat leštědlo, a to i společně s kombinovanými mycími tabletami.
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo modravý potah.	<ul style="list-style-type: none"> Uvolňuje se příliš velké množství leštědla. Nastavte množství leštědla na nižší stupeň. Nadměrné množství mycího prostředku.
Na sklenicích a nádobí jsou skvrny a zaschlé vodní kapky.	<ul style="list-style-type: none"> Uvolňuje se příliš malé množství leštědla. Nastavte množství leštědla na vyšší stupeň. Příčinou může být kvalita leštědla.

Problém	Možná příčina a řešení
Nádobí je mokré.	<ul style="list-style-type: none"> Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete funkci XtraDry a nastavíte AutoOpen. Program neobsahuje sušící fázi nebo obsahuje pouze sušící fázi při nízké teplotě. Dávkovač leštidla je prázdný. Příčinou může být kvalita leštidla. Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s mycími tabletami.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Nejedná se o závadu spotřebiče. Způsobuje to vlhkost vzduchu, který kondenzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nadmernému pěnění.	<ul style="list-style-type: none"> Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí. Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.	<ul style="list-style-type: none"> Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz „Nastavení zmékčovače vody“. Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohromady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezových příborů blízko sebe.
Po dokončení programu jsou v dávkovači zbytky mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Mycí tableta se vzpríčila v dávkovači, a proto nebyla plně rozpuštěna vodou. Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače. Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokované či ucpané. Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
Usazeniny vodního kamene na nádobí, ve vaně nebo na vnitřní straně dvířek.	<ul style="list-style-type: none"> Hladina soli je nízko, zkontrolujte kontrolku doplnění soli. Víčko zásobníku na sůl je uvolněné. Váše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení zmékčovače vody“. Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet použijte sůl a nastavte regeneraci zmékčovače vody. Viz „Nastavení zmékčovače vody“. Pokud usazeniny vodního kamene stále přetrvávají, vycistěte spotřebič pomocí prostředků, které jsou vhodné pro tento konkrétní účel. Použijte jiný mycí prostředek. Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
Matné, zbarvené či naštípnuté nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí, které lze bezpečně myt v myčce nádobí. Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění košů. Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.



Ohledně dalších možných
příčin viz části „**Před
prvním použitím**“, „**Denní
používání**“ nebo „**Tipy a
rady**“.

13. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / výška / hloubka (mm)	596 / 818-898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)	Napětí (V)	200 - 240
	Frekvence (Hz)	50 / 60
Tlak přívodu vody	bar (minimální a maximální)	0.5 - 8
	MPa (minimální a maximální)	0.05 - 0.8
Přívod vody	Studená nebo teplá voda 2)	max. 60 °C
Kapacita	Jídelní soupravy	13
Příkon	Režim zapnuto (W)	5.0
Příkon	Režim vypnuto (W)	0.10

1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.

2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	27
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	28
3. OPIS URZĄDZENIA.....	30
4. PANEL STEROWANIA.....	31
5. PROGRAMY.....	32
6. USTAWIENIA.....	34
7. OPCJE.....	37
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	38
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	41
10. WSKAZÓWKI I PORADY.....	43
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	45
12. ROZWIĄZYwanie PROBLEMów.....	47
13. DANE TECHNICZNE.....	51

Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:



Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.aeg.com/webselfservice



Zarejestrować swój produkt i uprosić jego obsługę serwisową:

www.registeraeg.com



Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

www.aeg.com/shop

OBSŁUGA Klienta

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

1. ▲ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
- Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach, jak:
 - gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;

- do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
- Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
- Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami skierowanymi w dół.
- Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Jeśli podstawkę urządzenia wyposażono w otwory wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
- Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.

2. WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje temperatura poniżej 0°C.

- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Elementy zabudowy znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu muszą spełniać odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej



OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.


- Urządzenie musi być uziemione.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenie wtyczką przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Odlaczając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EWG.
- Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii. Urządzenie wyposażono we wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli zachodzi konieczność wymiany bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej

- Uważać, aby nie uszkodzić węzy wodnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.),

należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta.

- Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy sprawdzić, czy nie ma widocznych wycieków wody.
- Wąż dopływy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki zewnętrzny przewodem zasilającym.

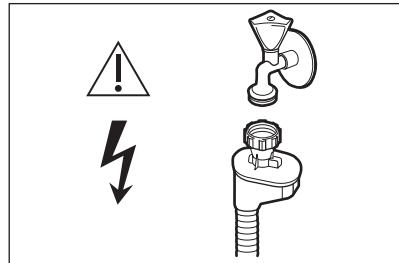

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczne napięcie.

- W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany węża dopływowego.

2.4 Eksploatacja

- Nie siadać ani nie stawać na otworzonych drzwiach urządzenia.
- Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
- Nie pić wody z urządzenia ani nie wykorzystywać jej do zabawy.
- Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach mogą pozostać resztki detergentu.
- Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary.
- Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

2.5 Wewnętrzne oświetlenie



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń.

- Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia drzwi i wyłącza po ich zamknięciu.
- Źródło światła zastosowane w urządzeniu nie jest odpowiednie do oświetlania pomieszczeń domowych.
- Aby wymienić oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

2.6 Serwis

- Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.

Model:

Numer produktu (PNC):

Numer seryjny (Serial Number):

2.7 Utylizacja




OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
- Wymontować zatrzaszk drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu.

3. OPIS URZĄDZENIA

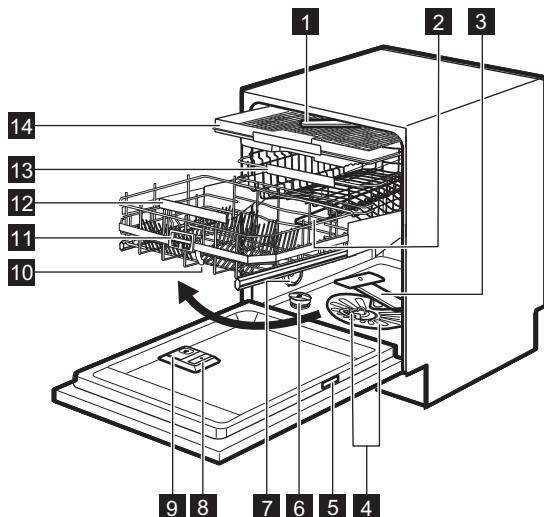

- 1** Sufitowe ramię spryskujące
2 Górnne ramię spryskujące
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
5 Tabliczka znamionowa

- 6** Zbiornik soli
7 Otwór wentylacyjny
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
9 Dozownik detergentu
10 Kosz Comfort Lift

- 11** Uchwyt zwalniający
- 12** Uchwyt dolnego kosza
- 13** Górnny kosz

- 14** Szuflada na sztućce


3.1 TimeBeam

System TimeBeam emisuje wiązkę światła wyświetlającą informacje na podłodze, pod drzwiami urządzenia.


- Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest czas jego trwania.
- Po zakończeniu programu wyświetlane są wskazania **0:00** i **CLEAN**.
- Po rozpoczęciu odliczania czasu opóźnienia programu wyświetlany jest pozostały czas oraz komunikat **DELAY**.
- Po wystąpieniu usterki pojawia się kod alarmu.



Jeśli podczas fazy suszenia włączona jest opcja AutoOpen, obraz wyświetlany na podłodze może nie być widoczny w całości. Pozostały czas bieżącego programu należy sprawdzić na wyświetlaczu panelu sterowania.

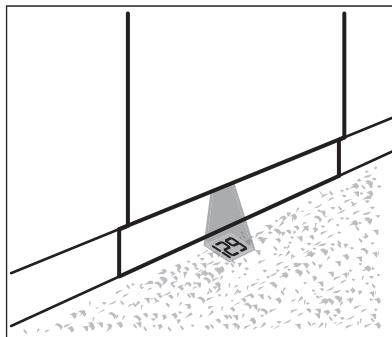

4. PANEL STEROWANIA

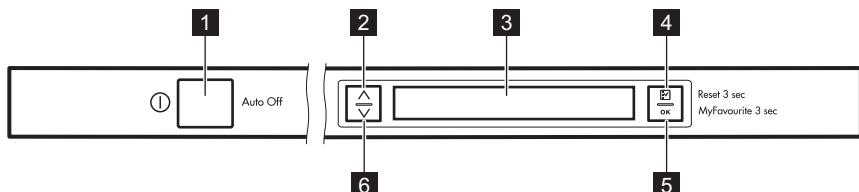

- 1** Przycisk wł./wył.
- 2** Przycisk nawigacji (w góre)

- 3** Wyświetlacz
- 4** Przycisk **Option**

5 Przycisk OK

4.1 Działanie przycisków

Przyciski nawigacji (w góre i dół)

- Te przyciski służą do przewijania list i tekstów informacyjnych pokazywanych na wyświetlaczu.

Przycisk Option

- Krótkie naciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy opcji.
- Krótkie naciśnięcie z poziomu listy opcji spowoduje powrót do listy programów.
- Krótkie naciśnięcie z poziomu listy ustawień spowoduje powrót do listy opcji.
- Długie naciśnięcie (3 s) podczas działania opóźnienia rozpoczęcia

6 Przycisk nawigacji (w dół)

programu lub w trakcie programu spowoduje anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu, programu i opcji. Wyświetlacz wskazuje program domyślny: ECO.

Przycisk OK

- Krótkie naciśnięcie: Potwierdzenie wyboru programu, opcji i ustawień.
- Długie naciśnięcie: Uruchomienie programu MyFavourite. Jeśli nie zapisano żadnego programu, wyświetli się ustawienie Ustaw MyFavourite.

5. PROGRAMY

Program	Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku	Fazy programu	Opcje
ECO 50° ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Średnie Naczynia stołowe i sztućce 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie wstępne Zmywanie 50°C Płukania Suszenie 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene TimeSaver XtraDry
AutoSense 45° - 70° ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Dowolne Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie wstępne Zmywanie od 45°C do 70°C Płukania Suszenie 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry
ProZone 50° - 65° ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> Zróżnicowane Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie wstępne Zmywanie 50°C i 65°C Płukania Suszenie 	<ul style="list-style-type: none"> TimeSaver XtraDry
Pro 70°	<ul style="list-style-type: none"> Duże Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie wstępne Zmywanie 70°C Płukania Suszenie 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene TimeSaver XtraDry

Program	Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku	Fazy programu	Opcje
30 Minutes 60° 4)	<ul style="list-style-type: none"> Świeże Naczynia stołowe i sztućce 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie 60°C Płukania 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry
Glass 45°	<ul style="list-style-type: none"> Średnie lub lekkie Delikatne naczynia i szkło 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie 45°C Płukania Suszenie 	XtraDry
Extra silent 50° 5)	<ul style="list-style-type: none"> Średnie Naczynia stołowe i sztućce 	<ul style="list-style-type: none"> Zmywanie wstępne Zmywanie 50°C Płukania Suszenie 	XtraDry
Prewash 6)	Dowolne	Zmywanie wstępne	

1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prowadzących testy).

- 2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
- 3) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczynia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnienie i temperatura wody w dolnym koszu są większe niż w górnym koszu.
- 4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
- 5) Jest to najdłuższy program. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć hałas. Z tego powodu program ten trwa dłużej.
- 6) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.

5.1 Parametry eksploatacyjne

Program 1)	Zużycie wody (l)	Zużycie energii (kWh)	Czas trwania (min)
ECO 50°	11	0.832	232
AutoSense 45°- 70°	7 - 14	0.6 - 1.6	40 - 170
ProZone 50°- 65°	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Pro 70°	12.5-14.5	1.4-1.7	170-190
30 Minutes 60°	10	0.9	30
Glass 45°	12 - 14	0.7 - 0.9	82-92
Extra silent 50°	9 - 10	1.1 - 1.3	230 - 250

Program 1)	Zużycie wody (l)	Zużycie energii (kWh)	Czas trwania (min)
Prewash	4	0.1	14

1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.

5.2 Informacje dla środków przeprowadzających testy

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:

info.test@dishwasher-production.com

Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.

6. USTAWIENIA

6.1 Lista ustawień

Aby wyświetlić listę ustawień, należy z poziomu listy opcji wybrać pozycję Ustawienia.

Ustawienia	Wartości	Opis
MyFavourite	Lista programów	Ustawienie ulubionego, często używanego programu. Dokładne informacje podano w odpowiedniej części tego rozdziału.
AutoOpen	WŁ. (wartość domyślna) WYŁ.	Ustawienie automatycznego otwierania drzwi we wszystkich programach z wyjątkiem Prewash. Dokładne informacje podano w odpowiedniej części tego rozdziału.
Dźwięk zakończenia	WŁ. WYŁ.	Informuje o zakończeniu programu. Ustawienie fabryczne: wył.
Dźwięki przycisków	Wył. Klik Sygnał	Ustawienie dźwięku towarzyszącego naciśnięciu przycisków.
Głośność	Poziomy od 1 do 10.	Regulacja głośności dźwięków.
Jasność	Poziomy od 0 do 9.	Zmiana jasności wyświetlacza.
Kontrast	Poziomy od 0 do 9.	Zmiana kontrastu wyświetlacza.

Ustawienia	Wartości	Opis
Twardość wody	Poziomy od 1 do 10.	Ustawienie poziomu zmiękczania wody zależnie od twardości wody w danym regionie. Ustawienie fabryczne: poziom 5.
Dawka płynu nabłyszczającego	Poziomy od 0 do 6. Poziom 0 = płyn nabłyszczający nie jest dozowany.	Ustawienie poziomu dozowania płynu nabłyszczającego. Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Języki	Lista języków.	Ustawienie preferowanego języka. Domyślny język: angielski.
Wyświetl na podłodze	Lista kolorów.	Ustawianie koloru dla funkcji TimeBeam
Zerowanie ustawień	RESET	Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

6.2 Zmiana ustawienia obejmującego dwie wartości (WŁ. i WYŁ.)

Po wprowadzeniu zmiany ustawienie pozostanie zachowane, nawet jeśli program zakończy się lub zostanie anulowany.

- Nacisnąć przycisk **Option**.
- Wybrać Ustawienia.
- Nacisnąć przycisk **OK**.
- Wybrać zmieniane ustawienie.
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby zmienić wartość z WŁ. na WYŁ. lub odwrotnie.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Option**, aż na wyświetlaczu pojawi się lista programów.

6.3 Zmiana ustawienia obejmującego wiele wartości

Po wprowadzeniu zmiany ustawienie pozostanie zachowane, nawet jeśli program zakończy się lub zostanie anulowany.

- Nacisnąć przycisk **Option**.
- Wybrać Ustawienia.
- Nacisnąć przycisk **OK**.

- Wybrać zmieniane ustawienie.
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby przejść do następnego poziomu.
- Wybrać nową wartość.
- Nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Option**, aż na wyświetlaczu pojawi się lista programów.

6.4 Uruchamianie programu MyFavourite

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK** przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się ustawienie MyFavourite.
- Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.

6.5 Zapisywanie programu MyFavourite


Mozna zapisać w pamięci tylko 1 program. Wprowadzenie nowego ustawienia powoduje anulowanie poprzedniego.

- Nacisnąć przycisk **Option**.
- Wybrać Ustawienia.

3. Nacisnąć przycisk **OK**.
4. Wybrać MyFavourite.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu pojawi się lista programów.
6. Wybrać program.
7. Nacisnąć przycisk **OK**.
8. Na wyświetlaczu pojawią się Dodaj opcję i Gotowe.
 - Aby zapisać program bez opcji, należy wybrać Gotowe i nacisnąć przycisk **OK**.
 - Aby dodać opcję do programu, należy wybrać Dodaj opcję i nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawią się pozycje Dodaj opcję i Gotowe. Aby wybrać kolejną opcję, należy ponownie wybrać Dodaj opcję; w przeciwnym razie należy wybrać Gotowe.
9. Nacisnąć przycisk **OK**.
Jeśli dla danego programu można wybrać opcję TimeSaver, należy wybrać tryb Szybki lub Normalny.
10. Nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca zapisanie programu MyFavourite.

6.6 AutoOpen

Opcja AutoOpen zapewnia lepsze efekty suszenia przy mniejszym zużyciu energii.

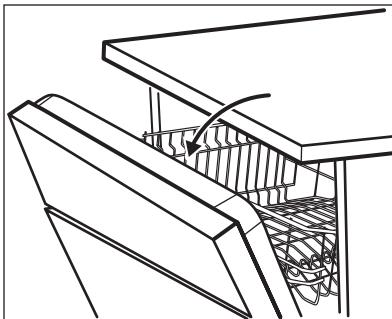

W trakcie fazy suszenia urządzenie otwiera drzwi. Drzwi pozostają otwarte.



UWAGA!

Nie należy zamykać drzwi urządzenia w ciągu 2 minut od ich automatycznego otworzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA!

W przypadku obecności dzieci opcję AutoOpen można wyłączyć, aby drzwi pozostawały zamknięte po zakończeniu cyklu.

Opcja AutoOpen włącza się automatycznie we wszystkich programach z wyjątkiem Prewash.

Aby poprawić skuteczność suszenia, należy skorzystać z opcji XtraDry lub włączyć opcję AutoOpen.

7. OPCJE



Żądane opcje należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu. Opcji nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu.



Nie wszystkie opcje są ze sobą zgodne. Po wybraniu niezgodnych ze sobą opcji urządzenie automatycznie wyłączy jedną lub większą liczbę opcji. Tylko wskaźniki aktywnych opcji pozostaną wówczas włączone.

7.1 Lista opcji

Opcje	Wartości	Opis
Opóźnienie rozpoczęcia programu	Od 1 do 24 godzin WYŁ. (wartość domyślna)	Opóźnienie rozpoczęcia programu.
XtraDry	WŁ. WYŁ. (wartość domyślna)	Ta opcję należy włączyć, aby zwiększyć skuteczność suszenia. Dokładne informacje podano w odpowiedniej części tego rozdziału.
ExtraHygiene	WŁ. WYŁ. (wartość domyślna)	Ta opcja umożliwia dezynfekcję sztućców i naczyń. Podczas ostatniej fazy płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
Ustawienia	Wprowadzanie ustawień urządzenia	

7.2 Ustawianie opcji

Na liście widoczne będą tylko opcje odpowiednie dla wybranego programu. Pozostałe opcje nie będą wyświetlane.

Niektórych opcji nie można używać wraz z innymi. Po ustawieniu dwóch wykluczających się opcji urządzenie automatycznie wyłączy jedną z nich.

Po zakończeniu lub anulowaniu programu zostaną przywrócone domyślne wartości opcji.

1. Nacisnąć przycisk **Option**.
2. Wybrać opcję.
Na wyświetlaczu pojawi się wartość opcji podana w nawiasach.
3. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zmienić wartość z WYŁ. na WŁ. lub odwrotnie.

Jeśli wybrano opcję Opóźnienie rozpoczęcia programu, naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje, że na wyświetlaczu pojawi się liczba godzin, o jaką można opóźnić rozpoczęcie programu. Wybrać odpowiednią liczbę godzin i ponownie nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.

4. Aby powrócić do listy programów, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Option**, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany program.

7.3 XtraDry

Ta opcję należy włączyć, aby poprawić wydajność suszenia. Użycie tej opcji może wpływać na czas trwania niektórych programów, zużycie wody oraz temperaturę ostatniego płukania.

Opcja XtraDry jest stała dla wszystkich programów z wyjątkiem ECO 50° i nie ma potrzeby włączać jej na początku każdego cyklu.

Każde włączenie programu ECO 50° powoduje wyłączenie opcji XtraDry, która należy włączyć ręcznie. W innych programach opcja XtraDry jest stale włączona i automatycznie stosowana w kolejnych cyklach. Konfigurację tę można w dowolnej chwili zmienić.

Włączenie opcji XtraDry powoduje wyłączenie opcji TimeSaver.

7.4 TimeSaver

Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia oraz temperatury wody.

Fazy zmywania i suszenia zostają skrócone. Całkowity czas trwania programu skraca się o około 50%.

Rezultaty zmywania są takie same jak w programie o normalnym czasie trwania, jednak rezultaty suszenia mogą być nieco gorsze.

Opcja TimeSaver nie działa ze wszystkimi programami.

1. Przewinąć listę programów i wybrać program.
2. Nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.

Jeśli opcja TimeSaver działa z wybranym programem, na wyświetlaczu pojawią się 2 pozycje: Szybki i Normalny oraz czas trwania programu dla każdej z nich:

- Szybki: opcja TimeSaver włączona. Nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.
- Normalny: opcja TimeSaver wyłączona. Nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia.

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Podczas pierwszego użycia urządzenia należy ustawić język. Językiem domyślnym jest angielski.

1. Wybrać język.
 - Nacisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór języka angielskiego.
 - Aby zmienić język, należy przewinąć listę języków i nacisnąć **OK** w celu potwierdzenia wyboru.
2. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzonej do urządzenia. Jeśli nie, dostosować poziom zmiękczania wody.
3. Napełnić zbiornik soli.
4. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
5. Odkręcić zawór wody.
6. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie należy stosować detergentu ani umieszczać naczyń w koszach.

Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna doprowadzać żywicę do

zmiękczacza wody – może to potrwać do 5 minut. Może wydawać się, że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces ten jest powtarzany co pewien czas.

8.1 Zmiękczanie wody

Zmiękczacz usuwa z wody substancje mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na efekty zmywania lub na pracę urządzenia.

Im wyższa zawartość substancji mineralnych, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach.

Zmiękczanie należy dostosować do stopnia twardości wody doprowadzonej do urządzenia. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody. Istotne jest ustalenie właściwego poziomu zmiękczania wody, aby zapewnić dobre efekty zmywania.

Twardość wody

Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	mmol/l	Stopnie Clarka	Poziom zmiękczenia wody
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 2)

1) Ustawienie fabryczne.

2) Przy tym poziomie nie stosować soli.

Stosując standardowy detergent lub tabletki wieloskładnikowe (zawierające lub niezawierające sól) należy ustawić prawidłową twardość wody, aby wskaźnik poziomu soli był włączony.



Tabletki wieloskładnikowe zawierające sól nie są wystarczające skuteczne, aby zmiękczyć twardą wodę.

8.2 Zbiornik soli



UWAGA!

Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.

Sól jest używana do aktywowania żywicy w zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre rezultaty zmywania podczas codziennej eksploatacji.

Napełnianie zbiornika soli




Upewnić się, że kosz Comfort Lift jest pusty i znajduje się w górnym położeniu.

- Obrócić pokrywkę zbiornika soli w lewo i ją zdjąć.
- Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem).
- Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.



- Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.

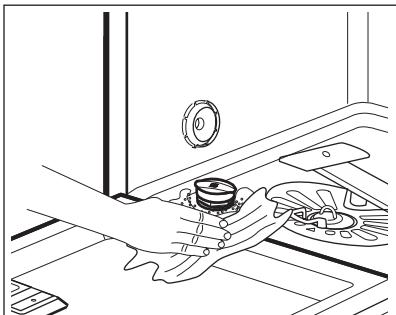

- Obrócić pokrywkę zbiornika soli w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.



UWAGA!

Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Dlatego po napełnieniu zbiornika soli należy niezwłocznie uruchomić program zmywania, aby zapobiec korozji.

8.3 Dozownik płynu nabłyszczającego


Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.

Płyn nabłyszczający jest uwalniany automatycznie w fazie gorącego płukania.

Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w przedziale od 1 (minimalna ilość) do 6 (maksymalna ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego oraz dozowania.

Ustawienie fabryczne: poziom 4.

Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego

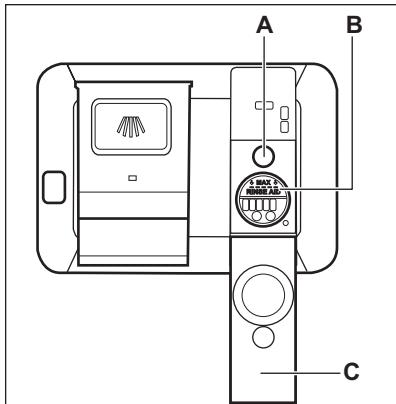

UWAGA!

Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek.

- Otworzyć pokrywę (C).
- Napełnić dozownik (B), aż poziom płynu nabłyszczającego osiągnie oznaczenie „MAX”.
- Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.
- Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że pokrywa jest zablokowana.



Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, gdy wskaźnik (A) stanie się przezroczysty.



Gdy dozownik płynu nabłyszczającego będzie wymagał napełnienia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat.

Jeśli wydajność suszenia podczas stosowania tabletek wieloskładnikowych jest zadowalająca, można wyłączyć wskaźnik uzupełniania płynu nabłyszczającego, ustawiając poziom płynu nabłyszczającego na 0.



W celu zapewnienia lepszych efektów suszenia zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego, także w połączeniu z tabletami wieloskładnikowymi zawierającymi środek nabłyszczający.

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wt./wył., aby włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie wyboru programu.
 - Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić zbiornik soli.
3. Załadować kosz.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.

9.1 Mechanizm Comfort Lift



UWAGA!

Nie siadać na koszu. Nie wywierać nadmiernego nacisku na zablokowany kosz.



UWAGA!

Nie przekraczać maksymalnej ładowności kosza 18 kg.



UWAGA!

Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywarek.




Aby umożliwić prawidłowe odblokowanie, należy całkowicie unieść uchwyt zwalniający i lekko unieść kosz aż do jego zwolnienia po obu stronach.

Mechanizm Comfort Lift umożliwia unoszenie dolnego kosza (do poziomu drugiego kosza) i jego opuszczanie w

celu łatwego załadunku i wyładunku naczyń.


Aby unieść kosz z dolnego położenia:

1. W celu uniesienia kosza należy wysunąć go ze zmywarki, pociągając za uchwyt kosza. Nie należy używać uchwytu zwalniającego.

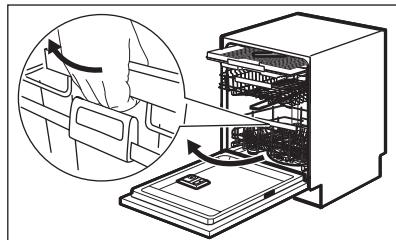

Kosz automatycznie zablokuje się w górnym położeniu. Ostrożnie załadować lub wyładować naczynia z kosza (patrz broszura dotycząca załadunku koszy).


2. W celu obniżenia kosza należy docisnąć uchwyt zwalniający do ramy kosza, jak pokazano poniżej. Unieść uchwyt zwalniający wraz z koszem.

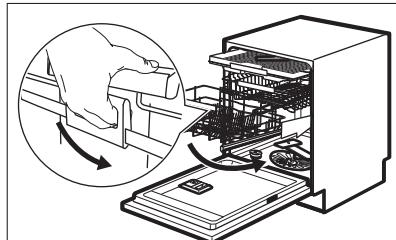

Po uniesieniu uchwytu zwalniającego popchnąć kosz w dół. Mechanizm powróci do dolnego położenia początkowego.

- Zależnie od tego, czy kosz jest załadowany czy pusty, należy opuszczać kosz w następujący sposób:
- W celu wsunięcia pełnego kosza należy lekko popchnąć kosz w dół.
 - Jeśli kosz jest pusty lub załadowany tylko w połowie, należy nacisnąć kosz w dół.

9.2 Stosowanie detergentu

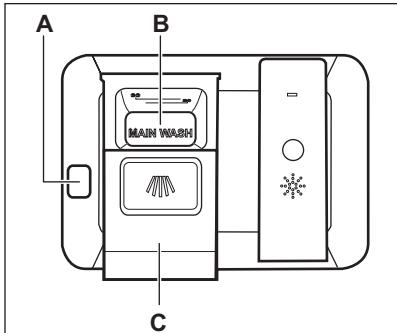

UWAGA!

Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywarek.

1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A), aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku lub tabletki, w przegródce (B).
3. Jeśli program przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że pokrywa jest zablokowana.

9.3 Ustawianie i uruchamianie programu

Funkcja Auto Off

Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono używane.

Funkcja uruchamia się:

- Po upływie 5 minut od zakończenia programu.
- Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.

Uruchamianie programu

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się lista programów. Program ECO jest zawsze programem domyślnym.

1. Przewinąć listę programów i wybrać program.
 2. W razie potrzeby wybrać odpowiednie opcje.
- Po ustawieniu opcji należy powrócić do listy programów w celu uruchomienia wybranego programu.
3. Nacisnąć **OK**.
 4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu

Funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu nie można ustawić z programem MyFavourite.

1. Wybrać program.
 2. Nacisnąć **Option**.
- Na wyświetlaczu pojawi się lista opcji.
3. Wybrać Opóźnienie rozpoczęcia programu.
 4. Nacisnąć **OK**.
 5. Wybrać liczbę godzin opóźnienia rozpoczęcia programu.
- Rozpoczęcie programu można opóźnić od 1 do 24 godzin.
6. Nacisnąć **OK**, aby potwierdzić.
 7. Można wybrać inne opcje działające z danym programem.
 8. Kilkakrotnie nacisnąć **Option**, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany program.
 9. Nacisnąć **OK**.
 10. Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu rozpoczęte się po zamknięciu drzwi urządzenia.
- Po zakończeniu odliczania program rozpoczęcie się automatycznie.

Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia

Otwarcie drzwi w trakcie działania programu zatrzymuje urządzenie. Może mieć to wpływ na zużycie energii i czas trwania programu. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę od momentu jej przerwania.



Po otwarciu drzwi na dłużej niż 30 sekund podczas fazy suszenia bieżący program zakończy się. Nie dotyczy to otwarcia drzwi przez funkcję AutoOpen.



UWAGA!

Nie należy zamykać drzwi w ciągu 2 minut od automatycznego otwarcia drzwi przez funkcję AutoOpen, ponieważ urządzenie może się uszkodzić. Jeśli następnie użytkownik zamknie drzwi w ciągu kolejnych 3 minut, bieżący program zakończy się.

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania

Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu zostaną przywrócone domyślne wartości opcji oraz programu.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.

10. WSKAZÓWKI I PORADY

10.1 Informacje ogólne

Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zapewnić optymalne efekty prania i suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

- Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza.
- Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie potrzeby użyć programu zmywania wstępnego (jeśli jest

2. Nacisnąć i przytrzymać Option przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się: Stop washing?
 - Wybrać Wznów i nacisnąć OK, aby kontynuować odliczanie. Zamknąć drzwi urządzenia.
 - Wybrać Stop i nacisnąć OK, aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu.

Anulowanie programu w trakcie jego trwania

Po anulowaniu trwającego programu zostaną przywrócone domyślne wartości opcji.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać Option przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się: Stop washing?
 - Wybrać Wznów i nacisnąć OK, aby kontynuować program. Zamknąć drzwi urządzenia.
 - Wybrać Stop i nacisnąć OK, aby anulować trwający program.

Zakończenie programu

Wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku wł./wył.

1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż funkcja Auto Off automatycznie wyłączy urządzenie. Po otwarciu drzwi przed uruchomieniem funkcji Auto Off urządzenie wyłącza się automatycznie.
2. Zakraść zawór wody.

dostępny) lub wybrać program z fazą zmywania wstępnego.

- Należy zawsze wykorzystywać całą pojemność koszy.
- Podczas ładowania urządzenia sprawdzić, czy woda wydostająca się z dysz ramion spryskujących ma swobodny dostęp do naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
- Możliwe jest używanie osobno detergentu, płynu nabłyszczającego i

- soli do zmywarek lub używanie tabletek wieloskładnikowych (np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w jednym”). Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu.
- Ustawić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. W programie ECO uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.

10.2 Stosowanie soli, płynu nabłyszczającego i detergentu

- Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
- Aby zapewnić optymalne efekty zmywania i suszenia, do twardej i bardzo twardej wody zaleca się stosowanie zwykłego detergentu do zmywarek (proszku, żelu lub tabletek bez dodatkowych składników), płynu nabłyszczającego i soli.
- Co najmniej raz w miesiącu należy uruchomić urządzenie z umieszczonym w środku specjalnym środkiem czyszczącym.
- Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.

10.3 Postępowanie po zaprzestaniu korzystania z tabletek wieloskładnikowych

Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie dozowanego detergentu, soli i płynu nabłyszczającego należy wykonać poniższą procedurę.

- Ustawić najwyższy poziom zmiękczenia wody.
- Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
- Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania. Nie dodawać detergentu ani nie umieszczać naczyń w koszach.
- Po zakończeniu programu ustawić stopień zmiękczenia wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
- Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
- Włączyć funkcję powiadomienia o konieczności uzupełnienia płynu nabłyszczającego.

10.4 Ładowanie koszy

- W urządzeniu należy zmywać przedmioty przystosowane do zmywania w zmywarkach.
- Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cynołówka i miedzi.
- Nie wkładać do urządzenia przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki, ścierczki).
- Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza.
- Namoczyć przypalone resztki potraw.
- Wkleśle naczynia (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
- Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.
- Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w szufladzie na sztućce.
- Lekkie naczynia umieścić w górnym koszu. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.
- Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramiona spryskujące swobodnie się obracają.

10.5 Przed rozpoczęciem programu

Upewnić się, że:

- filtry są czyste i prawidłowo założone;
- pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana;
- ramiona spryskujące są drożne;
- w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający

- (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
- ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach jest prawidłowe;
 - program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
 - użyto prawidłową ilość detergentu.

10.6 Opróżnianie koszy

1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki poczekać, aż wystygą. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.

2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego.



Po zakończeniu programu po bokach oraz na drzwiach urządzenia może wciąż znajdować się woda.

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE!


Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.





Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania. Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.

11.1 Czyszczenie filtrów


System filtrów składa się z 3 części.

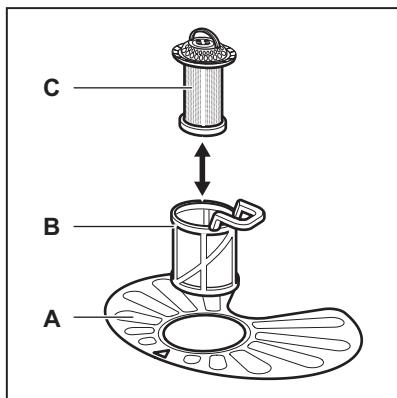


1. Obrócić filtr (B) przeciwne do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go.

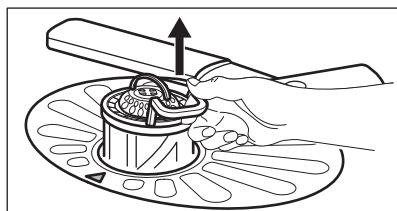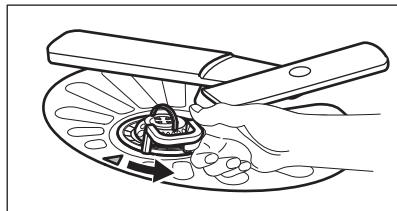


2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).

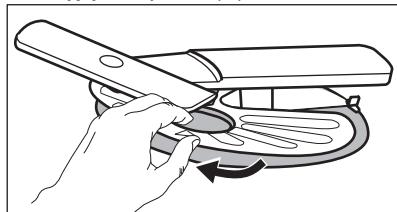


4. Umyć filtry.

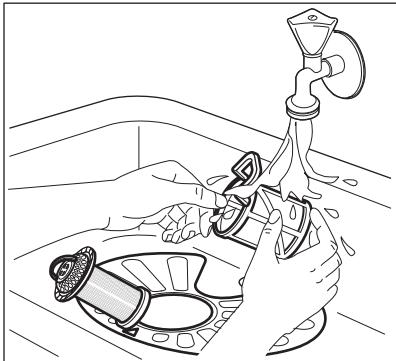

5. Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami.

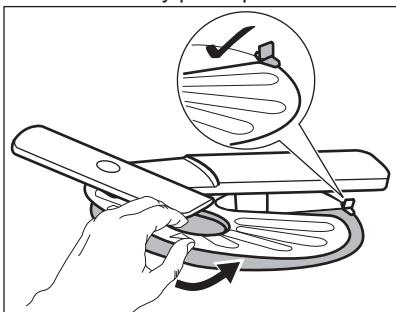

7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

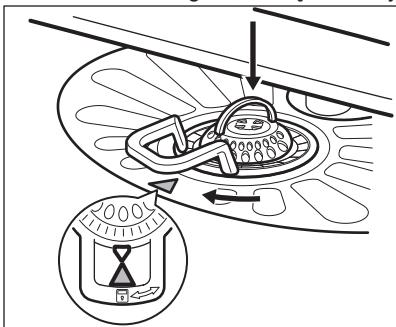

UWAGA!


Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia.

11.2 Czyszczenie górnego ramienia spryskującego


Zaleca się regularne czyszczenie górnego ramienia spryskującego, aby uniknąć zatkania znajdujących się w nim otworów.

Zatkanie otworów może być przyczyną niezadowalających efektów zmywania.


1. Całkowicie wysunąć górny kosz.
2. Aby wymontować ramię spryskujące z kosza, należy popchnąć je w góre w kierunku wskazanym przez dolną strzałkę i jednocześnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

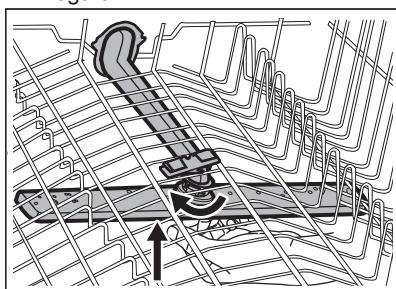

3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą wodą. Za pomocą spiczastego przedmiotu (np. wykałaczki) usuwać zabrudzenia z otworów.

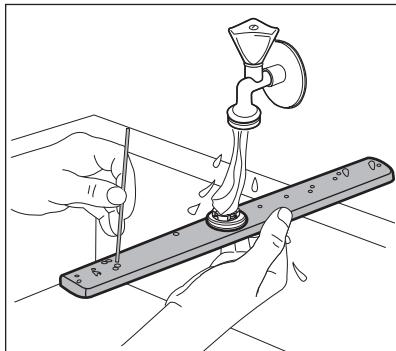

4. Aby zamocować ramię spryskujące do kosza, należy popchnąć je w górę w kierunku wskazanym przez dolną strzałkę i jednocześnie obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia.

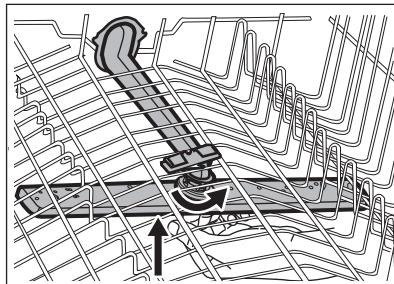

11.3 Czyszczenie obudowy

- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
- Używać wyłącznie neutralnych detergentów.
- Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.

11.4 Czyszczenie wnętrza

- Urządzenie, w tym gumową uszczelkę drzwi, należy czyścić miękką wilgotną szmatką.
- Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, ostrych narzędzi, silnych środków chemicznych, szorstkich myjek ani rozpuszczalników.
- Częste korzystanie z krótkich programów może powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu zapobiec, zaleca się uruchomienie długich programów co najmniej dwa razy w miesiącu.
- Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, zaleca się stosowanie specjalnego środka czyszczącego do zmywarek (co najmniej raz w miesiącu). Należy ściśle przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu produktu.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub przestaje ono działać podczas pracy, należy najpierw sprawdzić, czy problem można rozwiązać samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w tabeli, lub skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowo wykonana naprawa może narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny wykonywać odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy.

Większość występujących problemów można rozwiązać bez potrzeby kontaktowania się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Problem i kod alarmowy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do gniazdka. • Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest sprawny.

Problem i kod alarmowy	Możliwa przyczyna i rozwiązywanie
Program nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia. Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5 minut.
<p>Urządzenie nie napełnia się wodą. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy zawór wody jest otworzony. Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. Upewnić się, że zawór wody jest drożny. Upewnić się, że filtr w węźle dopływowym jest drożny. Upewnić się, że wąż dopływy nie jest zagięty ani przygnieciony.
<p>Urządzenie nie wypompowuje wody. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie 20.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny. Upewnić się, że filtr w węźle spustowym jest drożny. Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest drożny. Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony.
<p>Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerwa i wznowia pracę.	<ul style="list-style-type: none"> Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać opcję TimeSaver, aby skrócić czas trwania programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, należy ją anulować lub zaczekać do końca odliczania czasu.
Pozostały czas do zakończenia programu pokazywany na wyświetlaczu wydłuża się i przeskakuje niemal do końca programu.	<ul style="list-style-type: none"> Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawidłowo.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy). Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
Występują problemy z zamknięciem drzwi urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy). Naczynia wystają z koszy.

Problem i kod alarmowy	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Grzechotanie/stukanie dochodzące z wnętrza urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach. Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy. Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się swobodnie.
Urządzenie wyzwała automatyczny wyłącznik.	<ul style="list-style-type: none"> Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca do jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych urządzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w gniazdku oraz wartość graniczną prądu automatycznego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urządzeń. Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



Patrz „**Przed pierwszym użyciem**”, „**Codzienna eksploatacja**” lub „**Wskazówki i porady**”, aby znaleźć inne możliwe przyczyny.

ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Po sprawdzeniu urządzenia należy je wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi

12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy. Używać programów zapewniających bardziej intensywny cykl zmywania. Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Niezadowalające efekty suszenia.	<ul style="list-style-type: none"> Naczynia pozostały za dugo w zamkniętym urządzeniu. Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego. Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wtarcia ściereczką. Najlepszą wydajność suszenia zapewnia włączenie opcji XtraDry i ustawienie AutoOpen. Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego, także w połączeniu z tabletami wieloskładnikowymi.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na szklankach i naczyniach.	<ul style="list-style-type: none"> Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego. Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody na szklankach i naczyniach.	<ul style="list-style-type: none"> Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego. Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.	<ul style="list-style-type: none"> Najlepszą wydajność suszenia zapewnia włączenie opcji XtraDry i ustawienie AutoOpen. Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia odbywa się w niskiej temperaturze. Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty. Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego. Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletów. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletami.
Wnętrze urządzenia jest mokre.	<ul style="list-style-type: none"> Nie świadczy to o ustertce urządzenia. Jest to efekt skraplania się na ściankach wilgotni obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywarek. Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Ślady rdzy na sztućcach.	<ul style="list-style-type: none"> W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo soli. Patrz „Zmiękczacz wody”. Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzewnej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Po zakończeniu programu w dozowniku znajdują się pozostałości detergentu.	<ul style="list-style-type: none"> Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i woda nie wypłukała jej całkowicie. Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i jest droźne. Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Nieprzyjemny zapach w urządzeniu.	<ul style="list-style-type: none"> Patrz „Czyszczenie wnętrza”.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Osad z kamienia na naczyniach, w komorze zmywarki i po wewnętrznej stronie jej drzwi.	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu soli. • Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana. • Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz „Zmiękczać wody”. • Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki należy, używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękczača wody. Patrz „Zmiękczać wody”. • Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyścić urządzenie przy użyciu przeznaczonych do tego celu środków czyszczących. • Spróbować użyć innego detergentu. • Skontaktować się z producentem detergentu.
Matowe, odbarwione lub wyzczerbione naczynia.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przedmioty, które można myć w zmywarce. • Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy. • Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.



Patrz „**Przed pierwszym użyciem**”, „**Codzienna eksploatacja**” lub „**Wskaźówki i porady**”, aby znaleźć inne możliwe przyczyny.

13. DANE TECHNICZNE

Wymiary	Szerokość / wysokość / głębokość (mm)	596 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elektrycznej ¹⁾	Napięcie (V) Częstotliwość (Hz)	200 - 240 50 / 60
Ciśnienie doprowadzanej wody	bar (minimalne i maksymalne) MPa (minimalne i maksymalne)	0.5 - 8 0.05 - 0.8
Dopływ wody	Zimna lub ciepła woda ²⁾	maks. 60°C
Pojemność	Liczba kompletów	13
Pobór mocy	Tryb czuwania (W)	5.0

Pobór mocy	Tryb wyłączenia (W)	0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.		
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.		

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	54
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	55
3. POPIS SPOTREBIČA.....	57
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	58
5. PROGRAMY.....	59
6. NASTAVENIA.....	60
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....	63
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	64
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	67
10. TIPY A RADY.....	69
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	71
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	73
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE.....	76

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.aeg.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registeraeg.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
 - vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach,
 - pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
- Dodržiavajte maximálne množstvo 13 súprav riadu.

- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Príbor vložte do košíka na príbor s ostrými koncami smerom nadol alebo ho vložte do zásuvky na príbor vo vodorovnej polohe s ostrými hranami smerom nadol.
- Spotrebič nenechávajte s otvorenými dverami bez dozoru, aby ste predišli náhornému šliapnutiu na spotrebič.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/alebo paru.
- Ak má spotrebič na základni vetracie otvory, nesmú byť zakryté napr. kobercom.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opäťovne použiť.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Uistite sa, že zariadenie a nábytok, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.


- Spotrebič musí byť uzemnený.

- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätiom zdroja napájania.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozvodky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete netáhnite za napájací elektrický kábel. Vždy táhnite za zástrčku.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
- Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13 A sietovú zástrčku. Ak je potrebné

vymeniť poistku sietovej zástrčky, použite poistku: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Pripojenie na vodovodné potrubie

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stieť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.
- Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný ventil a puzdro s vnútorným elektrickým káblom.

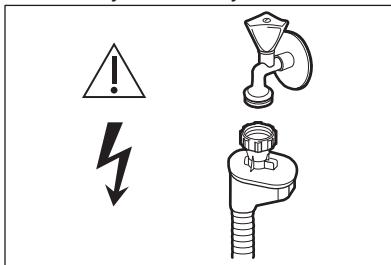

VAROVANIE!

Nebezpečné napätie.

- Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite zavorte vodovodný kohútik a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby vymenili prívodnú hadicu.

2.4 Použitie

- Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- Umývacie prostriedky do umývačky sú nebezpečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho/pracieho prostriedku.
- Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s ňou.
- Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa neskončí program. Na riade môžu

zostať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program, zo spotrebiča môže uniknúť horúca para.
- Horlavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horlavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

2.5 Vnútorné osvetlenie



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia.

- Tento spotrebič má vnútorné osvetlenie, ktoré sa zapína a vypína pri otváraní a zatváraní dvierok.
- Žiarovka v tomto spotrebiči nie je vhodná na osvetlenie izieb domácností.
- Ak treba vymeniť žiarovku, obráťte sa na servisné stredisko.

2.6 Servis

- V prípade potreby opravy spotrebiča sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Odporúčame používať iba originálne náhradné diely.
- Keď sa obráťte na autorizované servisné stredisko, skontrolujte, či máte k dispozícii nasledovné informácie uvedené na typovom štítku.
Model:
Č. výrobku (PNC):
Sériové číslo (Serial Number):

2.7 Likvidácia




VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrezte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v spotrebiči.

3. POPIS SPOTREBIČA

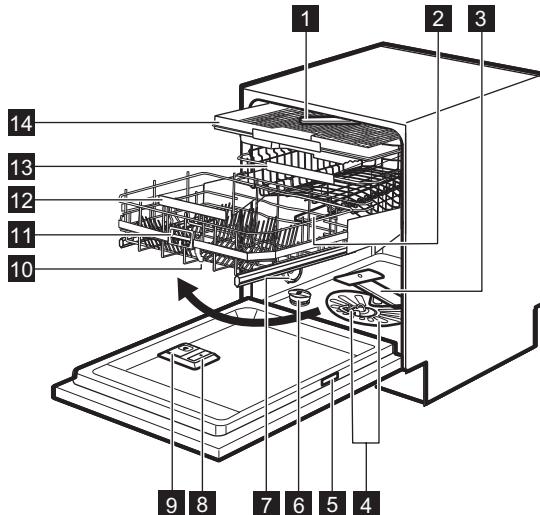


- | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Stropné sprchovacie rameno | 9 | Dávkovač pracieho prostriedku |
| 2 | Horné sprchovacie rameno | 10 | Kôš ComfortLift |
| 3 | Dolné sprchovacie rameno | 11 | Páčka rukoväte |
| 4 | Filtre | 12 | Rukoväť dolného koša |
| 5 | Typový štítok | 13 | Horný kôš |
| 6 | Zásobník na soľ | 14 | Priehradka na príbor |
| 7 | Vetrací otvor | | |
| 8 | Dávkovač leštidla | | |

3.1 TimeBeam


TimeBeam je ukazovateľ, ktorý sa zobrazuje na dlážke pod dvierkami spotrebiča.

- Po spustení programu sa rozsvieti jeho trvanie.
- Po ukončení programu sa rozsvieti **0:00** a **CLEAN**.
- Po spustení posunutého štartu sa spustí odpočítavanie a rozsvieti sa **DELAY**.
- Pri poruche spotrebiča sa rozsvieti kód poruchy.

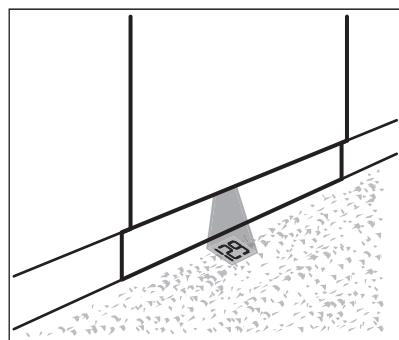

i Keď sa počas fázy sušenia zapne AutoOpen, svetelná indikácia na podlahe nemusí byť úplne viditeľná.
Zostávajúci čas spusteného programu môžete skontrolovať na displeji ovládacieho panela.

4. OVLÁDACÍ PANEL

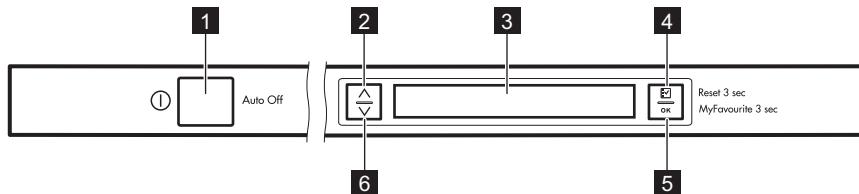

- 1** Tlačidlo Zap/Vyp
- 2** Navigačné tlačidlo (nahor)
- 3** Displej
- 4** Tlačidlo Option

- 5** Tlačidlo OK
- 6** Navigačné tlačidlo (nadol)

4.1 Správanie tlačidla

Navigačné tlačidlá (nahor a nadol)

- Tieto tlačidlá sa používajú na listovanie v zoznamoch a informačných textoch zobrazených na displeji.

Option tlačidlo

- Krátkym stlačením vstúpite do zoznamu voliteľných funkcií.
- Po krátkom stlačení v zozname voliteľných funkcií sa vrátíte do zoznamu programov.
- Po krátkom stlačení v zozname nastavení sa vrátíte do zoznamu voliteľných funkcií.

- Po dlhom stlačení (3 sek.) pri prebiehajúcim posunutom štarte alebo programe sa vymaže posunutý štart, program a voliteľné funkcie. Na displeji sa zobrazí predvolený program: ECO.

OK tlačidlo

- Krátké stlačenie: Potvrdenie voľby programu, voliteľných funkcií a nastavení.
- Dlhé stlačenie: Spustenie programu MyFavourite. Ak neboli uložený žiadny program, zobrazí sa nastavenie Nastaviť MyFavourite.

5. PROGRAMY

Program	Stupeň znečistenia Druh náplne	Fázy programu	Voliteľné funkcie
ECO 50° ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bežné znečistenie • Porcelán a jedálenský príbor 	<ul style="list-style-type: none"> • Predumytie • Umývanie 50 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • TimeSaver • XtraDry
AutoSense 45°- 70° ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Všetko • Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a panvice 	<ul style="list-style-type: none"> • Predumytie • Umývanie od 45 °C do 70 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • XtraDry
ProZone 50°- 65° ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Rôzne znečistenie • Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a panvice 	<ul style="list-style-type: none"> • Predumytie • Umývanie 50 °C a 65 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • TimeSaver • XtraDry
Pro 70°	<ul style="list-style-type: none"> • Silné znečistenie • Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a panvice 	<ul style="list-style-type: none"> • Predumytie • Umývanie 70 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • TimeSaver • XtraDry
30 Minutes 60° ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Nezaschnuté nečistoty • Porcelán a jedálenský príbor 	<ul style="list-style-type: none"> • Umývanie 60 °C • Oplachovanie 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • XtraDry
Glass 45°	<ul style="list-style-type: none"> • Bežné alebo mierne znečistenie • Jemný porcelán a sklo 	<ul style="list-style-type: none"> • Umývanie 45 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • XtraDry
Extra silent 50° ⁵⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bežné znečistenie • Porcelán a jedálenský príbor 	<ul style="list-style-type: none"> • Predumytie • Umývanie 50 °C • Oplachovanie • Sušenie 	<ul style="list-style-type: none"> • XtraDry

Program	Stupeň znečistenia Druh náplne	Fázy programu	Voliteľné funkcie
Prewash 6)	• Všetko	• Predumytie	
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)			
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek vo košoch. Automaticky upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebú energie a trvanie programu.			
3) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad umiestnite do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú vyššie než v hornom koši.			
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v krátkom čase.			
5) Toto je najtichší program. Čerpadlo pracuje pri veľmi nízkych otáčkach, aby sa znížila hladina hluku. Kvôli nízkej otáčke trvá tento program dlho.			
6) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.			

5.1 Spotreba

Program 1)	Voda (l)	Energia (kWh)	Trvanie (min)
ECO 50°	11	0.832	232
AutoSense 45° - 70°	7 - 14	0.6 - 1.6	40 - 170
ProZone 50°- 65°	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Pro 70°	12.5-14.5	1.4-1.7	170-190
30 Minutes 60°	10	0.9	30
Glass 45°	12 - 14	0.7 - 0.9	82-92
Extra silent 50°	9 - 10	1.1 - 1.3	230 - 250
Prewash	4	0.1	14

1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napäťia v elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.

5.2 Informácie pre skúšobne

Ak potrebujete informácie ohľadne testovania, pošlite e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

Uvedťte číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku.

6. NASTAVENIA

6.1 Zoznam nastavení

Ak chcete vidieť zoznam nastavení, zvolte Nastavenie v zozname voliteľných funkcií.

Nastavenie	Hodnoty	Popis
MyFavourite	Zoznam programov	Nastavte váš oblúbený denný program. Pozrite si príslušnú časť v tejto kapitole.
AutoOpen	ZAP (predvolená hodnota) VYP	Nastavte automatické otvorenie dvierok pre všetky programy okrem Prewash. Pozrite si príslušnú časť v tejto kapitole.
Zvuk po dokončení	ZAP VYP	Informuje vás o skončení programu. Nastavenie z výroby: vyp.
Tóny tlačidiel	Vypnúť Kliknutie Pípnutie	Nastavte zvuk tlačidla pri stlačení.
Objem	Od úrovne 1 po úroveň 10.	Úprava hlasitosti zvukov.
Jas	Od úrovne 0 po úroveň 9.	Zmena jasu displeja.
Kontrast	Od úrovne 0 po úroveň 9.	Zmena kontrastu displeja.
Tvrdošť vody	Od úrovne 1 po úroveň 10.	Nastavte úroveň zmäkčovača vody podľa tvrdošti vody vo vašej oblasti. Nastavenie z výroby: úroveň 5.
Úroveň dávkowania leštidla	Od úrovne 0 po úroveň 6. Úroveň 0 = leštidlo sa nepridáva.	Nastavte úroveň dávkowania leštidla podľa požadovaného množstva leštidla. Nastavenie z výroby: úroveň 4.
Jazyky	Zoznam jazykov.	Nastavte preferovaný jazyk. Predvolený jazyk: Anglický.
Ukazovateľ na podlahe	Zoznam farieb.	Nastavte farbu funkcie Time-Beam
Zrušiť nastavenia	RESET	Obnovuje nastavenia z výroby.

6.2 Zmena nastavenia s 2 hodnotami (ZAP a VYP)

Zmenené nastavenie zostane platné aj po skončení programu alebo zrušení prebiehajúceho programu.

1. Stlačte tlačidlo **Option**.
2. Zvoľte Nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Zvoľte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

5. Stlačením tlačidla **OK** zmeníte hodnotu z ZAP na VYP alebo naopak.
6. Opakovane stláčajte tlačidlo **Option**, až kým sa na displeji nezobrazí zoznam programov.

6.3 Zmena nastavenia s viacerými hodnotami

Zmenené nastavenie zostane platné aj po skončení programu alebo zrušení prebiehajúceho programu.

1. Stlačte tlačidlo **Option**.
2. Zvolte Nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Zvolte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
5. Ďalší úroveň zadajte stlačením tlačidla **OK**.
6. Vyberte novú hodnotu.
7. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
8. Opakovane stláčajte tlačidlo **Option**, až kým sa na displeji nezobrazí zoznam programov.

6.4 Spustenie programu MyFavourite

1. Stlačte a podržte tlačidlo **OK** na približne 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí nastavenie MyFavourite.
2. Zavorte dverka spotrebiča a program sa spustí.

6.5 Uloženie programu MyFavourite

Naraz môžete uložiť iba 1 program. Nové nastavenie zruší predchádzajúce.

1. Stlačte tlačidlo **Option**.
2. Zvolte Nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Zvoľte MyFavourite.
5. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Na displeji sa zobrazí zoznam programov.
6. Zvoľte program.
7. Stlačte tlačidlo **OK**.
8. Na displeji sa zobrazí Pridať funkciu a Hotovo.
 - Zvolte Hotovo, ak chcete uložiť program bez voliteľných funkcií, a stlačte tlačidlo **OK**.

• Zvoľte Pridať funkciu, ak chcete k programu pridať voliteľnú funkciu, a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Po zvolení funkcie sa na displeji zobrazí Pridať funkciu a Hotovo. Ak chcete zvoliť ďalšiu voliteľnú funkciu, opäť zvoľte Pridať funkciu, v opačnom prípade zvoľte Hotovo.


9. Stlačte tlačidlo **OK**.

Ak má program funkciu TimeSaver, musíte zvolať Rýchly alebo Normálny.

10. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Displej potvrdí, že bol program MyFavourite uložený.

6.6 AutoOpen

AutoOpen zlepšuje účinnosť sušenia pri nižšej spotrebe energie.

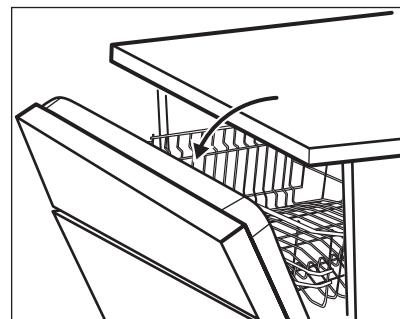

Počas fázy sušenia otvorí zariadenie dverka spotrebiča. Dverka následne ostanú pootvorené.



UPOZORNENIE!

Nepokúšajte sa o zatvorenie dverok spotrebiča do 2 minút od automatického otvorenia. Mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča.



UPOZORNENIE!

V prípade prítomnosti detí môžete systém AutoOpen deaktivovať, ak chcete ponechať dverka zatvorené po skončení cyklu.

Funkcia AutoOpen sa automaticky zapne u všetkých programov okrem Prewash.

Ak chcete zlepšiť účinnosť sušenia, pozrite si voliteľnú funkciu XtraDry alebo zapnite AutoOpen.

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE



Požadované funkcie musíte aktivovať pred každým spustením programu. Funkciu nie je možné zapnúť či vypnúť pri spustenom programe.



Niekteré funkcie nie sú navzájom kompatibilné. Ak ste zvolili nekompatibilné funkcie, spotrebič automaticky deaktivuje jednu alebo viac funkcií. Svetiť zostanú iba ukazovatele stále aktívnych funkcií.

7.1 Zoznam voliteľných funkcií

Voliteľné funkcie	Hodnoty	Popis
Posunutý štart	Od 1 do 24 hodín VYP (predvolená hodnota)	Posunie sa spustenie programu.
XtraDry	ZAP VYP (predvolená hodnota)	Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť účinnosť sušenia. Pozrite si príslušnú časť v tejto kapitole.
ExtraHygiene	ZAP VYP (predvolená hodnota)	Použitím tejto funkcie sa dezinfikuje príbor a stolový riad. Počas poslednej fázy opachovania zostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu najmenej 10 minút.
Nastavenie	Zadajte nastavenia spotrebiča	

7.2 Nastavenie voliteľnej funkcie

V tomto zozname voliteľných funkcií sú zobrazené iba funkcie, ktoré sa dajú použiť pre práve zvolený program. Funkcie, ktoré sa nedajú použiť, nie sú viditeľné.

Niekteré voliteľné funkcie nie sú navzájom kompatibilné. Keď aktivujete 2 voliteľné funkcie, ktoré nie sú navzájom kompatibilné, spotrebič automaticky vypne jednu z funkcií.

Po skončení alebo zrušení programu zostanú voliteľné funkcie predvolené.

1. Stlačte tlačidlo **Option**.
2. Zvoľte voliteľnú funkciu.

Na displeji sa v zátvorkách zobrazí hodnota funkcie.

3. Stlačením tlačidla **OK** zmeníte hodnotu z VYP na ZAP alebo naopak.

Ak je zvolená funkcia Posunutý štart, po stlačení tlačidla **OK** sa na displeji zobrazí počet hodín dostupných pre posunutý štart. Zvoľte počet hodín a potvrďte voľbu opäťovným stlačením tlačidla **OK**.

4. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu programov, opakovane stláčajte tlačidlo **Option**, kým sa na displeji nezobrazí zvolený program.

7.3 XtraDry

Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť výkon sušenia. Použitie tejto funkcie

môže ovplyvniť trvanie niektorých programov, spotrebu vody a teplotu posledného oplachovania.

Funkcia XtraDry je trvalou voliteľnou funkciou pre všetky programy okrem ECO 50° a nemusíte ju nastavovať s každým cyklom.

Pri každom zapnutí ECO 50° sa voliteľná funkcia XtraDry vypne a treba ju vybrať manuálne. Pri iných programoch je nastavenie XtraDry trvalé a automaticky sa použije pre ďalšie cykly. Túto konfiguráciu môžete kedykoľvek zmeniť.

Zapnutie voliteľnej funkcie XtraDry deaktivuje funkciu TimeSaver.

7.4 TimeSaver

Táto funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.

Fázy umývania a sušenia sú kratšie. Celkové trvanie programu sa skráti približne o 50 %.

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pri prvom spustení spotrebiča je potrebné nastaviť jazyk. Predvoleným jazykom je angličtina.

1. Nastavte jazyk.
 - Angličtinu potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
 - Nový jazyk vyberte listovaním v zozname dostupných jazykov a potvrďte tlačidlom **OK**.
2. Uistite sa, že aktuálna nastavená úroveň zmäkčovača vody zodpovedá tvrdosti pritekajúcej vody. Ak nie, upravte úroveň zmäkčovača vody.
3. Napľňte zásobník na soľ.
4. Napľňte dávkovač leštidla.
5. Otvorte vodovodný ventil.
6. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré môžu byť stále vnútri spotrebiča, odstráňte spustením programu. Nepoužívajte umývací prostriedok a do košov nedávajte riad.

Ked' spustíte program, môže spotrebič trvať až do 5 minút, kým pripraví

Výsledky umývania sú rovnaké ako pri normálnom trvaní programu, ale výsledky sušenia môžu byť menej uspokojivé.

Voliteľná funkcia TimeSaver sa nedá použiť pre všetky dostupné programy.

1. Prelistujte si zoznam programov a zvolte program.
2. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Ak je voliteľná funkcia TimeSaver vhodná pre zvolený program, na displeji sa zobrazia 2 režimy Rýchly a Normálny a trvanie programu pre každý režim:
 - Rýchly: zapnutá funkcia TimeSaver. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
 - Normálny: vypnutá funkcia TimeSaver. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič nefunguje. Fáza umývania začne až po skončení tohto procesu. Proces sa opakuje periodicky.

8.1 Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody odstraňuje z pritekajúcej vody minerály, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na účinnosť umývania a na spotrebič.

Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach.

Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašom regióne. Informáciu o tvrdosti vody vo vašej lokalite vám poskytne miestna vodárenská spoločnosť. Je dôležité nastaviť správnu úroveň zmäkčovača vody, aby ste dosiahli dobré výsledky umývania.

Tvrdošť vody

Nemecké stupne (°dH)	Francúzske stupne (°fH)	mmol/l	Clarkove stupne	Úroveň zmäkčovača vody
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 2)

1) Nastavenie z výroby.

2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.

Či už použijete štandardný umývací prostriedok alebo kombinované umývacie tablety (so soľou alebo bez nej), nastavte správnu úroveň tvrdosti vody, aby zostal ukazovateľ doplnenia soli aktívny.



Kombinované umývacie tablety s obsahom soli nie sú dostatočne účinné na zmäkčenie tvrdej vody.

8.2 Zásobník na soľ



UPOZORNENIE!

Používajte výhradne soľ špeciálne určenú pre umývačky riadu.

Sol sa používa na regeneráciu v zmäkčovači vody a na zabezpečenie dobrých výsledkov umývania pri každodennej používaní.

Plnenie zásobníka na soľ




Uistite sa, že je kôš CofortLift prázdný a zdvihnutý v svojej polohe.

- Otočte viečko zásobníka na soľ doľava a vyberte ho.
- Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
- Zásobník na soľ naplňte solou do umývačky riadu.



- Sol z okolia otvoru zásobníka na soľ odstráňte.

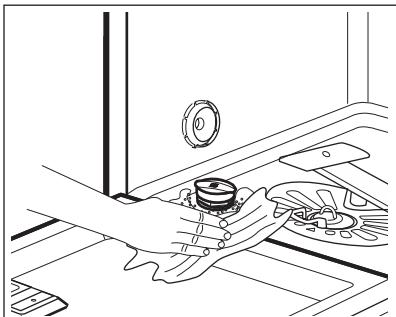

5. Zásobník na soľ zatvorte otočením veka zásobníka doprava.



UPOZORNENIE!

Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho môže vytieciť voda a soľ. Po naplnení zásobníka na soľ okamžite spustite program, aby ste predišli korózii.

8.3 Dávkovač leštidla


Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a usadenín.

Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze horúceho oplachovania.

Množstvo uvoľneného leštidla môžete nastaviť v škále od 1 (minimálne množstvo) po 6 (maximálne množstvo). Pri úrovni 0 sa vypne prívod leštidla a žiadne leštidlo sa nebude uvoľňovať.

Nastavenie z výroby: úroveň 4.

Naplnenie zásobníka leštidla

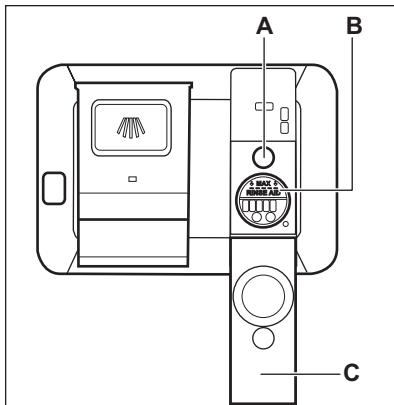

UPOZORNENIE!

Používajte výhradne leštidlo špeciálne určené pre umývačky.

1. Otvorte veko (C).
2. Zásobník (B) naplňte tak, aby hladina leštidla bola zarovno so značkou „MAX“.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko zapadlo na svoje miesto.



Zásobník leštidla naplňte, keď je ukazovateľ (A) svetlý.



Keď je potrebné doplniť dávkovač leštidla, na displeji sa zobrazí hlásenie:


Ak používate kombinované umývacie tablety a účinnosť sušenia je uspokojivá, môžete deaktivovať ukazovateľ naplnenia leštidla nastavením úrovne dávkowania leštidla na 0.



V záujme lepšej účinnosti sušenia vám odporúčame používať leštidlo vždy, aj v kombinácii s kombinovanými umývacími tabletami s obsahom leštidla.

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebíč zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebíč v režime výberu programu.
 - Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník na sol.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spusťte správny program pre daný druh náplne a stupeň jej znečistenia.

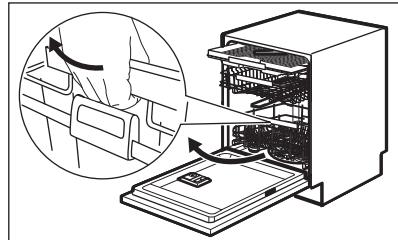

9.1 ComfortLift



UPOZORNENIE!

Nesedte na stojane.
Zamknutý kôš nevystavujte nadmernému tlaku.



UPOZORNENIE!

Neprekračujte maximálnu povolenú kapacitu náplne 18 kg.



UPOZORNENIE!

Používajte výhradne umývací prostriedok špeciálne určený pre umývačky.



Aby ste zabezpečili správne odomknutie, nadvihnite páčku rukoväte úplne a kôš mierne, kým sa kôš neuvoľní na oboch stranach.


Mechanizmus ComfortLift umožňuje nadvihnuť dolný stojan (na druhú úroveň) a spustiť ho nadol pre jednoduché nakladanie a vyberanie riadu.

Na vybratie dolného koša z dolnej polohy:

1. Na nadvihnutie koša vytiahnite stojan z umývačky za rukoväť stojana.
Nesmiete použiť páčku rukoväte.

Kôš sa automaticky uzamkne na hornej úrovni. Opatrne naložte a vyložte kôš (pozrite si leták o nakladaní koša).

2. Pre spustenie koša nadol pripojte páčku rukoväte k rámu koša ako je zobrazené nižšie. Nadvihnite páčku rukoväte a stojan.

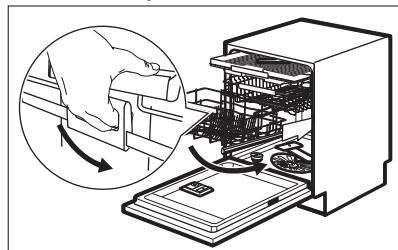


Po nadvihnutí páčky rukoväte zatlačte stojan nadol. Mechanizmus sa vráti do základnej polohy v dolnej úrovni.

Existujú dva spôsoby spustenia koša nadol v závislosti od jeho naloženia:

- Pri plnej dávke tanierov mierne potlačte kôš nadol.
- Ak je kôš prázdny alebo spoločne naplnený, zatlačte kôš nadol.

9.2 Používanie umývacieho prostriedku

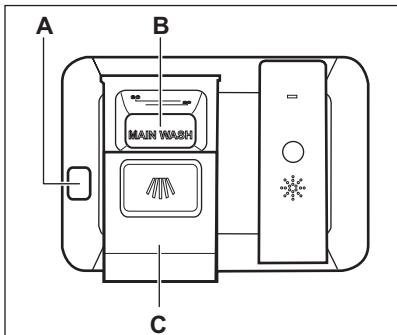

UPOZORNENIE!

Používajte výhradne umývací prostriedok špeciálne určený pre umývačky riadu.

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (**A**) otvoríte kryt (**C**).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku alebo tablety pridajte do priehradky (**B**).
3. Ak má program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok spotrebiča.
4. Zavorte veko. Skontrolujte, či veko zapadlo na svoje miesto.

9.3 Nastavenie a spustenie programu

Funkcia Auto Off

Táto funkcia znižuje spotrebú energie automatickým vypnutím spotrebiča, keď nie je v prevádzke.

Funkcia sa spustí:

- 5 minút po skončení programu.
- Po 5 minútach, ak sa nespustí program.

Spustenie programu

Ked' spotrebič zapnete, na displeji sa zobrazí zoznam programov.

Predvoleným programom je vždy program ECO.

1. Prelistujte si zoznam programov a zvoľte program.
2. V prípade potreby zvoľte príslušné voliteľné funkcie.
Po nastavení voliteľných funkcií sa vráťte do zoznamu programov a spusťte zvolený program.
3. Stlačte **OK**.
Ak sa s programom dá použiť voliteľná funkcia TimeSaver, musíte potvrdiť Rýchly alebo Normálny.
4. Zavorte dvierka spotrebiča a program sa spustí

Posunutie spustenia programu

Pri programe MyFavourite nie je možné nastaviť posunutý štart.

1. Zvoľte program.
2. Stlačte **Option**.
Na displeji sa zobrazí zoznam voliteľných funkcií.
3. Zvoľte Posunutý štart.
4. Stlačte **OK**.
5. Nastavte počet hodín posunutia štartu.
Spustenie programu môžete posunúť o 1 až 24 hodín.
6. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
7. Môžete zvoľiť iné voliteľné funkcie.
8. Opakovane stláčajte **Option**, kým sa na displeji nezobrazí zvolený program.
9. Stlačte **OK**.
10. Zavretím dvierok spotrebiča spusťte odpočítavanie posunutého štartu.

Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.

Otvorenie dvierok spusteného spotrebiča

Ak otvoríte dvierka pri spustenom programe, spotrebič sa zastaví. Môže to ovplyvniť spotrebú energie a trvanie programu. Ked' dvierka zatvoríte, spotrebič bude pokračovať od bodu, v ktorom bol program prerušený.



Ak počas fázy sušenia dvierka otvoríte na viac ako 30 sekúnd, spustený program sa skončí. Nestane sa tak pri otvorení dvierok funkciou AutoOpen.



UPOZORNENIE!

Do 2 minút od automatického otvorenia dvierok funkciu AutoOpen sa nepokúšajte o zatvorenie dvierok, keďže by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Ak neskôr zatvoríte dvierka na ďalšie 3 minúty, spustený program sa skončí.

Zrušenie posunutého startu počas odpočítavania

Ked' zrušíte posunutý start, obnovia sa predvolené hodnoty a voliteľné funkcie.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **Option** približne na 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí: Stop washing?.
 - Ak chcete, aby odpočítavanie pokračovalo, zvolte Pokračovať a stlačte tlačidlo **OK**. Zatvorte dvierka spotrebiča.

10. TIPY A RADY

10.1 Všeobecne

Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny výsledok umývania a sušenia pri každodenneom používaní a zároveň vám pomáhajú chrániť životné prostredie.

- Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla a vyhodťte ich do smetného koša.
- Riad ručne neoplachujte. V prípade potreby použite program Predumytnie/ Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo zvolte program s predumývaním.
- Vždy využívajte celý priestor košov.
- Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa uistite, že voda z trysiek ramena sa všade dostane a dôkladne umyje každý kus riadu. Uistite sa, že sa jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani neprekryvajú.

- Ak chcete zrušiť posunutý start, zvolte Stop a stlačte tlačidlo **OK**.

Zrušenie prebiehajúceho programu

Ked' zrušíte prebiehajúci program, obnovia sa predvolené hodnoty a voliteľné funkcie.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **Option** približne na 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí: Stop washing?.
 - Ak chcete, aby prebiehajúci program pokračoval, zvolte Pokračovať a stlačte tlačidlo **OK**. Zatvorte dvierka spotrebiča.
 - Ak chcete zrušiť prebiehajúci program, zvolte Stop a stlačte tlačidlo **OK**.

Koniec programu

Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem tlačidla Zap/Vyp.

1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo počkajte, kým funkcia Auto Off automaticky nevypne spotrebič. Ak otvoríte dvierka pred zapnutím Auto Off, spotrebič sa automaticky vypne.
2. Zatvorte vodovodný ventil.

- Prostriedok do umývačky riadu, leštidlo a soľ môžete používať samostatne alebo môžete použiť kombinované umývacie tablety (napr. „3v1“, „4v1“, „Všetko v 1“). Postupujte podľa pokynov uvedených na balení.
- Nastavte správny program pre daný druh náplne a stupeň jej znečistenia. S týmto ECO programom dosiahnete najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore.

10.2 Používanie soli, leštidla a umývacieho prostriedku

- Používajte iba soľ, leštidlo a umývací prostriedok pre umývačky. Iné

- výrobky by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov umývania a sušenia odporúčame používať umývací prostriedok (prášok, gél, tablety bez prídavných funkcií), leštidlo a soľ samostatne.
 - Minimálne raz za mesiac spusťte spotrebič s čističom na spotrebič špeciálne určeným na tento účel.
 - Umývacie tablety sa pri krátkych programoch nerozpusťia úplne. Ak sa chcete vyhnúť zvyškom umývacích tabletov na kuchynskom riade, odporúčame, aby ste tablety používali pri dlhších programoch.
 - Nepoužívajte väčšie ako správne množstvo umývacieho prostriedku. Pozrite si pokyny na obale umývacieho prostriedku.

10.3 Čo robiť, ak chcete prestať používať kombinované umývacie tablety

Skôr ako začnete používať osobitne umývací prostriedok, soľ a leštidlo, postupujte nasledovne.

- Nastavte najvyššiu úroveň zmäkčovača vody.
- Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dávkovač leštidla sú plné.
- Spustite najkratší program s fázou oplachovania. Nepridávajte umývací prostriedok a do košov nedávajte riad.
- Po skončení programu nastavte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
- Upravte dávkovanie leštidla.
- Zapnite ukazovateľ doplnenia leštidla.

10.4 Vkladanie riadu do košov

- Spotrebič používajte len na umývanie predmetov, ktoré sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.

- Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
- Z riadu odstraňte väčšie zvyšky jedla a vyhodťte ich do smetného koša.
- Zvyšky pripáleného jedla na riade nechajte odmočiť.
- Duté predmety (šálky, poháre a panvice) umiestnite otvorom smerom nadol.
- Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
- Pribor a malé predmety dajte do priečadky na pribor.
- Lahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
- Pred spustením programu skontrolujte, či sú sprchovacie ramená môžu volne otáčať.

10.5 Pred spustením programu

Ubezpečte sa, že:

- Filtre sú čisté a správne nainštalované.
- Veko zásobníka na soľ je pevne zatvorené.
- Sprchovacie ramená nie sú upchané.
- V spotrebiči je soľ do umývačky riadu a leštidlo (pokiaľ nepoužívate kombinované umývacie tablety).
- Riad v košoch je umiestnený v správnej polohe.
- Program je vhodný pre daný typ riadu a stupeň jeho znečistenia.
- Použili ste správne množstvo umývacieho prostriedku.

10.6 Vyprázdnenie košov

- Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
- Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš.



Po skončení programu môže na bokoch a na dvierkach spotrebiča zostať voda.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!


Pred vykonávaním údržby spotrebč vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietťovej zásuvky.





Znečistené filtre a upchané sprchovacie ramená zhoršujú výsledky umývania. Pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich vycistite.

11.1 Čistenie filtrov

Filtráčny systém sa skladá z 3 častí.

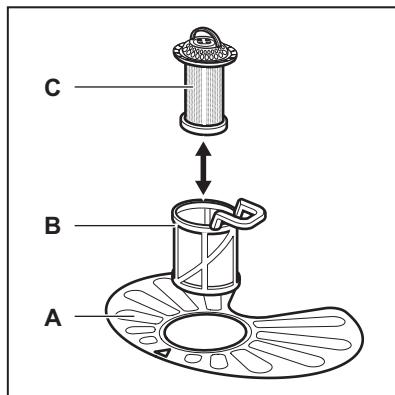


1. Filter (B) otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

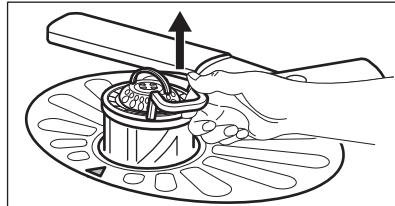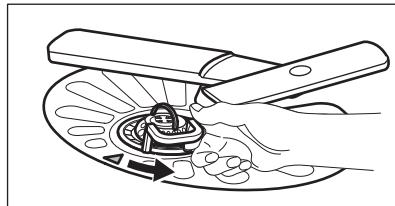


2. Filter (C) vyberte z filtra (B).


3. Vyberte plochý filter (A).

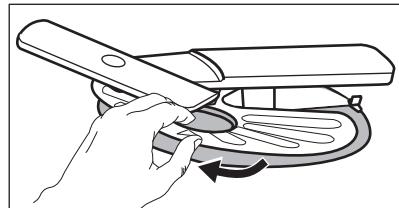


4. Filtre umyte.

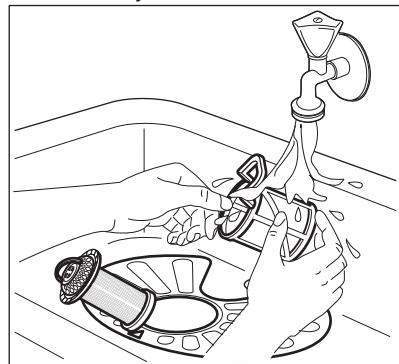

5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A). Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2 vodiacimi lištami.

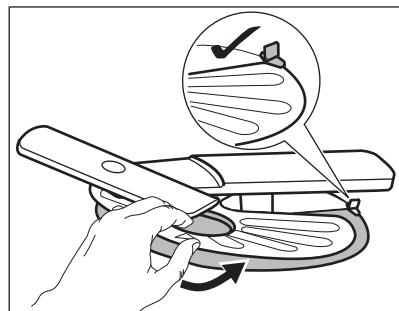

7. Namontujte filtro (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra (A). Otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezavavkne.

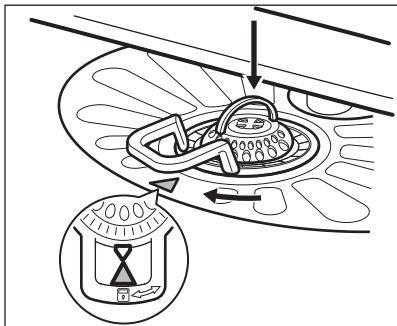

UPOZORNENIE!


Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť zlé výsledky umývania a poškodiť spotrebčí.

11.2 Čistenie horného sprchovacieho ramena


Sprchovacie rameno vám odporúčame pravidelne čistiť, aby nedošlo k upchatiu otvorov nečistotami.

Upchaté otvory môžu spôsobiť neuspokojivé výsledky umývania.


1. Vytiahnite horný kôš.
2. Sprchovacie rameno odpojite od koša zatlačením sprchovacieho ramena nahor v smere dolnej šípky a jeho súčasným otočením v smere hodinových rúčičiek.

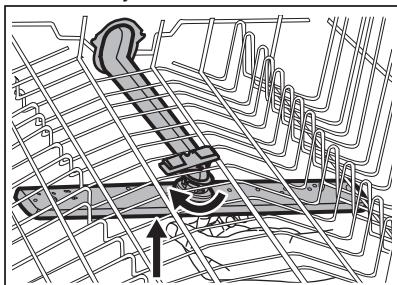

3. Sprchovacie rameno umyte pod tečúcou vodou. Z otvorov odstráňte čiastočky nečistôt pomocou predmetu s tenkým hrotom, napr. špáradla.

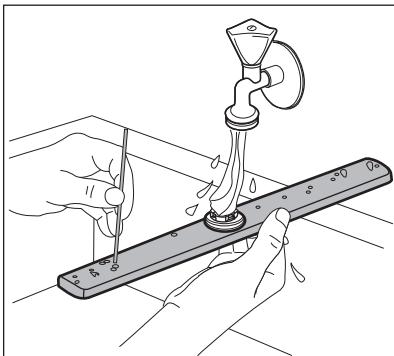

4. Sprchovacie rameno zapojite späť do koša zatlačením sprchovacieho ramena nahor v smere dolnej šípky a jeho súčasným otočením proti smeru hodinových rúčičiek, kým nezapadne na svoje miesto.

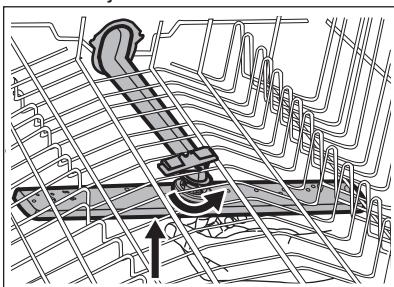

11.3 Vonkajšie čistenie

- Spotrebčí čistite vlhkou mäkkou handričkou.
- Používajte iba neutrálne saponáty.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.

11.4 Čistenie vnútra

- Spotrebčí vrátane gumeného tesnenia na dvierkach opatrné vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ostré nástroje, silné chemikálie, drsné špongie ani rozpúšťadlá.
- Ak pravidelne používate krátke programy, môžu sa vnútri spotrebča usadzovať zvyšky mastnoty a vodné kameň. Aby ste tomu zabránili, odporúčame spustiť minimálne dvakrát mesačne programy s dlhým trvaním.

- V záujme zachovania optimálneho výkonu spotrebiča vám odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok pre umývačky (minimálne raz

mesačne). Postupujte podľa pokynov na obale výrobku.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa spotrebič nespustí alebo ak sa zastaví počas prevádzky, pred kontaktovaním autorizovaného servisného strediska skontrolujte, či nedokážete problém vyriešiť pomocou informácií v tabuľke.



VAROVANIE!

Nesprávne vykonané opravy môžu vážne ohroziť bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný personál.

Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí chybový kód.

Väčšinu problémov, ktoré sa vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho, aby ste kontaktovali autorizované servisné stredisko.

Problém a chybový kód	Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sietovej zásuvky. • Uistite sa, že poistka vo poistkovej skriní nie je poškode-ná ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Spotrebič začal proces regenerácie v zmäkčovači vody. Proces trvá približne 5 minút.
Do spotrebiča nepriteká vo-da. Na displeji sa zobrazí sym-bol 10 .	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik. • Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Prí-slušné informácie získejte od dodávateľa vody. • Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný. • Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnu-tá.
Spotrebič nevypustí vodu. Na displeji sa zobrazí sym-bol 20 .	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté. • Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici. • Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnu-tá.
Zaplo sa zariadenie proti vy-topieniu. Na displeji sa zobrazí sym-bol 30 .	<ul style="list-style-type: none"> • Zavorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizova-né servisné stredisko.

Problém a chybový kód	Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa počas prevádzky viackrát vypne a zapne.	<ul style="list-style-type: none"> Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania a úsporu energie.
Program trvá príliš dlho.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte voliteľnú funkciu TimeSaver, aby ste skrátili čas programu. Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo počkajte na dokončenie odpočítávania.
Na displeji sa zmení zostávajúci čas a preskočí takmer na koniec času programu.	<ul style="list-style-type: none"> Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
Z dvierok spotrebiča preteká malé množstvo vody.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii). Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži. Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťažko zatvárajú.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii). Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé/klepotavé zvuky z vnútra spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták o vkladaní riadu. Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne otáčať.
Spotrebič spustí prerušovač obvodu.	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napájanie všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte prúdovú intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo vypnite jeden z používaných spotrebičov. Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Pozrite si časti „**Pred prvým použitím**“, „**Každodenné používanie**“, alebo „**Rady a tipy**“, v ktorých môžete nájsť ďalšie možné príčiny.

Pri výskytu chybových kódov, ktoré nie sú popísané v tabuľke, sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé

Problém	Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umývania.	<ul style="list-style-type: none"> Pozrite si časť „Každodenné používanie“, „Rady a tipy“ a leták o ukladaní riadu do košov. Používajte intenzívnejšie umývacie programy. Vycistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Neuspokojivé výsledky sušenia.	<ul style="list-style-type: none"> Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spotrebiča. Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dávkovanie. Dávkovač leštidla nastavte na vyššiu úroveň. Plastové predmety niekedy treba utriť utierkou. V záujme vyšej účinnosti sušenia zapnite voliteľnú funkciu XtraDry a nastavte AutoOpen. Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca aj v kombinácii s kombinovanými umývacími tabletami.
Biele šmuhy alebo modré usadeniny na pohároch a riade.	<ul style="list-style-type: none"> Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie dávkovanie leštidla. Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Škvryny a zaschnuté kvapky vody na pohároch a riade.	<ul style="list-style-type: none"> Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie dávkovanie leštidla. Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Riad je mokrý.	<ul style="list-style-type: none"> V záujme vyšej účinnosti sušenia zapnite voliteľnú funkciu XtraDry a nastavte AutoOpen. Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia s nízkou teplotou. Dávkovač leštidla je prázdny. Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umývacích tablet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite dávkovač leštidla a použite leštidlo spolu s kombinovanými umývacími tabletami.
Vnútro spotrebiča je mokré.	<ul style="list-style-type: none"> Nejde o poruchu spotrebiča, je to spôsobené vlhkostou vo vzduchu, ktorá skondenzovala na stenách.
Nezvyčajná pena počas umývania.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte len umývacie prostriedky pre umývačky riadu. Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Stopy hrdze na príbore.	<ul style="list-style-type: none"> V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody“. Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor. Strieborný a antikorový príbor neukladajte blízko seba.

Problém	Možná príčina a riešenie
Po skončení programu sú v umývačke zvyšky umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dávkovači a preto sa úplne nerozpustila. Voda nedokáže zmyť umývaci prostriedok z dávkovača. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je zablokované ani upchaté. Uistite sa, že predmety vo košoch nezabráňujú otvoreniu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
Pachy vnútri spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Pozrite si časť „Čistenie vnútra“.
Nánosy vodného kameňa na riade, v nádrži a na vnútornej strane dvierok.	<ul style="list-style-type: none"> Nízka úroveň dávkowania soli, skontrolujte ukazovateľ doplnenia. Veko zásobníka na soľ je uvoľnené. Tvrďa voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody“. Aj pri použití kombinovaných umývacích tabletov pridajte soľ a spusťte regeneráciu zmäkčovača vody. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody“. Ak zvyšky vodného kameňa nezmiznú, vyčistite spotrebič čistiacim prostriedkom špeciálne určeným na tento účel. Skúste iný umývaci prostriedok. Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
Matný, vyblednutý alebo poškodený riad.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný do umývačky. Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si leták o vkladaní riadu. Ľahké predmety vložte do horného koša.



Ďalšie možné príčiny nájdete v častiach „**Pred prvým použitím**“, „**Každodenné používanie**“ alebo „**Rady a tipy**“.

13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmery	Šírka/výška/hĺbka (mm)	596 / 818-898 / 550
Elektrické zapojenie ¹⁾	Napätie (V)	200 - 240
	Frekvencia (Hz)	50 / 60
Tlak pritekajúcej vody	bar (minimálny a maximálny)	0.5 - 8
	MPa (minimálny a maximálny)	0.05 - 0.8
Prívod vody	Studená alebo horúca voda ²⁾	max. 60 °C
Kapacita	Súpravy riadu	13

Spotreba energie	Pohotovostný režim (W)	5.0
Spotreba energie	Vypnutý režim (W)	0.10

1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.

2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov alebo veternej energie), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.aeg.com/shop



117885632-A-012017

CE

AEG