

SIEMENS





Volně stojící myčka na nádobí **SR26T298EU**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



4 242003 732540

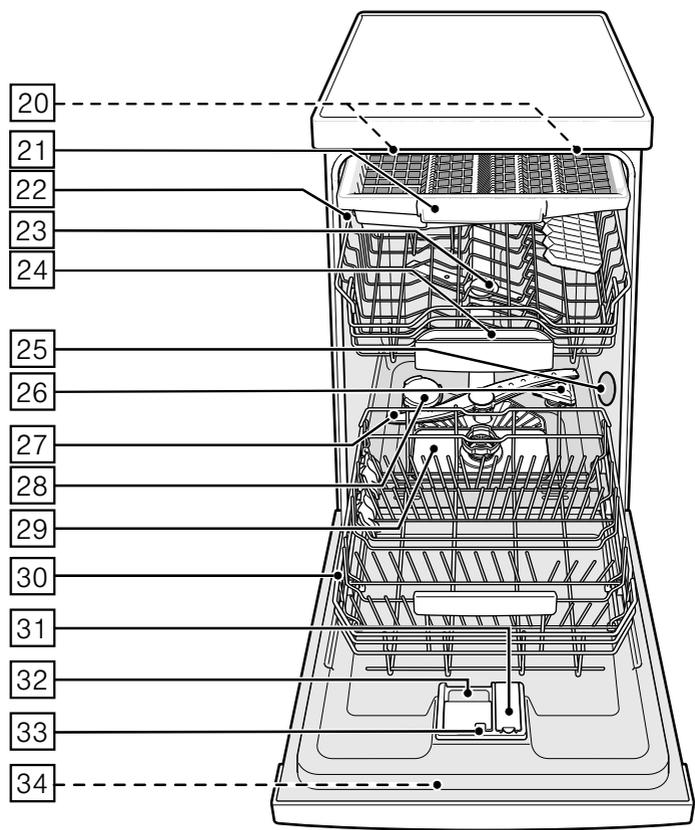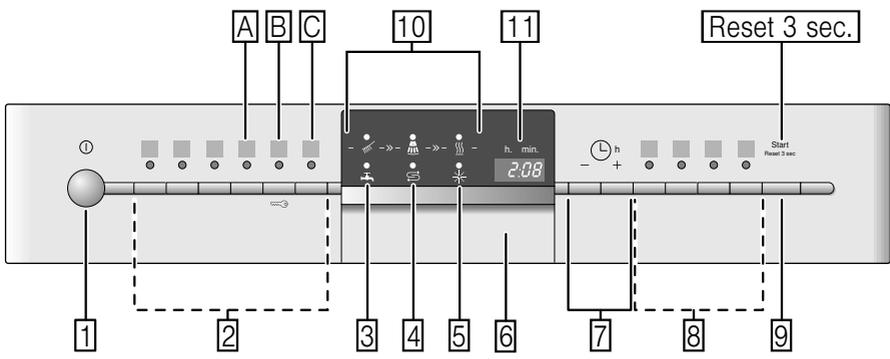

Obsah

 Použití podle určení.....	4	Vyklizení nádobí.....	15
 Důležité bezpečnostní pokyny.....	4	Šálky a sklenice.....	15
Dříve než přístroj uvedete do provozu.....	5	Hrnce.....	16
Při dodání.....	5	Zásuvka na příbory.....	16
Při instalaci.....	5	Sklopné trny.....	17
V denním provozu.....	7	Držák malých dílů.....	17
Zablokování dvířek proti otevření.....	7	Úprava výšky koše.....	18
Zablokování tlačítek.....	7	 Mycí prostředek.....	18
Při vzniklých škodách.....	8	Plnění mycího prostředku.....	19
Při likvidaci.....	8	Kombinovaný mycí prostředek.....	20
 Ochrana životního prostředí.....	10	 Přehled programů.....	21
Obalový materiál.....	10	Volba programu.....	22
Vysloužilé přístroje.....	10	Upozornění pro zkušební ústavy.....	22
 Seznámení se s přístrojem.....	10	 Přídavné funkce.....	22
Ovládací panel.....	10	Úspora času (VarioSpeedPlus).....	22
Vnitřní prostor.....	11	Poloviční náplň.....	22
Přehled nabídky.....	11	Hygiena Plus.....	22
 Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl.....	11	Intenzivní zóna.....	23
Nastavení.....	11	Sušení s vysokým leskem.....	23
Tabulka tvrdosti vody.....	12	Energy Save.....	23
Použití speciální soli.....	12	 Obsluha přístroje.....	23
Použití mycích prostředků s komponentom soli.....	12	Programová data.....	23
Vypnutí ukazatele změkčování vody.....	13	Aqua Sensor.....	23
 Leštidlo.....	13	Sušení pomocí Zeolitu.....	23
Nastavení množství leštidla.....	14	Zapnutí přístroje.....	24
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla.....	14	Ukazatel průběhu programu.....	24
 Nádobí.....	14	Ukazatel zbývajících času.....	24
Není vhodné.....	14	Odložený start.....	24
Poškození sklenic a nádobí.....	15	Ukončení programu	25
Uložení nádobí.....	15	Automatické vypnutí/ Vnitřní osvětlení.....	25
		Vypnutí přístroje.....	25
		Přerušení programu.....	26
		Zrušení programu.....	26
		Změna programu.....	26
		Intenzivní sušení.....	26

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí přístroj čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od přístroje a napájecího vedení.

Před uvedením přístroje do provozu

Pozorně si přečtěte návod k použití a k montáži! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje.

Dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího případného majitele.

Návod k použití si můžete stáhnout zdarma na našich internetových stránkách. Naše internetové stránky naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený přístroj do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Prosím, zlikvidujte obalový materiál v souladu s předpisy.
3. Obal a jeho části neponechávejte dětem. Hrozí jim nebezpečí zadušení kartony a fóliemi!

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Při instalaci a zapojení se držte návodu k instalaci a montáži.
- Během instalace musí být myčka nádobí odpojena od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisy nainstalován.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [34] myčky na nádobí.
- Bude-li sít'ový přívod tohoto přístroje poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí přístroje, dodržujte jak informace uvedené v montážním návodu k myčce, tak montážní návod příslušného přístroje.
- Dále také dodržujte montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech přístrojů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto přístrojů a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané přístroje.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí nad nebo pod tyto přístroje namontovat.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné přístroje produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.

- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (Viz "Elektrické připojení")
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

* podle modelu

Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Váš přístroj můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte tlačítko  cca 4 sekundy stisknuté, až se zobrazí  na číselném ukazateli.

Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se  na číselném ukazateli. Zrušení programu (Reset) není možné.

Deaktivování zablokování tlačítek:

- Držte tlačítko  cca 4 s stisknuté, až  na ukazateli zhasne.

S ukončením programu ( v číselné indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy směřjí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být přístroj odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození přístroje, především při poškození ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo při omezení funkce dvířek, se přístroj již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Učiňte vysloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými. V opačném případě může dojít k úrazu.
2. Zlikvidujte myčku nádobí řádným způsobem.

Varování Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklízení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami musí být v zásuvce na příbory umístěno ve vodorovné poloze.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li přístroj ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.



Varování Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.



Varování Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.



Varování Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte malé děti mimo dosah mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí by mohly být malé díly, které by děti mohly spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24].
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného přístroje nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky přístroje a dveřmi skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých přístrojů proto: vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových přístrojů, tak také staré přístroje obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé díly rozdělené podle jednotlivých druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho specializovaného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

Obalový materiál

Všechny plastové díly přístroje jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. „PS“ polystyrén). Tak je možné je při likvidaci roztřídit podle druhů plastových odpadů. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“.

Vysloužilé přístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“.



Tento přístroj je označen dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení, platný pro celou EU.



Seznámení se s přístrojem

V přední části návodu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka **
- 3 Ukazatel „Kontrola přívodu vody“
- 4 Ukazatel doplnění soli
- 5 Ukazatel doplnění leštidla
- 6 Otvírač dvířek
- 7 Odložený start *
- 8 Příkladné funkce **
- 9 Tlačítko START
- 10 Ukazatel průběhu programu
- 11 Číselný ukazatel

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor

- 20 Vnitřní osvětlení *
- 21 Zásuvka na přístroje
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Sací otvor
- 26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- 27 Dolní ostříkovací rameno
- 28 Zásobník na speciální sůl
- 29 Sítka
- 30 Dolní koš na nádobí
- 31 Zásobník na leštidlo
- 32 Zásobník na mycí prostředek
- 33 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 34 Typový štítek

* podle modelu

Přehled nabídky

Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdost vody *H:00 - H:07*
- d* Intenzivní sušení *d:00 - d:01*
- r* Leštidlo *r:00 - r:06*
- A* Teplá voda *A:00 - A:01**
- P* Automatické vypnutí *P:00 - P:02*

* podle modelu

Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz následující tabulka tvrdosti vody).

Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od *H:00* do *H:07*.

U nastavené hodnoty *H:00* není potřeba žádná sůl.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
5. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 9 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví *H:0...*
6. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.

cz Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl

Pro změnu nastavení:


1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu [C].
S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosáhnete hodnoty **H:07**, tak se ukazatel opět rozsvítí **H:00** (zakasne).
2. Stiskněte tlačítko START [9].
Nastavená hodnota se uloží.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [28].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Potom nasypte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
Přítom se vypuzuje a odtéká voda.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [4], měla by se opět doplnit speciální sůl.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

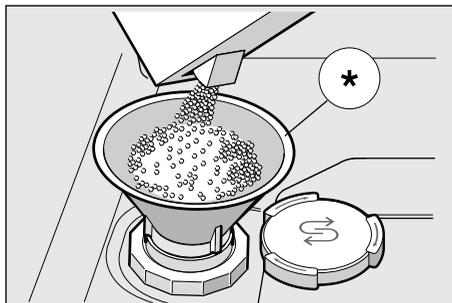

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °FH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Použití speciální soli

Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím přístroje. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

Vypnutí ukazatele změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [4] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v bodu „Nastavení zařízení na změkčování vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tak vypnete zařízení na změkčování vody a ukazatel doplnění soli.

⚠ Pozor!

Nikdy nedávejte mycí prostředek do zásobníku na speciální sůl. Tím byste zničili zařízení na změkčování vody.


Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [5], je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1-2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.


Lešticí prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s obsahem leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití leštidla.

1. Otevřete zásobník [3] tím, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.

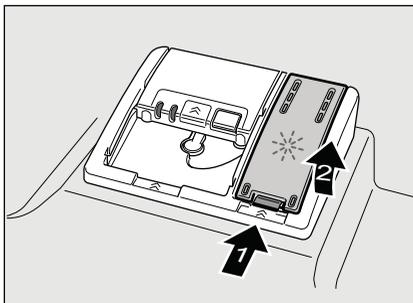

2. Nechejte opatrně natéct leštidlo do přihrádky až po značku max. na plnicím otvoru.

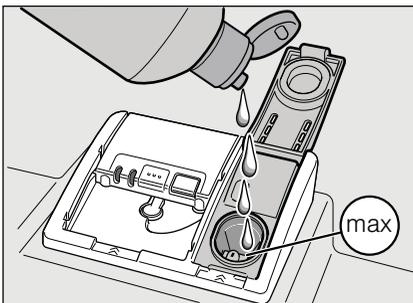

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od $r:00$ do $r:06$. Abyste získali velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na $r:04$. Z výroby je již nastaven stupeň $r:04$. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 9 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví $H:0...$
4. Uvolněte obě tlačítka. Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby $r:04$.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu C.
S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosáhnete hodnoty $r:06$, tak se ukazatel opět rozsvítí $r:00$ (zhasne).
2. Stiskněte tlačítko START 9.
Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla 5 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem leštidla), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v bodu „Nastavení množství leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tím se ukazatel doplnění leštidla 5 vypne.



Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teple.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody při mycím programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označeny jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a přístroje z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohlubněmi postavte šikmo, aby voda mohla odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

Vyklízení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.

Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [22]




Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24]. Mohou blokovat také víko zásobníku na mycí prostředek [32].

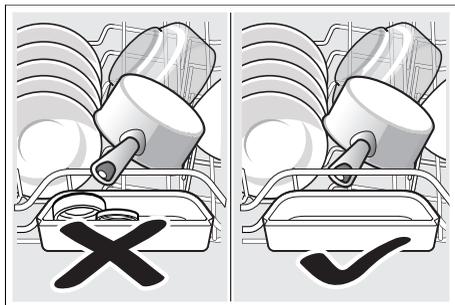

Hrnce

Spodní koš na nádobí [30]

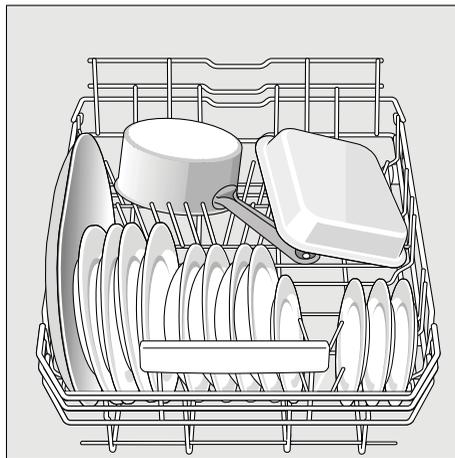

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše.

Z důvodu silnějšího proudu vody bude výsledek mytí lepší.


Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.



Zásuvka na příbory

Narovnejte příbory tak, jak je zobrazeno v zásuvce na příbory [21]. Oddělené umístění usnadňuje po umytí vyndávání.

Zásuvku můžete vyjmout.

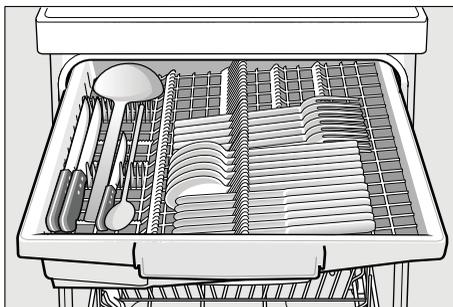


V závislosti na modelu lze sklopit boční přihrádku směrem dolů, aby bylo více místa pro vyšší části příborů. Přední řady sklopných trnů lze sklopit, aby bylo možné umístit širší madla.

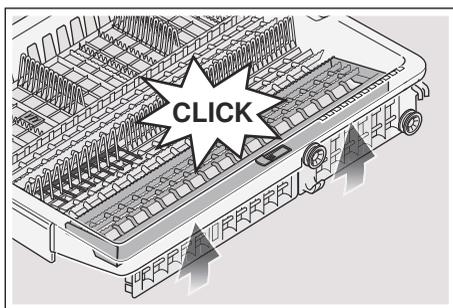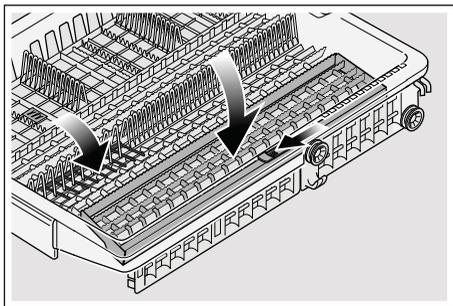

Sklopné trny *

* podle modelu


Trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a sklenic.

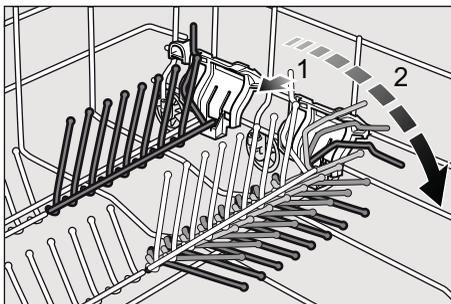

Držák malých dílů *

* podle modelu

Držák malých dílů spolehlivě přidržuje lehké umělohmotné díly, jako např. pohárky, pokličky atd.

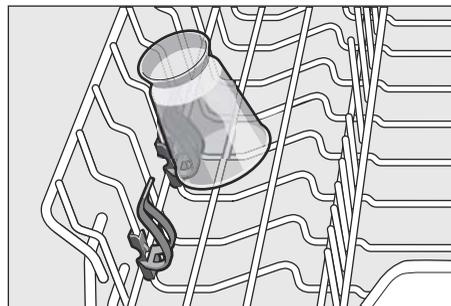


Úprava výšky koše

U horního koše na nádobí [22] lze podle potřeby nastavit výšku ve 3 stupních, aby se buď v horním koši nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška přístroje 81,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. \emptyset	14 cm	30 cm
Stupeň 2 max. \emptyset	16 cm	28 cm
Stupeň 3 max. \emptyset	19 cm	25 cm

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Přitom držte koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadol dolů.

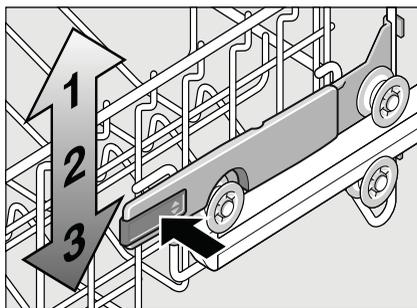

3. Ke **zvednutí** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Než koš opět zasunete, ujistěte se, že koš leží na obou stranách ve **stejně výšce**. Jinak nezavřete dvířka myčky a horní ostříkovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

Mýcí prostředky

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mýcí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mýcího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mýcí programy. Moderní účinné mýcí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mýcí prostředky jen zřídka neobsahují žádné fosfáty. Takové mýcí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyselíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mýcích prostředků!


 **Varování** – Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mýcích přípravků a leštidel.

Plnění mycího prostředku


1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [32] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [33], abyste zásobník otevřeli.

Naplňte suchý zásobník [32] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny od výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku na mycí prostředek

[32] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pokud používáte tablety, stačí jedna.

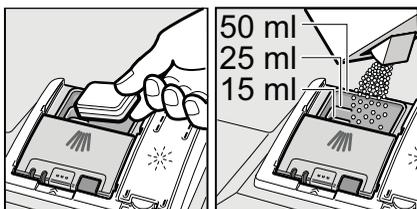

2. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

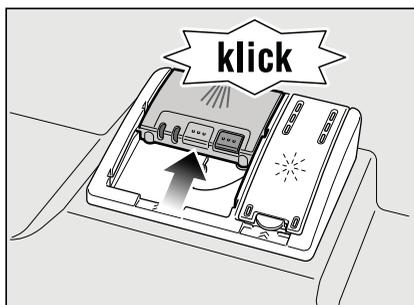

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu v daný časový okamžik automaticky otevře. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do zachytivé misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

Menší množství mycího prostředku, než je uvedeno na obalu, obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi.

Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1, atd.) ještě přídatné komponenty, jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21° dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Mycí program se automaticky přizpůsobí, je-li použit kombinovaný mycí prostředek tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.

 **Varování** – Do záchytné misky na tablety  nepokládejte **žádné** drobné díly k mytí, jinak tím zabráníte rovnoměrnému rozpouštění tablety.

 **Varování** – Chcete-li po spuštění programu do myčky vkládat ještě nějaké nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety  jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní nacházet tableta a Vy byste s ní tak přišli do kontaktu.


Upozornění

- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých mycích programů tablety nemohou vlivem rozdílného rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a na nádobí mohou zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto vhodné více práškové mycí prostředky.
- U „intenzivního“ programu (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka přístroje.
- Při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou během mycího programu objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchými rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze na mytí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů.

Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

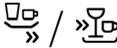Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, přípečené nebo zaschlé zbytky jidel obsahující škrob nebo bílkoviny	 Auto 65° - 75°	všechny	Optimalizuje se podle znečištění pomocí senzoriky.
		 Auto 45° - 65°	všechny	
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Auto 45° - 65°	všechny	Optimalizuje se podle znečištění pomocí senzoriky.
		 / eco Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 35° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jidel	 Auto 35° - 45°	Intenzivní zóna Úspora času Úspora energie Poloviční náplň Sušení s vysokým leskem	Optimalizuje se podle znečištění pomocí senzoriky.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Noc	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Sušení s vysokým leskem	Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 35° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jidel	 Rychlý 45°	Sušení s vysokým leskem	Mytí 45 Mezimytlí Leštění 50°

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které naleznete na typovém štítku  na dvířkách přístroje.

Příkladné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítek Příkladné funkce .

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Optimálních výsledků mytí ve zkráceném čase se však dosahuje zvýšenou spotřebou vody a elektrické energie.

Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídatné funkce „poloviční náplň“. Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění přístroje.

Hygiena Plus *

Pomocí této funkce se během mycího procesu zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu mytí. Soustavným používáním této funkce dosáhnete vyššího statusu hygieny. Tato doplňková funkce je vhodná zejména pro mytí krájecích desek nebo kojeneckých lahví.



Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené naplnění. Do spodního koše umístíte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše normálně znečištěné nádobí. Ostříkovací tlak ve spodním koši se zesílí a zvýší se lehce teplota mytí.



Sušení s vysokým leskem*

Zvýšením množství vody během procesu oplachování a prodloužením fáze sušení se zabrání tvorbě skvrn a docílí se zlepšení výsledku sušení. Spotřeba energie je lehce zvýšená. Pro funkci Sušení s vysokým leskem doporučujeme použít leštidlo (též v případě použití kombinovaných čisticích prostředků).



Energy Save *

Funkci "Energy Save" můžete použít ke snížení spotřeby vody a elektriny. Pro dosažení optimálních výsledků čištění a sušení se prodlouží doba běhu programu.



Obsluha přístroje

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody $H: 04$.

Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchýlkám.

Aqua Sensor*

* podle modelu

Aqua Sensor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua Sensoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li Aqua Sensor aktivní, může se „čistá“ mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Sušení pomocí Zeolitu

Zařízení je vybaveno zásobníkem zeolitu. Zeolit je minerál, který absorbuje vlhkost a tepelnou energii, a který ji následně může odevzdávat.

Při fázi mytí se tato tepelná energie využívá pro sušení minerálů a k ohřevu oplachovací vody.

Během fáze sušení minerál absorbuje vlhkost z prostoru oplachování a uvolňuje tepelnou energii. Tato uvolněná tepelná energie je vyfukována do prostoru oplachování pomocí suchého vzduchu. Je tím umožněno rychlé a efektivní sušení.

Tyto procesy jsou tak velmi energeticky úsporné.

⚠ Varování

Postarejte se, prosím, o to, aby sací otvor [25] zůstal volný a aby se v dolním koši na nádobí vpravo vzadu nad výfukovým otvorem [26] nenacházely žádné kousky nádobí citlivé na teplotu.

Varování- nebezpečí úrazu

Nedotýkejte se výfukového otvoru.

 26. Výfukový otvor je horký a kromě toho má každá jeho změna za následek servisní zásah, jeho náklady jsou k tíži zákazníka.

Zapnutí přístroje

1. Úplně otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. . Zablíká ukazatel programu Eco 50°. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete tlačítko jiného programu . Na číselném ukazateli  se zobrazí předpokládaná délka trvání programu.
3. Stiskněte tlačítko START . Program se spustí.

Upozornění

- k provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí:

z ekologických důvodů je při spuštění všech přístrojů přednastavený program Eco 50°. Ten šetří životní prostředí a Vaše náklady.

Tento program je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o „standardní program“ podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

Ukazatel průběhu programu 10

 /  Vaše nádobí se právě myje.

 /  Vaše nádobí se oplachuje.

 /  Vaše nádobí se již suší.

Ukazatel zbývajících času

Při volbě programu se na číselné indikaci zobrazí zbývajících doba trvání .

Doba trvání je během programu ovlivněna jak tvrdostí vody, množstvím nádobí, tak i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

Odložený start *

* podle modelu
Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stisknuté tlačítko programu , dokud se na číselném ukazateli  nezobrazí hodnota h:00 l.
4. Stiskněte tlačítko  + nebo - tolikrát, dokud zobrazený čas nebude odpovídat Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START  a odložený start se aktivuje.
6. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko  + nebo - tolikrát, dokud se na číselném ukazateli  nezobrazí h:00.
Odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Ukončení programu

Program je ukončen v případě, že se zobrazí na číselné indikaci **[11]** hodnota **0:00**.

Automatické vypnutí po ukončení programu nebo pro vnitřní osvětlení*

* podle modelu

Z důvodu šetření energie se může myčka nádobí 1 minutu nebo 120 minut po ukončení programu automaticky vypnout.

Nastavení je možné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Přístroj se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** při otevřených dvířkách svítí nezávisle na vypnutém nebo zapnutém vypínači ZAP./VYP. **[1]**. Když jsou dvířka zavřená, tak osvětlení nesvítí.

Pokud by měla být dvířka otevřená déle než 60 minut, tak se osvětlení automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

P:01 Přístroj se vypne za 1 minutu.

P:02 Přístroj se vypne za 120 minut.

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu **[A]** a tlačítko START **[9]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **H:0...**

4. Uvolněte obě tlačítka. Zabliká ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

5. Stiskněte tlačítko programu tolikrát, dokud se na číselném **[A]** ukazateli **[11]** nezobrazí hodnota nastavená z výroby **P:0...**

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro volbu programu **[C]**. Stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň. Až dosáhnete hodnoty **P:02**, tak se ukazatel opět rozsvítí **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

Vypnutí přístroje

Za krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte z myčky nádobí.

Upozornění

Po ukončení programu nechejte přístroj ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

Přerušení programu

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
Světelné ukazatele zhasnou.
Program zůstane uložen.
Jestliže při teplovodní připojce nebo ohřáté myčce byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka myčky nejprve několik minut přivřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem přetlaku mohou samovolně otevřít dvířka přístroje nebo může unikat voda z přístroje.
2. Pro pokračování programu stiskněte opět vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušení programu (Reset)

1. Cca 3 vteřiny držte stisknuté tlačítko START 9.
Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:01.
2. Průběh programu trvá asi 1 min.
Na číselném ukazateli 11 se zobrazí 0:00.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 9 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 9 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví 11 H:0... .
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout d:01 nebo vypnout d:00 intenzivní sušení.
2. Stiskněte tlačítko START 9.
Nastavená hodnota se uloží.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám Vašeho přístroje, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Setří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav přístroje

- Zkontrolujte mycí prostor, zda se nenacházejí uvnitř usazeniny tuků a vodního kamene.

Pokud takové usazeniny najdete, tak:

- Naplňte mycí prostor mycím prostředkem. Spusťte přístroj bez nádobí s programem na nejvyšší mycí teplotu.

K mytí přístroje používejte pouze speciální mycí prostředky vhodné pro používání v myčce nádobí.

- Aby si Váš přístroj zachoval svůj výkon delší dobu, pravidelně ho čistěte speciálním mycím prostředkem na myčky nádobí.

V zákaznickém servisu (viz zadní strana) si můžete zakoupit vhodné čisticí a ošetřovací prostředky.

- Čistěte pravidelně těsnění dveří navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku, aby zůstalo vždy čisté a hygienické.
- Aby se netvořil nepříjemný zápach, nechávejte při delším odstavení dvířka přístroje pootevřená.

Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za případně vzniklé škody.

Čelní stěnu přístroje a ovládací panel pravidelně čistěte lehce navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, jinak by se mohl povrch poškrábat.

U nerezových přístrojů: nepoužívejte savé hadříky nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

Varování – Ohrožení zdraví!

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

Speciální sůl a leštidlo



- Kontrolujte ukazatele 4 a 5.
Popřípadě doplňte sůl/leštidlo.

Sítka

Sítka [29] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Systém sítok se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte sítka a vyjměte ho, jak je znázorněno.

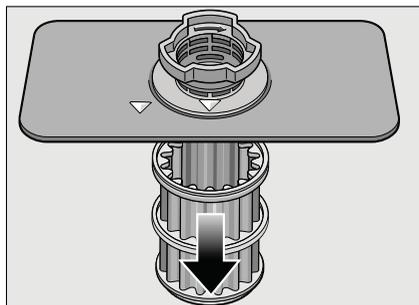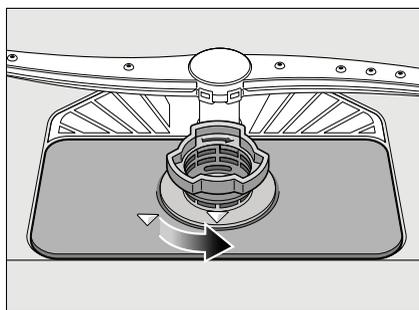


3. Odstraňte případné zbytky a omyjte sítko pod tekoucí vodou.
4. Zamontujte sítka v opačném pořadí a dávejte pozor na to, aby šipky po uzavření směřovaly proti sobě.


Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou znečistit trysky a zablokovat uložení ostřikovacích ramen [23] a [27].

1. Zkontrolujte, zda nejsou trysky ostřikovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23] (1/4 otočení).

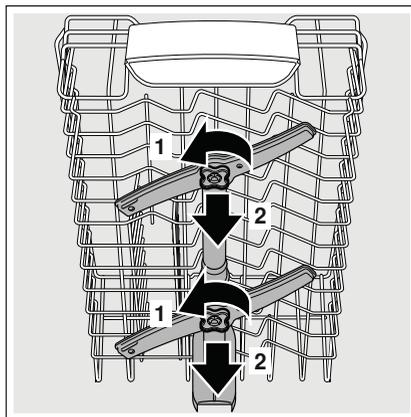

3. Dolní ostřikovací rameno [27] sejměte směrem nahoru.

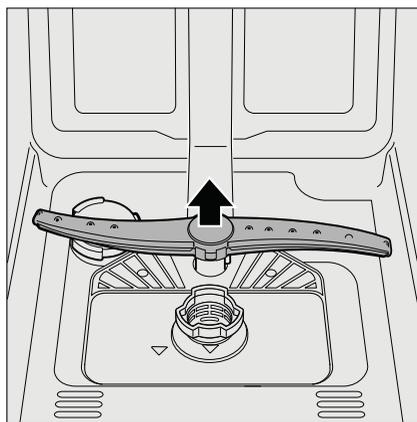

4. Ostřikovací ramena omyjte pod tekoucí vodou.
5. Ostřikovací ramena opět zaklapněte, popř. pevně přišroubujte.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí Vám to rychlé zpětné uvedení přístroje do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud došlo během mycího programu z neznámých důvodů k přerušení nebo se Vám přístroj vůbec nespustil, proveďte nejdříve funkci „Zrušení programu (Reset)“ (viz kapitola „Obsluha přístroje“).

⚠ Varování – Myslete na následující: opravy by měli provádět odborníci. K výměně některých součástí používejte pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů pro Vás mohou vzniknout značné škody a nebezpečí.


Čerpadlo odpadní vody

Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, které nebyly zachyceny sítka. Mycí voda potom stojí až nad sítka.


⚠ Nebezpečí pořezání Dávejte pozor při čištění čerpadla odpadní vody, abyste se neporanili o špičaté předměty nebo o střepy.

V tomto případě:

1. Nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a spodní koš [30].
3. Vyjměte a rozeberte sítka [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Za pomoci lžičky vyndejte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

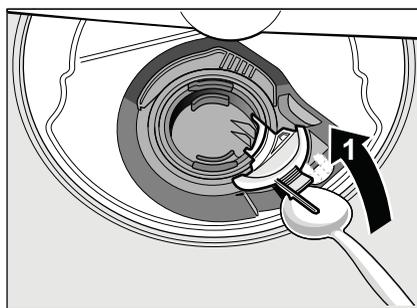


6. Zkontroluje, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte směrem dolů, dokud nezacvakne.

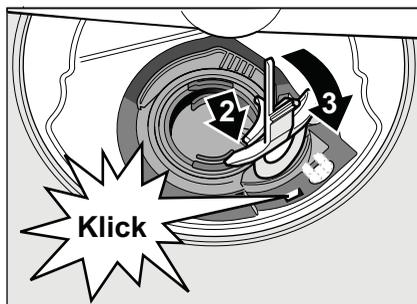


8. Vmontujte sítka.
9. Opět nasadte koše.

Tabulka poruch

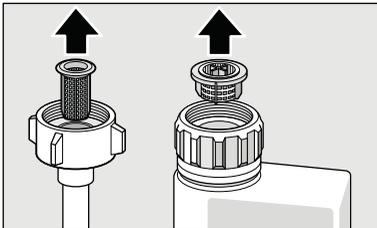Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel „Kontrola přívodu vody“ [3].	Je ohnutá přívodní hadice.	Narovnejte přívodní hadici.
	Je zavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka přívodu vody je ucpané.	Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		<p>Vyčistěte sítko přívodní hadice. Opět našroubujte přípojku na vodu. Vyzkoušejte těsnost. Opět zapojte přístroj do elektřiny. Spusťte přístroj.</p>
Svítlí chybový kód E:07	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně přístroje) je zakrytý nádobím.	Uspořádejte nádobí takovým způsobem, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlí chybový kód E:12	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo je znečištěné.	Vyčistěte přístroj čisticími prostředky nebo ho odvápněte. Spusťte myčku se změkčovačem vody a zkontrolujte nastavení. (viz kapitola „Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl“).
Svítlí kód chyby E:14.	Je aktivován systém ochrany vody.	Uzavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Svítlí kód chyby E:15.		
Svítlí kód chyby E:16.	Stálý přívod vody.	
Svítlí chybový kód E:22.	Je znečištěné nebo zanesené sítko [29].	Vyčistěte sítko. (Viz kapitola „Čištění a údržba“)
Svítlí chybový kód E:24.	Odpadní hadice je zacpaná nebo přehnutá.	Narovnejte hadici, popř. odstraňte zbytky.
	Je ještě zavřené napojení na sifon.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Je uvolněný kryt odpadního čerpadla.	Zaklapněte řádně kryt. (Viz kapitola "Odpadní čerpadlo")

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí chybový kód E:25	Odpadní čerpadlo je zablokované nebo nezaklapl kryt odpadního čerpadla.	Vyčistěte čerpadlo a řádně nasad'te kryt. (Viz kapitola "Odpadní čerpadlo")
Svítlí chybový kód E:27 . Příliš nízké síťové napětí.		Nejedná se o chybu přístroje, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazuje jiný chybový kód. (E:01 až E:30)	Pravděpodobně se jedná o technickou závadu	Vypněte přístroj pomocí vypínače ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> . Po krátké době přístroj znovu pus'tte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Bliká displej.	Dvířka nejsou zcela zavřena.	Zavřete dvířka. Dávejte pozor na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač), a nebránily tak zavření dvířek.
Svítlí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 nebo doplnění leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítlí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 nebo doplnění leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivujte/deaktivujte (viz Kapitola „Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl nebo Leštidlo“).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte stav zásobníku.
Po ukončení programu zůstane v myčce stát voda.	Je ucpaný systém sítěk nebo oblast pod sítkem <input type="checkbox"/> 29.	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky (viz kapitola „Čerpadlo odpadní vody“).
	Program se ještě neukončil.	Vyčkejte na konec programu nebo ho vyresetujte (viz kapitola „Přerušování programu“).

cz Co dělat v případě poruchy?

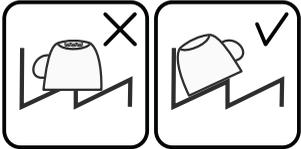Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	V zásobníku není žádné leštidlo nebo jen malé množství.	Doplňte leštidlo.
	Zvolili jste program bez sušení.	Zvolte program se sušením (viz „Přehled programů“, „Průběh programů“).
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení (viz „Obsluha přístroje“).
Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo nebyl ukončen proces sušení.	Vyčkejte konce programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.	
Použité leštidlo má špatný sušicí výkon.	Používejte raději značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.	
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastů.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory nejsou v koši na příbory správně roztříděné.	Pokud možno oddělte příbory od sebe, zabráníte místům dotyku.
	Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztříděné.	Příbory správně roztřídíte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany přístroje jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o žádnou chybu přístroje.	Na základě principu sušení „kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Na nádobí jsou zbytky jídla.	Nádobí je uspořádané příliš těsně, je přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostřikovací rameno se nemůže otáčet.	Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacího ramena.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. (Viz „Čištění a údržba“)
	Je znečištěné sítko [29].	Vyčistěte sítko, (viz „Čištění a údržba“).
	Sítko [29] je nasazeno špatně nebo nezacvaklo.	Nasaděte správně sítko a zaklapněte je.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.	
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno nádobím, proto se víko zcela neotevřelo.	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Neumísťujte žádné nádobí nebo osvěžovače do záchytné misky na tablety.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně hrudkovatý.	Změňte mycí prostředek.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Skvrny od vody na plastových částech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na to, aby bylo nádobí našikmo. Použijte leštidlo. Případně zvýšte nastavení změkčování vody. Změňte značku mycího prostředku.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. přístroje, ...) odstranit.	Vyčistěte přístroj mechanicky.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvýšte nastavení změkčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není utažené.	Utáhněte řádně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze setřít jen zdánlivě. Usazují se látky obsažené v mycím prostředku.	Viz „Poškození sklenic a nádobí“.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. přístroje,..) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Vyčistěte přístroj mechanicky.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Nízké dávkování mycího prostředku.	Zvýšte dávkování mycího prostředku
	Je zvolený příliš slabý program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká teplota mytí.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Doporučujeme program Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v přístroji nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí..) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), „mýdlový povlak“.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola „Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl“).
Zabarvení plastových částí uvnitř přístroje.	Plastové části se mohou ve vnitřním prostoru během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte leštidlo na nižší stupeň.
	V myčce není leštidlo nebo je nastaveno na příliš malé dávkování.	Doplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučení stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko nelze zcela otevřít).	Víko zásobníku na mycí prostředek nesmí být blokováno nádobím. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Nádobí je moc předmyté, proto čidlo spustí méně výkonný průběh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučujeme program Eco 50°.



Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí, jsou vhodné pouze k ručnímu mytí.	Používejte sklenice vhodné k mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek se složkami pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou vůči korozi náchylnější. Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.). Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo protože se sůl při doplňování rozsykala.	Používejte příbory odolné vůči korozi. Nemyjte žádné rezivějící díly. Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.
Přístroj se nespustí.	Pojistky v domě nejsou v pořádku. Není zastrčený síťový připojovací kabel. Dvířka přístroje nejsou správně zavřená.	Zkontrolujte pojistky. Ujistěte se, že je síťový připojovací kabel na zadní části přístroje a v zásuvce pevně zastrčen. Zkontrolujte funkčnost zásuvky. Zavřete dvířka.
Program se spustí sám od sebe.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz kapitola „Ukončení programu“).
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz pokyny na konci návodu)
Dvířka se nedají zavřít.	Zámek dvířek přeskočil. Dvířka nelze zavírat z důvodu způsobu vestavění přístroje.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly. Zkontrolujte způsob vestavění přístroje: dvířka a vestavěné části na sebe nesmí při zavírání narážet.
Nelze zavřít víko zásobníku na mycí prostředek.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko jsou blokovány slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Porucha	Příčina	Odstranění
V zásobníku na mycí prostředek nebo v misce na zachytávání tablety jsou zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována nádobím, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Mycí prostředek doplňte pouze do suchého zásobníku.
Přístroj se během programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřena.	Zavřete dvířka.
	Do zachytné misky na tablety neumístíte žádné nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušena dodávka elektřiny nebo přívod vody.	Obnovte přívod elektřiny nebo vody.
Plnicí ventil je hlučný.	Hluk je závislý na instalaci přístroje, není to chyba přístroje. Hluk nemá žádný vliv na funkci přístroje.	Není možné nijak odstranit.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Přístroj více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké nádobí se při mytí pohybuje.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku na leštidlo je prostředek na mytí.	Do zásobníku na leštidlo okamžitě naplňte leštidlo.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, obraťte se na náš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tak zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při zavolání uveďte prosím označení produktu (č. E = 1) a výrobní číslo přístroje (č. FD = 2), které najdete na typovém štítku [34] na dvířkách přístroje.

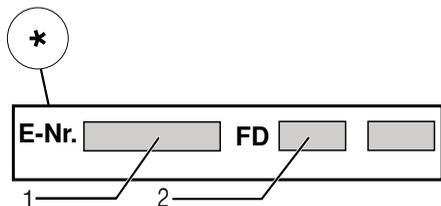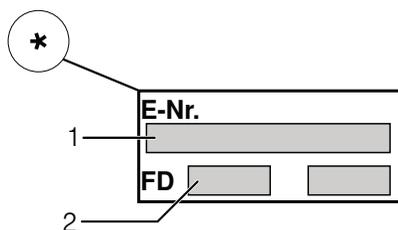

Důvěřujte odbornosti výrobce. Obrat'te se na nás. Tím zajistíte, že bude oprava provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro Vaše domácí přístroje.

* dle modelu

Instalace a připojení

Pro řádný provoz musí být myčka nádobí připojena odborným způsobem. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i hodnoty pro elektrickou přípojku musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Připojení k elektrickému proudu

Rozsah dodávky

V případě reklamace prosím kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Montážní materiál
- Ochranný kryt proti úniku páry*
- Gumová zástěrka*
- Síťový připojovací kabel

* dle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem „Při instalaci“.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

Maximálně 45 kg

Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2,0 - 2,4 kW

Pojistky:

10/16 A (UK 13A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl) * 0,10 W

* Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010

mohou přidavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),

Maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: Namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

Teplota vody:

Studená voda; při teplé vodě maximální teplota 60 °C.

Kapacita:

9-10 souprav (dle modelu)

Instalace

Z montážního návodu zjistěte potřebné rozměry pro vestavění. Přístroj nastavte pomocí nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním ke stěně nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Přístroj lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla ohnutá, zmáčknutá nebo zamotaná do sebe, aby žádná uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů k přívodu vody. Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přehnutá, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně přístroje se musí vždy použít nová přívodní hadice na vodu.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),

Maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: Namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

Teplota vody:

Upřednostňuje se studená voda; při teplé vodě maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* dle modelu

Mýčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu maximální teploty 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplé vody  / můžete Váš přístroj optimálně přizpůsobit provozu s teplou vodou.

Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je minimálně 40 °C a maximálně 60 °C.

Přepojení na teplou vodu se nedoporučuje, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte zároveň stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli 9 neobjeví *H:00*...
4. Uvolněte obě tlačítka.
Zabliká ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 11 se zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
5. Stiskněte tlačítko programu A.
tolikrát, dokud se na číselném ukazateli 11 nezobrazí hodnota nastavená z výroby *R:00*.

Pro změnu nastavení:

1. Stisknutím tlačítka C můžete nastavení teplé vody vypnout *R:00* nebo zapnout *R:01*.
2. Stiskněte tlačítko START 9.
Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění, viz typový štítek 34.
- Zásuvka musí být umístěna poblíž a volně přístupná i po instalaci přístroje. Pokud není síťová zásuvka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smí provádět pouze odborníci.
- Používejte pouze síťový připojovací kabel zakoupený přes zákaznický servis.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při napájení proudem.

Demontáž

Při demontáži dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Uvolněte upevňovací šrouby na nábytku.
5. Pokud je k dispozici, demontujte prkno soklu.
6. Vytáhněte myčku nádobí, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdňte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Při vyprazdňování přístroje musíte postupovat následovně:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli se zobrazí předpokládaná délka trvání programu.


5. Stiskněte tlačítko START . Program se spustí.
6. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli neobjeví **0:01**. Po cca 1 min se na číselné indikaci zobrazí **0:00**.
7. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
8. Zavřete přívod vody, uvolněte přívodní hadici a nechte vytéct vodu. Přepřavujte přístroj pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení přístroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).

Zabezpečení proti zamrznutí


Pokud stojí přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit. (viz „Přeprava“).

Změny jsou vyhrazeny.


Dětská pojistka (blokování dvířek) *

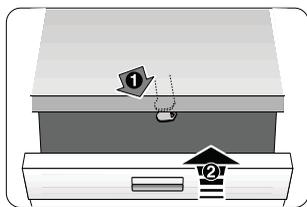

40

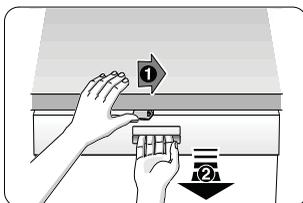

41

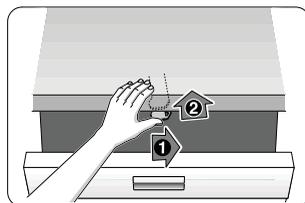



42

- 40 Aktivace dětské pojistky.
- 41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivace dětské pojistky.

⚠ Varování

Pokud přístroj opouštíte, zavírejte vždy zcela dvířka. Tak ochráníte své děti před možným nebezpečím.

Ostříkovací hlava na pečicí plechy *

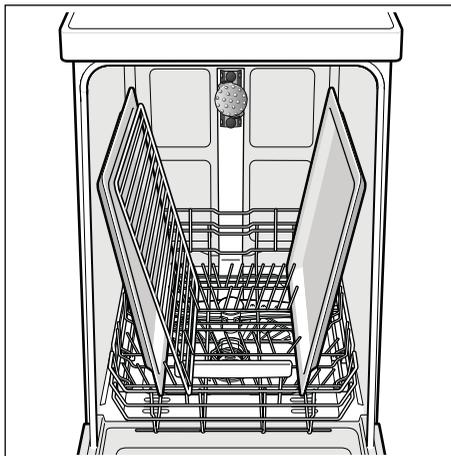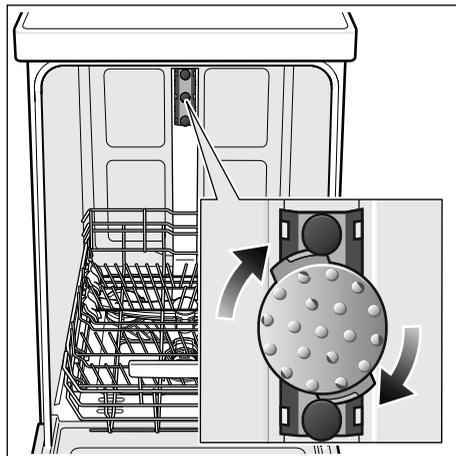

*Velké plechy nebo mřížky a velké talíře o průměru větším než 30 cm (gurmánský talíř, talíř na těstoviny) můžete umýt pomocí této ostříkovací hlavy .

Aby ostříkovací paprsek dosáhl na všechny plechy, narovnejte plechy, jak je zobrazeno (maximálně 2 pečicí plechy a 2 mřížky).

Myčku provozujte vždy s horním košem nebo ostříkovací hlavou na pečicí plechy!

* u některých modelů

Záruka AQUA-STOP

CZ

(odpadá u přístrojů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na přívodu vody.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546






Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>









9001098168 de (9506-1) 440MG


Montážní návod

*) K dispozici přes zákaznický servis

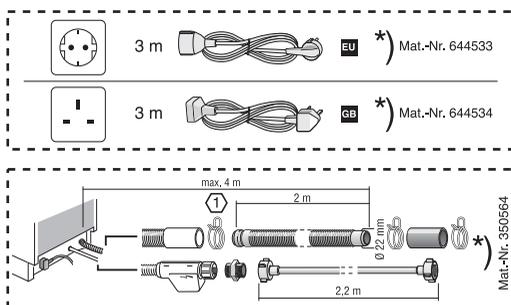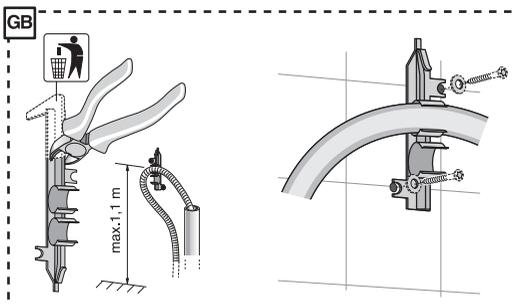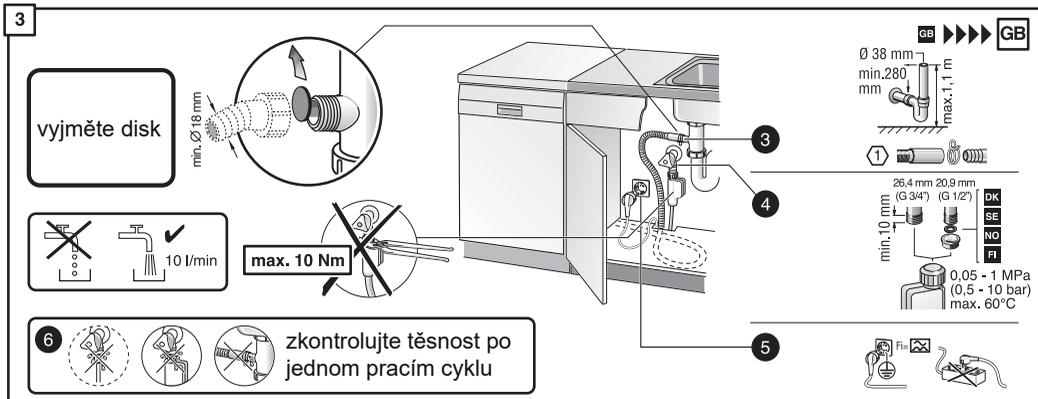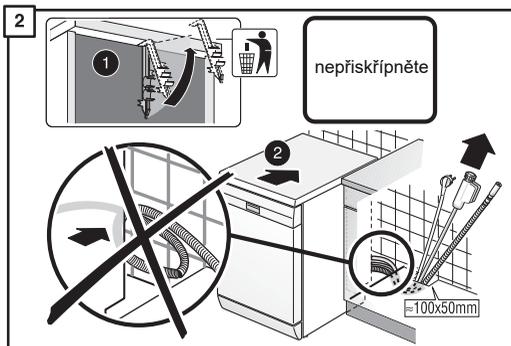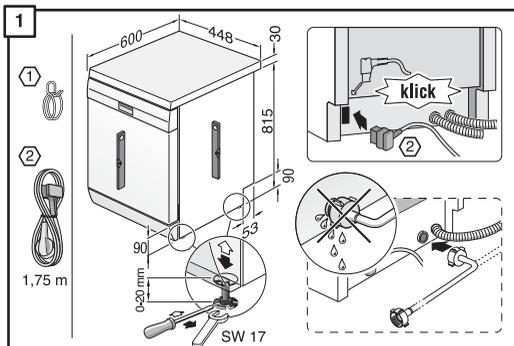

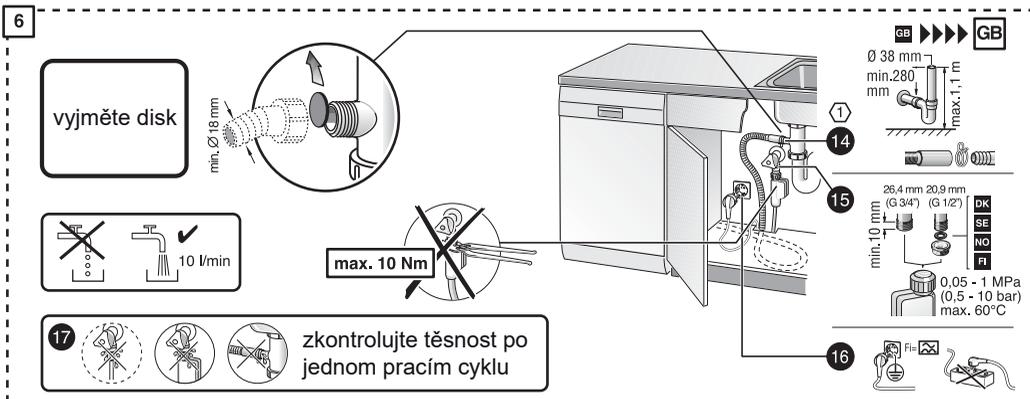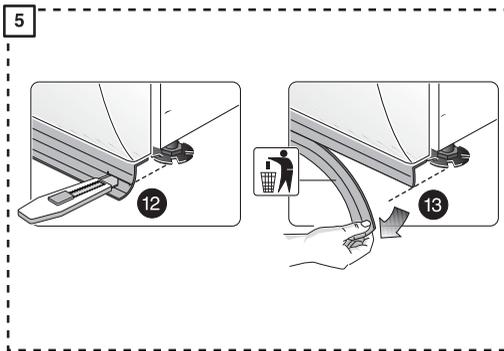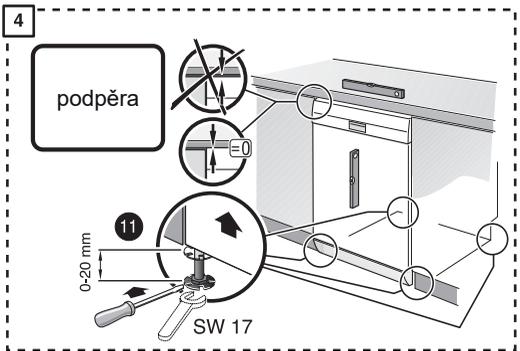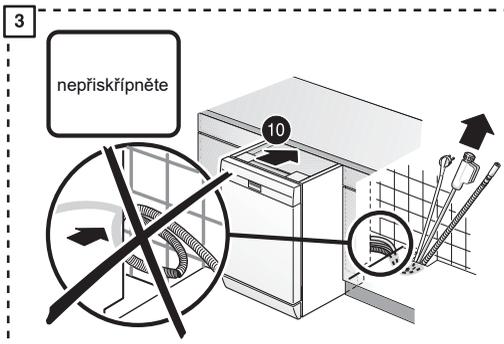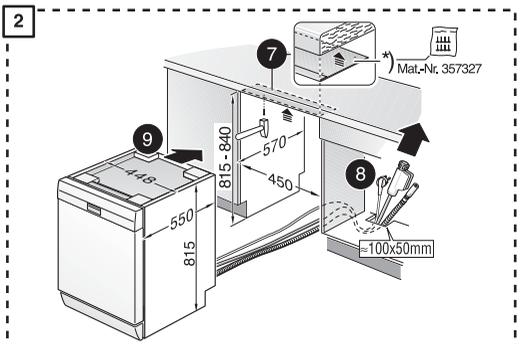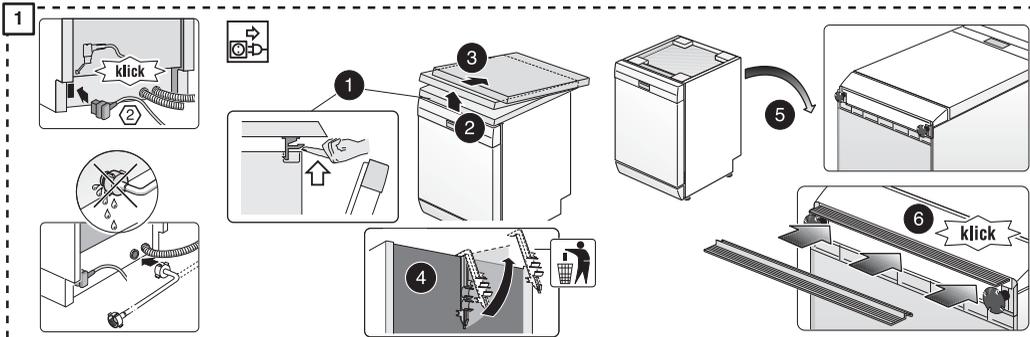

Stručně a pohledně:
Vše, co Vaše myčka
potřebuje...
Před prvním použitím ještě
postudujte návod
k instalaci a použití

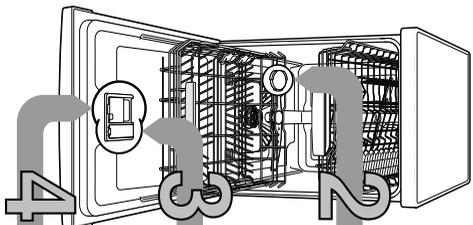


1

Nastavení zařízení ke zmečkování vody *

Zjistěte a zjistěte
pro Vaše myčku
u Vašeho dodavatele
vody ...

Tvorost	Rozsah tvorost	hmotn	Hodnota přístroje
0-6	měkka	0-1,1	H-00
7-8	měkka	1,2-1,4	H-01
9-10	středně	1,5-1,8	H-02
11-12	středně	1,9-2,1	H-03
13-16	středně	2,2-2,9	H-04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H-05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H-06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H-07

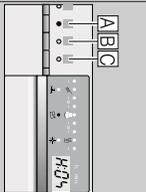

Rychle ušetřte ...


aktivo nastavení

- Zapněte vypínač ZAP/VYP
- Dřívě stiskněte tlačítko programu A a teprve tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace H-0....
- Uvolněte obě tlačítka.
- Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselná indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze zvolené H-04.
- Stiskněte programové tlačítko C.
- S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvyšuje o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H-07, skokí ukazatel zpět na H-00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.


Plnění speciální soli

Rozpusťte vodní kámen (není nutné při nastavení hodnotě 0)

Pro optimální výsledky mytí

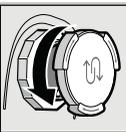


Otevřete
sroubovací
uzávěr.

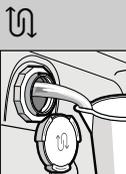

Naplně nádobu
na sůl před
prvním mytím
vodou.



Naplně speciální
sůl (nikdy nepřilte
mycí prostředek).

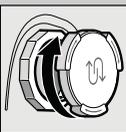

Zavřete
sroubovací
uzávěr. Ihned
může začít
s mytím.

Plnění leštidla


Dokonalé leští...



Naplně nádobu
na sůl před
prvním mytím
vodou.



Naplně leštido.

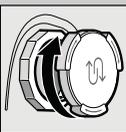


Zavřete uzávěr.
Klikli

Plnění mycího prostředku

Hodně špiřte, hodně mycího prostředku...

Pro optimální výsledky sušení

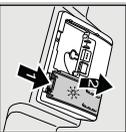

Stiskněte označení 1,
zvedněte uzávěr 2.




Naplně leštido.



Zavřete uzávěr.
Klikli


5 Zapnutí přístroje

6 Volba programu

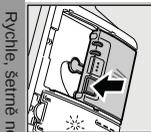

Otevřete uzávěr
(stiskněte tlačítko)

Pozor,
kombinovaný mycí
prostředek není
vhodný pro
programy,
depíše proto polyvinyl
výrobce.

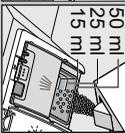

50 ml
25 ml
15 ml



Zasuňte
a zmrákněte
uzávěr. PLOPI



8 Spuštění programu začínáme...

9 Vypnutí programu Vše je čisté...

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Přístupné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu. Udáje k programům jsou hodnoty laboratorní zkoušky podle evropské normy EN 50242. Odstředivky od skůtekosti jsou možné. * Programy, který je vhodný pro noc; díky podotázce dobře běhají, je velmi tišný ** podotázka nádh

8 Spuštění programu začínáme...

9 Vypnutí programu Vše je čisté...

Uspora času
(VarioSpeed+)
... při zvýšené spotřebě
energie je oznaženo
střípnou výsledky mytí.

Polovolení naplnění
... když je méně nádobí,
a čas.

Intenzivní zóna
... perleťový
směšiče naplnění,
Zastří se ostřikovací
tlak a trochu se zvýší
teplota mytí.

Hygienplus
... v průběhu mytí se
zvýší teplota. Dosažné
se tak zvýšeného stavu
hygieny.

**Sušení s vysokým
leskem**
... zabírající nožbě
skřem a zlepši
výsledek sušení.
V této souvislosti
doporučujeme přidání
leštidla.

Jsou flexibilní...


	Auto	Auto	Eco	Auto	Noc *	Rychle
Teplota	65° / 75°	45° / 65°	50°	35° / 45°		45°
Spotřeba energie v kWh	3:15-1:20	3:15-1:20	1:10-0:60	0:70	0:29 **	
Spotřeba vody v litrech	16-7	16-7	16-7	11	10	

** podle modelu

Čištění a údržba

Pro přehledný vzhled myji...


Sítko
...zkontrolujte,
popřípadě vyčistěte.

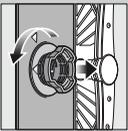


Sítko/válcet dočte,
vyčistěte sítkový
systém ...



Vyčistěte pod
tekoucí vodou ...

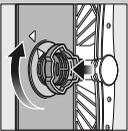


nasadte ...

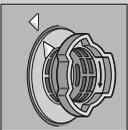

a nasroubujte
sítkový systém.
**DEJTE
OZNACENÍ
NA SÍTKU!**

- Vyháňte sítkovou zástrčku.
- Odstaňte sítko a vycepťte vodu
- Vypaňte kryt čerpadla (A)
- Zkontrolujte ouběžné kolo na cizí tělesa
- Systéměte zaklepáte kryt čerpadla (B)
- Nasadte zpět sítko


Osifikovací ramena
...odstaňte
usazeniny/nečistoty

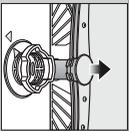

Vyháňte nahoru
spodní osifikovací
rameno ...



Odsroubujte horní
osifikovací
rameno ...

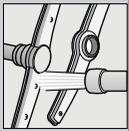

Odstaňte tvrdý
osifikovačích
ramen pod tekoucí
vodou (popř.
kartáčem) ...



Nasadte zpět
spodní osifikovací
rameno ...



Odstaňte malé poruchy sami ...

... protože seřepomoc se vypláčí

Další pokyny naleznete v návodu k použití

Porucha

Možné příčiny

Svítlí ukazatel "A"
nebo zavěšená usazenina



Svítlí kód chyby "E:22"

Svítlí kód chyby "E:24"

Svítlí kód chyby "E:25"
a ukazatel "A"

Svítlí jiný kód chyby "EXX"

Zvyková voda v přístroji

Rez na přiborech

Průhledný roztok

Průhledný roztok

Průhledný roztok

Průhledný roztok

Průhledný roztok

Přerušení programu ...

Porážte během programu
kód chyby "E:22" nebo "E:24"
čas 3 vteřin (Reset).



Na číselném
ukazateli se zobrazí
kód chyby "E:22" nebo "E:24"
čas 3 vteřin (Reset).



Vypněte přístroj

Porucha

Možné příčiny

Nádoba není čistá
Pevné nebo objímavé
usazeniny na nádobě



Skvrny a šnoury

Nádoba není suchá

Bílý povlak na nádobě
(odstavením)

Bílý povlak, sídlo je
zakalené (částeč odstranění)

Zakalený plastového
nádobí

Nádoba není suchá

Nádoba není suchá

Nádoba není suchá

Nádoba správně poskládejte ...

Nádoba vhodně k mytí v myčce (bez zbytků mydla, vosku, mazu, barvy, nalepovačích etiket, velké
části usazenin). Nádoba vhodně poskládejte do myčky podle návodu
a vložte ji, zata se osifikovací ramena, mřížkou vodně pohybovat

Nádoba leží na sobě popř. nad sebou

Málo mycího prostředku
Zvolen nevhodný program

Učpané tvrdý osifikovačích ramen Sítko
jsou znečištěna nebo nejsou pevně
nasroubována

Zakoukané osifikovačích rameno

Příliš mnoho leštidla / příliš málo
leštidla

Použití kombinovaný mycí
prostředek ná šavny sušiči účinek.

Nastavení přístroje
Špatně nastavené znečištění vody,
Chybní speciální síli

Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Použití správné vhodné
pro mytí v myčce.

Prodlužte na sídlo šavny mycí prostředek.


Dejte pohybný výrobce (mycích prostředků).

Zabavení je neškodné, zmiří při dalších umytích.





Čištění čerpadla odpadní vody











⚠ * Upozornění:
Dodržujte odstupy!

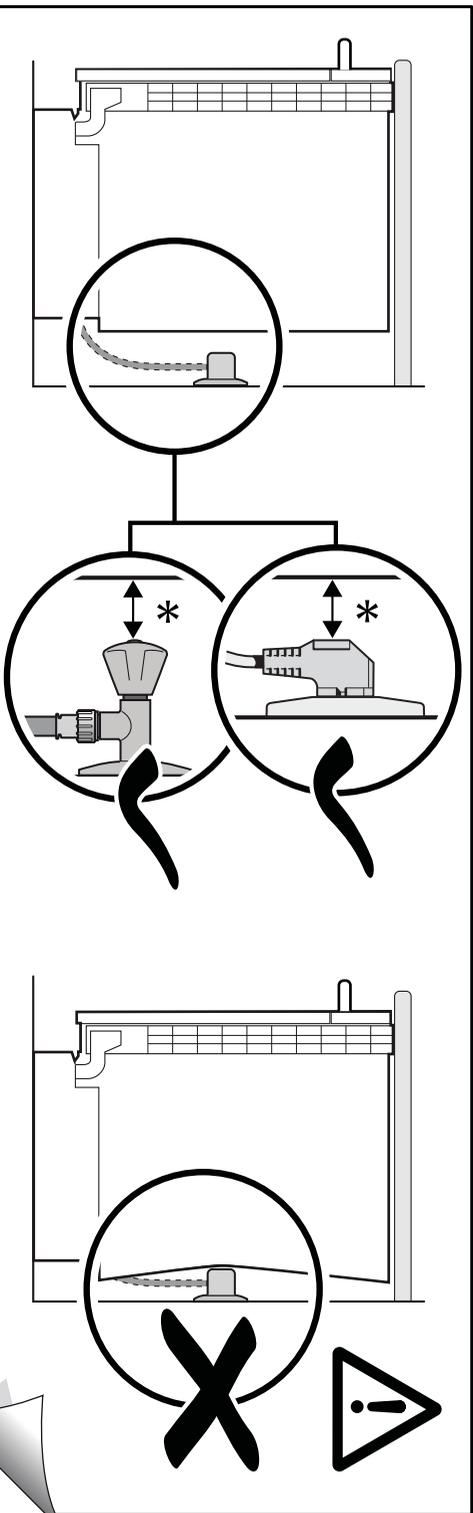

9000 905 744 (9305)

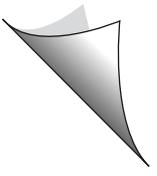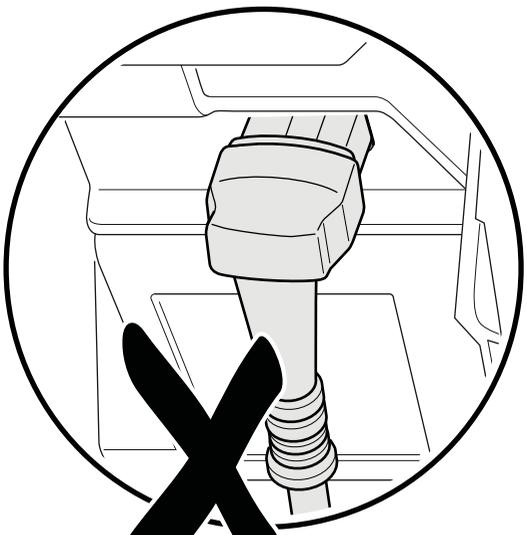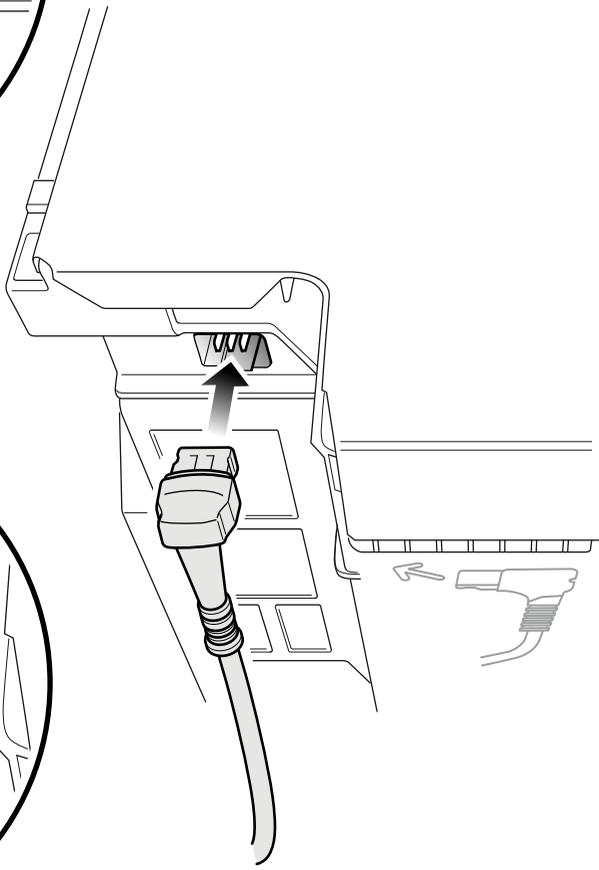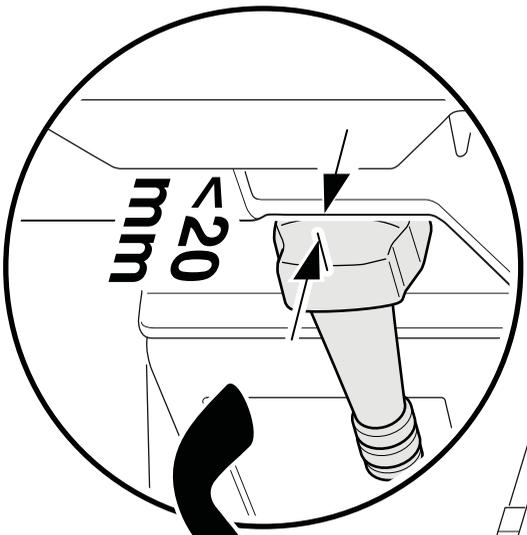

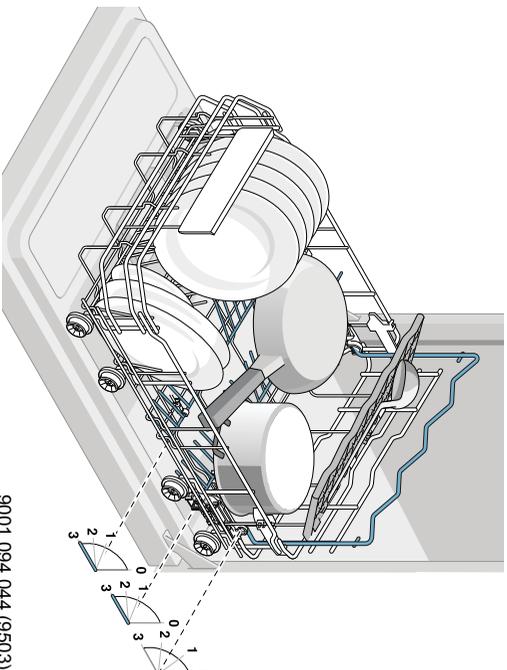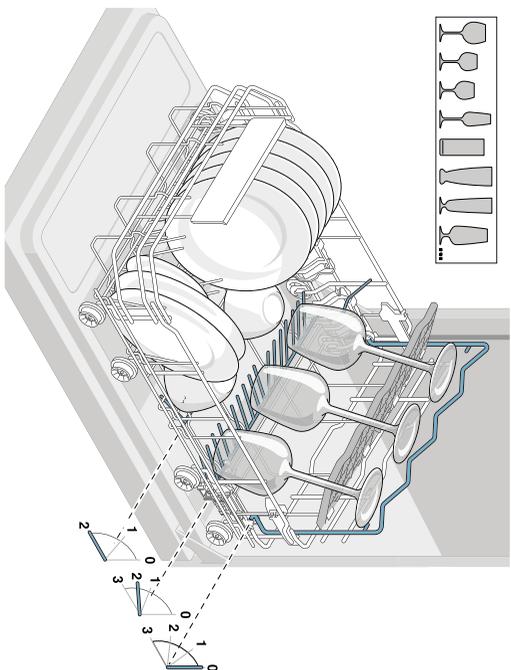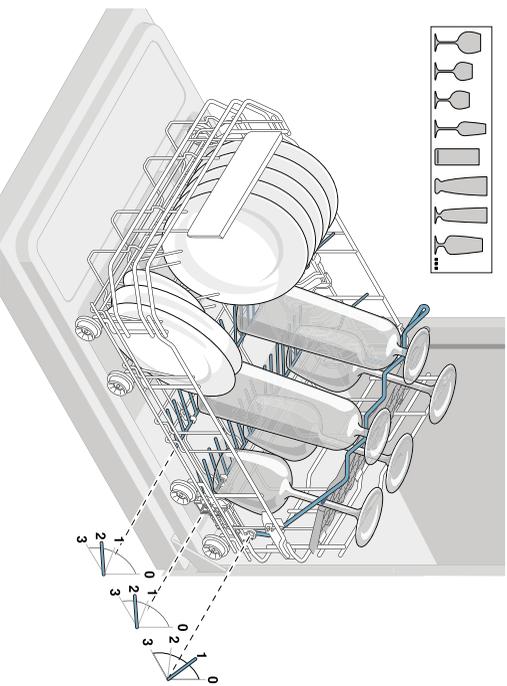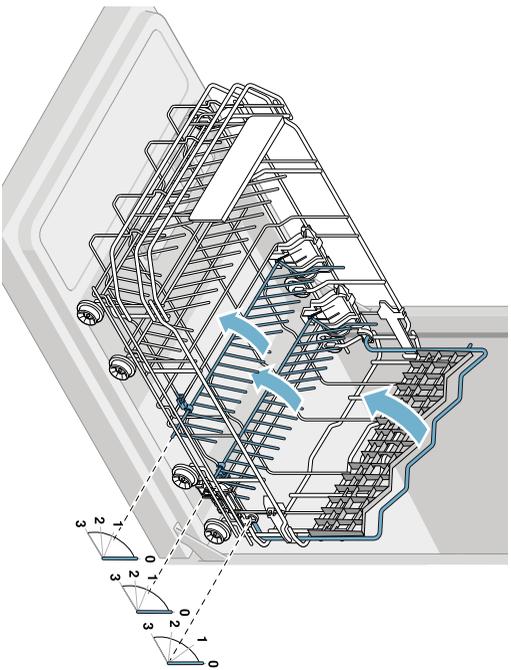

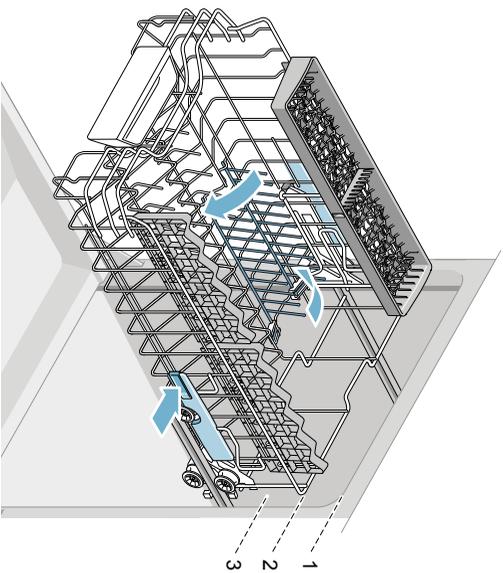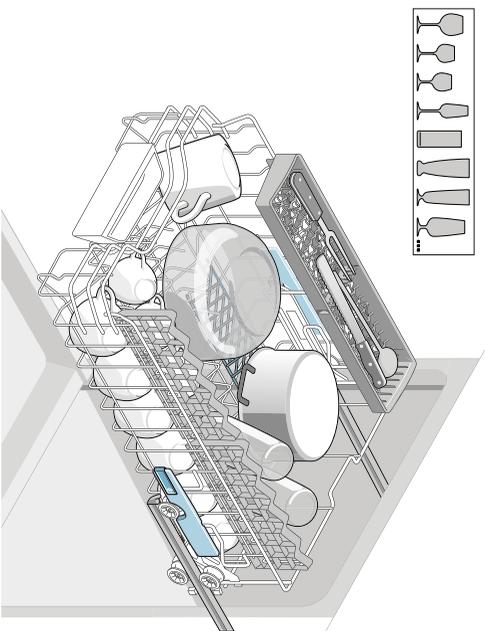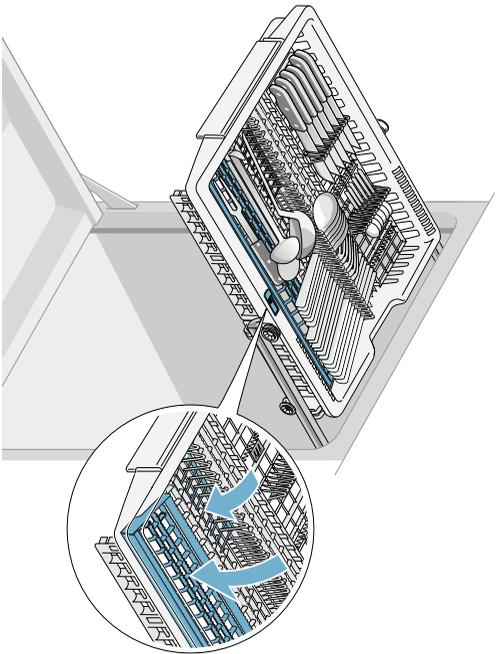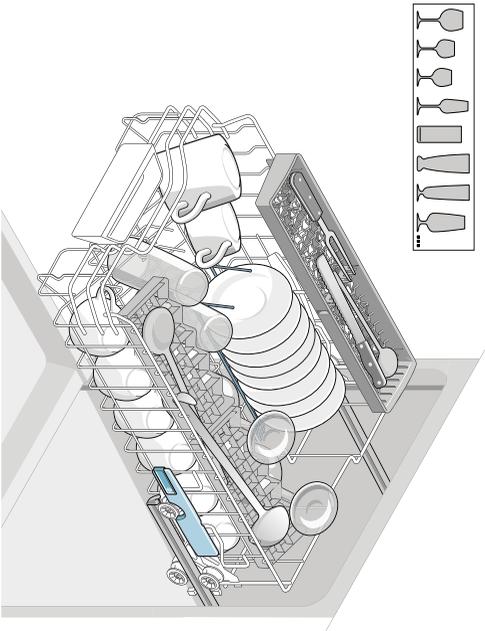

SIEMENS

Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Siemens
Identifikátor modelu: SR26T298EU
Jmenovitá kapacita standardního mycího cyklu za standardních podmínek: 10
Energetická třída: A+++
Spotřeba elektrické energie 188 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,66 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,10 W / 0,10 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 195 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 44 db(A) re 1pW
Volně stojící

Aug 8, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.com

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněně odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpозději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





SIEMENS



Voľne stojaca umývačka riadu SR26T298EU

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

sk Návod na použitie

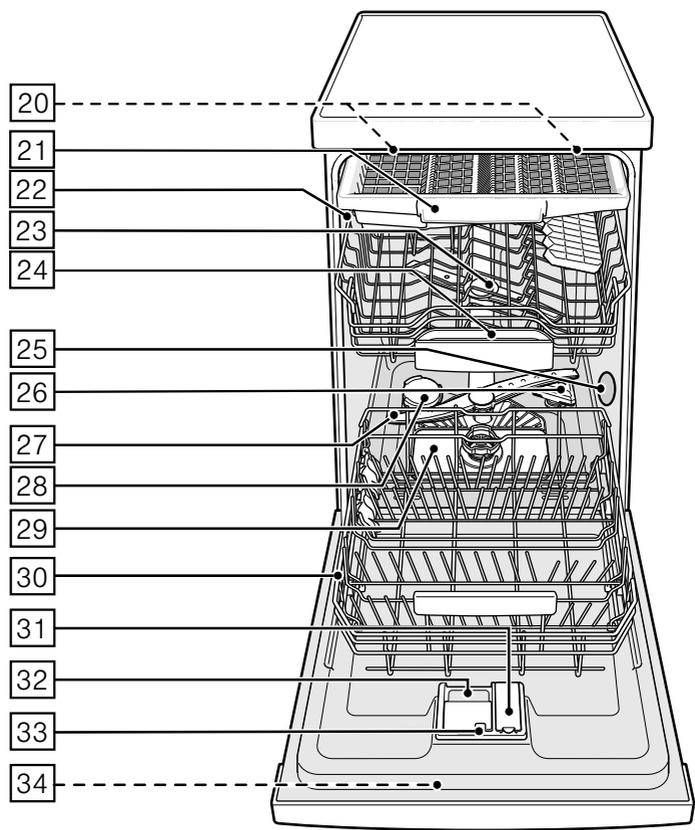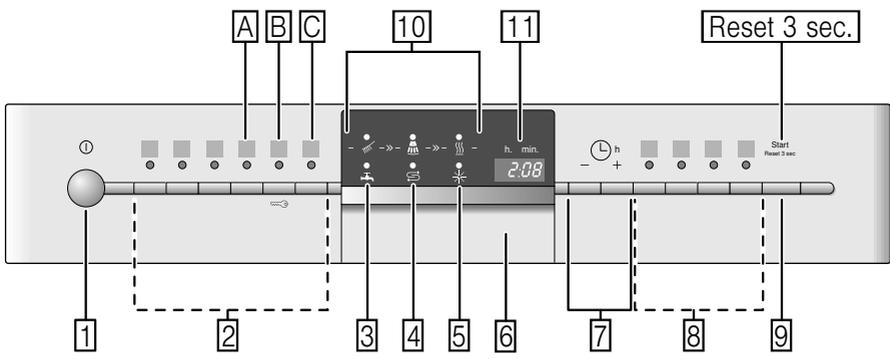

Obsah

	Použitie podľa určenia.....	4	Wyberanie riadu.....	15
	Bezpečnostné pokyny.....	4	Šálky a poháre.....	15
	Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky.....	5	Hrnce.....	16
	Pri dodaní.....	5	Zásuvka na príbory.....	16
	Pri inštalácii.....	5	Sklopné kolíky.....	17
	V bežnej prevádzke.....	7	Držiak malých dielov.....	17
	Zablokovanie dvierok proti otvoreniu.....	7	Úprava výšky koša.....	18
	Zablokovanie tlačidiel.....	7		Umývací prostriedok.....
	Pri poškodení.....	8	Doplňovanie umývacieho prostriedku.....	19
	Pri likvidácii.....	8	Kombinovaný umývací prostriedok.....	20
	Ochrana životného prostredia....	10		Prehľad programov.....
	Obal.....	10	Voľba programu.....	22
	Staré prístroje.....	10	Upozornenie pre skúšobné ústavy.....	22
	Zoznámenie sa s prístrojom.....	10		Prídavné funkcie.....
	Ovládací panel.....	10	Úspora času (VarioSpeedPlus).....	22
	Vnútorný priestor.....	11	Polovičná náplň.....	22
	Prehľad ponuky.....	11	Hygiena Plus.....	22
	Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ.....	11	Intenzívna zóna.....	23
	Nastavenie.....	11	Sušenie s vysokým leskom.....	23
	Tabuľka tvrdosti vody.....	12	Energy Save.....	23
	Použitie špeciálnej soli.....	12		Obsluha prístroja.....
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli.....	12	Programové údaje.....	23
	Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody.....	13	Aqua Sensor.....	23
	Leštidlo.....	13	Sušenie pomocou Zeolitu.....	23
	Nastavenie množstva leštidla.....	14	Zapnutie prístroja.....	24
	Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla.....	14	Ukazovateľ priebehu programu.....	24
	Riad.....	14	Ukazovateľ zostatkového času.....	24
	Nevhodný riad.....	14	Odložený štart.....	24
	Poškodenie pohárov a riadu.....	15	Ukončenie programu.....	25
	Uloženie riadu.....	15	Automatické vypnutie/ Vnútorné osvetlenie.....	25
			Vypnutie prístroja.....	25
			Prerušenie programu.....	26
			Zrušenie programu.....	26
			Zmena programu.....	26
			Intenzívne sušenie.....	26

 Čistenie a údržba.....	27
Celkový stav prístroja.....	27
Špeciálna soľ a leštidlo.....	27
Filtre.....	28
Ostrekovacie ramená.....	28
 Čo robiť v prípade poruchy?.....	29
Čerpadlo odpadovej vody.....	29
Tabuľka porúch.....	30
 Zákaznícky servis.....	38
 Inštalácia a pripojenie.....	38
Rozsah dodávky.....	38
Bezpečnostné pokyny.....	38
Dodanie.....	39
Technické údaje.....	39
Inštalácia.....	39
Prípojka odpadovej vody.....	39
Prípojka pitnej vody.....	40
Prípojka teplej vody.....	40
Elektrické pripojenie.....	41
Demontáž.....	42
Preprava.....	42
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie prístroja).....	42

Použitie podľa určenia

- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti alebo domácnosti podobnom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná pre použitie až do maximálnej výšky 2000 m nad morom.

Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako prístroj bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú prístroj čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od prístroja a napájacieho kábla.

Skôr ako prístroj uvediete do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na použitie a na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.

Dokumenty si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho prípadného majiteľa.

Návod na použitie si môžete stiahnuť zdarma na našich internetových stránkach. Naše internetové stránky nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený prístroj do prevádzky. Kontaktujte obratom vášho dodávateľa či predajcu.
2. Prosím, zlikvidujte obalový materiál v súlade s predpismi.
3. Obal a jeho časti neponechávajte deťom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenía kartónmi a fóliami!

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Pri inštalácii a napojení sa držte návodu na inštaláciu a montáž.
- Počas inštalácie musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.

- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku **34** umývačky riadu.
- Ak bude sieťový kábel tohto prístroja poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku.
Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrinky, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce prístroje, dodržujte informácie na montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného prístroja.
- Ďalej tiež dodržujte montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka všetkých prístrojov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak montážny návod neobsahuje žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto prístrojov a zistíte, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod dané prístroje.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu nad alebo pod tieto prístroje namontovať.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojitú pracovnú dosku, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné prístroje produkujúce teplo) a nemontujte ich pod varné dosky.

- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. (Pozrite Elektrické pripojenie)
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádza napájací kábel. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V bežnej prevádzke

Dodržiujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok)*

Popis detskej poistky sa nachádza v zadnej časti návodu.

* podľa modelu

Detská poistka (Zablokovanie tlačidiel)

Elektronická detská poistka chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu (pozrite kapitolu "Obsluha prístroja").

Aktivovanie zablokovania tlačidiel

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo  cca 4 sek. stlačené, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí .

Ak bude počas priebehu programu niektoré tlačidlo stlačené, na číselnom ukazovateli sa zobrazí .

Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Deaktivovanie zablokovania tlačidiel:

- Držte tlačidlo  cca 4 sek. stlačené, až na ukazovateli zhasne .

S ukončením programu ( v číselnej indikácii) je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku siete zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie musí opäť aktivovať.

Pri poškodení

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť prístroj odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení prístroja, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri obmedzení funkcie dvierok, sa prístroj už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zabezpečte, aby staré umývačky riadu boli okamžite nepoužiteľné. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Zlikvidujte umývačku riadu riadnym spôsobom.



Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Aby sa zabránilo poraneniu, napr. vplyvom zakopnutia o dvierka umývačky, mala by sa umývačka riadu otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie.
- Nože a iné kuchynské náradie s ostrými špičkami musí byť v priehradke na príbory umiestnené vo vodorovnej polohe.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- Pri voľne stojacich prístrojoch dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí prístroj vo výklenku, a teda je bočná stena umývačky prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadla. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Za chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že z prístroja vystrekne horúca voda.

Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete v zadnej časti návodu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. V umývačke riadu by mohli byť malé diely, ktoré by deti mohli prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24].
- Dbajte na to, aby pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko zabudovaného prístroja neboli deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami prístroja a dverami skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenía) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri starých prístrojoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Tak ako obal nových prístrojov, aj staré prístroje, obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa jednotlivých druhov.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo na vašej obecnej príj. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely prístroja sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Tým je možné ich pri likvidácii roztriediť podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“.

Staré prístroje

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.



Tento prístroj je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých zariadení, platný pre celú EÚ.



Zoznámenie sa s prístrojom

V prednej časti návodu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu.

Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovateľ doplnenia soli
- 5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 6 Otváranie dverí
- 7 Odložený štart*
- 8 Prídavné funkcie**
- 9 Tlačidlo ŠTART
- 10 Ukazovateľ priebehu programu
- 11 Číselný ukazovateľ

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútrotný priestor

- 20 Vnútrotné osvetlenie*
- 21 Zásuvka na príbory
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Sací otvor
- 26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- 27 Dolné ostrekovacie rameno
- 28 Zásobník na špeciálnu soľ
- 29 Filtre
- 30 Dolný kôš na riad
- 31 Zásobník na leštidlo
- 32 Zásobník na umývací prostriedok
- 33 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka umývacieho prostriedku
- 34 Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdosť vody **H:00 - H:07**

d Intenzívne sušenie **d:00 - d:01**

r Leštidlo **r:00 - r:06**

R Teplá voda **R:00 - R:01***

P Automatické vypnutie **P:00 - P:02**

* podľa modelu

Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7 °dH (1,2 mmol/l), je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode.

Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite nasledujúcu tabuľku tvrdosti vody).

Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**.

Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potrebná žiadna soľ.

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistíte v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvierka.
4. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
5. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **H:0...**
6. Uvoľnite obe tlačidlá. Zabliká ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo na voľbu programu [C].
S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosiahnete hodnotu **H:07**, tak sa ukazovateľ opäť rozsvieti **H:00** (zhasne).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART [9].
Nastavená hodnota sa uloží.

Tabuľka tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na prístroji
0-6	mäkká	0-1,1	H:00
7-8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9-10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Použitie špeciálnej soli

Doplnenie soli sa musí vždy vykonať bezprostredne pred zapnutím prístroja. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [28].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom nasypete špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**).
Pritom sa vypudzuje a oteká voda.

Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenie soli [4], mala by sa opäť doplniť špeciálna soľ.

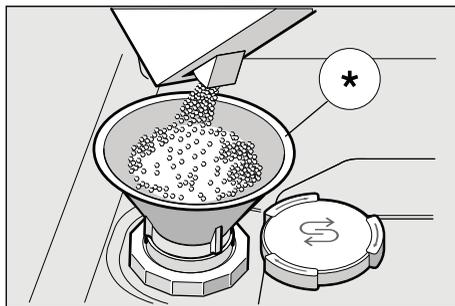

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli, je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej ako 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soľ.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli [4] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa popisu v bode „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **4:00**.

Tak vypnete zariadenie na zmäkčovanie vody a ukazovateľ doplnenia soli.

⚠ Pozor!

Nikdy nedávajte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ. Tým by ste zničili zariadenie na zmäkčovanie vody.


Leštidlo

Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [5] je ešte k dispozícii rezerva leštidla na 1 – 2 umývacie procesy. Leštidlo je nutné doplniť.


Leštiaci prostriedok sa v umývačke používa na leštenie skla a na odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prípravky pre umývačky používané v domácnosti.

Kombinovaný umývací prostriedok s obsahom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 ° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej ako 21 °dH je nutné použiť leštidlo.

- Otvorte zásobník [31] tým, že stlačíte a nadvihnete prílohu na veko.

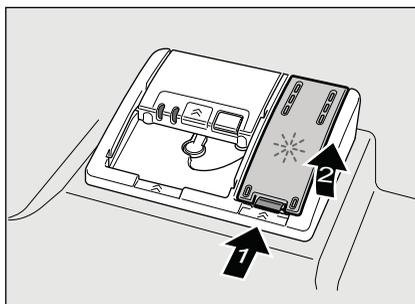

- Nechajte opatrne natiecť leštidlo do priehradky až po značku max. na plniacom otvore.

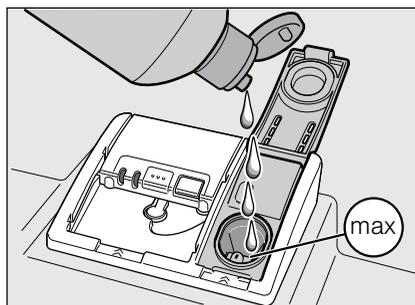

- Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
- Rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:06$. Aby ste získali veľmi dobrý výsledok sušenia, nastavte pridávané množstvo leštidla na $r:04$. Z výroby je už nastavený stupeň $r:04$.

Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokiaľ na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvrny po vode (nastavte vyšší stupeň).

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 9 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví $H:0...$
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $H:04$.
5. Stlačte tlačidlo programu A a na číselnom ukazovateli 11 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby $r:04$.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo na voľbu programu C. S každým stlačením tlačidla sa zvyšuje nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosiahnete hodnotu $r:06$, ukazovateľ sa opäť rozsvieti $r:00$ (zhasne).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla 5 ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom leštidla), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa popisu v bode „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla 5 vypne.



Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chýlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselné a starožitné riady. Tieto ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Medené a cínové riady.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu.

Tiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody pri umývanom programe.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný k riadu.
- Po ukončení programu vyberte sklo a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - stál spoľahlivo a nemohol sa prevrhnúť.
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
 - vypuklé kusy alebo kusy s priehlbínami postavte šikmo, aby voda mohla odtekať.
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať prístroj zdola hore.

Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu preto nechajte v umývačke riad tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopiť.

Upozornenie

Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore prístroja ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.


Šálky a poháre

Horný koš na riad [22]




Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú miskú na tablety [24]. Môžu blokovať tiež veko zásobníka na umývací prostriedok [32].

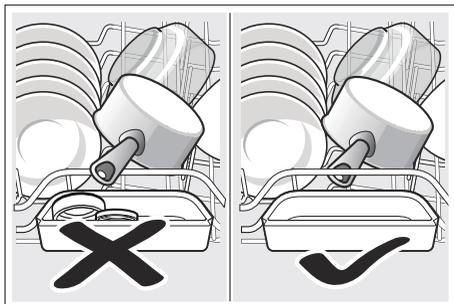

Hrnce

Spodný kôš na riad [30]

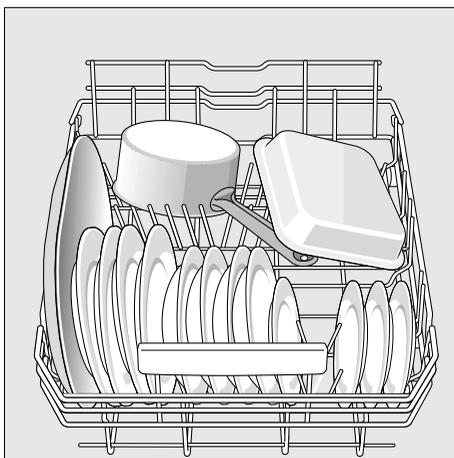

Tip


Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do spodného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody bude výsledok umývania lepší.

Tip



Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Zásuvka na príbory

Narovnajte príbory tak, ako je zobrazené v zásuvke na príbory [21]. Oddelené umiestnenie uľahčuje po umytí vyberanie. Zásuvku môžete vybrať.

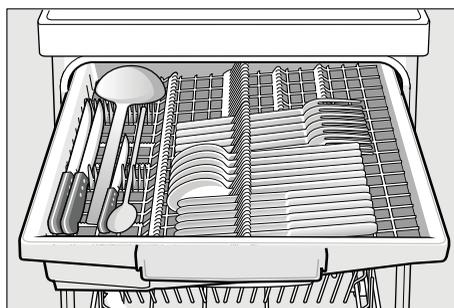


V závislosti od modelu je možné sklopiť bočnú priehradku smerom dole, aby bolo viac miesta na vyššie časti príborov. Predné rady sklopných kolíkov je možné sklopiť, aby bolo možné umiestniť širšie držadlá.

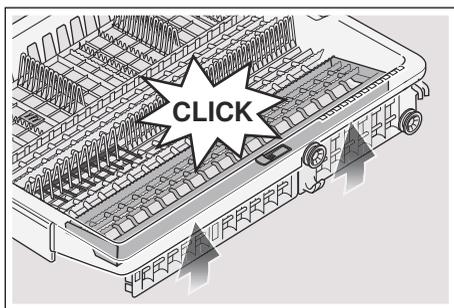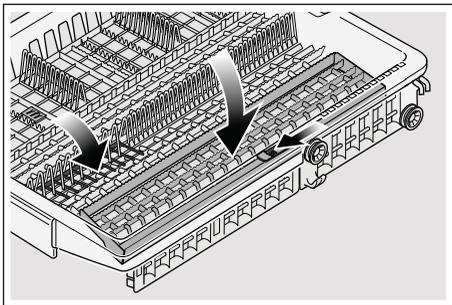

Sklopné kolíky*

* podľa modelu


Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.

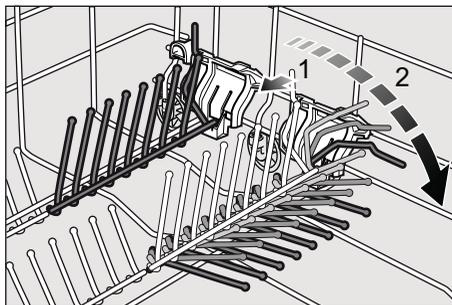

Držiak malých dielov*

* podľa modelu

Držiak malých dielov spoľahlivo pridržuje ľahké umelohmotné diely, ako napr. tégliky, viečka atď.

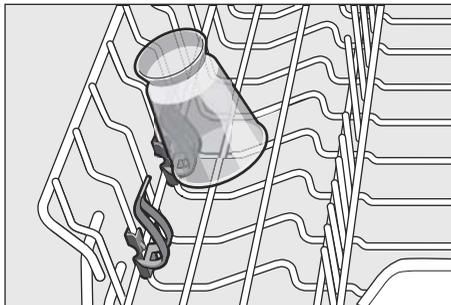


Úprava výšky koša

Horný kôš na riad [22] je možné podľa potreby výškovo prestaviť v 3 stupňoch, aby sa v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

Výška prístroja 81,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	14 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	16 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	19 cm	25 cm

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Pritom držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

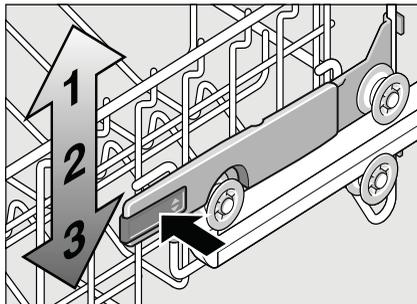

3. Na **zdvihnutie** uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, uistite sa, že kôš leží na oboch stranách v **rovnamej výške**. Inak nezavriete dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie k cirkulácii vody.

Umývacie prostriedky

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôbiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalicú receptúru s fosfátmi a enzýmami. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzýmy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky len zriedka neobsahujú žiadne fosfáty. Také umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bieliadla na báze kyslíka.


Upozornenie

Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov!


⚠ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokiaľ je zásobník na umývací prostriedok [32] ešte uzatvorený, stlačte uzatvárateľnú zástrčku [33], aby ste zásobník otvorili.
Naplňte suchý zásobník [32] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).
Dávkovanie: pozrite pokyny od výrobcu na obale.
Rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok [32] vám pritom pomôže naplniť správne množstvo práškoveho alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml – 25 ml. Pokiaľ používate tablety, stačí jedna.

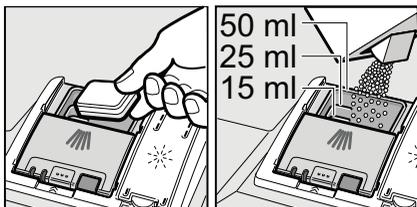

2. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

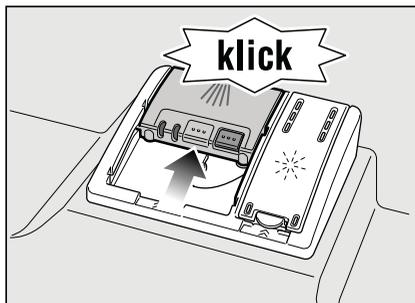

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu v danom časovom okamihu automaticky otvorí. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, ako je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami.

Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a sol' (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať sol' a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

 **Varovanie** – Do záchytnej misky na tablety [24] neklad'te **žiadne** drobné diely na umývanie, inak tým zabránite rovnomernému rozpúšťaniu tablety.

 **Varovanie** – Ak chcete po spustení programu do umývačky vkladat' ešte nejaký riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej nachádzať tableta a vy by ste tak prišli do kontaktu s rozpustenou tabletou.


Upozornenie

- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatne umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych umývacích programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho rozpúšťania dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (pri niektorých modeloch) stačí použiť jednu tabletu. Pokiaľ používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka prístroja.
- Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu počas umývacieho programu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Pokiaľ chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky iba na umývanie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.

Prehľad programov

V tomto prehľade programov nájdete max. možný počet programov.

Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.

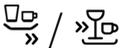Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prilepené, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 Auto 65° - 75°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
		 Auto 45° - 65°	všetky	
zmiešaný riad a príbory	ľahko zaschnuté, zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
		 / eco Eco 50°	všetky	Predumytie Umývanie 50° Medziumpytie Leštenie 35° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelné chúlostivé plasty a poháre	málo prilepené čerstvé zvyšky jedál	 Auto 35° - 45°	Intenzívna zóna Úspora času Úspora energie Polovičná náplň Sušenie s vysokým leskom	Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbory	ľahko zaschnuté, zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Noc	Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiena Sušenie s vysokým leskom	Predumytie Umývanie 50° Medziumpytie Leštenie 35° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelné chúlostivé plasty a poháre	málo prilepené čerstvé zvyšky jedál	 Rýchly 45°	Sušenie s vysokým leskom	Umývanie 45° Medziumpytie Leštenie 50°

Voľba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvolte vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Testovací inštitút dostáva informácie na porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznať označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach prístroja.

Prídavné funkcie

* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel

Prídavné funkcie .

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas umývania o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti od zvoleného programu oplachovania. Aby boli zaistené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania, pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň*

Pokiaľ potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné využiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Šetrí sa tak voda, energia a čas. Odporúča sa menej umývacieho prostriedku ako je vhodné pri kompletnej naplnení prístroja.

Hygiena Plus*

Pomocou tejto funkcie sa počas umývacieho procesu zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu umývania. Sústavným používaním tejto funkcie dosiahnete vyšší status hygieny. Táto doplnková funkcia je vhodná najmä na umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.



Intenzívna zóna *

Perfektné na zmiešané naplnenie. Do spodného koša umiestnite silne znečistené hrnce a panvice, do horného koša bežne znečistené. Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zosilní a zvýši sa mierne teplota umývania.



Sušenie s vysokým leskom *

Zvýšením množstva vody počas procesu oplachovania a predĺžením fázy sušenia sa zabráni tvorbe skvŕn a docieli sa zlepšenie výsledku sušenia. Spotreba energie je mierne zvýšená. Pre funkciu sušenie s vysokým leskom odporúčame použiť leštídlo (tiež v prípade použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov).



Energy Save *

Funkciu "Energy Save" môžete použiť pre zníženie spotreby vody a elektriny. Doba behu programu sa predĺži pre dosiahnutie optimálnych výsledkov čistenia a sušenia.



Obsluha prístroja

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o bežné podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**.

Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viesť k odchýlkam.

Aqua Sensor*

* Podľa modelu

Aqua Sensor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody.

Aktivácia Aqua Senzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je Aqua Sensor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Pokiaľ je stupeň znečistenia vyšší, je voda odčerpaná a nahradená vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôbiť stupňu znečistenia.

Sušenie pomocou Zeolitu

Prístroj je vybavený Zeolit nádobou. Zeolit je minerál, ktorý dokáže uschovať vlhkosť a tepelnú energiu a znovu ich uvoľniť.

Počas umývacieho procesu je táto tepelná energia používaná na sušenie minerálu a na ohriatie oplachovej vody. Počas fázy sušenia, vlhkosť z umývacieho priestoru je uchovaná v mineráli a tepelná energia sa uvoľní.

Táto uvoľnená tepelná energia je vháňaná do umývacieho priestoru suchým vzduchom. Toto urýchľuje a zlepšuje sušenie.

Tieto procesy týmto spôsobom ušetria veľké množstvo energie.



Upozornenie

Uistite sa, že sací otvor [25] je voľný a nekladte žiadne riady citlivé na teplotu do spodného koša na zadnú pravú stranu nad výfukový otvor [26].

Upozornenie - Nebezpečenstvo poranenia

Nedotýkajte sa výfukového otvoru . Výfukový otvor sa zahrieva a taktiež akékoľvek poškodenie bude mať za následok spoplatnené služby zákazníckeho servisu.

Zapnutie prístroja

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. . Zablíkajú ukazovateľ programu Eco 50° . Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte tlačidlo iného programu. Na číselnom ukazovateli  sa zobrazí predpokladaná dĺžka trvania programu.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.




Upozornenie

- na prevádzku umývačky riadu, šetrnú k životnému prostrediu:

Z ekologických dôvodov je pri spustení všetkých prístrojov prednastavený program Eco 50°. To šetrí životné prostredie a vaše náklady.

Tento program je najmä šetrný k životnému prostrediu. Ide o „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody na umývanie tohto riadu.

Ukazovateľ priebehu programu

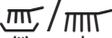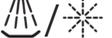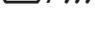-  /  Váš riad sa práve umýva.
-  /  Váš riad sa oplachuje.
-  /  Váš riad sa už suší.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri vol'be programu sa na číselnej indikácii zobrazí zostávajúci čas trvania programu . Čas trvania je počas programu ovplyvnený tvrdosťou vody, množstvom riadu, stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

Odložený štart *

* podľa modelu
Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte stlačené tlačidlo programu  + kým sa na číselnom ukazovateli  nezobrazí hodnota h:00 i.
4. Stlačte tlačidlo  + alebo – toľkokrát, kým nebude zobrazený čas zodpovedajúci vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART  a odložený štart sa aktivuje.
6. Na zrušenie odloženého štartu stlačte tlačidlo  + alebo – toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli  nezobrazí h:00. Váš odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.

Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli [11] zobrazí hodnota 0:00.

Automatické vypnutie po ukončení programu alebo pre vnútorné osvetlenie*

* podľa modelu

Z dôvodu šetrenia energie sa môže umývačka riadu 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu automaticky vypnúť.

Nastavenie je možné od P:00 do P:02.

P:00 Prístroj sa automaticky nevypne.

Vnútorné osvetlenie [20] pri otvorených dvierkach svieti nezávisle od vypnutého alebo zapnutého vypínača ZAP./VYP. [1].

Keď sú dvierka zatvorené, osvetlenie nesvieti. Pokiaľ by mali byť dvierka otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie [20] svieti iba pri nastavenej hodnote P:00.

P:01 Prístroj sa vypne o 1 minútu.

P:02 Prístroj sa vypne o 120 minút.

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu [A] a tlačidlo ŠTART [9] tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví H:0...

4. Uvoľnite obe tlačidlá.

Zabliká ukazovateľ tlačidla [A] a na číselnom ukazovateli [11] sa zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.

5. Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli [11] nezobrazí hodnota nastavená z výroby P:0...

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo pre voľbu programu [C]. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavovaná hodnota o jeden stupeň; až dosiahnete hodnotu P:02 ukazovateľ sa opäť rozsvieti P:00.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART [9]. Nastavená hodnota sa uloží.

Vypnutie prístroja

Za krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri Aquastope).
3. Po vychladnutí vyberte z umývačky riad.

Upozornenie

Nechajte prístroj po ukončení programu ešte trochu vychladnúť. Zabráňte tak tomu, aby unikala para a poškodila tak Váš vstavaný nábytok.

Perušenie programu

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
Svetelné ukazovatele zhasnú.
Program zostane uložený.
Ak pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke boli otvorené dvierka umývačky riadu, nechajte dvierka umývačky najprv niekoľko minút privreté a potom ich zavrite. Inak sa vplyvom pretlaku môžu dvierka prístroja samovoľne otvoriť alebo môže unikať voda z prístroja.
2. Pre pokračovanie programu stlačte opäť vypínač ZAP./VYP. .

Zrušenie programu (Reset)

1. Cca 3 sekundy držte stlačené tlačidlo ŠTART .
- Na číselnom ukazovateli sa zobrazí **0:0** l.
2. Priebeh programu trvá asi 1 min.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazí **0:00**.
3. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka s vyššou teplotou. Môže sa tak zvýšiť nepatrne čas trvania programu. (Pozor pri chúlостivých častiach riadu!)

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví H:0...
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zabliká ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli sa zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
5. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota nastavená z výroby **d:00**.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:0** l alebo vypnúť **d:00**.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART Nastavená hodnota sa uloží.



Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho prístroja, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav prístroja

- Skontrolujte umývací priestor, či sa vo vnútri nenachádzajú usadeniny tukov a vodného kameňa.

Pokiaľ také usadeniny nájdete, tak:

- Naplňte umývací priestor umývacím prostriedkom. Spustite prístroj bez riadu s programom na najvyššiu umývaciu teplotu.

Na umývanie prístroja používajte iba špeciálne umývacie prostriedky vhodné na používanie v umývačke riadu.

- Aby si váš prístroj dlhšie zachoval výkonnosť, tak ho pravidelne čistite pomocou špeciálneho čistiacieho prostriedku pre umývačky riadu.

V zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu) si môžete zakúpiť vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky.

- Tesnenie dverí čistite pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku, aby zostalo vždy čisté a hygienické.
- Aby sa netvoril nepríjemný zápach, nechávajte pri dlhšom odstavení dvierka prístroja pootvorené.

Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za prípadne vzniknuté škody.

Čelnú stenu prístroja a ovládací panel pravidelne čistite mierne navlhčenou handričkou; stačí voda s trochou umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a abrazívne čistiace prostriedky, inak by sa mohol povrch poškriabať.

Pri prístrojoch z nehrdzavejúcej ocele: nepoužívajte nasiakavé handričky alebo ich pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne vyperte, aby sa zabránilo korózii.

Varovanie – Ohrozenie zdravia

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!

Špeciálna soľ a leštidlo



- Kontrolujte ukazovatele a , v prípade potreby doplňte soľ a/alebo leštidlo.

Filtre

Filtre [29] zachycujú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

System filtrov sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite filter a vyberte ho, ako je znázornené.

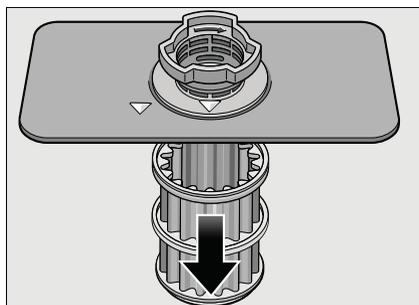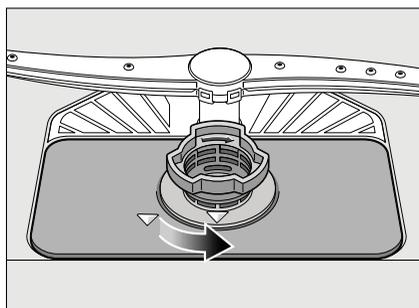


3. Odstráňte prípadné zvyšky a umyte filter pod tečúcou vodou.
4. Zamontujte filter v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby šípky po uzatvorení smerovali proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu znečistiť dýzy a zablokovať uloženie ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Skontrolujte, či nie sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (1/4 otočenia).

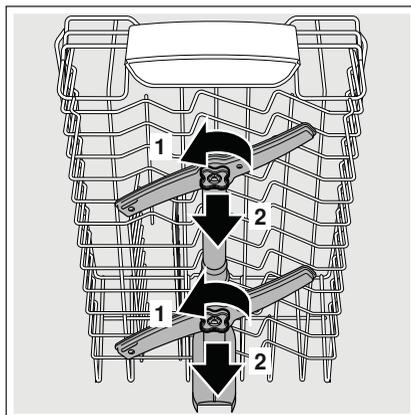

3. Dolné ostrekovacie rameno [27] snímte smerom hore.

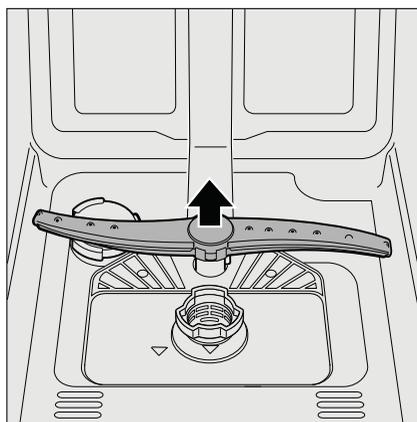

4. Ostrekovacie ramená umyte pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť zaklapnite, príp. pevne priskrutkujte.



Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie prístroja do prevádzky. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie

Pokiaľ došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu, alebo sa vám prístroj vôbec nespustil, vykonajte najskôr funkciu „Zrušenie programu (Reset)“ (pozrite kapitolu „Obsluha prístroja“).

⚠ Varovanie – Myslite na nasledujúce: Opravy by mali vykonávať odborníci. Na výmenu niektorých súčastí používajte iba originálne náhradné diely. Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych dielov môžu pre vás vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá.

Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom. Umývacia voda potom stojí až nad filtrom.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!


Dávajte pozor pri čistení čerpadla odpadovej vody, aby ste sa neporanili o špicaté predmety alebo o sklenené črepy.

V tomto prípade:

1. Najprv odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný kôš [30].
3. Vyberte a rozoberte filtre [29].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne vytrite pomocou hubky.
5. S pomocou lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

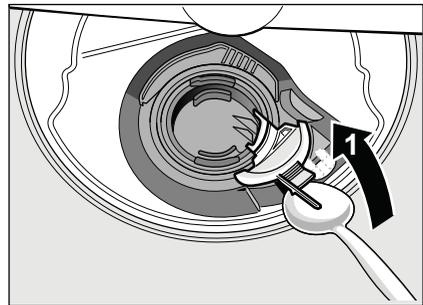


6. Skontrolujte, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a zatlačte smerom dole, kým nezacvakne.

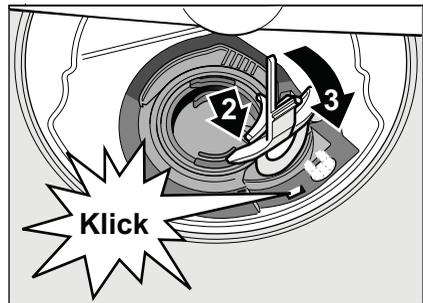


8. Vmontujte filtre.
9. Opäť nasadte koše.

Tabuľka porúch

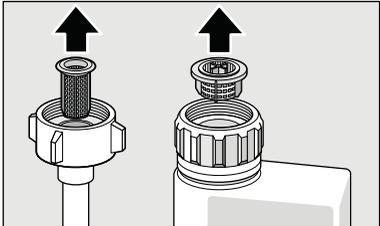Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“  .	Je ohnutá prívodná hadica.	Narovnajte prívodnú hadicu.
	Je zatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorení prívodu vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter prívodu vody je upchatý.	Vypnite prístroj a vyťahnite sieťovú zástrčku. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Vyčistite filter prívodnej hadice. Opäť nasrutkujte prípojku na vodu. Vyskúšajte tesnosť. Opäť zapojte prístroj do elektriny. Spustite prístroj.
Svieti chybový kód E:07	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane prístroja) je zakrytý riadom.	Usporiadajte riad takým spôsobom, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti chybový kód E:12	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo je znečistené.	Vyčistite prístroj čistiacimi prostriedkami alebo ho odvápnite. Spustite umývačku so zmäččovačom vody a skontrolujte nastavenie. (pozrite kapitolu „Zariadenie na zmäččovanie vody/Špeciálna soľ“).
Svieti chybový kód E:14	Je aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavrite prívod vody.
Svieti chybový kód E:15		Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Svieti chybový kód E:16	Stály prívod vody.	
Svieti chybový kód E:22	Je znečistený alebo zanesený filter [29] .	Vyčistite filtre. (Pozrite kapitolu „Čistenie a údržba“)
Svieti chybový kód E:24	Odpadová hadica je zapchatá alebo prehnutá.	Narovnajte hadicu, príp. odstráňte zvyšky.
	Je ešte zatvorené napojenie na sifón.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Je uvoľnený kryt odpadového čerpadla.	Zaklapnite riadne kryt. (Pozrite kapitolu Odpadové čerpadlo)

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti chybový kód E:25	Odpadové čerpadlo je zablokované alebo nezaklapol kryt odpadového čerpadla.	Vyčistite čerpadlo a riadne nasadte kryt. (Pozrite kapitolu Odpadové čerpadlo)
Svieti chybový kód E:27	Príliš nízke sieťové napätie.	Nejde o chybu prístroja, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. (E:01 do E:30)	Pravdepodobne ide o technickú poruchu	Vypnite prístroj pomocou vypínača ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> . Po krátkom čase prístroj znovu spustíte. Pokiaľ problém vznikne znovu, zavrite prívod vody, vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Bliká displej.	Dvierka nie sú celkom zatvorené.	Zavrite dvierka. Dávajte pozor na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a tým nebránili zatvoreniu dvierok.
Svieti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 4 a/alebo doplnenia leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Snímač nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli <input type="checkbox"/> 4 a/alebo doplnenia leštidla <input type="checkbox"/> 5.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivujte/deaktivujte (pozrite Kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ alebo leštidlo“).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte stav zásobníka.
Po ukončení programu zostane v umývačke stáť voda.	Systém filtrov alebo oblasť pod filtrami <input type="checkbox"/> 29 je zapchatá.	Vyčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite kapitolu „Čerpadlo odpadovej vody“).
	Program sa ešte neukončil	Vyčkajte na koniec programu alebo ho vyresetujte (pozrite kapitolu „Zrušenie programu“).

sk Čo robiť v prípade poruchy?

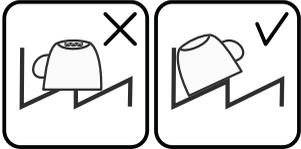Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	V zásobníku nie je žiadne alebo málo leštidla.	Doplňte leštadlo.
	Zvolili ste program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením (pozrite „Prehľad programov“, „Priebeh programov“).
	Nahromadenie vody v priehlbínach riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
Nie je aktivované intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite „Obsluha prístroja“).	
Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Vyčkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.	
Použitie leštidla má zlý sušiaci výkon.	Používajte radšej značkové leštadlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.	
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastov.	Plasty na seba viažu menej tepla ako iný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory nie sú v koši na príbory správne roztriedené.	Pokiaľ možno oddel'te príbory od seba, zabránite miestam dotyku.
	Príbory nie sú v zásuvke na príbory správne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a pokiaľ možno oddel'te od seba.
Vnútorne strany prístroja sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o žiadnu chybu prístroja.	Na základe princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Na riade sú zvyšky jedla.	Riad je usporiadaný príliš tesne, je preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Ostrekovacie rameno sa nemôže otáčať.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. (Pozrite „Čistenie a údržba“)
	Je znečistený filter [29].	Vyčistite filter, (pozrite „Čistenie a údržba“).
	Filter [29] je nasadený nesprávne a/alebo nezacvakol.	Nasadte správne filtre a zaklapnite ich.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Riad je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo intenzívny umývací program.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.	
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované riadom, preto sa veko celkom neotvorilo.	Na veko zásobníka na umývací prostriedok nekladte žiadne kusy riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač vzduchu.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne hrudkovitý.	Zmeňte umývací prostriedok.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Škrvny od vody na plastových častiach.	Tvorenium kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škrvny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na to, aby bol riad na šikmo. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody. Zmeňte značku umývacieho prostriedku.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. prístroje ...) odstrániť.	Vyčistite prístroj mechanicky.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.	Dotiahnite riadne veko zásobníka na soľ.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné zotrieť len zdanlivo. Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“.
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade zásobníka alebo dverách.	Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. prístroje..) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Vyčistite prístroj mechanicky.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia ako 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo biologické/ ekologické umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Nízke dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku.
	Je zvolený príliš slabý program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Použite vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Riad je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčame program Eco 50°.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v prístroji alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov..) alebo z vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový povlak“.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ“).
Sfarbenie plastových častí vo vnútri prístroja.	Plastové časti vo vnútri prístroja sa môžu počas životnosti počas umývačky riadu sfarbiť.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť prístroja.
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývací tepota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prilnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.	Nastavte leštidlo na nižší stupeň.
	V umývačke nie je leštidlo alebo je nastavené na príliš malé dávkovanie.	Doplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie stupeň 4 – 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované riadom (veko nie je možné celkom otvoriť).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť blokové riadom. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač vzduchu.
	Riad je veľmi predumytý, preto snímač spustí menej výkonný priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčame program Eco 50°.



sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu, sú vhodné iba na ručné umývanie.	Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody príp. o jeden stupeň nižšie. Použite umývací prostriedok so zložkami na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostria nožov sú na koróziu náchylnejšie.	Používajte príbory odolné proti korózii.
	Príbory tiež zhrdzavejú, pokiaľ sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Vo vode je príliš vysoký obsah soli, pretože uzáver zásobníka nie je pevne zaskrutkovaný alebo pretože sa soľ pri doplňovaní rozsypala.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zavrite, odstráňte rozsypanú soľ.
Prístroj sa nespustí.	Poistky v dome nie sú v poriadku.	Skontrolujte poistky.
	Nie je zastrčený sieťový pripájací kábel.	Uistite sa, že je sieťový pripojovací kábel na zadnej časti prístroja a v zásuvke pevne zastrčený.
	Dvierka prístroja nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
Program sa spustí sám od seba.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonajte Reset (Pozrite kapitolu „Zrušenie programu“).
Dvierka sa otvárajú ťažko.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku. Pozrite pokyny na konci návodu.
Dvierka sa nedajú zavrieť.	Zámok dvierok preskočil.	Zavrite dvierka s väčším vynaložením sily.
	Dvierka nie je možné zatvárať z dôvodu spôsobu zabudovania prístroja.	Skontrolujte spôsob zabudovania prístroja: dvierka a nadstavbové diely nesmú do seba narážať.
Dvierka je možné otvoriť len ťažko.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku. (pozrite pokyny na konci návodu)

Porucha	Príčina	Odstránenie
Nie je možné zavrieť veko zásobníka na umývací prostriedok.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko sú blokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záchytnej miske na tablety.	Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, umývací prostriedok sa preto nevypláchnu. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať. Umývací prostriedok doplňujte iba do suchého zásobníka.
Prístroj sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	<u>Dvierka nie sú celkom zatvorené.</u> Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadny riad alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zatvoreniu dvierok. Je prerušená dodávka elektriny a/alebo prívod vody.	<u>Zavrite dvierka.</u> Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice. Obnovte prívod elektriny alebo vody.
Plniaci ventil je hlučný.	Hluk je závislý od inštalácie, nie je to chyba prístroja. Hluk nemá žiadny vplyv na funkciu prístroja.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klopkový zvuk.	Hluk nemá žiadny vplyv na funkciu prístroja. Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený. Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vaňu umývačky.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu. Prístroj viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte. Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	Ľahký riad sa pri umývaní pohybuje. V zásobníku na leštidlo je prostriedok na umývanie. Rozliate leštidlo.	Do zásobníka na leštidlo okamžite naplňte leštidlo. Odstráňte leštidlo handričkou.

Zákaznícky servis

Pokiaľ sa vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Nájdemé vždy vhodné riešenie a zabránime tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo prístroja (č. FD = 2) ktoré nájdete na typovom štítku [34] na dvierkach prístroja.

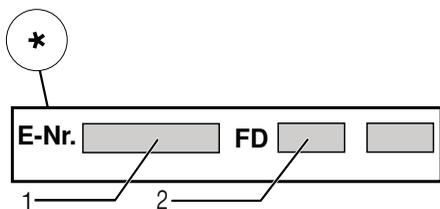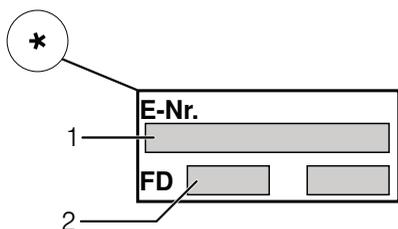

Dôverujte odbornosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým zaistíte, že bude oprava vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre vaše domáce prístroje.

* podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Pre správnu prevádzku musí byť umývačka riadu pripojená odborným spôsobom. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj hodnoty pre elektrickú prípojku, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Pripojenie k elektrickému prúdu

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie, prosím, kontaktujte predajcu, u ktorého ste prístroj zakúpili, alebo náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záruka
- Montážny materiál
- Ochranný kryt proti úniku pary*
- Gumová zásterka*
- Sieťový pripájací kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržiujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní môžu vo vnútri umývačky riadu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom cykle umývania.

Technické požiadavky

Hmotnosť:

Maximálne 45 kg

Napätie:

220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prípojňá hodnota:

2,0 – 2,4 kW

Poistky:

10/16 A (UK 13A)

Príkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl)* 0,10 W

* Podľa nariadenia (EÚ) č.

1016/2010 a 1059/2010

môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)

maximálne 1 MPa (10 bar)

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode

maximálna teplota 60 °C.

Kapacita:

9 – 10 súprav (podľa modelu).

Inštalácia

Z montážneho návodu zistíte potrebné rozmery na zabudovanie. Prístroj nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Zabudované a integrované prístroje, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci prístroj, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním k stene alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj môžete bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistíte potrebné pracovné kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola ohnutá, stlačená alebo zamotaná do seba, aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov k prívodu vody. Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prehnutá, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene prístroja sa musí vždy použiť nová prívodná hadica na vodu.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)

maximálne 1 MPa (10 bar)

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Uprednostňuje sa studená voda;

pri teplej vode maximálna

teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody *

* podľa modelu

Umývačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu s maximálnou teplotou 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, keď je táto prípojka k dispozícii z energetickej výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas.

S nastavením teplej vody **R:Q** i môžete váš prístroj optimálne prispôsobiť prevádzke s teplou vodou.

Odporúčaná teplota vody (teplota prívodnej vody) je minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, pokiaľ sa voda ohrieva v bojleri.

Nastavenie teplej vody:

1. Zatvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte zároveň stlačené tlačidlo  a tlačidlo ŠTART , až sa na číselnom ukazovateli objaví *H:04*...
4. Uvoľnite obe tlačidlá.
Zablíkajú ukazovateľ tlačidla  a na číselnom ukazovateli  sa zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
5. Stlačte tlačidlo programu  toľkokrát, kým sa na číselnom ukazovateli  nezobrazí hodnota nastavená z výroby *R:00*.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla  môžete nastavenie teplej vody vypnúť *R:00* alebo zapnúť *R:01*.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte prístroj iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie si pozrite na typovom štítku .
- Zásuvka musí byť umiestnená blízko a voľne prístupná i po inštalácii prístroja. Pokiaľ nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Používajte iba sieťový pripájací kábel zakúpený cez zákaznícky servis.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Pri demontáži dodržujte poradie pracovných krokov.

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytku.
5. Pokiaľ je k dispozícii, demontujte dosku sokla.
6. Vytiahnite umývačku riadu, pritom opatrne vytáhnajte hadicu.

Preprava

Vyprázdňte umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Pri vyprázdňovaní prístroja musíte postupovať nasledovne:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí predpokladaná dĺžka trvania programu.


5. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.
6. Po cca 4 minútach tlačte tlačidlo tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví . Po cca 1 min. sa na číselnej indikácii zobrazí .
7. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
8. Zavrite prívod vody, uvoľnite prírodnú hadicu a nechajte vytečť vodu. Prístroj prepravujte iba vo zvislej polohe. (Tým sa do riadenia prístroja nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu).

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Pokiaľ stojí prístroj v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa prístroj úplne vypustiť. (pozrite „Preprava“)

Zmeny sú vyhradené.


Detská poistka (blokovanie dvierok) *

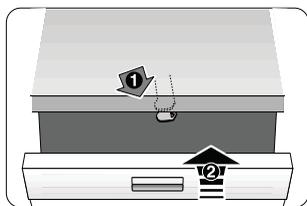

40

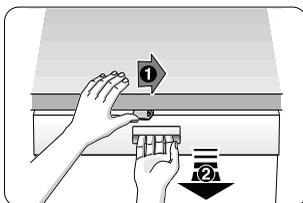

41

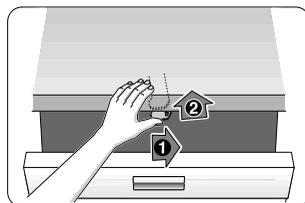



42

⚠ Varovanie

- 40 Aktivácia detskej poistky
- 41 Otvorenie dvierok s aktivovanou poistkou.
- 42 Deaktivácia detskej poistky.

Pokiaľ prístroj opúšťate, dvierka vždy úplne zatvorte.
Tak ochránite svoje deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie *

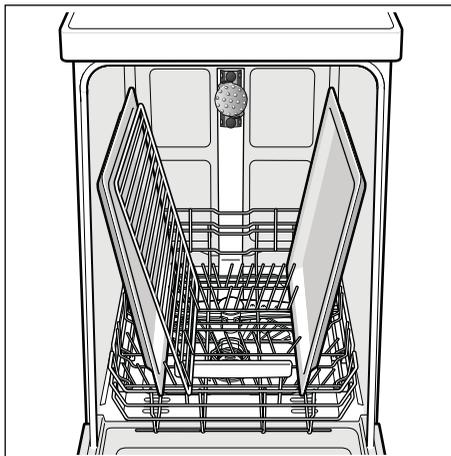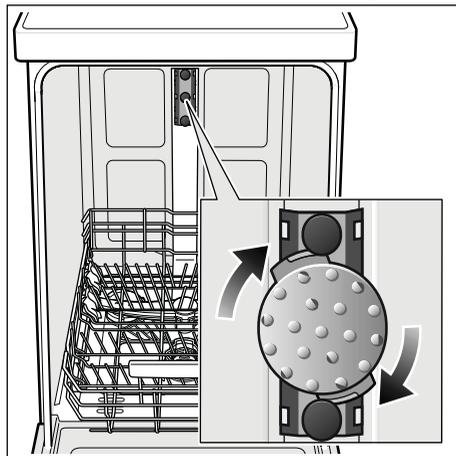

Veľké plechy alebo rošty a veľké tanier s priemerom väčším ako 30 cm (gurmánsky tanier, tanier na cestoviny) môžete umyť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Aby prúd vody dosiahol na všetky plechy, narovnajte plechy, ako je zobrazené (maximálne 2 plechy na pečenie a 2 rošty).

Umývačku prevádzkujte vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie!

* pri niektorých modeloch

AQUA-STOP-záruka

sk

(neplatí pri prístrojoch bez Aqua-Stop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému Aqua-Stop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte prístroje s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch







SK +421(2)44452041







Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>



9001098168 de (9506-1) 440MG

*) K dispozícii cez zákaznícky servis

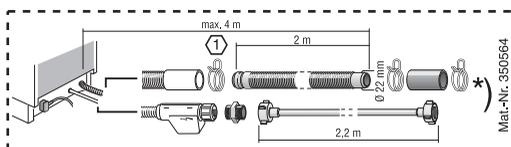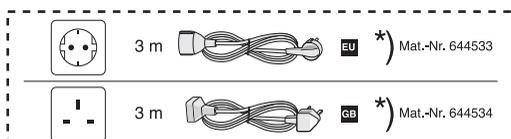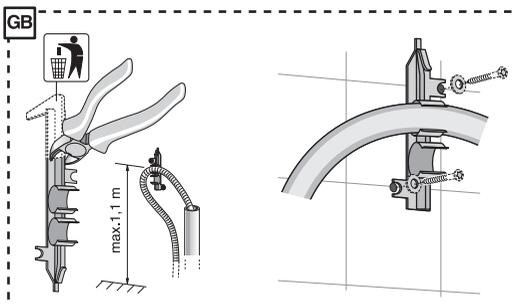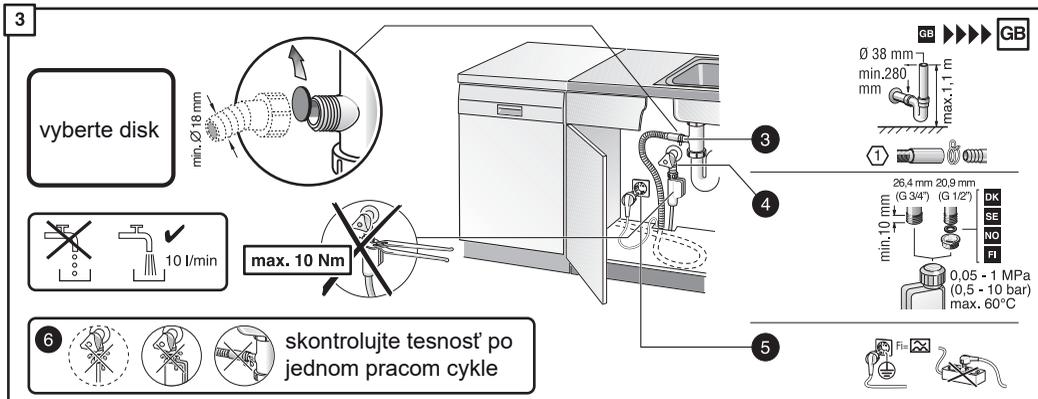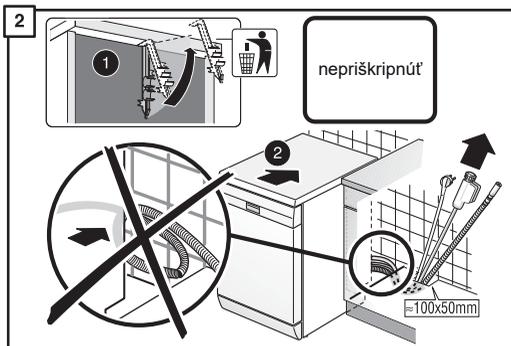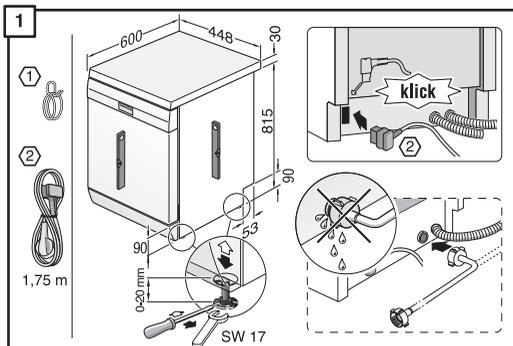

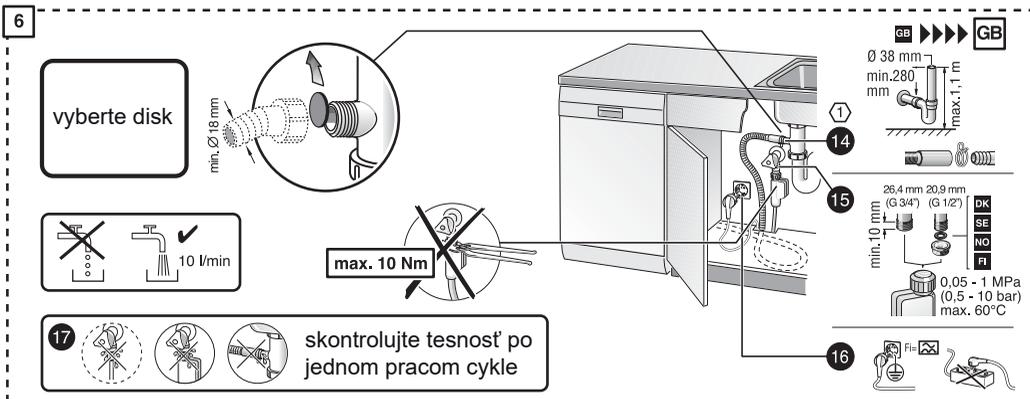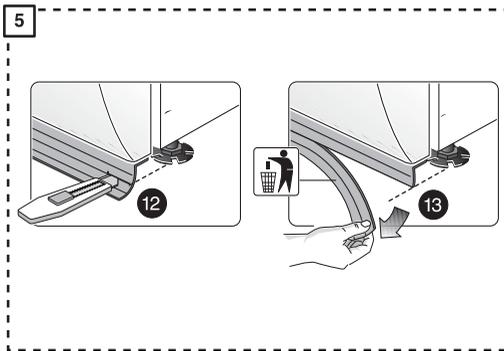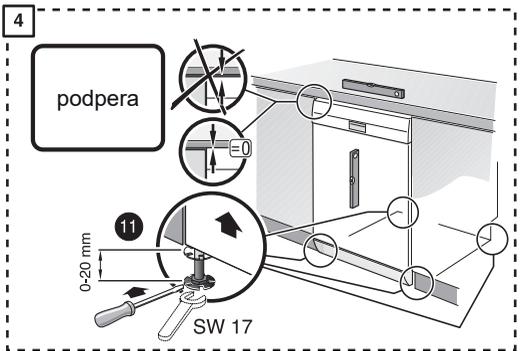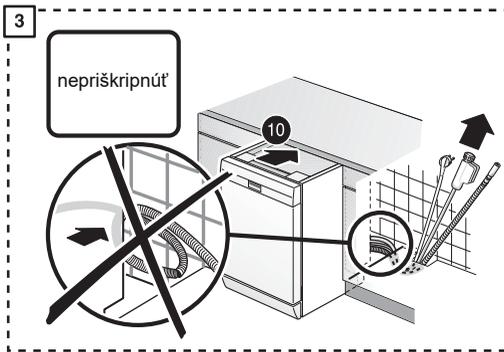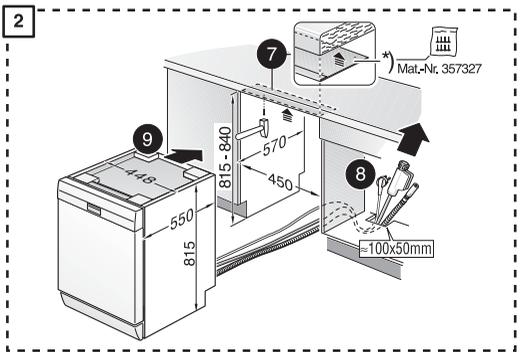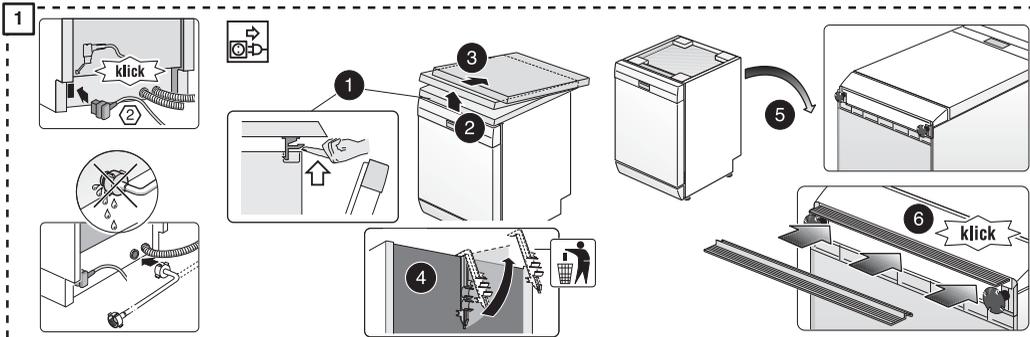


Stručne a podrobne:
Všetko, čo vás umývačka
podporuje...
Pred prvým použitím ešte
preštudujte návod
na inštaláciu a použitie

1

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody *

Zastavte a zarieďte
prírodnú vodu
u vyššie uvedená
vody...

Tvorosť vody litre	Rozsah tvrdosti	mmol/l na prísl.	Hardnosa na prísl.
0-6	mäkka	0-1,1	H000
7-8	mäkka	1,2-1,4	H017
9-10	stredne	1,5-1,8	H032
11-12	stredne	1,9-2,1	H047
13-16	stredne	2,2-2,9	H062
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H077
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H092
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H107

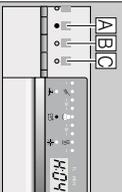


Rýchlo urobte...
a takto nastaviť
- Zapnite výhradne ZAP-VYP
- Zvoľte funkciu A a kliknite tlačidlo START/Tak
odh. až sa zobrazí na digitálnom displeji H-00...
- Uvoľnite opa tlačidlo.
- Biela svetelná indikácia tlačidla A a na digitálnom displeji
sa zobrazí hodnota nastavená zo závodní H-00.
- Stlačením programov. tlačidla C sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň;
ak sa dosiahne hodnota H-07, skočí ukazovateľ späť na H-00 (Vyp).
- Stlačením tlačidla START. Nastavená hodnota sa uloží v prístroji.

Pienenie špeciálnej soli

Rozpúšťa vodný kameň (nie je nutné pri nastavení hodnoty 0)

Pre optimálny výsledok umývania

Pre optimálny výsledok sušenia

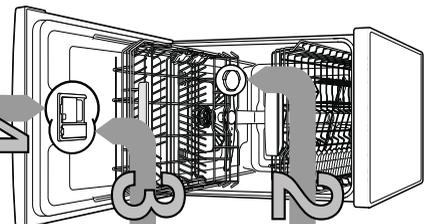

Pienenie umývacieho prostriedku


Veľa špiny, veľa umývacieho prostriedku...

Naplnite nádobu prvým umývaním vodou.


Naplnite špeciálnu soľ (nikdy nepoužívajte umývací prostriedok!)

Naplnite leštiadlo


Zavrite uzáver. Klikni

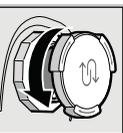


Dokonale leští...
Otvorte uzáver skrutkovači uzáver.

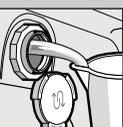

Naplnite nádobu prvým umývaním vodou.

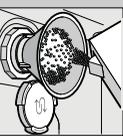

Naplnite špeciálnu soľ (nikdy nepoužívajte umývací prostriedok!)

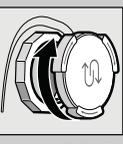

Zavrite uzáver. Klikni



Stlačením označenie 1, zvoľte množstvo uzáver 2.



Pozor! Kombinovaný prostriedok nie je vhodný pre všetky typy prístrojov. Podrobnosti nájdete na pokynky výrobcu.



Naplnite leštiadlo



Zavrite uzáver. Klikni

5

Zapnite prístroja

6

Voľba programu



8

Spustenie programu. Začíname...

9

Vypnutie programu. Všetko je čisté...

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Prístupné programy a ich usporiadanie sú, prístup, zastavte na vašom ovládacom paneli.

Udajte k programom sú, hodnoty laboratórneho merania podľa európskej normy EN 50242. Oddelivky od skutočnosti sú možné.

* Program vodný k nočnú pranie
** Prerušenie pracieho cyklu

* Program vodný k nočnú pranie
** Prerušenie pracieho cyklu

Prídavné funkcie **



Ušetrte čas (VarioSpeed+) ... pri zvyššení spotrebe energie sa dosahuje rovnaký výsledok umývania.



Polovládň náhň ... keď je menej riadu, šetri vodu, energiu a čas.

** podľa modelu

Sú funkcie...





Intenzívna zóna ... zmesť naplnenie. Zosilniť sa ostrekovací tlak a trochu sa zvýši teplota umývania



HygienePlus ... v priebehu umývania sa zvýši teplota. Dosahuje sa tak zvýšený stav hygieny.



Sušenie s vysokým teplotou ... zabraňuje tvorbe škvr na skle. Vylepši výsledok sušenia. V tejto súvislosti dopracujeme prídavné leštiadlo.

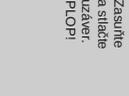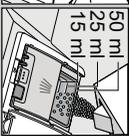

50 ml
25 ml
15 ml


Umyvací prostriedok plňte iba do suchého zásobníka.

Zasúňte a stlačte uzáver. PLOPI


Zasúňte a stlačte uzáver. PLOPI

Dĺžka programu v hod. : min.	Spotreba energie v kWh	Spotreba vody v litroch
Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°
3:15-1:20	3:15-1:20	Auto 35° / 45°
1:10-0:60	1:10-0:60	Nočný* 0,29**
16-7	16-7	0,70
		0,80
		11
		10


Sitko
...skontrolujte, prípadne vyčistite.

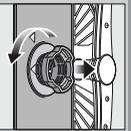


Sitový valec, otčok, výberne sitkový systém ...

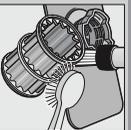

Výstredie pod tečucou vodou...

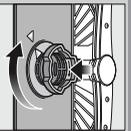


nasadíte ...

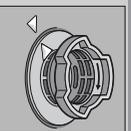

a nasťukujú sitkový systém. DĎAJTE NA OZNAČENIE NA SITKU!

Vyhľadajte sieťovú zástrčku
-Ostráňte sítka a výberprieletú vodu
-Vypäťte kryt čerpadla (A)
-Skontrolujte obežné koleso na otzdie telesa
-Použite zátkapne kryt čerpadla (B)
-Nasadiť späť sítko


Ostrekovacie ramená
...odstráňte usadeniny/nečistoty

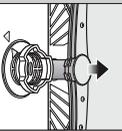


Vyhľadajte najhoršpodoie ostrekovacie rameno...



Odstřukujúce horné ostrekovacie rameno...

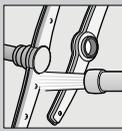

Očistite dŕžky ostrekovacích ramien pod tečucou vodou (príp. kefkou)...

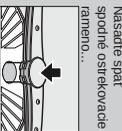

Nasadiť späť spodné ostrekovacie rameno...
Nasťukujúce horné ostrekovacie rameno



Odstáňte malé poruchy sami...

... pretože svojipomoc sa vypláti!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha

Možné príčiny

Odstáranie

Svieti ukazovateľ "A"
Prírodná hadica je upchatá alebo zanesená usadeninami



Svieti kód chyby "E22"
Znečistené alebo upchaté sítko

Výstredie sítko (pozrite hore).

Svieti kód chyby "E24"
a ukazovateľ "A"
Upchatá alebo zbenatá hadica odpadovej vody
Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný

Položte odtokovú hadicu bez prebrenia
Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).

Svieti kód chyby "E25"
a ukazovateľ "A"
Zablokované čerpadlo odpadovej vody

Výstredie čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore)

Svieti kód chyby "EXX"

Technická porucha prístroja

Zvyšková voda v prístroji

Program ešte nebol ukončený

Hliza na príboch
Príbohy nie sú antikorové.
Ostria nožov sú posilnené viac.
Hrdzavenie

Umývajte iba príbohy určené na umývanie v umývačke.
Nikdy neumývajte hrdzavjúci riad v umývačke.

Porucha

Možné príčiny

Odstáranie

Riad nie je čistý
Piesok alebo prstovité usadeniny na riade



Riad leží na sebe, príp. nad sebou
Málo umývacieho prostriedku
Zvolený nevhodný program
Upchaté dŕžky ostrekovacích ramien
Sítko sú znečistené alebo nie sú pevne nasťukované
Zablokované ostrekovacie rameno

Odstáňte kusy riadu, aby sa narezájom nedotýkali.
Ďajte na pokyn výrobcu (umývacieho prostriedku).
Zvoľte účinnejší program.
Výstredie ostrekovacie ramena (pozrite hore).
Výstredie sítko (pozrite hore).
Umiesťte riad tak, aby sa ostrakovacie ramená mohli voľne pohybovať.

Škvŕny a šmúhy

Prísť mnoho leštidla / prísť málo leštidla
Pri vodných alebo vápenných škvŕnách:
Zvyšťe dávkovanie.
Zmeňte výrobok.
Použite leštidlo.

Riad nie je suchý

Použitý kombinovaný umývací prostriedok, na ktorý sú síťaci účinnok.
Nastavenie prístroja.
Zle nastavené zmrzkovanie vody.
Chýbha špeciálna soľ.

Aktivujte hterizované sítěne (podľa modelu)
Nastavte správne zatrdnenie na zmrzkovanie vody.
Napríha špeciálna soľ.

Bily povlak, škvrn
Bily povlak (nie je vhodné odstrániť)

Pokvarte nie sú vhodné na umývanie v umývačke.
Použite pokvarte vhodné na umývanie v umývačke.
Produktívajte na siko šemy umývací prostriedok.

Zatrdnenie prstovito riadu

Málo umývacieho prostriedku
Zatrdnenie potvamené vody.
Zatrdnenie je neškodné, zmezne pri ďalších umývaních.

Perušenie programu...

Riad správne poukladajte...


Použite po as programu na 3 sekundy (Riesca)











Na číselnom displeji sa zobrazí "0:01" Po oca 1 sekundy sa program ukončí, zobrazí sa 0:00.





Vypnite prístroj

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popoľu, masla, farby) nikdy nekladte do umývačky. Riad, ktorý nie je vhodný na umývanie, poukladajte do umývačky podľa návodu a zistíte, či sa ostrekovacie ramena môžu voľne pohybovať.

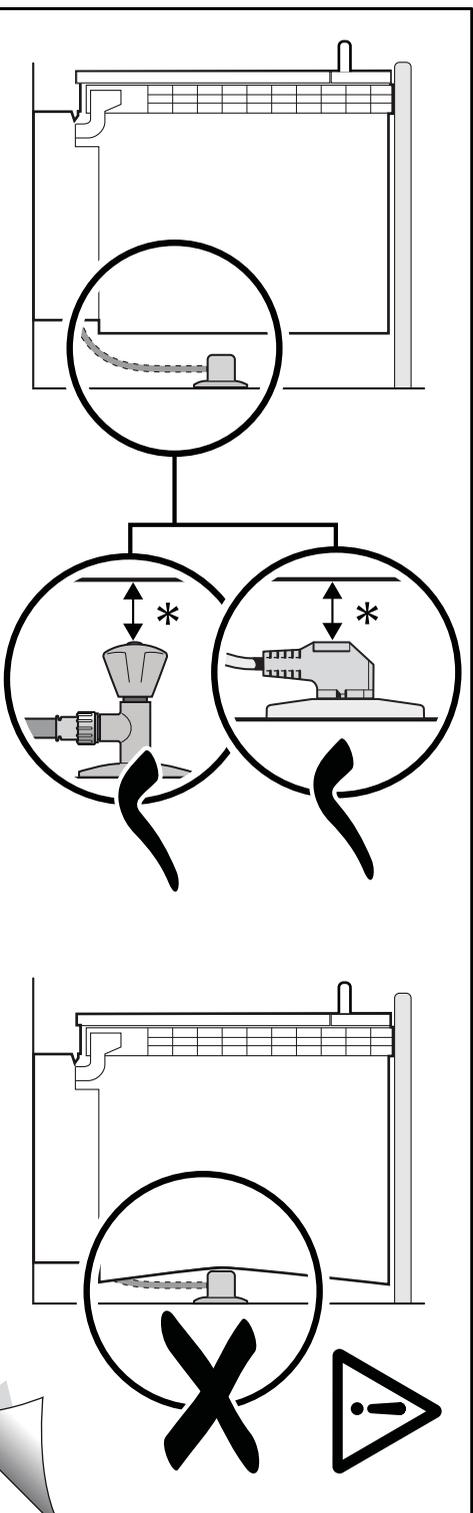

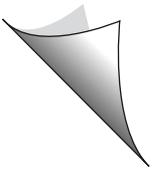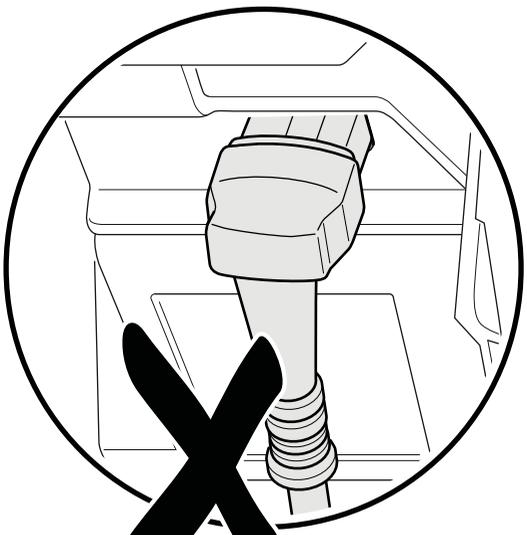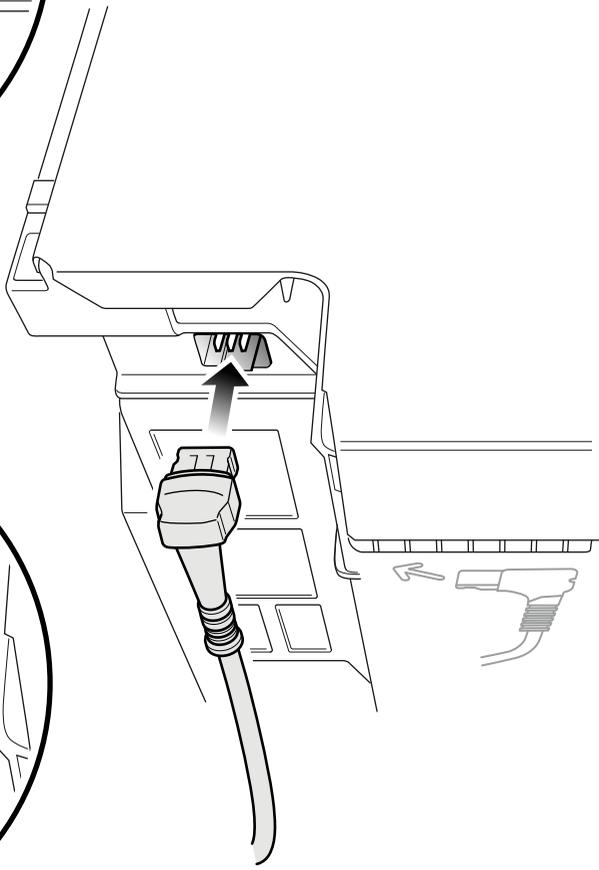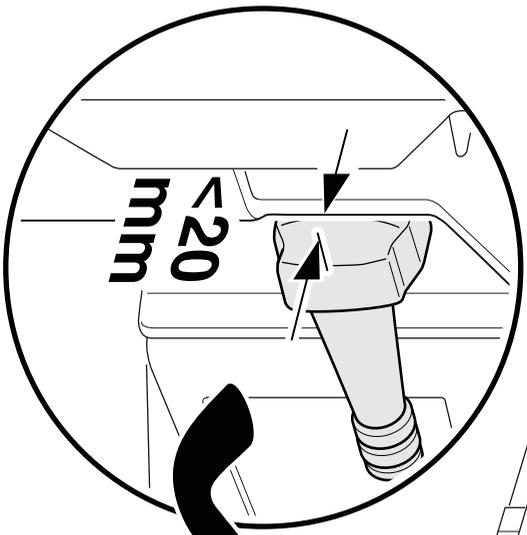

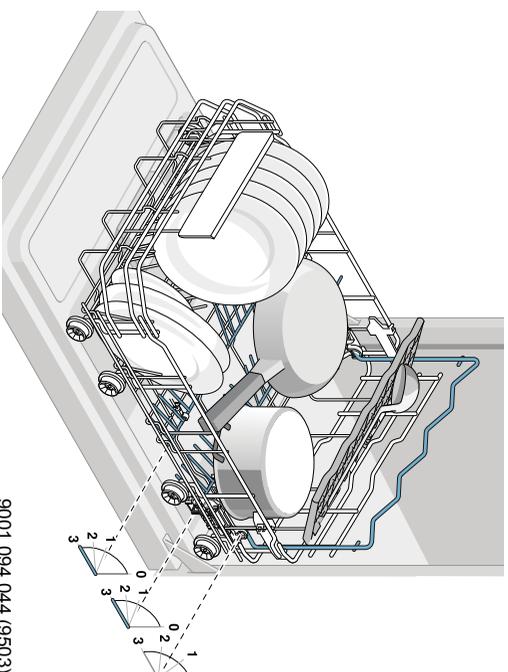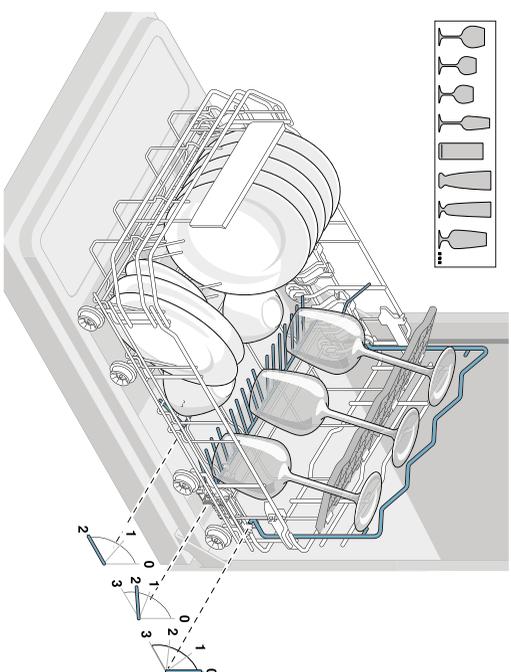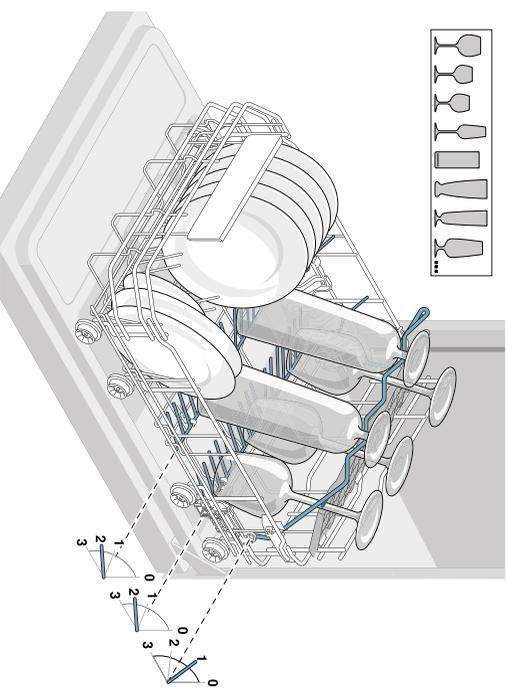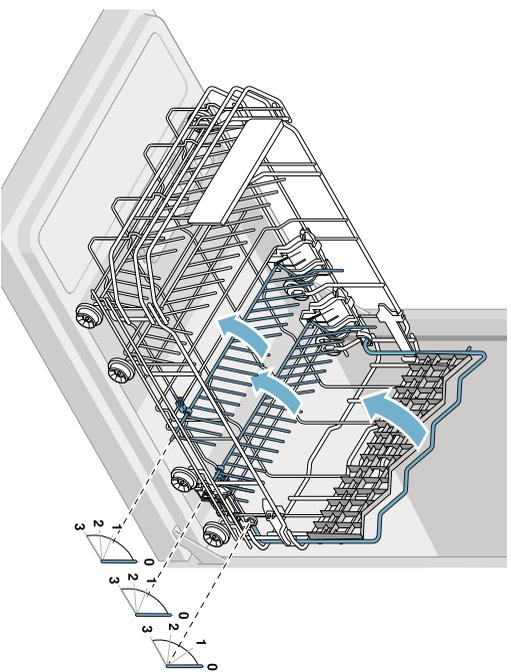

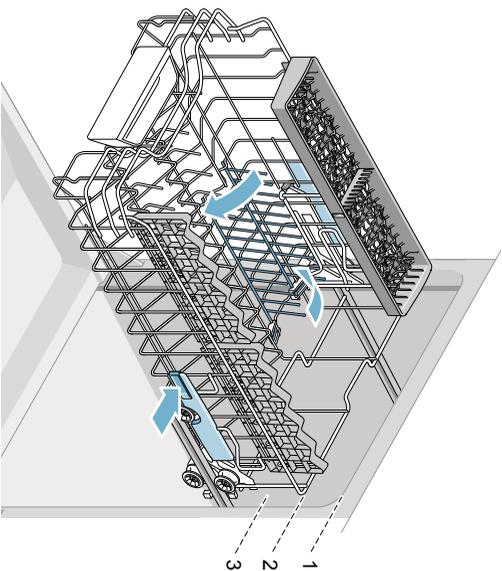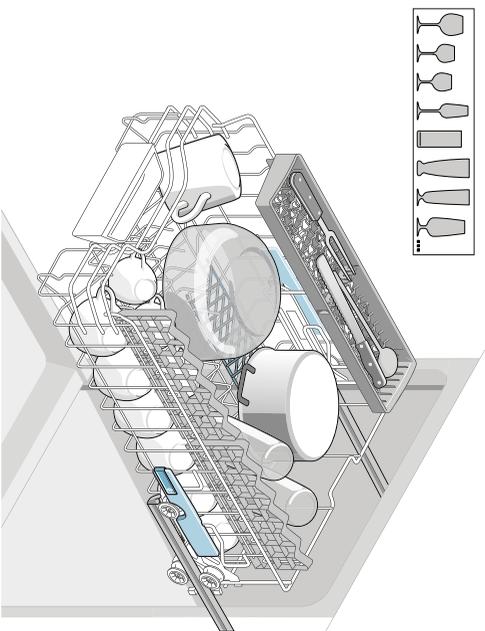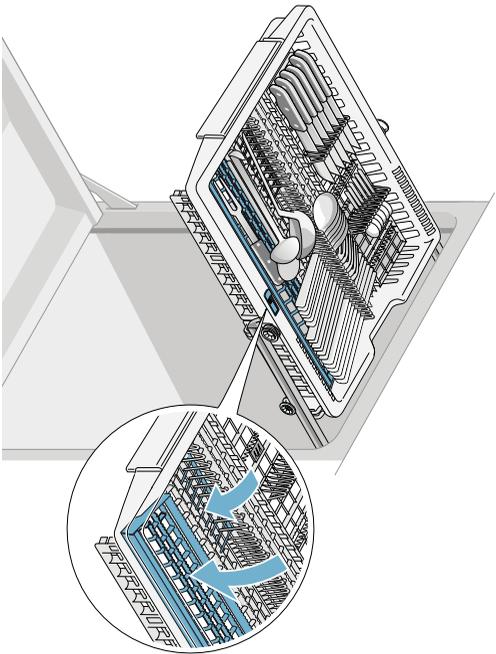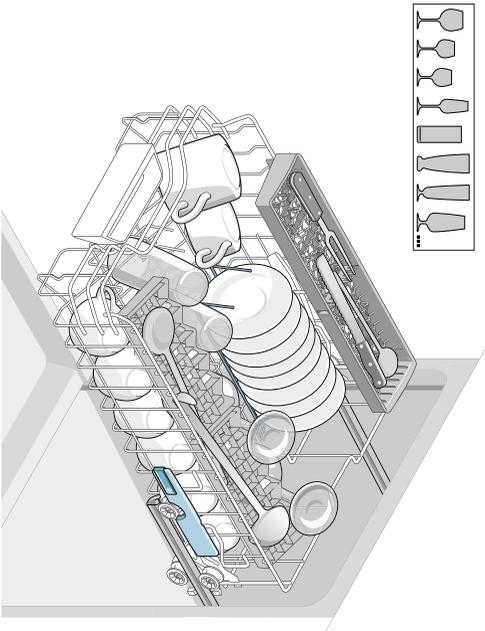

SIEMENS

Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

Značka: Siemens
Model: SR26T298EU
Nominálna kapacita, v štandardných súpravách riadu, pre štandardný umývací cyklus: 10
Trieda spotreby energie: A+++
Spotreba energie 188 kWh /rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,66 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,10 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 195 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 44 db(A) re 1pW
Vol'ne stojaci

Aug 8, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.com

Dovozca: BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

