

PŘÍRUČKA PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
WHIRLPOOL.

Potřebujete-li širší podporu, zaregistrujte svůj spotřebič
na adrese www.whirlpool.eu/register



Stáhněte si **Návod k použití** z webu

<http://docs.whirlpool.eu>

Postupujte podle návodu na poslední straně.

Před použitím spotřebiče si důkladně
prostudujte **Průvodce zdraví &
bezpečnost a instalace**.




Převozní šrouby je třeba před
použitím spotřebiče odstranit.

Podrobnější pokyny k jejich odstranění
najdete v **Průvodce zdraví & bezpečnost a
instalace**.


POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

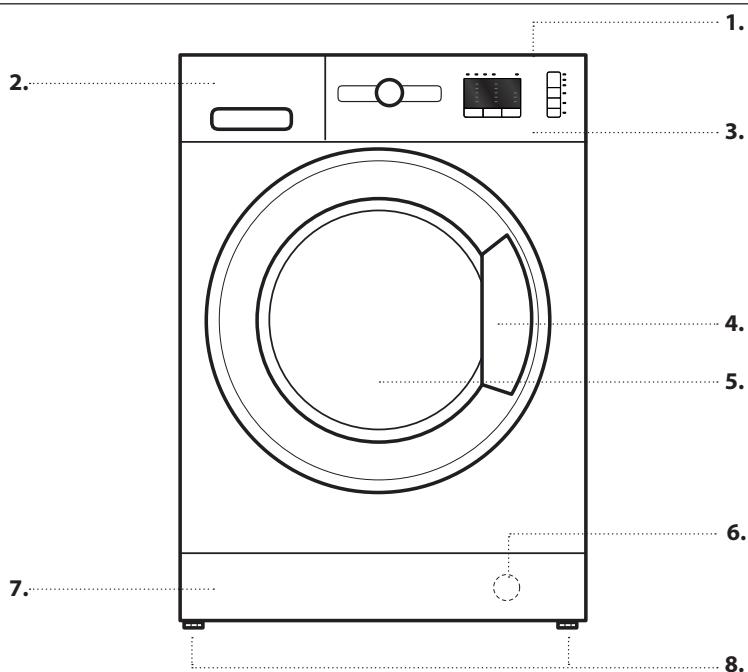


1. Poslední
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo víka
5. Dveře
6. Vodní filtr – za krycím panelem
7. Snímatelný spodní panel
8. Nastavitelné nožičky (2)

OVLÁDACÍ PANEL

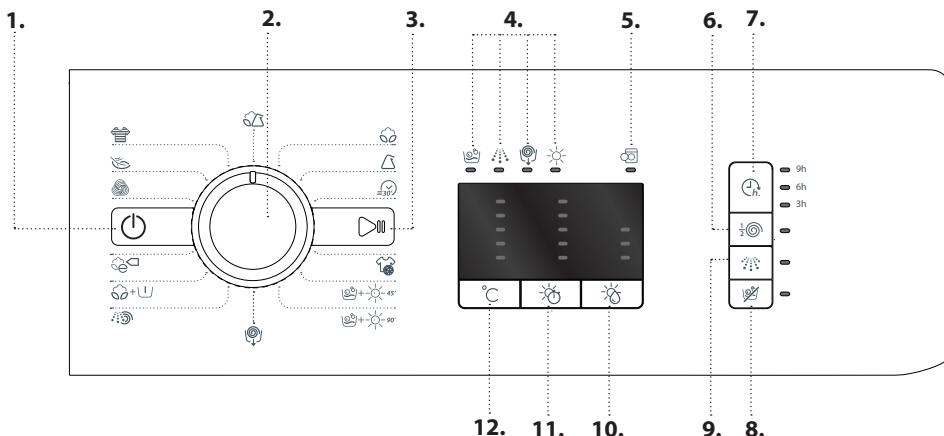

1. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Kontrolka fáze praní a sušení
5. Kontrolka Otevřené dveře /
Konec cyklu
6. Tlačítko Poloviční otáčky
7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko Pouze sušit
9. Tlačítko Intenzivní máchání
10. Tlačítko Úroveň sušení
11. Tlačítko Čas sušení
12. Tlačítko Teploty

DÁVKOVÁČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

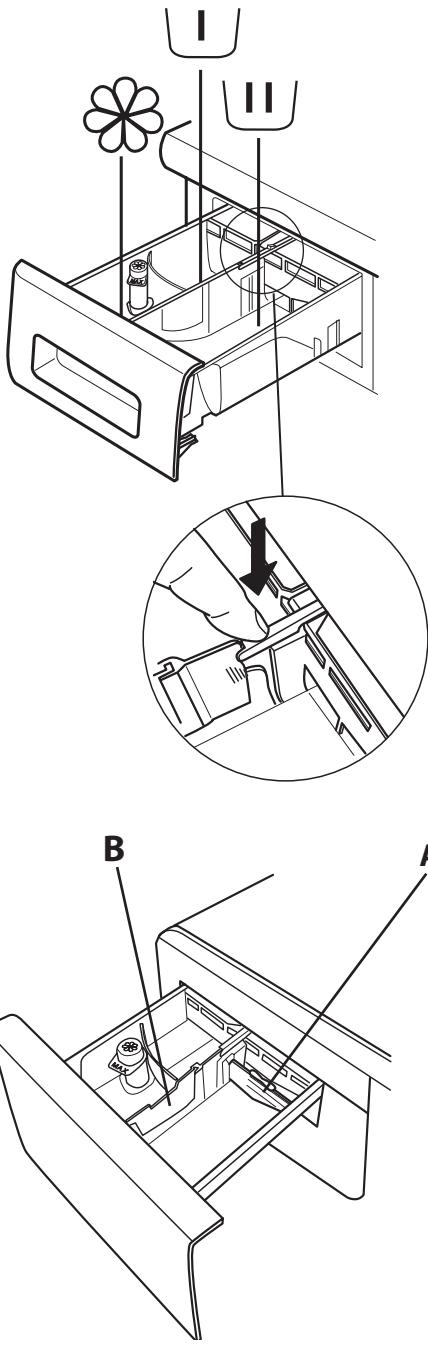

Příhrádka pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku



Zásobník pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody



Zásobník pro aviváž

- Změkčovač
- Tekutý škrob

Do zásobníku nalijte aviváž nebo roztok škrobu. Neprekračujte přitom maximální úroveň (max).

Uvolňovací tlačítko

(stisknutím uvolníte zásuvku pro čištění).

Při praní s tekutým pracím prostředkem využívejte raději zásobník **A** – zaručíte tak správné dávkování pracího prostředku (tentot zásobník se nachází v sáčku s návodem k použití).

Používáte-li prací prostředek v prášku, přesuňte zásobník do části označené **B**.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Informace o výběru a spuštění programu naleznete v části **BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Odstraňte případné úlomky zbylé z výroby:

1. Zvolte program při teplotě 90 °C.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do zásobníku pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
3. Spusťte program **bez plnění pračky** (s prázdným bubnem).



BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více informací o funkciích a podrobnější návod si lze vyžádat nebo stáhnout na webu. Postupujte podle pokynů uvedených na poslední straně. [www](#)

1. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA.

- Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. - Otevřete dvířka a vložte prádlo do bubnu. Nepřekračujte přitom maximální náplň uvedenou v Tabulka programů.
- Zavřete dvířka a zatlačte na ně, aby západka se slyšitelným cvaknutím zaskočila. Zkontrolujte, zda mezi sklem a gumovým těsněním nezůstalo zachycené žádné prádlo.



2. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY

Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti a k rozvodu vody. Otevřete přívod vody.



3. ZAPNUTÍ PRAČKY SE SUŠIČKOU.

Stiskněte tlačítko ; kontrolka pomalu bliká.

4. VÝBĚR PROGRAMU A UŽIVATELSKÁ ÚPRAVA CYKLU.

U zařízení jsou možné následující funkce:

- Pouze praní
- Praní a sušení
- Pouze sušení

Pouze praní

Vyberte požadovaný program pomocí VOLIČE PROGRAMŮ. 3. Pračka se sušičkou automaticky pomocí příslušné led kontrolky zobrazí maximální teplotu pro nastavený program. Chcete-li změnit nastavenou teplotu, stiskněte příslušné tlačítko.

- Stisknutím tlačítka se postupně snižuje teplota až na minimum 20 °C. Dalším stisknutím tlačítka se opět vrátíte k maximální teplotě povolené pro daný program.

Vyberte případné požadované možnosti (je-li potřeba).

- Stisknutím tlačítka zvolte možnost; příslušné tlačítko se rozsvítí.
- Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka; tlačítko zhasne.

! Není-li zvolená možnost u nastaveného programu možná, zazní výstražný tón a kontrolka třikrát zablká. Možnost nebude vybrána.

Praní a sušení

Chcete-li, aby prádlo bylo vypráno a usušeno bez přerušení mezi oběma cykly, zkontrolujte, zda hmotnost prádla nepřekračuje maximální povolenou hodnotu pro sušení u zvoleného programu (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v Tabulka programů).

1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Vyberte druh požadovaného sušení pomocí stisknutí tlačítka , chcete-li využít automatické úrovňě sušení, nebo tlačítkem nastavte dobu sušení.

- Automatické sušení s možností volby úrovni:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovni vysušení. Jedním stiskem tlačítka dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.

K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, címž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, címž se usnadní jeho žehlení.

- Režim sušení s časovačem:

Chcete-li nastavit konkrétní čas sušení, tiskněte tlačítko dokud se nerozsvítí led kontrolka u požadovaného času. Lze nastavit hodnoty v rozmezí 40 až 180 minut.

Perete-li náplň přesahující maximální povolené množství pro sušení (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v Tabulka programů), vyjměte po dokončení pracího cyklu a před začátkem sušení z bubnu část prádla. Postupujte následujícím způsobem:

1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Nezahrnovat cyklus sušení.
3. Po dokončení pracího cyklu otevřete dvířka a vyjměte část věcí, címž snižíte náplň. Nyní se držte pokynů v části „Pouze sušení“.

Poznámka: Před otevřením dvířek po dokončení sušení nechte vždy prádlo vychladnout.

Pokud používáte dva přednastavené cykly + 45° a + 90°, není třeba vybírat a zapínat cyklus sušení.

Pouze sušení

Tato funkce slouží pouze k vysušení mokrého prádla vypraného předtím v pračce nebo v ruce.

1. Zvolte vhodný program pro prádlo, které chcete sušit, (např. Bavlna, chcete-li sušit mokré bavlněné prádlo).
2. Chcete-li pouze sušit prádlo bez jeho praní, stiskněte tlačítko .
3. Vyberte druh požadovaného sušení pomocí stisknutí tlačítka , chcete-li využít automatické úrovni sušení, nebo tlačítkem nastavte dobu sušení.

- Automatické sušení s možností volby úrovni:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovni vysušení. Jedním stiskem tlačítka dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.

K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, címž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, címž se usnadní jeho žehlení.

- Režim sušení s časovačem:

Chcete-li nastavit konkrétní čas sušení, tiskněte tlačítko dokud se nerozsvítí led kontrolka u požadovaného času. Lze nastavit hodnoty v rozmezí 40 až 180 minut.

Poznámka: před otevřením dvířek po dokončení sušení nechte vždy prádlo vychladnout.

5. SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU. Vysuňte zásobník a nasypete prací prostředek do příslušných příhrádek, jak je popsáno v části „Dávkovač Pracího Prostředku“. Toto je nutno učinit jedině tehdy, pokud používáte program „pouze praní“ nebo „praní a sušení“.

6. ODLOŽENÝ START PROGRAMU. K nastavení odloženého startu programu viz část „Možnosti a Funkce“.

7. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU.
Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Rozsvítí se příslušná kontrolka, zamknou se dvířka a zhasne symbol otevřených dveří. Chcete-li změnit program v průběhu pracího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA, čímž pračku se sušičkou zastavíte (kontrolka START/ PAUZA krátce žlutě zabliká); následně zvolte požadovaný cyklus a stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA. Chcete-li otevřít dvířka během pracího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; dvířka lze otevřít, pokud svítí symbol . Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte chod programu od místa jeho přerušení.

8. ZRUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (JE-LI NUTNÉ)

Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se pračka se sušičkou nezastaví.
Pokud je hladina vody v pračce a její teplota dostatečně nízká, zámek dveří se odemkne a dveře lze otevřít.
Je-li v bubnu voda, zůstanou dvířka zamknutá. Chcete-li dvířka odemknout zapněte pračku se sušičkou a zvolte program . Voda se vypustí a na konci programu se odblokují dvířka.

9. VYPNUTÍ PRAČKY SE SUŠÍČKOU NA KONCI PROGRAMU.

Na konci programu kontrolka otevření dveří rozsvítí.
Jakmile se rozsvítí symbol lze otevřít dvířka. Ověřte, zda se rozsvítil symbol odemčení dveří, otevřete je a vyjměte prádlo.
Stisknutím tlačítka pračku se sušičkou vypnete. Pro úsporu elektrické energie se pračka se sušičkou, není-li vypnuta ručně tlačítkem , vypne automaticky po uplynutí cca 30 minut od skončení programu.
Dvířka nechejte pootevřená, aby vnitřek pračky mohl vysychat.

RADY A TIPY

PRAVIDLA PRO TŘÍDĚNÍ PRÁDLA

- Druh látky / údaje na visačce (bavlna, směsná vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní)
- Barva (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť)
- Velikost (perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží)
- Jemné prádlo (drobné kusy, jako např. nylonové punčochy, a prádlo se sponkami, jako např. podprsenky, vložte do pracího pytle nebo do povlaku na polštář opatřeného zipem).

VYPRÁZDNĚTE OBSAH KAPES

- Předměty, jako např. mince nebo spínací špendlíky, mohou poškodit prádlo i buben pračky.

PRACÍ SYMBOLY

NA ETIKETÁCH PRÁDLA

Údaj uvnitř symbolu vaničky udává maximální teplotu vody pro praní příslušného kusu.

- | | |
|--|------------------------------------|
| | Normální mechanické působení |
| | Omezené mechanické působení |
| | Značně omezené mechanické působení |
| | Praní pouze ruční |
| | Výrobek se nesmí prášit |

PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VODNÍ FILTR

- To je nutné proto, aby nedošlo k jeho upcpání a zablokování odtoku vody. Viz část „Čištění a údržba“ / „Čištění vodního filtru“ v podrobném návodu, který si lze stáhnout nebo vyžádat na našem webu. [www](#)

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Dodržování místních omezení uvedených v tabulce programů vede k optimální spotřebě energie, vody a pracího prostředku a zkracuje prací časy.
- Nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené jeho výrobcem.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60 °C místo 90 °C, nebo pracího programu 40 °C místo 60 °C. Doporučujeme použití programu 60 °C pro bavlněné prádlo. Tento program sice trvá déle, ale šetří energii.
- Chcete-li při praní a sušení šetřit energii a čas, zvolte nejvyšší rychlosť odstředování pro daný program, čímž snížíte množství zbytkové vody v prádle na konci pracího cyklu.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Dostupné teploty	Max. rychlosť odstredovania (ot/min)	Sušení	Maximální náplň na jeden prací cyklus (kg)	Maximální náplň na jeden cyklus sušení (kg)	Doba trvání (Minut)	Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek	
							Předpirka	Hlavní	Změkčovač	Prášek	Zkapalněny
BAVLNA	20°C - 90°C	1200	✓	8	6	200	-	●	○	✓	✓
SYNTETIKA (3)	20°C - 60°C	1000	✓	4,5	4	140	-	●	○	✓	✓
RYCHLÉ 30'	20°C - 30°C	800	-	3,5	-	30	-	●	○		✓
SPORT	20°C - 40°C	600	✓	4	4	100	-	●	○		✓
PRANÍ&SUŠENÍ 45'	30°C	1200	✓	1	1	45	-	●	○		✓
PRANÍ&SUŠENÍ 90'	30°C	1200	✓	2	2	90	-	●	○		✓
ODSTŘEDOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY	-	1200	✓	8	6	10	-	-	-		
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEDOVÁNÍ	-	1200	✓	8	6	50	-	-	○		
BAVLNA + PŘEDPÍRKA	20°C - 90°C	1200	✓	8	6	215	●	●	○	✓	
EKO BAVLNA (1)	20°C - 60°C	1200	✓	8	6	200	-	●	○	✓	✓
EKO BAVLNA (2)	20°C - 40°C	1200	✓	8	6	190	-	●	○	✓	✓
VLNA	20°C - 40°C	800	✓	2	2	90	-	●	○		✓
JEMNÉ PRÁDLO	20°C - 30°C	0	✓	1	1	80	-	●	○		✓
BAREVNÉ	20°C - 40°C	1200	✓	8	6	125	-	●	○		✓
SMÍŠENÁ	20°C - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	90	-	●	○		✓

✓ Volitelné

- Nelze vybrat/použít

● Požadované množství

○ Volitelné množství

Pro prací programy s teplotami nad 50 °C doporučujeme použít namísto tekutého raději sypký prací prostředek a dodržovat pokyny na obalu.

1) Zkušební program dle normy EN 50229 (Prani): zvolte program s teplotou 60 °C.

2) Dlouhý program na bavlnu: zvolte program s teplotou 40 °C.

3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program s teplotou 40°C.

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v příručce představuje hodnotu vypočtenou pro standardní podmínky. Skutečná délka cyklu se může lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je například teplota a tlak vstupní vody, teplota prostředí, množství pracího prostředku, velikost a typ náplně, využití náplně a případně zvolené dodatečné funkce.

TABULKA ČASOVÁNÍ AUTOMATICKÝCH ÚROVNÍ SUŠENÍ

Typ vlákna	Max. náplň (kg)	Sušení k uložení	Sušení k vyvěšení	Sušení k žehlení
BAVLNA	6	300'	230'	180'
SYNTETIKA	4	180'	160'	120'
VLNA	2	155'	130'	120'

Uvedený čas je pouze orientační a vztahuje se k maximální náplni; u menších náplní bude čas kratší.

Zkušební program dle normy EN 50229 (Sušení): sušení větší (6kg) náplně musí být provedeno volbou úrovně sušení .

Sušení zbývající náplně musí být provedeno volbou úrovně sušení ; a tato náplň musí být tvořena 2 prostěradly, 1 povlaky a 1 ručníky.

PROGRAMY

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení.

BAVLNA

pro normálně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu.

SYNTETIKA

pro praní běžně zašpiněného oblečení ze syntetických vláken (jako např. polyester, akryl, viskóza atp.) nebo směsi bavlny a syntetických vláken.

RYCHLÉ 30'

pro rychlé praní pouze mírně zašpiněných oděvů: tento cyklus trvá pouze 30 minut, címž šetří čas a energii. Maximální náplň 3,5 kg.

SPORT

pro mírně znečištěné tkaniny sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v „Tabulka programů“. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a použít dávku vhodnou pro poloviční náplň.

PRANÍ&SUŠENÍ 45'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 45 minut.

PRANÍ&SUŠENÍ 90'

pro rychlé praní a sušení lehce zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 2 kg prádla za pouhých 90 minut.

ODSTŘEDOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY

odstředí náplň a následně vyčerpá vodu. Pro odolné oděvy.

MÁCHÁNÍ + ODSTŘEDOVÁNÍ

vymáčká a následně odstředí. Pro odolné oděvy.

BAVLNA + PŘEDPÍRKA

pro silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu v situacích, kdy je nutná předpírka. Do „Zásobník pro hlavní praní“ používejte pouze práškové prací prostředky.

EKO BAVLNA

pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby vody a energie nejvýhodnější standardní program pro praní bavlněného prádla při 40 °C a 60 °C.

VLNA

S programem „Vlna“ je možné práť v pračce všechny druhy vlněného prádla, také ty, které jsou označené visačkou „prát pouze v ruce“ . Pro dosažení optimálních výsledků používejte specifický prací prostředek a nepřekračujte 2 kg prádla.

JEMNÉ PRÁDLO

pro praní obzvláště jemných kusů oblečení. Před praním doporučujeme prádlo obrátit naruby.

BAREVNÉ

pro praní barevného prádla. Tento program je optimalizován k uchování zářivých barev oblečení i po opakovaném vyprání.

SMÍŠENÁ

pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

MOŽNOSTI A FUNKCE

MOŽNOSTI volitelné prostřednictvím příslušných tlačítek

! Není-li zvolená možnost u nastaveného programu možná, zazní výstražný tón a kontrolka třikrát zabliká. Možnost nebude vybrána.

ODLOŽENÝ START

Chcete-li nastavit odložený start vybraného programu, tiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí led kontrolka u požadovaného času odložení (9h – 6h – 3h). Chcete-li odložený start zrušit, tiskněte tlačítko, dokud všechny kontrolky nezhasnou.

POLOVIČNÍ OTÁČKY

Tato možnost sníží rychlosť odstředování pracího programu na polovinu.

INTENZIVNÍ MÁCHÁNÍ

Vyberete-li tuto možnost, pračka zařadí do X dodatečné máchání. Zajistí tak důkladné vypláchnutí pracího prostředku. Tato možnost je obzvláště vhodná pro osoby s citlivou pletí.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokyny pro údržbu a řešení problémů naleznete v **Návodu k použití**.




TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webu Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

JAK KONTAKTOVAT SERVISNÍ STŘEDISKO

Při komunikaci se servisním střediskem je nutno uvést kódy ze samolepicího štítku umístěného na vnitřní straně dveří. Telefonní číslo naleznete v záručním listě.

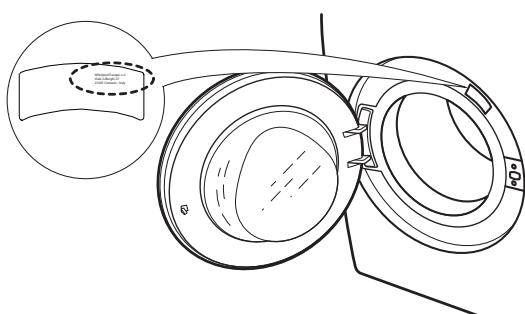

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ

> Telefonicky v servisním středisku
> Pomocí tohoto QR kódu



> Stažením návodu z webu Whirlpool
<http://docs.whirlpool.eu>

Za tím účelem je třeba vložit správný obchodní kód produktu uvedený na samolepicím štítku.

Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

