

- A. Ovládací panel
- B. Osvětlení (systém LED)
- C. Víka mrazničky (prostor pro mrazení)
- D. Shock freeze
- E. Střední zásuvka mrazáku (prostor pro mrazení)
- F. Malá zásuvka mrazáku
- G. Velká zásuvka mrazáku
- H. Přepážka zásuvky\*
- I. Střední zásuvka
- L. Dolní zásuvka
- M. Typový štítek\* (umístěný na boku zásuvky)
- N. Mrazicí akumulátory
- O. Tác na led\*

\* K dispozici pouze u vybraných modelů.

Ideální teploty pro uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě.

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**


**ON/STANDBY**   
Chcete-li spotřebič vypnout, podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu Stand-by se na displeji rozsvítí dvě čárky a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté. Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout. **Poznámka:** V rámci tohoto postupu se neodpojuje napájení spotřebiče.

**6TH SENSE**   
Umožňuje rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě spotřebiče.

**FUNKCE „ECO NIGHT“ (noční provoz)**   
Funkce Eco Night umožňuje nasměrovat spotřebu energie u spotřebiče do doby mimo špičku (obvykle v noci), kdy se energie dodává ve velkém množství a je levnější než ve dne (tento systém je dostupný jen v některých zemích s možností více tarifů podle denní doby – ověřte si svůj tarif u svého elektrického podnikání). Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku snížené sazby (podle konkrétního rozpisu) tlačítko Eco Night. Pokud například ke snížení sazby dochází ve 22 hodin, stisknete tlačítko, které odpovídá tomuto času. Funkce je aktivní, jestliže LED svítí. Po zapnutí funkce spotřebič automaticky přizpůsobí spotřebu energie denní době (tzn. že spotřebuje více energie v noci než ve dne). **DŮLEŽITÉ:** Má-li tato funkce správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne i noci. Funkce zůstává zapnutá, dokud není vypnuta (nebo se vypne v případě výpadku napájení nebo vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stisknete opět tlačítko. Když LED NESVÍTÍ, není funkce zapnutá. **Poznámka:** Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu s deaktivovanou funkcí Eco Night.

**KONTROLKA FUNKCE ŘÍZENÍ MRAŽENÍ**

**UKAZATEL TEPLoty**   
Displej zobrazuje teplotu oddílu mrazničky (mezi -16 °C a -24 °C). Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „°C“.

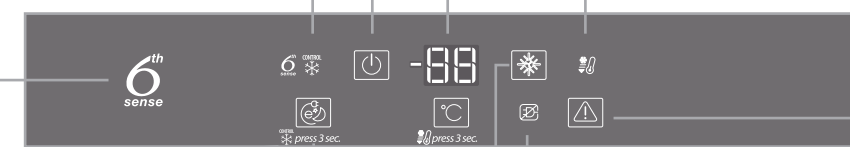

**ŘÍZENÍ MRAŽENÍ**   
„Řízení mrazení“ je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém oddílu mrazničky na minimum díky inovativnímu vzduchovému systému. Spálení mrazem je sníženo na 50 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu. Přejete-li si funkci „Řízení mrazení“ aktivovat/deaktivovat, podržte tlačítko „Eco Night“ stisknuté po dobu 3 sekund . Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí: mezi -22 °C a -24 °C. Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší než -22 °C, teplota se pak automaticky nastaví na -22 °C, aby mohl přístroj pracovat správně. Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změnil nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že je aktivní funkce „Rychlé mrazení“, funkce „Řízení mrazení“ není umožněna, dokud se funkce „Rychlé mrazení“ ne deaktivuje.

**SHOCK FREEZE**   
Oddíl „Shock Freeze“ je určen speciálně k rychlému mrazení až 2 kg čerstvých potravin. Je nezbytné, aby od poslední aktivace funkce „Shock Freeze“ (pokud k ní došlo) uběhlo alespoň 12 hodin. Neaktivujte funkci častěji než jednou za 12 hodin. Zkontrolujte, zda není aktivní funkce „Rychlé mrazení“. Aktivujte funkci „Shock Freeze“ krátkým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu: Rozsvítí se ikona a ventilátory v dolní části oddílu se zapnou. Potraviny, které mají být v oddílu zmrazeny, umístěte pár centimetrů (min. 2 cm) od ventilátorů na zadní straně oddílu. Za účelem dosažení maximální rychlosti mrazení nedoporučujeme deaktivovat funkci „Shock Freeze“ do její automatické deaktivace.

**RYCHLÉ MRAŽENÍ**   
24 hodin před vložením velkého množství potravin do oddílu mrazničky stiskněte tlačítko „°C“ po dobu 3 sekund. Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona . Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka „°C“.

**Poznámka:** Potraviny, které mají být zmrazeny, umístěte tak, aby nepřišly do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

**VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU**   
Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko .

**POPLACH FUNKCE BLACK OUT**   
Tento poplach se aktivuje v případě delšího výpadku proudu, který způsobil zvýšení teploty v oddílu mrazničky. Bliká červený indikátor a zní zvukový signál, který neustane, dokud nejsou dveře zavřeny. Indikátory teploty oddílu mrazničky mohou blikat.

Přejete-li si vypnout zvukový signál, stiskněte tlačítko „Vypnout poplach“ . Pokud oddíl mrazničky ještě nedosáhl teploty pro optimální uchování potravin, může dojít k aktivaci poplachu teploty (viz poplach teploty). Před konzumací potravin zkontrolujte.

Co dělat, když...	Možné důvody:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu On/Stand-by. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zda nedošlo k výpadku napájení;</li> <li>- zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče)</li> <li>- zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná;</li> <li>- zda není poškozen napájecí kabel.</li> </ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu On/Stand-by.	- Obraťte se na službu technické pomoci. - Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by).
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)	Zkontrolujte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zda jsou dveře správně zavřeny;</li> <li>- zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li> <li>- zda je nastavená teplota vyhovující;</li> <li>- zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.</li> </ul>
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Bliká červená ikona  a zní zvukový poplach.	<b>Upozornění při otevřených dveřích</b> Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené.	Zvukový poplach vypnete zavřením dvířek spotřebiče.
Svítil červená ikona , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“.	<b>Poplach závady</b> Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.	Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Přejete-li si vypnout zvukový signál, krátce stiskněte tlačítko „Vypnout zvukový poplach“ .
Ukazatel teploty bliká (°C) a kontrolka poplachu zůstává zapnutá.	<b>Poplach teploty</b> Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražný zvukový upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Ikona funkce Black Out  zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)  bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	<b>Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu</b> Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražný zvukový upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.