




**Myčka nádobí**  
**SMV46FX01E**



**BOSCH**

**cs** Návod k použití

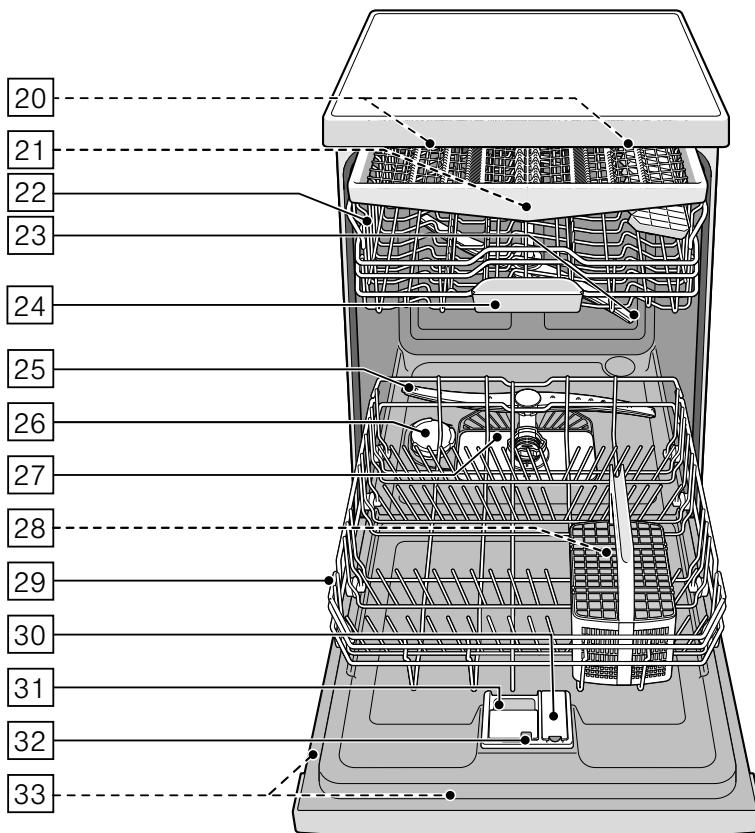

# Obsah

 <b>Použití k určenému účelu</b>	4	 <b>Nádoby</b>	16
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Není vhodné . . . . .	16
Dříve než spotřebič uveďete do provozu . . . . .	5	Poškození sklenic a nádobí . . . . .	16
Při dodání: . . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	16
Při instalaci . . . . .	5	Horní koš na nádobí . . . . .	17
V denním provozu . . . . .	7	Spodní koš na nádobí . . . . .	17
Při vzniklých škodách . . . . .	7	Koš na příbory . . . . .	18
Při likvidaci . . . . .	7	Příborová zásuvka . . . . .	18
Zablokování dvírek . . . . .	9	Etažér . . . . .	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	10	Sklopné trny . . . . .	19
Obal . . . . .	10	Držák malých předmětů . . . . .	19
Staré spotřebiče . . . . .	10	Odkládání nožů . . . . .	20
 <b>Seznámení se spotřebičem</b>	11	Ostříkovací hlava na plechy na pečení . . . . .	20
Ovládací panel . . . . .	11	Vyklizení nádobí . . . . .	21
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	11	Přestavení výšky koše . . . . .	21
Přehled nabídky . . . . .	12	 <b>Mycí prostředek</b>	23
Eco sušení . . . . .	12	Plnění mycího prostředku . . . . .	23
 <b>Změkčovací zařízení / speciální sůl</b>	13	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	24
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	13	 <b>Přehled programů</b>	25
Nastavení změkčovacího zařízení . . . . .	13	Volba programu . . . . .	26
Použití speciální soli . . . . .	14	Upozornění pro zkoušební ústavy . . . . .	26
Mycí prostředek s komponentou soli . . . . .	14	 <b>Přídavné funkce</b>	27
Vypnutí změkčování vody . . . . .	14	Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	27
 <b>Leštidlo</b>	14	Poloviční náplň . . . . .	27
Nastavení množství leštidla . . . . .	15	HygienaPlus (HygienePlus) . . . . .	27
Mycí prostředek s komponentou leštidla . . . . .	16	IntensiveZone . . . . .	27
Vypnutí ukazatele doplнnění leštidla . . . . .	16	Extra sušení . . . . .	27
		Sušení s vysokým leskem . . . . .	27
		Úspora energie . . . . .	27

	<b>Obsluha spotřebiče</b>	<b>28</b>
Programová data . . . . .	28	
Aqua-Senzor . . . . .	28	
Eco sušení . . . . .	28	
Zapnutí spotřebiče . . . . .	29	
Timelight . . . . .	29	
Infolight . . . . .	30	
Indikace zbyvajícího času . . . . .	30	
Předvolba času . . . . .	30	
Konec programu . . . . .	31	
AutoPowerOff . . . . .	31	
Vypnutí spotřebiče . . . . .	32	
Přerušení programu . . . . .	32	
Přerušení programu . . . . .	33	
Změna programu . . . . .	33	
Intenzivní sušení . . . . .	33	

	<b>Čistění a údržba</b>	<b>33</b>
Celkový stav myčky nádobí . . . . .	33	
Čisticí program . . . . .	34	
Speciální sůl a leštido . . . . .	34	
Sítka . . . . .	35	
Ostříkovací ramena . . . . .	35	

	<b>Porucha, co je nutno udělat?</b>	<b>36</b>
Čerpadlo odpadní vody . . . . .	36	
Tabulka závad . . . . .	37	

	<b>Zákaznický servis</b>	<b>46</b>
---	--------------------------	-----------

	<b>Instalace a připojení</b>	<b>46</b>
Rozsah dodávky . . . . .	46	
Bezpečnostní pokyny . . . . .	46	
Dodání . . . . .	47	
Technické údaje . . . . .	47	
Postavení . . . . .	47	
Přípojka pro odtok . . . . .	47	
Přípojka pitné vody . . . . .	48	
Přípojka teplé vody . . . . .	48	
Připojení k elektrické síti . . . . .	49	
Demontáž . . . . .	49	
Přeprava . . . . .	49	
Odolnost proti mrazu (Vyprázdnění spotřebiče) . . . . .	49	

## **Použití k určenému účelu**

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 m.

## **Bezpečnostní pokyny**

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí směří tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu najeznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

### Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu, nýbrž se spojte s Vaším dodavatelem.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[33]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku.  
Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.

- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové připojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová připojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. → "Připojení k elektrické sítí" na straně 49
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nachází elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřežte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte siťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvířek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte siťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé spotřebiče okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte spotřebič k rádné likvidaci.

## Varování

### Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory\* [28] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v odkládání nožů\*, příp. v příborové zásuvce\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič se může převrátit.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## **Varování**

### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Při otevření a zavření dvírek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

### **⚠️ Varování**


### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v myčce nádobí zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

### **Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):**


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

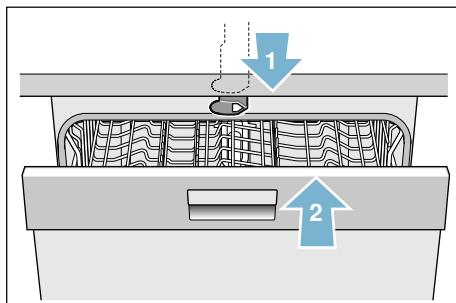


## Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

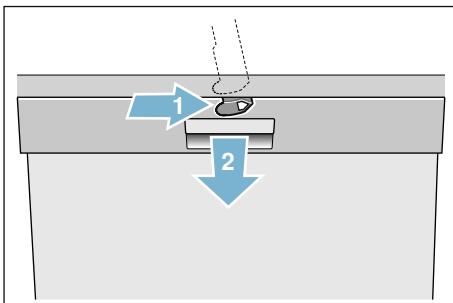

## Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Tlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).  
Dětská pojistka je deaktivována.

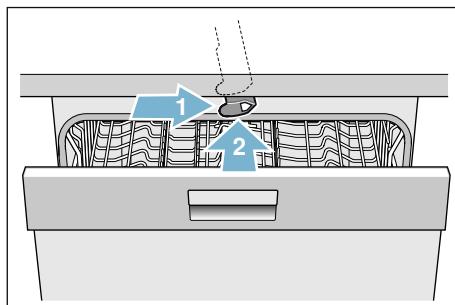

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městského zastupitelství.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → Strana 5.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → Strana 7.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.



## Seznámení se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče se nachází vpředu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- [1]** Vypínač ZAP./VYP.
- [2]** Programová tlačítka \*\*
- [3]** Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [4]** Ukazatel doplnění soli
- [5]** Ukazatel doplnění leštidla
- [6]** Předvolba času
- [7]** Přídavné funkce/programová tlačítka \*\*
- [8]** Tlačítko START
- [9]** Okno ukazatele
- [10]** Otvírač dvířek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

\*\* počet podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Vnitřní prostor myčky nádobí

Viz obrázek → *Strana 2*

- [20]** Vnitrní osvětlení \*
- [21]** Příborová zásuvka \*
- [22]** Horní koš na nádobí
- [23]** Horní ostřikovací rameno
- [24]** Záhytná miska na tablety
- [25]** Dolní ostřikovací rameno
- [26]** Zásobní nádržka pro speciální sůl
- [27]** Sita
- [28]** Koš na příbory \*
- [29]** Spodní koš na nádobí
- [30]** Zásobní nádržka pro leštidlo
- [31]** Komora pro mycí prostředek
- [32]** Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
- [33]** Typový štítek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

Nastavení	Nastavení ze závodu	Popis
H Tvrdost vody	<b>H:04</b>	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
<b>H:00 - H:07</b>		
r Leštidlo	<b>r:05</b>	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
<b>r:00 - r:06</b>		
d Intenzivní sušení	<b>d:00</b> / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
<b>d:00 - d:01</b>		
R Teplá voda *	<b>R:00</b> / Vyp.	Je možné připojení na teplosytem (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
<b>R:00 - R:01</b>		
P Auto Power Off	<b>P:01</b>	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mycího cyklu.
<b>P:00 - P:02</b>		
b Hlasitost signifikace *	<b>b:02</b>	Hlasitost signálu při ukončení programu.
<b>b:00 - b:03</b>		
S Timelight *	<b>S:01</b>	V průběhu programu jsou na podlahu promítány informace o stavu.
<b>S:00 - S:02</b>		
I Infolight *	<b>I:01</b> / Zap.	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světlo.
<b>I:00 - I:01</b>		
o Eco sušení	<b>o:01</b> / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
<b>o:00 - o:01</b>		

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Eco sušení

Vaše myčka nádobí je vybavená funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dveřka po ukončení programu automaticky. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

## Změkčovací zařízení / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy chudou na vápno, jinak se na nádobí a vnitřních zásobnících usazují zbytky vápna. Vodovodní voda s více než  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz následující tabulka tvrdosti vody).

### Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	<b>H:01</b>
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	<b>H:02</b>
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	<b>H:03</b>
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	<b>H:04</b>
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	<b>H:05</b>
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	<b>H:06</b>
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	<b>H:07</b>

### Nastavení změkčovacího zařízení

Množství přidávané soli můžete nastavit v rozmezí **H:00** až **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

#### Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Zjistěte si u místní vodárny hodnotu tvrdosti vody z vodovodu.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZÁP./VYP. **[1]**.
4. Podřízte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0....**.
5. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[9]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
6. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň, je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití speciální soli

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli □ 4, doplňte speciální sůl. Speciální sůl doplňuje vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchné a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozí.


### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

### Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku □ 26.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte jak je vyobrazeno speciální sůl (**zádnou jedlou sůl nebo tablety**).

Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

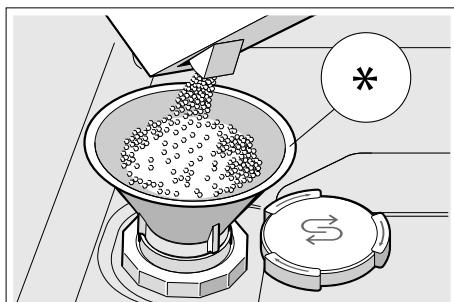

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Použití mycího prostředku s komponentou soli

Mycí prostředek s komponentou soli můžete obecně používat bez přidání speciální soli až do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Při tvrdosti vody vyšší než  $21^{\circ}$  dH dodatečně použijte speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplnění soli/změkčovacího zařízení

Pokud Vás ukazatel doplnění soli □ 4 ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli jsou vypnuté.




## Leštidlo


Leštidlo zajišťuje nádobí bez fleků a vyleštěné sklo. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti. Jakmile se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla □ 5 na ovládacím panelu, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Doplňte leštidlo.

**Leštidlo doplníte takto:**

- Otevřete zásobník **[30]**; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víčku.

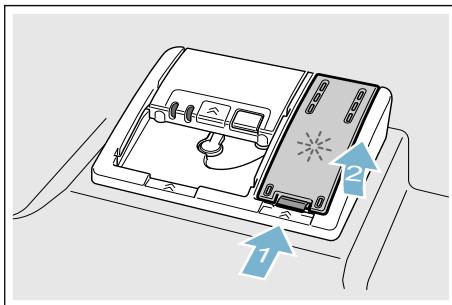

- Naplňte leštidlo až ke značce max.

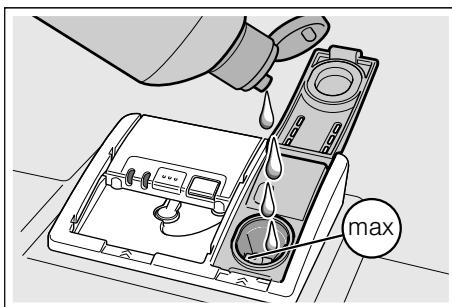

- Zavřete víčko.  
Víčko slyšitelně zaskočí.
- Přetečené leštidlo odstraňte hadříkem.  
Zabrání to nadmerné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

**Nastavení množství leštidla**

Množství přidávaného leštidla můžete nastavit v rozmezí ***r:00*** až ***r:05***.

Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na ***r:05***. Ze závodu je již nastaven stupeň ***r:05***. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

**Množství leštidla nastavíte takto:**

- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Podržte stisknuté programové tlačítka **[A]** a tlačítka START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0....**.
- Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[9]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolikrát, až se v okně ukazatele **[9]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu ***r:05***.
- Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty ***r:05***, skočí ukazatel zpět na ***r:00*** (vyp).
- Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Použití mycího prostředku s komponentou leštědla

Mycí prostředek s komponentou leštědla můžete obecně používat bez přidání leštědla až do tvrdosti vody 21 ° dH (37 ° fH, 26 ° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 ° dH dodatečně použijte leštědlo.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštědla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštědla  ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštědla), můžete ukazatel doplnění leštědla vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení množství leštědla" a nastavte stupeň **r : 00**. Ukazatel doplnění leštědla  je vypnutý.



## Nádoby

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolně vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnut.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen  a .

Velmi malé díly nádobí se nemají myt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

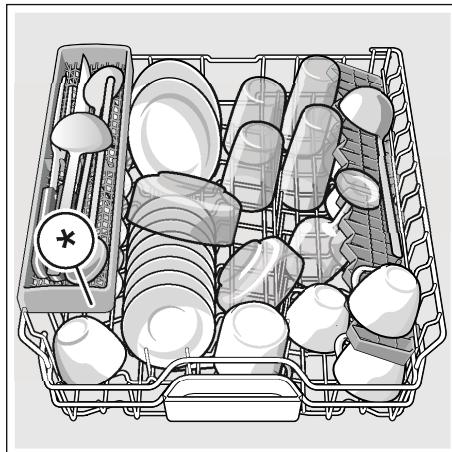


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchrannou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [31].

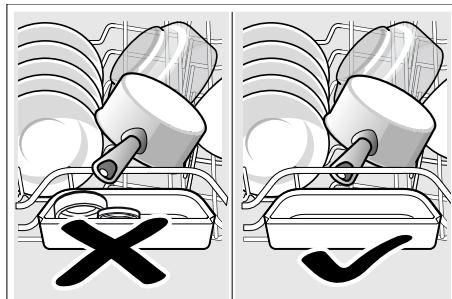

## Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [29].

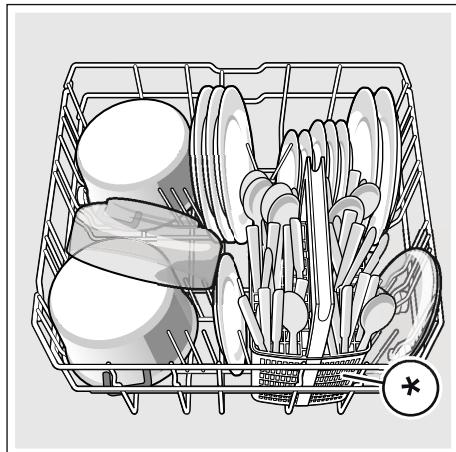

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


**Tip:** Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší internetové stránce. Tyto příklady si můžete zdarma stáhnout. Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do košíku na příbory \* vždy neroztríďené, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů \*.

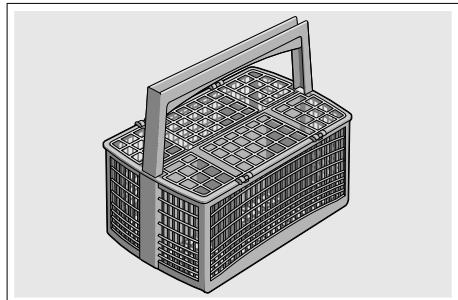


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmout po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

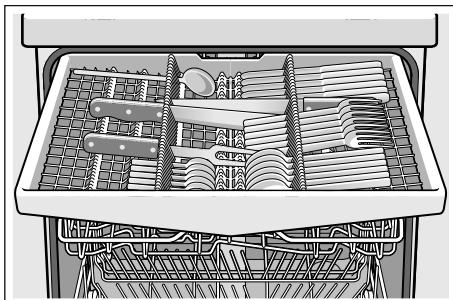


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

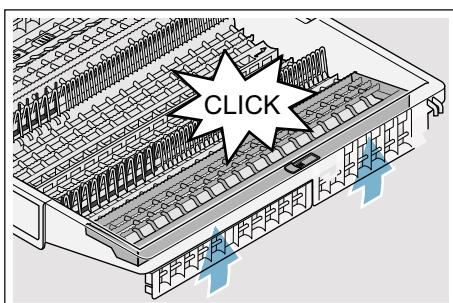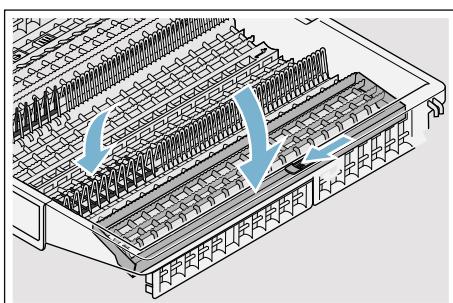

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

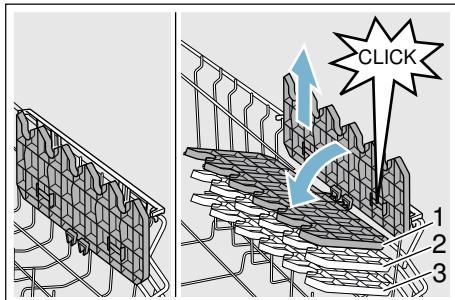

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově přestavít.

## Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením.  
Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


### Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

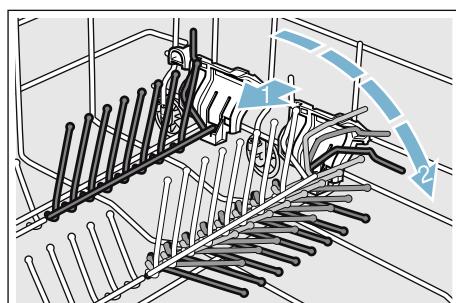


## Držák malých předmětů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých předmětů. Pomocí držáků malých předmětů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

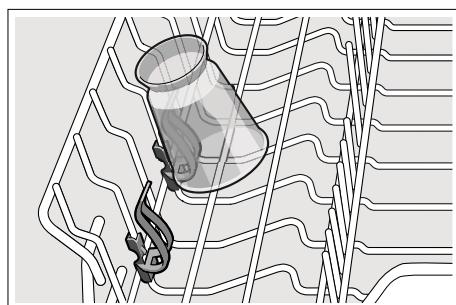

## Odkládání nožů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven odkládáním nožů. Do odkládání nožů můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

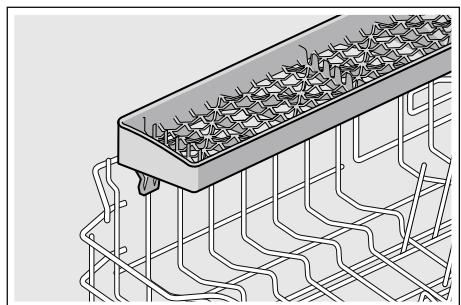

## Ostříkovací hlava na plechy na pečení \*


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

## Ostříkovací hlavu nasadte takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasadte ostříkovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.

Ostříkovací hlava je zaskočená.

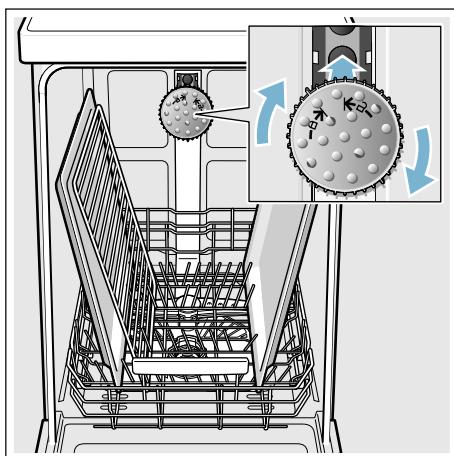

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na plechy na pečení.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprázdrovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Přestavení výšky koše \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

## Výška spotřebiče 86,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

## Výška spotřebiče 86,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte jak je vyobrazeno do spodního koše na nádobí [29].

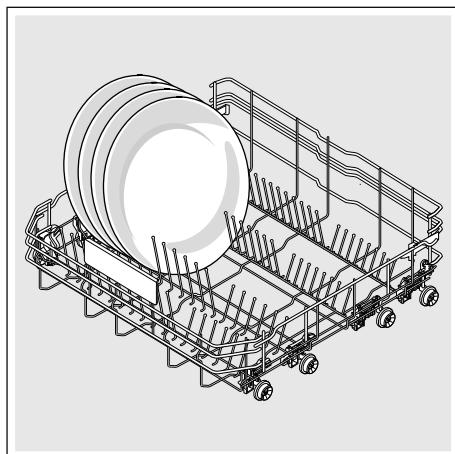

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Horní koš na nádobí s bočními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj.  
Zabráňte to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

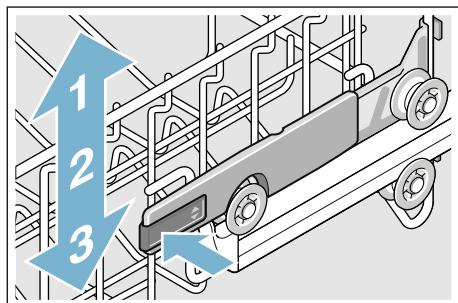

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Horní koš na nádobí s horním a spodním párem válečků

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

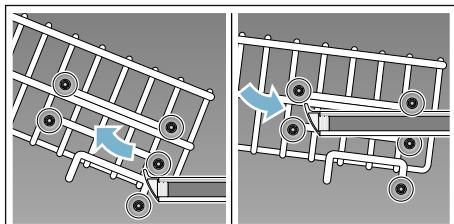

4. Horní koš na nádobí zasuňte.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mytí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

### ⚠ Varování


**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.

## Plnění mycího prostředku

- Pokud je komora pro mycí prostředky [31] ještě zavřená, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřela.
- Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
- Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování komory pro mycí prostředek. Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tabletka.

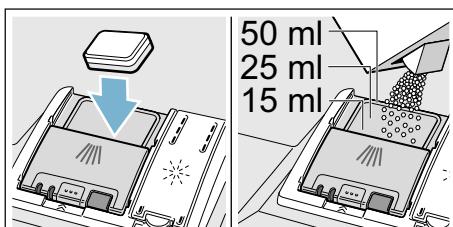

- Zavřete víčko komory pro mycí prostředek. Víčko slyšitelně zaskočí.

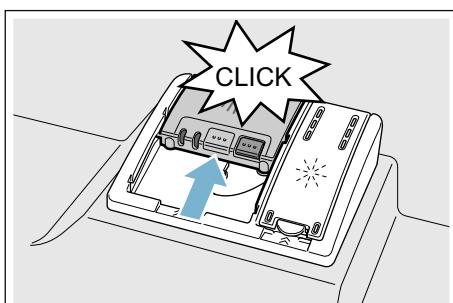

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tabletka spadne do záchytné misky na tablety a dávkované se zde rozpustí.

**Tip:** U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.  
Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkczemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.  
Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

### Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepouživejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tablet a přijde do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpustěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítil ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Úchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby zmékčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	<b>Optimalizovaný senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	<b>Úsporný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eco sušení; Dvírka se otevřou automaticky. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Tichý 50°	IntensiveZone 1/2 náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Hlukově optimalizovaný:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	IntensiveZone VarioSpeedPlus 1/2 náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Obzvláště šetrné:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

## cs Přehled programů

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychle 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	<b>1 h</b> 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychle 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádné	<b>Studené opláchnutí:</b> Předmytí
-	-	 /  Čistící program	žádné	<b>Vycištění spotřebiče 70°</b>

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

[dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích spotřebiče.

## P+ Přídavné funkce

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce  7.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce "Úspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkyněk na krájení nebo kojeneckých láhví.



### **IntensiveZone \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánev můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.

### **Sušení s vysokým leskem \***

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštido (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

### **Energy Save \***

Pomocí funkce „Úspora energie“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua-Senzor \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Aqua-Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mytí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

#### Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **A** a tlačítko START **8** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **A** a v okně ukazatele **9** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
4. Stiskněte programové tlačítko **A** tolíkrtá, až se v okně ukazatele **9** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **0:01**.
5. Stisknutím tlačítka **C** můžete Eco sušení zapnout **0:01** nebo vypnout **0:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

#### Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
  - je zapnuto intenzivní sušení,
  - je zvolen program Eco 50° ve spojení s jednou nebo více přídavnými funkcemi.
  - je aktivovaná dětská pojistka\*.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Zapnutí spotřebiče

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné programové tlačítka **[2]**.
3. Stiskněte tlačítka START **[8]**. Spustí se běh programu.

### **Upozornění:**

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejfektivněji využívá standardní mytí cyklus k mytí běžně znečistěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

## Timelight (optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Během průběhu programu se na podlaze, pod dvírkami spotřebiče, zobrazí optická indikace (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná.

### **Možná nastavení optické indikace:**

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>5:00</b> | Indikace je vypnuta.                                    |
| <b>5:01</b> | Zobrazí se program, časová / předvolba, zbyvající čas a |
| <b>5:02</b> | ukončení programu.                                      |

Ze závodu je nastaveno **5:01**.

### **Nastavení můžete měnit takto:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítka **[A]** a tlačítka START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **9 H:0...**.
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Světelná indikace tlačítka **[A]** bliká.
4. Stiskněte programové tlačítka **[A]** tolikrát, až se v okně ukazatele **[9]** **5:0...** (pro optickou indikaci) zobrazí doposud nastavená hodnota, např. **5:01**.
5. Stiskněte programové tlačítka **[C]** tolikrát, až se v okně ukazatele **[9]** zobrazí požadovaná hodnota, například **5:00**.
6. Stiskněte tlačítka START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Infolight (optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Během běhu programu se na podlaze pod dvířky myčky nádobí zobrazí světelný bod. Dvířka myčky nádobí otevřete teprve tehdy, když světelný bod na podlaze již není viditelný. Pokud nejsou dvířka zcela uzavřená, světelný bod bliká.\* Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině, není světelný bod viditelný.

### Nastavení můžete měnit takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:00**.....
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[9]** svítí hodnota **H:00**....
4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolíkrát, až se v okně ukazatele **[9]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **1:00** i.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete funkci vypnout **1:00** nebo zapnout **1:00** i.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Indikace zbývajícího času

Při volbě programu se v okně ukazatele **[9]** zobrazí zbývající délka programu.

\* Po spuštění programu se na podlaze zobrazí zbývající doba chodu (pouze při nastavení Timelight **5:01** i a **5:02**).

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Předvolba času \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

### Časovou předvolbu nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Stiskněte tlačítko časové předvolby **[6] +**, až se v okně ukazatele zobrazí **[9] h:00** i.
3. Tlačítko časové předvolby **[6] -** - nebo **+ stiskněte tolíkrát**, až zobrazený čas odpovídá Vašemu přání.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Časová předvolba je aktivována.
5. Za účelem vymazání časové předvolby stiskněte tlačítko **[6] -** - nebo **+ tolíkrát**, až se v okně ukazatele se zobrazí **[9] h:00**.

Až do spuštění můžete Vaši volbu programu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen, když se v okně ukazatele **[9]** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatečně je konec programu akusticky indikován tónem bzučáku, pokud je zapnutá hlasitost signalizace.

### Hlasitost signalizace změňte takto:

- 1.** Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- 2.** Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:00**....
- 3.** Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[9]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
- 4.** Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolíkrát, až se v okně ukazatele **[9]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **b:02**.
- 5.** Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **b:03**, skočí ukazatel zpět na **b:00** (vyp).
- 6.** Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

\* Konec programu se zobrazí na podlaze (jen při nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

**Upozornění:** Při zapnutém Eco sušení nebude ukončení programu signalizováno akustickým signálem bzučáku.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Auto Power Off (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vnitřní osvětlení \*

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může 1 minutu nebo 120 minut po ukončení programu automaticky vypnout. Nastavení je volitelné v rozmezí **P:00** až **P:02**.

**P:00** Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí při otevřených dvířkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. **[1]**. Při zavřených dvířkách je osvětlení vypnuto.

Pokud jsou dvířka otevřená déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí jen při nastavené hodnotě **P:00**.

**P:01** Spotřebič se po 1 minutě vypne.

**P:02** Spotřebič se vypne po 120 minutách.

**Upozornění:** Dbejte na to, že při nastavení **P:01** a **P:02** je vnitřní osvětlení **[20]** vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Pokud jsou dvířka otevřená déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne.

### Nastavení změnите takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítka **A** a tlačítka START **8** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelná indikace tlačítka **A** a v okně ukazatele **9** svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte programové tlačítko **A** tolíkrát, až se v okně ukazatele **9** zobrazí hodnota **P:0**....
5. Stiskněte programové tlačítka **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota je uložena.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Vypnutí spotřebiče

#### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u spotřebičů s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

#### Upozornění k funkci Eco sušení:

Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se po ukončení programu dvířka automaticky otevřou. Tím bude dosaženo co nejlepšího sušení. Mohou při tom unikat malá množství páry.

**Pokud budete spotřebič instalovat pod pracovní desku, namontujte dodávanou ochrannou fólii proti páře\*** (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochranná fólie proti páře chrání choulostivý vestavný nábytek a pracovní desky před poškozením vodní párou. **U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě trochu vychladnout, než jej otevřete.**

### Přerušení programu

#### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít a/nebo unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byly dvířka myčky otevřené, nechejte vždy dvířka myčky nejprve několik minut pootevřené a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## Přerušení programu (Reset)

1. Otevřete dvírka.
2. Stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START **[8]**. V okně ukazatele **[9]** se zobrazí hodnota **0:0 1**.
3. Zavřete dvírka. Průběh programu trvá cca 1 minutu. V okně ukazatele **[9]** se zobrazí hodnota **0:00**.
4. Otevřete dvírka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
6. Zavřete dvírka.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[8]** není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u citlivého nádobí!)

### Nastavení změněté takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **9 H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[9]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolíkrát, až se v okně ukazatele **[9]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **d:00**.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete intenzivní sušení zapnout **d:0 1** nebo vypnout **d:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

**Upozornění:** Při zapnutém intenzivním sušení je Eco sušení deaktivováno.



## Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Setří to čas a předchází se tím mrzutostem.

## Celkový stav myčky nádobí

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nánosů mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nánosy, odstraňte tyto nánosy takto:**

1. Komoru pro mycí prostředek **[31]** napřítej mycím prostředkem.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

### Varování

#### Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

### Upozornění

- K čistění spotřebiče používejte pouze čisticé/čisticé pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvírek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Při delší době nepoužívání nechte dvírka přivřená. Díky tomu se nevytvoří nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
- Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli nepoužívejte houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně properte. Zabráňte tak korozi.

### Čistící program \*

Čistící program probíhá obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vápno, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápací, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

\* Jakmile se rozsvítí ukazatel čistícího programu na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji, proveděte čistící program **bez nádobí**. Po provedení čistícího programu ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud není vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

### Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Proveďte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čisticí prostředek a ne čisticí prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- \* Po provedení tří proplachů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu také tehdy, pokud jste neprovedli čistící program.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Speciální sůl a leštědlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění **4** a **5**, doplňte speciální sůl a/nebo leštědlo.



## Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně upcat.

Sítkový systém se skládá z

- velkého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

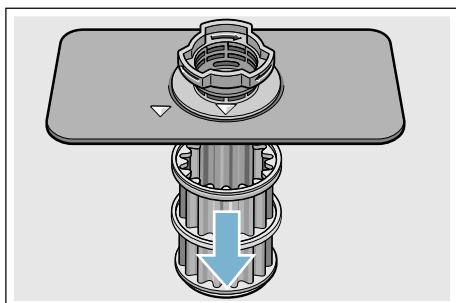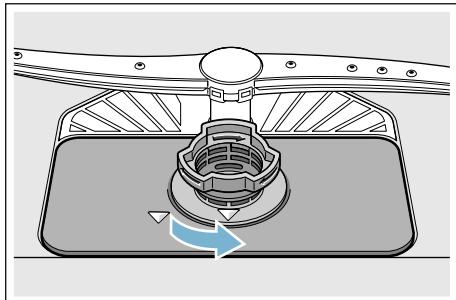


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

## Ostřikovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen z hlediska ucpání.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a stáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

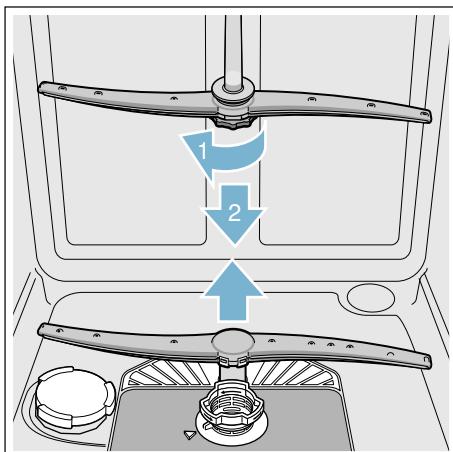

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

## ?

# Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v denním provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.

### ⚠ Varování


**Nebezpečí pořezání!**

Ostře a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody.


Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

### Čerpadlo odpadní vody vyčistěte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [29].
3. Vymontujte sítník [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžíčky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

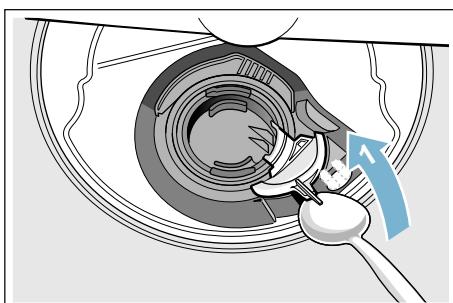


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

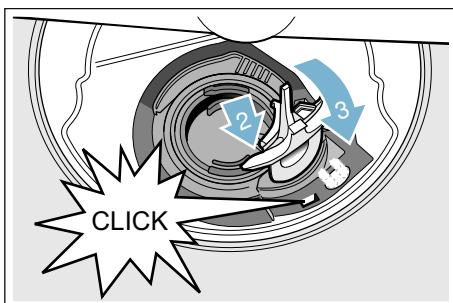

8. Namontujte sítník.
9. Nasadte znova koše.

## Tabulka závad

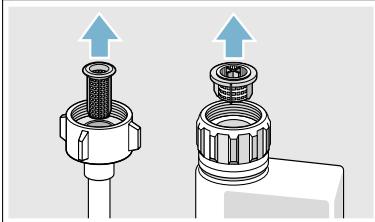
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlík ukazatel "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená. Vodovodní kohoutek je uzavřený. Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem. Sítko v přívodu vody je ucpané.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vycistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítlík chybový kód <b>E:07.</b>	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlík chybový kód <b>E:12.</b>	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečistěné.	Vycistěte spotřebič pomocí myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 13
Svítlík chybový kód <b>E:14.</b>	Je aktivováno zamezení úniku vody.	Uzavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Svítlík chybový kód <b>E:15.</b>		
Svítlík chybový kód <b>E:16.</b>	Přívod vody je otevřený.	
Svítlík chybový kód <b>E:22.</b>	Znečistěná nebo ucpaná sítka [27].	Vycistěte sítka. → "Sítka" na straně 35

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstanení
Svítí chybový kód <b>E:24.</b>	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Nechte správně zapadnout kryt. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36
Svítí chybový kód <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36
Svítí chybový kód <b>E:27.</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechteje zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číslicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém znovu vznikne, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Kontaktujte zák. servis a nahláste chybový kód.
Na číslicové indikaci <b>9</b> se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H</b> . *	Žádná porucha!	Viz turboSpeed 20 min. v kapitole "Přehled programů". *
Svítí ukazatel doplnění soli <b>4</b> a/nebo leštidla <b>5</b> .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>4</b> a/nebo leštidla <b>5</b> .	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (kapitola "Změkčovací zařízení / speciální sůl" → Strana 13 nebo "Leštidlo" → Strana 14).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Svítí ukazatel čistící program. *	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	Čistící program provádějte bez nádobí za použití speciálního čisticího prostředku. Po 3. proplachu ukazatel automaticky zhasne, aniž by bylo provedeno čisticí program.
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>27</b> je uppaná.	Vyčistěte sítnka a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo proveděte Reset.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

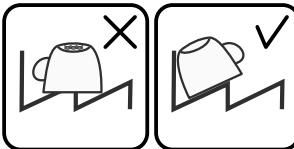Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.  Byl zvolen program bez sušení.	Doplňte leštidlo.  Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 25
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení pro zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyměňte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité ekologické leštidlo má omezený sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se dvířka neotevřou. Není správně nastavena štěrbina dveří.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka tak, aby byla štěrbina dveří nejméně 70 mm až 100 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztríděné.  Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.  Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čistění a údržba" na straně 33
	Sítka [27] jsou znečistěná.	Vyčistěte sítku. → "Čistění a údržba" na straně 33
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítnka [27].	Nasadte správně sítku a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není upraven a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel na nádobí při funkci přestávky. *	Nádobí je dodatečně vloženo příliš pozdě.	Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přerušte program proplachování jen v počáteční fázi.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku	Víko komory pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat komoru pro mycí prostředek a komora se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 17 Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dviřkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozí skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → Strana 16.

\* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9mmol/l).		Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.		Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmýté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídla a vodě z vodovodu (vápn), "mýdlovatý"	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.  Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchranné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
Začínající nebo již existující, irreverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Stopy rzi na příborech.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné proti mytí v myčce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.  Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukoujeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte nerezavějící příbory.  Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstanění
Spotřebič není možné zapnout nebo ho obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku. Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku. Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Dvírka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvírka.
	Funkce přestávky je aktivní. *	Stiskněte tlačítko START <b>[8]</b> . *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
Na konci programu Eco 50° se dvírka automaticky neotevřou.	Eco sušení je deaktivováno. Aktivováno blokování tlačítek/dětskou pojistku. * Není zvolen program Eco 50°. Jsou navolené přídavné funkce. Je zapnuto intenzivní sušení. Dvírka nejsou správně nastavené. Dvírka a těsnění dvírek jsou znečistěné.	Aktivujte Eco sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28 Deaktivujte blokování tlačítek/dětskou pojistku. * Zvolte program Eco 50°. Zrušte přídavné funkce. Vypněte intenzivní sušení. Pomocí montážního návodu nastavte dvírka tak, aby byla štěrbina dveří nejméně 70 mm až 100 mm. Vyčistěte dvírka a těsnění dvírek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou při zašroubování deaktivovat Eco sušení.	K nastavení mezery dveří použijte šrouby o velikosti max. ø 4X30 mm (obsažené v rozsahu dodávky, viz Montážní návod).
	Bezpečnostní zařízení vypne funkci Eco sušení. Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Zavolejte zákaznický servis.
Dvírka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


Porucha	Příčina	Odstranění
Dvírka nelze zavřít.	Zámek dvírek je přestaven.	Zavřete dvírka s větším vynaložením síly.
	Zavření dvírka je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: Dvírka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko komory pro mycí prostředek se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno splejenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchné.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí.
	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvírka nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvírka.
	Do záhytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tláčí proti vnitřní straně dvírek a brání spolehlivému zavření dvírek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
Tlukoucí zvuk plnicích ventilů.	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Zádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku **[33]** na dvírkách spotřebiče.



### Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obratte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.



## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojně hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

### Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka pro odtok
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obratte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt\*
- Gumová zástérka\*
- Síťový kabel

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "→ "Při instalaci" na straně 5".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Připojná hodnota:**  
2000 - 2400 W.
- **Jištění:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.  
Nevypnutý stav (připravená k provozu) (Pl)\* 0,10 W.  
\*podle nařízení (EU) čís. 1016/2010 a 1059/2010.  
Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů / minutu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12–15 sad nádobí (podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezmete z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka pro odtok

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přímáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

### Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. S nastavením teplá voda **R:0 1** můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit provozu s teplou vodou. Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **A** a tlačítko START **8** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **A** a v okně ukazatele **9** svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte programové tlačítko **A** tolikrát, až se v okně ukazatele **9** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **R:00**.
5. Stisknutím tlačítka **C** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0 1**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

## Připojení k elektrické sítí

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[33]**.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a být volně přístupná také po vestavění.  
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

**Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

**Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. V okně ukazatele **[9]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **0:0 i**. Po uplynutí cca 1 minuty se v okně ukazatele zobrazí **0:00**.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
7. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

**Upozornění:** Myčku nádobí přepravujte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

## **Záruka AQUASTOP** odpadá u spotřebičů bez AquaStop

K základním záručním nárokům vyplývajících z kupní smlouvy, poskytneme další náhrady, a to v případě:

1. Pokud dojde vlivem poruchy našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na poruchu původního potrubí nebo vadné armatury až po připojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Přívod vody uzavřete pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené.

### **☎ Zákaznická linka**

CZ 251 095 555

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**



**9001193831**  
(9802) 642 MV

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





**Umývačka riadu  
SMV46FX01E**



**BOSCH**

**sk** Návod na používanie

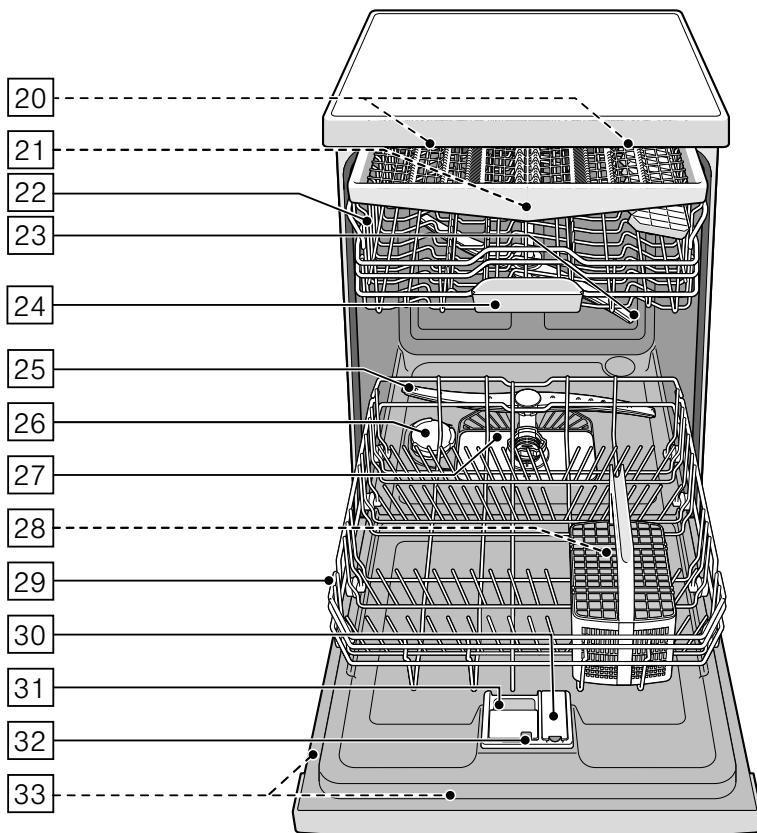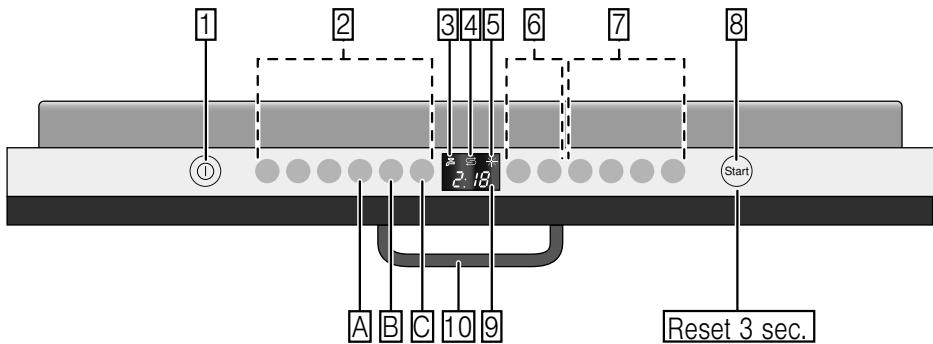

# Obsah

 <b>Používanie v súlade s určením</b>	4	 <b>Riad</b>	16
 <b>Bezpečnostné upozornenia</b>	4	Nevhodné do umývačky . . . . .	16
Skôr ako uvedete spotrebič do prevádzky . . . . .	5	Poškodenie skla a riadu . . . . .	16
Pri dodávke . . . . .	5	Vkladanie riadu . . . . .	17
Pri inštalácii . . . . .	5	Horný kôš na riad . . . . .	17
Pri každodennou používaní . . . . .	7	Dolný kôš na riad . . . . .	17
V prípade poškodenia . . . . .	7	Košík na príbor . . . . .	18
Pri likvidácii . . . . .	7	Zásuvka na príbor . . . . .	18
Zámok dverí . . . . .	9	Etažér . . . . .	19
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	10	Sklápacie držiaky . . . . .	19
Obal . . . . .	10	Držiak na malé predmety . . . . .	19
Staré spotrebiče . . . . .	10	Etažér nože . . . . .	20
 <b>Oboznámenie sa so spotrebičom</b>	11	Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie . . . . .	20
Ovládací panel . . . . .	11	Vyberanie riadu . . . . .	21
Vnútorný priestor spotrebiča . . . . .	11	Nastavenie výšky koša . . . . .	21
Menu prehľad . . . . .	12	 <b>Umývací prostriedok</b>	23
Eco sušenie . . . . .	12	Napláňte umývací prostriedok . . . . .	23
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny sol'</b>	13	Kombinované umývacie prostriedky . . . . .	24
Tabuľka tvrdosti vody . . . . .	13	 <b>Prehľad programov</b>	25
Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody . . . . .	13	Výber programu . . . . .	26
Používajte špeciálnu sol' . . . . .	14	Upozornenia pro testovací ústavy . . . . .	26
Umývací prostriedok so zložkou soli . . . . .	14	 <b>Doplňkové funkcie</b>	27
Vypnutie indikátora zmäkčovania . . . . .	14	Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	27
 <b>Leštiaci prostriedok</b>	14	Polovičná náplň . . . . .	27
Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku . . . . .	15	HygienaPlus (HygienePlus) . . . . .	27
Umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku . . . . .	16	Intenzívna zóna . . . . .	27
Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku . . . . .	16	Extra sušenie . . . . .	27

	<b>Obsluha spotrebiča .....</b>	<b>28</b>
Údaje o programoch .....	28	
Aquasenzor .....	28	
Eco sušenie .....	28	
Zapnutie spotrebiča .....	29	
Timelight .....	29	
Infolight .....	30	
Indikátor zvyšného času .....	30	
Časová predvoľba .....	30	
Koniec programu .....	31	
Auto Power Off .....	31	
Vypnutie spotrebiča .....	32	
Prerušenie programu .....	32	
Zrušenie programu .....	32	
Zmena programu .....	32	
Intenzívne sušenie .....	33	

	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>33</b>
Celkový stav umývačky riadu .....	33	
Čistenie spotrebiča .....	34	
Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok .....	35	
Sitká .....	35	
Ostrekovacie ramená .....	36	

	<b>Porucha - čo robiť? .....</b>	<b>36</b>
Čerpadlo odpadovej vody .....	37	
Tabuľka porúch .....	38	

	<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>48</b>
---	--------------------------------	-----------

	<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	<b>48</b>
Obsah dodávky .....	48	
Bezpečnostné upozornenia .....	48	
Dodávka .....	49	
Technické údaje .....	49	
Zostavu .....	49	
Prípojka pre odtok .....	49	
Prívod pitnej vody .....	50	
Prívod teplej vody .....	50	
Elektrické pripojenie .....	51	
Demontáž .....	51	
Preprava .....	51	
Opatrenia proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča) .....	51	

## **Používanie v súlade s určením**

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.



## **Bezpečnostné upozornenia**

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a návod na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

Návod na obsluhu si môžete zadarmo stiahnuť na našej internetovej stránke. Príslušnú internetovú adresu nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.

## Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poradťte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

## Pri inštalácii

- Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku [33] umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smiete kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.

- Ak bude umývačka zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácí s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.
- Popri tom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Keď nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobca, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Keď zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
- Neinstalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalačia vykurovania/inštalačia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy neprivedte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná. → "Elektrické pripojenie" na strane 51
- V niektorých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil. V prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Privodovú hadicu nepreseknite. Kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

## Pri každodennou používaní

Dodržte bezpečnostné pokyny a návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádzdať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte vodovodný kohútik.
- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidlo) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

## Pri likvidácii

1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do košíka na príbor\* [28] hrotmi nadol alebo na etažér nože\* alebo v zásuvku na pribor\* [21] vo vodorovnej polohe.
- Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
- U volne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené. Spotrebič by sa mohol prevrátiť.
- Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.

\* podľa varianty vybavenia

Vášho umývačky riadu

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo obarenia!**

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.
- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viest k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Malé predmety môžu byť v umývačke riadu, ktoré by deti mohli pohlcovať, a voda vo vnútornom priestore nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zbytky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky na zachytávanie tabletov **[24]**. Malé prsty by mohli uviaznuť v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.

## Detská poistka (zámek dverí) \*

Detská poistka (zámek dverí) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré umývačka riadu môže spôsobiť.

### **Varovanie**


### **Nebezpečenstvo udusenia!**

Deti by sa mohli v umývačke zatvoriť a udusiť. Zavorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

### **Aktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:**


1. Zatiahnite záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zavorte dvere (2).

Detská poistka je aktivovaná.

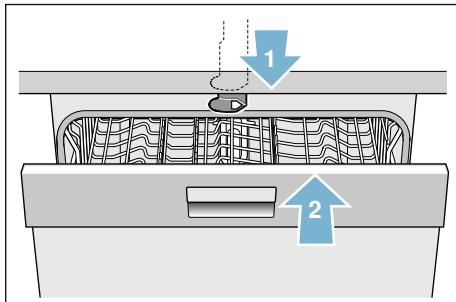


### **Otvorte dvere s aktivovanú detskou poistikou (zámkom dverí) takto:**

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvere (2).

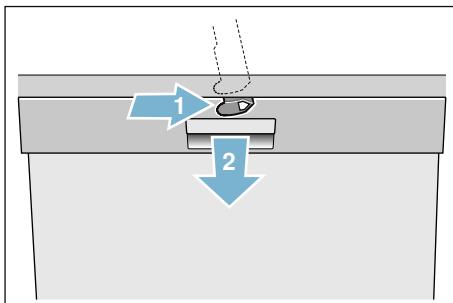

## Deaktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
  2. Zatlačte záves detskej poistky doprava (2).
- Detská poistka je deaktivovaná.

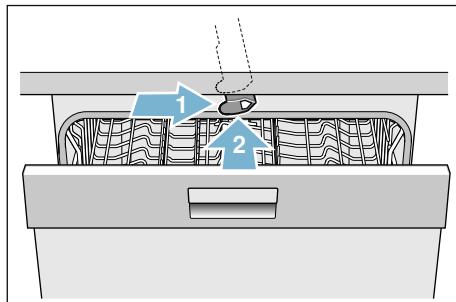

\* podľa varianty vybavenia  
Vášho umývačky riadu



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opäťovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej alebo mestskej správy.

### Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. „PS“ polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“ → Strana 5.

### Staré spotrebiče

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“ → Strana 7.



Tento spotrebič je vybavený označením v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o doslúžilých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámcové predpisy pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.



## Oboznámenie sa so spotrebičom

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu. V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

### Ovládací panel

Pozri obrázok → *Strana 2*

- [1]** Vypínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- [2]** Programové tlačidlá \*\*
- [3]** Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- [4]** Indikátor dopĺňania soli
- [5]** Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
- [6]** Časová predvoľba
- [7]** Doplňkové funkcie/programové tlačidlá \*\*
- [8]** Tlačidlo START
- [9]** Displej
- [10]** Otváranie dverí

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

\*\* Počet podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Vnútorný priestor spotrebiča

Pozri obrázok → *Strana 2*

- [20]** Vnútorné osvetlenie \*
- [21]** Zásuvka na príbor \*
- [22]** Horný kôš na riad
- [23]** Horné ostrekovacie rameno
- [24]** Miska na zachytávanie tabliet
- [25]** Dolné ostrekovacie rameno
- [26]** Zásobník na špeciálnu soľ
- [27]** Sitká
- [28]** Košík na príbor \*
- [29]** Dolný kôš na riad
- [30]** Zásobník na leštidlo
- [31]** Zásobník na umývací prostriedok
- [32]** Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
- [33]** Typový štítok

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Menu prehľad

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Opis
H Tvrdosť vody	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní Multitabs zvoľte najnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštiaci prostriedok	r:05	Množstvo leštiaceho prostriedku ovplyvňuje sušenie. Pri používaní Multitabs zvoľte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzívne sušenie	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
d:00 - d:01		
R Teplá voda *	R:00 / Vyp.	Prívod teplej vody (40-60 °C) alebo studenej vody (<40 °C) je možné.
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:01	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení procesu umývania.
P:00 - P:02		
b Hlasitosť zvuk. signálu *	b:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
b:00 - b:03		
S Timelight *	S:01	Počas procesu umývania sa premieta informácia o státuse na podlahe.
S:00 - S:02		
I Infolight *	I:01 / Zap.	Pre označenie aktuálneho procesu umývania sa premieta svetlo.
I:00 - I:01		
o Eco sušenie	o:01 / Zap.	Automatické otvorenie dverí po ukončení Eco programu.
o:00 - o:01		

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## Eco sušenie

Vaša umývačka riadu je vybavená funkciou Eco sušenie. Ak ste zvolili program Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvará automaticky. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť → "Obsluha spotrebiča" na strane 28.



## Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny sol'

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t. j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia zvyšky vodného kameňa. Voda z vodovodu prekračujúca  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke. Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri nasledujúci tabuľku).

### Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na spotrebici
0 - 6	mäkký	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	mäkký	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	stredný	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	stredný	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	stredný	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdý	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdý	5,5-8,9	<b>H:07</b>

### Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Množstvo pridanej soli môžete nastaviť od **H:00** do **H:07**. Pri hodnote nastavenia **H:00** sa nemusí pridať sol'.

#### Takto nastavte množstvo pridanej soli:

1. Zistite hodnotu tvrdosti vody z vodovodu u miestnej vodárne.
2. Potrebný stupeň nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[8]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0...**.
5. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[9]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
6. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **H:07**, skočí indikátor opäť na stupeň **H:00** (vypnuté).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

## Používajte špeciálnu soľ

Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť indikátor doplnenia soli □ 4 v ovládacom paneli. Bezprostredne pred zapnutím umývačky riadu vždy doplnite špeciálnu soľ. Tým sa soľný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihned vypláchne a v umývacej vani nemôže vzniknúť korózia.


### Pozor!

Umývací prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody! Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok.

### Takto doplnite špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka □ 26.
2. Naplňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplňte špeciálnu soľ, ako je to znázornené (**nie jedlú soľ alebo tablety**).

Prítom sa voda vytlačí a odtečie.

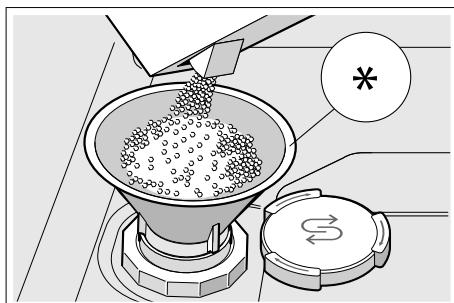

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## Použite umývací prostriedok so zložkou soli

Umývacie prostriedky so zložkou soli môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez pridania špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody vyššej než 21° dH používajte aj špeciálnu soľ.

## Vypnutie indikátora doplnenia soli/zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vám indikátor doplnenia soli □ 4 vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou soli), môžete indikátor doplnenia soli vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H 00**. Zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor doplnenia soli sú vypnute.




## Leštiaci prostriedok


Leštidlo zabezpečuje to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti. Hned ako sa na ovládacom paneli rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku □ 5, je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku ešte na 1 – 2 umývacie cykly. Doplňte leštiaci prostriedok.

**Takto doplnite leštiaci prostriedok:**

- Otvorte zásobník **[30]**; zatlačte (1) a nadvihnite (2) záves na veku.

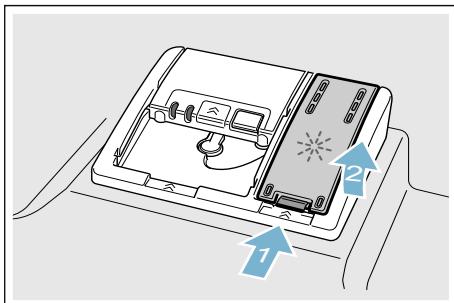

- Pridajte leštiaci prostriedok do označenia max. plniaceho otvoru.

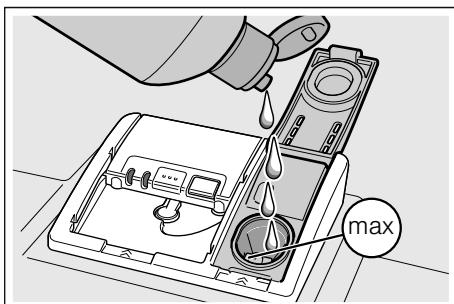

- Zavorte uzáver. Veko zásobníka počuteľne zaklapne.
- Leštiaci prostriedok vyliatý pomimo odstráňte handričkou. Tak zabráňte nadmernej tvorbe peny počas nasledujúceho umývacieho cyklu.

**Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku**

Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku môžete nastaviť od **r:00** do **r:06**. Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na **r:05**, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. Vo výrobe už bol nastavený stupeň **r:05**. Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvurny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste predišli šmuham. Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škvrnám od vody.

**Takto nastavte množstvo leštiaceho prostriedku:**

- Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[8]** stláčajte tak dlho, kym sa na displeji nezobrazí **H:0**...
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[9]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
- Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kym sa na displeji **[9]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **r:05**.
- Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **r:06**, skočí indikátor opäť na stupeň **r:00** (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

## Použite umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku

Umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez pridania leštiaceho prostriedku. Pri tvrdosti vody vyšej než 21° dH používajte aj leštiaci prostriedok.

## Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku

Ak vám indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku), môžete indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte stupeň  :  . Indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  je vypnutý.



Riad

## Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiaach zakalíť.

## Poškodenie skla a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a postup pri jeho výrobe.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.


## Vkladanie riadu

1. Odstráňte hrubé zvyšky jedla.  
Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - bolí všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehlbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

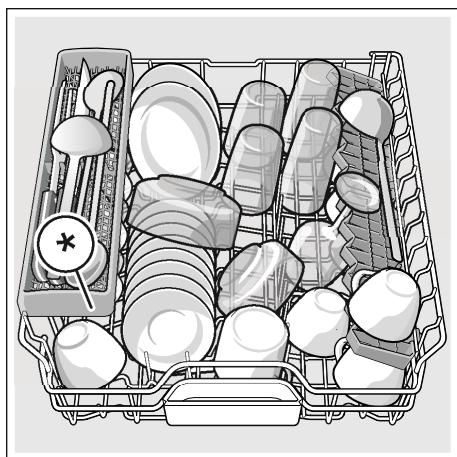


\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

**Upozornenie:** Dabajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tablet [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

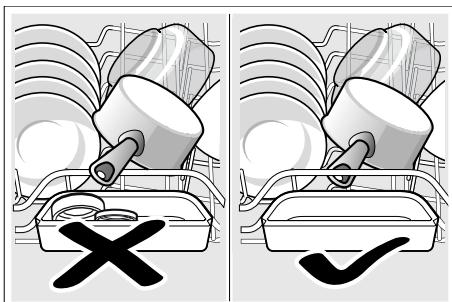

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

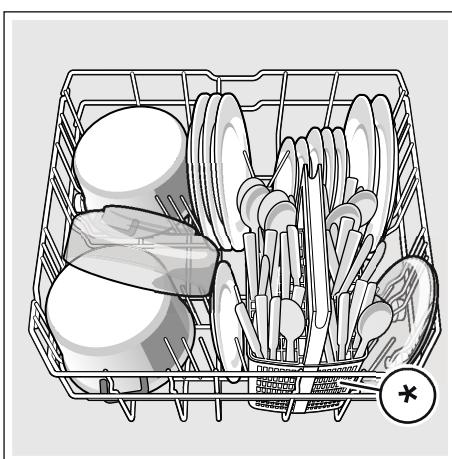

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke. Tieto môžete bezplatne stiahovať. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## Košík na príbor \*

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol do dolného koša \*.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov \*.

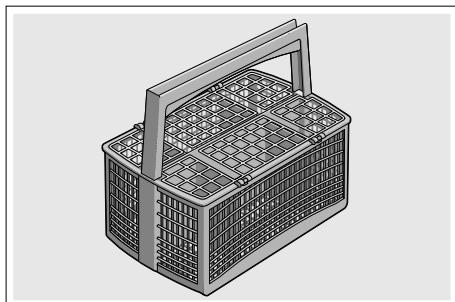


\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu



## Zásuvka na príbor \*

Zoradťte príbor tak v zásuvke na príbor [21] ako je to znázornené. Osobné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvkou na príbor môžete vybrať.

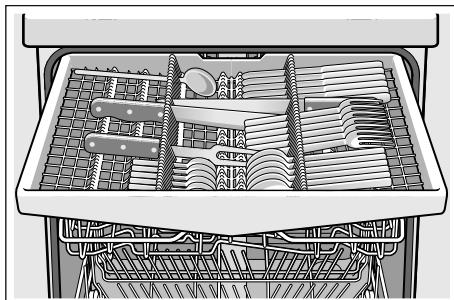


Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širší rukoväti.

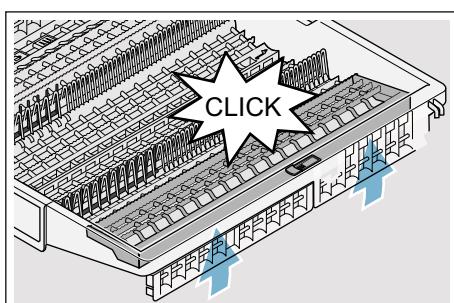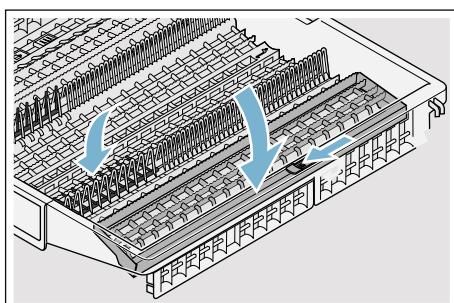

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Etažér \*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopiť.

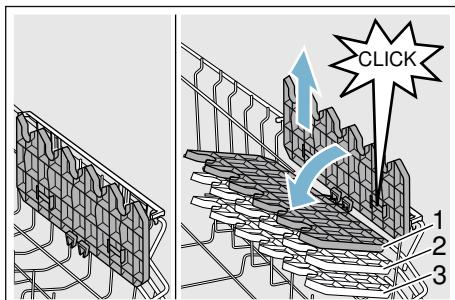

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete výšku etažera v 3 stupňoch zmeniť.

### Tak zmeňte výšku etažera:


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1, 2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.  
Etažér počuteľne zaklapne.

## Sklápacie držiaky \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopíť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

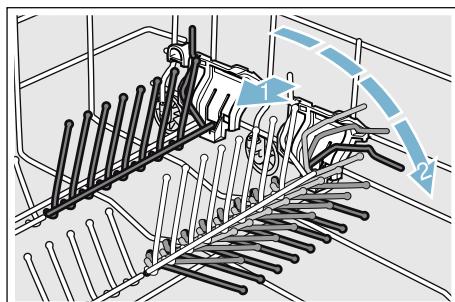


## Držiak na malé predmety \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých predmetov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

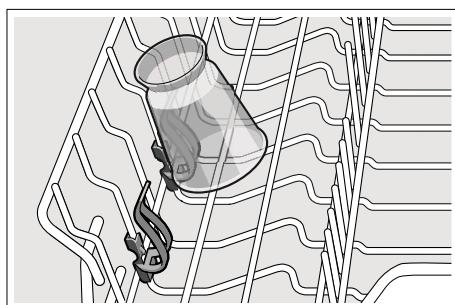

## Etažér nože \*

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený etažérom nože. Do etažéru nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

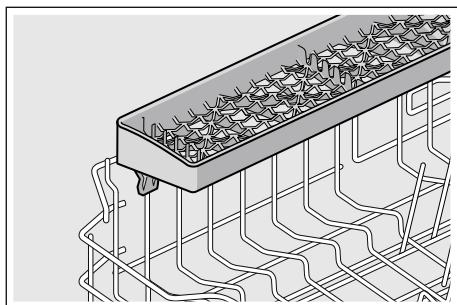


## Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier pasta, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

### Tak nasúťte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava.  
Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

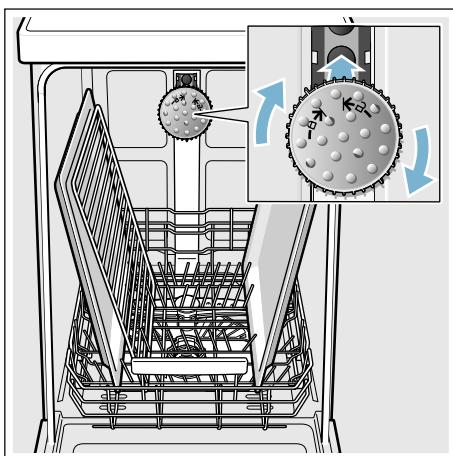

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoradťte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie!

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdrovali spotrebič zdola nahor.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

**Upozornenie:** Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestoru spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.

### Nastavenie výšky koša \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým budť v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

### Výška spotrebiča 86,5 cm

S košíkom na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm


S zásuvkou na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

### Výška spotrebiča 86,5 cm

S košíkom na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S zásuvkou na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Úložte veľké taniere s priemerom o 31/34\* cm do dolného koša [29], ako je to znázornené.

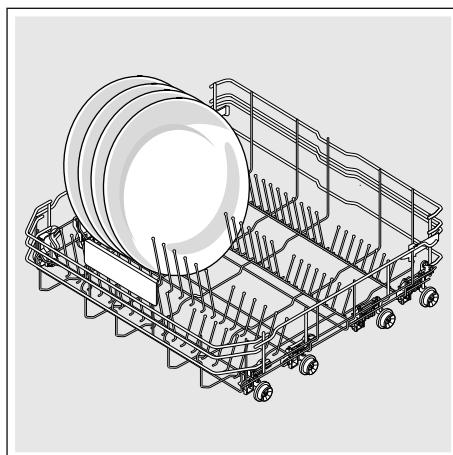

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Horný kôš s postrannými pákami


1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj.  
Tak zabránite tomu, že v nasledujúcim kroku kôš trhavo zapadne dozadu.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

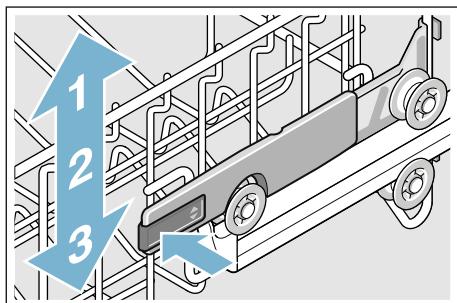

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za horný okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby horný kôš sa na oboch stranach nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš s hornými a dolnými koľajničkami

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Vyberte horný kôš.
3. Opäť zaveste horný kôš na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) koľajničky.

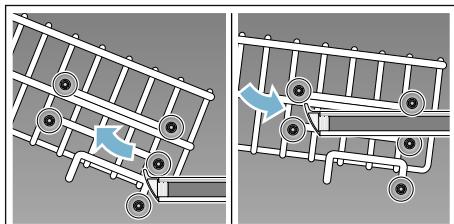

4. Zasuňte horný kôš.

## Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dosťatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstraňovanie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kysíka.

**Upozornenie:** Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obratili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


### Varovanie

**Nebezpečenstvo poranenia a vecných škod z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!**


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Naplňte umývací prostriedok

1. Ak by bol zásobník na umývací prostriedok [31] ešte zatvorený, na jej otvorenie stlačte uzáver [32].
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (tablety vložte priečne nikdy na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok. Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tablet postačí jedna tabletka.

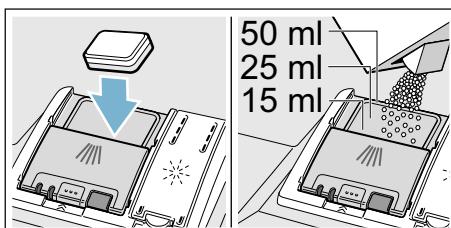

4. Veko zásobníka na umývací prostriedok zavorte. Veko zásobníka počutelne zaklapne.

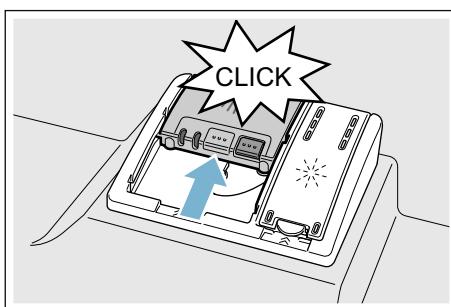

Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebici rozmiestňuje a rozpúšťa, tableta padne v misku na zachytávanie tabletov a tam sa dávkované rozpúšťa.

**Tip:** Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva. Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupovať online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atd.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21 °dH). Nad touto hranicou je potrebné pridať soľ a leštiaci prostriedok.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

### Upozornenia

- Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabletov [24] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabletov [24]; bráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tabletov.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.

- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tablet sa v prípade krátkych programov nemusí prejaviť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývacie prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývacie prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.
- Biologické a ekologické umývací prostriedky: Umývací prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menší množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne priťavé, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zvyšky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	<b>Intenzívny</b> Predumytie Umývanie 70° Medzioplachovanie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Auto 45° - 65°	všetky	<b>Senzorom optimalizovaný:</b> Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Eco 50°	všetky	<b>Najúspornejší program:</b> Predumytie Umývanie 50° Medzioplachovanie Leštenie 63° Sušenie Eco sušenie; Dvere sa otvárajú automaticky. → "Obsluha spotrebiča" na strane 28
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Silence 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Leštiace sušenie	<b>Zvukovo optimalizovaný:</b> Predumytie Umývanie 50° Medzioplachovanie Leštenie 63° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo priťavé, čerstvé zvyšky jedla	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Leštiace sušenie	<b>Mimoriadne jemný:</b> Predumytie Umývanie 40° Medzioplachovanie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Leštiace sušenie	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umývanie 65° Medziplachovanie Leštenie 70° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	<b>1 h</b> 65°	Extra sušenie Leštiace sušenie	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umývanie 65° Medziplachovanie Leštenie 70° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo priľnavé, čerstvé zvyšky jedla	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Leštiace sušenie	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umývanie 45° Medziplachovanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	Žiadne	<b>Studené opláchnutie</b> Predumytie
-	-	 /  Čistenie spotrebiča	Žiadne	<b>Čistenie spotrebiča 70°</b>

## Výber programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistení môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná se o výsledky alebo spotrebne hodnoty.  
Na príname e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com  
Uveďte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverách spotrebiča.

## P+ Doplnkové funkcie

\* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete zvolať rôzne doplnkové funkcie □.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

S funkciou „Úspora času“ môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 66%. Aby sa pri skratenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň \***

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Prítom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vyťaženie.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

Pomocou této funkcie sa teplota zvyší a extra dlho drží, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon. Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.



### **Intenzívna zóna \***

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.



### **Extra sušenie \***

Vyššia teplota pri leštenej a predĺženej fáze sušenia umožňujú lepšie sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie.



### **Leštiace sušenie \***

Zvýšením množstva vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Leštiace sušenie“ sa odporúča leštiaci prostriedok (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedok).



### **Energy Save \***

Pomocou funkcie „Úspora energie“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýši doba behu.



## Obsluha spotrebiča

### Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:04**. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prírodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### Aquasenzor \*

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Eco sušenie

Ak ste zvolili program Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomicke sušenie. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

#### Takto zmeníte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[8]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:04**...
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[9]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[9]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **0:01**.
5. Stláčaním tlačidla **[C]** môžete zapnúť **0:01** alebo vypnúť **0:00** Eco sušenie.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

#### Upozornenia

- Eco sušenie je aktivované iba v spojení s programom Eco 50°.
- Eco sušenie je deaktivované, ak
  - je zapnuté Intenzívne sušenie.
  - je zvolený program Eco 50° v spojení s jednou alebo viacerými doplnkovými funkciami.
  - je detská poistka\* aktivovaná.

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Zapnutie spotrebiča

1. Otvorte úplne vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1. Pre ekologickej prevádzky je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo  2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Program sa spustí.

### **Upozornenie:**

Z ekologickej dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. To šetrí zdroje životného prostredia a nie nakoniec vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebú energie a vody pre daný typ riadu.**

## Timelight (optický indikátor počas priebehu programu) \*

\* podľa varianty vybavenia vašej umývačky riadu

Počas priebehu programu sa zobrazí na podlahe pod dverami spotrebiča optický indikátor (dodatačné informácie o programe). Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nie je viditeľný.

### **Možné nastavenia optického indikátora:**

- 5:00 Indikátor je vypnutý.
- 5:01 Program, časová predvoľba, / zostávajúci čas a ukončenie
- 5:02 programu sa zobrazia.

Vo výrobe bolo nastavené 5:10.

### **Takto môžete zmeniť nastavenie:**

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Programové tlačidlo  A držte stlačené a tlačidlo ŠTART  8 stláčajte tak dlho, kým sa na displeji  9 nezobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla  A bliká.
4. Programové tlačidlo  A stláčajte dovtedy, kým sa na displeji  9 **5:0...** (pre optické zobrazenie) s doteraz nastavenou hodnotou nezobrazí, napr. **5:0 1.**
5. Programové tlačidlo  C stláčajte dovtedy, kým sa na displeji  9 nezobrazí požadovaná hodnota, napríklad **5:00.**
6. Stlačte tlačidlo START  8. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

## **Infolight (optický indikátor počas priebehu programu) \***

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Počas priebehu programu je na podlahe pod dverami umývačky riadu svetelný bod. Dvere umývačky riadu otvorte až po tom, keď už svetelný bod na podlahe nevidno. Ak dvere nie sú úplne zatvorené, bliká svetelný bod.\* Pri inštalácii do vysokej skrinky s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nevidno.

### **Takto môžete zmeniť nastavenie:**

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Programové tlačidlo  A držte stlačené a tlačidlo ŠTART  8 stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0...**.
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla  A bliká a na displeji  9 svieti hodnota **H:0...**.
4. Programové tlačidlo  A stláčajte dovtedy, kým sa na displeji  9 nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **1:0 1.**
5. Stláčaním tlačidla  C môžete funkciu vypnúť **1:00** alebo zapnúť **1:0 1.**
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

## **Indikátor zvyšného času**

Pri voľbe programu sa na displeji  9 zobrazí zvyšný čas trvania programu.

\* Po spustení programu sa zvyšný čas trvania programu zobrazí na podlahe (iba pri nastavení Timelight **5:0 1** a **5:02**).

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísat.

\* podľa variantu vybavenia Vášho umývačky riadu

### **Časová predvolba \***

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Spustenie programu môžete oddaliť po hodinách až o 24 hodín.

### **Takto nastavte časovú predvolbu:**

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
  2. Tlačidlo časovej predvolby  6 + stláčajte, kým sa na displeji neobjaví  9 **h:0 1.**
  3. Tlačidlo časovej predvolby  6 - alebo + stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí želaný čas.
  4. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.
- Časová predvolba je aktivovaná.
5. Na vymazanie časovej predvolby tlačidlo  6 - alebo + stláčajte tak často, kým sa na displeji neobjaví  9 **h:00.**

Až do štartu môžete voľbu programu ľubovoľne meniť.

## Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **[9]** objaví hodnota **0:00**. Ukončenie programu sa signalizuje aj akusticky signalizačným tónom, pokiaľ je nastavená hlasitosť zvukového signálu.

### Takto zmeníte hlasitosť zvukového signálu:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo **START [8]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0...**.
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[9]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[9]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **b:02**.
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **b:03**, skočí indikátor opäť na stupeň **b:00** (vypnuté).
6. Stlačte tlačidlo **START [8]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

\* Koniec programu sa zobrazí na podlahe (iba pri nastavení Timelight **5:01** a **5:02**).

**Upozornenie:** Pri zapnutom Eco sušení ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Auto Power Off (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorné osvetlenie \*

Na úsporu energie sa umývačka riadu môže automaticky vypnúť 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu. Nastavenie možno zvoliť od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa nevypne automaticky. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti pri otvorených dvierkach nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. **[1]**. Pri zatvorených dvierkach osvetlenie nesveti. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie než 60 minút, osvetlenie sa vypne automaticky. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba pri hodnote nastavenia **P:00**.

**P:01** Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

**P:02** Spotrebič sa po 120 minútach vypne.

**Upozornenie:** Nezabudnite, že pri nastaveniach **P:01** a **P:02** je vnútorné osvetlenie **[20]** vypnuté. Na aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte tlačidlo ZAP. / VYP. **[1]**. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie než 60 minút, osvetlenie sa vypne automaticky.

## sk Obsluha spotrebiča

### Takto zmeníte nastavenie:

1. Zapnite spínač ZAP./VYP. .
2. Programové tlačidlo  držte stlačené a tlačidlo ŠTART  stláčajte tak dlho, kym sa na displeji nezobrazí *H:0...*.
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla  bliká a na displeji  svieti hodnota *H:0....*
4. Programové tlačidlo  stláčajte dovtedy, kym sa na displeji  nezobrazí hodnota *P:0...*.
5. Stlačte programové tlačidlo . Každým stlačením tlačidla sa hodnota nastavenia zvyšuje o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň *P:02*, indikátor skocí opäť na stupeň *P:00*.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART . Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

### Vypnutie spotrebiča

#### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Zatvorte prívod vody (neplatí v prípade spotrebičov s funkciou Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

#### Upozornenie k funkcii Eco sušenie:

Pri aktivovanom Eco sušení v programu Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvará automaticky. Tým sa dosiahne co najlepšie sušenie. Prítom môže uniknúť menší množstvo par. **Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú dosku, namontujte dodanú ochranu proti pare \*** (dodržte pokyny montážného návodu). Ochrana proti pare chráni citlivý vstavaný nábytok a pracovné dosky pred poškodeniami vodnou parou. **V ostatních programoch nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte.**

### Prerušenie programu

#### Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade prívodu teplej vody alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. . Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe zapnite vypínač ZAP./VYP. .

### Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dvere.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART  cca 3 sekundy. Na displeji  sa objaví hodnota *0:01*.
3. Zatvorte dvere. Program ďalej pokračuje cca 1 minútu. Na displeji  sa objaví hodnota *0:00*.
4. Otvorte dvere.
5. Vypnite vypínač zap./vyp. .
6. Zatvorte dvere.

### Zmena programu

Po stlačení tlačidla START  už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas trvania sa pritom môže zanedbateľne zvýšiť. (Opatrne pri citlivom riade!)

### Takto zmeňte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo START **[8]** stláčajte tak dlho, kym sa na displeji **[9]** nezobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[9]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kym sa na displeji **[9]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **d:00**.
5. Stláčaním tlačidla **[C]** môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:0** alebo vypnúť **d:00**.
6. Stlačte tlačidlo START **[8]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

**Upozornenie:** Pri zapnutom intenzívnom sušení je Eco sušenie deaktivované.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

## Celkový stav umývačky riadu

\* Vnútorný priestor umývačky riadu sa čistí prevažne sám. Na odstránenie usadenín umývačka riadu v určitých odstupoch automaticky mení priebeh programu (napríklad zvýšenie teploty umývania). V tomto priebehu programu to viedie k zvýšeným hodnotám spotreby.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

### Ak aj napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Napľňte zásobník **[31]** umývacím prostriedkom.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Spusťte program bez riadu.

### Varovanie

#### Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru.!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

### **Upozornenia**

- Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte vlhkou handričkou a trochou umývacieho prostriedku. Tesnenie dverí tak zostane čisté a hygienické.
- Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvere pootvorené. Nebude sa tak tvoriť neprijemný zápach.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte špongie s drsným povrhom a drhnúce čistiace prostriedky. Škrabú povrch.
- Na čistenie umývačiek riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky alebo ich pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Bráni to korózii.

### **Čistenie spotrebiča** \*

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebiča vhodný program na čistenie umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vápnik môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápacu, odporúčame pravidelné čistenie umývačky riadu.

\* Hned' ako na ovládacom paneli začne svietiť indikátor čistenia spotrebiča alebo to začne odporúčať indik. čelného displeja, vykonajte čistenie spotrebiča **bez riadu**. Po vykonaní čistenia spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne.

Ak vaša umývačka riadu nemá funkciu pripomínania, riadte sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

### **Upozornenia**

- Odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore vlhkou handričkou.
- Vykonajte program v spojení s prostriedkom na čistenie spotrebiča bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebiča a nie umývací prostriedok na riad.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.
- \* Po troch umývacích cykloch indikátor na ovládacom paneli automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok

Doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštiaci prostriedok, hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvietia indikátory doplnenia **[4]** a **[5]**.



### Sitká

Sitká **[27]** zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.

Sústava sitiek pozostáva z

- hrubého sitka
- plochého jemného sitka
- mikrositka

1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.

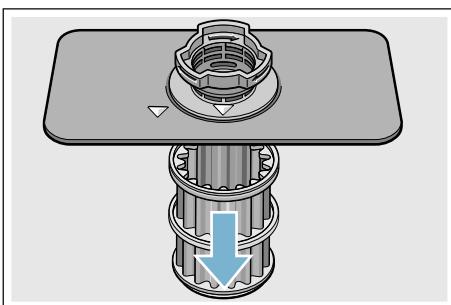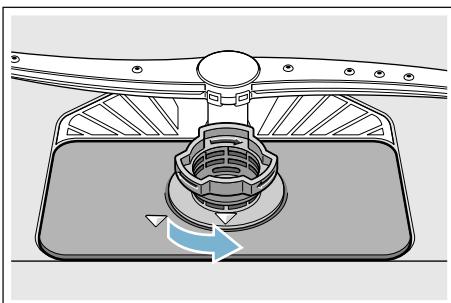


3. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
4. Opäťovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upcháte.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte (1) a vytiahnite ho smerom nadol (2).
3. Dolné rameno [25] vytiahnite smerom nahor.

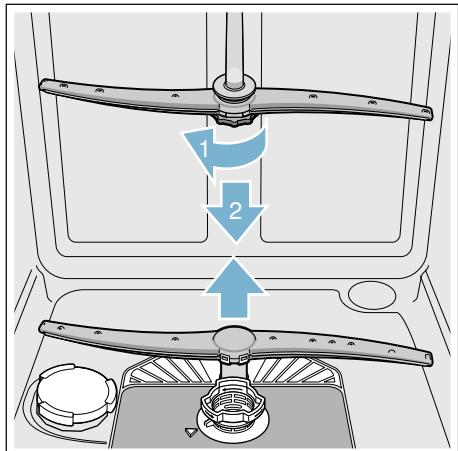

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.



## Porucha - čo robiť?

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstráňte sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinne pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, prevedťte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset),  
→ "Obsluha spotrebiča" na strane 28.

### Varovanie

**Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!**

Opravy smejú prevádzka iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.

### Varovanie


#### Nebezpečenstvo rezu!

Ostré a hrotité predmety alebo črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody.


Vždy opatrne odstráňte cudzie telesá.

#### Odstraňte čerpadlo odpadovej vody takto:

1. Odpojte umývačku riadu zo siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [29].
3. Demontujte sitká [27].
4. Vyčerpajte vodu, pripadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt čerpadla za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

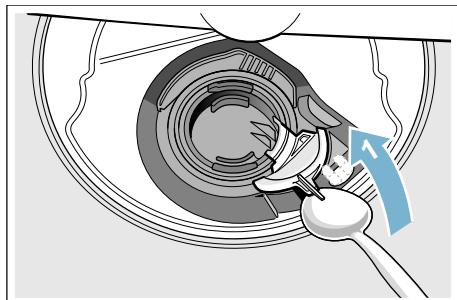


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

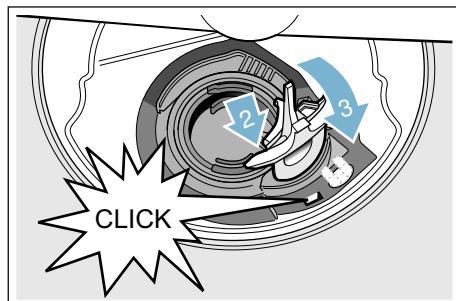

8. Založte sitká.
9. Opäťovne nasadťte koše.

**sk Porucha - čo robiť?**

## Tabuľka porúch

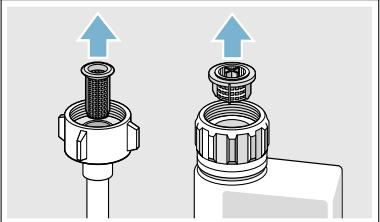
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti signalizácia „Skontrolujte prívod vody“.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. Vodovodný kohútik je zaseknutý alebo zvápenatený.	Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Otvorte vodovodný kohútik. Otvorte vodovodný kohútik. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Sitko na prívode vody je upchaté.	Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku. Zatvorte vodovodný kohútik. Odskrutkujte vodovodnú pripojku.
		 <p>Očistite sitko v prívodnej hadici. Vodovodnú pripojku znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.</p>
Chybový kód <b>E:07</b> svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor volný.
Chybový kód <b>E:12</b> svieti.	Ohrevné teleso je zvápenatené alebo znečistené.	Vykonalte čistenie spotrebiča pomocou čistiaceho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie. → "Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sôl" na strane 13
Chybový kód <b>E:14</b> svieti.	Systém ochrany vody je aktivovaný.	Zatvorte vodovodný kohútik.
Chybový kód <b>E:15</b> svieti.		Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Chybový kód <b>E:16</b> svieti.	Stály prívod vody.	
Chybový kód <b>E:22</b> svieti.	Sitká <b>[27]</b> sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite sitká. → "Sitká" na strane 35

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Chybový kód <b>E:24</b> svieti.	Hadica odpadovej vody je upchátá alebo zlomená.	Hadicu ukladajte bez zalomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifónu je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	Správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 37
Chybový kód <b>E:25</b> svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 37
Chybový kód <b>E:27</b> svieti.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Žiadna porucha spotrebiča, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektroinštaláciu.
Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód. ( <b>E:01</b> do <b>E:30</b> )	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátkom čase spusťte spotrebič znova. Ak sa problém znova vyskytne, zatvorite vodovodný kohútik a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Na displeji <b>L</b> sa objaví <b>9</b> alebo <b>H</b> . *	Žiadna porucha!	Pozri turboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“. *
Indikátor doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>5</b> svieti.	Chýba leštiaci prostriedok.	Doplňte leštiaci prostriedok.
	Chýba sol'.	Doplňte špeciálnu sol'.
Indikátor doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>5</b> nesvieti.	Snímač nerozpoznáva soľné tablety.	Používajte inú špeciálnu sol'.
	Indikátor doplnenia je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna sol“ → Strana 13 alebo „Leštiaci prostriedok“ → Strana 14).
Indikátor čistenia spotrebiča svieti. *	Ešte je k dispozícii dostatok špeciálnej soli/leštiaceho prostriedku.	Skontrolujte indikátor doplnenia, výšky hladiny.
	Odp. sa čistenie spotrebiča.	Čistenie spotrebiča vykonajte bez riadu špeciálnym prostriedkom na čistenie spotrebiča. Po 3 umývacích cykloch indikátor automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

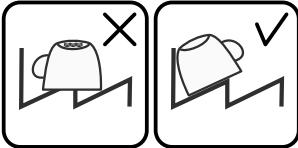Porucha	Príčina	Odstránenie
Po ukončení programu zostáva v spotrebiči voda.	Systém sitiek alebo priestor pod sitkami <b>[27]</b> je upchatý.  Program sa ešte neskončil.	Očistite sitká a priestor pod nimi.  Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte „Reset“.
Riad nevyschne.	Žiadny leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiacieho prostriedku.  Zvolili ste program bez sušenia.  Nahromadenie vody v prieľbinách pre riad a príbor.	Doplňte leštiaci prostriedok.  Zvoľte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 25  Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, kusy riadu ukladajte podľa možnosti šikmo.
		
Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.		Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiacieho prostriedku zlepšuje výkon sušenia.
Intenzívne sušenie na zlepšenie sušenia nie je aktivované.		Aktivujte intenzívne sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 28
Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.		Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.
Použitý ekologický leštiaci prostriedok má obmedzený sušiaci výkon.		Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologicke výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
Dvere sa po ukončení programu Eco 50° neotvárajú. Dverová medzera nie je správne nastavená.		Dvere nastavte pomocou montážneho návodu tak, aby bola dverová medzera veľká minimálne 70 až 100 mm.
Riad z umelej hmoty neschne.	Špeciálne vlastnosti umelej hmoty.	Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla, a preto horšie schne.
Príbor neschne.	Nevhodné uloženie príboru do košíka na príbor.	Príbor ukladajte tak, aby bol podľa možnosti postavený samostatne, zabráňte vzájomnému dotýkaniu.
	Nevýhodné uloženie príboru do zásuvky na príbory.	Uložte príbor správne, podľa možnosti samostatne.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna porucha spotrebiča.	Kvôli princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranach umývačky, potom odteče a odčerpá sa.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš netesno uložený, kôš na riad je preplnený.  Štažené otáčanie ostrekovacieho ramena.  Trysky na ostrekovacom ramene sú upchaté.  Sitká <b>[27]</b> sú znečistené.  Sitká <b>[27]</b> sú nesprávne nasadené aj/alebo nie sú zaklapnuté.  Príliš slabý umývací program.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestoru a prúd vody sa mohol dostať na povrchu riadu. Zabráňte vzájomnému dotýkaniu.  Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.  Očistite trysky na ostrekovacom ramene. → "Čistenie a údržba" na strane 33  Vyčistite sitká. → "Čistenie a údržba" na strane 33  Správne založte a zaklapnite sitká.  Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.  Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Vyčistte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
Zvyšky jedla na riade pri funkcií prestávky. *	Riad doložený príliš neskoro.	Program preplachovania prerušte len v úvodnej fáze, aby ste doložili riad.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované riadom, preto sa veko neotvára úplne.	Riad nesmie prečnievať nad misku na zachytávanie tabletov [24]. Riad môže veko zásobníka na umývací prostriedok zablokovať a veko sa neotvára úplne. → "Horný kôš na riad" na strane 17 Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] blokuje tabletu.	Tablety vkladajte priečne, nikdy nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpušťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Čas rozpušťania tabletov je príliš dlhý na rýchly alebo krátky program. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a rýchlosť rozpúšťania sa zmenšili po dlhšom čase skladovania alebo je umývací prostriedok silne hrudkovitý.	Zmeňte umývací prostriedok.
Škvryny od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorba kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po uschnutí sú škvryny od vody viditeľné.	Použite silnejší program (častejšia výmena vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštiaci prostriedok. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania, príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Len pri pohároch: Začínajúca korózia skla sa dá zotierať len zdanivo.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“ → Strana 16.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ľažko odstráiteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50 dH (8,9 mmol/l)	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50 dH (8,9 mmol/l)	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Umývacie prostriedky 3in1 (3 v 1) alebo biologické/ekologicke umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelene (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštiaci prostriedok).
	Nízka dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývací prostriedok.	Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ľažko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°
	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstráiteľné umývací prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev pôsobením kovových zložiek na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstráiteľné umývací prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením.
	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápník), „mydlovity“.	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča.	Počas doby životnosti spotrebiča časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu zmeniť farbu.	Zafarbenie je normálny jav, ktorým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Príliš nízka teplota umývania.  Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa častočne nedajú odstrániť.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.  Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporučaný program Eco 50°
Odstráňiteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.	Príliš mnoho leštiaceho prostriedku.  Žiadny leštiaci prostriedok alebo je nastavenie príliš nízke.	Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku.  Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4 – 5).
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nezvratné) zakalenie skla.	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom (veko sa neotvára úplne).  Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa častočne nedajú odstrániť.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť zablokované riadom. Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov.  Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporučaný program Eco 50°
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len vhodné do umývačky.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke. Zabráňte dlhej parnej fáze (prestoj po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príbere.	Príbor nie je dostačočne odolný proti hrdzavieniu. Čepele nožov sú zasiahanuté častejšie.	Používajte príbor odolný proti hrdzavieniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte korodujúce diely.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo sa pri dopĺňaní soli vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.
Spotrebič sa nedá zapnúť ani obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom spotrebič zapojte do elektrickej siete.
Spotrebič sa nezapne.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby bol sieťový kábel úplne zasunutý do zadnej strany spotrebiča aj do zásuvky. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavorte dvere.
	Funkcia prestávky je aktívna. *	Stlačte tlačidlo ŠTART  .*
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Vykonalje „Reset“.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

## sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvere sa neotvárajú automaticky po ukončení programu Eco 50°.	Eco sušenie je deaktivované.  Dotykový uzáver/detská poistka aktivovaná.*  Program Eco 50° neboli zvolený.  Doplnkové funkcie boli zvolené.  Intenzívne sušenie je zapnuté.  Dvere nie sú správne nastavené.  Dvere a tesnenie dverí sú znečistené.	Aktivujte Eco sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 28  Deaktivujte dotykový uzáver/detskú poistku.*  Zvoľte program Eco 50°.  Vypnite doplnkové funkcie.  Vypnite Intenzívne sušenie.  Dvere nastavte pomocou montážneho návodu tak, aby bola dverová medzera veľká minimálne 70 až 100 mm.  Utrite dvere a tesnenie dverí vlhkou handričkou a trochou umývacieho prostriedku.
Dvere sa dajú len ľahko otvoriť.	Boli použité nesprávne skrutky pre nastavenie rozšetu dverí. Príliš dlhé skrutky môžu pri zaskrutkovaní deaktivovať Eco sušenie.	Pre nastavenie rozšetu dverí používajte skrutky veľkosťou max. Ø 4X30 (obsiahnuté v obsahu dodávky, pozri návod na montáž).
Dvere sa nedajú zatvoriť.	Bezpečnostné zariadenie vypne funkciu Eco sušenie.  Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Zavolajte zákaznícky servis.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Zámok dverí sa prestavil.  Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Zámok dverí sa prestavil.	Zatvorte dvere zvýšenou silou.
	Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmú naraziť pri zatvorení.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku [31] v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, preto sa umývací prostriedok nevymýje.	Uistite sa, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Umývací prostriedok plňte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo sa program preruší.	Dvere neboli úplne zatvorené. Neumiestňujte riad alebo osviežovač v umývačke do misky na zachytávanie tabliet. Vrchný kôš tlačí na dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí.	Zatvorte dvere. Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
Počuť buchot plniacich ventilov.	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počuť buchot alebo klepot.	V závislosti od domácej inštalácie, pretože nejde o poruchu spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Odstránenie nie je možné.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vložený.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri nízkej náplni zasahuje prúdy vody priamo umývací zásobník.	Do spotrebiča vložte viac riadu alebo ho vložte do umývačky rovnomernejšie.
	Lahký riad sa pri umývani pohybuje.	Lahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Okamžite doplňte leštiaci prostriedok do zásobníka leštiaceho prostriedku.
	Rozliaty leštiaci prostriedok.	Leštiaci prostriedok utrite handričkou.

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu



## Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uveďte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverách spotrebiča.



### Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vás spotrebič.



## Inštalácia a pripojenie

Aby umývačka riadu riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch a v návode na montáž.

### Pri montáži dodržte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka pre odtok
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

## Obsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na obsluhu
- Návod na montáž
- Krátky návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare\*
- Gumová zásterá\*
- Sieťový kábel

\* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

## Bezpečnostné upozornenia

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole → "Pri inštalácii" na strane 5.

## Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Pritom zostali malé škvry po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

## Technické údaje

### ■ **Hmotnosť:**

Maximálne 60 kg.

### ■ **Napätie:**

220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.

### ■ **Menovitý príkon:**

2000 - 2400 W.

### ■ **Poistka:**

10/16 A (UK 13 A).

### ■ **Príkon:**

Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.

Nevypnutý stav (Pl)\* 0,10 W.

\*podľa nariadení EÚ č. 1016/2010 a 1059/2010.

Doplnkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon.

### ■ **Tlak vody:**

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

### ■ **Prívodové množstvo:**

Minimálne 10 litrov za minútu.

### ■ **Teplota vody:**

Studená voda.

V prípade teplej vody:

Maximálna teplota 60 °C.

### ■ **Priestornosť:**

12–15 jedálenských súprav (podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu).

## Zostava

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojité pracovné dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

## Prípojka pre odtok

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu. Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prívod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.  
Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
2. Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).  
Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu.

### Teplota vody:

Studená voda.

V prípade teplej vody:

Maximálna teplota 60 °C.

## Prívod teplej vody \*

\* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Umyvačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je dispozícií z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením. Pritom ušetríte energiu a čas.

Nastavením teplej vody **R:0** i môžete spotrebič optimálne nalaďať na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimálne 40 °C do maximálne 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak je voda vyrobenná pomocou elektrického bojlera.

### Takto zmeňte nastavenie teplej vody:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Programové tlačidlo **A** držte stlačené a tlačidlo **START** **8** stlačajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0**...
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **A** bliká a na displeji **9** svieti hodnota **H:0**....
4. Programové tlačidlo **A** stlačajte dovtedy, kým sa na displeji **9** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **R:00**.
5. Stláčaním tlačidla **C** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0** i.
6. Stlačte tlačidlo **START** **8**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka – pozri typový štítok [33].
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná aj po vstavaní.  
Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliaci zariadenie na všetkých pôloch s otvorom pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú prevádzkať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Len tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje len, ak je spotrebič pripojený na sieť.

## Demontáž

### Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

### Spotrebič sa musí vyprázdníť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
Na displeji  sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART .
5. Po cca 4 minútach tlačidlo ŠTART  stláčajte tak dlho, kým sa na displeji neobjaví  0:00 l.  
Po cca 1 minute sa na displeji objaví 0:00.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
7. Prívod vody zatvorte, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vyliecť vodu.

**Upozornenie:** Umývačku riadu prepravujte iba v zvislej polohe, aby sa zvyšková voda nemohla dostať do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu.

## Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdníť.

Zmeny vyhradené.

## Záruka AQUASTOP

odpadá pri spotrebičoch bez AquaStop

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.  
Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prívodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich zaistiť uzavorením prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke.

### Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)



**9001233071**  
(9802) 642 MV

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

