


## instrukce

DE

Podpultové mrazák, integrovaný, plné dveře

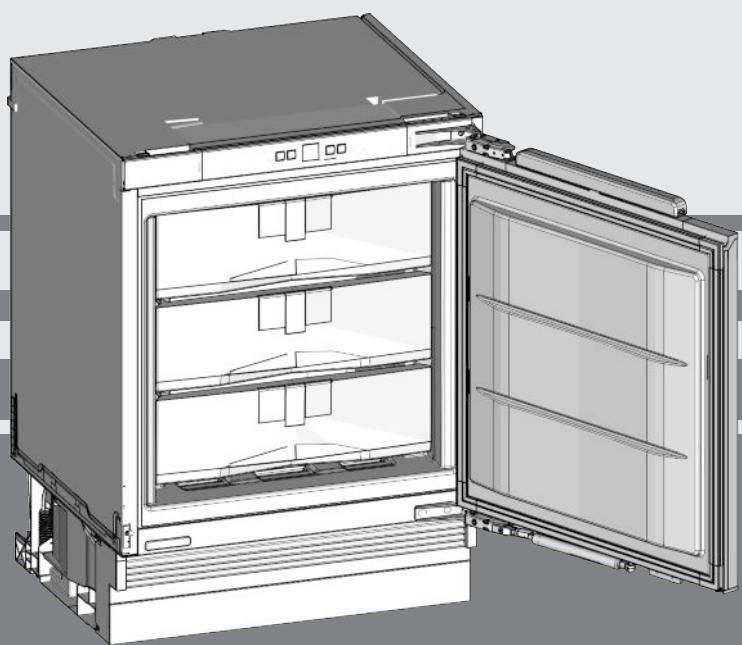

090118 **7088011 - 00**

SUIGN 1554 ... LP

**LIEBHERR**

## obsah

1	Přístroj na první pohled .....
1.1	zařízení a přehled zařízení .....
1.2	Rozsah spotřebiče .....
1.3	Shoda .....
1.4	Údaje o produktu .....
	úspor energie 1.5 .....
2	Všeobecné bezpečnostní .....
3	Ovládací prvky a displeje .....
3.1	Ovládací a kontrolní prvky .....
3.2	Ukazatel venkovní teploty .....
4	Uvedení do provozu .....
4.1	Spínací přístroj .....
5	Provoz .....
5.1	Rodičovská kontrola .....
5.2	alarm dveří .....
5.3	Teplotní alarm .....
5.4	Zmrzavání potravin .....
5.5	Rozmrazování potravin .....
5.6	Nastavení teploty .....
5.7	SuperFrost .....
5.8	Zásuvky .....
5.9	police .....
05:10	VarioSpace .....
05:11	Info systém .....
05:12	kostka zásobník .....
5:13	sáčky s ledem .....
6	Údržba .....
6.1	Rozmrazování s NoFrost .....
6.2	Čištění přístroje .....
6.3	Zákaznický servis .....
7	Poruchy .....
8	Vyřazování .....
off 8.1	jednotky .....
8.2	Vyřazování .....
9	Zlikvidujte zařízení .....


Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo provádět změny designu, zařízení a technologie.

Chcete-li poznat všechny výhody svého nového spotřebiče, přečtěte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze pečlivě. Tento návod je určen pro více modelů se mohou objevit odchylinky. Profily, které se vztahují pouze na konkrétní zařízení, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny jsou opatřena  
vyznačující se tím, výsledky opatření s.**

► výrazný  
▷

## 1 Celkový pohled na přístroj

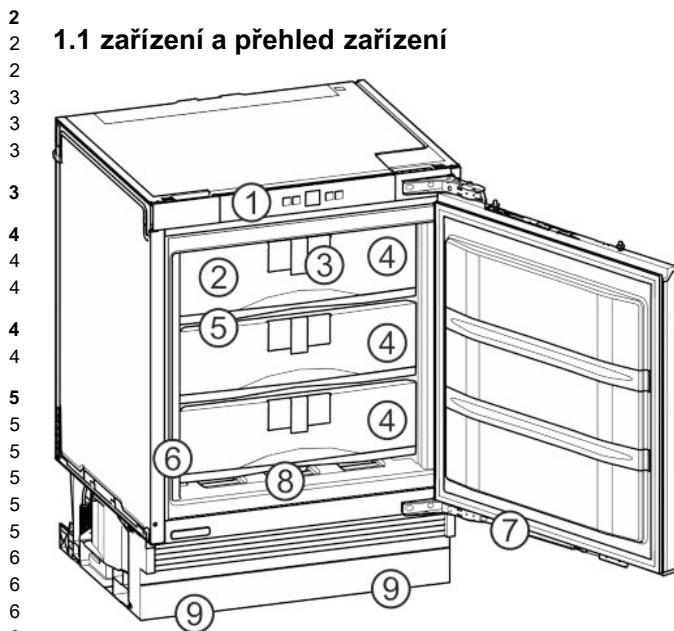

Obr. 1

(1) Provozní a Kontrollemente

(6) jmenovka

(2) pohodě pack

(7) softstop

(3) Systémové informace

(8) Shell ve spodním zahľoubení

(4) spodky

(9) vyrovnávací nožky

(5) VariaSpace

### náznak

u Police, zásuvky a koše jsou při dodání  
byla uspořádána pro optimální energetické účinnosti.

## 1.2 Rozsah spotřebiče

### Účel použití

Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. Tyto pokyny zahrnují použití

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelích a jiných ubytovacích zařízení,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.

Jakékoli jiné použití je nepřípustné.

### předvídatelné nesprávné

Následující aplikace jsou výslovňě zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných směrnice zdravotnické prostředky 2007/47 / EC podkladové materiály a výrobky
- Prostředí s nebezpečím výbuchu použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.

**třídy klimatu**

Přístroj je navržen tak, v závislosti na třídě klimatu pro provoz při teplotách okolí omezen. Pravý pro vaše zařízení Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

**náznak**

**u Za účelem zárukou dokonalé operaci**  
dovolit okolních teplotách specifikovaných v souladu.

klimatická třída	za teploty okolí
SN, N	až 32 ° C
ST	na 38 ° C
T	až 43 ° C

Správná funkce zařízení je zajištěna až na nižší okolní teplotě 5 ° C,

**1.3 shoda**

Chladicí okruh byl testován na těsnost. Přístroj odpovídá instalovaném stavu příslušných bezpečnostních předpisů a směrnic 2014/35 / EU 2014/30 / EU, 2009/125 / ES, 2011/65 / EU a 2010/30 / EU.

**1.4 Product Data**

Údaje o produktu nařízení (EU) 2017/1369 s jednotkou. Kompletní data produktu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Liebherr v oblasti stahování.

**úsporu energie 1.5**

- Vždy zajistit dobré větrání. Výpočty Lüftungsöff- nebo mřížky nepokrývá.
- udržovat štěrbiny ventilátoru jasné.
- Nestanovují vedle sporáku, topení nebo podobného zařízení v přímém slunečním světle.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, například na okolní teplotě (viz 1.2). V případě odchyly okolní teploty na teplotě Normtem- 25 ° C, spotřeba energie se mohou měnit.
- otevřít tak krátká, jak je to možné zařízení.
- Čím nižší je teplota nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Obchod s potravinami řazený (viz Celkový pohled na přístroj).
- Zachovat všechny potraviny správně zabalené a na které se vztahuje. Aby nedošlo k jeho polevu.
- teplá jídla: nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

**2 Všeobecné bezpečnostní****Nebezpečí pro uživatele:**

- Tato jednotka může u dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí se používá, když se zúčastnil nebo bezúg-

Lich bezpečného používání přístroje byli vyškoleni a výsledný resultier- pochopit nebezpečí. Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti od 3-8 let vkládáte přístroj a vybité. Děti do 3 let jsou drženy v dostatečné vzdálenosti od zařízení, pokud nejsou pod dohledem natrvalo.

- I když je přístroj odpojen od sítě vždy uchopte zástrčku. Netahejte za šňůru.
- Vytáhnout z chyb síťové napájení nebo přepnutí zajištění vání.
- Nepoškozují napájecí kabel. Nepracujte s poškozeným zařízením napájecí kabel.
- může běžet na vyškoleném personálem detetem opravy, údržba se provádí i změna napájecího kabelu pouze zákaznický servis nebo jiný.
- nainstalovat pouze na jednotku, jak je uvedeno roztokem pokyn, připojit a vyhod'te.
- Pouze jednotka V zabudovaném stavu provozovat.
- Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě a předejte jej v případě potřeby k dalšímu majiteli.
- Speciální svítily (žárovky, LED, zářivky) v zařízení slouží k osvětlení zařízení interiéru, a nejsou vhodné pro osvětlení místnosti.

**Nebezpečí požáru:**

- Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.
  - Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení.
  - Stroj interiéru žádné elektrické zařízení používat (např. Jako parní čistič rad, ohřívačů, výrobníky zmrzliny atd.)
  - Jestliže chladivo unikne: odstranit otevřený oheň nebo zápalné zdroje v blízkosti Austritt- představit. vyvětrejte dobře místnost. oznamit zákaznický servis.
- Žádné výbušninu nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je. I butan, propan, pentan, atd v jednotce store. Příslušné sprejů mohou být identifikovány pomocí tištěných obsahu nebo symbolu plamene. Možná austre- bývají plyny lze zapálit elektrických součástek.



## 5 provoz

### 5.1 Rodičovská kontrola

S rodičovskou kontrolou, můžete zajistit, že děti nemají vypnout při hrání přístroj nedopatřením.



#### 5.1.1 Nastavení Rodičovská kontrola

V případě, že funkce má být zapnuta:

u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)

Press cca 5 sekund.

w Na displeji se zobrazí menu ikon *Ná obr. 2 (8)* zobrazeny.

w Na displeji bliká C ,

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrď krátce.

w Na displeji se zobrazí c1.

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrď krátce.

w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) svítí displej.

w Na displeji bliká C ,

w Funkce dětské pojistky je zapnutá.

Pokud je nastavení, které mají být dokončeny:

u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.

-nebo-

u 5 min. počkat.

w Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumný ukazuje.

Pokud má být funkce vypnuta:

u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)

Press cca 5 sekund.

w Na displeji se zobrazí menu ikon *Ná obr. 2 (8)* zobrazeny.

w Na displeji bliká C ,

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrď krátce.

w Na displeji se zobrazí c0.

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrď krátce.

w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) zhasne.

w Na displeji bliká C ,

w Funkce dětského zámku je vypnuta.

Pokud je nastavení, které mají být dokončeny:

u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.

-nebo-

u 5 min. počkat.

w Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumný ukazuje.

### alarm 5,2 Door

Je-li otevřen déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák.



Akustický bzučák se vypne automaticky, když jsou dveře zavřené.

#### 5.2.1 obrat alarm dveří mute

Akustický alarm se dá ukončit, když jsou dveře otevřené. Zvuk přepínač je účinná, pokud dojde k otevření dveří.

u tlačítko alarm *Ná obr. 2 (6)* stiskněte tlačítko.

w Dveře alarm off.

### alarm 5,3 Teplota

Když mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se zvukový alarm.

Displej teploty a symbol bliká alarm *Ná obr. 2 (7)*.



Příčinou příliš vysoké teplotě může být:

- teplé čerstvé potraviny byl vložen
- při překládání a vytahování potravin příliš teplý vzduch proudil
- výpadek proudu déle
- přístroj je vadný

Akustický bzučák se vypne automaticky, symbol alarmu

*Obr. 2 (7)* zhasne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase dostatečně nízká. V případě, že poplachový stav zůstává zachován: (viz Poruchy).

#### náznak

V případě, že teplota není dostatečně nízká, jídlo může zkazit.

u Jídlo dne kontrolovat jejich kvalitu. poskvrněný  
Nenechte konzumovat potraviny.

### Přepínač 5.3.1 Teplota Alarm Silence

Zvukový alarm lze ztlumit. Když je teplota zase dostatečně nízká, je funkce alarmu opět aktivní.

u tlačítko alarm *Ná obr. 2 (6)* stiskněte tlačítko.  
w Slyšitelné ticho.

### zmrazit 5,4 Jídlo

Lze zmrazit maximální množství čerstvých potravin během 24 hodin, aby se typového štítku (viz Celkový pohled na přístroj) „zmrazení kapacita ... kg / 24h“ pod uvedeno. Po zavření dveří se vytvoří vakuum. počkat po zavření asi 1 minutu, pak se dveře lze otevřít snadněji.



#### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění rozbitým sklem! Láhve a plechovky s nápoji mohou při mrazení. To platí zejména pro sycené

Nápoje.

zejména pro sycené

u nápoje před mrazem láhve a plechovky!

- |  |                            |       |
|--|----------------------------|-------|
| u V závislosti na tom, kolik                                 | čerstvé potraviny zmrazené | časně |
| bude nutné SuperFreeze                                       |                            |       |
| Přenos dat.  |                            |       |
| u S malým množstvím potravy asi 6 hodin před vložením        |                            |       |
| potravin.  |                            |       |
| u Pokud je maximální množství potravy 24 hodin před vložením |                            |       |
| potravin.  |                            |       |

Aby potraviny z jádra se rychle zmrazí, překročit následující množství na balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso na 2,5 kg
- u Jídlo v sáčky, opakovaně použitelné plastové substance-, CKEN kov nebo hliníkové nádoby po částech obalu.

### Obleva potraviny 5,5

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v peci / konvekční peci

## operace

- se při teplotě místnosti
- u Jen tolík potravy brát podle potřeby.  
Způsob rozmrázené potraviny co nejdříve.
- u Rozmrázené potraviny pouze ve výjimečných případech znova zmrzat.

### 5.6 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost dveřních otvorů
- pokojová teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství doporučené nastavení teploty potravin:  $-18^{\circ}\text{C}$ , se může teplota kontinuálně měnit. Je-li dosaženo nastavení  $-28^{\circ}\text{C}$ , se opět začíná  $-14^{\circ}\text{C}$ .



u Volání funkce teploty: Po úpravě knoflík Obr. 2 (3) stiskněte tlačítko.

w Ukazatel teploty je mnohem einge-nastavená hodnota blikat displej.

u Změna teploty v C krocích  $1^{\circ}$ : nastavení knoflík Obr. 2 (3) tolíkem, dokud se požadovaná teplota na ukazateli teploty se rozsvítí.

u teplota plynule měnit: Tlačítko SELECT držet.

w Během nastavování hodnota bliká.

w přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se přijato nové nastavení a skutečná teplota se opět zobrazí. Vnitřní teplota se pomalu nastaví na novou hodnotu.

### 5.7 SuperFrost



Pomocí této funkce lze čerstvé potraviny rychle až do morku kostí. Zařízení pracuje s maximální chladicí kapacitou, čímž hluk chladicí jednotky může být dočasně hlasitější.

Můžete zmrazit maximální množství čerstvých potravin během 24 hodin jsou na štítku pod „Mrazící výkon ... kg / 24h“ je uvedeno. Tato maximální množství mražených potravin se liší v závislosti na modelu a klimatické třídy. V závislosti na tom, jak je velké množství čerstvých potravin, které mají být zmrazeny, musíte zapnout SuperFrost předčasně: v malém množství jídla asi 6 hodin, při maximálním množství potravy 24 hodin před vložením potravin.

Zabalit jídlo a umístit jej v širokém okolí, jak je to možné. nepřinášejí potraviny, které se mražených potravin ve styku, aby se zabránilo jejich tát.

SuperFrost nemusíte se obrátit v těchto případech:

- Při umísťování mražených potravin
- při mrazu až do asi 2 kg čerstvých potravin denně

#### 5.7.1 Zmrazování pomocí funkce SuperFrost

u tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4) Jednou krátce.

w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) světla.

w Mrazící teplota klesá, zařízení pracuje s maximálním malíř chladicí kapacitu.

S malým množstvím jídla:

u přibližně počkat 6 hodin.

u Balených potravin v hlubokých spodních zásuvek místě.

Když maximální množství jídla:

u přibližně počkejte 24 hodin.

u Nižší hluboké zásuvky odstraněna a bydlení

Kterým se média přímo na spodní police.

w SuperFrost se automaticky vypne po 65 hodinách.

w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) Zaniká, když

Zmrazování je uzavřena.

u dát potraviny do zásuvek a to znova

Tlačit.


w Přístroj pracuje v normálním energeticky úsporný provoz dál.

### 5.8 Zásuvky


#### náznak

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje, pokud je větrání nedostatečné.

u vždy ventilátoru žaluzie na vnitřní zadní stěně veřejné plavání zachovat!

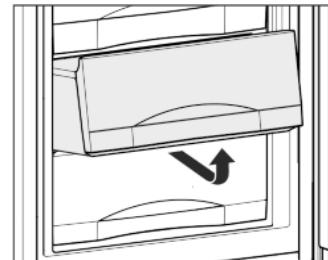


u K uchovávání mražených výrobků přímo na policích:  
vytáhněte zásuvku směrem dopředu a vyjměte.

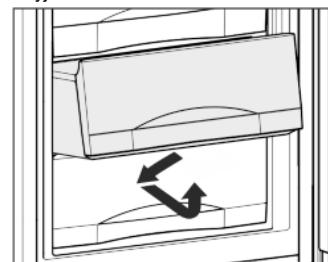

u K zásuvkami úhlu otevření dveří  $90^{\circ}$   
být přijata:

u Tiskové zásuvky při tažení do strany  
a pak se vyjmě.

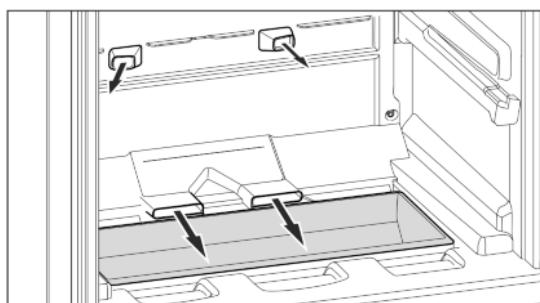

Na obr. 3


u Skořepina ve spodní vybrání je vhodná jako úložný prostor pro drobné díly, které nejsou často potřeba.

### 5.9 police

#### 5.9.1 umožnit police

u police výzvy  
trvat: Zvedněte vpředu a vytáhnout.


u police na na  
vložka: přestat znovu  
na prostě  
Tlačit.

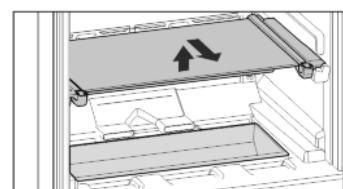

## rozebírat 5.9.2 police

u Police mohou  
čističení  
být.


rozložit

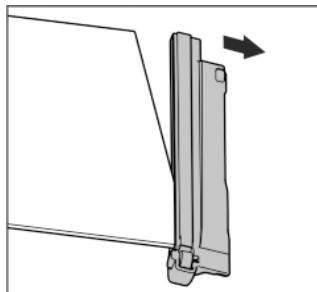

u odstranit kryt.

u Konce ledové zásobníku mírně v opačném RICH tung otočit a uvolnit kostky ledu.

### Demontáž led podnos

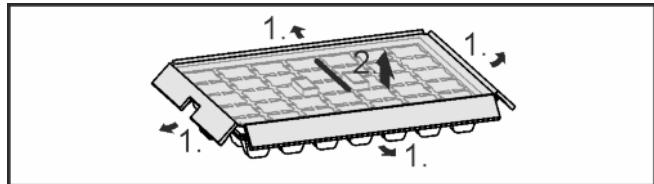


Na obr. 6

u Led zásobník lze rozebrat a vyčistit.


## 5.10 VarioSpace

Můžete kromě zásuvek také zemřít Odstraňte police. Jak získat prostor pro velké potraviny, jako je drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké pekařské výrobky mohou být zmrazena v jednom kuse a připravené.

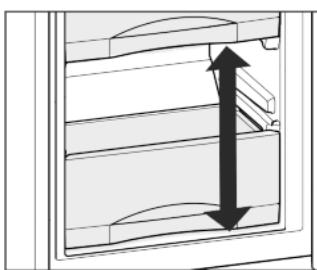

u Zásuvky mohou každý s max. Pro zmrazené 25 kg, desky každá s max. 35 kg jsou načteny.

## 05:11 informační systém

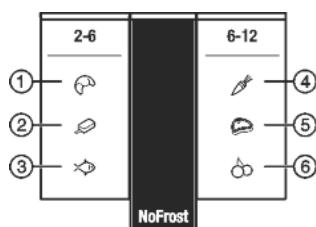


Na obr. 4

- (1) chléb
- (2) zmrzlina
- (3) ryby
- (4) zeleninový
- (5) maso
- (6) ovocný

Číslo představuje pro několik druhů mražených při skladování v měsících. Skladovací Uvedené doby jsou přibližné hodnoty.

## 05:12 kostka zásobník

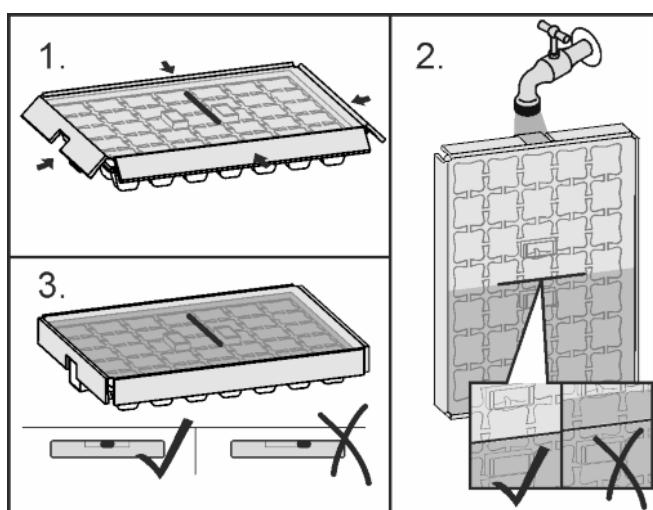

Na obr. 5


Pokud je voda zamrazená:

u Kostka ledu zásobník držet pod teplou vodou.

u odstranit kryt.

u Konce ledové zásobníku mírně v opačném RICH tung otočit a uvolnit kostky ledu.

### Demontáž led podnos

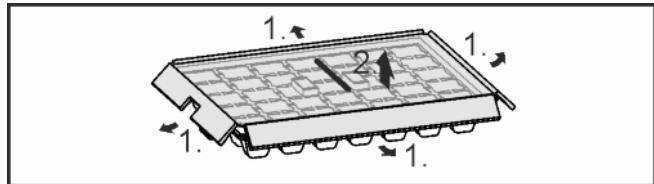

Na obr. 6

u Led zásobník lze rozebrat a vyčistit.


## 5:13 sáčky s ledem

Tyto Akumulátory chladu zabrání výpadku elektrické energie, zvýšení teploty teplota příliš rychle.

### 5.13.1 použití sáčky s ledem

u Studený Akumulátory raumspa-  
Pokládání krát Rend v horním bodem  
mrazu.

u Zmrzlou chlazení  
dát baterie do horní přední části  
mrazicího prostoru na mražené  
potraviny.

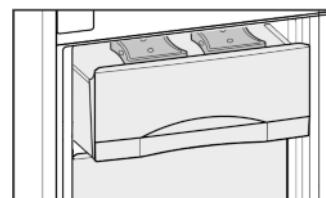

## 6 údržba

### 6.1 Rozmrazování s NoFrost

Systém NoFrost odmrazování automaticky. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

u Přístroj nesmí být rozmrazené ručně.

### 6.2 Čištění zařízení



#### VAROVÁNÍ

Zranění a poškození horkou párou! Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit SUR- tváře.

u Nepoužívat parní čističe!

#### POZOR

Nesprávné čištění přístroji škodí!

u čisticího prostředku není zaměřen.

u Brusné nebo abrazivní houbičky nebo  
použít ocelovou vlnu.

u Žádný ostrý, drsný, písek, chlorid nebo säurehal-  
používat termín čistší.

u Nepoužívají chemická rozpouštědla.

u Nepoškozují štítek na vnitřní straně přístroje  
nebo odebrat. To je důležité pro zákaznický servis.

u Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatačky nebo  
Poškození.

u Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížku  
může proniknout a elektrické části.

u Měkký hadřík a všechny čistič s neutralizace  
použít ralem pH.

u Uvnitř přístroje pouze  
použijte čisticí prostředky.

potravinářské

# poruchy

- u Prázdné zařízení.
- u Vytáhnout zástrčku.



- u **Vnější a vnitřní plochy z plasty vlažnou**  
čistá voda a trochu mycího prostředku ručně.
- Po vyčištění:
  - u Spotřebiče a položky vyschnout.
  - u Připoje a zapněte zařízení.

## 6.3 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami. (Viz Poruchy). Je-li tomu tak není, obrat' se na zákaznický servis. Můžete najít adresu v přiloženém seznamu zákaznických servisů.



### VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění neodbornou opravou!

- u Opravy a údržba se provádí a připojení k síti  
linie, které nejsou výslově zmíněny (viz Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.


#### u označení zařízení

Obr. 7 (1) Servis no.

Obr. 7 (2) a Serial No. Obr.

7 (3) čist ze štítku.

Typový štítek  
se nachází na vnitřní  
zařízení, levá strana.

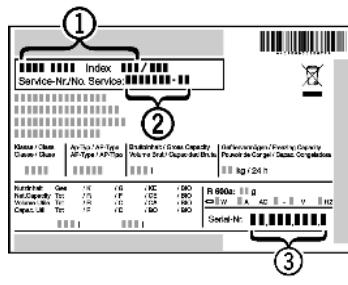

Obr. 7

- u Kontaktujte servis a porucha, přístroj  
označení Obr. 7 (1) Servis no. Obr. 7 (2) a Ser.  
Obr. 7 (3) Zpráva.

- w To umožňuje rychlé a přesné služby.
- u Nechte přístroj zavřený, dokud zákaznický servis  
dorazí.
- w Jídlo zůstane chladný déle.
- u Zástrčka (nikoliv tahem za přívodní kabel)  
off nebo pojistka.

## 7 poruchy

Přístroj je navržen a vyroben tak, aby funkční spolehlivost a dlouhou životnost, jsou uvedeny. Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte, zda je porucha příčist vést k provozní chyby. V tomto případě se náklady měli být účtovány i během záruční doby. Tyto poruchy mohou být vyřešeny bez:

#### Zařízení nefunguje.

- Přístroj není zapnutý.

#### u Zapnutí přístroje.

- Sítová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.

#### u Zkontrolujte sítovou zástrčku.

- Pojistka zásuvka je mimo provoz.

#### u Zkontrolujte pojistku.

#### Kompresor běží dlouho.

- Kompresor na nízkém požadavkem chladicím na nízkou rychlosť.  
Dokonce i když to zvyšuje provozní dobu, šetří energii.

#### u To je normální v energeticky úsporných modelů.

- Super Frost je zapnutý.

#### u Ochladit jídlo rychle běží

Kompresorové déle. To je normální.

LED zadní spodní zařízení (komprezor) bliká každých 5 sekund několikrát \*.

- Došlo k chybě.

#### u Na zákaznický servis (viz Údržba).

#### Hluk je příliš hlasitý.

- S regulací počtu otáček \* komprezory mohou způsobit specifické tím, že z různých rychlostí různé běží.

#### u Tento zvuk je normální.

#### Bublání a šplouchání

- Tento zvuk pochází ze chladivo, které protéká chladicím okruhem.

#### u Tento zvuk je normální.

#### Tiché cvaknutí

- Hluk je produkovaný, když se chladící agregát (motor) automaticky zapne nebo vypne.

#### u Tento zvuk je normální.

#### Hum. Je stručně trochu hlasitější, když je chladicí jednotka (motor) zapne.

- Při SuperFrost, čerstvě nakládané Potravin nebo nechal otevřené dveře se automaticky zvyšuje chladicí výkon.

#### u Tento zvuk je normální.

- Okolní teplota je příliš vysoká.

#### u Řešení: (viz 1.2)

#### Nízký šum

- Zvuk vzniká při proudění vzduchu ventilátorem.

#### u Tento zvuk je normální.

#### Hluk vibrací

- Přístroj není pevně na zemi. Tato objekty a přilehlý nábytek jsou stanoveny chod chladicí jednotky, aby vibroval.

#### u Zkontrolujte instalaci a je-li to nutné, zarovnání zařízení.

#### u Lávky a kelímky pohybují od sebe.

#### Průtok zvuk při doběhu.

- Zvuk je způsoben při otevírání a zavírání dveří.

#### u Tento zvuk je normální.

#### V ukazateli teploty se zobrazí: F0 na F9

- Došlo k chybě.

#### u Na zákaznický servis (viz Údržba).

#### SuperFrost symbol Obr. 2 (5) bliká společně s ukazatelem teploty.

- Došlo k chybě.

#### u Na zákaznický servis (viz Údržba).



, v

#### Selhání Power ukazatel teploty bliká

Displej teploty zobrazuje nejteplejší teplotu přiměřené, které bylo dosaženo během výpadku proudu.

- Mrazicí teplota stoupala příliš vysoká o výpadku napájení nebo přerušení proudu v posledních hodinách nebo dnech. Je-li C vypínač monitorování dokončeno, jednotka pracuje v poslední teplotní ratureinstellung dále.

#### u Přehledné zobrazení nejvyšší dosažené teploty: stiskněte tlačítko alarm

*Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.*

- u Jídlo dne kontrolovat jejich kvalitu. poskvrněný Nenechte konzumovat potraviny. Chraňte před mrazem rozmražena jídlo.

#### Na displeji se zobrazí teplota DEMO světla.

- Je aktivován režim demo.

#### u Na zákaznický servis (viz Údržba).

#### Zařízení je teplá na vnějších površích \*.

- Teplota z chladicího okruhu se používá, aby se zabránilo kondenzaci.

#### u To je normální.

**Teplofa není dostatečně nízká.**

→ Dveře nejsou rádně zavřeny.

**u Zavřete dvířka.**

→ Ventilace není dostatečná.

**u Mřížka uvolnit a čisté.**

→ Okolní teplota je příliš vysoká.

**u Řešení:** (viz 1.2).

→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho.

**u Počkat, zda požadovaná teplota sama o sobě**

nastavení znova. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis  
(viz Údržba).

→ Tam byly vloženy do velké množství čerstvých potravin bez funkce  
SuperFrost.

**u Řešení:** (viz 5.7)

→ Teplota je správně nastaven.

**u Nastavení nižší teploty a po 24 hodinách**  
ovládání.

→ Spotřebič je příliš blízko zdroje tepla (kamna, ohřívače, apod.).

**u změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.**

→ Přístroj nebyl správně vložen do vybrání.

**u Zkontrolujte, zda je jednotka správně nainstalována a**  
zavře dveře správně.**Těsnění dveřek je vadný nebo má být vyměněn z jiných důvodů.**

→ Těsnění dveří je nahrazen. Mohou být změněny bez dalšího pomocného  
nástroje.

**u Na zákaznický servis (viz Údržba):****Zařízení je pokryta ledem nebo kondenzát.**

→ Těsnění dveří může být vyklouzl ven z drážky.

**u překročit těsnění dveří pro správné usazení v drážce**  
Zkontrolovat.**set 8 Uvedení mimo provoz****z 8.1 zařízení****u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) po dobu asi 2 sekundy.****w Dlouhé pípnutí. Ukazatel teploty**

Je tma. Napájení je vypnuté.

**w Pokud se přístroj nevypne, je**

Rodičovská kontrola je aktivní (viz bod 5.1).

**Nastavte 8.2 Vyřazování****u Prázdné zařízení.****u Vypnutí (viz vyřazování z provozu).****u Vytáhnout zástrčku.****u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).**

u nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachy  
vzniknou.

**9 disponuje zařízení**

Přístroj stále obsahuje hodnotné materiály a je

jeden z komunálního odpadu

zásobování oddělený sběr. Likvidace vyřazených elektrických  
spotřebičů musí být profesionální a vhodným právním souladu s  
místními předpisy a zákony.



Nepoškozuj starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se  
chladivo obsahuje (data na štítku) a olej nebrání nekontrolovanému úniku.

**u znehodnocovat zařízení.**



**Liebherr-Hausgeräte GmbH Ochsenhausen**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen Německo  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)