



---

**CS** Pračka  
**SK** Práčka

---

Návod k použití  
Návod na používanie

2  
35

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	4
3. INSTALACE.....	6
4. POPIS SPOTŘEBIČE.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	10
6. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	12
7. PROGRAMY.....	14
8. NASTAVENÍ.....	18
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	19
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	19
11. TIPY A RADY.....	23
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	24
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	29
14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	31
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	32
16. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	33

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**




Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 **Upozornění / Důležité bezpečnostní informace**

 **Všeobecné informace a rady**

 **Poznámky k ochraně životního prostředí**

Změny vyhrazeny.

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenesе odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).

- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

### 2.2 Připojení k elektrické síti

- Spotřebič musí být uzemněn.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřými rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

## 2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

## 2.4 Použití spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracovního prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícímu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

## 2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## 2.6 Likvidace



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

## 3. INSTALACE





### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 3.1 Vybalení


1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte fezák.
2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.

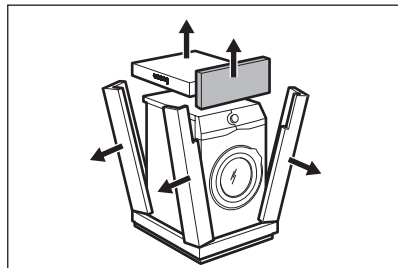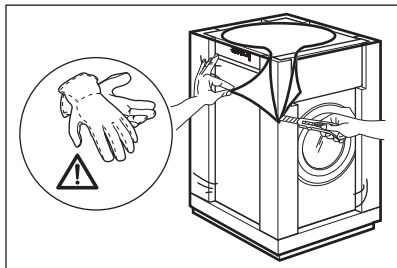


3. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyjměte všechno prádlo z bubny.

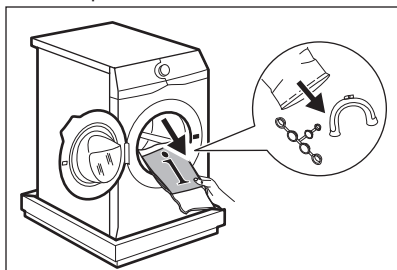


4. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.

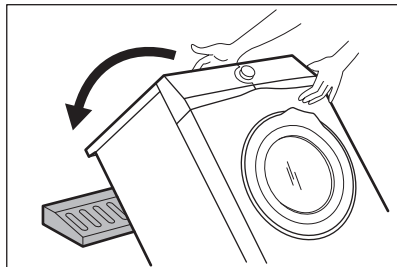


5. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy.

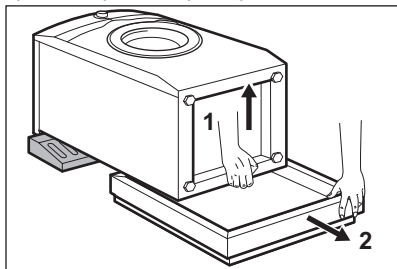


6. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků. *Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.*

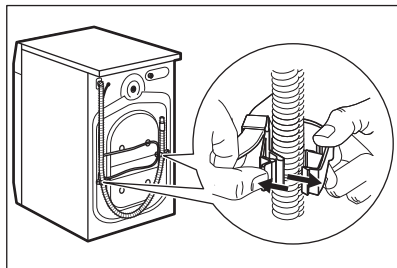

7. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

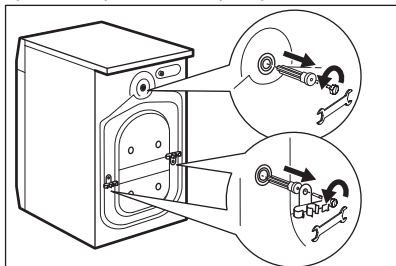

8. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

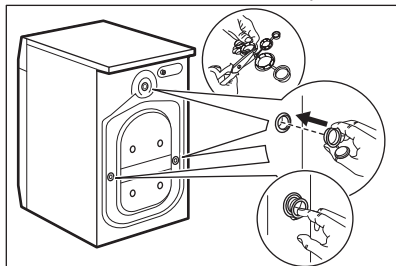

**i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

**!** **VAROVÁNÍ!**  
Spotřebič nevyrovnavejte podložím kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.


### 3.2 Informace k instalaci

#### 1. Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.


2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

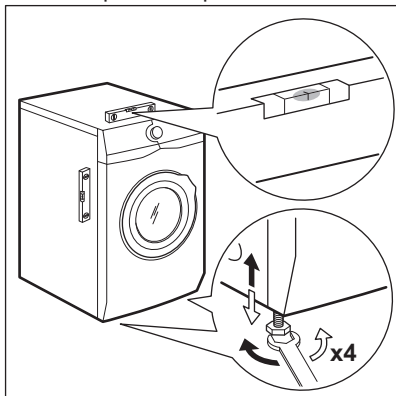

#### 2. Přívodní hadice

**!** **POZOR!**  
Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.

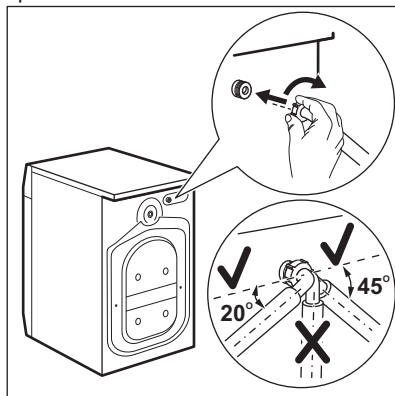

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".


### 3. Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.


- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

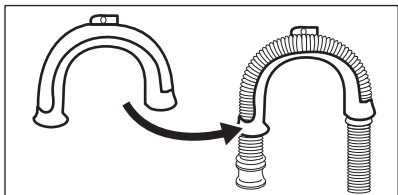


2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

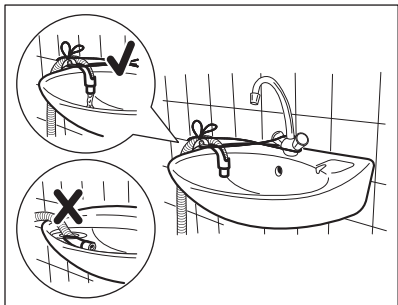


- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

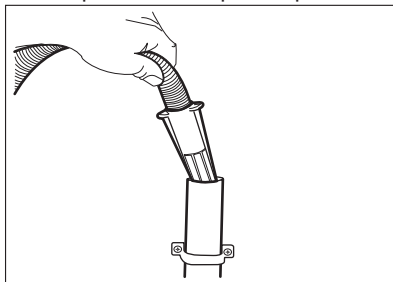


4. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

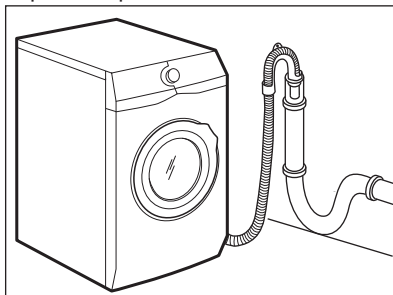

- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.


5. **Bez plastového kolena, k přípojce sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.



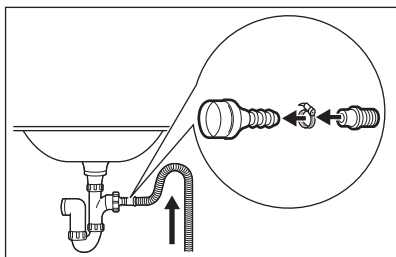


Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

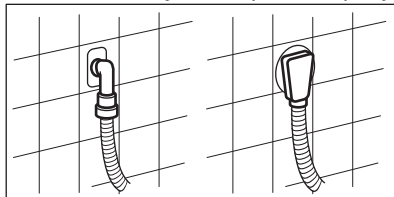

## 4. POPIS SPOTŘEBIČE

### 4.1 Přehled spotřebiče

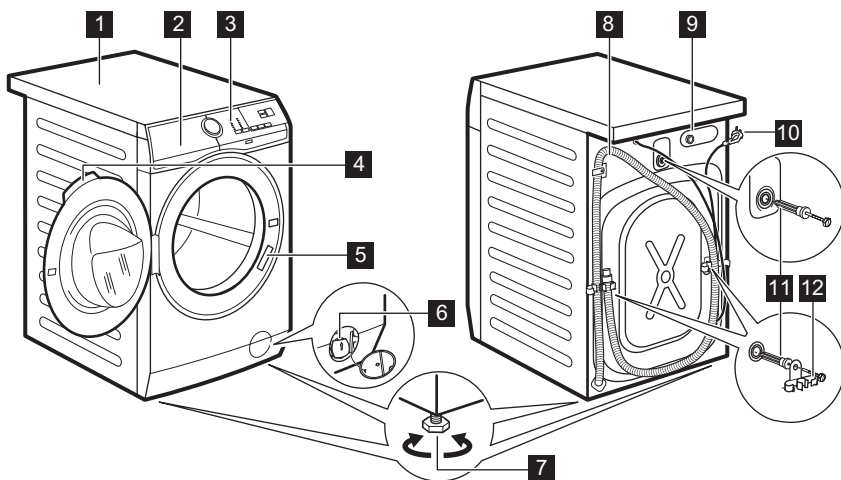

- 1** Horní deska
- 2** Dávkovač pracího prostředku
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7** Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Přepravní šrouby
- 12** Držák hadice


## 5. OVLÁDACÍ PANEĽ

### 5.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a prací prostředku a na šetrnou péči o tkaniny.


- **Systém SensiCare** automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.

### 5.2 Popis ovládacího panelu

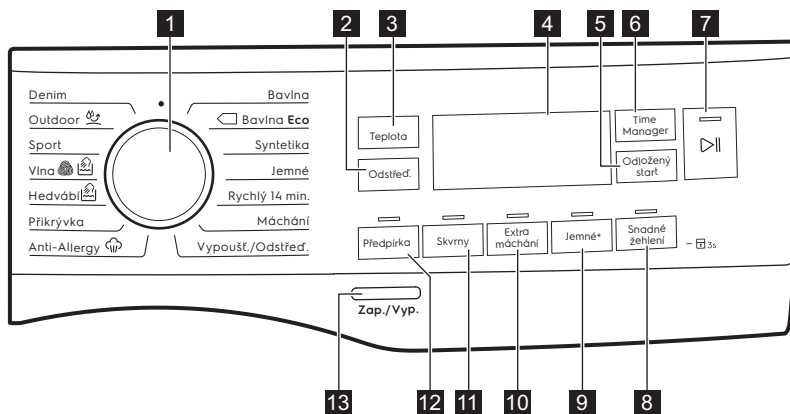

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Volič programu  | <b>8</b> Dotykové tlačítko Snadné žehlení |
| <b>2</b> Odstřed. dotykové tlačítko snížení rychlosti odstřeďování | <b>9</b> Dotykové tlačítko Jemné+         |
| <b>3</b> Dotykové tlačítko Teplota                                 | <b>10</b> Dotykové tlačítko Extra máchání |
| <b>4</b> Displej   | <b>11</b> Dotykové tlačítko Skvrny        |
| <b>5</b> Dotykové tlačítko Odložený start                          | <b>12</b> Dotykové tlačítko Předpírka     |
| <b>6</b> Dotykové tlačítko Time Manager                            | <b>13</b> Tlačítko Zap./Vyp.              |
| <b>7</b> Start/Pauza Dotykové tlačítko                             |   |


## 5.3 Displej

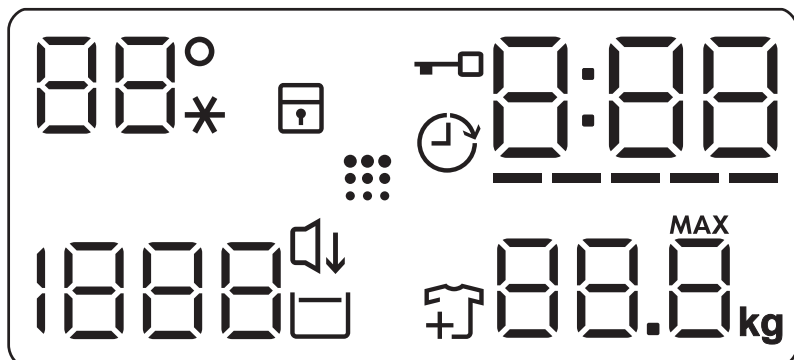

88 --*	Oblast teploty: Ukazatel teploty Ukazatel studené vody
	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
	Ukazatel odloženého startu.
	Ukazatel zablokování dvířek.
0:00	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délku programu (např. 2:40).</li> <li>• Čas odkladu (např. 2h).</li> <li>• Konec programu (0:00).</li> <li>• Výstražný kód (např. E20).</li> </ul>
-----	Čárkový ukazatel funkce Time Manager.
88.8 <sup>MAX</sup> kg	Ukazatel maximální hmotnosti prádla.
	Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy uživatel může stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.
	Ukazatel čištění bubny.
	Kontrolka Noční cyklus.
	Ukazatel zastavení máchání.
1888 ---	Oblast odstředování: Ukazatel rychlosti odstředování Ukazatel funkce Bez odstředění. Fáze odstředování je vypnutá.

## 6. VOLIČ A TLAČÍTKA

### 6.1 Úvod

 Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

### 6.2 Zap./Vyp.

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.


Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

### 6.3 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stisknete toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele , spotřebič neohřívá vodu.


### 6.4 Odstřed.

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví maximální povolenou rychlost odstředování kromě programu Denim. Pomocí této funkce můžete změnit výchozí rychlost odstředování.

Opakováním stisknutím tohoto tlačítka:

- **Snížíte rychlost odstředování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti


odstředování dostupné se zvoleným programem.

- Spustíte funkci **Bez odstředění.** Nastavením této funkce vypnete všechny odstředovací fáze. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody. Na displeji se zobrazí ukazatel .
- Spustíte funkci **Zastavení máchání.** Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Na konci programu stisknete tlačítko Start/Pauza: spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

 Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.


- Spustíte funkci **Noční cyklus.** Průběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Na konci programu stisknete tlačítko Start/Pauza: spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.


-  Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 6.5 Předpírka

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

- Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C. Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.


-  Tato funkce může prodloužit délku programu.


## 6.6 Skvrny

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrnami.


Při nastavení této funkce vložte odstraňovač skvrn do komory .

-  Tato funkce prodlouží délku programu. Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

## 6.7 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete přidat několik máchání podle zvoleného pracího programu.

Tuto funkci použijte u lidí trpících alergiemi na zbytky pracích prostředků a osob s citlivou pokožkou.


-  Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 6.8 Stálé Jemné+

Nastavte tuto funkci k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.

-  Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 6.9 Snadné žehlení

Spotřebič pečlivě vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání.



Spotřebič sníží rychlost odstřeďování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla.

Rozsvítí se příslušná kontrolka.

## 6.10 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Doba se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se na displeji zobrazí ukazatel  a zvolená délka prodlevy a spotřebič zahájí odpočet a zablokuje dvířka.

## 6.11 Time Manager

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky

-----.

Stisknutím tlačítka Time Manager zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

----- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

---- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

--- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Time Manager je dostupný pouze u programů v tabulce.

kontrolka	Bavlna	Bavlna Eco	Syntetika
----- 1)	■	■	■

kontrolka	Bavlna	Bavlna Eco	Syntetika
-----	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
-	■	■	■


1) Výchozí délka pro všechny programy.



## 6.12 Start/Pauza




Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

## 7. PROGRAMY

### 7.1 Tabulka programů



Program	Maximální rychlost odstředování	Maximální množství prádla	Popis programu (Druh náplně a stupeň zašpinění)
Bavlna 40 °C Teplotní rozsah 90 °C - studená	1200 ot/min (1200-400)	8 kg	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Normálně a lehce zašpiněné.
 Bavlna Eco <sup>1)</sup> 40 °C 60 °C - 40 °C	1200 ot/min (1200-400)	8 kg	<b>Bílá a stálobarevná bavlna.</b> Normálně zašpiněné. Spotřeba energie se sníží a délka pracovního programu se prodlouží.


Program Výchozí te- plota Teplotní roz- sah	Maximální rychlost odstředov- ání Rozsah ot- áček odstředění [ot/min]	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Druh náplně a stupeň zašpinění)
Syntetika 40 °C 60 °C - stude- ná	1200 ot/min (1200 - 400)	3 kg	<b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné.
Jemné 40 °C 40 °C - stude- ná	1200 ot/min (1200- 400)	3 kg	<b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní.</b> Normálně zašpiněné.
Rychlý 14 min. 30 °C	800 ot/min (800- 400)	1,5 kg	<b>Prádlo ze syntetických a směsových tkanin.</b> Lehce zašpiněné a prádlo k osvěžení.
Máchání	1200 ot/min (1200- 400)	2 kg	<b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.</b> Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování v závislosti na typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Vypoušť./ Odstřed.	1200 ot/min (1200 -400)	8 kg	Odstředění prádla a vypuštění vody z bubny. <b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.</b>
Anti-Allergy  60 °C	1200 ot/min (1200 - 400)	8 kg	<b>Bílé bavlněné prádlo.</b> Tento program odstraňuje mikroorganismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mikroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje důkladné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů. Tímto způsobem je praní daleko účinnější.
Přikrývka 40 °C 60 °C - stude- ná	800 ot/min (800 - 400)	3 kg	<b>Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny, bundy z prachového peří a podobné kusy prádla.</b>
Hedvábí  30 °C	800 ot/min (800 - 400)	3 kg	Speciální program pro <b>hedvábí a smíšené syntetické prádlo.</b>

Program Výchozí te- plota Teplotní roz- sah	Maximální rychlost odstředov- ání Rozsah ot- áček odstředění [ot/min]	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Druh náplně a stupeň zašpinění)
Vlna  40 °C 40 °C - stude- ná	1200 ot/min (1200- 400)	1,5 kg	<b>Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.<sup>2)</sup></b>
Sport 30 °C 40 °C - stude- ná	1 200 ot/min (1 200 - 400)	3 kg	<b>Sportovní oblečení ze smíšených tkanin.</b> Lehce zašpiněné prádlo nebo prádlo k osvěžení.
Outdoor  30 °C 40 °C - stude- ná	1200 ot/min (1200- 400)	2 kg <sup>3)</sup> 1 kg <sup>4)</sup>	 Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.

**Syntetické sportovní prádlo.** Tento program je navržen k šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro jogging a podobně. Doporučená náplň prádla je 2 kg.




**Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé tkaniny.** Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:

- Nasypte/nalijte prací prostředek do komory 
- Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž .
- Snižte náplň prádla na 1 kg.

 Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).





Program	Odstřed.	Předpírka	Skvrny	Extra máchání	Jemné+	Snadné žehlení	Odložený start	Time Manager
Přikrývka	■	■			■		■	
Hedvábní 	■	■					■	
Vlna 	■	■	■				■	
Sport	■	■	■	■			■	
Outdoor 	■	■	■		■		■	
Denim	■	■	■	■	■	■	■	■

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Modrá




WOOL HAND WASH SAFE

Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1511

Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

## 8. NASTAVENÍ

### 8.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout** či **zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu,

stiskněte současně na dvě sekundy tlačítka Předpírka a Skvrny. Na displeji se zobrazí On/Off




Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

### 8.2 Dětská bezpečnostní pojistka


Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete** či **vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Snadné žehlení,

dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel . Spotřebič po vypnutí nastaví tuto funkci jako výchozí.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky nemusí být několik sekund po zapnutí spotřebiče k dispozici.

## 9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
2. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
3. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

## 10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 10.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič. Zazní krátký zvukový signál.

### 10.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Nevkládejte do bubnu příliš mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.

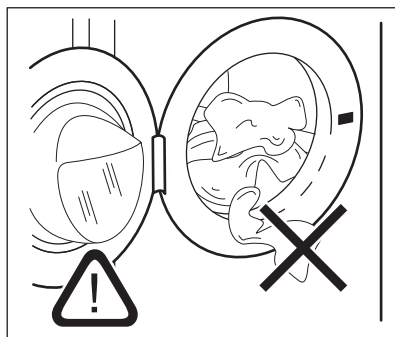


### POZOR!





Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.

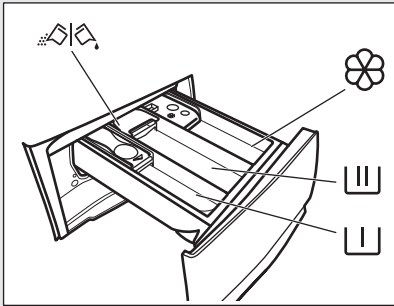

Praní tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

## 10.3 Plnění pracího prostředku a přísad




	Komora pro fázi předpírky, pro program namáčení nebo pro odstraňovač skvrn.
	Komora pro fázi praní.
	Komora na tekuté přísady (aviaváž, škrob).
<b>MAX</b>	Značka maximálního množství pro tekuté přísady.
	Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.


- i** Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.
- i** V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

## 10.4 Zkontrolujte polohu klapky pracího prostředku

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.

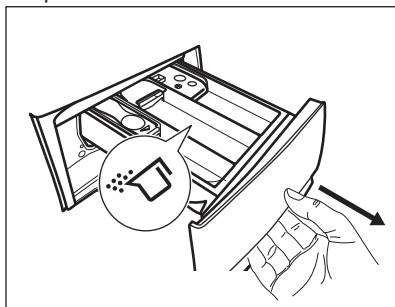


2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač vyjměte.
3. Při použití práškového pracího prostředku otočte klapku nahoru.
4. Při použití tekutého pracího prostředku otočte klapku dolů.

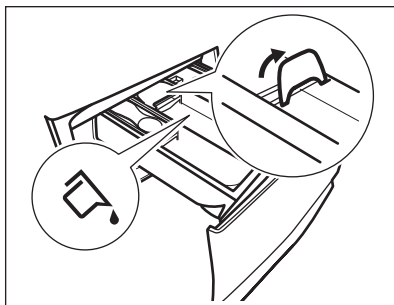

S klapkou **DOLE**:


- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
  - Nepřekračujte dávku tekutého pracího prostředku uvedenou na klapce.
  - Nenastavujte fázi předpírky.
  - Nepoužívejte funkci odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
  6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

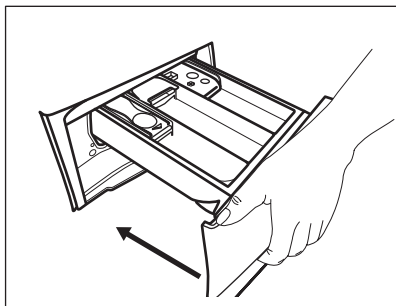


Ujistěte se, že klapka při zasunutí zásuvky nepřekáží.

## 10.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného pracovního programu.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza  bliká. Na displeji se zobrazí délka programu.

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstředování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změni odpovídajícím způsobem.

 V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí - - -.


## 10.6 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte.


Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.


Program se spustí a dvířka se zablokují.



Na displeji se zobrazí ukazatel .

 Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 10.7 Spuštění programu s odloženým startem






1. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji

nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na displeji se zobrazí ukazatel .

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel . Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.




## Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí  a ukazatel  se nepřestane zobrazovat.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  program okamžitě spustíte.


## Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

## 10.8 Detekce náplně systému SensiCare



Po stisknutí tlačítka Start/Pauza .

1. Systém SensiCare spustí detekci hmotnosti náplně prádla a vypočítá reálnou délku programu. Čárkové ukazatele funkce Časový manažer  nacházející se pod číslicemi s časovým údajem během této fáze zobrazují jednoduchou animaci.

- Po asi 15-20 minutách se čárkové ukazatele funkce Časový manažer přestanou zobrazovat a zobrazí se délka nového cyklu. Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.

## 10.9 Přerušení programu a změna funkcí


Při spuštěném programu můžete změnit  **pouze určité**  funkce:

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušný ukazatel začne blikat.
- Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
- Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza .



Prací program bude pokračovat.

## 10.10 Zrušení probíhajícího programu

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotřebič.
- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.


 Pokud již byla dokončena fáze systému SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí  **bez zopakování fáze systému SensiCare** . Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání.

Existuje ještě další způsob zrušení:



- Otočte voličem do polohy „Reset“ .
- Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí .

Nyní můžete zadat nový prací program.

## 10.11 Otevření dvířek - Vložení oblečení


 Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.


Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.


- Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
- Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.


## 10.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.







- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypnete spotřebič. Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

 Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

- Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

## 10.13 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevyпустí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:


- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek .
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Dvířka zůstanou zablokována.
  - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstřed., abyste snížili rychlost odstřeďování navrženou spotřebičem.
  2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
    - Pokud jste nastavili Zastavení máchání , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
    - Pokud jste nastavili Noční cyklus , spotřebič pouze vypustí vodu.
- Ukazatel funkce Zastavení máchání  se přestane zobrazovat.
3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.

4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič.

## 10.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut.  
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.  
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.  
Na displeji se zobrazí délka posledního programu.  
Otočením voliče programu nastavte nový program.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

## 11. TIPY A RADY



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 11.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
- Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).

- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.

## 11.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 11.3 Prací prostředky a ostatní přípravy

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravy určené speciálně pro pračky:
  - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin

nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.

- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

## 11.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny nebo použijete odstraňovač skvrn, nastavte program s nízkou teplotou.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrdość vody“.

## 11.5 Tvrdość vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdość vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

# 12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 12.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.



## 12.2 Odstraňování vodního kamene

- i** Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.


- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 12.3 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).

- i** Viz část „Čištění bubnu“.

## 12.4 Těsnění dvířek

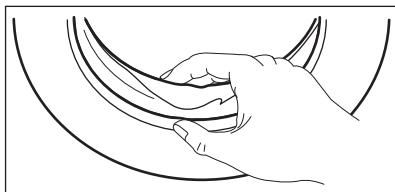

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

## 12.5 Čištění bubnu


Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří stopy rzi.

Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

K důkladnému vyčištění:


- Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
- Zvolte program Bavlna s nejvyšší teplotou  
Přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.

- i** Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona . Jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“.

## 12.6 Čištění dávkovače pracího prostředku


Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku nebo chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku, jednou za čas proveďte následující čištění:

1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

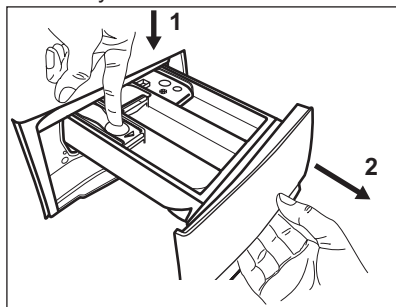


2. Odstraňte horní část komory na přísady, abyste usnadnili čištění, a


vyláchněte ji pod tekoucí teplou vodou, abyste odstranili jakékoliv stopy nahromaděného pracího prostředku. Po vyčištění vraťte horní část zpět na místo.

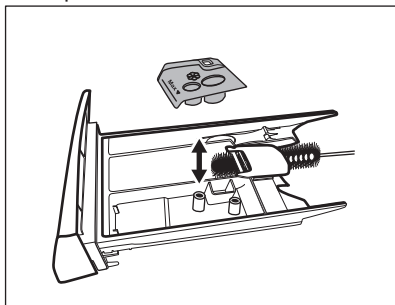

4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spust'te program máchání bez prádla v bubnu.

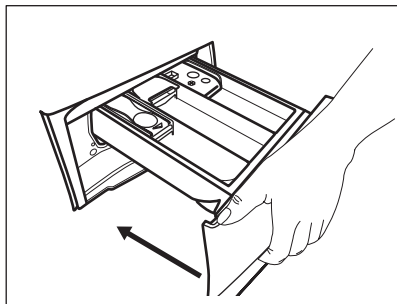

3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

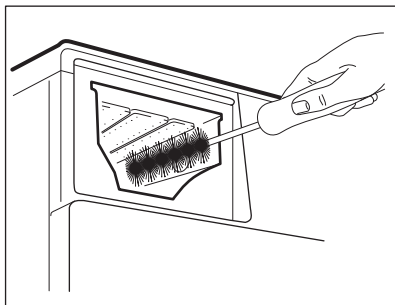

## 12.7 Čištění vypouštěcího čerpadla

Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**




### **VAROVÁNÍ!**

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.
- Opakovaným zavíráním a otevíráním ventilu opakujte krok 3, dokud nepřestane vytékat voda.





Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

**K vyčištění čerpadla postupujte následovně:**

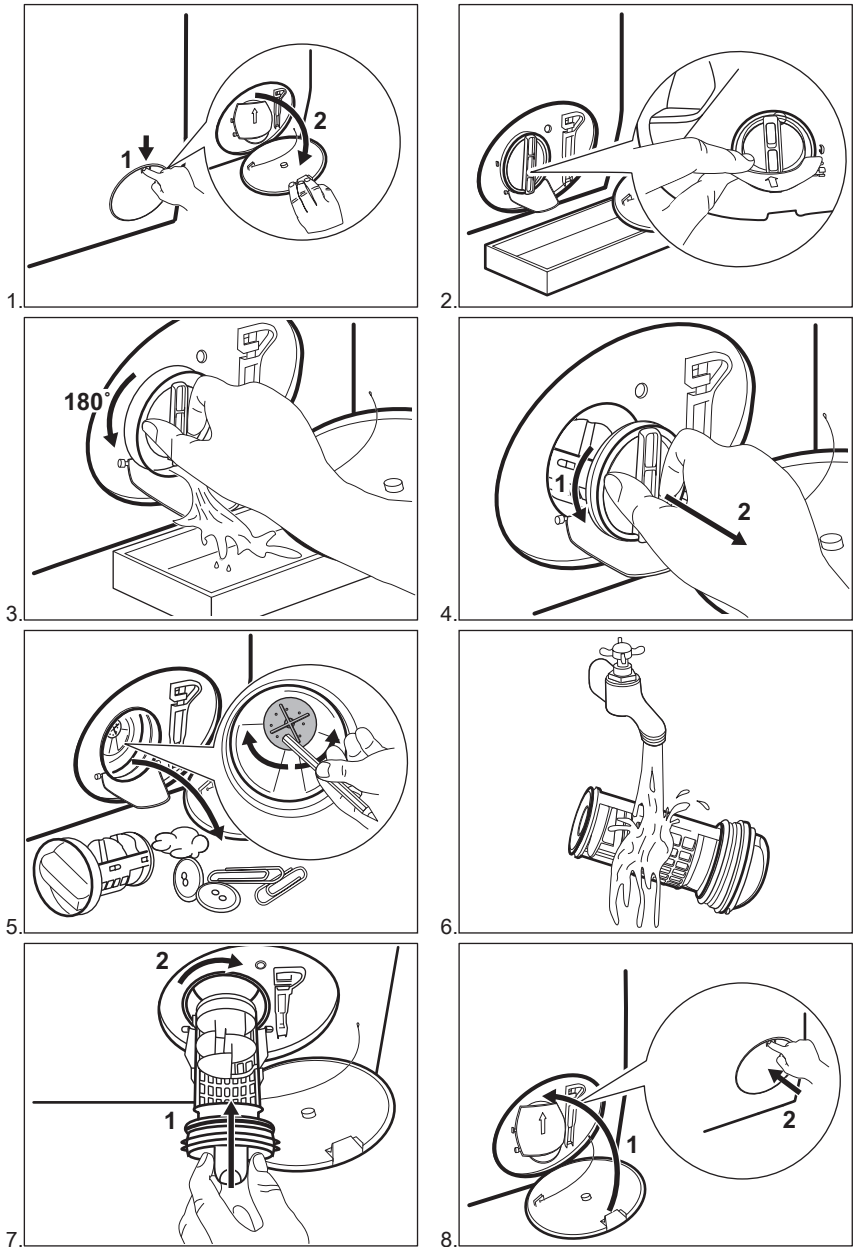

**VAROVÁNÍ!**

Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko. Ujistěte se také, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

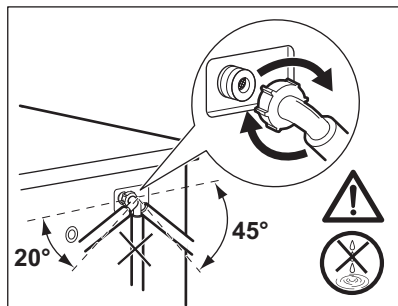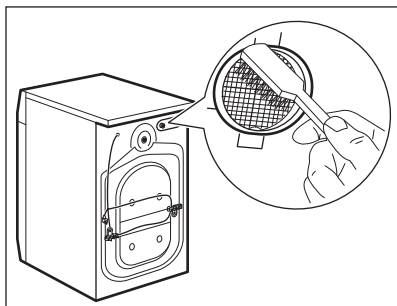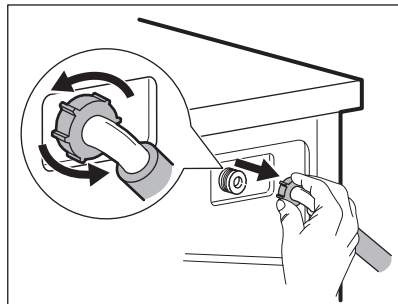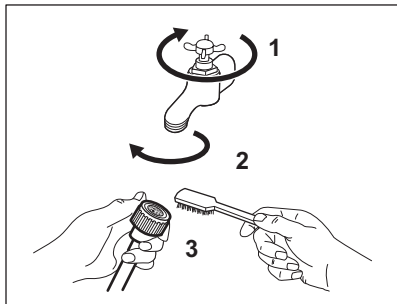**12.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu****12.9 Nouzové vypouštění**

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

**12.10 Opatření proti vlivu mrazu**

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

**VAROVÁNÍ!**

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 13.1 Úvod

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.


Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.


**U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza**

**▷ může začít nepřetržitě blikat:**

- **E10** - Spotřebič se neplní správně vodou. Znovu zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷||. Po pěti sekundách se odblokují dvířka.
- **E20** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **E40** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovněra a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

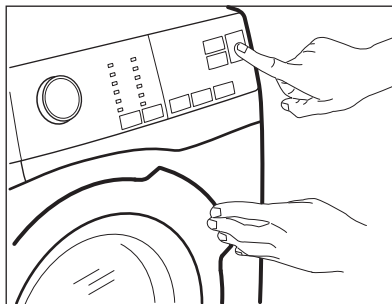

- **E40** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **E91** - Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte autorizované servisní středisko.



### VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

## 13.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.</li> <li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřena.</li> <li>• Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.</li> <li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza.</li> <li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.</li> <li>• Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.</li> <li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li> </ul>
Spotřebič se neplní vodou správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.</li> <li>• Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.</li> </ul>
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>
Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon.</li> <li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.</li> </ul>
Odstředivací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstředování.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředivací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potíženími s vyvážením.</li> </ul>
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu.</li> <li>Ujistěte se, že se prací program dokončil.</li> <li>Nastavte vypouštěcí či odstředivací program, pokud je v bubnu voda.</li> <li>Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko.</li> </ul>
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.</li> </ul>
Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém SensiCare dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně Systému SensiCare“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>
Neuspokojivé výsledky praní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.</li> <li>Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>Nastavte správnou teplotu.</li> <li>Snižte náplň prádla.</li> </ul>
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snižte množství pracího prostředku.</li> </ul>
Po pracím programu jsou v zásuvce dávkovače nějaké zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek - DOLE pro tekutý prací prostředek).</li> <li>Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.</li> </ul>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.





## 14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.



Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60 °C	8	1,40	70	210	53
Bavlna 40 °C	8	1,2	69	205	53
Syntetika 40 °C	3	0,60	56	140	35
Jemné 40 °C	3	0,55	59	95	35
Vlna 30 °C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Standardní programy pro bavlnu</b> 					
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	8	0,80	52	275	53
Standardní 60 °C program pro bavlnu 	4	0,56	40	228	53
Standardní 40 °C program pro bavlnu 	4	0,50	40	226	53

1) Na konci odstředovací fáze.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.30	0.30
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.	

## 15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 547 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda



Maximální množství prádla	Bavlna	8 kg
Třída energetické účinnosti		A+++ -20%
Rychlost odstředování	Maximální	1200 ot/min

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4" .

## 16. PŘÍSLUŠENSTVÍ


### 16.1 Souprava fixovacích destiček (4055171146)

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

### 16.2 Spojovací sada

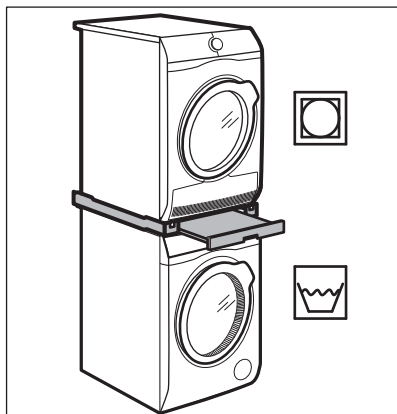

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady vyrobené a schválené společností ELECTROLUX.**



Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se spotřebiči uvedenými na letáku, který se dodává spolu s příslušenstvím.


Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.



#### **VAROVÁNÍ!**

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku.

### 16.3 Podstavec se zásuvkou

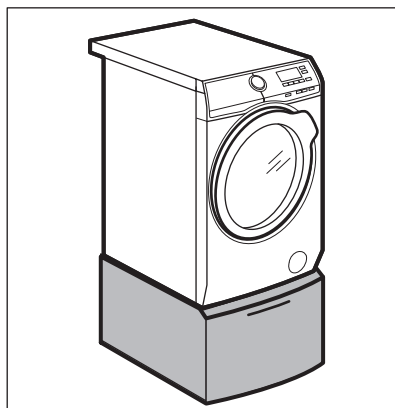

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.


Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


**16.4** K dispozici v internetovém obchodě <https://shop.electrolux.com.au/> nebo u autorizovaného prodejce



Pouze správné příslušenství schválené společností ELECTROLUX zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.

## 17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	36
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	37
3. INŠTALÁCIA.....	39
4. POPIS VÝROBKU.....	42
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	43
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	45
7. PROGRAMY.....	47
8. NASTAVENIA.....	52
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	53
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	53
11. TIPY A RADY.....	57
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	58
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	63
14. SPOTREBA.....	66
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	66
16. PRÍSLUŠENSTVO.....	67

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vítajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8 barov (0,8 MPa).

- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. Ak sa chystáte spotrebič v budúcnosti presúvať, skrutky musíte znovu použiť a zablokovat' bubon, aby ste predišli vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.

- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a podlahou.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dverka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete

- Spotrebič musí byť uzemnený.

- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
- Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

## 2.3 Pripojenie na vodovodné potrubie

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na servisné stredisko.

## 2.4 Použitie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
- Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nekladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masnotou alebo inými masnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takéto tkaniny pre pranie v práčke predperť v rukách.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže byť horúce.

## 2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

## 2.6 Likvidácia



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

## 3. INŠTALÁCIA




### VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 3.1 Rozbalenie


1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nôž.

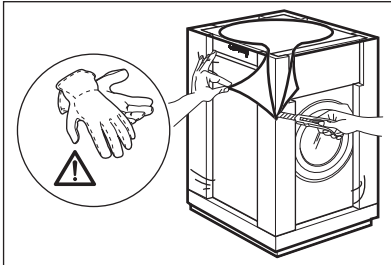


2. Odstráňte kartónový vrch a polystyrénový obal.

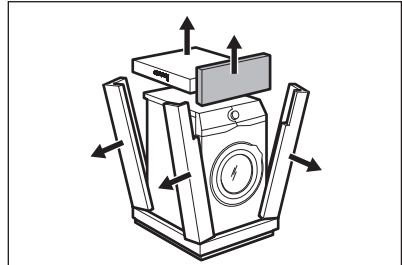


3. Dvierka otvorte. Vyberte všetku bielizeň z bubna.

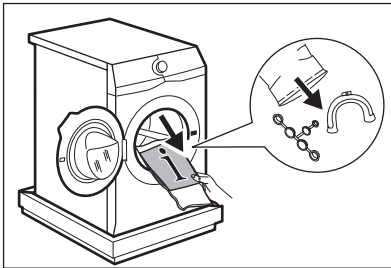

4. Predný polystyrénový obalový prvok položte na podlahu pod spotrebič. Opatrne položte spotrebič na jeho zadnú stranu.

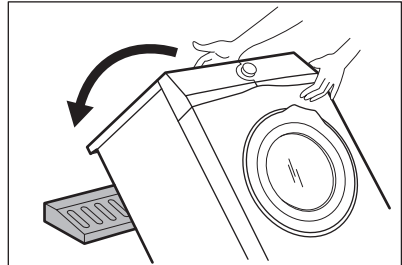


5. Odstráňte dolnú polystyrénovú ochranu. Vráťte spotrebič späť do vzpriamenej polohy.


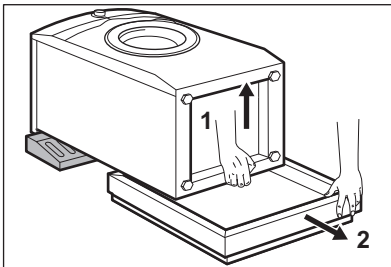


6. Napájací kábel a odtokovú hadicu uvoľnite z držiakov.

*Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Bolo to spôsobené testovaním práčky v továrni.*

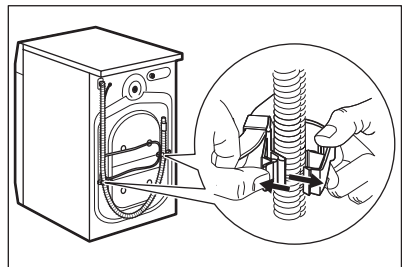

7. Odstráňte tri prepravné skrutky a vytiahnite 8. Do otvorov založte plastové vrchnáčky, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

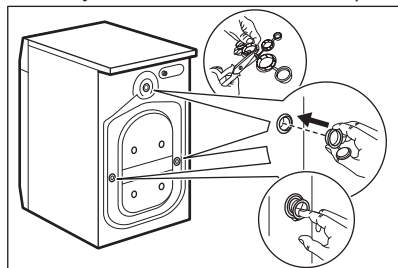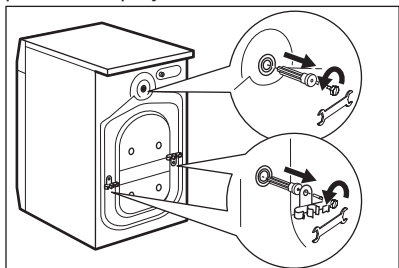

**i** Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípady, keď budete spotrebič premiestňovať.


### 3.2 Informácie ohľadom inštalácie

#### 1. Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne upravenie spotrebiča tak, aby bol vo vodorovnej polohe, predchádza vibráciám, huku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky

musia stáť pevne na podlahe.

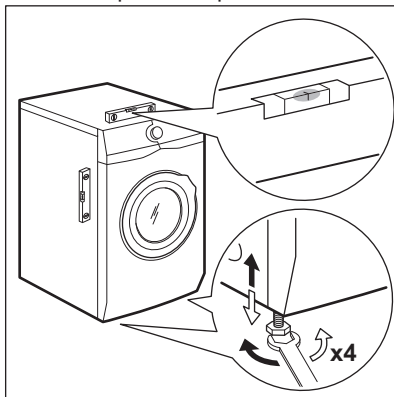


**!** **VAROVANIE!** Spotrebič nevyrovnávajte podložením kartónu, drevených blokov alebo podobných materiálov pod nožičky spotrebiča.

#### 2. Prívodná hadica

**!** **UPOZORNENIE!** Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predĺžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.



1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú stranu spotrebiča.

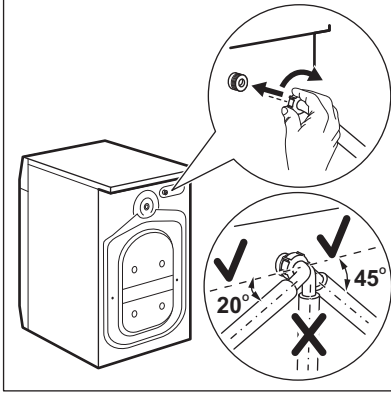

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.

3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.

4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.


### 3. Vypúšťanie vody

Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.


- i** Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držiaka.

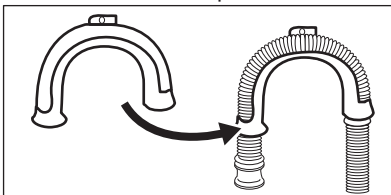


2. **Na hrane umývadla** – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.

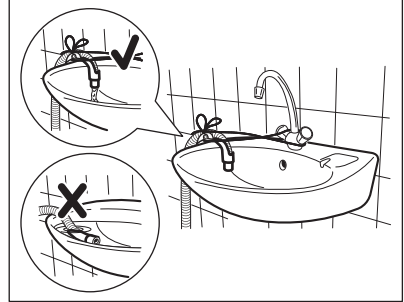


- i** Uistite sa, že plastový držiak je počas vypúšťania spotrebiča nehybný a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do odtokového potrubia.

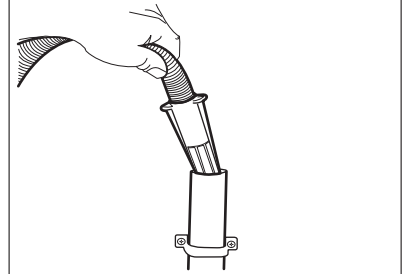


4. **Do odtokového potrubia s vetracím otvorom** – odtokovú hadicu vložte priamo do odtokového potrubia. Pozrite si príslušný obrázok.

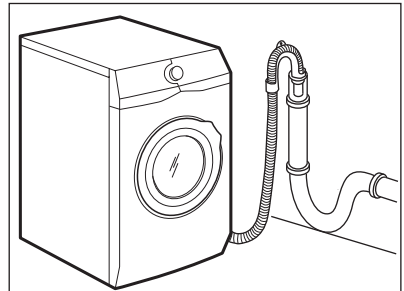


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

**5. Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla** – Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.

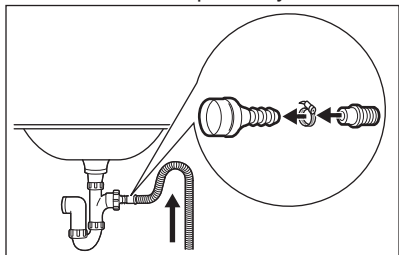


Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa čistočky nedostali z umývadla do spotrebiča.

**6. Hadicu pripojte priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti, hadicu treba prichytiť svorkou.**

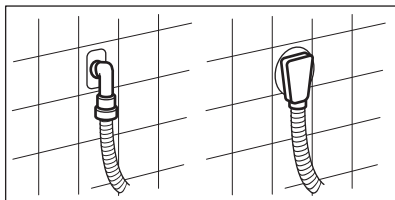

## 4. POPIS VÝROBKU

### 4.1 Prehľad spotrebiča

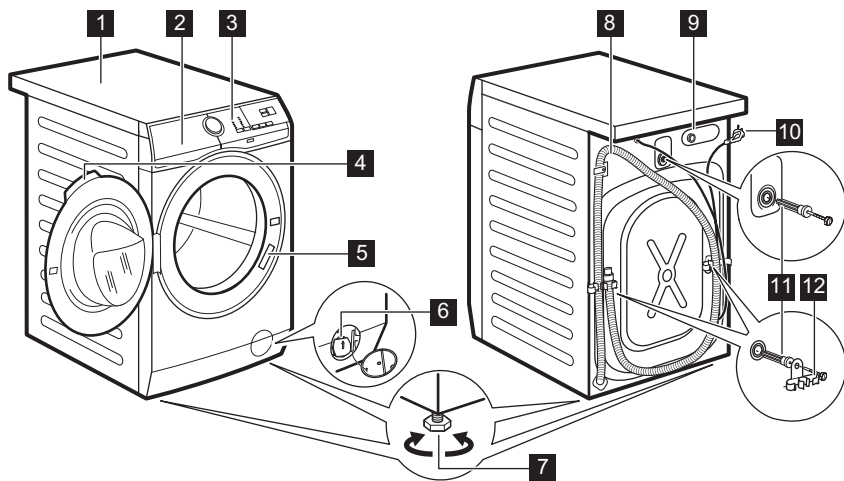

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Pracovná plocha               | <b>6</b> Filter vypúšťacieho čerpadla   |
| <b>2</b> Dávkovač pracieho prostriedku | <b>7</b> Nôžky na vyrovnanie spotrebiča |
| <b>3</b> Ovládací panel                | <b>8</b> Odtoková hadica                |
| <b>4</b> Rukoväť dvierok               | <b>9</b> Prípojka prítokovej hadice     |
| <b>5</b> Typový štítok                 | <b>10</b> Napájací kábel                |

## 11 Prepravné skrutky

## 12 Podpora hadice


## 5. OVLÁDACÍ PANEL

## 5.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spína všetky požiadavky na moderné a účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a postará sa o bielizeň.

- Technológia **SensiCare System** automaticky upraví trvanie programu podľa bielizne v bubne, aby ste dosiahli perfektné výsledky prania v čo najkratšom čase.

## 5.2 Popis ovládacieho panela

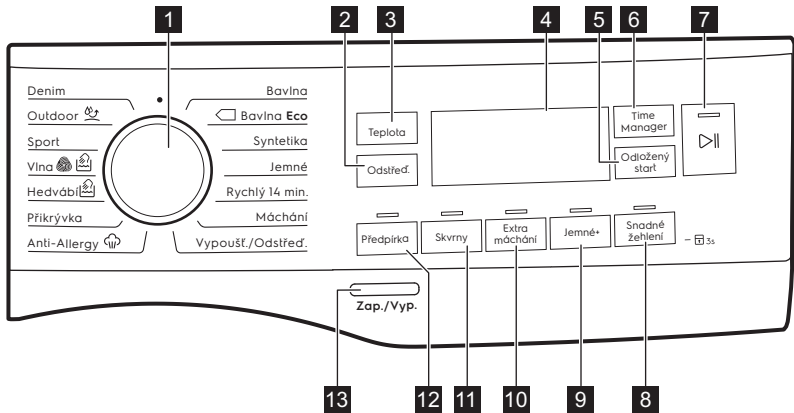

1 Volič programov

2 Odstřed. dotykové tlačidlo voliteľnej funkcie zníženia

3 Dotykové tlačidlo Teplota

4 Displej

5 Dotykové tlačidlo Odložený start

6 Dotykové tlačidlo Time Manager

7 Start/Pauza Dotykové tlačidlo ▶||

8 Dotykové tlačidlo Snadné žehlení

9 Dotykové tlačidlo Jemné+


10 Dotykové tlačidlo Extra máchání

11 Dotykové tlačidlo Skrvny

12 Dotykové tlačidlo Předpírka

13 Tlačidlo Zap./Vyp.

## 5.3 Displej

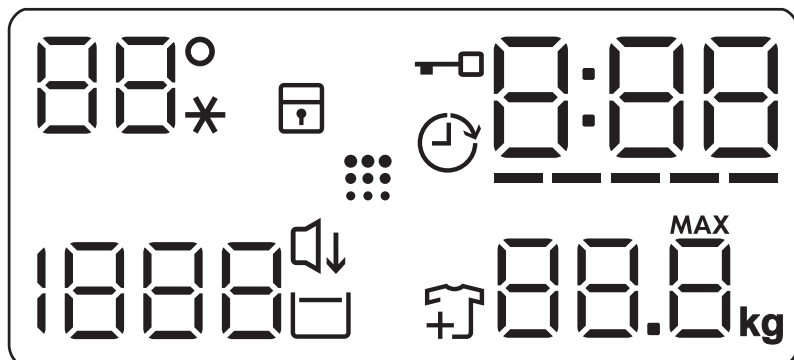

88 --*	Oblasť teploty: Ukazovateľ teploty Ukazovateľ studenej vody
	Ukazovateľ detskej poistky.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
	Ukazovateľ zablokovaných dveriek.
000	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trvanie programu (napr. 2:40).</li> <li>• Posunutý štart (napr. 2h).</li> <li>• Koniec cyklu (0:00).</li> <li>• Výstražný kód (napr. E20).</li> </ul>
-----	Pásikový ukazovateľ úrovne funkcie Time Manager.
88.8 <sup>MAX</sup>	Ukazovateľ maximálnej hmotnosti bielizne.
	Ukazovateľ pridania odevov. Rozsvieti sa na začiatku fázy prania, kým ešte môže používateľ pozastaviť spotrebič a pridať viac bielizne.
	Ukazovateľ čistého bubna.
	Ukazovateľ Noc.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1888 - - -	Oblasť odstredovania: Ukazovateľ rýchlosti odstredovania Ukazovateľ funkcie Bez odstredovania. Fáza odstredovania je vypnutá.

## 6. VOLIČE A TLAČIDLÁ

### 6.1 Úvod

**i** Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič nemožno nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

### 6.2 Zap./Vyp.

Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny, keď sa spotrebič zapína alebo vypína.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minútach, aby sa znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

### 6.3 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.


Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele --\*, spotrebič nezohrieva vodu.


### 6.4 Odstred'


Keď nastavíte program, spotrebič automaticky nastaví maximálnu povolenú rýchlosť odstreďovania okrem programu Denim. Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú rýchlosť odstreďovania.

Opakovaným dotykom tohto tlačidla dosiahnete:

- **Zníženie rýchlosti odstreďovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstreďovania dostupné pre nastavený program.
- Zapnite voliteľnú funkciu **Bez odstreďovania.** Nastavením tejto funkcie zrušíte všetky fázy odstreďovania. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto funkciu nastavte pre veľmi jemnú bielizeň. Pri niektorých pracích programoch sa vo fáze plákania spotrebuje viac vody. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ **-- --**.
- Zapnite voliteľnú funkciu **Plákanie Stop.** Záverečné odstreďovanie neprebehne. Voda z posledného plákania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu. Po ukončení programu sa dotknite tlačidla Start/Pauza: spotrebič spustí fázu odstreďovania a vypustí vodu.

**i** Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

- Zapnite voliteľnú funkciu **Noc.** Priebežná a záverečná fáza odstreďovania budú zrušené a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu. Keďže je program veľmi tichý, je vhodný na použitie v noci, keď sú nižšie sadzby za elektrinu. Pri niektorých programoch sa plákanie vykonáva s väčším množstvom vody. Po ukončení programu sa dotknite tlačidla Start/Pauza: spotrebič spustí len fázu vypúšťania.


-  Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

## 6.5 Předpírka

Pomocou tejto funkcie pridáte k praciemu programu fázu predpieraní.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

- Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpieraní pri 30 °C pred fázou prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne znečistenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.


-  Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.


## 6.6 Skvrny

Dotykom tohto tlačidla pridáte do programu fázu odstraňovania škvŕn.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Túto funkciu použite na bielizeň s odolnými škvŕnami.


Keď nastavíte túto funkciu, do priehradky  dajte odstraňovač škvŕn.

-  Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu. Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

## 6.7 Trvalá voľba Extra máchání

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k zvolenému praciemu programu niekoľko plákaní.

Túto voliteľnú funkciu použite pre ľudí s alergiami na zvyšky pracieho prostriedku a s citlivou pokožkou.

-  Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.


Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom a tiež zostane

natrvalo svietiť počas najbližších cyklov, kým sa nevyčne táto funkcia.

## 6.8 Trvalá voľba Jemné+

Nastavte voliteľnú funkciu na optimalizáciu dávkovania aviváže a zlepšenie jemnosti tkanín.

Odporúča sa pri použití aviváže.

-  Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom a zostane tiež natrvalo svietiť počas ďalších cyklov, kým nebude táto voliteľná funkcia deaktivovaná.

## 6.9 Snadné žehlení

Spotrebič opatrne vyperie a odstredí bielizeň, čím zabráni jej pokrčieniu.



Spotrebič zníži rýchlosť odstredovania, použije viac vody a prispôsobí trvanie programu podľa typu bielizne.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

## 6.10 Odložený start

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť spustenie programu na vhodnejší čas.

Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v 1-hodinových intervaloch až po 20 hodín.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza  sa na displeji zobrazí ukazovateľ  a zvolené posunutie štartu, spotrebič začne odpočítavanie a dvierka sú zablokované.

## 6.11 Time Manager

S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť trvanie programu v závislosti od veľkosti náplne a stupňa znečistenia.

Po nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a blíká -----.

Dotykom tlačidla Time Manager skrátiť trvanie programu podľa vašich potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie nového

programu a náležite sa zvýši počet pomlčiek.

----- vhodné na celú náplň bežne znečistených odevov.

---- rýchly cyklus pre celú náplň mierne znečistených odevov.

-- veľmi rýchly cyklus pre menšiu mierne znečistenú náplň (odporúča sa max. polovičná náplň).

- najkratší cyklus na osvieženie malého množstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupná iba pri programoch uvedených v tabuľke.

ukazovateľ	Bavlna	Bavlna Eco	Syntetika
----- 1)	■	■	■

ukazovateľ	Bavlna	Bavlna Eco	Syntetika
-----	■	■	■
----	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■


1) Predvolené trvanie pre všetky programy.


## 6.12 Start/Pauza

Stlačte tlačidlo Start/Pauza na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.



## 7. PROGRAMY






### 7.1 Tabuľka programov

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Maximálna rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania [ot./min]	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Bavlna 40 °C 90 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400)	8 kg	<b>Biela a farebná bavlna.</b> Bežné a mierne znečistenie.
 Bavlna Eco <sup>1)</sup> 40 °C 60 °C – 40 °C	1200 ot./min (1200- 400)	8 kg	<b>Biela bavlna a farebne stála bavlna.</b> Bežné znečistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Maximálna rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania [ot./min]	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Syntetika 40 °C 60 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 - 400)	3 kg	<b>Syntetické alebo zmesové tkaniny.</b> Bežné znečistenie.
Jemné 40 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400)	3 kg	<b>Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmiešané tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrnejšie pranie.</b> Bežné znečistenie.
Rychlý 14 min. 30 °C	800 ot./min (800- 400)	1,5 kg	<b>Syntetické a zmesové tkaniny.</b> Mierne znečistená bielizeň a bielizeň určená na osvieženie.
Máchání	1200 ot./min (1200- 400)	2 kg	<b>Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.</b> Program na plákanie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra máchání. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.
Vypoušť./ Odstřed.	1200 ot./min (1200 -400)	8 kg	Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. <b>Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.</b>
Anti-Allergy  60 °C	1200 ot./min (1200 - 400)	8 kg	<b>Biela bavlnená bielizeň.</b> Tento program odstraňuje mikroorganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota vystúpi nad 60 °C. To pomáha redukovať mikróby, baktérie, mikroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí dôkladné odstránenie zvyškov pracieho prostriedku a peľu/alergénov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania.
Přikrývka 40 °C 60 °C – stude- ná voda	800 ot./min (800 - 400)	3 kg	<b>Samotné syntetické prikrývky, prešivané oblečenie, prešivané prikrývky, páperové bundy a podobné kusy.</b>



Program Predvolená teplota Teplotný rozsah	Maximálna rýchlosť odstredova- vania Rozsah rýchlosti odstredova- vania [ot./min]	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Hedvábí  30 °C	800 ot./min (800 - 400)	3 kg	Špeciálny program na <b>hodváb a zmesové syntetické materiály</b> .
Vlna  40 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400)	1,5 kg	<b>Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a iné tkaniny</b> s označením «hand washing» pre ručné pranie. <sup>2)</sup>
Sport 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 - 400)	3 kg	<b>Športové odevy zo zmesových tkanín.</b> Mierne znečistená bielizeň a bielizeň určená na osvieženie.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Maximálna rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania [ot./min]	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Outdoor  30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400)	2 kg <sup>3)</sup> 1 kg <sup>4)</sup>	 Nepoužívajte avivážne prostried- ky a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiad- ne zvyšky aviváže.
<p><b>Syntetické športové odevy.</b> Tento program je navrhnutý na jemné pranie moderných outdo- orových športových odevov a je tiež vhodný na úbor na cvičenie, bicyklovanie, behanie a podobne. Odporúčané množstvo bielizne je 2 kg.</p>			
<p><b>Nepremokavé, vode odolné priedušné a vodoodpudivé tkaniny.</b> Tento program sa môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzova- nia vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť o oblečenie s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus obnovy odpudzovania vody, po- stupujte nasledovne:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostriedok nalejte do priehradky </li> <li>• Nalejte špeciálny obnovovač odpudzovania vody pre tkaniny do priehradky na aviváž v zásuvke .</li> <li>• Množstvo bielizne znížte na 1 kg.</li> </ul>			
<p> Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivého prípravku, vysu- šte bielizeň v sušičke nastavením programu sušenia Outdoor (ak je k dispozícii a štítok so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).</p>			

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Maximálna rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania [ot./min]	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Denim 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 - 400)	3 kg	<b>Špeciálny program pre oblečenie z džínso- viny s fázou jemného prania na minimali- zovanie vyblednutia farieb a značiek.</b> Pre lepšiu starostlivosť sa odporúča znížená ná- plň bielizne.

1) **Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku s energie-  
tickými údajmi.** Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štan-  
dardný program na bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program na bavlnu pri 40 °C». Sú to  
najúčinnnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľa-  
diska kombinovanej spotreby energie a vody.



Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.

2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.

3) Prací program.

4) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

### Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

Program	Odstřed.	Předpírka	Skvrny	Extra máchání	Jemné+	Snadné žehlení	Odložený start	Time Manager
Bavlna	■ ■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■
Bavlna Eco	■ ■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■ ■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné	■ ■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■
Rychlý 14 min.	■ ■ ■						■	
Máchání	■ ■ ■			■			■	
Vypoušť./ Odstřed.	■ ■						■	

Program	Odšted.	Předpírka	Skvrny	Extra máchání	Jemné+	Snadné žehlení	Odložený start	Time Manager
Anti-Allergy	■	■	■	■	■	■	■	■
Příkrývka	■	■				■		■
Hedvábí	■	■						■
Vlna	■	■	■					■
Sport	■	■	■	■				■
Outdoor	■	■	■			■		■
Denim	■	■	■	■	■	■	■	■

## 7.2 Woolmark Apparel Care – Modrý



Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1511

Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

## 8. NASTAVENIA

### 8.1 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:


- zapnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- vypnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- Po dokončení programu (sekvencia zvukov v trvaní asi 2 minút),
- Spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov v trvaní asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla Predpíranie a tlačidla Škrvny súčasne na približne 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí On/Off

**i** Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.


### 8.2 Detská poistka

Pomocou tejto voľiteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo Jednoduché žehlenie, kým sa na displeji **nezobrazí/nezhasne** . Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu potom, ako ju vypnete.

Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii prvých osem sekúnd po zapnutí spotrebiča.

## 9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
2. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku do priehradky označenej .
3. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

## 10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.

### 10.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne. Zaznie krátky tón.

### 10.2 Vloženie bielizne

1. Otvorte dverka spotrebiča.
  2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
  3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Do bubna nekladajte príliš veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dverka.

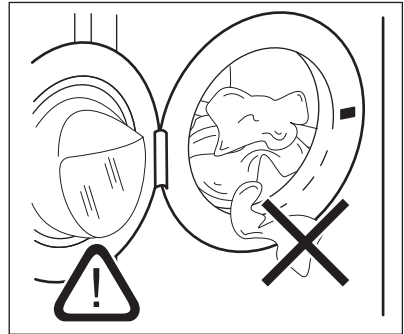


### UPOZORNENIE!





Uistite sa, že medzi tesnením a dverkami nezostala zachytená bielizeň, aby ste predišli riziku úniku vody alebo poškodenia bielizne.

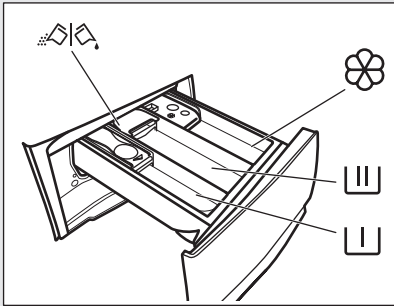


Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.

### 10.3 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov




	Priehradka na fázu predpierania, program namáčania alebo odstraňovač škvrn.
	Priehradka na fázu prania.
	Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob).
<b>MAX</b>	Maximálna úroveň pre množstvo tekutých prídavných prostriedkov.
	Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.

 Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste nepresiahli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Toto množstvo však zaručuje najlepšie výsledky prania.


 Po pracovnom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

### 10.4 Skontrolujte polohy klapky pracieho prostriedku

1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne vytiahnite.

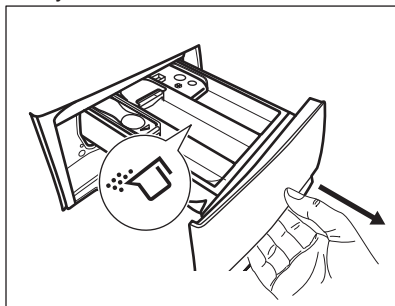


2. Páčku stlačte nadol a vyberte dávkovač.
3. V prípade použitia práškového pracieho prostriedku otočte klapku nahor.
4. V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku otočte klapku nadol.

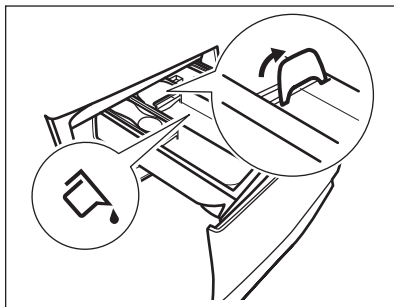

Pri klapke v polohe **NADOL**:


- Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
  - Neprekračujte dávku tekutého pracieho prostriedku vyznačenú na klapke.
  - Nenastavujte fázu predpierania.
  - Nenastavujte funkciu posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže.
  6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

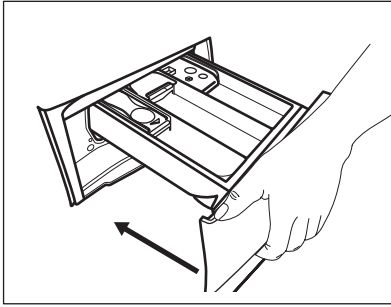



Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri zatvorení zásuvky.

## 10.5 Nastavenie programu



1. Volič programu nastavte na požadovaný program prania.


Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza  bliká. Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.

 Ak výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí .



## 10.6 Spustenie programu



Dotknutím sa tlačidla Start/Pauza  spustíte program. Príslušný ukazovateľ prestane blikat' a bude svietiť. Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

 Výpustné čerpadlo môže krátko fungovať predtým, ako spotrebič naplní vodu.

## 10.7 Spustenie programu s posunutím štartu






1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla

Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Dvierka spotrebiča sa zablokujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.




## Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza  prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí  a nezhasne ukazovateľ .
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Start/Pauza  okamžite spustíte program.

## Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zmena posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Start/Pauza  prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Start/Pauza  spustíte nové odpočítavanie.

## 10.8 Zistenie naplnenia SensiCare System

Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza :

1. Funkcia SensiCare System začne s odhadom hmotnosti náplne, aby vypočítala skutočné trvanie programu. Počas tejto fázy prehrajú pásky funkcie Time Manager ---- umiestnené pod číslicami času jednoduchú animáciu.
2. Po približne 15-20 minútach zmiznú pásky funkcie Time Manager a zobrazí sa trvanie nového cyklu. Spotrebič automaticky prispôbi trvanie programu dávke, aby sa dosiahli perfektné výsledky prania v najkratšom možnom čase.

## 10.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť iba niektoré voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza ▷||. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Dané informácie sa následne zmenia aj na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza ▷||.

Prací program bude pokračovať.

## 10.10 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.



Ak funkcia SensiCare System skončila a už sa spustilo plnenie vody, nový program začne **bez zopakovania funkcie SensiCare System**. Voda a prací prostriedok nie sú vypustené, aby sa predišlo mrhaniu.

Existuje aj alternatívny spôsob zrušenia:

1. Otočte volič do polohy „Reset“ .
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol ---- . Teraz môžete nastaviť nový prací program.

## 10.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov



Dvierka sa nedajú otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza ▷||. Na displeji prestane svietiť príslušný ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza ▷||. Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

## 10.12 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí

Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza ▷|| zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnete. Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci predchádzajúceho programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne







pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.


5. Zatvorte vodovodný kohútik.


### 10.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí  a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok .
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstred'. a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza:
  - Ak ste nastavili Plákanie Stop , spotrebič vypustí vodu a odstredí.
  - Ak ste nastavili Noc , spotrebič len vypustí vodu.

Ukazovateľ voliteľnej funkcie Plákanie Stop  zmizne.


3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.

4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.

### 10.14 Voliteľná funkcia pohotovostný režim

V snahe ušetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Spotrebič nepoužívate po dobu 5 minút.  
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.
- 5 minút od skončenia pracieho programu  
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.  
Na displeji sa zobrazí koniec posledného programu.  
Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

Ak otočíte ovládač do polohy „Reset“ , spotrebič sa o 30 sekúnd automaticky vypne.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

## 11. TIPY A RADY



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly oľhadne bezpečnosti.

### 11.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.

- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdňte vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Ťažko odstrániteľné škrvny ošetríte vopred.
- Odolné škrvny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Dávajte pozor na záclony. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Neperte neobrúbené ani natrhnuté odevy.

- Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice a pod.) použite pracie vrecúško.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
  - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);
  - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
  - c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza odstreďovania pokračuje.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako sa odporúča. Ochráňte tak životné prostredie.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Používajte odporúčané pracie prostriedky určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.

## 11.4 Ekologické tipy

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou povolenou náplňou bielizne.
- Ak ošetrujete škrvy alebo používate odstraňovač škvŕn, nastavte program s nízkou teplotou.
- Zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite, aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.

## 11.2 Veľmi odolné škrvy

Na niektoré škrvy nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škrvy odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škrvy a tkaniny.

## 11.3 Pracie prostriedky a iné prídavné prostriedky

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky:
  - práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín, okrem jemnej bielizne. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne
  - tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.

## 11.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

# 12. OŠETROVANIE A ČISTENIE



## VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 12.1 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.



**UPOZORNENIE!**  
Nepoužívajte alkohol,  
rozpúšťadlá ani chemikálie.



**UPOZORNENIE!**  
Kovové povrchy nečistite  
umývacím prostriedkom na  
báze chlóru.

## 12.2 Odvápňovanie



Ak žijete v oblasti s vysokou  
alebo strednou tvrdosťou  
vody, odporúčame používať  
odstraňovač vodného  
kameňa pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či  
nenájdete usadený vodný kameň.

Obvyklé pracie prostriedky už obsahujú  
prostriedky na zmäkčovanie vody, ale  
odporúčame vám občas spustiť cyklus s  
prázdny bubnom a produktom na  
odvápnenie spotrebiča.



Vždy dodržiavajte pokyny  
uvedené na obale výrobku.


## 12.3 Program prania na údržbu práčky

Opakované a dlhodobé používanie  
programov s nízkymi teplotami môže  
spôsobiť usadzovanie pracích  
prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri  
bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe  
zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť  
usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú  
časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte  
prací program na údržbu práčky  
(minimálne raz mesačne).



Pozrite si kapitolu Čistenie  
bubna.

## 12.4 Tesnenie dvierok

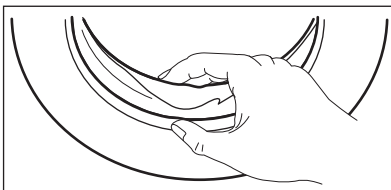

Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho  
vnútornej strany odstráňte všetky  
predmety.

## 12.5 Čistenie bubna

Pravidelne prezeraťte bubon, aby  
nedošlo k vzniku hrdze.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom  
na nehrdzavejúcu oceľ.




Vždy dodržiavajte pokyny  
uvedené na obale výrobku.

Pre kompletné čistenie:

- Vyberte všetku bielieň z bubna.
- Vyberte program Bavlna s najvyššou teplotou  
Do prázdneho bubna pridajte  
malé množstvo práškoveho  
pracieho prostriedku, aby ste  
vypláchlí prípadné zvyšky.




Občas sa po  
skončení cyklu môže  
na displeji objaviť

ikona  Je to  
odporúčanie na  
vykonanie „vyčistenia  
bubna“.


## 12.6 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Ak chcete zabrániť možnému  
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho  
prostriedku alebo avivážneho prostriedku  
a/alebo tvorbe plesni v násypke  
dávkovača pracieho prostriedku, z času  
na čas vykonajte tento čistiaci postup:

1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte  
smerom dole, ako je naznačené na  
obrázku a vytiahnite ju von.

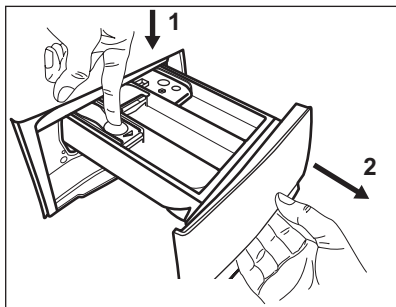

2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na aviváže, aby ste si zjednodušili čistenie, a násypku vypláchnite pod tečúcou teplou vodou, aby ste odstránili akékoľvek stopy nahromadeného prostriedku. Po vyčistení vráťte vrchnú časť na miesto.

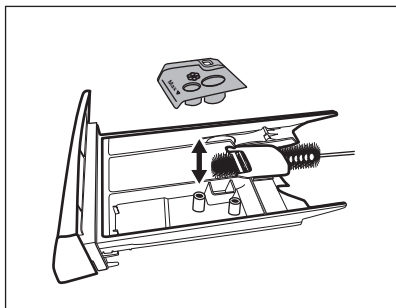

3. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj

## 12.7 Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Pravidelne kontrolujte filter vypúšťacieho čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:


- Spotrebič nevypustí vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**




### VAROVANIE!

- Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
- Filter nevytáňujte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkejte, kým voda vychladne.
- Krok 3 zopakujte niekoľkokrát zatvorením a otvorením ventilu kým neprestane vytekať voda.

spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

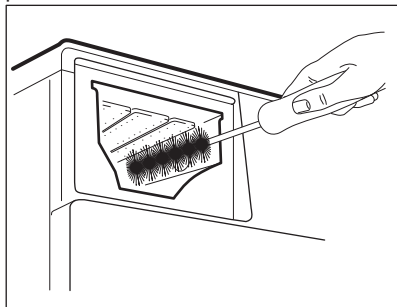


4. Zásuvku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustíte program plákania bez bielizne v bubne.

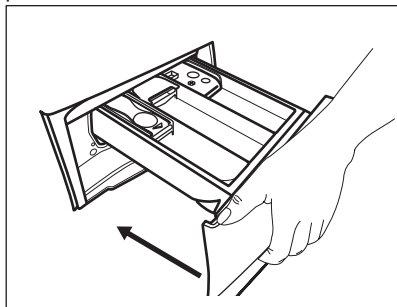





Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

**Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:**

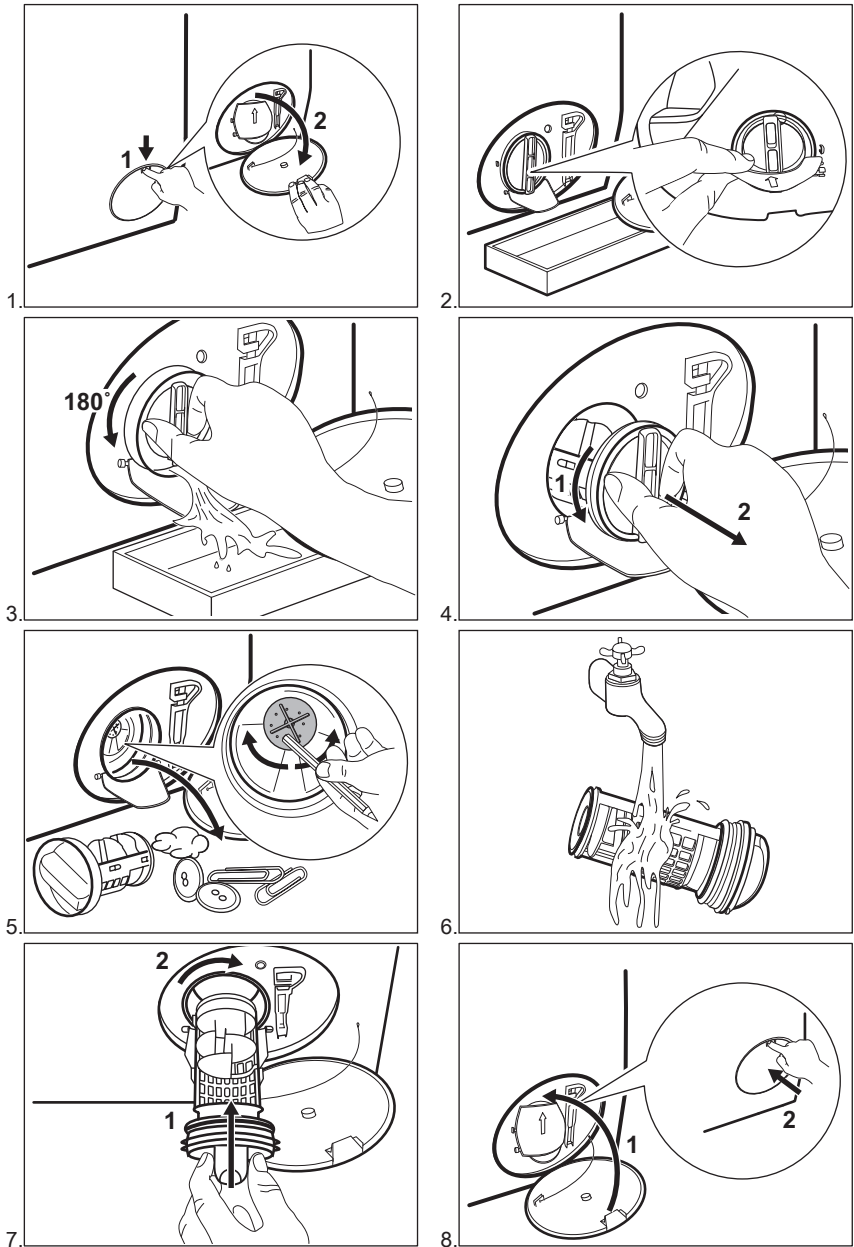

**VAROVANIE!**

Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Tiež sa uistite, že ste sitko utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

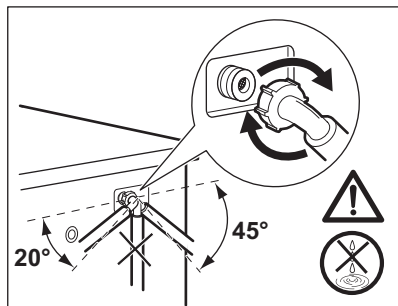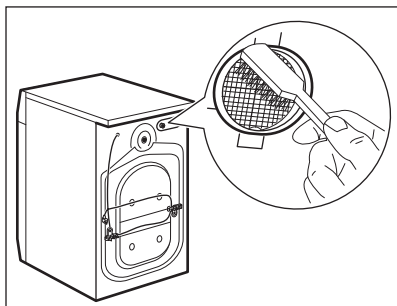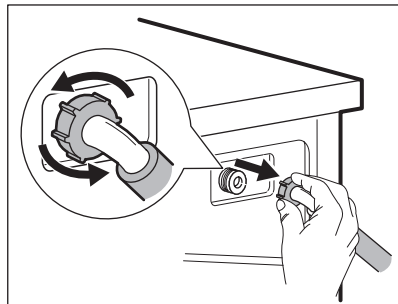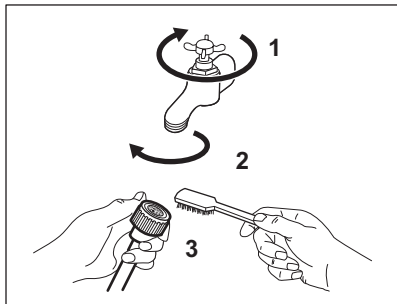**12.8 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila****12.9 Núdzové vypustenie**

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového filtra“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

**12.10 Ochranné opatrenia pred mrazom**

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.

2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtečť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.

**VAROVANIE!**

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

## 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly o hľadane bezpečnosti.

### 13.1 Úvod

Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.


Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.


**V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí výstražný kód a tlačidlo Start/Pauza**

**▷|| môže plynule blikať:**

- **E10** – Do spotrebiča nepriteká správne voda. Spotrebič opäť zapnite stlačením Start/Pauza ▷||. Po 5 sekundách sa odblokujú dvierka.
- **E20** – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- **E40** – Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvierka!



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne a/alebo dvierka držte zatvorené a zároveň stlačte tlačidlo Start/Pauza ▷||, kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).

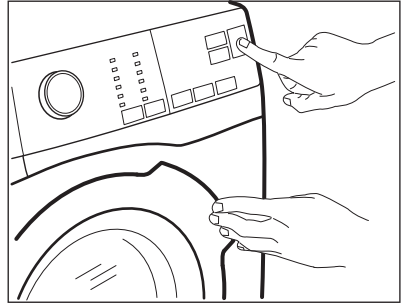

- **E40** – Elektrické napájanie je nestabilné. Počkejte, kým sa napájanie neustáli.
- **E91** – Elektronické prvky spotrebiča nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť zapnite. Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa opäť objaví kód alarmu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



### **VAROVANIE!**

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

## 13.2 Možné poruchy

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.</li> <li>• Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.</li> <li>• Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vyhodená.</li> <li>• Uistite sa, že ste sa dotkli Start/Pauza.</li> <li>• Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.</li> <li>• Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.</li> <li>• Skontrolujte polohu ovládača zvoleného programu.</li> </ul>
Do spotrebiča nepreteká správne voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.</li> <li>• Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.</li> <li>• Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.</li> <li>• Uistite sa, že prírodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá.</li> <li>• Uistite sa, že je správne pripojená prírodná hadica.</li> </ul>
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.</li> </ul>
Spotrebič nevypustí vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.</li> <li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.</li> <li>• Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> <li>• Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.</li> <li>• Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program s vypúšťaním.</li> <li>• Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane voda v bubne, nastavte program vypúšťania.</li> </ul>
Fáza odstredovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstredovania.</li> <li>• Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> <li>• Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstredovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.</li> </ul>
Na podlahe je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda.</li> <li>• Skontrolujte, či prírodná a odtoková hadica nie je poškodená.</li> <li>• Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>







Problém	Možné riešenie
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že ste zvolili prací program, ktorý končí s vodou v nádrži.</li> <li>• Uistite sa, že sa skončil prací program.</li> <li>• Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania.</li> <li>• Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.</li> <li>• Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul>
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.</li> <li>• Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.</li> <li>• Do bubne pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.</li> </ul>
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcia SensiCare System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie dávky SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.</li> </ul>
Neuspokojivé výsledky prania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.</li> <li>• Pred práním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov.</li> <li>• Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.</li> <li>• Odoberte nejakú bielizeň.</li> </ul>
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znížte množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke dávkovača zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostriedok).</li> <li>• Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode.</li> </ul>

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 14. SPOTREBA

**i** Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyvniť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.

**i** Technické charakteristiky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia pre vylepšenie kvality produktu.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60°C	8	1,40	70	210	53
Bavlna 40°C	8	1,2	69	205	53
Syntetika 40°C	3	0,60	56	140	35
Jemné 40°C	3	0,55	59	95	35
Vlna 30°C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Štandardné programy na bavlnu</b> 					
Štandardný program bavlna 60°C 	8	0,80	52	275	53
Štandardný program bavlna 60°C 	4	0,56	40	228	53
Štandardný program bavlna 40°C 	4	0,50	40	226	53

<sup>1)</sup> Na konci fázy odstreďovania.

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0.30	0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.	

## 15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/hĺbka/celková hĺbka	600 mm/ 850 mm/ 547 mm/ 600 mm
--------	---------------------------------	--------------------------------

Zapojenie do elektrickej siete	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti		IPX4
Tlak pritekajúcej vody	Minimálna Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximálna náplň	Bavlna	8 kg
Energetická trieda		A+++ -20%
Rýchlosť odstreďovania	Maximálny	1200 ot./min

<sup>1)</sup> Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

## 16. PRÍSLUŠENSTVO


### 16.1 Súprava upevňovacích doštičiek (4055171146)

K dispozícii u autorizovaného predajcu.

Ak spotrebič inštalujete na podstavec, zaistíte spotrebič upevňovacími doštičkami.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

### 16.2 Montážna súprava

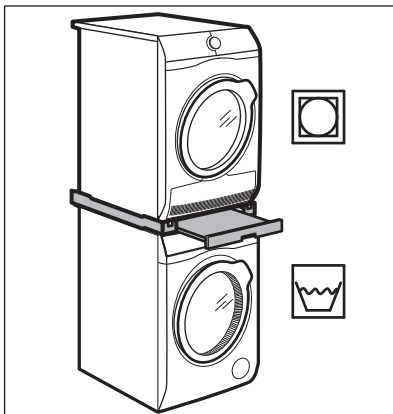

Sušičku môžete umiestniť na hornú časť práčky **iba s použitím správnej montážnej súpravy vyrobenej a schválenej spoločnosťou ELECTROLUX.**



Skontrolujte hĺbky vašich spotrebičov, aby ste si overili kompatibilitu montážnej súpravy.

Montážnu súpravu môžete použiť iba so spotrebičmi uvedenými v letáku dodávanom s týmto príslušenstvom.


Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so spotrebičom a príslušenstvom.



#### **VAROVANIE!**

Sušičku neumiestňujte pod práčku.

### 16.3 Podstavec so zásuvkou

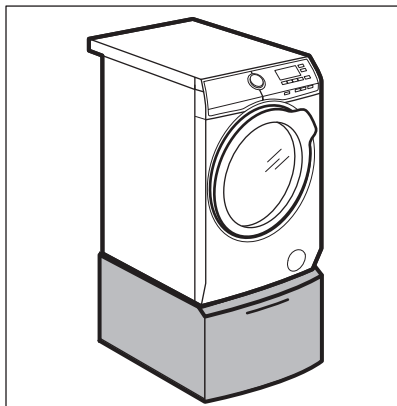

Na nadvihnutie spotrebiča a zjednodušenie vkladania a vyberania bielizne.

Zásuvku môžete použiť na uskladnenie bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace prostriedky a ďalšie.


Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


**16.4** K dispozícii na stránke <https://shop.electrolux.com.au/> alebo u autorizovaného predajcu



Bezpečnostné štandardy spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené spoločnosťou ELECTROLUX. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.

## 17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192940660-A-342017







---

**CS** Bubnová sušička  
**SK** Sušička

---

Návod k použití  
Návod na používanie

2  
23



**Electrolux**

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	7
5. TABULKA PROGRAMŮ.....	8
6. FUNKCE.....	10
7. NASTAVENÍ.....	11
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	12
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	13
10. TIPY A RADY.....	14
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	15
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	17
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18
14. STRUČNÝ PŘEHLED.....	20

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.

- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyměňte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.

- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

## 2.3 Použití spotřebiče



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natřené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

## 2.4 Vnitřní osvětlení



### **VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, neřívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro buben. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.5 Čištění a údržba



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození chladicího systému.

## 2.6 Kompresor



### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluorochloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

## 2.7 Likvidace




### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


### 3. POPIS SPOTŘEBIČE

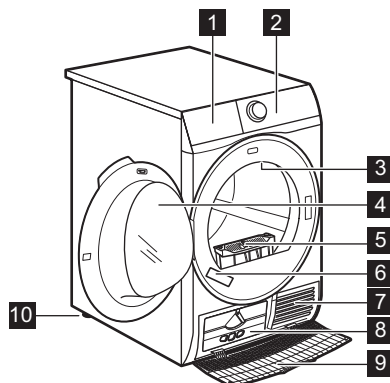

- 1** Nádržka na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnitřní osvětlení
- 4** Dvířka spotřebiče
- 5** Filtr
- 6** Typový štítek
- 7** Otvory pro proudění vzduchu
- 8** Víko výměníku tepla
- 9** Kryt výměníku tepla
- 10** Seřiditelné nožičky

**i** Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

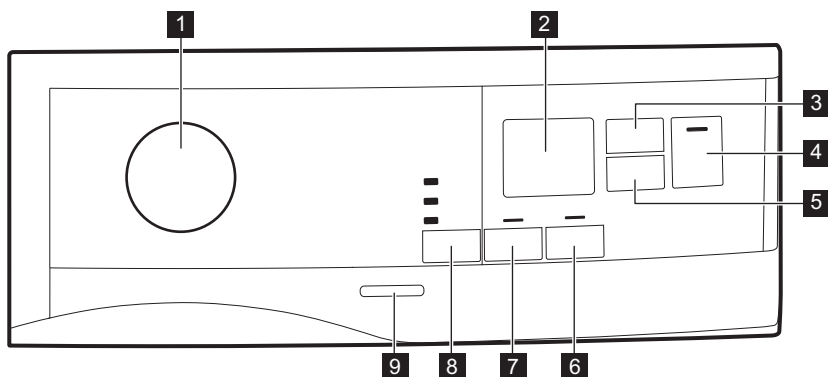

- 1** Volič programů a spínač ● RESET
- 2** Displej
- 3** Dotykové tlačítko Čas sušení
- 4** Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 5** Dotykové tlačítko Odložený start
- 6** Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- 7** Dotykové tlačítko Extra tichý
- 8** Dotykové tlačítko Úroveň usušení
- 9** Tlačítko Zap/Vyp



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 4.1 Displej














Symbol na displeji	Popis symbolů
	funkce Čas sušení je zapnutá
	funkce odloženého startu je zapnutá
	ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	ukazatel: <i>vypusťte zásobník na vodu</i>
	dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá
	nesprávná volba nebo volič v poloze ● „Reset“.
	délka programu
	délka funkce Čas sušení
	délka odloženého startu

## 5. TABULKA PROGRAMŮ


Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Značka tkaniny
2) Bavlna Eco	8 kg	Bavlněné tkaniny - Suché do skříňě /
Bavlna	8 kg	Bavlněné tkaniny. Program pro denní použití. /



Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Značka tkaniny
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směšové tkaniny. / 
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / 
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojitě prošívání přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / 
Osvěžení	1 kg	K osvěžení uložených tkanin.
Hedvábí 	1 kg	Ručně prátelné hedvábí šetrně. / 
Vlna  	1 kg	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1525 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>
Venkovní 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blúzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / 
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různých silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). / 

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Značka tkaniny
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. / ☺☺☺
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. / ☺☺☺




1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Program  Bavlna Suché do skříně odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o neúspornější program.

## 6. FUNKCE

### 6.1 Úroveň usušení

Pomocí této funkce je prádlo lépe usušené. K dispozici jsou tři možné volby:

-  Extra suché
-  Suché do skříně
-  Suché k žehlení

### 6.2 Extra tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

### 6.3 Extra proti zmačkání

Prodlouží standardní fázi proti pomačkání (dlouhou 30 minut) na konci sušicího cyklu o dalších 60 minut. Tato

funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti pomačkání vyjmout.

### 6.4 Čas sušení

Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Nastavení délky odpovídá množství prádla ve spotřebiči.











U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

### 6.5 Funkce Čas sušení u programu Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti na sušší nebo méně suchý.

### 6.6 Tabulka funkcí


Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení			Extra tichý	Extra proti zmačkání	Čas sušení
						
 Bavlna Eco	■				■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■
Jemné		■			■	

Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení	Extra tichý	Extra proti zmačkání	Čas sušení
Příkrývka	■			
Osvěžení			■	
Hedvábí 	■		■	
Vlna  				■ <sup>2)</sup>
Venkovní 	■			
Denim	■	■		
Ložní prádlo XL	■	■	■	
Mix XL	■	■		■

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

2) Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

## 7. NASTAVENÍ

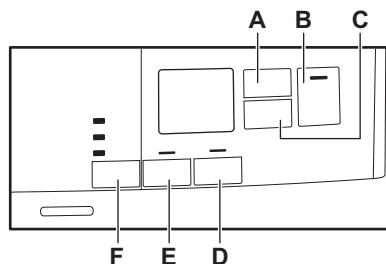

- A. Dotykové tlačítko Čas sušení
- B. Dotykové tlačítko Start/Pauza
- C. Dotykové tlačítko Odložený start
- D. Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- E. Dotykové tlačítko Extra tichý
- F. Dotykové tlačítko Úroveň usušení

### 7.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během nastavování programu nebo v jeho průběhu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

### Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte dotykové tlačítko (D). Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.

Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.






Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejné dotykové tlačítko, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat. Funkce dětské bezpečnostní pojistky není k dispozici osm sekund po zapnutí spotřebiče.

## 7.2 Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla

Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající vlhkosti prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka (F) a (E).

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

-  - maximální suchost prádla
  -  - vyšší suchost prádla
  -  - standardní suchost prádla
4. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítka (F) a (E), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.
  5. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

## 7.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se, když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.



Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout. Informace o dostupném příslušenství naleznete v přiloženém letáku.

## Vypnutí ukazatele nádržky na vodu:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (E) a (D).

Na displeji se zobrazí jedna z těchto dvou konfigurací:

- Na displeji se zobrazí „Vyp“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.
- Na displeji se zobrazí „Zap“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

## 7.4 Zapnutí/vypnutí zvukové signalizace

Zvukovou signalizaci zapnete či vypnete současným stisknutím a podržením dotykových tlačítek (A) a (C) na dvě sekundy.

# 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní obal bubny se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

## 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 9.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.



#### POZOR!

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka programu.



Zobrazený čas sušení odpovídá 5kg náplni u programů pro sušení bavlny nebo džínů. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny a džínů s náplní větší než 5 kg je delší.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.  
Program se spustí.

### 9.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.



Spuštění programu můžete odložit o nejméně 1 hodinu a nejdéle 20 hodin.

3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

### 9.3 Změna programu






1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

#### Popřípadě:

1. Otočte voličem do polohy ● „Reset“.
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí — — —.
3. Nastavte program.

### 9.4 Na konci programu

Když je program dokončen:






- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí  :  
- Zobrazí se ukazatele  Filtr a  Nádžka.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Pokud byla nastavena funkce Extra proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází ochrany proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitola *Funkce - Extra proti zmačkání*).

Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje zmačkání vašeho prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze ochrany proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze ochrany proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje  :  
- Zobrazí se ukazatele  Filtr a  Nádžka.
- Kontrolka Start/Pauza zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.



Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.

## 9.5 Funkce pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.



Je-li volič v poloze ● „Reset“, doba je snížena na 30 sekund.

# 10. TIPY A RADY

## 10.1 Příprava prádla


- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na příkrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Oblečení s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte vnitřní stranou navrch. Bavlněná vrstva musí být navrch.
- Vždy zvolte program vhodný pro typ sušeného prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřesahujte maximální náplň uvedenou v kapitole s programy nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.


# 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

## 11.1 Čištění filtru


1.

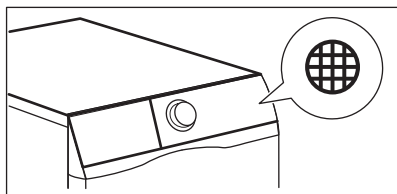


2.

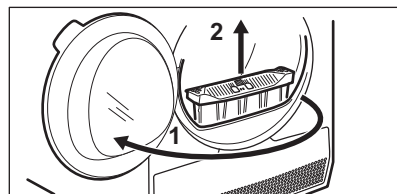


3.

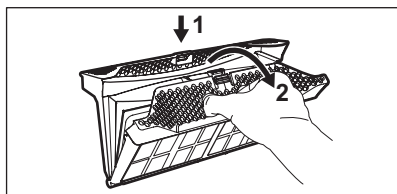


4.

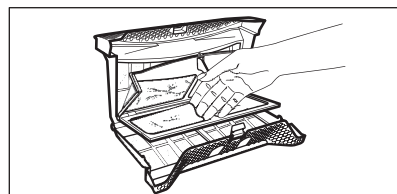

5. 1)

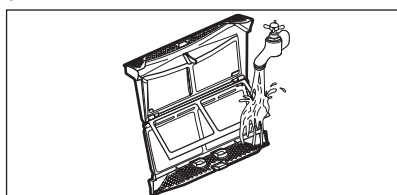


6.

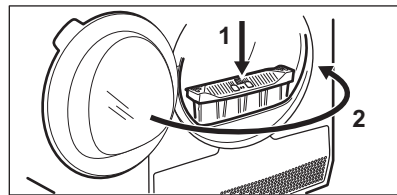


1) V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí teplé vody a kartáčku nebo pomocí vysavače.

## 11.2 Vypuštění vodní nádržky


1.

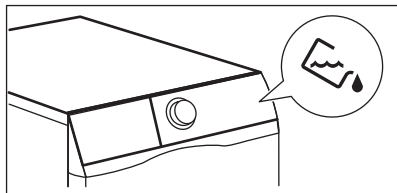


2.

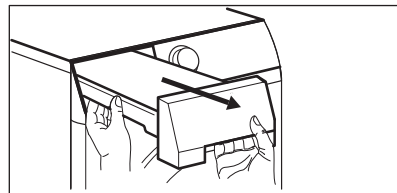

3.

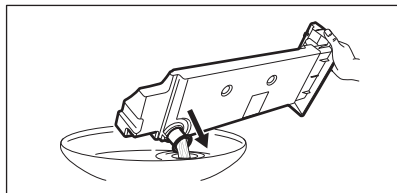


4.

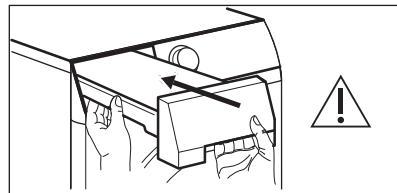


- i** Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

### 11.3 Čištění výměníku tepla


1.

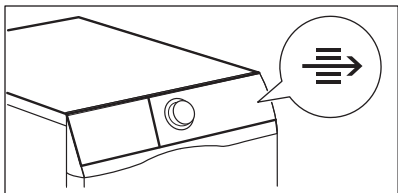


2.

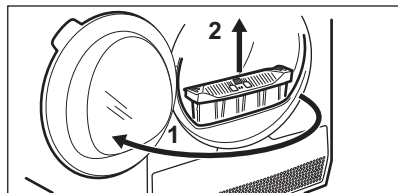


3.

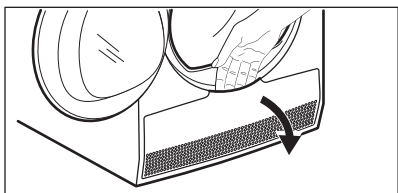


4.

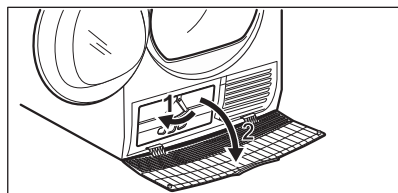


5.

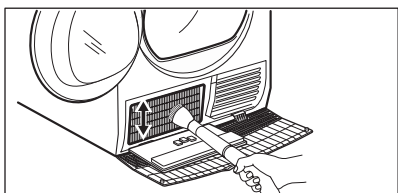


6.

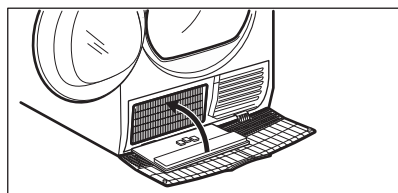


7.

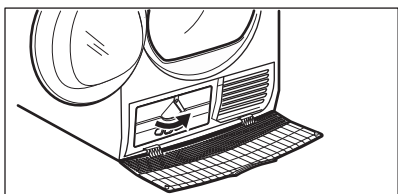

8.

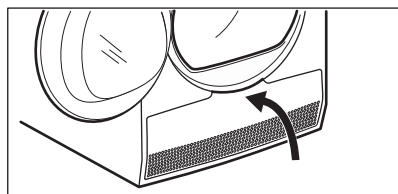

9.

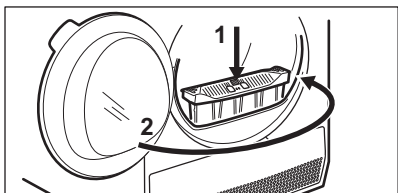



**POZOR!**

Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

**11.4 Čištění bubnu****VAROVÁNÍ!**

Před čištěním spotřebiče vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

**POZOR!**

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

**11.5 Čištění ovládacího panelu a skříňe spotřebiče**

K čištění ovládacího panelu a skříňe spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

**POZOR!**

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

**11.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu**

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

**12. ODBRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřena.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přerušil chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte.
	Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Čas sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo nejsou uspokojivé výsledky sušení. <sup>1)</sup>	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.

Problém	Možné řešení
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstředíte v pračce.
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C.
	Zvolte program Čas sušení nebo Extra suché. <sup>2)</sup>
Na displeji se zobrazí — — —.	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí chybový kód (např. E51).	Vypněte a zapněte spotřebič. Spustěte nový program. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.

2) Při sušení velkých kusů prádla může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké (např. prostěradla).

## 12.1 Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Výměník tepla je zanesený.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (vhodnější nastavení viz

kapitola „Nastavení - Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla“).

- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota v místnosti je 19 °C až 24 °C)

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 600 x 630 mm (maximálně 640 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1 100 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	8 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

Celkový příkon	900 W
Třída energetické účinnosti	<b>A++</b>
Spotřeba energie <sup>1)</sup>	<b>1,99 kWh</b>
Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>	235 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče	0,13 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče	0,13 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	<b>IPX4</b>
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	0,300 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

<sup>1)</sup> V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.


<sup>2)</sup> Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NARIŽENÍ (EU) č. 392/2012).

### 13.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení	Spotřeba energie
Bavlna 8 kg			
Suché do skříně	1 400 ot/min / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1 000 ot/min / 60%	154 min.	1,99 kWh
Suché k žehlení	1 400 ot/min / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1 000 ot/min / 60%	118 min.	1,51 kWh
Syntetika 3,5 kg			
Suché do skříně	1 200 ot/min / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 ot/min / 50%	67 min.	0,75 kWh

## 14. STRUČNÝ PŘEHLED


### 14.1 Denní použití

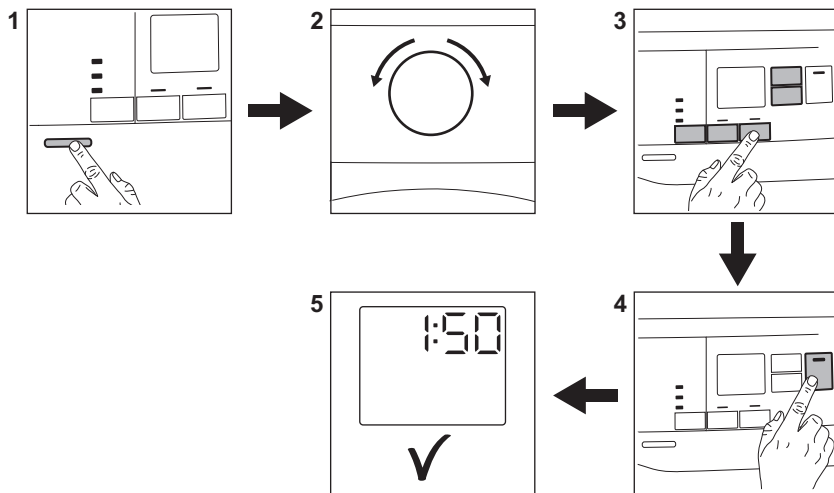


1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
2. Pootočte programovým voličem na požadovaný program.
3. Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.






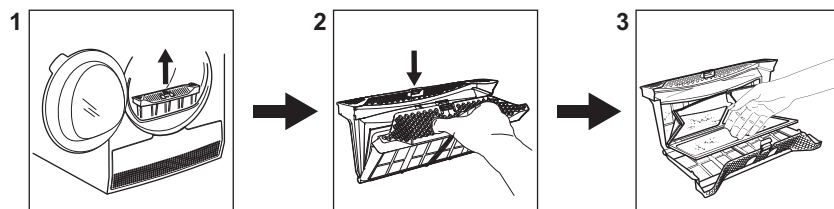







- Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím příslušného tlačítka.
4. Ke spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
  5. Spotřebič se zapne.




### 14.2 Čištění filtru




Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol  a je nutné vyčistit filtr.

## 14.3 Tabulka programů


Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Značka tkaniny
 2) Bavlna Eco	8 kg	Bavlněné tkaniny - Suché do skříně / 
Bavlna	8 kg	Bavlněné tkaniny. Program pro denní použití. / 
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směšové tkaniny. / 
Jemné	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / 
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / 
Osvěžení	1 kg	K osvěžení uložených tkanin.
Hedvábí 	1 kg	Ručně pratelné hedvábí šetrně. / 
Vlna  	1 kg	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1525 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>
Venkovní 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / 


Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Značka tkaniny
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). / 
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. / 
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. / 

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Program  Bavlna Suché do skříně odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejušpornější program.

## 15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	24
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	26
3. POPIS VÝROBKU.....	28
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	28
5. TABUĽKA PROGRAMOV.....	29
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....	31
7. NASTAVENIE.....	33
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	34
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	34
10. TIPY A RADY.....	35
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	36
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	39
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	40
14. RÝCHLY SPRIEVODCA.....	42

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vítajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



- Prečítajte si dodané pokyny.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



#### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

### 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu



dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadte sa pokynmi k inštalácii).

- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.

- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textilie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- VAROVANIE: Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní držte spotrebič vo vertikálnej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

## 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Nedoťkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

## 2.3 Použitie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkky alebo výplň.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku bielizne.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvrín, pred začatím sušenia vykonajte extra cyklus plákania.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dverka si nesadajte ani na ne nestúpajte.

- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

## 2.4 Vnútorne osvetlenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Žiarovka LED je určená na osvetlenie bubna. Žiarovka sa nesmie používať na iné účely osvetlenia.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 2.5 Ošetrovanie a čistenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pri čistení spotrebiča buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

## 2.6 Kompresor



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## 2.7 Likvidácia




### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

### 3. POPIS VÝROBKU

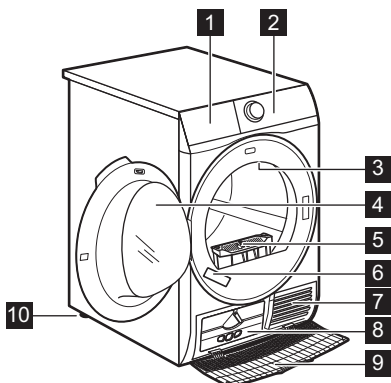


- 1 Nádržka na vodu
- 2 Ovládací panel
- 3 Vnútročné osvetlenie
- 4 Dvierka spotrebiča
- 5 Filter
- 6 Typový štítok
- 7 Otvory na prúdenie vzduchu
- 8 Veko výmenníka tepla
- 9 Kryt výmenníka tepla
- 10 Nastaviteľné nožičky



V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchšej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dvierok. (pozrite si samostatnú brožúru).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

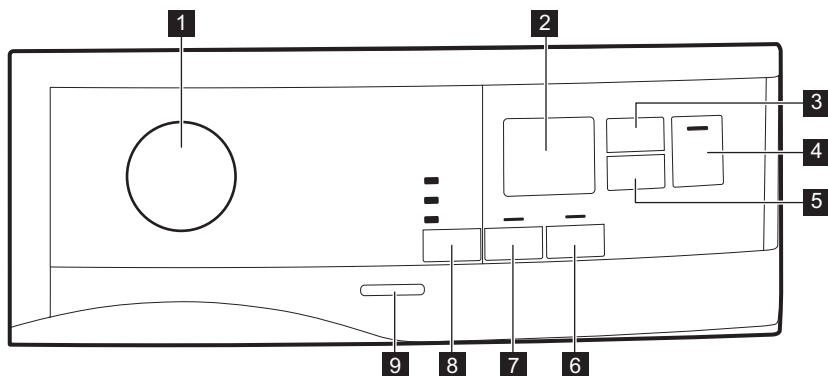

- 1 Volič programov a ● vypínač RESET
- 2 Displej
- 3 Dotykové tlačidlo Čas sušenia (Čas sušenia)

- 4** Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- 5** Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- 6** Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkanie)
- 7** Dotykové tlačidlo Extra tichý
- 8** Dotykové tlačidlo Úroveň sušení (Úroveň sušenia)

**9** Tlačidlo Zap/Vyp



Prstom sa dotknite dotykového tlačidla v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Dbajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.






## 4.1 Displej






Symbol na displeji	Popis symbolu
	funkcia Čas sušenia zap
	funkcia Posunutý štart zap
	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
	detská poistka zap
	nesprávny výber alebo je tlačidlo v polohe ● „Reset“
	dĺžka programu
	Trvanie časového programu sušenia
	Nastavený posunutý štart


## 5. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Štítko na odevu
<sup>2)</sup> Bavlna (Bavlna) Eco	8 kg	Bavlnené tkaniny - Suchá na uloženie /

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Štítok na odev
Bavlna (Bavlna)	8 kg	Bavlnené tkaniny. Program pre každodenné používanie / ☺☐☐
Syntetika (Syntetika)	3,5 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. / ☺☐☐☐
Jemné (Jemná bielizeň)	4 kg	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. / ☺☐☐☐
Přikrývka (Prikrývka)	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / ☺☐☐☐
Osvěžení (Oživenie vzhľadu)	1 kg	Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené.
Hedvábí (Hodváb) 	1 kg	Ručne praná hodváb jemne. / ☺☐☐☐
Vlna (Vlna)  	1 kg	<p>Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.</p>
Vonku 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. / ☺☐☐☐

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Štítok na odev
Denim	4 kg	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / 
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) XL	4,5 kg	Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. / 
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	6 kg	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. / 




1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) Program  Bavlna (Bavlna) Suché do skříně (Suché na uloženie) je „štandardný program na bavlnu“. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

## 6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### 6.1 Úroveň usušenia (Úroveň usušenia)

Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň intenzívnejšie. Je možné vybrať z 3 nastavení:

-  Extra suché (Extra suché)
-  Suché do skříně (Suché na uloženie)
-  Suché k žehlení (Suché na žehlenie)

### 6.2 Extra tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

### 6.3 Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkaniu)

Predlžuje štandardnú fázu proti pokrčeniu (30 minút) o 60 minút na konci

cyklu sušenia. Táto funkcia pomáha zabrániť krčeniu bielizne. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

### 6.4 Čas sušenia (Čas sušenia)

Môžete nastaviť trvanie programu, a to od 10 minút do 2 hodín. Nastavené trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.











Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

### 6.5 Čas sušenia (Čas sušenia) svieti Vlna (Vlna) program

Voliteľná funkcia pre program Vlna (Vlna) na nastavenie konečnej úrovne vysušenia na viac suchých alebo menej suchých.

## 6.6 Tabuľka voliteľných funkcií


Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušeni (Úroveň sušenia)			Extra tichý	Extra proti zmačkani (Extra proti pomačkaniu)	Čas sušeni (Čas sušenia)
						
 Bavlna (Bavlna) <b>Eco</b>		■			■	
Bavlna (Bavlna)	■	■	■	■	■	■
Syntetika (Syntetika)	■	■	■	■	■	■
Jemné (Jemná bielizeň)		■			■	
Přikrývka (Přikrývka)		■				
Osvěžení (Oživenie vzhľadu)					■	
Hedvábí (Hodváb) 		■			■	
Vlna (Vlna)  						■ 2)
Vonku 		■				
Denim	■	■			■	
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	■	■	■		■	
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) <b>XL</b>	■	■			■	■

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

2) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Časový program sušenia pri programe Vlna



## 7. NASTAVENIE

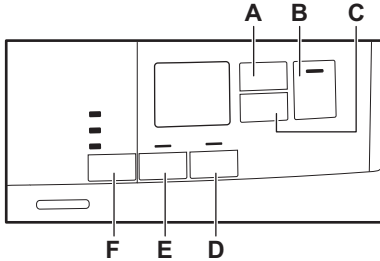

- A. Dotykové tlačidlo Čas sušenia (Čas sušenia)
- B. Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- C. Dotykové tlačidlo Odložený start (Posunutý štart)
- D. Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie)
- E. Dotykové tlačidlo Extra tichý
- F. Dotykové tlačidlo Úroveň usušenia (Úroveň sušenia)

### 7.1 Funkcia detskej poistky

Táto voľiteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas nastaveného a/alebo prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

#### Aktivovanie funkcie detskej poistky:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (D). Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.

Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.




- i** Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky. Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii prvých osem sekúnd po zapnutí spotrebiča.

### 7.2 Nastavenie stupňa zostatkovvej vlhkosti bielizne

Ak chcete zmeniť predvolený stupeň zostatkovvej vlhkosti bielizne:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (F) a (E).

Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

-  - maximálne suchá bielizeň
  -  - suchšia bielizeň
  -  - štandardne suchá bielizeň
4. Opakovane stláčajte a podržte tlačidlá (F) a (E), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.
  5. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

### 7.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.



Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vypli ukazovateľ nádoby na vodu. Informácie o dostupnom príslušenstve nájdete v priloženom letáku.

#### Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (E) a (D).

Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2 konfigurácií:

- Na displeji sa zobrazí „Off“. Po piatich sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.
- Na displeji sa zobrazí „On“. Po piatich sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

## 8. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstráni obal zadného bubna. Môžete začuť hluk.

Pred prvým použitím spotrebiča:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte krátky program (napr. 30-minútový) s vlhkou bielizňou.



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče s kompresorovým pohonom ako chladničky a mrazničky.

## 9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 9.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.



#### UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Zobrazený čas sušenia sa vzťahuje na náplň 5 kg pre programy pre bavlnu a džínsy. Pri iných programoch sa čas sušenia vzťahuje na odporúčané náplne. Čas sušenia pri programoch na bavlnu a džínsy je pri náplniach nad 5 kg dlhší.

4. Stlačte dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka). Program sa spustí.

### 7.4 Zapnutie a vypnutie zvukovej signalizácie

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvukovú signalizáciu, naraz stlačte a približne 2 sekundy podržte dotykové tlačidlá (A) a (C).

### 9.2 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.



Spustenie programu môžete odložiť o minimálne 1 hodinu až po maximálne 20 hodín.


3. Stlačte dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu. Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

### 9.3 Zmena programu




1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

## Alternatívne:

1. Otočte volič do polohy ● „Reset“.
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol .
3. Nastavte program.

## 9.4 Po skončení programu

Po skončení programu:

- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí .
- Ukazovatele  Filtr (Filter) a  Nádržka (Nádrž) sa rozsvietia.
- Svieti ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka).





Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie) (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia - Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie)*).

Fáza proti pokrčeniu redukuje pokrčenie bielizne.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste

bielizeň vybrali až tesne pred alebo po dokončení fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené  : .
- Ukazovatele  Filtr (Filter) a  Nádržka (Nádrž) sa rozsvietia.
- Start/Pauza (Štart/Prestávka) zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.



Po dokončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdnite nádobu na vodu.

## 9.5 Pohotovostná funkcia

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia programu.



Čas sa skráti na 30 sekúnd ak volič ukazuje na polohu ● „Reset“.

# 10. TIPY A RADY

## 10.1 Príprava bielizne


- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrkky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh vysušenej bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste predišli zrazeniu, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.

Štítok	Popis
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.


## 11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 11.1 Čistenie filtra


1.

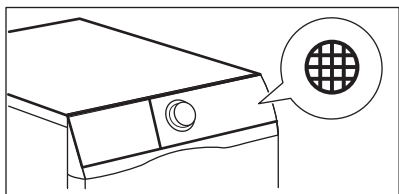


2.

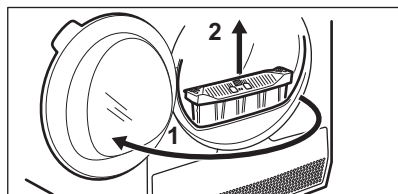


3.

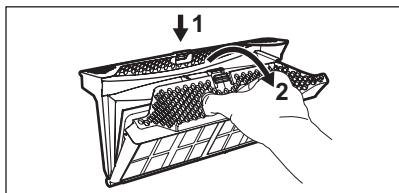


4.

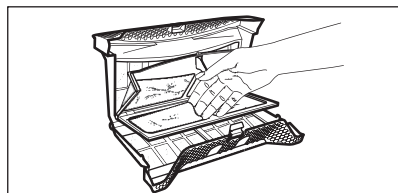

5. 1)

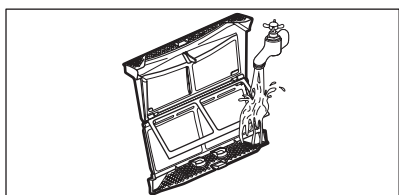


6.

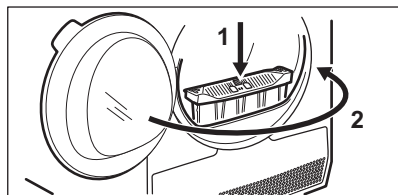


1) V prípade potreby vyčistite filter teplou vodou z vodovodu za pomoci kefy a/alebo vysávača.

## 11.2 Vyprázdenie nádrčky na vodu


1.

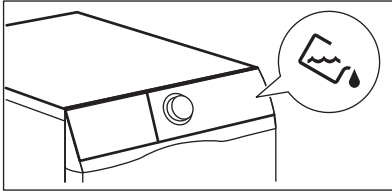


2.

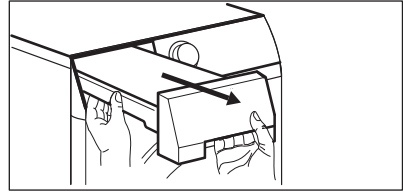

3.

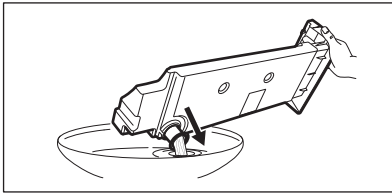


4.

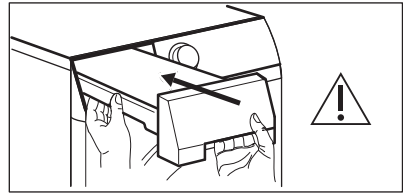


Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s naparovaním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.

## 11.3 Čistenie výmenníka tepla


1.

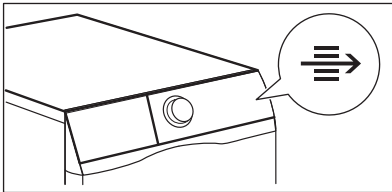


2.

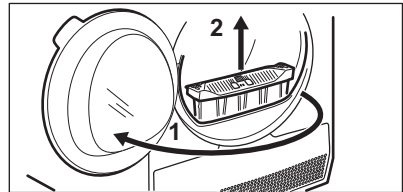


3.

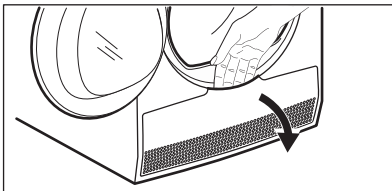


4.

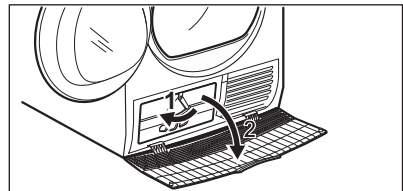


5.

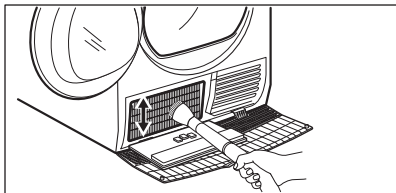


6.

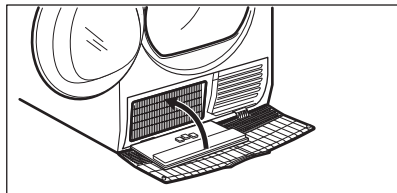


7.

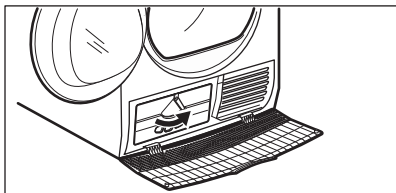

8.

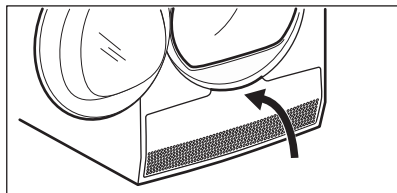

9.

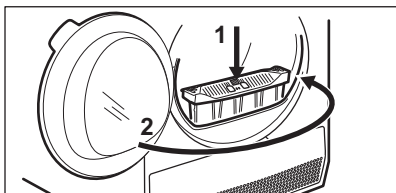**UPOZORNENIE!**

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

**11.4 Čistenie bubna****VAROVANIE!**

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

**UPOZORNENIE!**

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

**11.5 Čistenie ovládacieho panela a krytu**

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

**UPOZORNENIE!**

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

**11.6 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu**

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

## 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespúšťa.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).
	Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Uistite sa, že je filter namontovaný správne.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.	V prípade potreby vyprázdňte nádržku na vodu. Stlačením tlačidla Start/Pauza (Štart/Prestávka) opäť spustíte program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušenia (Čas sušenia).
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. <sup>1)</sup>	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Uistite sa, že je filter čistý.
	Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C.
	Nastavte program Čas sušenia (Čas sušenia) alebo Extra suché (Extra suché). <sup>2)</sup>
Na displeji sa zobrazí symbol — — —	Ak chcete nastaviť nový program, vypnite a zapnite spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.
Na displeji sa zobrazí chybový kód (napr. E51).	Vypnite a zapnite spotrebič. Spustíte nový program. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na servisné stredisko.

<sup>1)</sup> Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

<sup>2)</sup> Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá oblasť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

## 12.1 Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Nastavili ste nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti (pozrite si kapitolu „Nastavenia – Nastavenie stupňa zostatkovej vlhkosti bielizne“ a zvolte lepšie nastavenie).
- Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C)

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 600 x 630 mm (maximálne 640 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dverkami spotrebiča	1100 mm
Max. šírka s otvorenými dverkami spotrebiča	950 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	8 kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Celkový výkon	900 W
Energetická trieda	<b>A++</b>
Spotreba energie <sup>1)</sup>	<b>1,99 kWh</b>
Ročná spotreba energie <sup>2)</sup>	235 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,13 W
Spotreba energie vo vypnutom režime	0,13 W
Druh použitia	Domácnosť
Povolená teplota okolia	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	<b>IPX4</b>
Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavreté fluórované plyny	
Označenie plynu	R134a



Hmotnosť	0,300 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	1430

1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.


2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

### 13.1 Údaje o spotrebe

Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia	Spotreba energie
Bavlna (Bavlna) 8 kg			
Suché do skříně (Suché na uloženie)	1 400 ot./min. / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 ot./min. / 60%	154 min.	1,99 kWh
Suché k žehlení (Suché na žehlenie)	1 400 ot./min. / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 ot./min. / 60%	118 min.	1,51 kWh
Syntetika (Syntetika) 3,5 kg			
Suché do skříně (Suché na uloženie)	1 200 ot./min. / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 ot./min. / 50%	67 min.	0,75 kWh


## 14. RÝCHLY SPRIEVODCA


### 14.1 Každodenné používanie

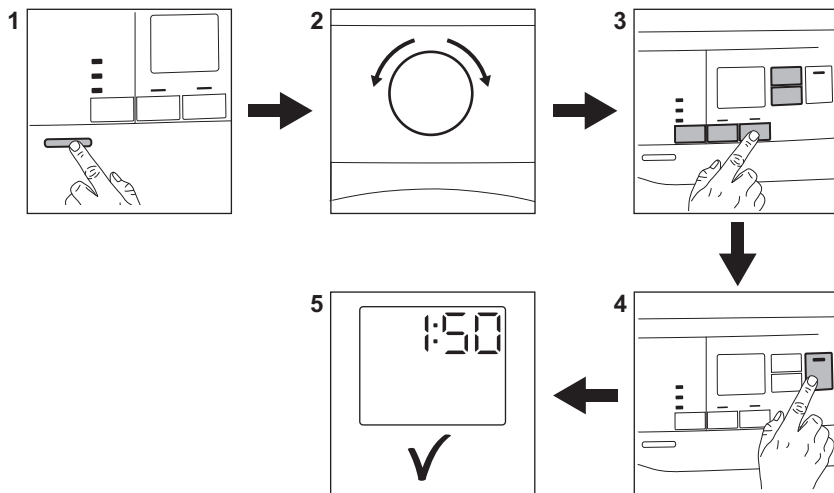

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Pomocou voliča programov nastavíte program.
3. K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií. Voliteľnú funkciu zapnete alebo vypnete dotykom príslušného tlačidla.
4. Ak chcete spustiť program, stlačte tlačidlo **Štart/Prestávka**.
5. Spotrebič sa spustí.



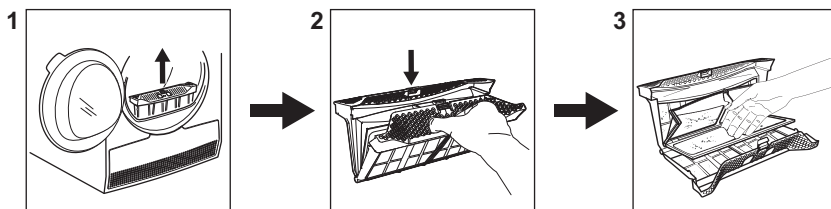


### 14.2 Čistenie filtra




Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol filtra  a musíte vyčistiť filter.

## 14.3 Tabuľka programov



Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Štítko na odev
 2) Bavlna (Bavlna) <b>Eco</b>	<b>8 kg</b>	Bavlnené tkaniny - Suchá na uloženie / 
Bavlna (Bavlna)	<b>8 kg</b>	Bavlnené tkaniny. Program pre každodenné používanie / 
Syntetika (Syntetika)	<b>3,5 kg</b>	Syntetika a zmesové tkaniny. / 
Jemné (Jemná bielizeň)	<b>4 kg</b>	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. / 
Prikrývka (Prikrývka)	<b>3 kg</b>	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / 
Osvženie (Oživenie vzhľadu)	<b>1 kg</b>	Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené.
Hedvábí (Hodváb) 	<b>1 kg</b>	Ručne praná hodváb jemne. / 
Vlna (Vlna)  	<b>1 kg</b>	<p>Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.</p>


Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Štítok na odev
Vonku 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a prieďušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. /   
Denim	4 kg	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). /   
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) XL	4,5 kg	Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. /   
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	6 kg	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. /   

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

2) Program  Bavlna (Bavlna) Suché do skříně (Suché na uloženie) je „štandardný program na bavlnu“. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

## 15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136950080-A-242017

