


USER MANUAL

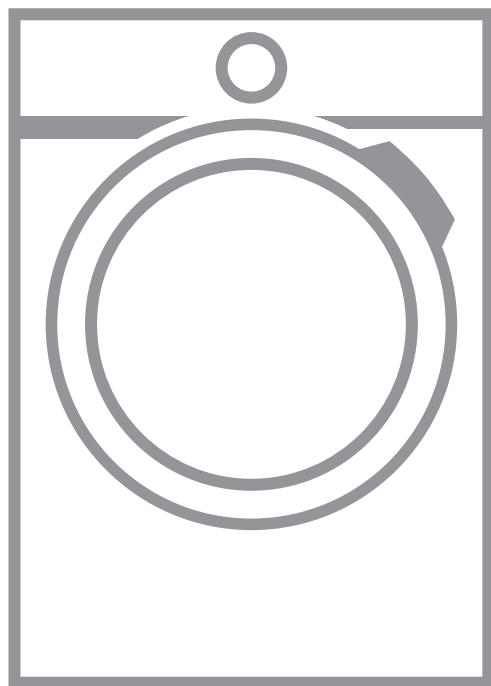

AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. INSTALACE.....	6
4. POPIS SPOTŘEBIČE.....	11
5. ZMĚKČOVAČ VODY (TECHNOLOGIE SOFTWATER).....	13
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	16
7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	16
8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA.....	19
9.  NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WI-FI.....	20
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	22
11. PROGRAMY.....	22
12. FUNKCE.....	28
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	32
14. NASTAVENÍ.....	38
15. TIPY A RADY.....	41
16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	42
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	47
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	52
19. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	53
20. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	53



PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registreaeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přírodní

kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přírodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přírodní hadice.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

2.4 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé

předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

3. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vybalení



VAROVÁNÍ!


Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.



VAROVÁNÍ!

Používejte rukavice.

1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

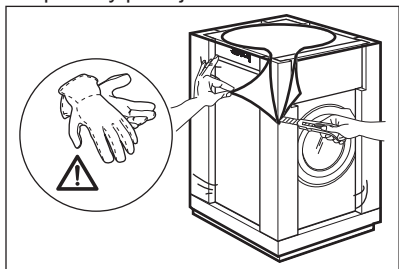

2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.


2.6 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

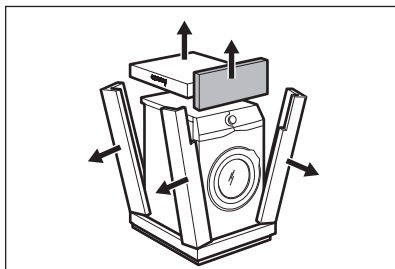


3. Odstraňte vnitřní fólii.

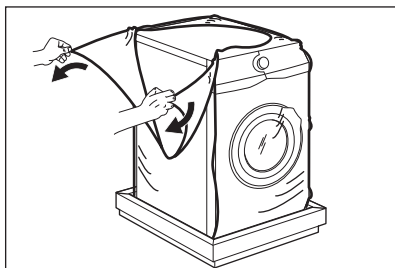

4. Otevřete dvířka a odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubnu.

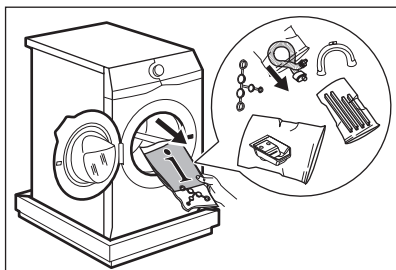


5. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.
6. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku.

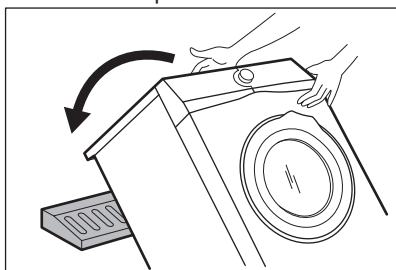


i Nepoškodte hadice.

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

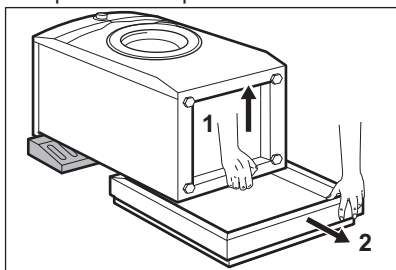


8. Zcela očistěte a vysušte spodní stranu spotřebiče.

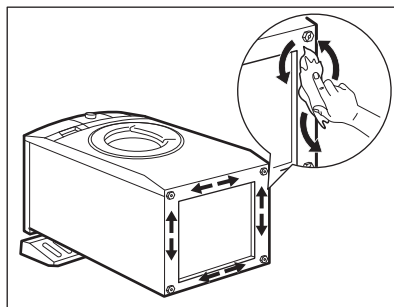

POZOR!


Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

9. Správně rozlište různé velikosti a umístění tlumicích podložek. Viz obrázek:

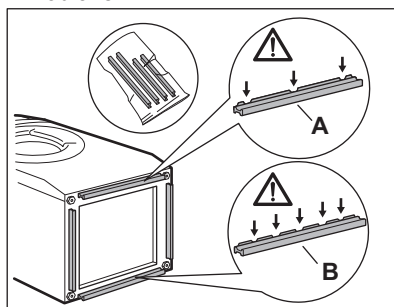


- **A (PŘEDNÍ)** = Přední strana spotřebiče
- **B (ZADNÍ)** = Zadní strana spotřebiče

10. Z tlumicích podložek stáhněte lepicí proužek.
11. Všechny čtyři podložky připevněte na spodní stranu spotřebiče.
12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou podložky bezpečně připevněné.

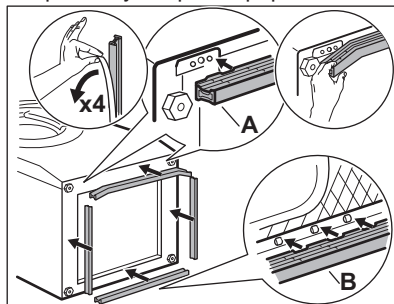


- i** Tlumicí podložky připevňujte při pokojové teplotě.

13. Postavte spotřebič do svislé polohy.

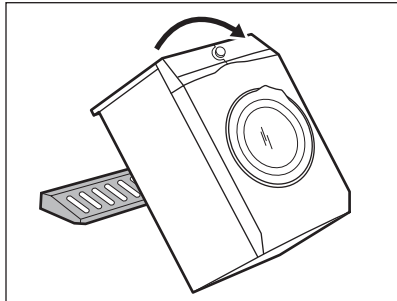


14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

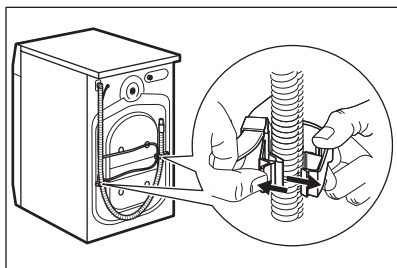


- i** Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

15. Klíčem přiloženým ke spotřebiči vyšroubujte tři šrouby.

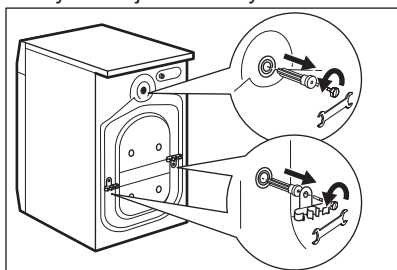

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.

17. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

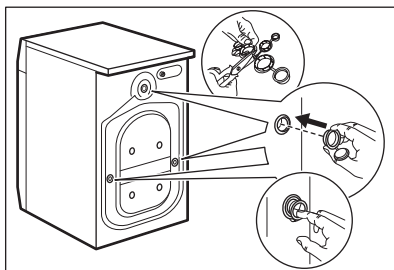

- i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

3.2 Umístění a vyrovnání

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.


- i** Ujistěte se, že koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnáte.




VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte podložním kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

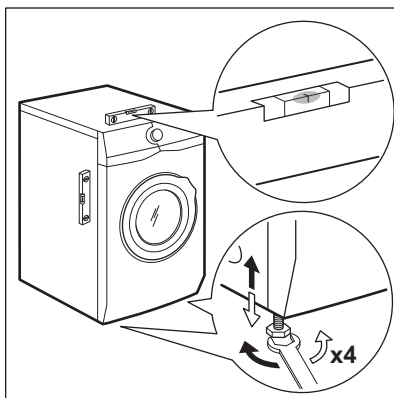


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

- i** Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.
- i** Je-li spotřebič umístěn na podstavci nebo pokud je na pračce instalována sušička, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

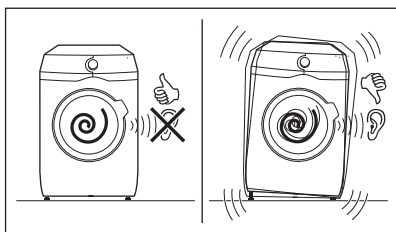


3.3 Přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

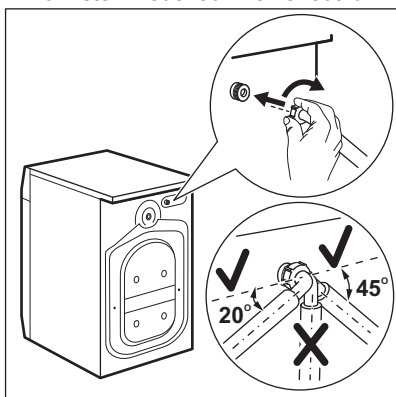

- i** Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

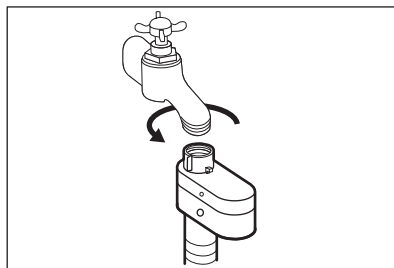

POZOR!

Ujistěte se, že na jejich spojích nedochází k úniku vody.




Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

3.4 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody z hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

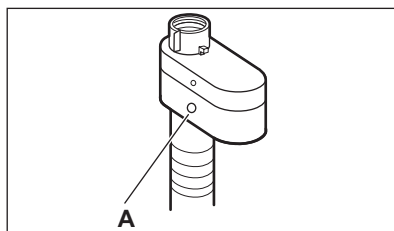

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.


3.5 Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.


Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

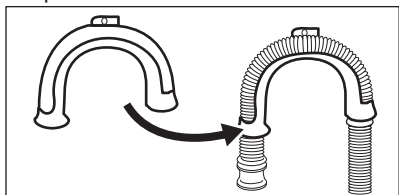


2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

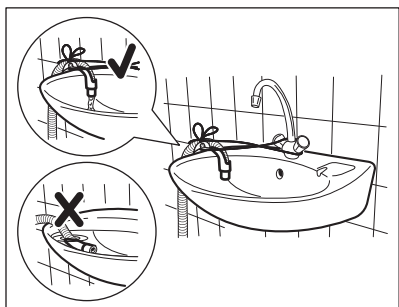


- i** Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

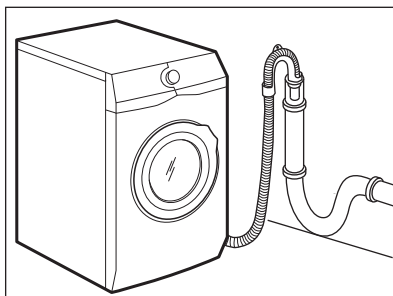


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

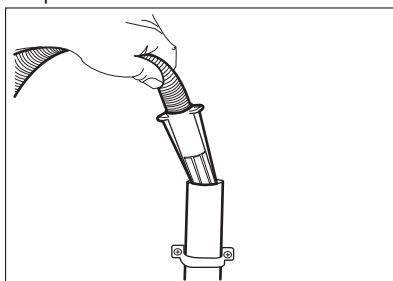


5. **Bez plastového kolena, k přípojkě sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

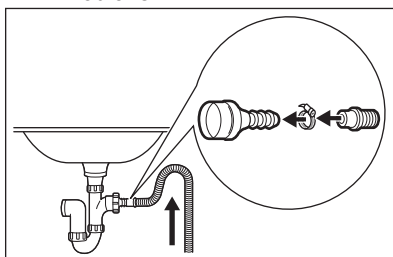



Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zavedte hadici **přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti** se zajištěním pomocí spony.

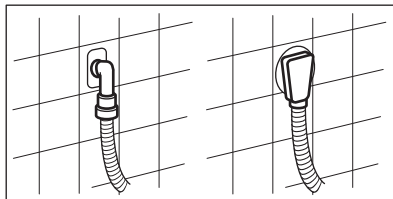

4. POPIS SPOTŘEBIČE


4.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na šetrnou péči o tkaniny.


- Díky **interaktivnímu dotykovému displeji** je nastavení a používání spotřebiče bezprostřednější a příjemnější.
- **Připojení Wi-Fi** vám umožní spuštění a kontrolu stavu vašeho pracího programu na dálku.
- **Technologie SoftWater** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
- **Technologie Oko-Mix** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté jsou vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.

- Díky **snímačům hmotnosti** dokáže tento spotřebič určit hmotnost náplně vašeho prádla a doporučit, kolik pracího prostředku je zapotřebí k dosažení těch nejlepších výsledků bez plýtvání.
- **Technologie ProSense** automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.
- **Funkce S párou** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- **Funkce Skvrny** předem ošetří odolné skvrny a optimalizuje tak účinnost odstraňovače skvrn.
- Díky **funkci Měkké Plus** se aviváž v prádle rovnoměrně nadávkuje, pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.

4.2 Přehled spotřebiče

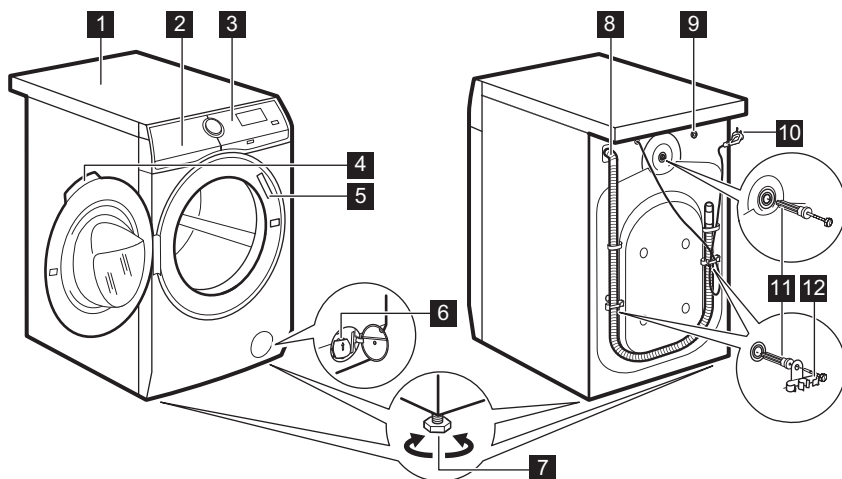

- 1** Horní deska
- 2** Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7** Nožičky pro vyrovnaní spotřebiče
- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Přepravní šrouby
- 12** Držák hadice

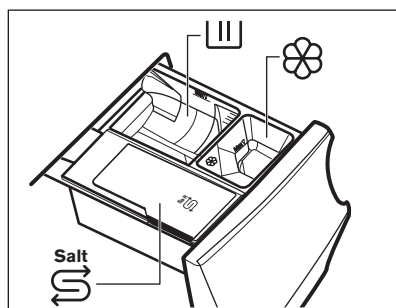

- II** Komora pro fázi praní: práškový prací prostředek, odstraňovač skvrn.

4.3 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou komoru (**MAX**).

- i** Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena speciální nádoba na tekutý prací prostředek. Viz „Plnění pracího prostředku a přísad“ v kapitole „Denní používání“.

- Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).



Komora pro sůl.



Pečlivě si přečtěte „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

MAX Maximální množství pro práci prostředek/přísady.



Při volbě fáze předpírky vložte prací prostředek/přísady do dávkovací odměrky/kuličky dovnitř bubnu.

5. ZMĚKČOVAČ VODY (TECHNOLOGIE SOFTWATER)

5.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.



Při prvním zapnutí spotřebiče se na dotykovém displeji zobrazí různá nastavení: jedním z nich je stupeň tvrdosti vody.

5.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


V závislosti na zemi se tvrdost vody udává v příslušných stupnicích: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e) a mmol/l.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.

V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:


1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka s programem, a posouváním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nastavení**.

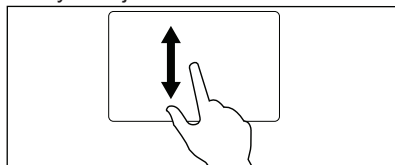

3. Poklepáním na otevřete seznam nastavení.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

4. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Tvrдост vody**.
5. Poklepejte na lištu **Tvrдост vody**.
6. Posunutím seznamu doprava a doleva zvolte správný stupeň tvrdosti.

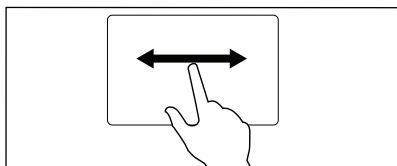

<Programmes	Info
 Buzzer	OFF
 Water Hardness	6
<5 6 7>	

7. Poklepáním na lištu **Tvrдост vody** nabídku opustíte a potvrdíte zvolený stupeň tvrdosti.

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vy- značení na testo- vacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody			
		°f (francouz- ské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7

8. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu nastavení lištu **Změkčovač vody** a poklepáním ji otevřete.

<Programmes	Info
 Water Softener	Wash
< Wash >	

9. Posunutím lišty doprava nebo doleva zvolte:
 - **Praní:** změkčovač vody funguje pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití.
 - **Praní a máchání:** pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupně 6 a 7), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.
-  Toto nastavení zvýší spotřebu soli.
- **VYP:** vypnutí změkčovače vody.

Stupně	Stupně dle vy- značení na testo- vacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody			
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6

1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Tovární nastavení schopné splnit většinu podmínek používání.


5.3 Doplnění soli

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální

sůl do komory .


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

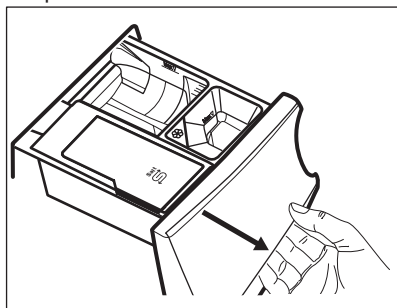

2. Otevřete komoru .

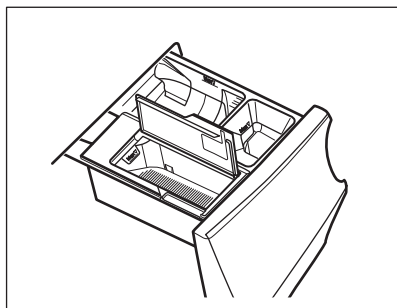

3. Doplňte speciální sůl.

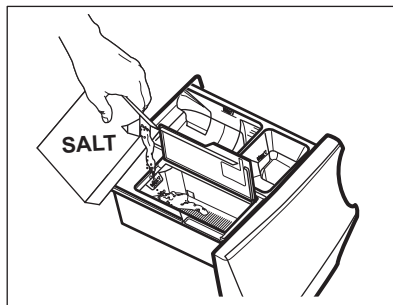

4. Zavřete komoru pro sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v komoře dostatek soli.

Komora  pojme cca 600 g soli, která vystačí na přibližně 20 - 300 pracích programů (nebo 4 - 70 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody a zapnutí změkčovače vody pouze během fáze praní. Pokud se změkčovač vody také aktivuje během fáze máchání, doplněná sůl vydrží na 5 - 80 pracích programů (nebo 1 - 18 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

Na konci programu se na displeji zobrazuje zpráva **Doplňte sůl**, když je zapotřebí do komory  doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.



VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do

komory .



VAROVÁNÍ!

Komoru ^{Salt} neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato komora náhodně naplní jakýmkoliv pracím prostředkem/přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.




Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Ostatní druhy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody. **Nepoužívejte jemnou sůl!**



Tento spotřebič pracuje normálně i bez soli, nevyužije však plně svůj potenciál. Pokud spotřebič používáte bez soli po delší dobu, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače soli se zcela obnoví po několika málo delších pracích programech.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacího panelu

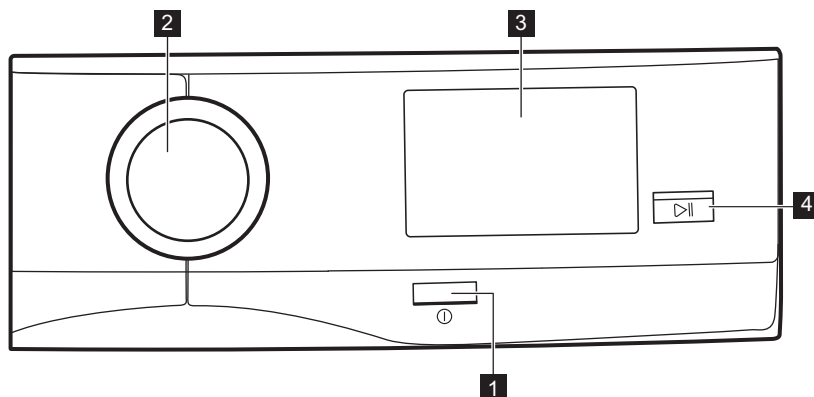

1 Tlačítko Zap/Vyp (**Zap/Vyp**)


2 Volič programu

3 Dotyková obrazovka

4 Tlačítko Start/Pauza (**Start/Pauza**)

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

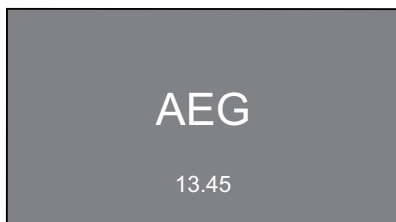


Při prvním zapnutí vašeho spotřebiče budete po zobrazení spouštěcí obrazovky provedení úvodním nastavením.

7.1 Nastavení jazyka

1. Procházením seznamu jazyků vyhledejte požadovaný jazyk a stisknutím a podržením ho nastavte.

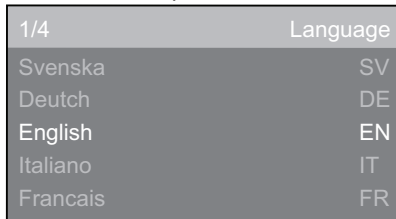


2. Zobrazí se následující obrazovka:
 - poklepáním na **OK** potvrďte nastavení jazyka;
 - poklepáním na **Změnit** ho změňte.

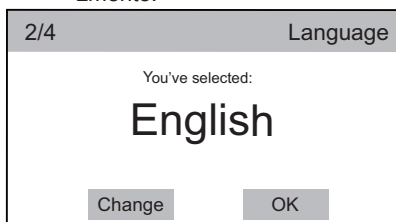


7.2 Nastavení času


1. Posunutím lišt hodin a minut doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

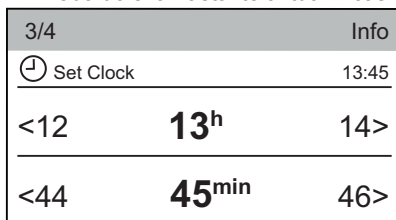

2. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** nastavte čas.

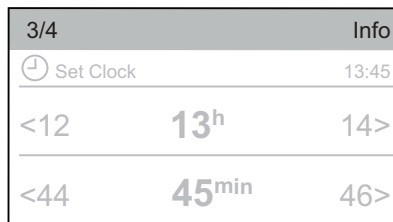


3. Zobrazí se následující obrazovka:
 - poklepáním na **OK** potvrďte nastavený čas.
 - poklepáním na **Změnit** ho změňte.

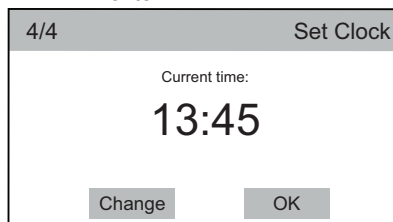


7.3 Další nastavení

Po nastavení času se zobrazí obrazovka **Další nastavení**.

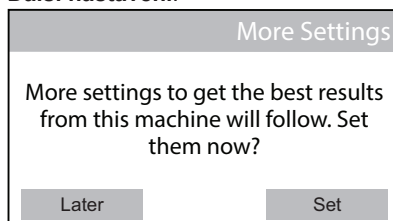

Když poklepete na **Později**, zobrazí se obrazovka se seznamem programů a vy můžete zvolit požadovaný program.

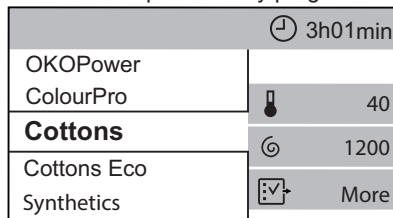

Pokud poklepete na **Nastavit**, přejděte na další nastavení.

7.4 Tvrdost vody

Na displeji se zobrazí výzva k nastavení správného stupně tvrdosti vody pro lepší výsledek praní.

Zobrazí se toto okno.

Water Hardness	
Select water hardness for best results. Keep default setting?	
Change	OK

- Poklepáním na **OK** potvrdíte výchozí nastavení.
1. Poklepáním na **Změnit** otevřete dílčí nabídku **Tvrdost vody**.

Info	
 Buzzer	Long
 Water Hardness	4
<3 4 5>	

2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte požadovaný stupeň tvrdosti:
3. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**. Zobrazí se toto okno.

Water Hardness	
Water hardness is set to	
4	
Change	OK

4. Poklepáním na **OK** stupeň potvrdíte nebo poklepáním na **Změnit** stupeň změníte.

7.5 Množství pracího prostředku

Můžete změnit průměrné množství pracího prostředku doporučeného na obalu prostředku.

Detergent advice	
Advise on detergent level for best results. Set now or later?	
Later	Set

1. Poklepejte na **Nastavit**. Zobrazí se toto okno.

Detergent advice	
Set detergent dose for full load in 9 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage	
Later	OK


2. Poklepáním na **OK** otevřete nabídku **Množství pracího prostředku**.
3. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2**.

Info	
 Detergent Dosing	OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	

4. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva nastavte množství pracího prostředku v ml, které odpovídá průměrnému množství doporučenému na obalu prostředku.


Info	
 Detergent Type 1	OFF
<40 50 ml 60>	

5. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1**. Zobrazí se toto okno. Poklepáním na **Změnit** potvrdíte vaši volbu a přejděte k dalšímu dialogovému oknu.

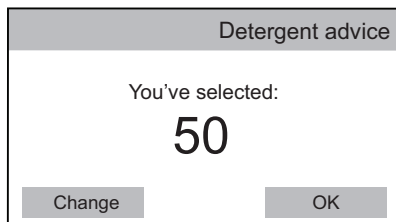

7.6 Wi-Fi


Spuštění je zakončeno tímto dialogovým oknem.

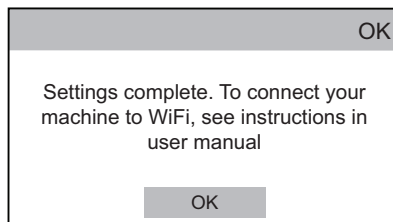


Viz oddíl „Nastavení připojení Wi-Fi“ kapitoly „Nastavení“.

8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA


Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

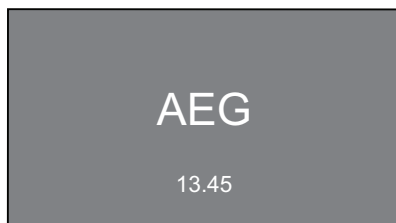

Po několika sekundách se zobrazí obrazovka se seznamem programů, která jako výchozí program doporučí Bavlna.

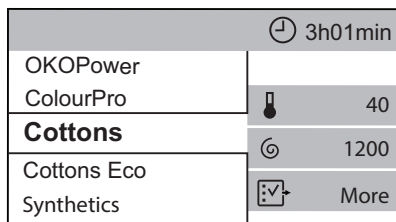


Pokud neposunete seznamem programů nahoru a dolů, za několik sekund se zobrazí obrazovka shrnutí programu. Na obrazovku se seznamem programů se vrátíte poklepáním na název programu (např. Bavlna).

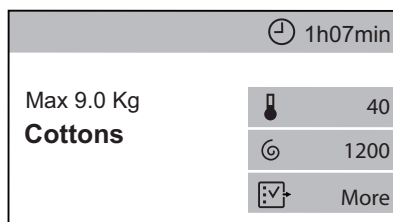


Na obrazovce shrnutí jsou tyto údaje:


- Maximální náplň pro daný program, název programu.

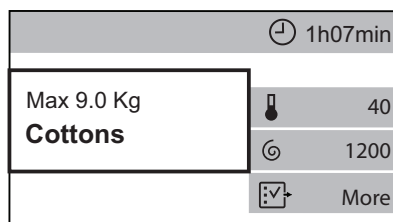

- Délka programu. Je-li zvolen, v této části se může rovněž zobrazit odložený start nebo symbol **Úspora času**.

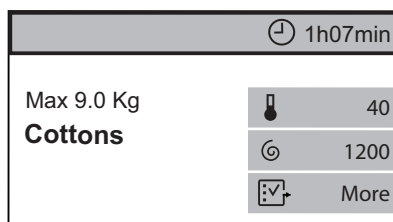


- Aktuálně zvolené funkce. Pomocí zkratky  lze otevřít další nabídku funkcí.

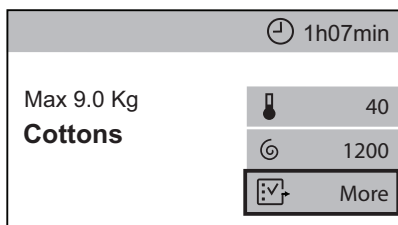


- i** Když se určitá zkratka zobrazuje na obrazovce shrnutí, lze otevřít nabídku funkce či nastavení pouhým poklepáním na příslušnou zkratku.

Různé nabídky funkce či nastavení lze posunovat:

- **nahoru a dolů**, nebo

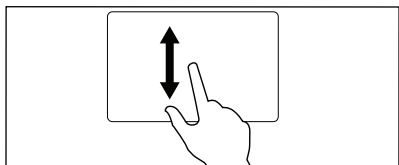

- **doprava a doleva**.

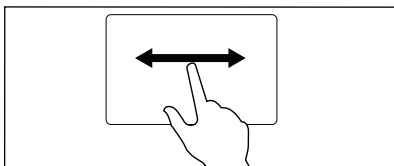

K zapnutí některých funkcí nebo nastavení stačí změnit stav z **VYP** na **ZAP** pouhým poklepáním na příslušnou lištu.

- i** Programy, funkce a nastavení lze rovněž nastavit otočením voliče programů a v horizontálních dílčích nabídkách lze požadovanou volbu nastavit pouhým poklepáním na šipky < a >.

9. NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WI-FI

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytré zařízení k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění, ovládat a sledovat vaši pračku z vašeho mobilního zařízení.

K připojení spotřebiče, abyste si mohli užívat plného rozsahu funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Frekvence	2,412 - 2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvoukanálová radio- komunikace

Celkový příkon	< 20 dBm
-----------------------	----------

9.1 Instalace a konfigurace "My AEG"

Při připojování pračky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.


1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení v pračce. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“.

4. Spustíte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v "My AEG".
 5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace pračky.
- Na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.


9.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky

1. Na obrazovce se seznamem programů poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
2. Poklepáním na lištu **Wi-Fi** zapnete připojení.


Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne blikat ikona  a začne se spouštět bezdrátový modul. Může trvat cca dvě minuty, než bude připraven.

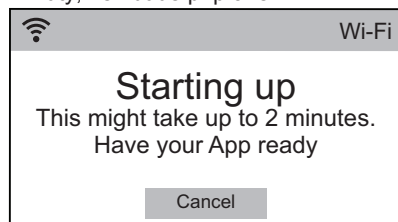

Jakmile je bezdrátový modul připraven, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás informuje o tom, že po dobu cca tří minut bude otevřen přístupový bod.

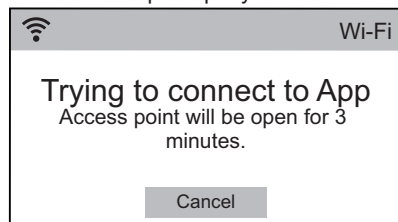

3. Nakonfigurujte na vašem chytrém zařízení aplikaci "My AEG".
4. Pokud je připojení nakonfigurováno, na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.

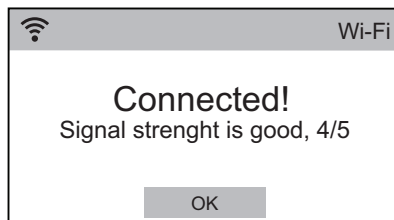

5. Poklepáním na **OK** přejdete zpět na seznam nastavení spotřebiče.
6. Poklepáním na **Programy** přejdete zpět na obrazovku se seznamem programů.


9.3 Režim spuštění na dálku

Prací program můžete spustit a zastavit na dálku.

Když je aplikace instalována a bezdrátové připojení úplné, funkce **Režim spuštění na dálku** se zobrazí mezi dostupnými funkcemi ke každému programu.

K aktivaci spuštění na dálku:

1. Na obrazovce se seznamem programů zvolte požadovaný program.
2. Když se zobrazí obrazovka shrnutí programu, poklepáním na  **Více** otevřete seznam funkcí.
3. Poklepáním na lištu **Režim spuštění na dálku** zapnete funkci (stav **ZAP**). Zobrazí se následující zpráva:

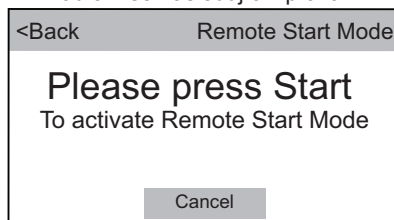

4. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zapnete funkci **Režim spuštění na dálku**.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokuji.



Při otevření dvířek se funkce **Režim spuštění na dálku** vypne. Pokud program přerušíte nebo zastavíte na dálku, dvířka zůstanou zablokovaná. Při odblokování dvířek stůjte před spotřebičem a stiskněte **Start/Pauza**. Aby nedošlo k náhodnému odblokování dvířek, lze zapnout funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**.

**VAROVÁNÍ!**

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
 2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
 3. Ujistěte se, že je v komoře označené  sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.
 4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené .
- Zapnete tak vypouštěcí systém.
5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
 6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.
- Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

11. PROGRAMY

11.1 Tabulka programů



Když je změkčovač vody zapnutý, měkčí voda je pro všechny prací programy přínosem.

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
OKOPower	Bavlněné a stálobarevné prádlo ze syntetických tkanin. Kompletní prací program, který během pouhých 59 minut intenzivně vypere denní zašpiněné prádlo a zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
ColourPro	Barevná bavlna a syntetické tkaniny. Program s nízkou teplotou pro lepší ochranu barev s dobrými výsledky praní díky změkčené vodě. Chcete-li dosáhnout té nejlepší péče o vaše tkaniny, doporučujeme neplnit buben úplně.

Program	Popis programu
Bavlna	Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpiněné.
Bavlna úsporný	Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpiněné. Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě nařízení 1061/2010 programy Bavlna úsporný  při 60 °C a program Bavlna úsporný  při 40 °C odpovídají „standardnímu 60°C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.  Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.  Nastavíte-li libovolnou funkci, ukazatel  se přestane zobrazovat, což signalizuje, že program již neodpovídá údajům na energetickém štítku.
Syntetika	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné.
Jemné	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna/hedvábí	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.¹⁾ Woolmark Apparel Care - Zelená   WOOL HAND WASH SAFE Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1361 Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.
Parní program	

Program	Popis programu
Pára	Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo. Parní program lze použít na usušené²⁾, vyprané či jednou nošené prádlo. Tento program snižuje zmačkání a odstraňuje pachy³⁾ a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu je žehlení bez námahy. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn. Parní program neprovádí žádné hygienické cykly. Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla: • Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky. • Veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.
Prací programy	
20 min 3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo .
Venkovní	 Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže. Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Doporučená náplň prádla je 2.5 kg. Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně: • Nasypte/nalijte prací prostředek do komory . • Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž . • Snižte náplň prádla na 1 kg.  Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Venkovní (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).
Džíny	Džínové oblečení a žerzeje. Normálně zašpiněné. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředků na vláknech.

Program	Popis programu
Antialergický	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorganismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mikroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů. Tímto způsobem je praní daleko účinnější.
Oplach	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování v závislosti na typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Vypouštění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro vypouštění zbylé vody z bubnu.
Odstředění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění prádla a vypouštění zbylé vody z bubnu. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování v závislosti na typu prádla.
Čištění pračky	Program údržby s horkou vodou, který slouží k vyčištění a osvěžení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobovat zápach. Nejlepších výsledků dosáhnete, spustíte-li tento program jednou měsíčně. Před spuštěním tohoto programu vyjměte z bubnu všechny předměty. Do komory pro fázi praní nalijte nebo nasypťte chlorové bělidlo nebo čisticí prostředek pro pračky. NEPOUŽÍVEJTE oba prostředky dohromady.  Po čištění bubnu spusťte další máchací program s prázdným bubnem a bez pracího prostředku, aby se odstranily veškeré zbytky bělidla.  Tento program spusťte zejména tehdy, když se zobrazí hlášení Doporučuje se čisticí cyklus. Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Rozložte prádlo a vysušte jej po dobu cca 10 minut.

3) Parní program neodstraní obzvláště intenzivní pachy.

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Maximální rychlost odstředování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
OKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	5 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Bavlna	40 °C 95 °C - studená	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Bavlna úsporný	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Syntetika	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Jemné	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Vlna/hedvábí	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2 kg
Pára	-	-	1.5 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	3 kg
Venkovní	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Džíny	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Antialergický	60 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Oplach	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Maximální rychlost odstředivování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
Vypouštění	-	-	9 kg
Odstředění	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Čištění pračky	60 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	-

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

Kombinace programů a funkcí



Když nastavíte prací program a otevřete nabídku , na displeji se zobrazí pouze dostupné funkce.

 Funkce **Dětská bezpečnostní pojistka**,  **Odložený start** a  **Paměť** lze zvolit se všemi programy.

[illegible]

	Úspora času ¹⁾	Rychlost odstředivování	Máchání a pozdržení	Extra tichý	Úsporný ²⁾	Skvrny ³⁾	Předpírka	Namáčení	Extra máchání	S párou ³⁾	Měkké Plus	Proti pomačkání	Úroveň napařování
20 min 3 kg	■											■	
Venkovní		■	■						■			■	
Džíny	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	
Antialergický		■	■			■	■		■	■	■	■	
Oplach		■	■						■			■	
Vypouštění													
Odstředění		■											
Čištění pračky		■											

1) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.

2) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.


3) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

12. FUNKCE

12.1 Úvod




Když otevřete nabídku  **Více**, na displeji se zobrazí pouze funkce dostupné pro nastavený program.

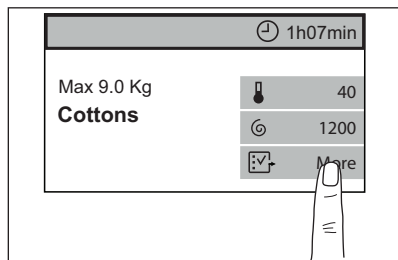


Pokud se na obrazovce shrnutí programu zobrazuje zkratka nějaké funkce, stačí na ni poklepat a přímo tak otevřít příslušnou dílčí nabídku funkce.

Chcete-li zapnout/vypnout funkci nebo otevřít dílčí nabídku funkce, poklepejte na lištu funkce.

Dílčí nabídku funkce opustíte opětovným poklepnutím na lištu funkce.

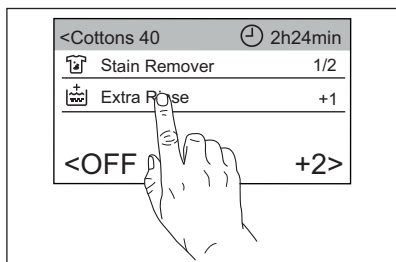

Na obrazovku shrnutí programu se vrátíte poklepáním na lištu programu.

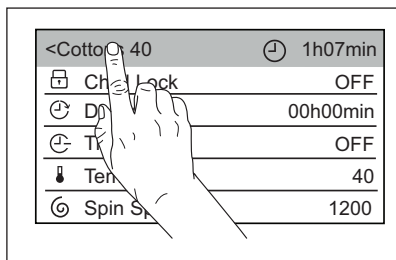

12.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby náhodně uvedly spotřebič do provozu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Poklepáním na lištu **Dětská bezpečnostní pojistka** se spotřebič automaticky vrátí na obrazovku shrnutí programu a **zobrazí se** zkratka .

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka Start/Pauza: tlačítko Start/Pauza a dotyková obrazovka se vypnou. Spotřebič lze vypnout pomocí tlačítka Zap/Vyp.
- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza: spotřebič nelze spustit.



Spotřebič uchovává volbu této funkce po jeho vypnutí.

Chcete-li **vypnout** tuto funkci:

- Zkratku  podržte stisknutou po dobu tří sekund, dokud se **nepřestane zobrazovat**.



Pokud se zkratka  zobrazuje, můžete tuto funkci **zapnout** poklepáním na zkratku , aniž byste otevřeli nabídku **Další**. Viz oddíl „Zkratky“ kapitoly „Nastavení“.

12.3 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

1. Poklepáním na lištu **Odložený start** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte odložený start.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  a nastavený čas odloženého startu se zobrazují střídavě s ukazatelem  a délkou programu.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuje.

12.4 Úspora času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu (**VYP** = normální délka programu).

1. Poklepáním na lištu **Úspora času** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nastavíte:
 - funkci **Krátký (Stř.)**: je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit práci program.
 - funkci **Extra krátký (Max.)**: v případě menší náplně.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  **Krátký** nebo  **Extra krátký** se zobrazí namísto ukazatele  a délka programu se aktualizuje.

12.5 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

1. Poklepáním na lištu **Teplota** otevřete dílčí nabídku.

2. Posunutím lišty dílčí nabídky nastavíte požadovanou teplotu.

Studená = Studené praní.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat nastavená teplota.

12.6 Rychlost odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky zvolí maximální rychlost odstředování.

1. Poklepáním na lištu **Rychlost odstředování** otevřete dílčí nabídku.
 2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:
- **Snižíte rychlost odstředování;**



Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- nebo **spustíte funkci Máchání a pozdržení;**

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat

ukazatel .

Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu a neprovede se fáze konečného odstředění.

Dvířka zůstanou zablokována. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**: spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

- nebo **spustíte funkci Extra tichý.** Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat ukazatel .

Všechny odstředovací fáze (průběžná a konečná) jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání

provádějí s použitím většího množství vody.

Dvířka zůstanou zablokována.

Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**: spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

12.7 Úsporný

Tuto funkci nastavte u lehce či běžně zašpiněného prádla praného při 30 °C nebo vyšších teplotách.

Poklepáním na lištu Úsporný funkci zapnete.

Spotřebič snižuje teplotu praní a prodlužuje dobu praní, aby dosáhl dobrých výsledků praní a úspory energie.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka



12.8 Skvrny

1. Poklepáním na lištu **Skvrny** otevřete dílčí nabídku.
2. Poklepejte na lištu funkce, kterou chcete nastavit:

- **Skvrny**

Volbou této funkce nastavíte předběžné ošetření silně zašpiněného prádla pomocí odstraňovače skvrn. Nalijte odstraňovač skvrn do komory

 Odstraňovač skvrn je předemíchaný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

- **Předpirka**

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

i Vložte prací prostředek pro předpírku v dávkovací odměrce/ kuličce do bubnu.

i Tato funkce může prodloužit délku programu.

• Namáčení

Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů. Spotřebič nechá před praním prádlo namáčet přibližně půl hodiny při teplotě 30 °C.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.9 Extra máchání

S touto funkcí můžete přidat až trojí máchání podle zvolených pracích programů.

Vhodné pro osoby alergické na prací prostředky a citlivou pokožkou.

1. Poklepáním na lištu **Extra máchání** otevřete dílčí nabídku funkce.
2. Posunutím lišty napravo přidáte 1, 2 nebo 3 další máchání (**VYP** = žádné další máchání).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka . Počet teček udává počet zvolených dalších máchání.

i Tato funkce prodlouží délku programu.

i Pokud je jako výchozí funkce nastaveno Extra máchání a vy jste zvolili kompatibilní prací program, na dotykové obrazovce se zobrazí . V takovém případě lze nastavením funkce Extra máchání přidat pouze jedno máchání .

12.10 S párou

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Poklepáním na lištu **S párou** zapnete funkci (stav **ZAP**).

i Tato funkce může prodloužit délku programu.

i Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.11 Měkké Plus

Nastavte funkci Měkké Plus k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je buben plný a prádlo je velmi zašpiněné.

i Tato funkce lehce prodlouží délku programu.

Poklepáním na lištu Měkké Plus zapnete funkci (stav **ZAP**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.12 Proti pomačkání

Je-li nastavena tato funkce, na konci programu buben provádí asi 30 minut mírné pohyby s cílem změkčit prádlo.

Poklepáním na lištu **Proti pomačkání** zapnete funkci (stav **ZAP**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.13 Úroveň napařování

Pomocí této funkce můžete změnit úroveň páry v závislosti na velikosti náplně prádla.

1. Poklepáním na lištu **Úroveň napařování** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte jednu ze tří úrovní:
 - **Minimální**
 - **Střední**
 - **Maximální**



Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem **Pára**.

12.14 ☆ Paměť

Pomocí této funkce lze uložit dva nejčastěji používané prací programy.

Slouží k **uložení** vašich oblíbených programů:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Poklepáním na **Paměť 1** nebo **Paměť 2** uložíte nastavený program. Stav se bude měnit od **Prázdný** k **Používá se**.

Když se vrátíte na obrazovku se seznamem programů, vedle názvu programu se při jeho nastavení zobrazí **M1** nebo **M2**.



Poté se při každém zapnutí spotřebiče programy **M1** a/ nebo **M2** zobrazí mezi prvními pěti programy, které spotřebič automaticky navrhne, a můžete je nastavit přímo na obrazovce se seznamem programů.

⌚ 1h07min	
Settings	
Cottons	🔧 40
Cottons	M1 ⌚ 1200
Cottons Eco	
Synthetics	📄➡ More

Chcete-li **změnit** uložený program:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Pokleptejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2** se stavem **Používá se**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
4. Pokleptejte na **Nahradit**.

Chcete-li **zrušit** uložený program:

1. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
2. Pokleptejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
3. Pokleptejte na **Prázdný**. **M1** nebo **M2** se již na obrazovce se seznamem programů nebude zobrazovat.

12.15 📶 Režim spuštění na dálku



Spuštění na dálku je k dispozici poté, co dokončíte stažení a instalaci aplikace a bezdrátové připojení pračky. Viz pokyny v části „Nastavení připojení Wi-Fi“.

Pomocí této funkce můžete spustit prací program na dálku.

Poklepáním na lištu **Režim spuštění na dálku** funkci zapnete.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka 📶 a dvířka budou zablokována.



Je-li zapnutá funkce **Režim spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.

13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Použití snímačů hmotnosti


- i** Aby byla zajištěna správná funkce snímače hmotnosti, buben musí být při spuštění spotřebiče prázdný. Nastavte program **PŘEDTÍM**, než vložíte prádlo do bubnu.

13.2 Před zapnutím spotřebiče

1. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

13.3 Zapnutí spotřebiče a nastavení programu

Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete spotřebič.

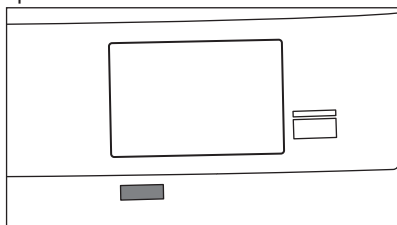

Zazní krátký zvukový signál (je-li zapnutý). Jako výchozí program nabízí spotřebič program **Bavlna**. Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** bliká.

13.4 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut předtím, než stisknete tlačítko **Start/Pauza** a spotřebič zapnete. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu.


Otočením voliče programu nastavte nový program.

- i** Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.


- i** Je-li zapnutá funkce **Režim spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.

13.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.

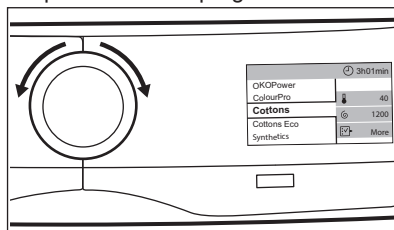

Nebo v okně souhrnu programu se pouhým poklepáním na název programu vraťte do okna se seznamem programů a procházením seznamu programů nahoru či dolů nastavte požadovaný program.

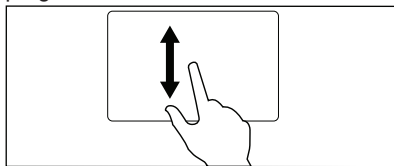


2. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí shrnutí programu s údaji o maximální náplni, výchozí teplotě, maximální rychlosti odstředování a délce programu.
3. Poklepáním na lištu **Teplota** můžete změnit teplotu vody.
4. Poklepáním na lištu **Rychlost odstředování** můžete změnit rychlost odstředování nebo nastavit funkci **Máchní** a **pozdrzení** nebo **Extra** **tichý**.

5. Poklepáním na **Více** můžete otevřít nabídku dalších dostupných funkcí a nastavit jednu či více z nich.

Poté se zkratky nastavených funkcí zobrazí na obrazovce souhrnu programu.

13.6 Vkládání prádla


1. Otevřete dvířka spotřebiče.
Zobrazí se okno snímače hmotnosti.

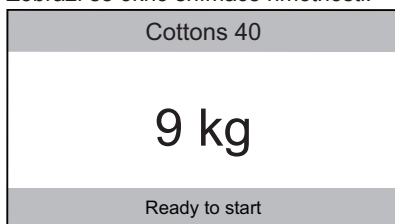


2. Prádlo před vložením do bubnu protřepete.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Hmotnost prádla se na displeji aktualizuje v krocích po 0,5 kg a odpovídajícím způsobem se aktualizuje také délka programu, když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

i Vložíte-li do bubnu více prádla než je maximální zátěž, na displeji se zobrazí hlášení, že doporučená hmotnost prádla byla překročena. Prádlo můžete stále vyprat, ale zvýší se spotřeba energie a vody. Abyste dosáhli nejlepší spotřeby a kvality praní, odeberte některé přebytečné kusy prádla. Indikace přetížení se zobrazuje pouze u programů, jejichž maximální zatížení je nižší než je maximální zatížení spotřebiče.

4. Zavřete dvířka. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

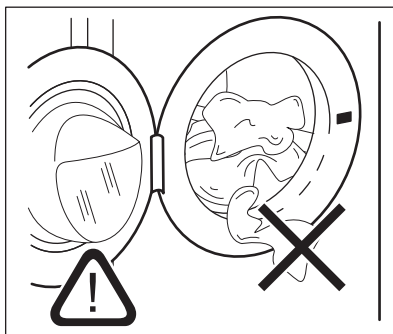

5. Pokud jste již nastavili **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2** s průměrným doporučeným množstvím pro typ pracího prostředku, který používáte, spotřebič doporučí nasypat či nalít dané množství pracího prostředku.

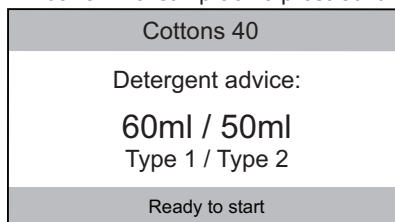


Viz oddíl „Množství pracího prostředku“ kapitoly „Nastavení“.

i Pokud po zavření dvířek změníte prací program, na displeji se může zobrazit hlášení, že náplň prádla nyní přesahuje maximální doporučenou hmotnost pro nový program: otevřete dvířka a vyjměte několik kusů prádla.


13.7 Plnění pracího prostředku a přísad

i Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

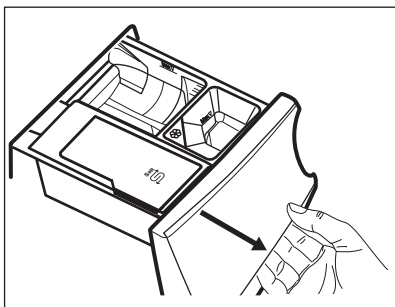


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory . Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

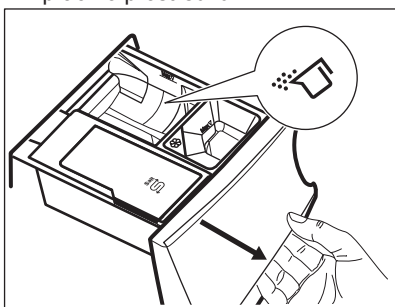

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .

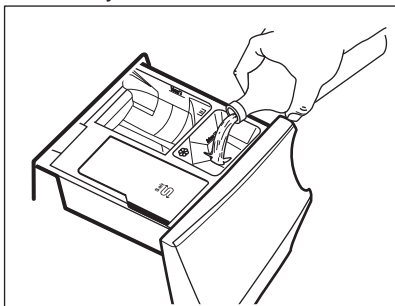


4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

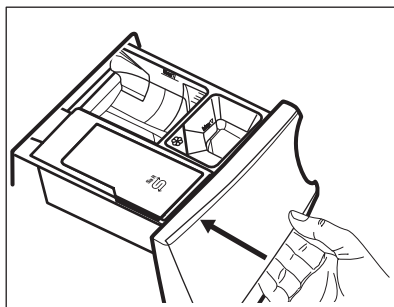


Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

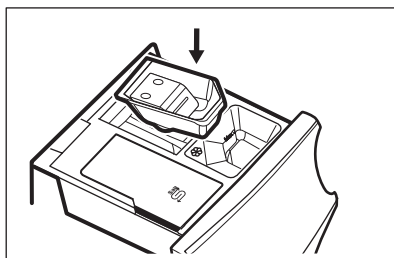

2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

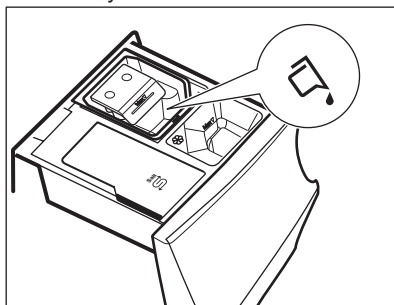


3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

13.8 Spuštění programu

1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte. Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí. Dvířka jsou zablokována.

Zobrazí se okno s popisem probíhajícího programu, kde se zobrazuje:

- Název programu.
- Čas zbývajících do konce programu.
- Stavová lišta.
- Nejprve fáze ProSense a poté fáze probíhajícího programu.
- Ukazatel . Pokud se zobrazuje, stále program zastavit a přidat prádlo.
- Ukazatel zablokování dvířek , když se ukazatel  přestane zobrazovat.
- Odhadovaná doba konce programu.
- Zkratka .

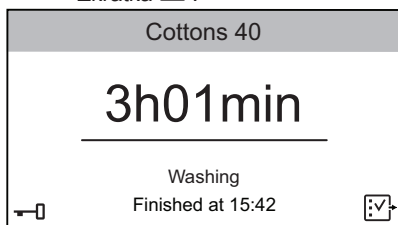

Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

2. V případě potřeby poklepnutím na  otevřete seznam funkcí a zapněte funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**. Viz oddíl „Dětská bezpečnostní pojistka“ kapitoly „Funkce“.

Zobrazí se zkratka . Stisknutím tlačítka  na asi tři sekundy vypnete funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**.


Spuštění programu s odloženým startem

1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte.

Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí.

Dvířka jsou zablokována.

Spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuje.

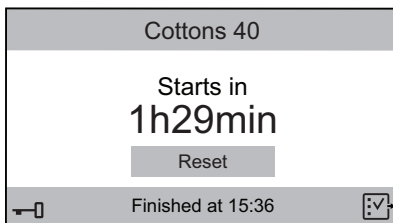

2. Poklepnutím na **Reset** zrušíte odložený start a poté stisknete tlačítko **Start/Pauza** nebo vyčkejte na dokončení odpočtu.

Program se normálně spustí.



Na konci odpočtu se spustí detekce ProSense.



V průběhu programu budou na displeji zobrazeny údaje o každé probíhající fázi (např. praní, máchání atd.).

13.9 Detekce náplně ProSense

Po stisknutí tlačítka **Start/Pauza**:

1. Funkce ProSense spustí detekci náplně prádla a vypočítá reálnou délku programu. Na displeji se zobrazí hlášení **Probíhá úprava programu podle aktuální náplně**. Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu. Délka programu se může zvýšit nebo snížit.
2. Po přibližně 20 minutách se na displeji zobrazí nová délka programu, předpokládaná doba programu a informace o probíhající fázi.



Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů.

13.10 Přerušování programu a změna funkcí

Při spuštění programu můžete změnit pouze určité funkce:

1. Stisknete tlačítko **Start/Pauza**. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Poklepnutím na  změníte funkce.

V seznamu funkcí budou aktivní pouze dostupné funkce.

3. Stiskněte opět tlačítko **Start/Pauza**. Prací program pokračuje a délka programu se může změnit.

13.11 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.

Nyní můžete zadat nový prací program.

 Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání.

13.12 Otevření dvířek

 Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká nebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

 Pokud se zobrazuje : teplota a hladina vody není vysoká a stále lze otevřít dvířka a přidat prádlo.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

13.13 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).

Na displeji se zobrazuje, že program je dokončen, a zobrazuje se hodnota **0h00min**.

Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** zhasne.

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

-  Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.

13.14 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí **0 min** a tlačítko **Start/Pauza** začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Ukazatel  se stále zobrazuje a dvířka zůstávají zablokována.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**:
 - Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
 - Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.
2. V případě potřeby změňte rychlost odstředování navrhovanou spotřebičem: stisknutím tlačítka **Start/Pauza** přerušte program; poklepejte na  a poté na lištu **Rychlost odstředování**.

- Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
- Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund vypnete spotřebič.



Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

14. NASTAVENÍ

14.1 Úvod

- Když jste na obrazovce shrnutí programu, na obrazovku se seznamem programů se vrátíte pohybem poklepáním na obrazovku.
- Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nastavení**.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

- Poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
- Procházením seznamu nastavení nahoru či dolů vyhledejte nastavení, které chcete změnit.

14.2 ⌚ Nastavení hodin

Změna času:

- Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** otevřete dílčí nabídku.
- Posunutím lišty minut a hodin doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

< Programmes		Info
	Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

- Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.3 🗨 Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka:

- Poklepejte na lištu **Jazyk**.
- Procházením seznamu jazyků nahoru a dolů vyhledejte požadovaný jazyk a podržte jej stisknutý.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

- Obrazovka se automaticky vrátí na seznam nastavení. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

14.4 ☀ Displej jas

Jas displeje můžete regulovat prostřednictvím 5 stupňů jasu.

Ke změně jasu displeje:

- Poklepejte na lištu **Displej jas**.
- Posunutím lišty stupně jasu doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu.

< Programmes		Info
	Display Brightness	4
< 3	4	5 >

- Poklepáním na lištu **Displej jas** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.5 Bzučák na konci programu

Na konci programu zazní bzučák.

Chcete-li **vypnout** bzučák nebo **změnit** jeho délku:

1. Poklepejte na lištu **Bzučák na konci programu**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu:
 - **VYP**
 - **Krátký**
 - **Střední**
 - **Dlouhý**
3. Poklepáním na lištu **Bzučák na konci programu** a poté na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce Bzučák na konci programu, na obrazovce se zobrazí

zkratka  (bzučák zapnutý) nebo  (bzučák vypnutý). Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.

14.6 Tvrdost vody



Chcete-li se dozvědět, jak nastavit správný stupeň tvrdosti vody, pozorně si přečtěte kapitulu „Změkčovač vody (Technologie SoftWater)“.

Pro změnu tvrdosti vody:

1. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**.
2. Správný stupeň tvrdosti vody nastavíte posunutím lišty doprava nebo doleva.

<Programmes		Info
	Buzzer	OFF
	Water Hardness	6
<5 6 7>		

3. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.7 Extra máchání - výchozí

S touto funkcí můžete při každém zapnutí spotřebiče a volbě kompatibilního programu trvale zapnout dvě přídatná máchání.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Extra máchání - výchozí** (stav **ZAP**).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce **Extra máchání - výchozí**, na obrazovce se zobrazí  a nastavením funkce Extra máchání bude možné přidat pouze jedno máchání .

Je-li zapnutá funkce **Extra máchání - výchozí**, na obrazovce se zobrazí také zkratka . Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.

14.8 Měkké Plus - výchozí

Nastavte funkci **Měkké Plus - výchozí** k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkości prádla. Funkce **Měkké Plus** zůstane trvale zapnutá.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je buben plný a prádlo je velmi zašpiněné.



Tato funkce lehce prodlouží délku programu.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Měkké Plus - výchozí** (stav **ZAP**).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li funkce **Měkké Plus - výchozí** zapnutá, při nastavení kompatibilního programu se bude zobrazovat zkratka .


14.9 Množství pracího prostředku

Prostřednictvím tohoto nastavení můžete uložit průměrné množství pracího


prostředku, které je doporučeno na obalu pracího prostředku, a spotřebič vás tak informuje o potřebném množství pracího prostředku pro vaše programy.

Lze nastavit dva typy pracího prostředku: např. hodnota zadaná pro **Typ pracího prostředku 1** se může týkat práškového pracího prostředku a hodnota zadaná pro **Typ pracího prostředku 2** pak tekutého pracího prostředku.

1. Poklepejte na Množství pracího prostředku.
2. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2**.

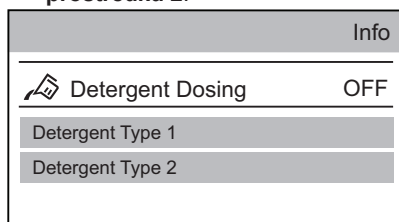

3. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte průměrné množství pracího prostředku v ml podle hodnoty doporučené na obalu prostředku.

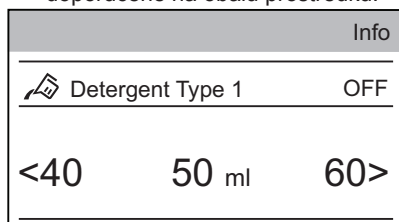

4. Poklepáním na lištu **Množství pracího prostředku** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.


14.10 ☼ Změkčovač vody



Pozorně si přečtete kapitulu „Technologie změkčovače vody (SoftWater)“.

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, kdy se má funkce změkčovače vody spustit:

1. Poklepejte na lištu **Změkčovač vody**.

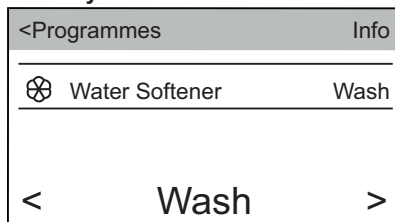

2. Nastavení provedte posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:
 - **VYP:** funkce změkčovače vody je vypnutá.
 - **Praní:** funkce změkčovače vody je spuštěná pouze během praní (nastavení z výroby).
 - **Praní a máchání:** funkce změkčovače vody je spuštěná během praní a máchání.




Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

3. Poklepáním na lištu **Změkčovač vody** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.11 🛠 Obsluha

Tato oblast je vyhrazena pro autorizovaný servis.

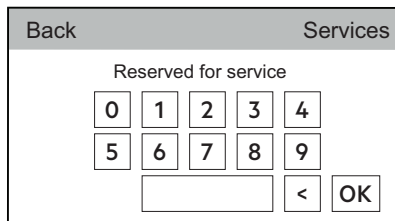

14.12 ☑ Zkratky

Pomocí tohoto nastavení můžete přenést zkratky zobrazené na obrázku na obrazovku shrnutí.

Spuštění zkratky:

1. Poklepáním na lištu **Zkratky** otevřete seznam dostupných zkratk.

<Back Shortcuts		
	Child Lock	OFF
	Extra Rinse Shortcut	OFF
	Buzzer Shortcut	OFF

2. Poklepejte na lištu požadované zkratky či zkratek a změňte jejich stav na **ZAP**.
3. Poklepáním na **<Zpět** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče a poklepáním na **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí.

Zkratka se zobrazí v dolní části.

Max 9.0 Kg	
Cottons	
	40
	1200
	More

Zkratka se zobrazí, když je zapnutá příslušná funkce.

14.13 Informace o spotřebiči

Zde naleznete krátký popis všech programů, funkcí a nastavení.

K vyhledání požadovaného popisu, např.:

1. Poklepejte na lištu **Informace o spotřebiči**.
2. Poklepejte na lištu **1. Programy**.
3. Poklepejte na lištu **Bavlna** a zobrazí se odpovídající popis.

14.14 Nastavení z výroby

Nastavení z výroby obnoví původní nastavení z výroby.

Chcete-li se vrátit k nastavení z výroby:

1. Poklepejte na lištu **Nastavení z výroby**.

Zobrazí se toto okno.

Do you want to clear all your programmed settings?

Cancel OK

2. Poklepáním na **OK** se vrátíte k nastavení z výroby nebo poklepáním na **Zrušit** zachováte aktuální nastavení.

15. TIPY A RADY



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních práních prali odděleně.

- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.

- Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
 - b. ručně rozlozte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
 - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.

15.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

15.3 Prací prostředky a ostatní přípravky

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou

jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.

- tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

15.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny, můžete použít odstraňovač skvrn, když nastavíte program s nízkou teplotou.
- Pro použití správného množství pracího prostředku viz množství navrhovaná výrobcem pracího prostředku.

16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

16.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

16.2 Odstraňování vod. kamene

i Pokud používáte pravidelně sůl k aktivaci technologie Technology, postup odstraňování vodního kamene popsany v tomto odstavci není zapotřebí.

i Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

16.3 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K eliminaci těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní po zhruba 60 cyklech, zejména pokud se na displeji zobrazí hlášení **Doporučuje se čisticí cyklus**:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spustěte program **Čištění pračky** popsany v části „Programy“.

i Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

16.4 Těsnění dvířek

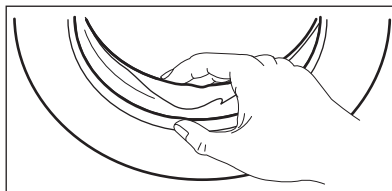

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

16.5 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří stopy rzi.

K úplnému vyčištění:

1. Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.


2. Spustěte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou, prázdným bubnem a malým množstvím pracího prostředku, abyste vypláchli jakékoliv zbytky.

16.6 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl



i Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

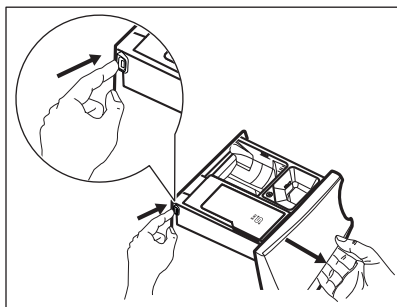


2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

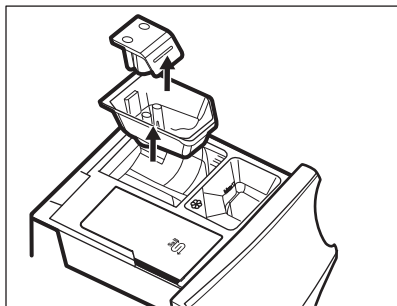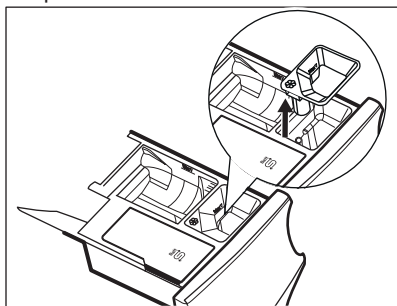


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

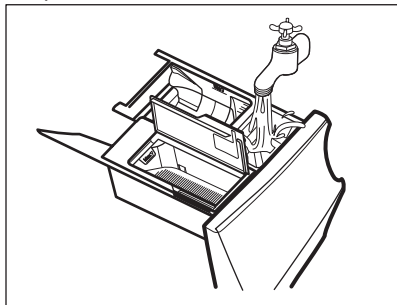


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

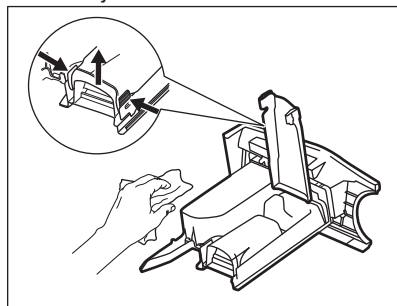

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

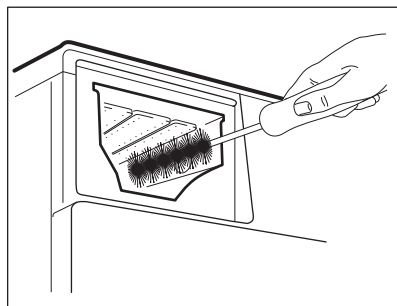

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejnic a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

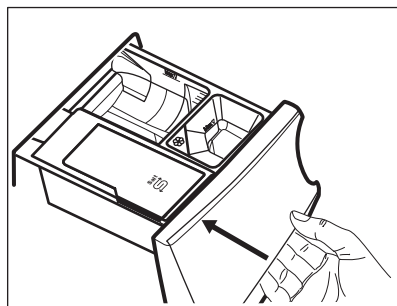

16.7 Čištění vypouštěcího čerpadla



VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Zobrazí se hlášení Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený.




VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

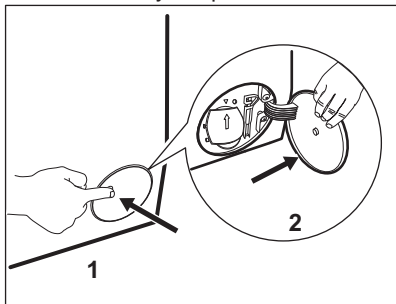


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

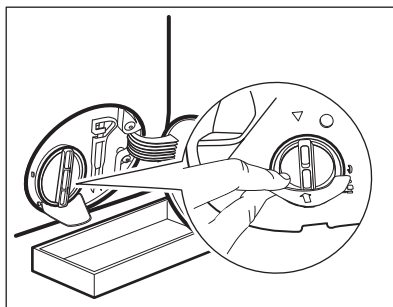

4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

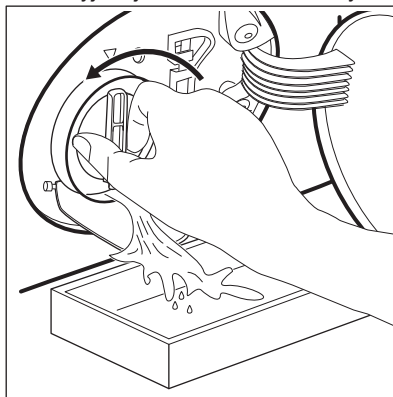


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

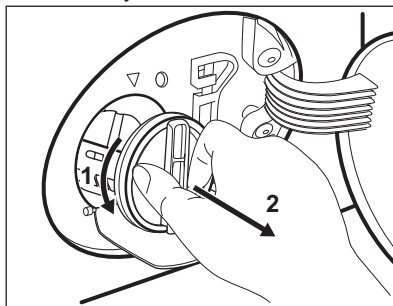


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se


neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

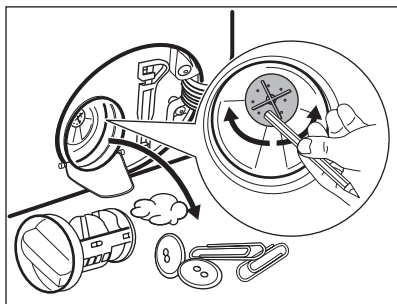


10. Vyčistíte filtr pod tekoucí vodou.

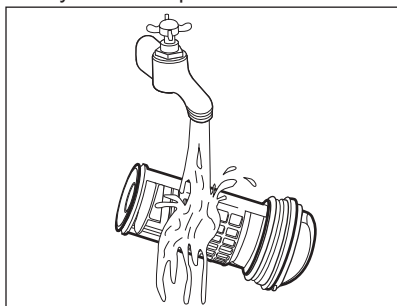

11. Vratíte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

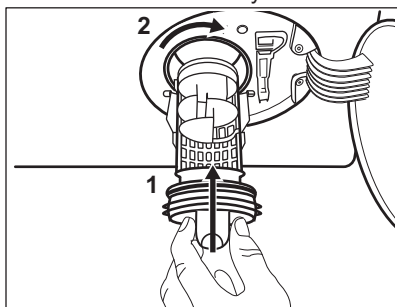

12. Zavřete kryt čerpadla.

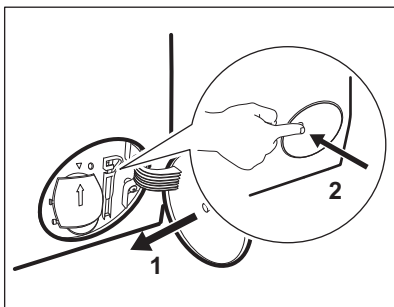


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spustíte program na vypouštění vody.


16.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

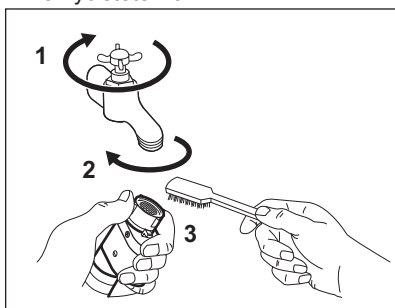


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

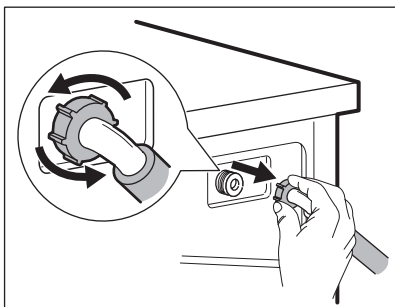

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

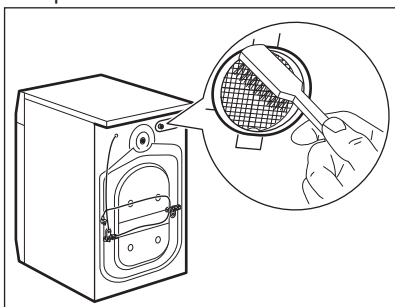

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

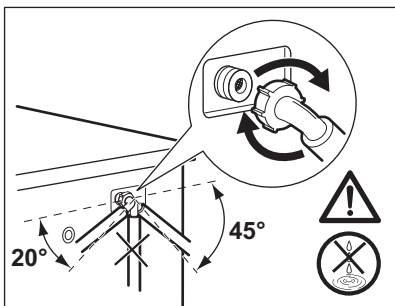

16.9 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

16.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.



17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Úvod



VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.


Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka „Možné závady“). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

U závažných problémů zazní bzučák, zobrazí se výstražné hlášení a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat, např.:

- **Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody** - Spotřebič se neplní správně vodou.
- **Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

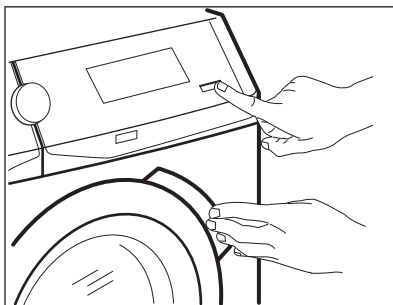

- **Program bude pokračovat, až bude napájení v síti stabilní** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **Byl zjištěn únik vody** - Je aktivován systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **Doporučuje se čisticí cyklus** - Spusťte program **Čištění pračky** popsany v části „Programy“. Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.



Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

17.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	• Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. • Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.

Problém	Možné řešení
Spotřebič se neplní vodou správně.	• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. • Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. • Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. • Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	• Nastavte program odstředování. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben potížími s vyvážením.
Na podlaze je voda.	• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	• Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu. • Ujistěte se, že se prací program dokončil. • Nastavte vypouštěcí či odstředovací program, pokud je v bubnu voda. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření dvířek“.

Problém	Možné řešení
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	- Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“. - Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. - Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.	Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
Neuspokojivé výsledky praní.	- Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. - Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. - Nastavte správnou teplotu. - Snižte náplň prádla. - Ujistěte se, že do oddílu nebyl přidán jiný typ pracího prostředku . Pokud ano, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“. - Zkontrolujte, zda v komoře  není nasypána sůl. Pokud ano, proveďte program máchání nebo opět spusťte prací program.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.	Snižte množství pracího prostředku.
Nadměrná spotřeba soli.	Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.
Buben je prázdný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost vloženého prádla.	Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte a opětovným zapnutím nastavte tárování.
Buben je plný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost 0,0 kg.	- Vložili jste prádlo před zapnutím spotřebiče. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič. - Vyprázdněte buben a řiďte se příslušnými pokyny. (Viz kapitola „Vkládání prádla“)

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

17.3 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



POZOR!

Nebezpečí popálení!

Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



POZOR!

Hrozí nebezpečí úrazu!


Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Dvakrát zatáhněte za spoušť nouzového odblokování dolů a otevřete dvířka spotřebiče.

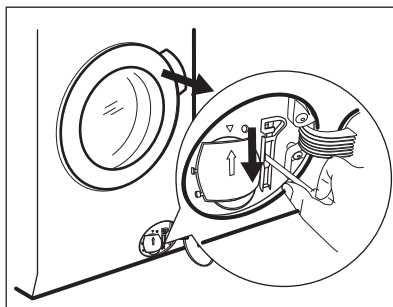

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

17.4 Odstranění pracího prostředku nebo jiných


přísad z komory pro sůl ^{Salt} S

Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do

komory ^{Salt} S, je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

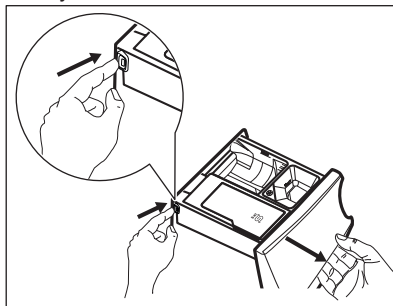

2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory ^{Salt} S.
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.



Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.



Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	9	1.65	90	220	44
Bavlna 40 °C	9	1.20	90	210	44
Syntetika 40 °C	4	0.72	55	160	35
Jemné 40 °C	4	0.60	60	120	35
Vlna/hedvábí 30 °C	2	0.35	58	60	30
Standardní programy pro bavlnu²⁾					
Standardní 60°C program pro bavlnu	9	0.32	54	268	44
Standardní 60°C program pro bavlnu	4.5	0.30	40	247	44
Standardní 40°C program pro bavlnu	4.5	0.30	40	234	44

¹⁾ Na konci odstředovací fáze.

²⁾ Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

Režim vypnuto (W)	0.30
Režim zapnuto (W)	0.30
Spotřeba energie v síťové pohotovosti (W)	3.00

Čas do síťové pohotovosti (min)	15
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES a nařízení Evropské komise č. 1275/2008.	

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	9 kg
Třída energetické účinnosti		A+++
Rychlost odstředování	Maximální	1600 ot/min

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4" .

20. PŘÍSLUŠENSTVÍ

**20.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop nebo u
autorizovaného prodejce**

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.




Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajišťuje bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.

20.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

20.3 Spojovací sada

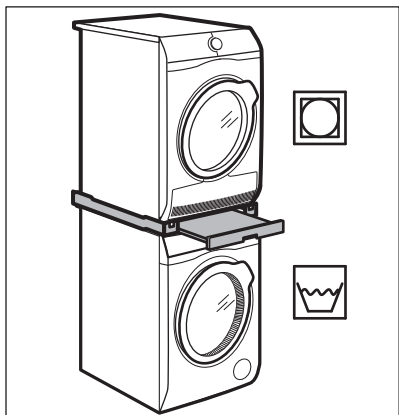

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady vyrobené a schválené společností AEG.**



Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se spotřebiči uvedenými na letáku, který se dodává spolu s příslušenstvím.


Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.



VAROVÁNÍ!

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku.

20.4 Podstavec se zásuvkou

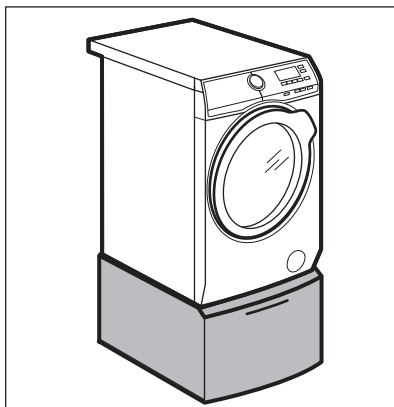

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla.



Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

21. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

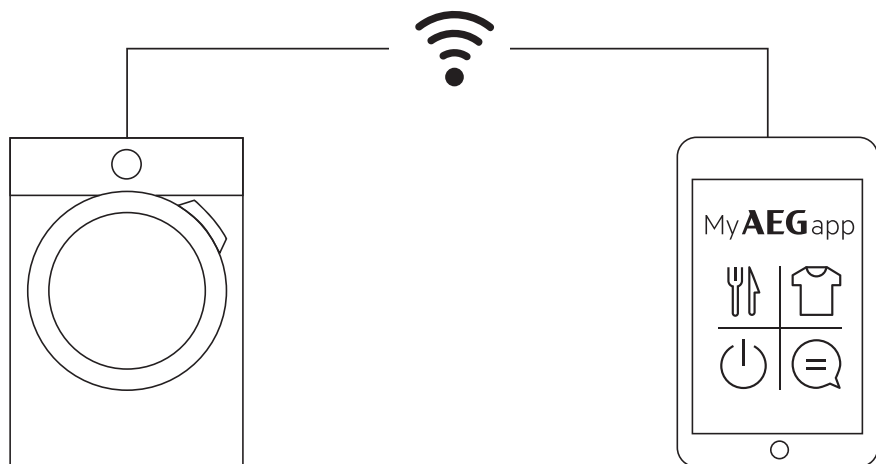


aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG

USER MANUAL

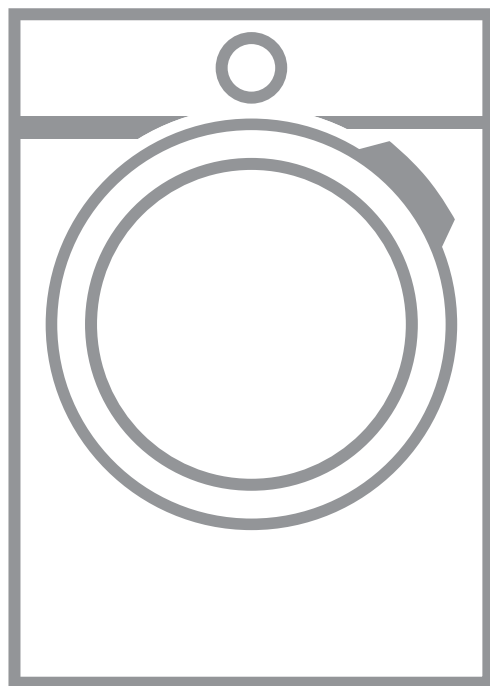

AEG

SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	6
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	8
5. PRVO POKRETANJE.....	8
6. UPORABA DODIRNOG ZASLONA.....	11
7.  WI-FI - PODEŠAVANJE POVEZIVANJA.....	11
8. PRIJE PRVE UPORABE.....	13
9. PROGRAMI.....	13
10. OPCIJE.....	16
11. SVAKODNEVNA UPORABA.....	17
12. POSTAVKE STROJA.....	20
13. SAVJETI.....	23
14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	24
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	26
16. TEHNIČKI PODACI.....	29
17. PRIBOR.....	31
18. BRZI VODIČ	32



ZA SAVRŠENE REZULTATE

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega. Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

www.aeg.com/webselfservice



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

www.registreaeg.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.aeg.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

 Opće informacije i savjeti

 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.



- Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih

mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.

- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filter od gaze prije ili poslije svake upotrebe.
- U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
- Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentini, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- **UPOZORENJE:** Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite uređaj gdje temperatura može biti niža od 5°C ili viša od 35°C.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Stražnja površina uređaja mora se prisloniti na zid.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Utikač kabla napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

2.3 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi svake tkanine.
- Ako ste rublje oprali sredstvom za uklanjanje mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Kondenziranu/destiliranu vodu ne upotrebljavajte za piće ili pripremu hrane. Ona može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
- Ne sjedajte na otvorena vrata i ne stojite na njima.
- Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u sušilici.

2.4 Unutarnje svjetlo



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u žaruljicu.
- LED svjetlo namijenjeno je osvijetljenu bubnja. Ta lampa može se ponovno koristiti za druge svrhe osvijetljenja.
- Za zamjenu unutarnje žaruljice obratite se ovlaštenom servisu.

2.5 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Za sprječavanje oštećenja sustava hlađenja, budite pažljivi prilikom čišćenja uređaja.

2.6 Kompresor



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kompresor i kompresorski sustav u sušilici napunjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-

ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može prouzročiti curenje.

2.7 Odlaganje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

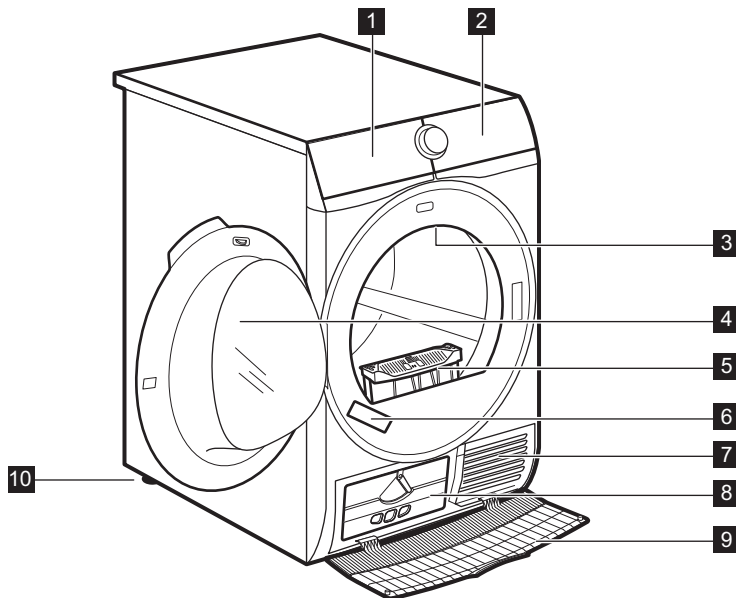

- 1** Spremnik za vodu
- 2** Upravljačka ploča
- 3** Unutarnje svjetlo
- 4** Vrata uređaja

- 5** Puhastage filter
- 6** Natpisna pločica
- 7** Otvori za zrak
- 8** Poklopac kondenzatora


9 Pokrov kondenzatora

10 Prilagodive nožice



Za lako punjenje rublja ili lako postavljanje, smjer otvaranja vrata može se mijenjati. (pogledajte poseban letak).

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

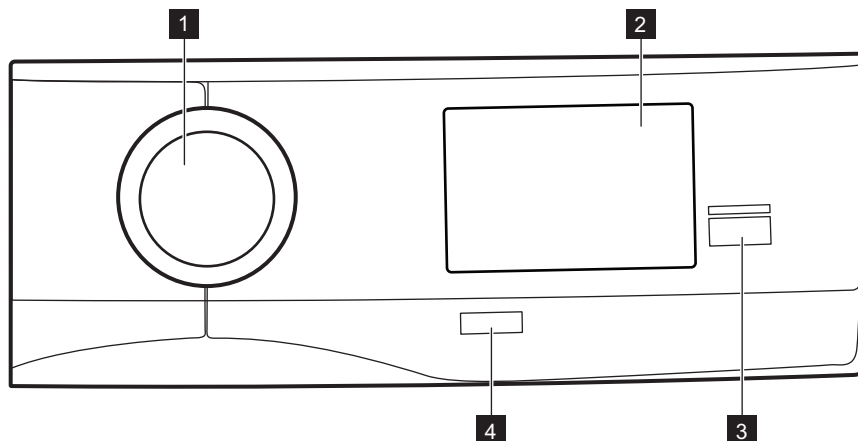

1 Programator

2 Dodirni zaslon


3 Tipka Start / Paus

4 Sisse / Välja tipka s *Automatsko isključivanje* funkcijom

5. PRVO POKRETANJE

Kad po prvi put pokrećete vašu sušilicu, na dodirnom zaslonu pojavljuje se početni zaslon (prikazuje AEG logotip i vrijeme) i pokreće se svaki put kad uključite sušilicu.

Nakon animacije, vodi vas se kroz postupak inicijalnog podešavanja.

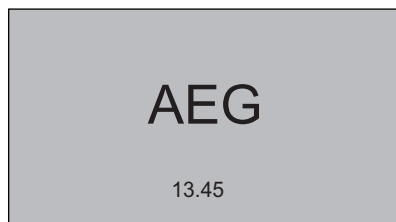


5.1 Postavka jezika

1. Listajte popisom jezika gore ili dolje kako biste našli jezik koji želite i onda

ga pritisnite.




2. Za prihvatanje jezika, dotaknite **ISPRAVNO**, ako ga želite promijeniti, dotaknite **Promijeni**.

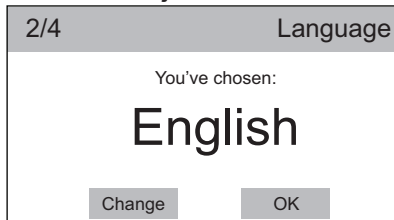


5.2 Postavka vremena


1. Listajte trakom sati i minuta desno ili lijevo za postavljanje trenutnog vremena.

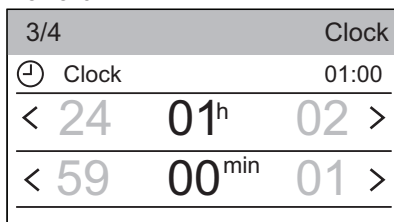

2. Za odabir vremena dotaknite traku sata.

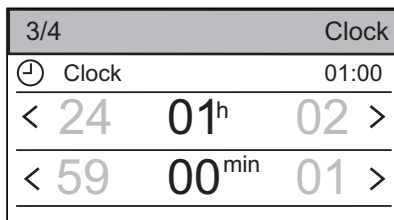


3. Za prihvatanje vremena, dotaknite **ISPRAVNO**, ako ga želite promijeniti, dotaknite **Promijeni**.


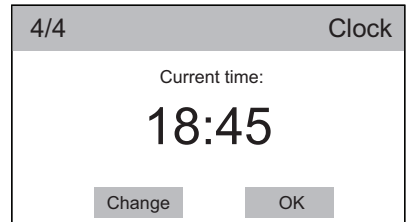


5.3 Više postavki

Nakon što prihvatite trenutno vrijeme, pojavljuje se prozor Više postavki (More settings).

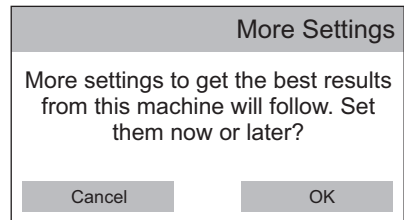

Ako dotaknete **Otkazi**, pojavljuje se opis programa i za nekoliko sekundi promijeniti će se u zbirni zaslon.. Sušilica je sada spremna za uporabu.

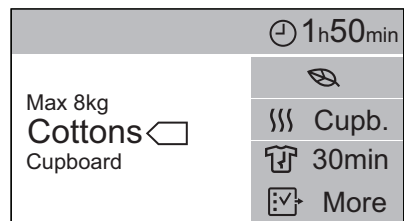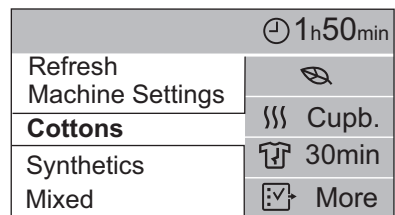

Ako dotaknete **ISPRAVNO**, nastavite na sljedeće postavke.

Tvrdoća vode

1. Za optimalne značajke, tvrdoću vode podesite pritiskom **CPromjena** ili pritisnite **OK** za ostavljanje osnovne,

Srednje tvrdoće vode.

1/2	Water Hardness
For optimal performance set what kind of water you have; soft, medium or hard. Keep medium?	
Change	OK

2. Za promjenu osnovne vrijednosti listajte trakom desno ili lijevo, kako biste postavili tvrdoću vode. **Tvrdo**, **Srednje** ili **Mekano**.

1/2	Water Hardness
Water Hardness	Med
◀ Medium ▶	

3. Za odabir vrijednosti pritisnite traku Tvrdoća vode.

2/2	Water Hardness
Water Hardness	Soft
< Soft >	

4. Za prihvatanje razine tvrdoće vode pritisnite **OK**, ako je želite promijeniti pritisnite **Promjena**.

1/2	Water Hardness
Your water hardness level is:	
Soft	
Change	OK

Upozorenje spremnika za vodu

1. Ako je postavljen vanjski komplet za izbacivanje kondenzata (dodatna

oprema), uređaj automatski izbacuje vodu iz spremnika za vodu. U tom stanju, možete isključiti upozorenja spremnika za vodu.

2/2	Water Tank Warning
If external kit for water discharge is setup you can choose to disable the warnings of full water tank. Keep warning?	
Change	OK

Ako pritisnete **OK**, upozorenja spremnika za vodu još uvijek su uključena. Pojavljuje s epopis programa i za nekoliko sekundi promijeniti će se u zbirni zaslon..

⌚ 1h50min	
Refresh Machine Settings	🌿
Cottons	≡ Cupb.
Synthetics	👕 30min
Mixed	📅 More

⌚ 1h50min	
Max 8kg	🌿
Cottons ◀	≡ Cupb.
Cupboard	👕 30min
	📅 More


Ako pritisnete **Promijeni**, postavite na sljedeći korak.

2. Za potvrdu da je upozorenje o punom spremniku za vodu isključeno, pritisnite **OK**, ako ga želite promijeniti pritisnite **Promijeni**.


2/2	Water Tank Warning
Full water tank warning is turned off	
Change	OK

6. UPORABA DODIRNOG ZASLONA

Svaki put kad uključite vašu sušilicu, na dodirnom zaslonu pojavljuje se početni zaslon (prikazuje logotip i vrijeme).

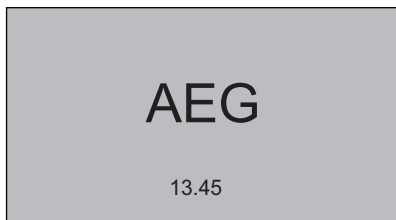


Nakon početne animacije, na dodirnom zaslonu pojavljuje se zaslon sažetka programa.

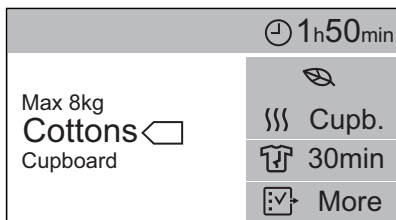


Zaslon sažetka programa podijeljen je na četiri područja, gdje možete naći:


- Maks. masu za ciklus, naziv programa, razinu suhoće.

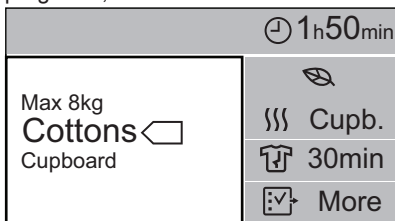


- Vrijeme do završetka programa ili odgodu vremena (ako je odabrano).

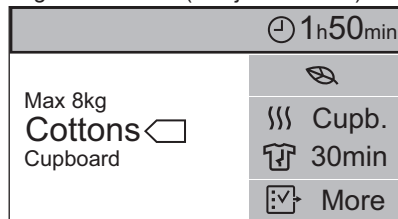

- Trenutno odabrane opcije za odabrani ciklus.

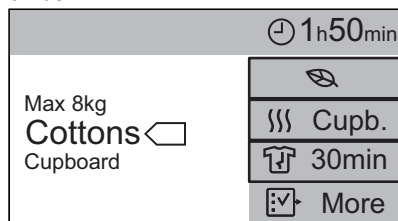

- Više opcija.

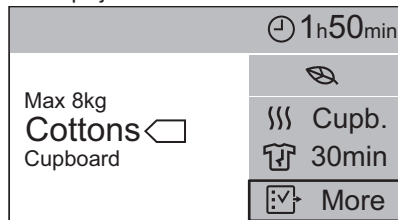

7. 📶 WI-FI - PODEŠAVANJE POVEZIVANJA

Ovo poglavlje opisuje kako povezati pametni uređaj s Wi-Fi mrežom i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcionalnošću možete primiti obavijesti, pratiti i kontrolirati vašu sušilicu s vašeg mobilnog uređaja.

Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom rasponu značajki i servisa, trebate:

- Bežičnu mrežu u kući, s uključenim priključkom na Internet.
- Mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

Frekvencija	2.412 - 2.472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvostruki radio

Maks. snaga <20dBm

7.1 Instalacija i konfiguriranje "My AEG"

Prilikom priključenja sušilice na aplikaciju, stanite blizu nje s vašim pametnim uređajem.

Uvjerite se da je vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju.
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju "My AEG".
3. Osigurajte da ste započeli Wi-Fi vezu sa sušilicom. Ako niste, idite na odjeljak ispod.
4. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik pa se prijavite s vašom adresom elektroničke pošte i lozinkom. Ako nemate račun, napravite novi slijedeći upute u "My AEG".
5. Za registraciju i konfiguraciju pridržavajte se uputa na aplikaciji.


Na zaslonu aplikacije prikazuje se poruka potvrde da je konfiguracija uspješno završena.

7.2 Konfiguriranje bežične veze sušilice

Preuzmite "My AEG" i instalirajte ga na vaš pametni uređaj.


1. Dotaknite traku **Wi-Fi** za uključenje veze.

Pojavljuje se poruka, ikona  počinje bljeskati i bežični modul počinje raditi. Može potrajati oko 2 minute dok bude spreman.

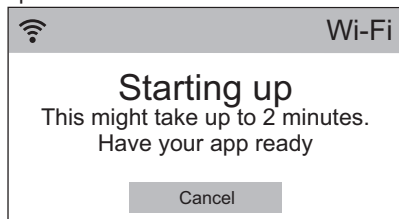


Kad je bežični modul spreman, pojaviti će se poruka koja vas informira da će

pristupna točka biti otvorena 3 minute.

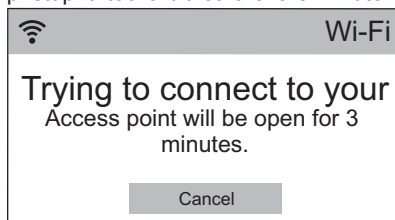

2. Konfigurirajte "My AEG" aplikaciju na vašem pametnom uređaju.
3. Ako je povezivost konfigurirana, na zaslonu sušilice pojavljuje se poruka za potvrdu da je konfiguracija bila uspješna.

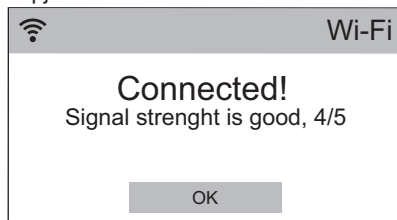

4. Dotaknite **OK** za povratak na popis postavki uređaja.

7.3 Način daljinskog pokretanja


Možete daljinski pokrenuti i zaustaviti program sušenja.

Kad je aplikacija instalirana i bežična veza je uspostavljena, opcija **Daljinski način rada** pojaviti će se među dostupnim opcijama.

Za uključenje daljinskog pokretanja:

1. Na zaslonu sažetka programa, dotaknite  **Više** za ulazak u popis programa.
2. Dotaknite traku **Način rada daljinskog pokretanja** (status **UKLJ**).

Pojavljuje se sljedeća poruka:

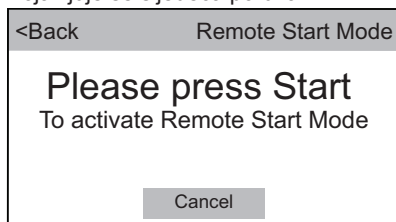

3. Pritisnite tipku **Start/Pauza** za uključenje **Načina rada daljinskog pokretanja**.

Indikator  pojavljuje se na zaslonu sažetka programa.



Ako su vrata otvorena, **Način rada daljinskog pokretanja** je isključen.

8. PRIJE PRVE UPORABE



Pakiranje stražnjeg bubnja automatski se uklanja kad se sušilica pokrene po prvi put. Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:

- Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.
- Pokrenite kratki program (npr. 30 minuta) s vlažnim rubljem.



Na početku ciklusa sušenja (3-5 min.) razina zvuka može biti malo povišena. To je zbog početka rada kompresora. To je normalno za uređaje pokretane kompresorom, poput hladnjaka i zamrzivača.

9. PROGRAMI

Programi	Količina ¹⁾	Značajke /Oznaka tkanine
 ²⁾ Pamuk	8 kg	Pamučne tkanine. /  
Sintetika	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine. /   

Programi	Količina ¹⁾	Značajke /Oznaka tkanine
Vill  	1 kg	Vunene tkanine Nježno sušenje ručno perivih vunениh predmeta. Predmete izvadite odmah nakon završetka programa.   WOOL HAND WASH SAFE Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark za pranje vunениh proizvoda koji se mogu prati u perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i proizvođača perilice. M1641. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol Woolmark je zaštićeni trgovački znak. Woolmark simbol je oznaka certifikata u mnogim zemljama.
Svila 	1 kg	Svila / žensko donje rublje, nježno. / 
Odjeća za boravak na otvorenom	2 kg	Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Prikladno za sušenje u sušilici. / 
Sportska odjeća	2 kg	Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine, mikrofibra, poliester. / 
Teksad	8 kg	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima). / 
Formalne košulje	1,5 kg (ili 7 košulja)/	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. / 
Osvježavanje	1kg	Osvježavanje uskladištenih tekstilnih proizvoda.

Programi	Količina ¹⁾	Značajke /Oznaka tkanine
Kerge triikida	1 kg (ili 5 košulja)	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. / ☹️👤👤
Popluni	3 kg	Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem). / ☹️👤👤
Voodilnad	3 kg	Posteljina (poput jednostrukih i dvostrukih plahti, navlaka za jastuke, navlaka za poplune). / ☹️👤👤
Eriti kiire Mix	3 kg	Pamučne i sintetičke tkanine. / ☹️👤👤

¹⁾ Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

²⁾ Program  Pamuk u kombinaciji s opcijom *suho za u ormar* kod značajke Razina suhoće je "Standardni program za pamuk". Prikladan je za sušenje uobičajeno morkog pamučnog rublja i predstavlja energetski najučinkovitiji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

9.1 Odabir programa i opcija

Opcije						
Programi ¹⁾	 Eriti vaikne	 Eco	 Razina suhoće	 Kuiva- tusaeg	 Zaštita od gužvanja	 Punjenje
 Pamuk	■	■	■	■	■	
Sintetika	■	■	■	■	■	
Vill 		■				■
Svila 		■			■	
Odjeća za boravak na otvorenom		■				
Sportska odjeća		■			■	
Teksad		■			■	

Opcije						
Programi ¹⁾	 Eriti vaikne	 Eco	 Razina suhoće	 Kuiva- tusaeg	 Zaštita od gužvanja	 Punjenje
Formalne košulje		■			■	
Osvježavanje		■			■	
Kerge triikida		■			■	
Popluni		■				
Voodililnad		■			■	
Eriti kiire Mix		■		■	■	

¹⁾ Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više opcija.

10. OPCIJE

10.1 Eriti vaikne

Uređaj radi s niskom razinom buke bez utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj polako radi, s dužim trajanjem ciklusa.

10.2 Eco

Ta opcija je početno uključena sa svim programima.

Potrošnja energije je na minimalnoj razini.

10.3 Razina suhoće

Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje. Postoje 4 moguća odabira:

- Ekstra suho
- Kapikuiv + (samo za Pamuk)
- Suho za ormar
- Suho za glačanje

10.4 Kuivatusaeg

Za pamuk, sintetiku i miješano. Omogućuje korisniku da postavi vrijeme sušenja od najmanje 10 minuta do najviše 2 sata (u koracima od 10 minuta). Kad je ta opcija maksimalna, nestaje indikator punjenja.

10.5 Zaštita od gužvanja

Produljuje fazu sprječavanja pojave nabora (30 minuta) na kraju ciklusa sušenja na do 120 minuta. Nakon faze sušenja bubanj se okreće s vremena na vrijeme, kako bi spriječio stvaranje nabora na odjeći. Rublje se tijekom faze sprječavanja pojave nabora može izvaditi.

10.6 Punjenje

Ova opcija primjenjiva je samo za vunene programe, kako bi se rublje bolje osušilo. Postoje 3 moguća odabira:

- Jako
- Uobičajeni
- Svijetlo

10.7 Odgoda početka




Omogućava odgodu početka programa sušenja od minimalno 10 minuta do najviše 24 sati.

1. Postavite program sušenja i opcije.
2. U izborniku opcija dotaknite **Odgoda početka** za ulazak u podizbornik.

3. Listajte lijevo ili desno kroz sate i minute kako biste postavili željeno vrijeme odgođenog početka.
4. Za uključenje opcije **Odgoda početka** dotaknite tipku **Start / Paus.**

Nakon dodira tipke Start/Pauza, uređaj počinje odbrojavanje.

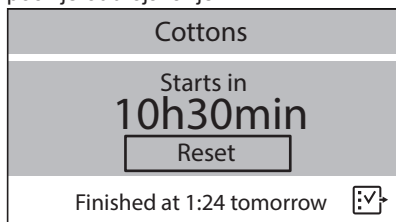

Bilo kad možete prekinuti odbrojavanje vremena odgođe pritiskom tipke **Reset**.

10.8 ☆ Memorija

Omogućuje vam memoriranje do 2 konfiguracije programa i opcija u memoriji uređaja. Nakon memoriranja konfiguracija, možete ih odabrati iz popisa programa.

Vaše najdraže konfiguracije u popisu programa označene su kao **M1** i **M2**.

11. SVAKODNEVNA UPORABA

11.1 Priprema rublja

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače i poklopce posteljine.
- Ne sušite kravate ili trake odvojeno. Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Odjevne predmete s unutarnjim pamučnim slojem okrenite naopako. Pamučni sloj mora biti okrenut prema van.
- Uvijek postavite odgovarajući program ovisno o vrsti rublja.
- Ne stavljajte svijetle i tamne boje zajedno.
- Koristite odgovarajući program za pamučne tkanine, jersey i pletene tkanine kako ne bi došlo do skupljanja.
- Ne prelazite maksimalno punjenje navedeno u poglavlju programa ili prikazano na zaslonu.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o tkanini na predmetima.
- Ne sušite male i velike predmete zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u velikim predmetima i ostati mokri.

Etiketa tkanine	funkcije
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperaturama.
	Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

11.2 Punjenje perilice




OPREZ!

Osigurajte da rublje nije zapelo između vrata uređaja i brtve.

1. Povucite i otvorite vrata uređaja.

2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uređaja.

11.3 Uključivanje uređaja

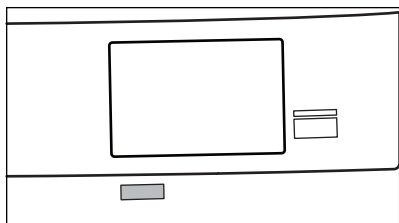

Za uključivanje uređaja:

Pritisnite tipku Sisse / Välja.
Iako uređaj svijetli na zaslonu.

11.4 Funkcija automatskog isključivanja

Kako bi se smanjila potrošnja energije, funkcija Auto Off automatski isključuje uređaj:


- ako nema odabira u zadnjih 5 minuta.
- nakon pet minuta od završetka programa.

Pritisnite tipku Sisse / Välja kako biste uključili uređaj.



Iako uređaj svijetli na zaslonu.

11.5 Postavljanje programa



- Za postavljanje programa koristite birač programa.

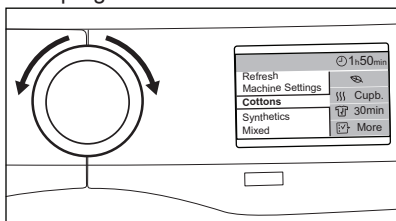

- Program također možete postaviti i koristeći dodirni zaslon. Ako je zaslon sažetka uključen, dotaknite ga jednom da vidite popis programa.

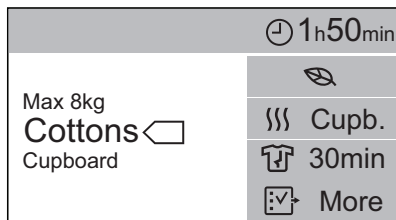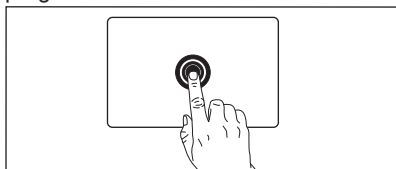

Listajte popisom programa gore ili dolje kako biste postavili program.

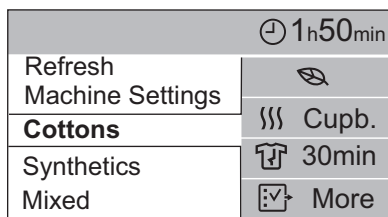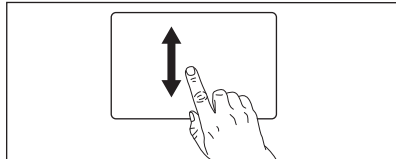

Na traci vremena se pojavljuje moguće vrijeme do završetka programa.




Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se na punjenje od 5 kg s programom za pamuk. Za druge programe, vrijeme sušenja odnosi se na preporučena punjenja. Vrijeme sušenja programa za pamuk s punjenjem većim od 5 kg je duže.

11.6 Opcije


Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više posebnih opcija.

Ako želite promijeniti parametre trenutno odabranih opcija, dotaknite opciju koju želite urediti.


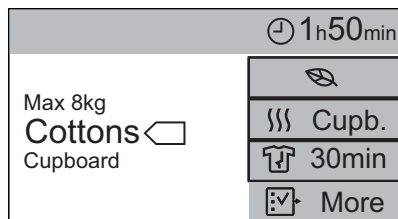


Za odabir dodatnih opcija:

1. Dotaknite **Više** kako biste vidjeli popis opcija za odabrani program.

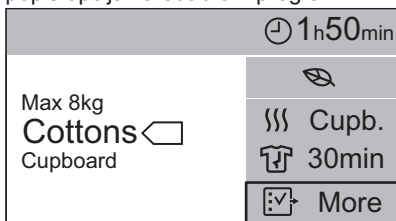

2. Listajte kroz popis opcija gore ili dolje za pretraživanje.

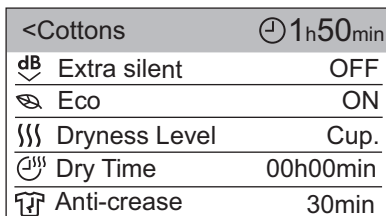
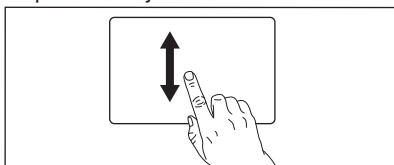


3. Dotaknite opciju za odabir.


Postoje dvije vrste opcija:

- sa statusom **UKLJ.** ili **ISKLJ.** (npr. Eco).
- s promjenjivim parametrima (npr. Razina suhoće).



Za promjenu parametra listajte trakom parametra desno ili lijevo.

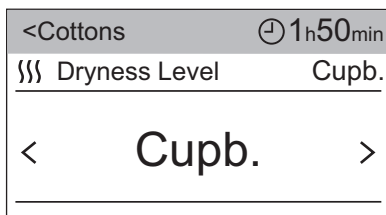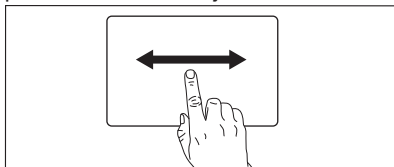


Dotaknite prethodno odabranu opciju za povratak na popis opcija.

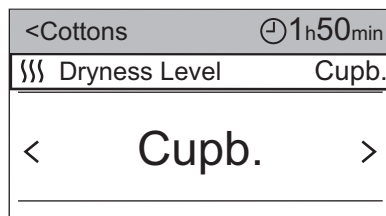

Bilo kad se možete vratiti na zaslon sažetka, ako dotaknete lijevi dio gornje trake s imenom programa.

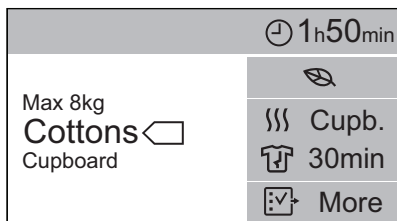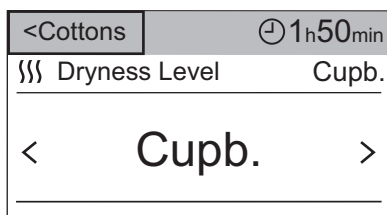

11.7 Pokretanje programa

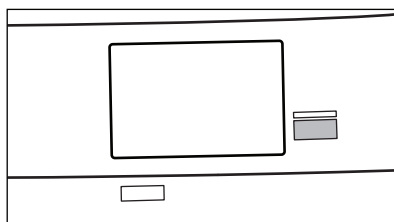


Za pokretanje programa, dotaknite tipku **Start / Paus.**

Uređaj započinje s radom i LED iznad tipke prestaje bljeskati i ostaje uključen.

Na zaslonu možete naći:

- naziv programa.
- preostalo vrijeme sušenja.
- traku progressa.

- fazu ciklusa (sušenje, protiv nabora, hlađenje).
- moguće vrijeme tavršetka programa.

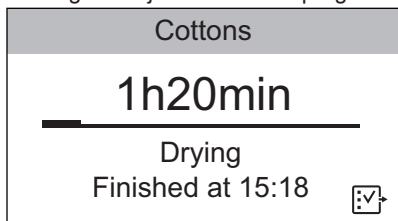

Uključivanje opcije roditeljske zaštite:

Bilo kada tijekom sušenja možete uključiti opciju roditeljske zaštite.

1. Dotaknite ikonu opcije  za prelazak na popis opcija.
2. Dotaknite opciju .

Ikona opcije  promijeniti će se u ikonu roditeljske zaštite .



Za isključenje opcije roditeljske zaštite, dotaknite i nekoliko sekundi držite ikonu roditeljske zaštite .

11.8 Promjena programa

Za promjenu programa:

12. POSTAVKE STROJA

IU zaslonu programa, listajte gore ili dolje kako biste pronašli postavke uređaja i dotaknite ikonu  za prelazak na popis postavki.

1. Pritisnite tipku Sisse / Välja za isključivanje uređaja.
2. Ponovno pritisnite tipku Sisse / Välja za uključivanje uređaja.
3. Postavite novi program.

11.9 Završetak programa

-  Očistite filter i ispraznite spremnik vode nakon svakog ciklusa. (Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA)

Ako je ciklus sušenja završen, na zaslonu se pojavljuje simbol 0. Ako je uključena opcija  Alarm za kraj ciklusa uključuje se isprekidani zvučni signal u trajanju od jedne minute.

-  Ako ne isključite uređaj, započinje faza sprječavanja pojave nabora (nije aktivno sa svim programima). Tijekom te faze rublje se može izvaditi. Na kraju faze sprječavanja pojave nabora zaslon prikazuje da je faza sprječavanja pojave nabora završena i prikazuje **0h00min**

Za uklanjanje rublja:

1. Pritisnite tipku Sisse / Välja na dvije sekunde za isključivanje uređaja.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

Easy Iron Refresh	
Machine Settings	
Cottons	
Syntetics	

<Programs Machine Settings	
Wi-Fi	OFF
Set Clock	15h18min
Language	ENG
Display Brightness	3

12.1 ⌚ Postavljanje sata

Sat možete promijeniti svaki put kada to želite.

Promjena vremena:

1. Dotaknite traku **Postavljanje sata**.
2. Listajte trakom sati i minuta desno ili lijevo za postavljanje trenutnog vremena.

<Programs Machine Settings	
Set Clock	01h00min
< 24 01 ^h 02 >	
< 59 00 ^{min} 01 >	

3. Dotaknite traku **Postavljanje sata** za povratak na postavke uređaja ili dotaknite traku **<Programi** za povratak na zaslon sažetka.

12.2 🌐 Jezik

Za promjenu jezika:

1. Dotaknite traku **Jezik**.
2. Listajte popisom jezika gore ili dolje kako biste našli jezik koji želite i onda ga dotaknite.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

12.3 ☀️ Osvjetljenje zaslona

Možete kontrolirati razinu osvjetljenja zaslona. Postoji 6 razina osvjetljenja.



Kako biste što bolje mogli vidjeti podatke prikazane na zaslonu kada je sušilica postavljena na perilicu rublja, razinu osvjetljenja postavite na 6. Kada sušilica nije postavljena na perilicu rublja, osvjetljenje postavite na razinu od 1 do 5.

Za promjenu osvjetljenja zaslona:

1. Dotaknite traku **Osvjetljenje zaslona**.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za postavljanje željene razine osvjetljenja.

<Programs Machine Settings	
Dispaly Brightness	4
< 3 4 5 >	

3. Dotaknite traku **Osvjetljenje zaslona** za povratak na postavke uređaja ili traku **<Programi** za povratak na zaslon sažetka.

12.4 🔔 Alarm za kraj ciklusa


Zvučni signal oglašava se:

- na kraju ciklusa
- na početku i na kraju faze za sprječavanje pojave nabora

Tu opciju možete koristiti za isključenje zujalice ili kontrolu trajanja rada zujalice. Postoje tri razine trajanja zvuka (Kratko, Med i Dugo).

Za isključenje zujalice ili postavljanje novog trajanja zvuka:

1. Dotaknite traku **Alarm za kraj ciklusa**.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za postavljanje željene vrijednosti.

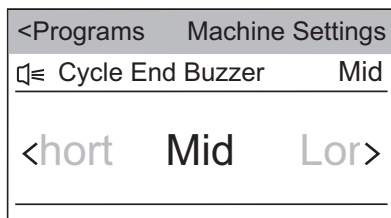


3. Dotaknite traku **Alarm za kraj ciklusa** za povratak na postavke uređaja ili dotaknite traku **<Programi** za prelazak na zaslon sažetka.

12.5 Tvrdća vode

Za promjenu osnovne razine tvrdoće vode:

1. Dotaknite traku **Tvrdća vode**.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za postavljanje željene razine.

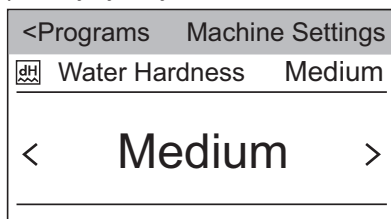


3. Dotaknite traku **Tvrdća vode** za povratak na postavke uređaja ili dotaknite traku **<Programi** za prelazak na zaslon sažetka.

12.6 Brzina centrifuge



Ova opcija pomaže pri postavljanju najboljih uvjeta za sušenje rublja. Ovu opciju možete upotrebljavati prilikom pranja ako znate koja je početna brzina centrifuge. Veća brzina centrifuge znači da rublje sadrži manje vode.

Za promjenu brzinu centrifuge:

1. Dotaknite traku **Brzina centrifuge** za proširenje popisa programa za koje možete promijeniti brzinu centrifuge..
2. Dotaknite traku **Pamuk** ili traku **Ostali programi**.

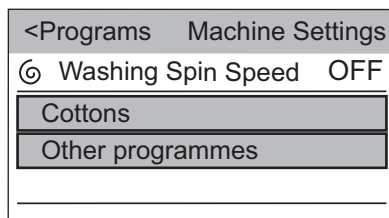

3. Listajte trakom desno ili lijevo za postavljanje željene vrijednosti brzine centrifuge za .

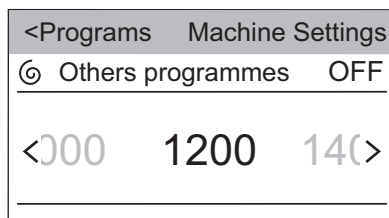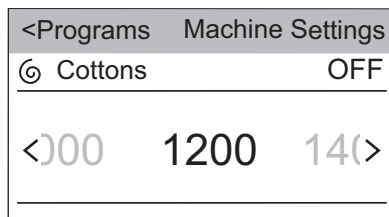

4. Dotaknite traku **Pamuk** ili traku **Ostali programi** za zatvaranje izbora..
5. Dotaknite traku **Brzina centrifuge** za povratak na popis postavki uređaja ili dotaknite traku **<Programi** za prelazak na zaslon sažetka.

12.7 Upoz spremn za vodu

Indikator spremnika za vodu svijetli na kraju ciklusa sušenja ili tijekom ciklusa ako je spremnik pun. Ako je instaliran komplet za pražnjenje, spremnik vode automatski se prazni pa indikator može biti isključen.


Za isključenje ili uključanje indikatora, dotaknite traku **Upoz spremn za vodu**.

Moguća je jedna od dvije konfiguracije:

- Indikator je uključen (status je **UKLJ.**)
- Indikator je isključen (status je **ISKLJ.**)

12.8 Servisi


Te postavke su samo za ovlašteni servis.

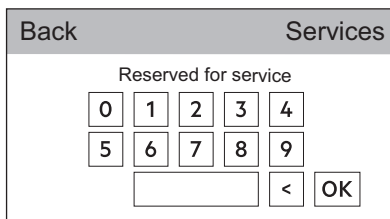

12.9 Prečaci

Za uključenje željenih prečaca:

1. Dotaknite traku **Prečaci** za proširenje popisa dostupnih prečaca.

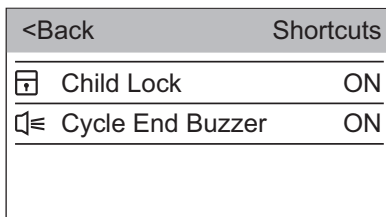

2. Dotaknite prečace koje želite uključiti, promjenom statusa u **UKLJ..**
3. Dotaknite traku **<Povratak** za povratak na popis postavki uređaja.

Prečaci se prikazuju u lijevom kutu zaslona sažetka.



12.10 Informacije o uređaju

Ovdje možete naći kratki opis o svim programima, opcijama i postavkama.

Za pronalaženje željenog opisa, npr.


1. Dotaknite traku **Informacije o uređaju**.
2. Dotaknite traku **1. Programi**.
3. Dotaknite traku **Pamuk** i pojaviti će se odgovarajući opis.

12.11 Tvorničke postavke

Tvorničko poništavanje vraća postavke u stanje kad je uređaj napravljen u tvornici.

Za uključenje tvorničkog poništavanja:

1. Dotaknite traku **Tvorničke postavke**. Pojavljuje se dijaloški prozor.

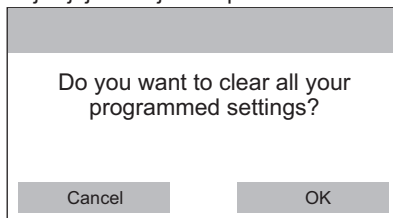

2. Za potvrdu poništavanja dotaknite **ISPRAVNO** ili **Otkazi** za ostavljanje trenutnih postavki.

13. SAVJETI

13.1 Ekološki savjeti

- dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
- Ne prelazite veličine punjenja navedene u poglavlju programa.
- Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter.

- Ne koristite omekšivač rublja za pranje a zatim sušenje. U sušilici se rublje automatski omekšava.
- Koristite destiliranu vodu, poput one koja se koristi za parno glačanje. Ako je potrebno, pročistite destiliranu vodu prije (npr. kroz filter za kavu) kako biste uklonili sve čestice.

- Prореze за protok zraka na dnu uređaja uvijek održavajte čistima.
- Osigurajte da na mjestu gdje će uređaj biti postavljen postoji dobar protok zraka.

14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


14.1 Čišćenje filtra

Na kraju svakog ciklusa na zaslonu se pojavljuje poruka **Očistite filter od dlačica** i morate očistiti filter.




Tijekom ciklusa sušenja, na filtru se nakupljaju dlačice.


1. Otvorite vrata. Povucite filter prema gore.

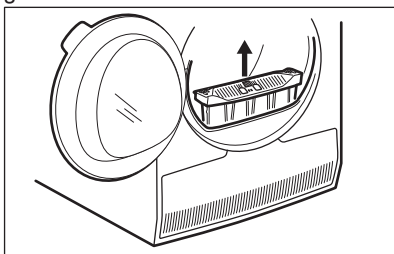


2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili filter.

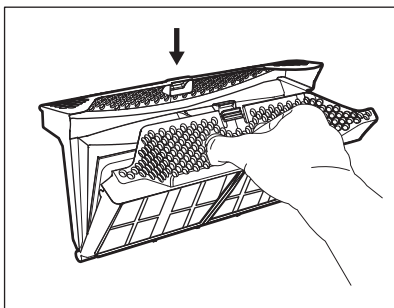

3. Vlažnom rukom očistite oba dijela filtra.

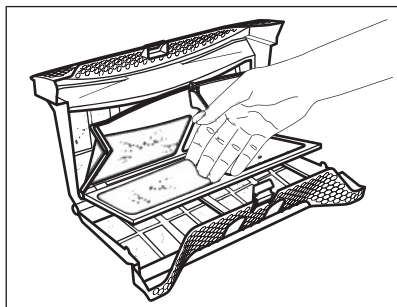

4. Po potrebi, filter očistite usisavačem. Zatvorite filter.
5. Po potrebi uklonite dlačice iz udubine filtra i s brtve. Možete upotrijebiti usisavač. Vratite filter natrag u udubinu.

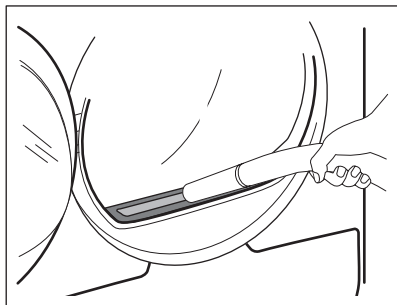


14.2 Pražnjenje spremnika vode

Ispraznite spremnik kondenzirane vode nakon svakog ciklusa sušenja.


Ako je spremnik kondenzirane vode pun, program se automatski zaustavlja. Na zaslonu se pojavljuje poruka **Upozorenje spremnika za vodu** i morate isprazniti spremnik za vodu.

Za pražnjenje spremnika vode:

1. Izvucite spremnik vode držeći ga u vodoravnom položaju.

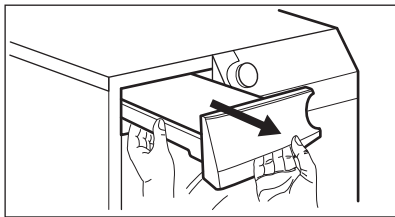


2. Izvucite plastični priključak i ispustite vodu u posudu ili u prikladan spremnik.

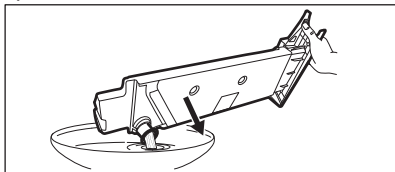


3. Gurnite plastični priključak natrag i vratite spremnik vode na mjesto.
4. Za nastavak programa pritisnite tipku Start / Paus.

2. Otvorite poklopac kondenzatora.

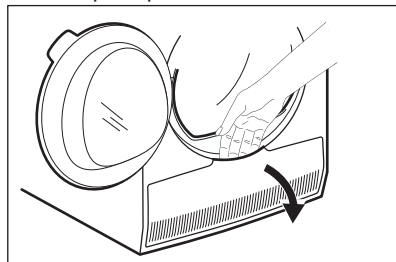

3. Okrenite polugu za otključavanje poklopca kondenzatora.

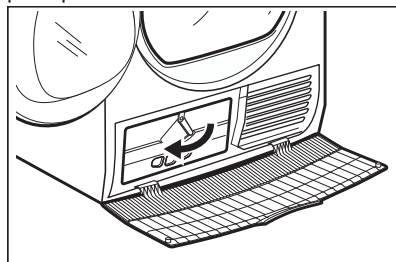

14.3 Čišćenje kondenzatora

Ako se na zaslonu pojavi poruka **Očistite područje izmjenjivača topline** provjerite isparivač i njegov odjeljak. Ako je prljav, očistite ga. Provjeravajte ga najmanje jednom u 6 mjeseci.




UPOZORENJE!


Ne dodirujte metalnu površinu golim rukama. Opasnost od ozljede. Nosite zaštitne rukavice. Pažljivo očistite kako biste izbjegli oštećenje metalne površine.

Za provjeru:


1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

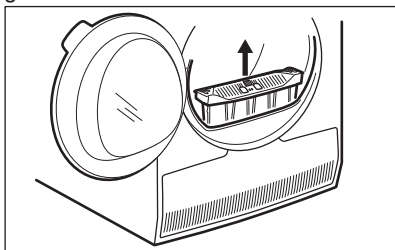

4. Spustite poklopac kondenzatora.

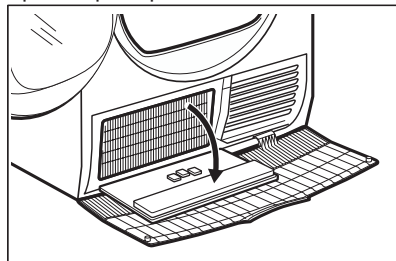

5. Ako je potrebno, izvadite nečistoće iz kondenzatora i njegovog odjeljka. Možete koristiti mokru krpu i/ili usisavač s nastavkom s četkom.

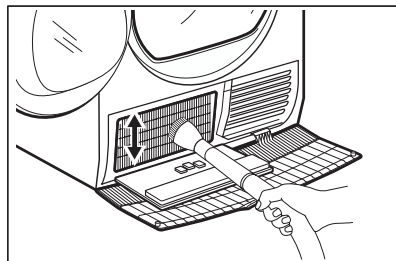

6. Zatvorite poklopac kondenzatora.

7. Okrenite polugu dok se ne zaključa u položaj.
8. Vratite filter.

14.4 Čišćenje bubnja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZI!

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

14.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZI!

Ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati rđu.

14.6 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

15. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica ne radi.	Sušilica nije priključena na napajanje.	Priključite je u utičnicu. Provjerite osigurač u ormariću (kućna instalacija).
	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata.
	Nije pritisnuta tipka Sisse / Välja.	Pritisnite tipku Sisse / Välja.
	Nije pritisnuta tipka Start / Paus.	Dodirnite tipku Start / Paus.
	Uređaj je stanju pripravnosti.	Pritisnite tipku Sisse / Välja.

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Nezadovoljavajući rezultati sušenja.	Neispravan odabir programa.	Odaberite prikladan program. 2)
	Filtar je začepljen.	Očistite filter. 3)
	Opcija Razina suhoće bila je postavljena na <i>Suho za glačanje</i> .	Promijenite opciju Razina suhoće na višu razinu.
	Punjenje je bilo preveliko.	Ne prelazite maksimalnu veličinu punjenja.
	Prorezi za protok zraka su začepljeni.	Očistite proreze za protok zraka na dnu uređaja.
	Nečistoća na senzoru vlage u bubnju.	Očistite prednju površinu bubnja.
	Razina osušenosti nije postavljena na željenu razinu.	Podesite razinu osušenosti. 4)
	Kondenzator je začepljen.	Očistite kondenzator. 3)
Vrata za punjenje se ne zatvaraju	Filtar nije zaključan u položaj.	Stavite filter u ispravan položaj.
	Rublje je zapelo između vrata i brtve.	Uklonite rublje i zatvorite vrata.
Nije moguće promijeniti program ili opciju.	Nakon početka ciklusa nije moguće promijeniti program ili opciju.	Isključite i ponovno uključite sušilicu. Promijenite program ili opciju na ispravan način.
Nije moguće odabrati opciju. Oglašava se zvučni signal.	Opcija koju ste pokušali odabrati nije dostupna za odabrani program.	Isključite i ponovno uključite sušilicu. Promijenite program ili opciju na ispravan način.
Nema svjetla u bubnju	Neispravna žarulja u bubnju.	Kontaktirajte servis za zamjenu žarulje u bubnju.
Neočekivano trajanje na zaslonu.	Trajanje sušenja izračunava se u skladu s količinom rublja i vlažnošću.	To je automatski - uređaj ispravno radi.
Neaktivan program.	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu, pritisnite tipku Start / Paus. 3)

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Ciklus sušenja je prekratak.	Punjenje je malo.	Odaberite vremenski program. Vrijednost vremena mora biti u odnosu na količinu rublja. Za sušenje 1 predmeta ili male količine rublja, preporučujemo kratka vremena sušenja.
	Rublje je presuho.	Odaberite vremenski program ili višu razinu suhoće (npr. <i>Ekstra suho</i>).
Predugačak ciklus sušenja 5)	Filtar je začepljen.	Očistite filter.
	Punjenje je preveliko.	Ne prelazite maksimalnu veličinu punjenja.
	Rublje nije dovoljno centrifugirano.	Dobro centrifugirajte rublje.
	Preniska ili previsoka sobna temperatura - ovo nije greška uređaja.	Osigurajte da je sobna temperatura viša od +5°C i niža od +35°C. Optimalna sobna temperatura za postizanje najboljih rezultata sušenja je između 19°-24°C.
Na zaslonu sušilice pojavljuje se poruka Povezivanje na WiFi nije uspjelo	Bežični signal je prekinut.	Provjerite vašu kućnu mrežu i ruter. Ponovno pokrenite ruter. Kontaktirajte vašeg pružatelja mrežnih usluga ako i dalje postoje problemi s bežičnom mrežom.
Aplikacija se ne može spojiti na sušilicu.	Bežični signal je prekinut.	Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. Provjerite vašu kućnu mrežu i ruter. Ponovno pokrenite ruter. Kontaktirajte vašeg pružatelja mrežnih usluga ako postoje problemi s bežičnom mrežom.
	Instaliran je novi kućni ruter ili je konfiguracija rutera promijenjena.	Sušilica, pametni uređaj ili oboje trebaju biti ponovno konfigurirani.

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Aplikacija se često ne može spojiti na sušilicu.	Bežični signal ne doseže do sušilice.	Pokušajte pomaknuti ruter koliko je moguće bliže sušilici, ili razmislite o kupovini uređaja za povećanje doseg a bežičnog signala.
	Mikrovalna pećnica ometa bežični signal.	Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremenu uporabu mikrovalne pećnice i daljinske kontrole uređaja. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

1) Ako se na zaslonu prikazuje poruka o pogrešci (npr. **E51**): Isključite i ponovno uključite sušilicu. Oda berite novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ako uređaj ne radi, kontaktirajte servis i navedite šifru pogreške.

2) Pratite opis programa — pogledajte odjeljak PROGRAMI

3) Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA

4) Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE

5) Napomena: Nakon najviše 5 sati, ciklus sušenja automatski se završava.

16. TEHNIČKI PODACI

Visina x širina x dubina	850 x 600 x 630 mm (maksimalno 665 mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	1100 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	950 mm
Podesiva visina	850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja	118 l
Maksimalni volumen punjenja	8 kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Ukupna snaga	700 W
Klasa energetske učinkovitosti	A+++
Potrošnja ¹⁾	1,47 kWh
Godišnja potrošnja energije ²⁾	176 kWh
Potrošnja uređaja u mirovanju ³⁾	0,05 W
Potrošnja isključenog uređaja ³⁾	0,05 W
Potrošnja uređaja u mrežnom stanju pri pravnosti ³⁾	3,0 W

Vrijeme do mrežnog stanja pripravnosti ³⁾	15 min.
Vrsta uporabe	Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage	IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene	
Oznaka plina	R134a
Masa	0,280 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)	1430

1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.

2) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standardnim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).


3) Prema regulativi EU komisije (ErP) 125/2009/EC implementirajući direktivu 32/2005/EC, u skladu s regulativama: 1275/2008/EC i 801/2013/EC.

16.1 Podaci o potrošnji

Program	Rotacija pri / preostala vlaga	Vrijeme sušenja	Potrošnja
Pamuk 8 kg			
Suho za ormar	1400 o/min / 50%	156 min.	1,31 kWh
	1000 o/min / 60%	173 min.	1,47 kWh
Suho za glačanje	1400 o/min / 50%	120 min.	0,94 kWh
	1000 o/min / 60%	137 min.	1,12 kWh
Sintetika 3,5 kg			
Suho za ormar	1200 o/min / 40%	65 min.	0,47 kWh
	800 o/min / 50%	80 min.	0,60 kWh

17. PRIBOR

17.1 Komplet za spajanje

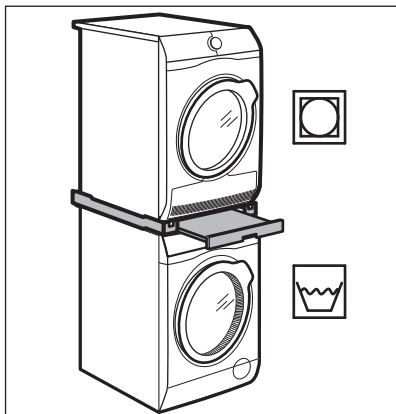


Naziv pribora: SKP11, STA9

Dostupno od vašeg ovlaštenog dobavljača.

Komplet za slaganje može se koristiti samo između perilica rublja i sušilina navedenih u letku. Pogledajte priloženi letak.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

17.2 Komplet za pražnjenje kondenzata

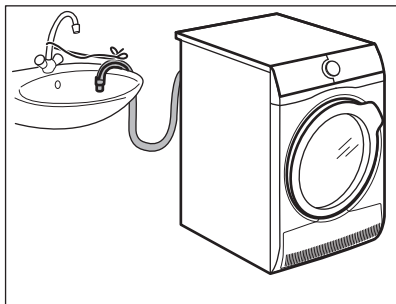

Naziv pribora: DK11.


Dostupan od vašeg ovlaštenog dobavljača (može se priključiti na neke vrste sušilica)

Za potpuno pražnjenje kondenzirane vode u spremnik, sifon, odvod itd. Nakon postavljanja, spremnik vode automatski se prazni. Spremnik vode mora ostati u uređaju.

Instalirano crijevo može biti najmanje 50cm do najviše 100 cm od razine poda. Crijevo ne može imati petlju. Ako je potrebno, smanjite dužinu crijeva.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

17.3 Postolje s ladicom

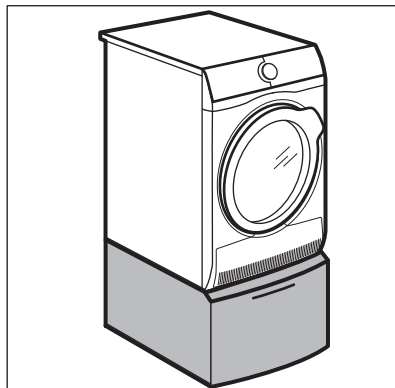

Naziv pribora: PDSTP10, E6WHPED2.

Dostupno od vašeg ovlaštenog dobavljača.


Za povećanje visine uređaja za olakšavanje punjenja i pražnjenja rublja.

Ladica se može koristiti za spremanje rublja, npr.: ručnika, proizvoda za čišćenje itd.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


18. BRZI VODIČ

18.1 Svakodnevna uporaba

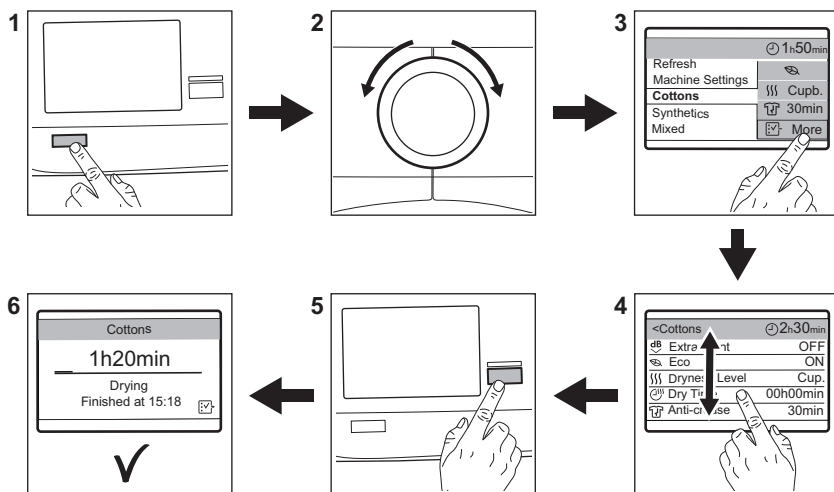

1. Pritisnite tipku **Uklj./Isklj.** kako biste uključili uređaj.
2. Za postavljanje programa koristite birač programa.
3. Pritisnite **Više** kako biste vidjeli popis opcija određenih za odabrani program.
4. Listajte kroz popis opcija gore ili dolje za pretraživanje. Pritisnite opciju za odabir.
5. Za aktiviranje programa pritisnite tipku **Start/Pauza**.
6. Uređaj započinje s radom.

18.2 Čišćenje filtra

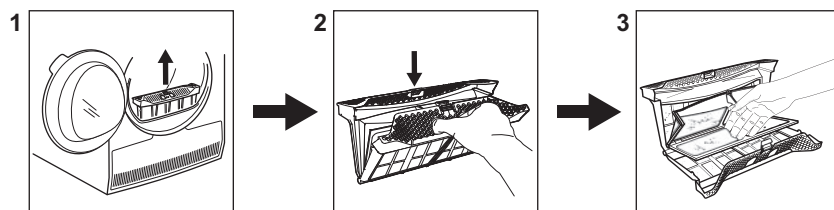

Na kraju svakog ciklusa na zaslonu se pojavljuje poruka **Očistite filter od dlačica** i morate očistiti filter.

18.3 Programi

Programi	Količina ¹⁾	Značajke / Oznaka tkanine 
Pamuk	8 kg	Pamučne tkanine.
Sintetika	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine.
Vill 	1 kg	Vunene tkanine Nježno sušenje ručno perivih vunениh predmeta. Predmete izvadite odmah nakon završetka programa.
Svila 	1 kg	Svila / žensko donje rublje, nježno.
Odjeća za boravak na otvorenom	2 kg	Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Prikladno za sušenje u sušilici.
Sportska odjeća	2 kg	Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine, mikrofibra, poliester.
Teksad	8 kg	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).
Formalne košulje	1,5 kg (ili 7 košulja)/	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu.
Osvježavanje	1kg	Osvježavanje uskladištenih tekstilnih proizvoda.
Kerge triikida	1 kg (ili 5 košulja)	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu.
Popluni	3 kg	Jednstruki ili dvostruki popluni i jastuci (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem).
Voodilnad	3 kg	Posteljina (poput jednstrukih i dvostrukih plahti, navlaka za jastuke, navlaka za poplune).
Eriti kiire Mix	3 kg	Pamučne i sintetičke tkanine.

¹⁾ Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

19. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	36
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	39
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	40
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	41
5. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	41
6. POUŽITÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY.....	44
7.  WI-FI - NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	45
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	46
9. PROGRAMY.....	46
10. FUNKCE.....	49
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	50
12. NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE.....	54
13. TIPY A RADY.....	57
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	57
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	60
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	62
17. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	64
18. STRUČNÝ PŘEHLED.....	65



PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce. Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registreaeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtete si přiložené pokyny.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo

připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.

- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesusušte.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- VAROVÁNÍ: Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnaný. Jestliže ne, seřaďte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro buben. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození chladicího systému.

2.6 Kompresor



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro-chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS SPOTŘEBIČE

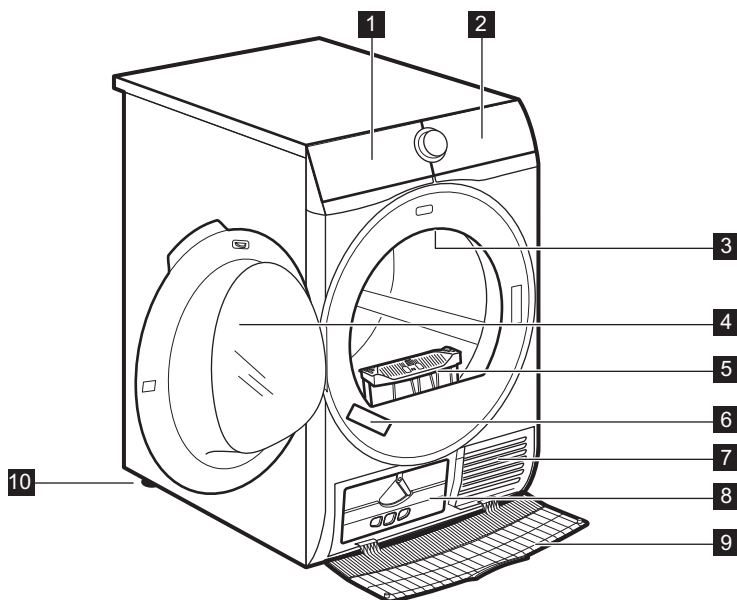


1 Nádržka na vodu

2 Ovládací panel

- 3** Vnitřní osvětlení
- 4** Dvířka spotřebiče
- 5** Filtř
- 6** Typový štítek
- 7** Otvory pro proudění vzduchu
- 8** Víko kondenzátoru
- 9** Kryt kondenzátoru
- 10** Seřiditelné nožičky

i Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL


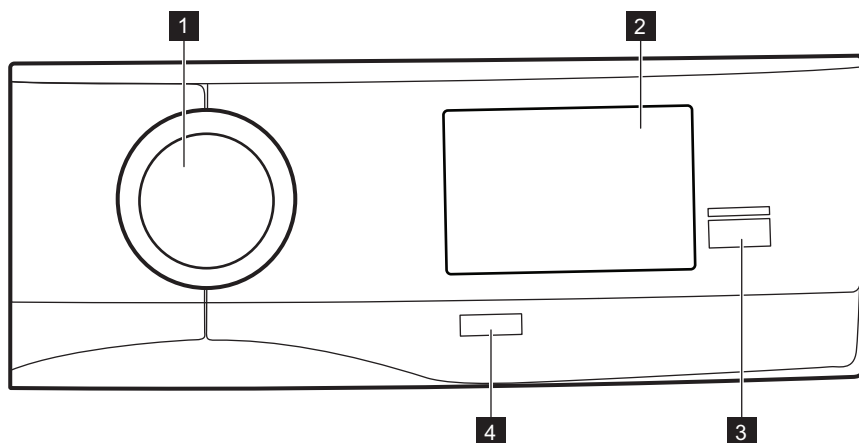


- 1** Programový volič
- 2** Dotyková obrazovka
- 3** Tlačítko Start/Pauza
- 4** Tlačítko Zap/Vyp s *Automatické vypnutí* funkce

5. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


Když zapnete vaši sušičku poprvé, na dotykové obrazovce se zobrazí a přehraje spouštěcí obrazovka (zobrazí se logo AEG a čas), která se přehraje při každém zapnutí sušičky.

Po přehrání animace budete provedeni počátečním nastavením.

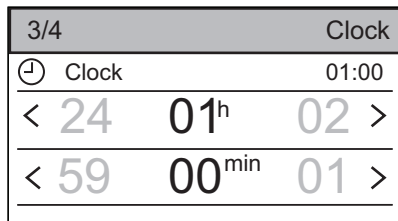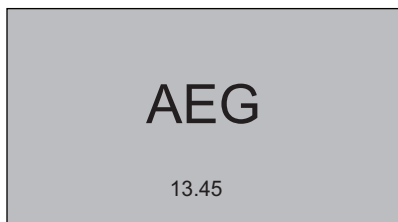


5.1 Nastavení jazyka

1. Procházením seznamu jazyků nahoru a dolů vyhledejte jazyk, který chcete použít, a stiskněte jej.

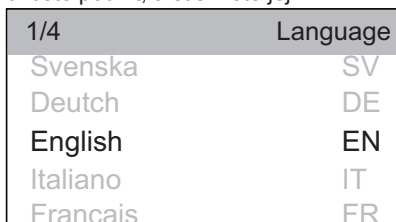


2. K přijetí jazyka poklepejte na **OK**, chcete-li jej změnit, poklepejte na **Změnit**.

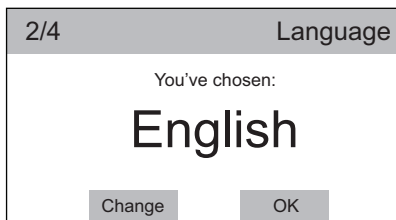


5.2 Nastavení času

1. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

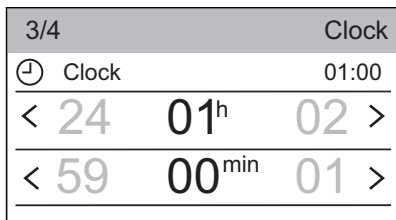


2. K volbě času poklepejte na lištu hodin.

3. K přijetí času poklepejte na **OK**, chcete-li jej změnit, poklepejte na **Změnit**.


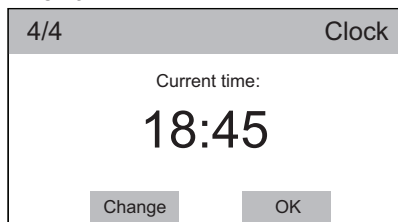


5.3 Více nastavení

Po přijetí aktuálního času se zobrazí obrazovka více nastavení.

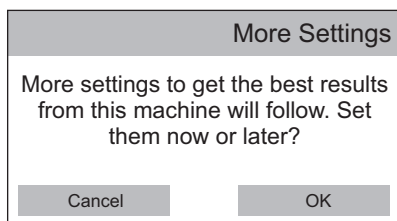


Pokud poklepete na **Zrušit**, zobrazí se seznam programů a během několika sekund se změní na obrazovku shrnutí. Sušička je nyní připravena k použití.

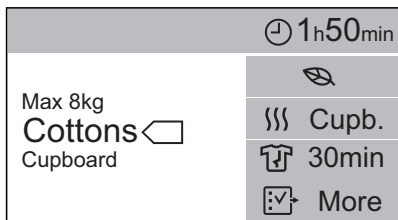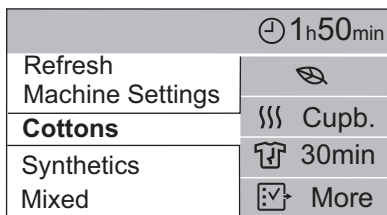


Pokud poklepete na **OK**, přejdete na další nastavení.

Tvrđost vody


- Pro optimální výkon nastavte tvrđost vody stisknutím **Změnit** nebo stisknutím **OK** k ponechání výchozí **Střední** tvrđosti vody.

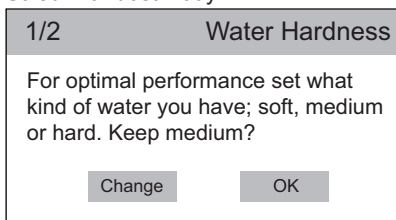


- Ke změně výchozí hodnoty posuňte lištu doprava či doleva a nastavte tvrđost vody: **Tvrđá**, **Střední** nebo **Měkká**.

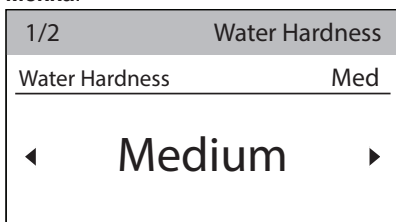

- K volbě hodnoty stiskněte lištu tvrđosti vody.

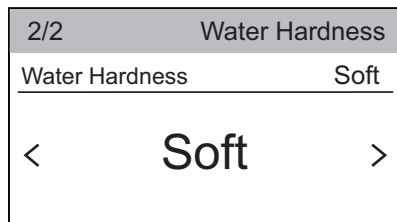


- K potvrzení tvrđosti vody stiskněte **OK**, pokud ji chcete změnit, stiskněte **Změnit**.

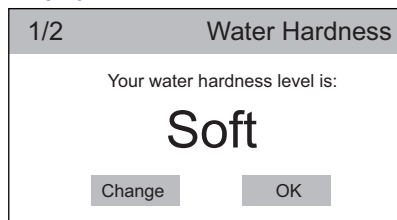



Varování vodní nádrže

- Pokud je nainstalována externí souprava k vypouštění vody (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu ze zásobníku. V tomto stavu můžete vypnout výstrahy zásobníku na vodu.

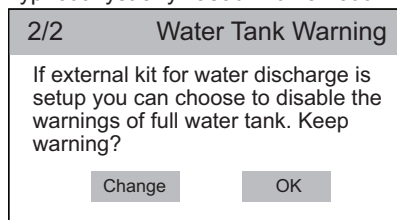

Pokud stisknete **OK**, výstrahy o plném zásobníku na vodu budou stále zapnuté. Zobrazí se seznam programů a během několika sekund se změní na obrazovku shrnutí.

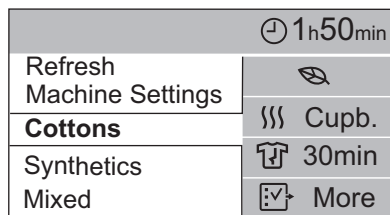


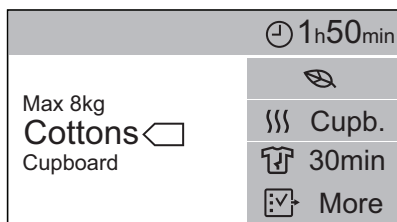

Pokud stisknete **Změnit**, pokračujte následujícím krokem.


2. K potvrzení o vypnutí výstrahy plného zásobníku na vodu stiskněte

OK a pokud ji chcete změnit, stiskněte **Změnit**.

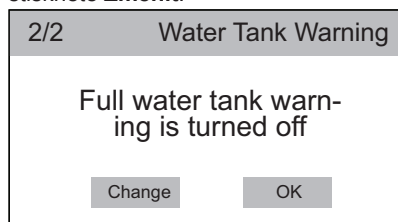


6. POUŽITÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Při každém zapnutí vaší sušičky se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka (zobrazí se logo a čas).

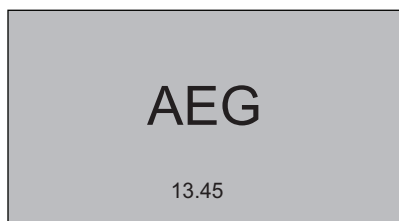


Po přehrání spouštěcí animace se na dotykové obrazovce zobrazí obrazovka shrnutí programu.

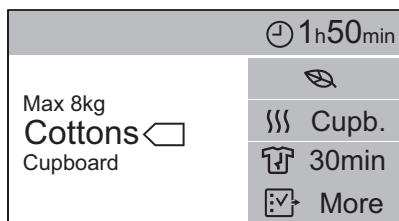


Obrazovka shrnutí je rozdělena na čtyři oblasti, kde naleznete:


- Maximální hmotnost pro program, název programu, stupeň sušení.

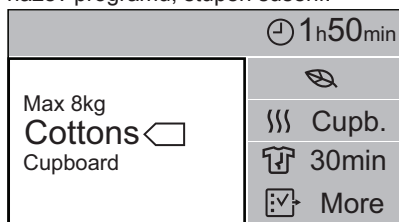


- Čas do konce programu nebo čas odkladu (je-li zvolen).

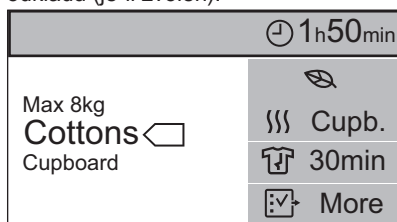

- Aktuálně zvolené funkce zvoleného programu.

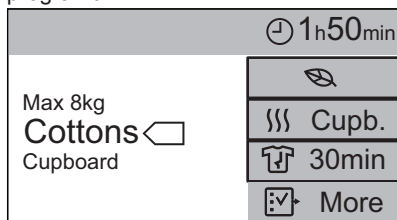

- Více funkcí.

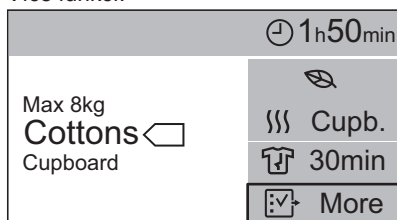

7. 📶 WI-FI - NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytré zařízení k Wi-Fi síti a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění, sledovat a ovládat vaši bubnovou sušičku z vašeho mobilního zařízení.

K připojení spotřebiče, abyste si mohli užívat plného rozsahu funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Frekvence	2,412 - 2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvoukanálová radiokomunikace
Celkový výkon	< 20 dBm

7.1 Instalace a konfigurace "My AEG"

Při připojování bubnové sušičky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení v sušičce. Pokud ne, přejděte na níže uvedenou část.
4. Spustěte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v "My AEG".
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.


Na displeji spotřebiče se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že konfigurace byla úspěšná.

7.2 Konfigurace bezdrátového připojení sušičky


Stáhněte si "My AEG" a nainstalujte na vaše chytré zařízení.

1. Poklepáním na lištu **Wi-Fi** zapnete připojení.


Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne blikat ikona 📶 a začne se spouštět bezdrátový modul. Může trvat cca dvě minuty, než bude připraven.

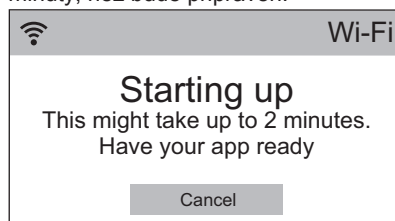

Jakmile je bezdrátový modul připraven, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás informuje o tom, že po dobu cca tří minut bude otevřen přístupový bod.

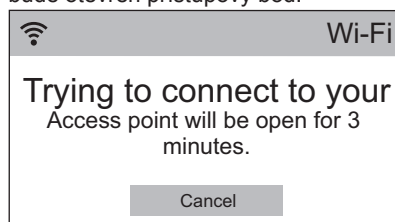

2. Nakonfigurujte aplikaci "My AEG" na vašem chytrém zařízení.
3. Pokud je připojení nakonfigurováno, na displeji sušičky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.

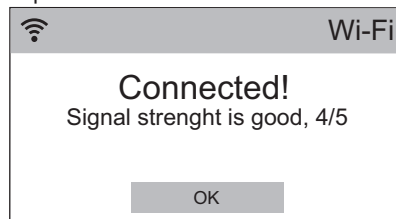

4. Poklepáním **OK** přejdete zpět na seznam nastavení spotřebiče.

7.3 Režim spuštění na dálku


Sušicí program můžete spustit a zastavit na dálku.

Když je aplikace instalována a bezdrátové připojení úplné, zobrazí se mezi dostupnými funkcemi **Režim spuštění na dálku**.

K aktivaci spuštění na dálku:

1. Na obrazovce shrnutí programu poklepejte na  **Více** a vstupte do seznamu funkcí.
2. Poklepejte na lištu **Režim spuštění na dálku** (Stav **Zap.**).

Zobrazí se následující zpráva:

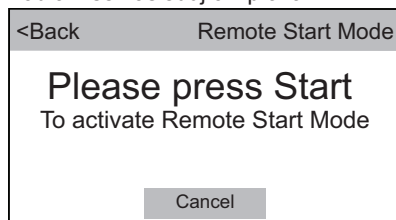

3. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** k aktivaci **Režimu spuštění na dálku**. Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatel .

 Při otevření dvírek se **Režim spuštění na dálku** vypne.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

 Zadní obal bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spust'te krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.

 Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

9. PROGRAMY

Programy	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Značka tkaniny
 2) Bavlna	8 kg	Bavlněné tkaniny. /  
Syntetické	3,5 kg	Syntetické a směšové tkaniny. /   

Programy	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Značka tkaniny
Vlna  	1 kg	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.   WOOL HAND WASH SAFE Sušicí program pro vlnu u tohoto spotřebiče schválila společnost Woolmark pro sušení vlněných oděvů určených pro praní v pračce za podmínky, že tyto oděvy budou sušeny podle pokynů uvedených na jejich etiketě a podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. M1641. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku. Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.
Hedvábní 	1 kg	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů. / 
Outdoor	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / 
Sport. oblečení	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovláknó, polyester. / 
Džíny	8 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různých silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). / 
Denní košile	1,5 kg (nebo sedm košil)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. / 

Programy	Náplň 1)	Vlastnosti / Značka tkaniny
Osvěžení	1 kg	K osvěžení uložených tkanin.
Snadné žehlení	1 kg (nebo pět košil)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. / ☺☺☺
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / ☺☺☺
Ložní prádlo	3 kg	Ložní prádlo jako jednoduché a dvojité prostěradlo, polštářové povlaky, přehoz přes postel, cícha. / ☺☺☺
Mix oblečení	3 kg	Bavlněné a syntetické tkaniny. / ☺☺☺

1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

2) Program  Bavlna ve spojení s volbou *suché do skříně* Stupeň sušení odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

9.1 Volba programů a funkcí

Funkce						
Programy 1)	 Extra tichý	 Eco	 Stupeň sušení	 Doba sušení	 Proti pomačká- ní	 Náplň
 Bavlna	■	■	■	■	■	
Syntetické	■	■	■	■	■	
Vlna 		■				■
Hedvábí 		■			■	
Outdoor		■				
Sport. obleče- ní		■			■	
Džíny		■			■	

Funkce						
Programy 1)	Extra tichý	Eco	Stupeň sušení	Doba sušení	Proti pomačká- ní	Náplň
Denní košile		■			■	
Osvěžení		■			■	
Snadné žehlení		■			■	
Přikrývka		■				
Ložní prádlo		■			■	
Mix oblečení		■		■	■	

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí.

10. FUNKCE

10.1 Extra tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

10.2 Eco

Tato funkce je v rámci výchozího nastavení zapnutá u všech programů.

Spotřeba energie je minimální.

10.3 Stupeň sušení

Pomocí této funkce je prádlo lépe usušené. K dispozici jsou čtyři možné volby:

- Extra suché
- Suché do skř.+ (pouze pro program Bavlna)
- Suché do skříně
- Suché k žehlení

10.4 Doba sušení

Pro bavlněné, syntetické a směšové tkaniny. Umožňuje uživateli nastavit délku sušicího programu v rozmezí 10 minut až 2 hodiny (po 10minutových krocích). Když je tato funkce zapnutá pro

maximum, nezobrazuje se signalizace maximální náplně.

10.5 Proti pomačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího programu na 120 minut. Po fázi sušení se buben čas od času protočí, čímž se zabráňuje zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze ochrany proti pomačkání vyjmout.

10.6 Náplň

Tato funkce je použitelná pouze s programem pro vlnu, aby se prádlo více usušilo. K dispozici jsou tři možné volby:

- Těžká
- Normál
- Lehká


10.7 Odložený start

Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 10 minut a nejdéle 24 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.

2. V nabídce funkce poklepejte na lištu **Odložený start** k přechodu na podnabídku.
3. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte odložený start.
4. Chcete-li zapnout funkci **Odložený start**, stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet.

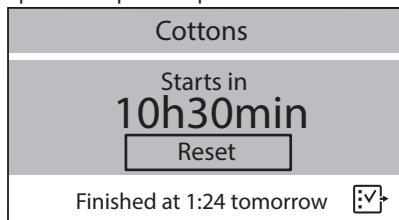

Odpočet odloženého startu můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka **Reset**.

10.8 ☆ Paměť

Dovolí vám uložit do paměti spotřebiče až dvě vaše oblíbené konfigurace programů a funkcí. Po uložení konfigurací do paměti je můžete zvolit ze seznamu programů.

Vaše oblíbené konfigurace jsou označeny v seznamu programů jako **M1** a **M2**.

11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

11.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na příkrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí být navrch.
- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.

- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

11.2 Vkládání prádla




POZOR!

Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

11.3 Zapnutí spotřebiče

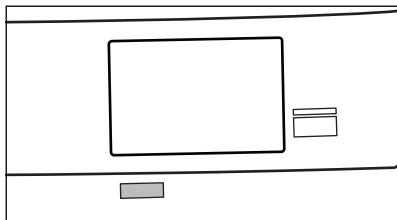

Zapnutí spotřebiče:

Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Pokud je spotřebič zapnutý, rozsvítí se displej.

11.4 Funkce automatického vypnutí

Aby se snížila spotřeba energie, funkce automatického vypnutí vypne automaticky spotřebič:


- pokud nebyla provedena žádná volba za posledních pět minut.
- po pěti minutách od konce programu.

Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.



Pokud je spotřebič zapnutý, rozsvítí se displej.

11.5 Nastavení programu



- Pootočte programovým voličem na požadovaný program.

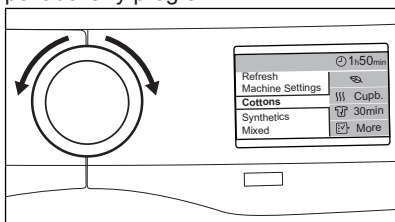

- Program můžete také nastavit pomocí dotykové obrazovky. Pokud se zobrazuje obrazovka shrnutí, jedním poklepáním na ni zobrazíte seznam programů.

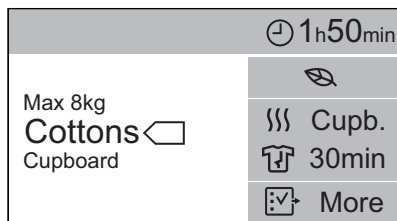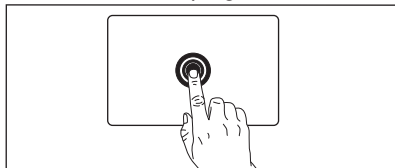

Procházením seznamu programů nahoru či dolů nastavte program.

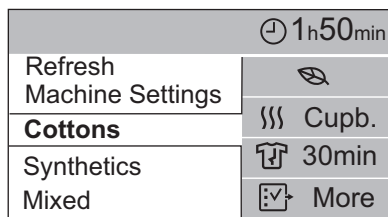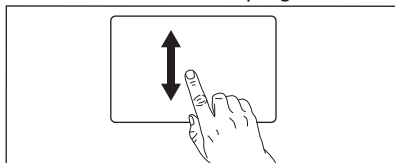

Možný čas dokončení programu se zobrazí na časové liště.




Zobrazený čas sušení odpovídá 5kg náplni u programů pro sušení bavlny. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny s náplní větší než 5 kg je delší.

11.6 Funkce


Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

Pokud chcete změnit parametry aktuálně zvolených funkcí, poklepejte na funkci, kterou chcete upravit.


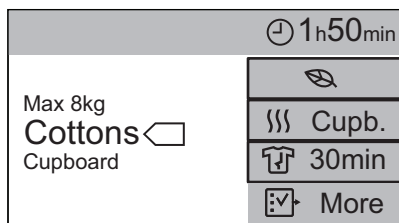


K volbě dodatečných funkcí:

1. Poklepáním na **Více** zobrazíte seznam funkcí vyhrazených pro zvolený program.

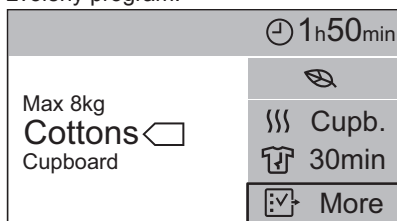

2. Seznamem funkcí procházíte posouváním nahoru a dolů.

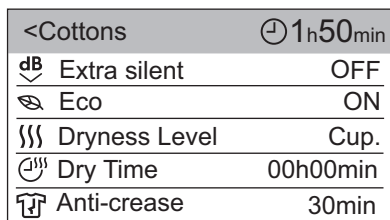
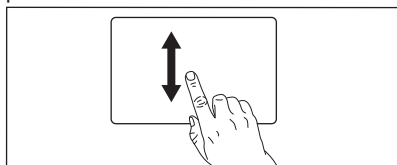


3. Poklepáním na funkci tuto funkci zvolíte.


K dispozici jsou dva typy funkcí:

- se stavem **Zap.** nebo **Vyp.** (např. Eco).
- s upravitelnými parametry (např. Stupeň sušení).



Ke změně parametru posuňte lištu parametru doprava nebo doleva.

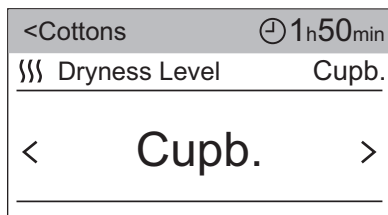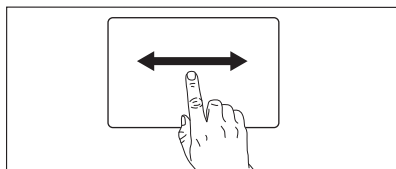


Poklepáním na předchozí zvolenou funkci se vrátíte na seznam funkcí.

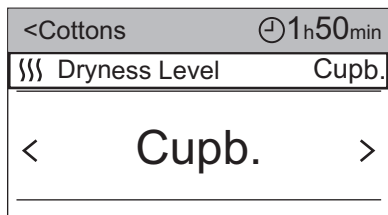

Kdykoliv lze poklepáním na levou část horní lišty s názvem programu přejít přímo na obrazovku shrnutí.

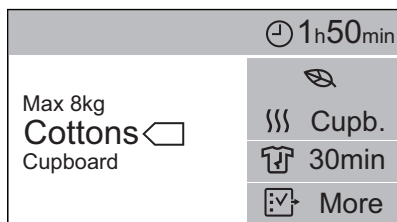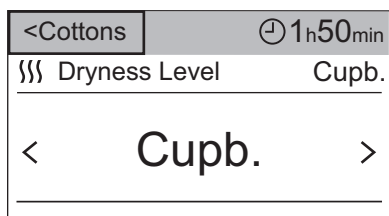

11.7 Spuštění programu

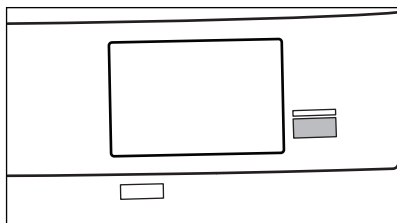


Ke spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Spotřebič se spustí a kontrolka LED nad tlačítkem přestane blikat a svítí.

Na obrazovce naleznete:

- název programu.
- zbývající dobu sušení.
- stavovou lištu.
- fázi programu (sušení, proti pomačkání, chlazení).
- možný čas konce programu.

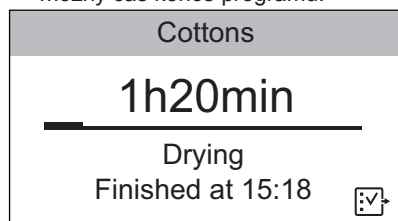


Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

Během sušení lze kdykoliv zapnout funkci dětské bezpečnostní pojistky.

1. Poklepáním na ikonu funkce  získáte seznam funkcí.
2. Poklepejte na funkci dětské bezpečnostní pojistky .

Ikona funkce  se změní na ikonu dětské bezpečnostní pojistky .

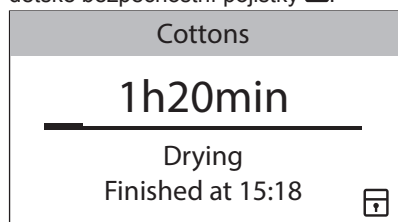

K vypnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky poklepejte a podržte ikonu dětské bezpečnostní pojistky  na několik sekund.

11.8 Změna programu

Změna programu:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
2. Dalším stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
3. Nastavte nový program.

11.9 Konec programu



Po každém sušicím programu vyčistěte filtr a vypusťte vodu ze zásobníku. (Viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.)

Po dokončení sušicího programu se na displeji zobrazí symbol . Pokud je zapnutá funkce  Signál konce cyklu, bude po dobu jedné minuty přerušované znít zvukový signál.



Pokud spotřebič nevypnete, spustí se fáze ochrany proti pomačkání (tato funkce není zapnutá u všech programů). Prádlo můžete během této fáze vyjmout. Na konci fáze proti pomačkání bude displej informovat, že byla dokončena fáze proti zmačkání, a zobrazí se **0h00min**.

Vyjmutí prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na dvě sekundy vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

12. NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Na obrazovce programů vyhledejte posunováním nahoru či dolů nastavení spotřebiče a poklepáním na ikonu  přejděte na seznam nastavení.

Easy Iron	
Refresh	
Machine Settings	
Cottons	
Synthetic	

<Programs	Machine Settings
 Wi-Fi	OFF
 Set Clock	15h18min
 Language	ENG
 Display Brightness	3

12.1 ⌚ Nastavení hodin

Hodiny můžete kdykoliv změnit.

Změna času:

1. Poklepejte na lištu **Nastavení hodin**.
2. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

<Programs	Machine Settings
 Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h 02 >
< 59	00 ^{min} 01 >

3. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo poklepáním na lištu **<Programy** přejděte na obrazovku shrnutí.

12.2 🌐 Jazyk

Pro změnu jazyka:

1. Poklepejte na lištu **Jazyk**.

2. Procházením seznamu jazyků nahoru a dolů vyhledejte jazyk, který chcete použít, a poklepejte na něj.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

12.3 ☀ Jas displeje

Můžete ovládat jas displeje. K dispozici je šest stupňů jasu.

-  Je-li sušička instalována na pračce, ke zlepšení čitelnosti displeje nastavte šestý stupeň jasu. Když sušička není instalována na pračce, doporučuje se stupeň jasu 1 až 5.

Ke změně jasu displeje:

1. Poklepejte na lištu **Jas displeje**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte stupeň jasu.

<Programs	Machine Settings
 Disply Brightness	4
< 3	4 5 >

3. Poklepáním na lištu **Jas displeje** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo poklepáním na lištu **<Programy** přejděte na obrazovku shrnutí.

12.4 🔔 Signál konce cyklu

Zvuková signalizace zazní:


- na konci programu

- na začátku a konci fáze ochrany proti zmačkání

Tuto funkci můžete použít k vypnutí bzučáku nebo k ovládání délky bzučáku. K dispozici jsou tři stupně délky zvukové signalizace (Krátký, Střed. a Dlouhý).

K vypnutí bzučáku nebo nastavení nové délky zvuku:

1. Poklepejte na lištu **Signál konce cyklu**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu.

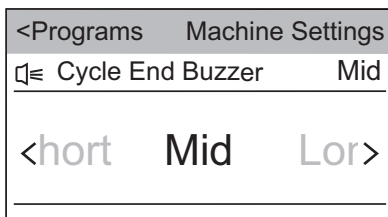


3. Poklepáním na lištu **Signál konce cyklu** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo poklepáním na lištu **<Programy** přejděte na obrazovku shrnutí.

12.5 Tvrdost vody

Pro změnu výchozího stupně tvrdosti vody:

1. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovaný stupeň.

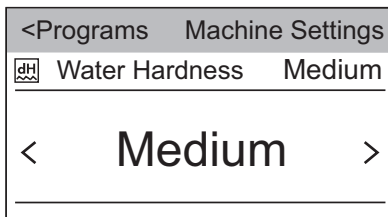


3. Poklepáním na lištu **Tvrdost vody** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo poklepáním na lištu **<Programy** přejděte na obrazovku shrnutí.

12.6 Rychlost otáček



Tato funkce pomáhá nastavit nejlepší podmínky sušení prádla. Pokud znáte počáteční rychlost odstředování při praní prádla, můžete použít tuto funkci. Vyšší rychlost odstředování způsobuje menší obsah vody v prádle.

Ke změně rychlosti otáček odstředování:

1. Poklepáním na lištu **Rychlost otáček** rozbalte seznam programů, u kterých můžete změnit rychlost odstředování.
2. Poklepejte na lištu **Bavlna** nebo **Ostatní programy**.

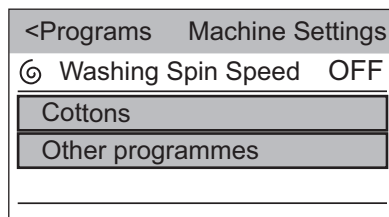

3. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu rychlosti odstředování.

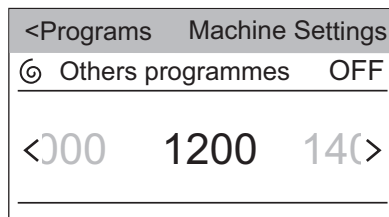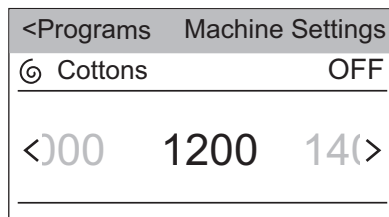

4. Poklepáním na lištu **Bavlna** nebo **Ostatní programy** zavřete volbu.
5. Poklepáním na lištu **Rychlost otáček** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo poklepáním na lištu **<Programy** přejděte na obrazovku shrnutí.

12.7 Výstr. nád. na vodu

Kontrolka zásobníku na vodu se rozsvítí na konci sušícího programu nebo během programu, když je zásobník na vodu plný. Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava, zásobník na vodu se vypouští automaticky a kontrolka může být trvale vypnutá.

K vypnutí nebo zapnutí kontrolky poklepejte na lištu **Výstr. nád. na vodu**.

Jsou možná dvě nastavení:

- Kontrolka je zapnutá (stav je **Zap.**)
- Kontrolka je vypnutá (stav je **Vyp.**)

12.8 Služby

Tato nastavení jsou vyhrazena pouze pro autorizovaný servis.

Back					Services	
Reserved for service						
0	1	2	3	4		
5	6	7	8	9		
				<	OK	

12.9 Zkratky

Ke spuštění požadovaných zkratk:

1. Poklepejte na lištu **Zkratky**, čímž rozbalíte seznam dostupných zkratk.

<Back		Shortcuts
	Child Lock	ON
	Cycle End Buzzer	ON

2. Poklepejte na zkratky, které chcete aktivovat, a změňte jejich stav na **Zap.**
3. Poklepáním na lištu **<Zpět** přejdete zpět na seznam nastavení spotřebiče.

Zkratky se zobrazí v levém rohu na obrazovce shrnutí.

🕒 1h50min	
Max 8kg Cottons 	 Cupb. 30min
 	 More

12.10 Informace o spotřebiči

Zde naleznete krátký popis všech programů, funkcí a nastavení.

K vyhledání požadovaného popisu, např.:

1. Poklepejte na lištu **Informace o spotřebiči**.
2. Poklepejte na **1. Programy** lištu.
3. Poklepejte na lištu **Bavlna** a zobrazí se odpovídající popis.

12.11 **DEFAULT** Tovární nastavení

Tovární nastavení obnoví nastavení do stavu, ve kterém spotřebič opustil výrobu.

K aktivaci továrního nastavení:

1. Poklepejte na lištu **Tovární nastavení**.

Zobrazí se dialogové okno.

Do you want to clear all your programmed settings?	
Cancel	OK

2. K potvrzení továrního nastavení poklepejte na **OK** nebo **Zrušit** k ponechání stávajícího nastavení.

13. TIPY A RADY

13.1 Ekologické rady

- Před sušením prádlo dobře odstředte.
- Nepřekračujte množství prádla, která jsou uvedena v kapitole programů.
- Vyčistěte filtr po každém sušicím programu.
- Nepoužívejte aviváž jak pro praní, tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Použijte destilovanou vodu jako pro žehlení s párou. V případě potřeby

destilovanou vodu zbavte možných částic (např. pomocí filtru na kávu).

- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.


14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

14.1 Čištění filtru


Na konci každého programu se na displeji zobrazí zpráva **Vyčistěte filtr na vlákna** a je nutné vyčistit filtr.

- i** Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

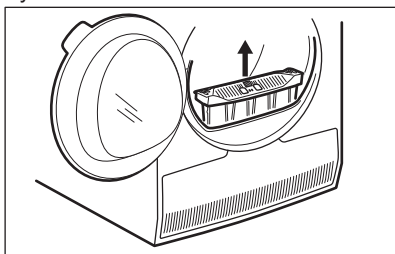


2. Filtr otevřete zatlačením háčku.

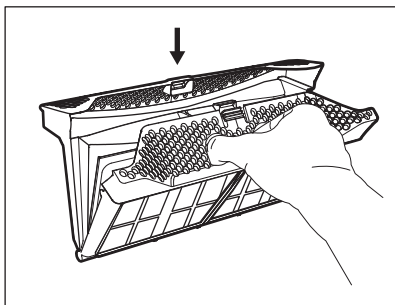

3. Vlhkou rukou vyčistěte obě části filtru.

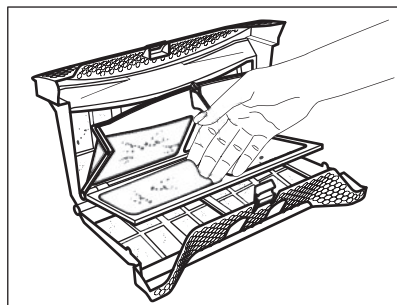

4. V případě potřeby filtr vyčistěte pomocí vysavače. Zavřete filtr.
5. V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

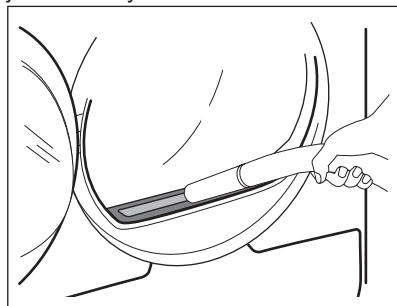


14.2 Vypuštění zásobníku na vodu

Nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.


Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí zpráva **Výstr. nád. na vodu** a je nutné vypustit zásobník na vodu.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:

1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržujte jej ve vodorovné poloze.

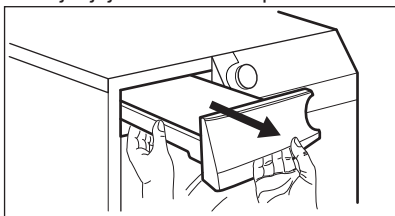

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

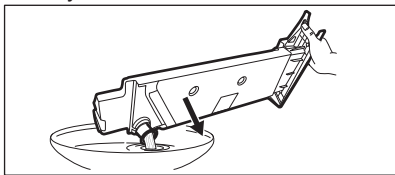

3. Plastovou spojku zasuňte a zásobník na vodu vložte zpět.
4. Chcete-li, aby program pokračoval, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

14.3 Čištění kondenzátoru

Pokud se na displeji zobrazí zpráva **Vyč. prost. výměníku tepla**, zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.




VAROVÁNÍ!


Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

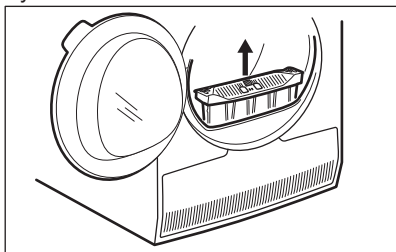


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

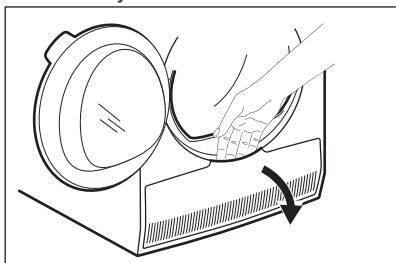


3. Otočte páčkou a odjistěte víko kondenzátoru.

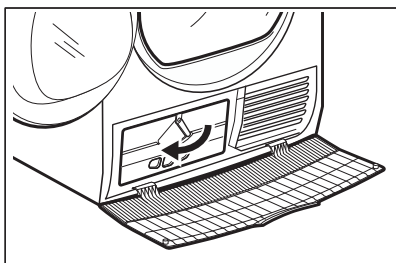

4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.

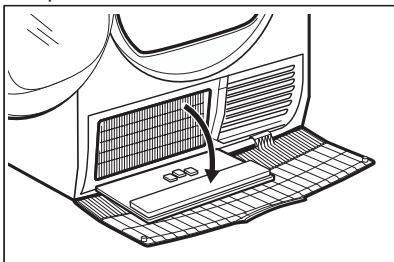

5. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vlhký hadr či vysavač s kartáčem.

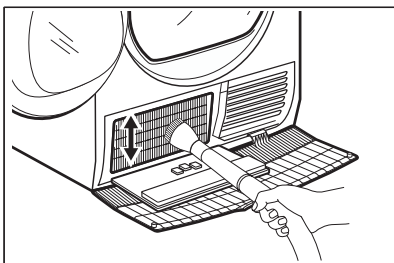

6. Zavřete víko kondenzátoru.
7. Otočte páčkou, dokud nezaklapne.
8. Vraťte filtr zpět.

14.4 Čištění bubnu



VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



POZOR!

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

14.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



POZOR!

Nepoužívejte čistící prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

14.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není zapojená do proudu.	Zapojte spotřebič do zástrčky síťového napájení. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Dvířka jsou otevřená.	Zavřete dvířka.
	Nestisknuli jste tlačítko Zap/Vyp.	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
	Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
Výsledky sušení nejsou uspokojivé.	Nesprávná volba programu.	Zvolte vhodný program. 2)
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. 3)
	Funkce Stupeň sušení byla nastavena na <i>Suché k žehlení</i> .	Změňte funkci Stupeň sušení na vyšší stupeň.
	Náplň byla příliš objemná.	Nepřesahujte maximální náplň prádla.
	Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.	Vyčistěte větrací otvory na spodku spotřebiče.
	Na snímači vlhkosti v bubnu jsou nečistoty.	Vyčistěte čelní povrch bubnu.
	Není nastaven požadovaný stupeň sušení.	Upravte stupeň sušení. 4)
	Kondenzátor je ucpaný.	Kondenzátor vyčistěte. 3)
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Filtr není zajištěn ve své poloze.	Zasuňte filtr do správné polohy.
	Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.	Odstraňte zachycené prádlo a zavřete dvířka.
Program nebo funkci nelze změnit.	Po spuštění programu nelze změnit program ani funkci.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.
Nelze zvolit funkci. Zazní zvukový signál.	Funkci, kterou jste se pokusili zvolit, není možné použít se zvoleným programem.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.
Nefunguje osvětlení bubnu.	Vadné osvětlení bubnu.	Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny osvětlení bubnu.

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Neočekávaná doba sušení na displeji.	Doba sušení se počítá v závislosti na velikosti náplně a vlhkosti.	Výpočet probíhá automaticky – spotřebič pracuje správně.
Nelze zvolit program.	Zásobník na vodu je plný.	Vypustíte zásobník na vodu a stisknete tlačítko Start/Pauza. 3)
Sušicí program je příliš krátký.	Malá náplň prádla.	Zvolte časový program. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátkou dobu sušení.
	Prádlo je příliš suché.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. <i>Extra suché</i>)
Sušicí program je příliš dlouhý 5)	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Náplň prádla je příliš objemná.	Nepřesahujte maximální náplň prádla.
	Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.	Prádlo dobře odstředěte.
	Příliš nízká či příliš vysoká teplota v místnosti - nejedná se závadu spotřebiče.	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení je v rozmezí +19 až +24 °C.
Na obrazovce sušičky se zobrazí zpráva Připojení k vaší WiFi se nezdařilo.	Přerušený bezdrátový signál.	Zkontrolujte vaši domácí síť a router. Restartujte router. Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby.
Aplikace se nemůže připojit k sušičce.	Přerušený bezdrátový signál.	Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte vaši domácí síť a router. Restartujte router. Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele bezdrátové služby.
	Byl nainstalován nový domácí router nebo byla změněna konfigurace routeru.	Je zapotřebí opět nakonfigurovat sušičku, chytré zařízení nebo obojí.

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Applikace se nemůže často připojit k sušičce.	Bezdrátový signál nedosáhne k sušičce.	Zkuste přesunout router co nejbližší k sušičce nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.
	Bezdrátový signál je rušen mikrovlnnou troubou.	Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání trouby současně. Mikrovlny ruší signál Wi-Fi.

1) Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení (např. **E51**): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na servisní středisko a uveďte chybový kód.

2) Řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.

3) Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

4) Viz kapitola TIPY A RADY

5) Poznámka: Sušicí program se ukončí automaticky po uběhnutí maximálně pěti hodin.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 600 x 630 mm (maximálně 665 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1100 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	8 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Celkový příkon	700 W
Třída energetické účinnosti	A+++
Spotřeba energie ¹⁾	1,47 kWh
Roční spotřeba energie ²⁾	176 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče ³⁾	0,05 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče ³⁾	0,05 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ³⁾	3,0 W
Čas do síťové pohotovosti ³⁾	15 min.

Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	0,280 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících programů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).


3) Ve shodě s nařízením komise EU č. 125/2009/ES implementujícím směrnici č. 32/2005/ES, s přihlédnutím k nařízením: 1275/2008/ES a 801/2013/ES.

16.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení	Spotřeba energie
Bavlna 8 kg			
Suché do skříně	1 400 ot/min / 50%	156 min.	1,31 kWh
	1 000 ot/min / 60%	173 min.	1,47 kWh
Suché k žehlení	1 400 ot/min / 50%	120 min.	0,94 kWh
	1 000 ot/min / 60%	137 min.	1,12 kWh
Syntetické 3,5 kg			
Suché do skříně	1 200 ot/min / 40%	65 min.	0,47 kWh
	800 ot/min / 50%	80 min.	0,60 kWh

17. PŘÍSLUŠENSTVÍ

17.1 Spojovací sada

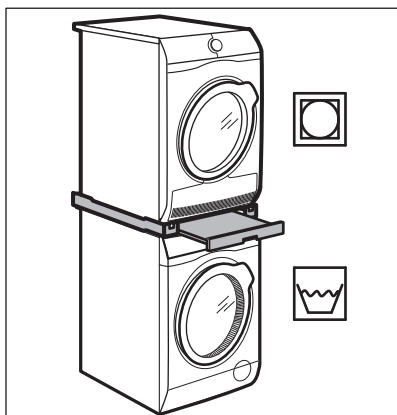


Název příslušenství: SKP11, STA9

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami a bubnovými sušičkami uvedenými v letáku. Viz příložený leták.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

17.2 Vypouštěcí sada

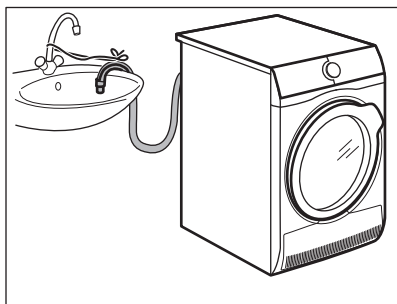

Název příslušenství: DK11.


K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze ji připojit k některým typům bubnových sušiček)

Pro celkové vypuštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd. Po instalaci se zásobník na vodu automaticky vypustí. Zásobník na vodu musí zůstat ve spotřebiči.

Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 100 cm od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk. V případě potřeby hadici zkratíte.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

17.3 Podstavec se zásuvkou

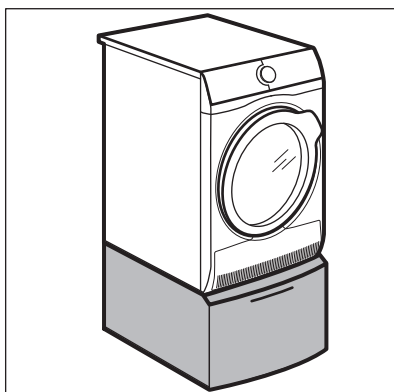

Název příslušenství: PDSTP10, E6WHPED2.

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.


Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje tak vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky atd.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


18. STRUČNÝ PŘEHLED

18.1 Denní používání

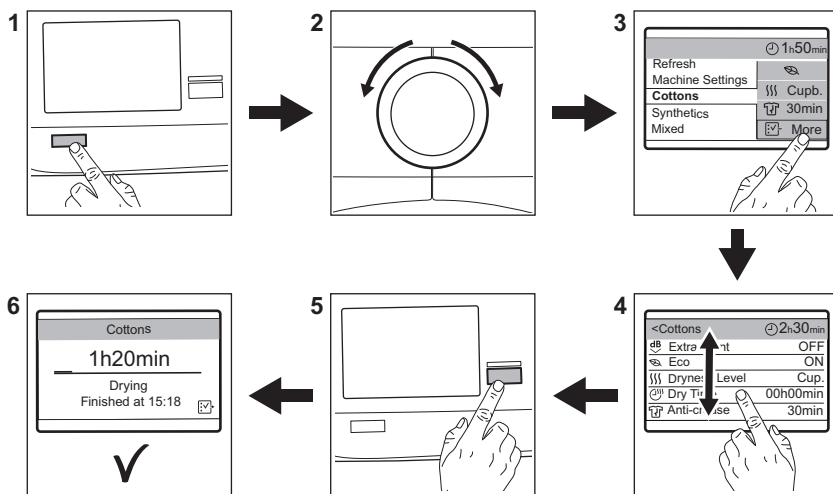

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
2. Pootočte programovým voličem na požadovaný program.
3. Stisknutím **Více** zobrazíte seznam funkcí vyhrazených pro zvolený program.
4. Seznamem funkcí procházíte posouváním nahoru a dolů. Stisknutím funkce ji zvolíte.
5. Ke spuštění programu stisknete tlačítko **Start/Pauza**.
6. Spotřebič se zapne.

18.2 Čištění filtru

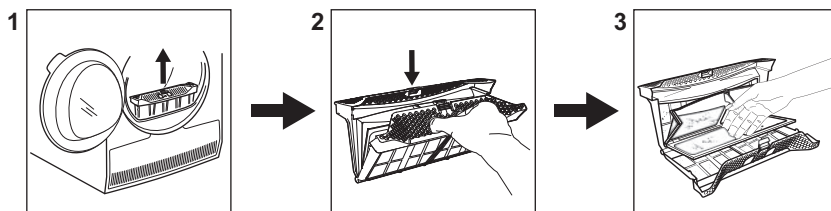

Na konci každého programu se na displeji zobrazí zpráva **Vyčistěte filtr na vlákna** a je nutné vyčistit filtr.

18.3 Programy

Programy	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Značka tkaniny   
Bavlna	8 kg	Bavlněné tkaniny.
Syntetické	3,5 kg	Syntetické a směšové tkaniny.
Vlna  	1 kg	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.
Hedvábní 	1 kg	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů.
Outdoor	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Sport. oblečení	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovláknó, polyester.
Džíny	8 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).
Denní košile	1,5 kg (nebo sedm košil)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.
Osvěžení	1 kg	K osvěžení uložených tkanin.
Snadné žehlení	1 kg (nebo pět košil)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.
Příkrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívané příkrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).
Ložní prádlo	3 kg	Ložní prádlo jako jednoduché a dvojité prostěradlo, polštářové povlaky, přehoz přes postel, cícha.
Mix oblečení	3 kg	Bavlněné a syntetické tkaniny.

¹⁾ Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.



19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené

symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené

příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

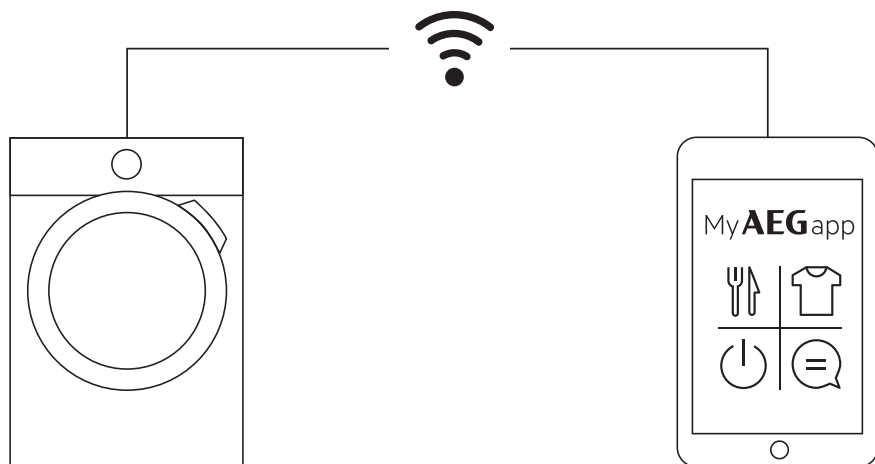

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensourcerepository.com>.

AEG