


USER MANUAL

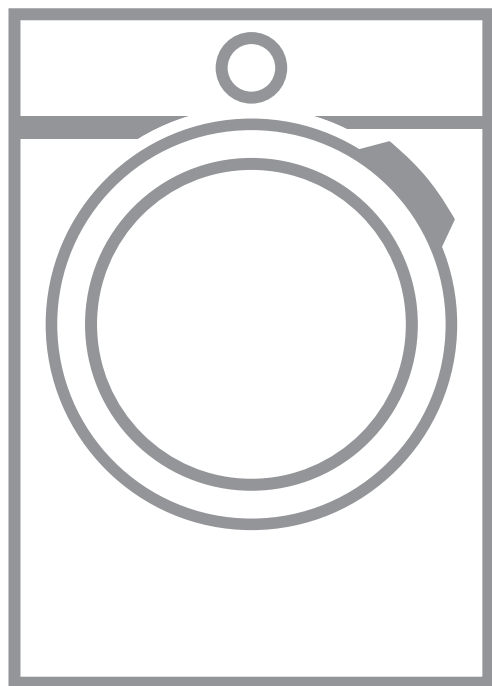

AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. INSTALACE.....	6
4. POPIS SPOTŘEBIČE.....	11
5. ZMĚKČOVAČ VODY (TECHNOLOGIE SOFTWATER).....	13
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	16
7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	16
8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA.....	19
9.  NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WI-FI.....	20
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	22
11. PROGRAMY.....	22
12. FUNKCE.....	28
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	32
14. NASTAVENÍ.....	38
15. TIPY A RADY.....	41
16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	42
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	47
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	52
19. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	53
20. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	53



PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registreaeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přírodní

kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přírodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přírodní hadice.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

2.4 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé

předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

3. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vybalení



VAROVÁNÍ!


Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.



VAROVÁNÍ!

Používejte rukavice.

1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

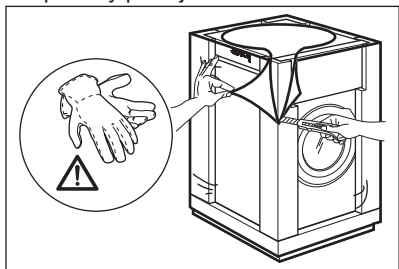

2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.


2.6 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

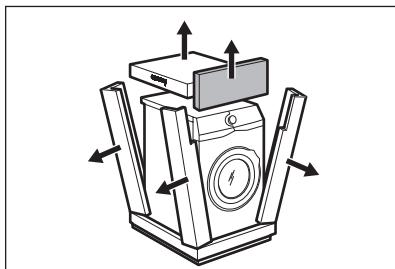


3. Odstraňte vnitřní fólii.

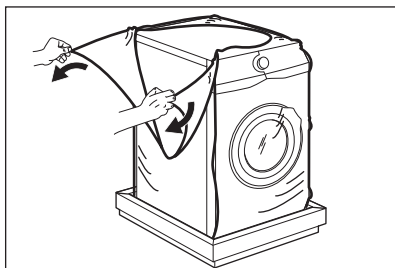

4. Otevřete dvířka a odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubnu.

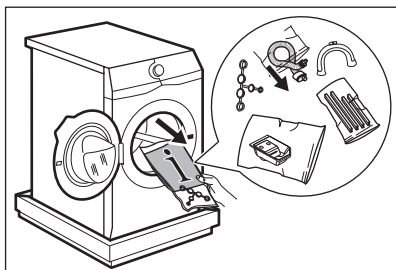


5. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.
6. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku.

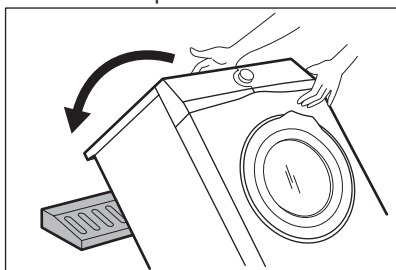


i Nepoškodte hadice.

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

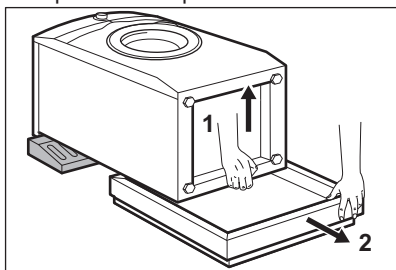


8. Zcela očistěte a vysušte spodní stranu spotřebiče.

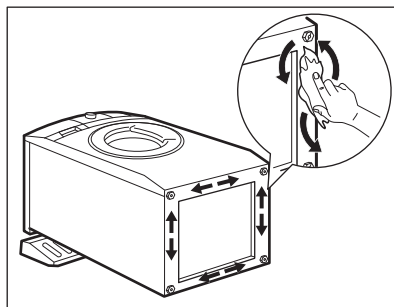

POZOR!


Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

9. Správně rozlište různé velikosti a umístění tlumicích podložek. Viz obrázek:

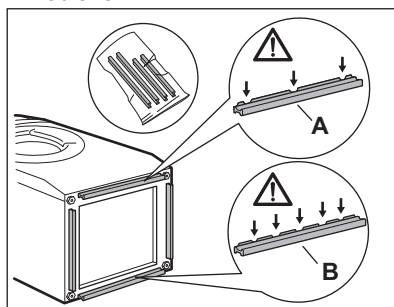


- **A (PŘEDNÍ)** = Přední strana spotřebiče
- **B (ZADNÍ)** = Zadní strana spotřebiče

10. Z tlumicích podložek stáhněte lepicí proužek.
11. Všechny čtyři podložky připevněte na spodní stranu spotřebiče.
12. Viz obrázek. Ujistěte se, že jsou podložky bezpečně připevněné.

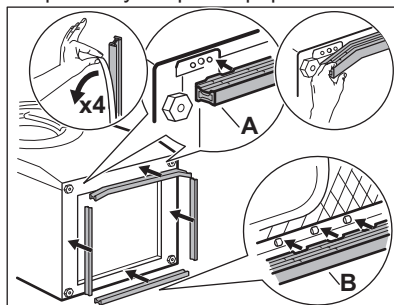


- i** Tlumicí podložky připevňujte při pokojové teplotě.

13. Postavte spotřebič do svislé polohy.

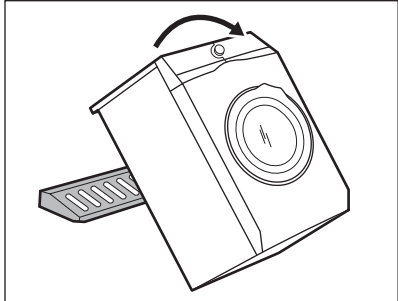


14. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

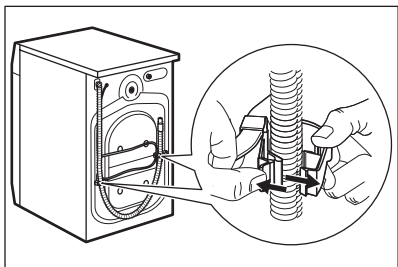


- i** Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

15. Klíčem přiloženým ke spotřebiči vyšroubujte tři šrouby.

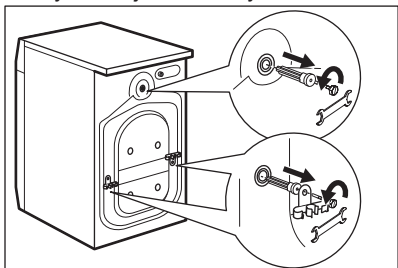

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.

17. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

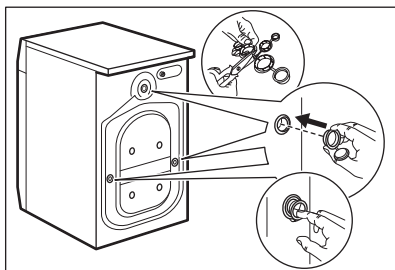

- i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

3.2 Umístění a vyrovnání

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.


- i** Ujistěte se, že koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnáte.




VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte podložním kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

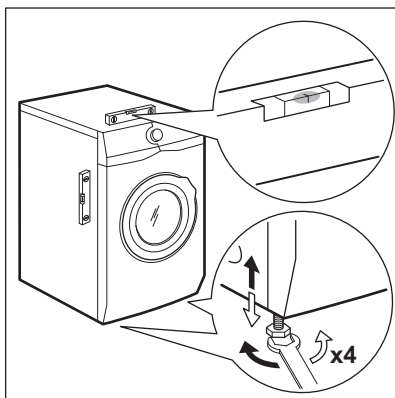


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

- i** Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.
- i** Je-li spotřebič umístěn na podstavci nebo pokud je na pračce instalována sušička, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

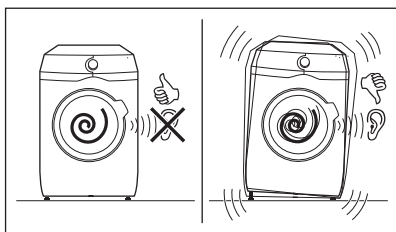


3.3 Přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

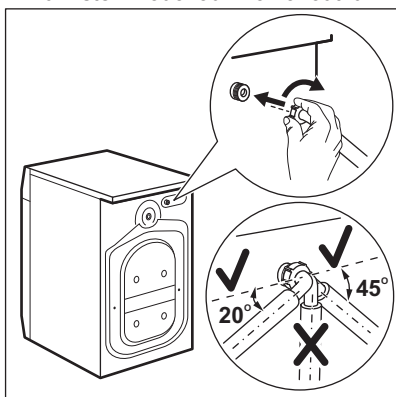

- i** Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

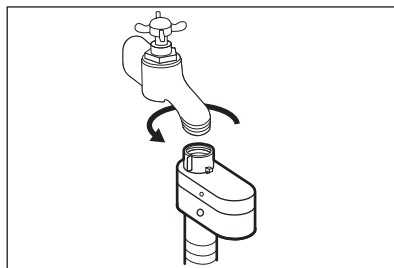

POZOR!

Ujistěte se, že na jejich spojích nedochází k úniku vody.




Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

3.4 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody z hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

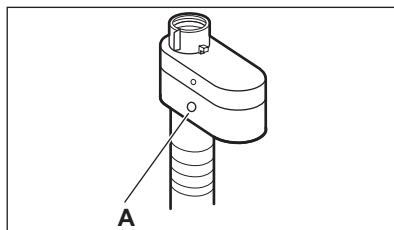

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.


3.5 Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.


Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

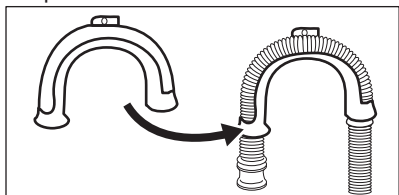


2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

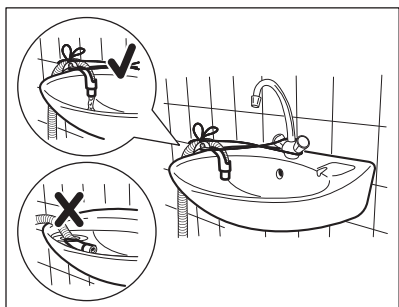


- i** Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

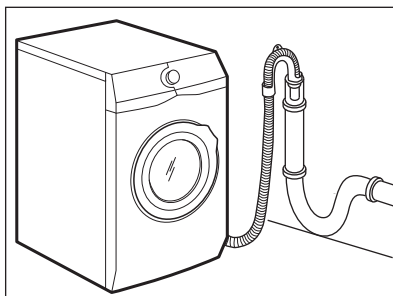


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větráný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

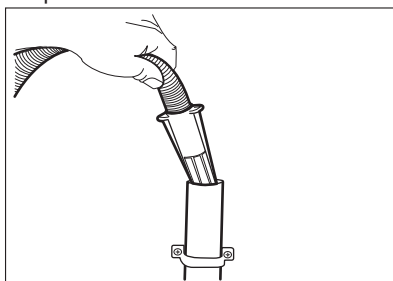


5. **Bez plastového kolena, k přípojkě sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

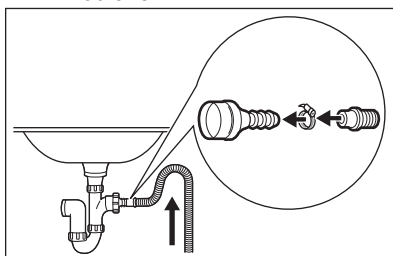



Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zavedte hadici **přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti** se zajištěním pomocí spony.

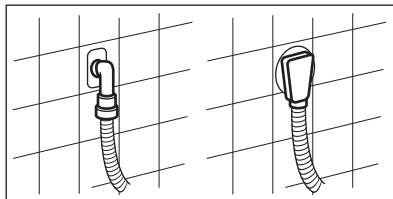

4. POPIS SPOTŘEBIČE


4.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na šetrnou péči o tkaniny.


- Díky **interaktivnímu dotykovému displeji** je nastavení a používání spotřebiče bezprostřednější a příjemnější.
- **Připojení Wi-Fi** vám umožní spuštění a kontrolu stavu vašeho pracího programu na dálku.
- **Technologie SoftWater** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
- **Technologie Oko-Mix** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté jsou vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.

- Díky **snímačům hmotnosti** dokáže tento spotřebič určit hmotnost náplně vašeho prádla a doporučit, kolik pracího prostředku je zapotřebí k dosažení těch nejlepších výsledků bez plýtvání.
 - **Technologie ProSense** automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.
 - Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.
- Funkce S párou** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- **Funkce Skvrny** předem ošetří odolné skvrny a optimalizuje tak účinnost odstraňovače skvrn.
 - Díky **funkci Měkké Plus** se aviváž v prádle rovnoměrně nadávkuje, pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.

4.2 Přehled spotřebiče

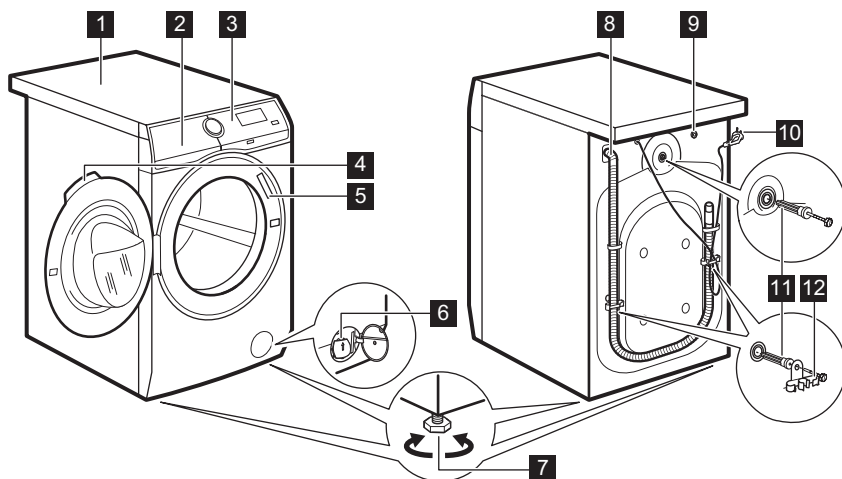

- 1** Horní deska
- 2** Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7** Nožičky pro vyrovnaní spotřebiče
- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Přepravní šrouby
- 12** Držák hadice

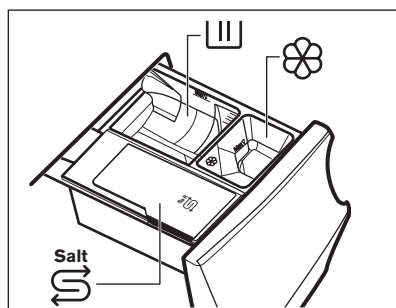

- II** Komora pro fázi praní: práškový prací prostředek, odstraňovač skvrn.

4.3 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou komoru (**MAX**).

- i** Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena speciální nádoba na tekutý prací prostředek. Viz „Plnění pracího prostředku a přísad“ v kapitole „Denní používání“.

-  Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).



Komora pro sůl.



Pečlivě si přečtěte „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

MAX Maximální množství pro práci prostředek/přísady.



Při volbě fáze předpírky vložte prací prostředek/přísady do dávkovací odměrky/kuličky dovnitř bubnu.

5. ZMĚKČOVAČ VODY (TECHNOLOGIE SOFTWATER)

5.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.



Při prvním zapnutí spotřebiče se na dotykovém displeji zobrazí různá nastavení: jedním z nich je stupeň tvrdosti vody.

5.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


V závislosti na zemi se tvrdost vody udává v příslušných stupnicích: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e) a mmol/l.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.

V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:


1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka s programem, a posouváním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nastavení**.

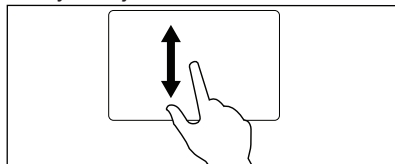

3. Poklepáním na otevřete seznam nastavení.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

4. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Tvrđost vody**.
5. Poklepejte na lištu **Tvrđost vody**.
6. Posunutím seznamu doprava a doleva zvolte správný stupeň tvrdosti.

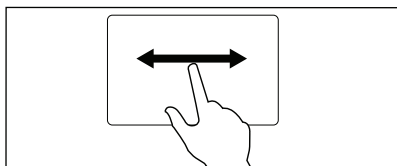

<Programmes	Info
 Buzzer	OFF
 Water Hardness	6
<5 6 7>	

7. Poklepáním na lištu **Tvrđost vody** nabídku opustíte a potvrdíte zvolený stupeň tvrdosti.

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vy- značení na testo- vacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody			
		°f (francouz- ské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7

8. Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu nastavení lištu **Změkčovač vody** a poklepáním ji otevřete.

<Programmes	Info
 Water Softener	Wash
< Wash >	

9. Posunutím lišty doprava nebo doleva zvolte:
 - **Praní:** změkčovač vody funguje pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití.
 - **Praní a máchání:** pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupně 6 a 7), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.
-  Toto nastavení zvýší spotřebu soli.
- **VYP:** vypnutí změkčovače vody.

Stupně	Stupně dle vy- značení na testo- vacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody			
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6

1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Tovární nastavení schopné splnit většinu podmínek používání.


5.3 Doplnění soli

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální

sůl do komory .


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

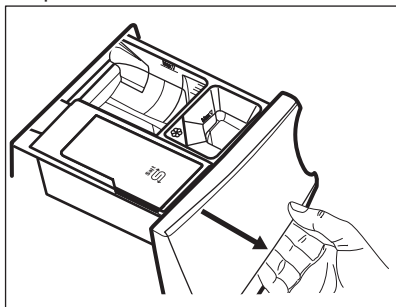

2. Otevřete komoru .

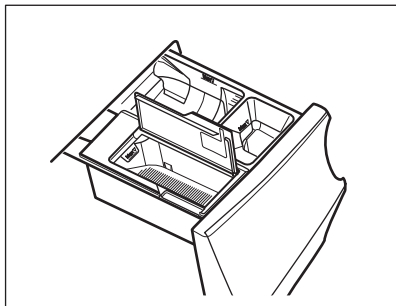

3. Doplňte speciální sůl.

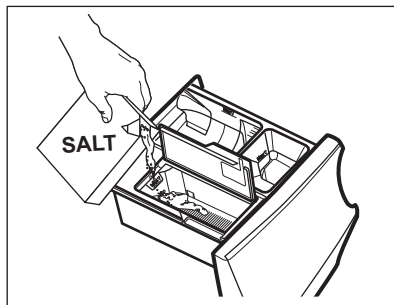

4. Zavřete komoru pro sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v komoře dostatek soli.

Komora  pojme cca 600 g soli, která vystačí na přibližně 20 - 300 pracích programů (nebo 4 - 70 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody a zapnutí změkčovače vody pouze během fáze praní. Pokud se změkčovač vody také aktivuje během fáze máchání, doplněná sůl vydrží na 5 - 80 pracích programů (nebo 1 - 18 týdnů) v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

Na konci programu se na displeji zobrazuje zpráva **Doplňte sůl**, když je zapotřebí do komory  doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.



VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do

komory .



VAROVÁNÍ!

Komoru ^{Salt} neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato komora náhodně naplní jakýmkoliv pracím prostředkem/přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.




Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Ostatní druhy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody. **Nepoužívejte jemnou sůl!**



Tento spotřebič pracuje normálně i bez soli, nevyužije však plně svůj potenciál. Pokud spotřebič používáte bez soli po delší dobu, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače soli se zcela obnoví po několika málo delších pracích programech.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacího panelu

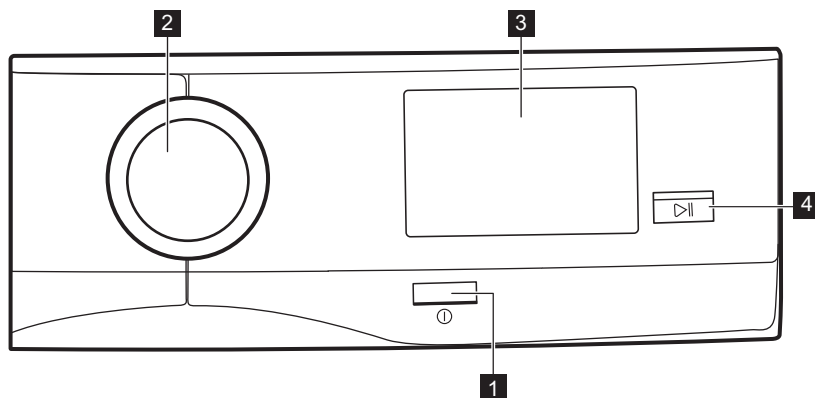

1 Tlačítko Zap/Vyp (**Zap/Vyp**)


2 Volič programu

3 Dotyková obrazovka

4 Tlačítko Start/Pauza (**Start/Pauza**)

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

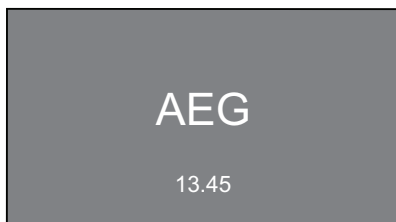


Při prvním zapnutí vašeho spotřebiče budete po zobrazení spouštěcí obrazovky provedení úvodním nastavením.

7.1 Nastavení jazyka

1. Procházením seznamu jazyků vyhledejte požadovaný jazyk a stisknutím a podržením ho nastavte.

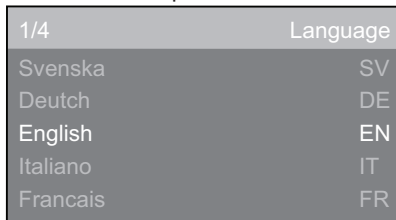


2. Zobrazí se následující obrazovka:
 - poklepáním na **OK** potvrďte nastavení jazyka;
 - poklepáním na **Změnit** ho změňte.

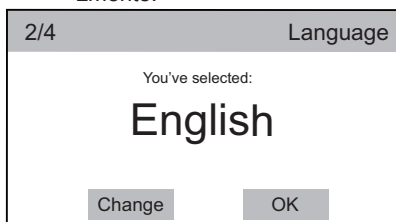


7.2 Nastavení času


1. Posunutím lišt hodin a minut doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

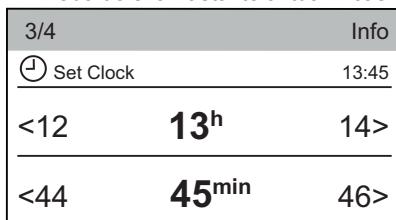

2. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** nastavte čas.

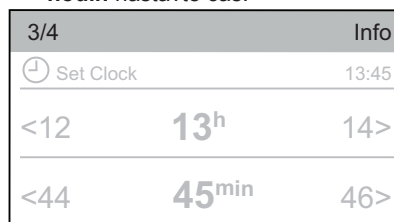


3. Zobrazí se následující obrazovka:
 - poklepáním na **OK** potvrďte nastavený čas.
 - poklepáním na **Změnit** ho změňte.

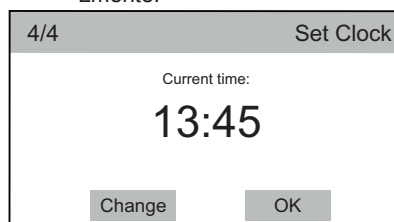


7.3 Další nastavení

Po nastavení času se zobrazí obrazovka **Další nastavení**.

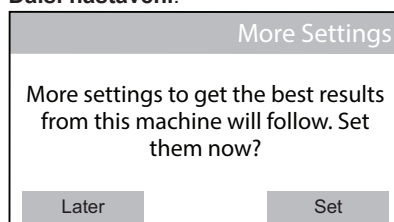

Když poklepete na **Později**, zobrazí se obrazovka se seznamem programů a vy můžete zvolit požadovaný program.

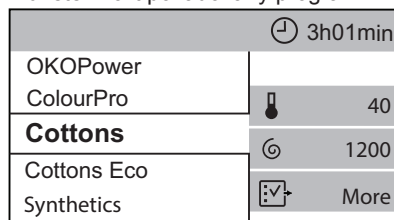

Pokud poklepete na **Nastavit**, přejděte na další nastavení.

7.4 Tvrdost vody

Na displeji se zobrazí výzva k nastavení správného stupně tvrdosti vody pro lepší výsledek praní.

Zobrazí se toto okno.

Water Hardness	
Select water hardness for best results. Keep default setting?	
Change	OK

- Poklepáním na **OK** potvrdíte výchozí nastavení.
1. Poklepáním na **Změnit** otevřete dílčí nabídku **Tvrdost vody**.

Info	
 Buzzer	Long
 Water Hardness	4
<3 4 5>	

2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte požadovaný stupeň tvrdosti:
3. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**. Zobrazí se toto okno.

Water Hardness	
Water hardness is set to	
4	
Change	OK

4. Poklepáním na **OK** stupeň potvrdíte nebo poklepáním na **Změnit** stupeň změníte.

7.5 Množství pracího prostředku

Můžete změnit průměrné množství pracího prostředku doporučeného na obalu prostředku.

Detergent advice	
Advise on detergent level for best results. Set now or later?	
Later	Set

1. Poklepejte na **Nastavit**. Zobrazí se toto okno.

Detergent advice	
Set detergent dose for full load in 9 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage	
Later	OK


2. Poklepáním na **OK** otevřete nabídku **Množství pracího prostředku**.
3. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2**.

Info	
 Detergent Dosing	OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	

4. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva nastavte množství pracího prostředku v ml, které odpovídá průměrnému množství doporučenému na obalu prostředku.


Info	
 Detergent Type 1	OFF
<40 50 ml 60>	

5. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1**. Zobrazí se toto okno. Poklepáním na **Změnit** potvrdíte vaši volbu a přejděte k dalšímu dialogovému oknu.

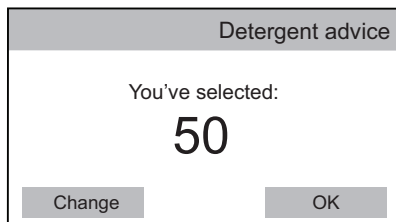

7.6 Wi-Fi


Spuštění je zakončeno tímto dialogovým oknem.

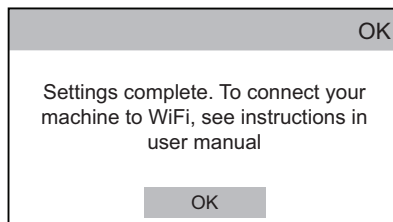


Viz oddíl „Nastavení připojení Wi-Fi“ kapitoly „Nastavení“.

8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA


Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

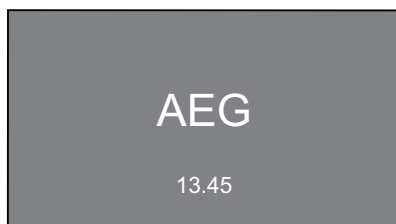

Po několika sekundách se zobrazí obrazovka se seznamem programů, která jako výchozí program doporučí Bavlna.

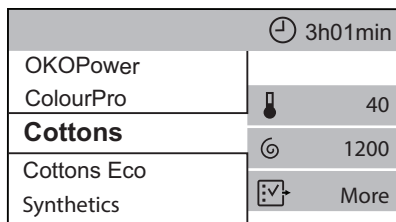


Pokud neposunete seznamem programů nahoru a dolů, za několik sekund se zobrazí obrazovka shrnutí programu. Na obrazovku se seznamem programů se vrátíte poklepáním na název programu (např. Bavlna).

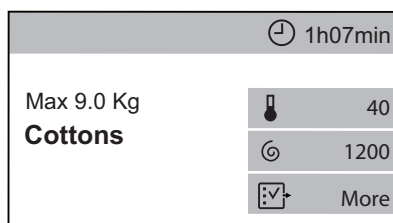


Na obrazovce shrnutí jsou tyto údaje:


- Maximální náplň pro daný program, název programu.

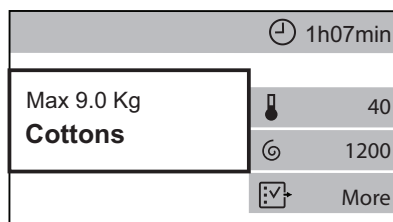

- Délka programu. Je-li zvolen, v této části se může rovněž zobrazit odložený start nebo symbol **Úspora času**.

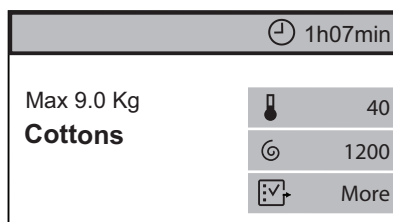


- Aktuálně zvolené funkce. Pomocí zkratky  lze otevřít další nabídku funkcí.

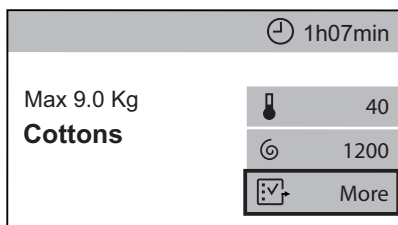


- i** Když se určitá zkratka zobrazuje na obrazovce shrnutí, lze otevřít nabídku funkce či nastavení pouhým poklepáním na příslušnou zkratku.

Různé nabídky funkce či nastavení lze posunovat:

- **nahoru a dolů**, nebo

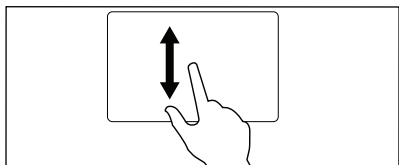

- **doprava a doleva**.

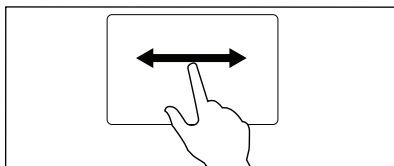

K zapnutí některých funkcí nebo nastavení stačí změnit stav z **VYP** na **ZAP** pouhým poklepáním na příslušnou lištu.

- i** Programy, funkce a nastavení lze rovněž nastavit otočením voliče programů a v horizontálních dílčích nabídkách lze požadovanou volbu nastavit pouhým poklepáním na šipky < a >.

9. NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ WI-FI

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytré zařízení k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění, ovládat a sledovat vaši pračku z vašeho mobilního zařízení.

K připojení spotřebiče, abyste si mohli užívat plného rozsahu funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Frekvence	2,412 - 2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvoukanálová radio- komunikace

Celkový příkon	< 20 dBm
-----------------------	----------

9.1 Instalace a konfigurace "My AEG"

Při připojování pračky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.


1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení v pračce. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“.

4. Spustíte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v "My AEG".
 5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace pračky.
- Na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.


9.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky

1. Na obrazovce se seznamem programů poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
2. Poklepáním na lištu **Wi-Fi** zapnete připojení.


Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne blikat ikona  a začne se spouštět bezdrátový modul. Může trvat cca dvě minuty, než bude připraven.

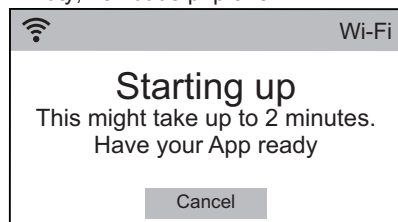

Jakmile je bezdrátový modul připraven, zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás informuje o tom, že po dobu cca tří minut bude otevřen přístupový bod.

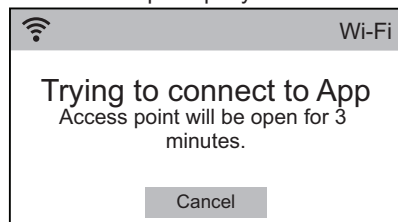

3. Nakonfigurujte na vašem chytrém zařízení aplikaci "My AEG".
4. Pokud je připojení nakonfigurováno, na displeji pračky se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že byla konfigurace úspěšná.

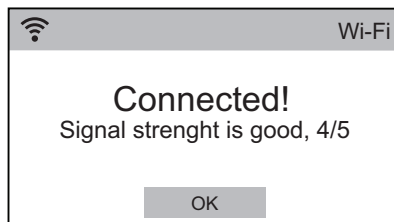

5. Poklepáním na **OK** přejdete zpět na seznam nastavení spotřebiče.
6. Poklepáním na **Programy** přejdete zpět na obrazovku se seznamem programů.


9.3 Režim spuštění na dálku

Prací program můžete spustit a zastavit na dálku.

Když je aplikace instalována a bezdrátové připojení úplné, funkce **Režim spuštění na dálku** se zobrazí mezi dostupnými funkcemi ke každému programu.

K aktivaci spuštění na dálku:

1. Na obrazovce se seznamem programů zvolte požadovaný program.
2. Když se zobrazí obrazovka shrnutí programu, poklepáním na  **Více** otevřete seznam funkcí.
3. Poklepáním na lištu **Režim spuštění na dálku** zapnete funkci (stav **ZAP**). Zobrazí se následující zpráva:

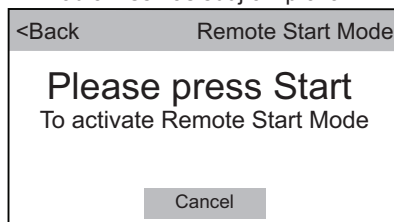

4. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zapnete funkci **Režim spuštění na dálku**.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokuji.



Při otevření dvířek se funkce **Režim spuštění na dálku** vypne.
Pokud program přerušíte nebo zastavíte na dálku, dvířka zůstanou zablokovaná. Při odblokování dvířek stůjte před spotřebičem a stiskněte **Start/Pauza**. Aby nedošlo k náhodnému odblokování dvířek, lze zapnout funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**.

**VAROVÁNÍ!**

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
 2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
 3. Ujistěte se, že je v komoře označené  sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.
 4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené .
- Zapnete tak vypouštěcí systém.
5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
 6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.
- Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

11. PROGRAMY

11.1 Tabulka programů



Když je změkčovač vody zapnutý, měkčí voda je pro všechny prací programy přínosem.

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
OKOPower	Bavlněné a stálobarevné prádlo ze syntetických tkanin. Kompletní prací program, který během pouhých 59 minut intenzivně vypere denní zašpiněné prádlo a zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
ColourPro	Barevná bavlna a syntetické tkaniny. Program s nízkou teplotou pro lepší ochranu barev s dobrými výsledky praní díky změkčené vodě. Chcete-li dosáhnout té nejlepší péče o vaše tkaniny, doporučujeme neplnit buben úplně.

Program	Popis programu
Bavlna	Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpiněné.
Bavlna úsporný	Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpiněné. Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě nařízení 1061/2010 programy Bavlna úsporný  při 60 °C a program Bavlna úsporný  při 40 °C odpovídají „standardnímu 60°C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.  Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.  Nastavíte-li libovolnou funkci, ukazatel  se přestane zobrazovat, což signalizuje, že program již neodpovídá údajům na energetickém štítku.
Syntetika	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné.
Jemné	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna/hedvábí	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.¹⁾ Woolmark Apparel Care - Zelená   WOOL HAND WASH SAFE Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1361 Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.
Parní program	

Program	Popis programu
Pára	Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo. Parní program lze použít na usušené²⁾, vyprané či jednou nošené prádlo. Tento program snižuje zmačkání a odstraňuje pachy³⁾ a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu je žehlení bez námahy. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn. Parní program neprovádí žádné hygienické cykly. Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla: • Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky. • Veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.
Prací programy	
20 min 3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Venkovní	 Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže. Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Doporučená náplň prádla je 2.5 kg. Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně: • Nasypte/nalijte prací prostředek do komory . • Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž . • Snižte náplň prádla na 1 kg.  Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Venkovní (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).
Džíny	Džínové oblečení a žerzeje. Normálně zašpiněné. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředků na vláknech.

Program	Popis programu
Antialergický	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorganismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mikroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů. Tímto způsobem je praní daleko účinnější.
Oplach	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování v závislosti na typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Vypouštění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro vypouštění zbylé vody z bubnu.
Odstředění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění prádla a vypouštění zbylé vody z bubnu. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování v závislosti na typu prádla.
Čištění pračky	Program údržby s horkou vodou, který slouží k vyčištění a osvěžení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobovat zápach. Nejlepších výsledků dosáhnete, spustíte-li tento program jednou měsíčně. Před spuštěním tohoto programu vyjměte z bubnu všechny předměty. Do komory pro fázi praní nalijte nebo nasypťte chlorové bělidlo nebo čisticí prostředek pro pračky. NEPOUŽÍVEJTE oba prostředky dohromady.  Po čištění bubnu spusťte další máchací program s prázdným bubnem a bez pracího prostředku, aby se odstranily veškeré zbytky bělidla.  Tento program spusťte zejména tehdy, když se zobrazí hlášení Doporučuje se čisticí cyklus. Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Rozložte prádlo a vysušte jej po dobu cca 10 minut.

3) Parní program neodstraní obzvláště intenzivní pachy.

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Maximální rychlost odstředování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
OKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	5 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Bavlna	40 °C 95 °C - studená	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Bavlna úsporný	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Syntetika	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Jemné	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	4 kg
Vlna/hedvábí	40 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2 kg
Pára	-	-	1.5 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	3 kg
Venkovní	30 °C 40 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Džíny	40 °C 60 °C - studená	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Antialergický	60 °C	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Oplach	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg

Program	Výchozí teplota Teplotní rozsah	Maximální rychlost odstředování Rozsah otáček odstředění	Maximální množ- ství prádla
Vypouštění	-	-	9 kg
Odstředění	-	1600 ot/min 1600 ot/min - 400 ot/min	9 kg
Čištění pračky	60 °C	1200 ot/min 1200 ot/min - 400 ot/min	-

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

Kombinace programů a funkcí



Když nastavíte prací program a otevřete nabídku , na displeji se zobrazí pouze dostupné funkce.

 Funkce **Dětská bezpečnostní pojistka**,  **Odložený start** a  **Paměť** lze zvolit se všemi programy.

[illegible]

	Úspora času ¹⁾	Rychlost odstředování	Máchání a pozdržení	Extra tichý	Úsporný ²⁾	Skvrny ³⁾	Předpírka	Namáčení	Extra máchání	S párou ³⁾	Měkké Plus	Protí pomačkání	Úroveň napařování
20 min 3 kg	■											■	
Venkovní		■	■						■			■	
Džíny	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	
Antialergický		■	■			■	■		■	■	■	■	
Oplach		■	■						■			■	
Vypouštění													
Odstředění		■											
Čištění pračky		■											

1) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.

2) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.


3) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

12. FUNKCE

12.1 Úvod




Když otevřete nabídku  **Více**, na displeji se zobrazí pouze funkce dostupné pro nastavený program.

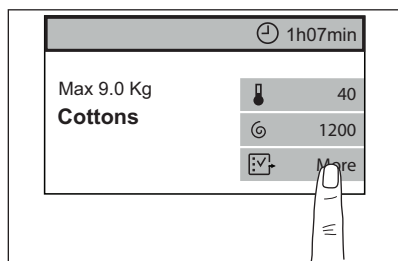


Pokud se na obrazovce shrnutí programu zobrazuje zkratka nějaké funkce, stačí na ni poklepat a přímo tak otevřít příslušnou dílčí nabídku funkce.

Chcete-li zapnout/vypnout funkci nebo otevřít dílčí nabídku funkce, poklepejte na lištu funkce.

Dílčí nabídku funkce opustíte opětovným poklepnutím na lištu funkce.

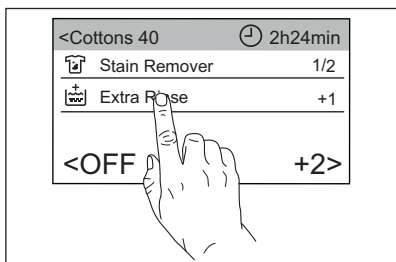

Na obrazovku shrnutí programu se vrátíte poklepáním na lištu programu.

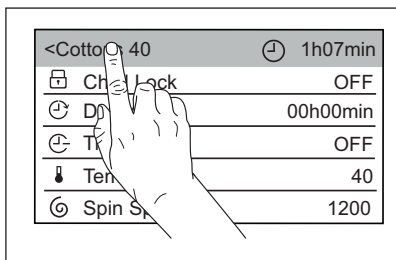

12.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby náhodně uvedly spotřebič do provozu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Poklepáním na lištu **Dětská bezpečnostní pojistka** se spotřebič automaticky vrátí na obrazovku shrnutí programu a **zobrazí se** zkratka .

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka Start/Pauza: tlačítko Start/Pauza a dotyková obrazovka se vypnou. Spotřebič lze vypnout pomocí tlačítka Zap/Vyp.
- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza: spotřebič nelze spustit.



Spotřebič uchovává volbu této funkce po jeho vypnutí.

Chcete-li **vypnout** tuto funkci:

- Zkratku  podržte stisknutou po dobu tří sekund, dokud se **nepřestane zobrazovat**.



Pokud se zkratka  zobrazuje, můžete tuto funkci **zapnout** poklepáním na zkratku , aniž byste otevřeli nabídku **Další**. Viz oddíl „Zkratky“ kapitoly „Nastavení“.

12.3 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

1. Poklepáním na lištu **Odložený start** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty hodin a minut doprava nebo doleva nastavte odložený start.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  a nastavený čas odloženého startu se zobrazují střídavě s ukazatelem  a délkou programu.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuje.

12.4 Úspora času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu (**VYP** = normální délka programu).

1. Poklepáním na lištu **Úspora času** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nastavíte:
 - funkci **Krátký (Stř.)**: je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit práci program.
 - funkci **Extra krátký (Max.)**: v případě menší náplně.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, ukazatel  **Krátký** nebo  **Extra krátký** se zobrazí namísto ukazatele  a délka programu se aktualizuje.

12.5 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

1. Poklepáním na lištu **Teplota** otevřete dílčí nabídku.

2. Posunutím lišty dílčí nabídky nastavíte požadovanou teplotu.

Studená = Studené praní.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat nastavená teplota.

12.6 Rychlost odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky zvolí maximální rychlost odstředování.

1. Poklepáním na lištu **Rychlost odstředování** otevřete dílčí nabídku.
 2. Posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:
- **Snížíte rychlost odstředování;**



Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- nebo **spustíte funkci Máchání a pozdržení;**

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat ukazatel .

Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu a neprovede se fáze konečného odstředění. Dvířka zůstanou zablokována. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**: spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

- nebo **spustíte funkci Extra tichý.** Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat ukazatel .

Všechny odstředovací fáze (průběžná a konečná) jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání

provádějí s použitím většího množství vody.

Dvířka zůstanou zablokována.

Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**: spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

12.7 Úsporný

Tuto funkci nastavte u lehce či běžně zašpiněného prádla praného při 30 °C nebo vyšších teplotách.

Poklepáním na lištu Úsporný funkci zapnete.

Spotřebič snižuje teplotu praní a prodlužuje dobu praní, aby dosáhl dobrých výsledků praní a úspory energie.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka



12.8 Skvrny

1. Poklepáním na lištu **Skvrny** otevřete dílčí nabídku.
2. Poklepejte na lištu funkce, kterou chcete nastavit:

- **Skvrny**

Volbou této funkce nastavíte předběžné ošetření silně zašpiněného prádla pomocí odstraňovače skvrn. Nalijte odstraňovač skvrn do komory

 Odstraňovač skvrn je předemíchaný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce může prodloužit délku programu.



Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

- **Předpirka**

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpirky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

i Vložte prací prostředek pro předpírku v dávkovací odměrce/ kuličce do bubnu.

i Tato funkce může prodloužit délku programu.

• Namáčení

Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů. Spotřebič nechá před praním prádlo namáčet přibližně půl hodiny při teplotě 30 °C.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.9 Extra máchání

S touto funkcí můžete přidat až trojí máchání podle zvolených pracích programů.

Vhodné pro osoby alergické na prací prostředky a citlivou pokožkou.

1. Poklepáním na lištu **Extra máchání** otevřete dílčí nabídku funkce.
2. Posunutím lišty napravo přidáte 1, 2 nebo 3 další máchání (**VYP** = žádné další máchání).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka . Počet teček udává počet zvolených dalších máchání.

i Tato funkce prodlouží délku programu.

i Pokud je jako výchozí funkce nastaveno Extra máchání a vy jste zvolili kompatibilní prací program, na dotykové obrazovce se zobrazí . V takovém případě lze nastavením funkce Extra máchání přidat pouze jedno máchání .

12.10 S párou

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Poklepáním na lištu **S párou** zapnete funkci (stav **ZAP**).

i Tato funkce může prodloužit délku programu.

i Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.11 Měkké Plus

Nastavte funkci Měkké Plus k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je buben plný a prádlo je velmi zašpiněné.

i Tato funkce lehce prodlouží délku programu.

Poklepáním na lištu Měkké Plus zapnete funkci (stav **ZAP**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.12 Proti pomačkání

Je-li nastavena tato funkce, na konci programu buben provádí asi 30 minut mírné pohyby s cílem změkčit prádlo.

Poklepáním na lištu **Proti pomačkání** zapnete funkci (stav **ZAP**).

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka .

12.13 Úroveň napařování

Pomocí této funkce můžete změnit úroveň páry v závislosti na velikosti náplně prádla.

1. Poklepáním na lištu **Úroveň napařování** otevřete dílčí nabídku.
2. Posunutím seznamu doprava nebo doleva nastavte jednu ze tří úrovní:
 - **Minimální**
 - **Střední**
 - **Maximální**



Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem **Pára**.

12.14 ☆ Paměť

Pomocí této funkce lze uložit dva nejčastěji používané prací programy.

Slouží k **uložení** vašich oblíbených programů:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Poklepáním na **Paměť 1** nebo **Paměť 2** uložíte nastavený program. Stav se bude měnit od **Prázdný** k **Používá se**.

Když se vrátíte na obrazovku se seznamem programů, vedle názvu programu se při jeho nastavení zobrazí **M1** nebo **M2**.



Poté se při každém zapnutí spotřebiče programy **M1** a/ nebo **M2** zobrazí mezi prvními pěti programy, které spotřebič automaticky navrhne, a můžete je nastavit přímo na obrazovce se seznamem programů.

⌚ 1h07min	
Settings	
Cottons	40
Cottons	M1
Cottons Eco	1200
Synthetics	More

Chcete-li **změnit** uložený program:

1. Nejprve nastavte prací program a požadované funkce.
2. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
3. Pokleptejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2** se stavem **Používá se**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
4. Pokleptejte na **Nahradit**.

Chcete-li **zrušit** uložený program:

1. Poklepáním na lištu **Paměť** otevřete dílčí nabídku.
2. Pokleptejte na lištu **Paměť 1** nebo **Paměť 2**. Zobrazí se hlášení s dotazem, zda chcete odstranit nebo nahradit uložený program.
3. Pokleptejte na **Prázdný. M1** nebo **M2** se již na obrazovce se seznamem programů nebude zobrazovat.

12.15 📶 Režim spuštění na dálku



Spuštění na dálku je k dispozici poté, co dokončíte stažení a instalaci aplikace a bezdrátové připojení pračky. Viz pokyny v části „Nastavení připojení Wi-Fi“.

Pomocí této funkce můžete spustit prací program na dálku.

Poklepáním na lištu **Režim spuštění na dálku** funkci zapnete.

Když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu, bude se zobrazovat zkratka 📶 a dvířka budou zablokována.



Je-li zapnutá funkce **Režim spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.

13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Použití snímačů hmotnosti


- i** Aby byla zajištěna správná funkce snímače hmotnosti, buben musí být při spuštění spotřebiče prázdný. Nastavte program **PŘEDTÍM**, než vložíte prádlo do bubnu.

13.2 Před zapnutím spotřebiče

1. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

13.3 Zapnutí spotřebiče a nastavení programu

Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete spotřebič.

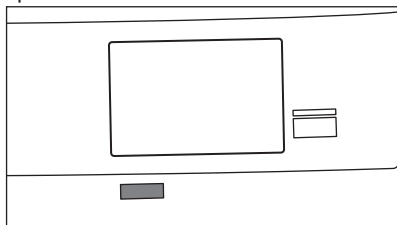

Zazní krátký zvukový signál (je-li zapnutý). Jako výchozí program nabízí spotřebič program **Bavlna**. Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** bliká.

13.4 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:


- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut předtím, než stisknete tlačítko **Start/Pauza** a spotřebič zapnete. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu.

Otočením voliče programu nastavte nový program.


- i** Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.
- i** Je-li zapnutá funkce **Režim spuštění na dálku**, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič.

13.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.

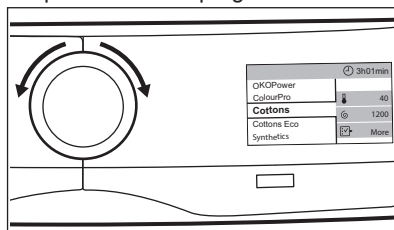

Nebo v okně souhrnu programu se pouhým poklepáním na název programu vraťte do okna se seznamem programů a procházením seznamu programů nahoru či dolů nastavte požadovaný program.

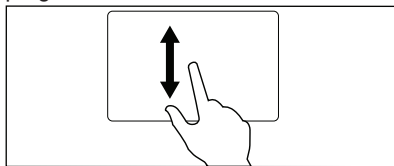


2. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí shrnutí programu s údaji o maximální náplni, výchozí teplotě, maximální rychlosti odstředování a délce programu.
3. Poklepáním na lištu **Teplota** můžete změnit teplotu vody.
4. Poklepáním na lištu **Rychlost odstředování** můžete změnit rychlost odstředování nebo nastavit funkci **Máchní** a **pozdržení** nebo **Extra tichý**.

5. Poklepáním na **Více** můžete otevřít nabídku dalších dostupných funkcí a nastavit jednu či více z nich.
Poté se zkratky nastavených funkcí zobrazí na obrazovce souhrnu programu.

13.6 Vkládání prádla


1. Otevřete dvířka spotřebiče.
Zobrazí se okno snímače hmotnosti.

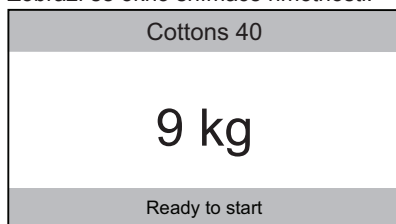


2. Prádlo před vložením do bubnu protřepete.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Hmotnost prádla se na displeji aktualizuje v krocích po 0,5 kg a odpovídajícím způsobem se aktualizuje také délka programu, když se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

i Vložíte-li do bubnu více prádla než je maximální zátěž, na displeji se zobrazí hlášení, že doporučená hmotnost prádla byla překročena. Prádlo můžete stále vyprat, ale zvýší se spotřeba energie a vody. Abyste dosáhli nejlepší spotřeby a kvality praní, odeberte některé přebytečné kusy prádla. Indikace přetížení se zobrazuje pouze u programů, jejichž maximální zatížení je nižší než je maximální zatížení spotřebiče.

4. Zavřete dvířka. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

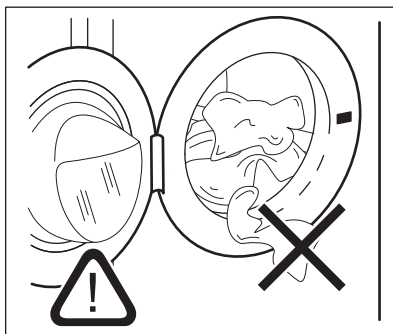

5. Pokud jste již nastavili **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2** s průměrným doporučeným množstvím pro typ pracího prostředku, který používáte, spotřebič doporučí nasypat či nalít dané množství pracího prostředku.

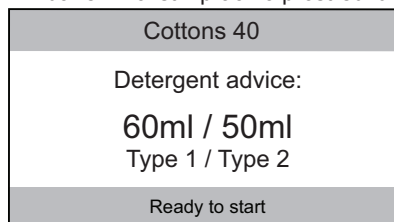


Viz oddíl „Množství pracího prostředku“ kapitoly „Nastavení“.

i Pokud po zavření dvířek změníte prací program, na displeji se může zobrazit hlášení, že náplň prádla nyní přesahuje maximální doporučenou hmotnost pro nový program: otevřete dvířka a vyjměte několik kusů prádla.


13.7 Plnění pracího prostředku a přísad

i Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

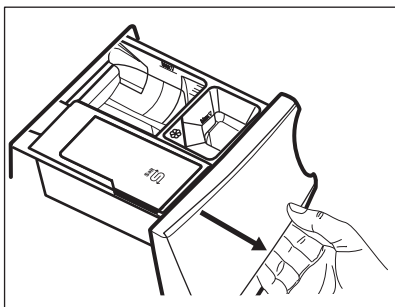


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory . Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

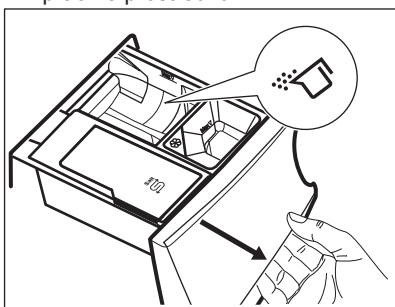

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .

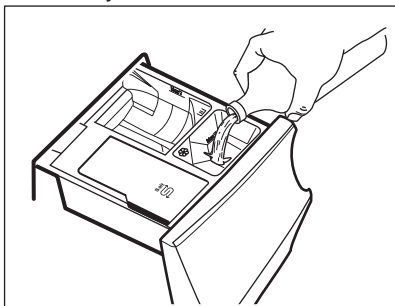


4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

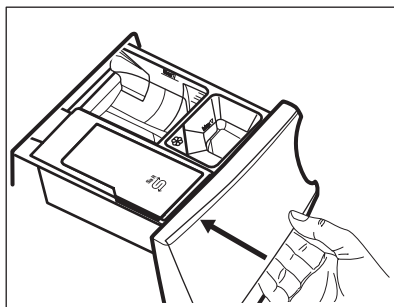


Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

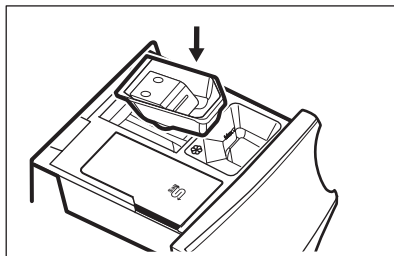

2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

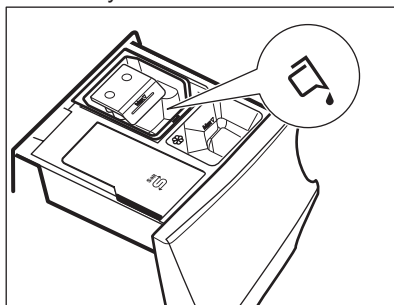


3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

13.8 Spuštění programu

1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte. Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí. Dvířka jsou zablokována.

Zobrazí se okno s popisem probíhajícího programu, kde se zobrazuje:

- Název programu.
- Čas zbývajících do konce programu.
- Stavová lišta.
- Nejprve fáze ProSense a poté fáze probíhajícího programu.
- Ukazatel . Pokud se zobrazuje, stále program zastavit a přidat prádlo.
- Ukazatel zablokování dvířek , když se ukazatel  přestane zobrazovat.
- Odhadovaná doba konce programu.
- Zkratka .

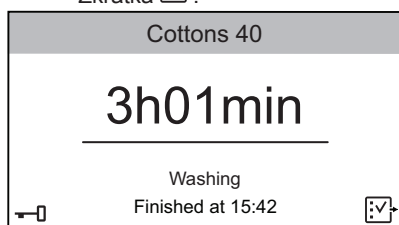

Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

2. V případě potřeby poklepnutím na  otevřete seznam funkcí a zapněte funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**. Viz oddíl „Dětská bezpečnostní pojistka“ kapitoly „Funkce“.

Zobrazí se zkratka . Stisknutím tlačítka  na asi tři sekundy vypnete funkci **Dětská bezpečnostní pojistka**.


Spuštění programu s odloženým startem

1. Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** program spustíte.

Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí.

Dvířka jsou zablokována.

Spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuje.

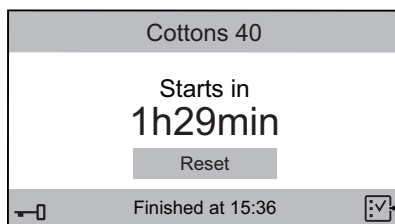

2. Poklepnutím na **Reset** zrušíte odložený start a poté stisknete tlačítko **Start/Pauza** nebo vyčkejte na dokončení odpočtu.

Program se normálně spustí.



Na konci odpočtu se spustí detekce ProSense.



V průběhu programu budou na displeji zobrazeny údaje o každé probíhající fázi (např. praní, máchání atd.).

13.9 Detekce náplně ProSense

Po stisknutí tlačítka **Start/Pauza**:

1. Funkce ProSense spustí detekci náplně prádla a vypočítá reálnou délku programu. Na displeji se zobrazí hlášení **Probíhá úprava programu podle aktuální náplně**. Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu. Délka programu se může zvýšit nebo snížit.
2. Po přibližně 20 minutách se na displeji zobrazí nová délka programu, předpokládaná doba programu a informace o probíhající fázi.



Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů.

13.10 Přerušování programu a změna funkcí

Při spuštění programu můžete změnit pouze určité funkce:

1. Stisknete tlačítko **Start/Pauza**. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Poklepnutím na  změníte funkce.

V seznamu funkcí budou aktivní pouze dostupné funkce.

3. Stiskněte opět tlačítko **Start/Pauza**. Prací program pokračuje a délka programu se může změnit.

13.11 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** opětovně zapnete spotřebič.

Nyní můžete zadat nový prací program.

-  Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání.

13.12 Otevření dvířek

-  Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká nebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

-  Pokud se zobrazuje : teplota a hladina vody není vysoká a stále lze otevřít dvířka a přidat prádlo.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

13.13 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).

Na displeji se zobrazuje, že program je dokončen, a zobrazuje se hodnota **0h00min**.

Kontrolka tlačítka **Start/Pauza** zhasne.

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

-  Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
 3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
 4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
 5. Zavřete vodovodní kohoutek.

13.14 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí **0 min** a tlačítko **Start/Pauza** začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Ukazatel  se stále zobrazuje a dvířka zůstávají zablokována.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**:
 - Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
 - Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.
2. V případě potřeby změňte rychlost odstředování navrhovanou spotřebičem: stisknutím tlačítka **Start/Pauza** přerušte program; poklepejte na  a poté na lištu **Rychlost odstředování**.

- Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
- Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** na několik sekund vypnete spotřebič.



Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

14. NASTAVENÍ

14.1 Úvod

- Když jste na obrazovce shrnutí programu, na obrazovku se seznamem programů se vrátíte pohybem poklepáním na obrazovku.
- Posunováním nahoru a dolů vyhledejte v seznamu **Nastavení**.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

- Poklepáním na zkratku  otevřete nabídku nastavení.
- Procházením seznamu nastavení nahoru či dolů vyhledejte nastavení, které chcete změnit.

14.2 ⌚ Nastavení hodin

Změna času:

- Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** otevřete dílčí nabídku.
- Posunutím lišty minut a hodin doprava nebo doleva nastavte aktuální čas.

< Programmes		Info
	Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

- Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.3 🗣️ Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka:

- Poklepejte na lištu **Jazyk**.
- Procházením seznamu jazyků nahoru a dolů vyhledejte požadovaný jazyk a podržte jej stisknutý.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

- Obrazovka se automaticky vrátí na seznam nastavení. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

14.4 ☀️ Displej jas

Jas displeje můžete regulovat prostřednictvím 5 stupňů jasu.

Ke změně jasu displeje:

- Poklepejte na lištu **Displej jas**.
- Posunutím lišty stupně jasu doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu.

< Programmes		Info
	Display Brightness	4
< 3	4	5 >

- Poklepáním na lištu **Displej jas** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.5 Bzučák na konci programu

Na konci programu zazní bzučák.

Chcete-li **vypnout** bzučák nebo **změnit** jeho délku:

1. Poklepejte na lištu **Bzučák na konci programu**.
2. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte požadovanou hodnotu:
 - **VYP**
 - **Krátký**
 - **Střední**
 - **Dlouhý**
3. Poklepáním na lištu **Bzučák na konci programu** a poté na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce Bzučák na konci programu, na obrazovce se zobrazí

zkratka  (bzučák zapnutý) nebo  (bzučák vypnutý). Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.

14.6 Tvrdost vody



Chcete-li se dozvědět, jak nastavit správný stupeň tvrdosti vody, pozorně si přečtěte kapitulu „Změkčovač vody (Technologie SoftWater)“.

Pro změnu tvrdosti vody:

1. Poklepejte na lištu **Tvrdost vody**.
2. Správný stupeň tvrdosti vody nastavíte posunutím lišty doprava nebo doleva.

<Programmes		Info
	Buzzer	OFF
	Water Hardness	6
<5 6 7>		

3. Poklepáním na lištu **Nastavení hodin** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.7 Extra máchání - výchozí

S touto funkcí můžete při každém zapnutí spotřebiče a volbě kompatibilního programu trvale zapnout dvě přídatná máchání.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Extra máchání - výchozí** (stav **ZAP**).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce **Extra máchání - výchozí**, na obrazovce se zobrazí  a nastavením funkce Extra máchání bude možné přidat pouze jedno máchání .

Je-li zapnutá funkce **Extra máchání - výchozí**, na obrazovce se zobrazí také zkratka . Viz oddíl „Zkratky“ této kapitoly.

14.8 Měkké Plus - výchozí

Nastavte funkci **Měkké Plus - výchozí** k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkości prádla. Funkce **Měkké Plus** zůstane trvale zapnutá.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž a zejména když je buben plný a prádlo je velmi zašpiněné.



Tato funkce lehce prodlouží délku programu.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

1. Poklepejte na lištu **Měkké Plus - výchozí** (stav **ZAP**).
2. Poklepáním na lištu **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí programu.

Je-li funkce **Měkké Plus - výchozí** zapnutá, při nastavení kompatibilního programu se bude zobrazovat zkratka .


14.9 Množství pracího prostředku

Prostřednictvím tohoto nastavení můžete uložit průměrné množství pracího


prostředku, které je doporučeno na obalu pracího prostředku, a spotřebič vás tak informuje o potřebném množství pracího prostředku pro vaše programy.

Lze nastavit dva typy pracího prostředku: např. hodnota zadaná pro **Typ pracího prostředku 1** se může týkat práškového pracího prostředku a hodnota zadaná pro **Typ pracího prostředku 2** pak tekutého pracího prostředku.

1. Poklepejte na Množství pracího prostředku.
2. Poklepejte na lištu **Typ pracího prostředku 1** nebo **Typ pracího prostředku 2**.

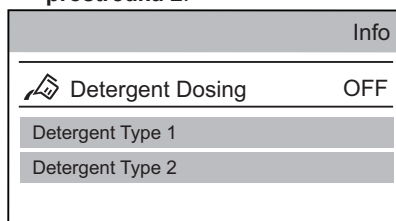

3. Posunutím lišty doprava nebo doleva nastavte průměrné množství pracího prostředku v ml podle hodnoty doporučené na obalu prostředku.

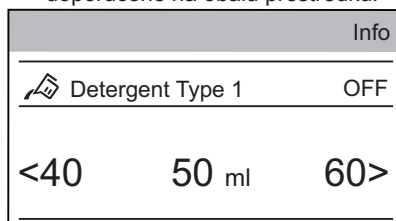

4. Poklepáním na lištu **Množství pracího prostředku** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.


14.10 Změkčovač vody



Pozorně si přečtete kapitulu „Technologie změkčovače vody (SoftWater)“.

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, kdy se má funkce změkčovače vody spustit:

1. Poklepejte na lištu **Změkčovač vody**.

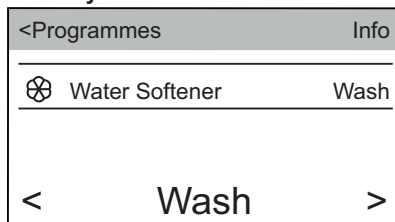

2. Nastavení provedte posunutím lišty dílčí nabídky doprava nebo doleva:
 - **VYP:** funkce změkčovače vody je vypnutá.
 - **Praní:** funkce změkčovače vody je spuštěná pouze během praní (nastavení z výroby).
 - **Praní a máchání:** funkce změkčovače vody je spuštěná během praní a máchání.




Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

3. Poklepáním na lištu **Změkčovač vody** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče nebo se poklepáním na lištu **Programy** vraťte na obrazovku shrnutí programu.

14.11 Obsluha

Tato oblast je vyhrazena pro autorizovaný servis.

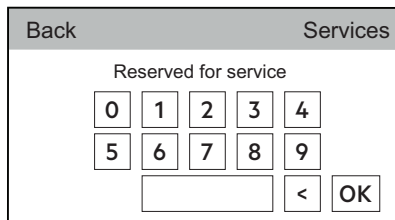

14.12 Zkratky

Pomocí tohoto nastavení můžete přenést zkratky zobrazené na obrázku na obrazovku shrnutí.

Spuštění zkratky:

1. Poklepáním na lištu **Zkratky** otevřete seznam dostupných zkratk.

<Back Shortcuts		
	Child Lock	OFF
	Extra Rinse Shortcut	OFF
	Buzzer Shortcut	OFF

2. Poklepejte na lištu požadované zkratky či zkratek a změňte jejich stav na **ZAP**.
3. Poklepáním na **<Zpět** se vrátíte na seznam nastavení spotřebiče a poklepáním na **Programy** se vrátíte na obrazovku shrnutí.

Zkratka se zobrazí v dolní části.

Max 9.0 Kg	
Cottons	
	40
	1200
	More

Zkratka se zobrazí, když je zapnutá příslušná funkce.

14.13 Informace o spotřebiči

Zde naleznete krátký popis všech programů, funkcí a nastavení.

K vyhledání požadovaného popisu, např.:

1. Poklepejte na lištu **Informace o spotřebiči**.
2. Poklepejte na lištu **1. Programy**.
3. Poklepejte na lištu **Bavlna** a zobrazí se odpovídající popis.

14.14 Nastavení z výroby

Nastavení z výroby obnoví původní nastavení z výroby.

Chcete-li se vrátit k nastavení z výroby:

1. Poklepejte na lištu **Nastavení z výroby**.

Zobrazí se toto okno.

Do you want to clear all your programmed settings?

Cancel OK

2. Poklepáním na **OK** se vraťte k nastavení z výroby nebo poklepáním na **Zrušit** zachovejte aktuální nastavení.

15. TIPY A RADY



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.

- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.

- Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
 - b. ručně rozlozte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
 - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.

15.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

15.3 Prací prostředky a ostatní přípravky

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou

jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.

- tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

15.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny, můžete použít odstraňovač skvrn, když nastavíte program s nízkou teplotou.
- Pro použití správného množství pracího prostředku viz množství navrhovaná výrobcem pracího prostředku.

16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

16.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

16.2 Odstraňování vod. kamene

i Pokud používáte pravidelně sůl k aktivaci technologie Technology, postup odstraňování vodního kamene popsany v tomto odstavci není zapotřebí.

i Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

16.3 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K eliminaci těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní po zhruba 60 cyklech, zejména pokud se na displeji zobrazí hlášení **Doporučuje se čisticí cyklus**:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spustěte program **Čištění pračky** popsany v části „Programy“.

i Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

16.4 Těsnění dvířek

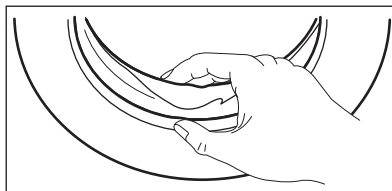

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

16.5 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří stopy rzi.

K úplnému vyčištění:

1. Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.


2. Spustěte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou, prázdným bubnem a malým množstvím pracího prostředku, abyste vypláchli jakékoliv zbytky.

16.6 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl



i Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

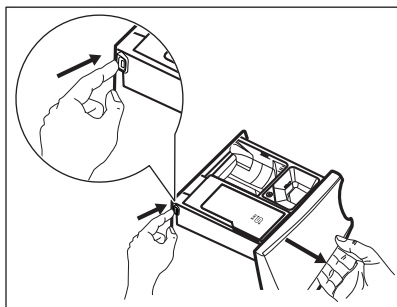


2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

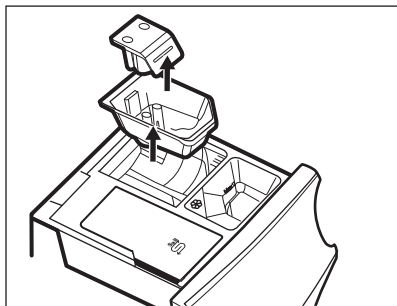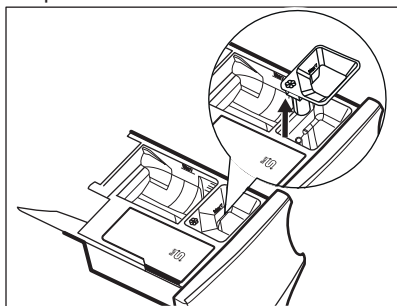


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

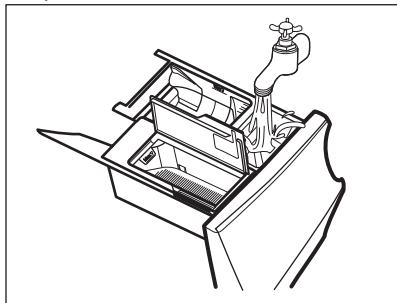


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

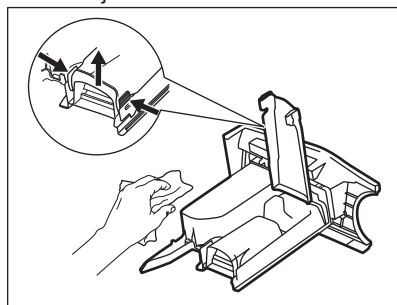

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

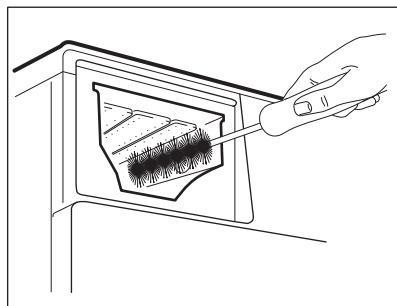

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejnic a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

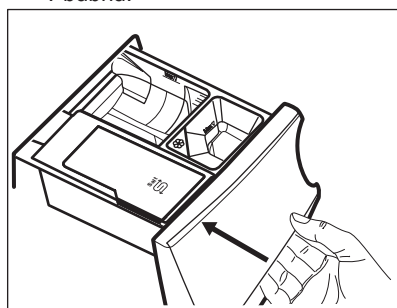

16.7 Čištění vypouštěcího čerpadla



VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Zobrazí se hlášení Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený.




VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

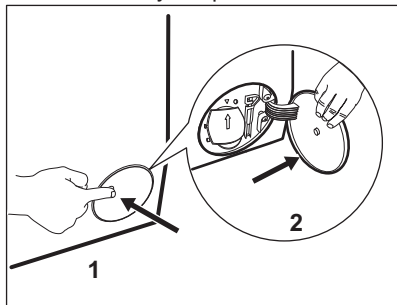


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

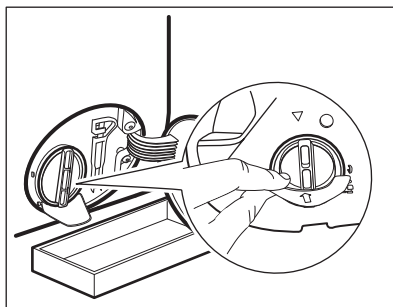

4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

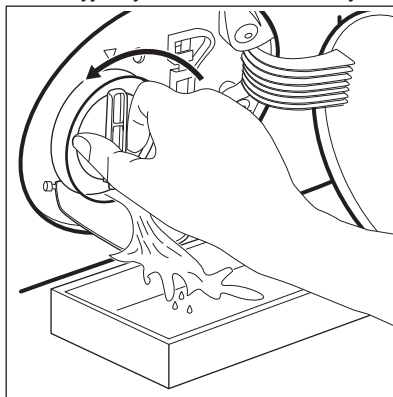


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

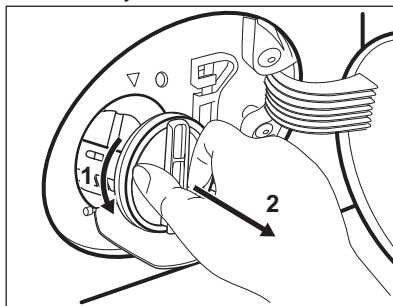


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se


neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

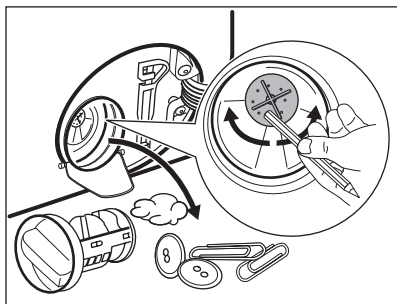


10. Vyčistíte filtr pod tekoucí vodou.

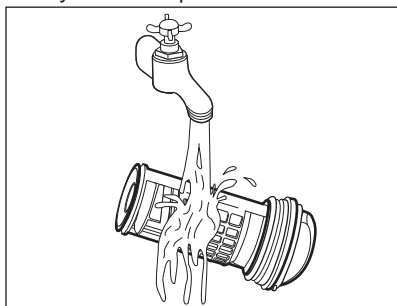

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

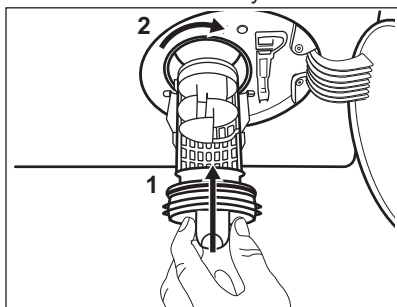

12. Zavřete kryt čerpadla.

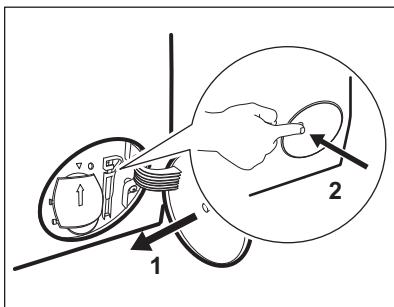


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spustěte program na vypouštění vody.


16.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

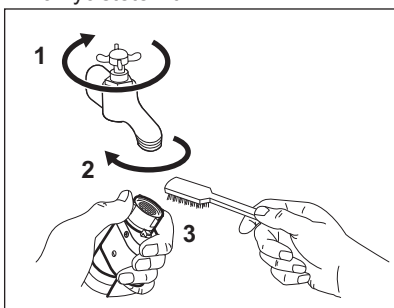


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

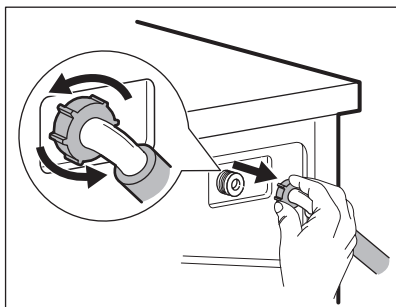

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

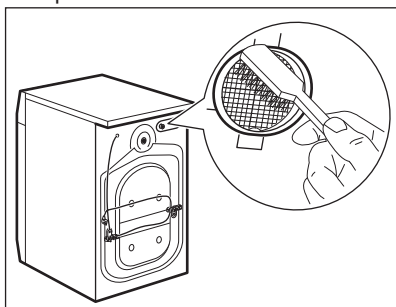

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

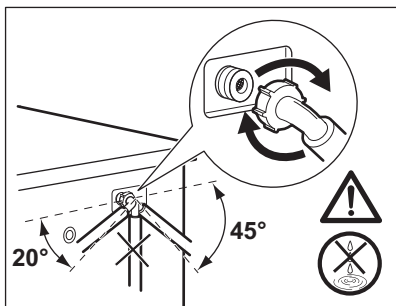

16.9 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

16.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.



17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Úvod



VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.


Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka „Možné závady“). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

U závažných problémů zazní bzučák, zobrazí se výstražné hlášení a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat, např.:

- **Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody** - Spotřebič se neplní správně vodou.
- **Zkontrolujte, zda vypouštěcí filtr není zanesený** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená** - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

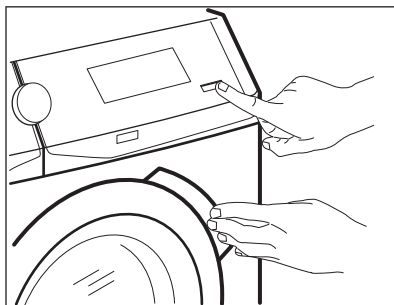

- **Program bude pokračovat, až bude napájení v síti stabilní** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **Byl zjištěn únik vody** - Je aktivován systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **Doporučuje se čisticí cyklus** - Spusťte program **Čištění pračky** popsany v části „Programy“. Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.



Pokud čisticí program odložíte, hlášení se bude nadále zobrazovat při dalším použití spotřebiče, dokud program nebude spuštěn.

17.2 Možné závady

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	• Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. • Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.

Problém	Možné řešení
Spotřebič se neplní vodou správně.	• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. • Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. • Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. • Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. • Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	• Nastavte program odstředování. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben potížemi s vyvážením.
Na podlaze je voda.	• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	• Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu. • Ujistěte se, že se prací program dokončil. • Nastavte vypouštěcí či odstředovací program, pokud je v bubnu voda. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření dvířek“.

Problém	Možné řešení
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“. • Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. • Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.	• Funkce ProSense dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
Neuspokojivé výsledky praní.	• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. • Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. • Nastavte správnou teplotu. • Snižte náplň prádla. • Ujistěte se, že do oddílu nebyl přidán jiný typ pracího prostředku . Pokud ano, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl“. • Zkontrolujte, zda v komoře  není nasypána sůl. Pokud ano, proveďte program máchání nebo opět spusťte prací program.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.	• Snižte množství pracího prostředku.
Nadměrná spotřeba soli.	• Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Technologie změkčovače vody (Soft Water)“.
Buben je prázdný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost vloženého prádla.	• Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte a opětovným zapnutím nastavte tárování.
Buben je plný, ale na displeji se zobrazuje hmotnost 0,0 kg.	• Vložili jste prádlo před zapnutím spotřebiče. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič. • Vyprázdněte buben a řiďte se příslušnými pokyny. (Viz kapitola „Vkládání prádla“)

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

17.3 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokována. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokována z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



POZOR!

Nebezpečí popálení!

Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



POZOR!

Hrozí nebezpečí úrazu!


Ujistěte se, že se bubnen neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se bubnen nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Dvakrát zatáhněte za spoušť nouzového odblokování dolů a otevřete dvířka spotřebiče.

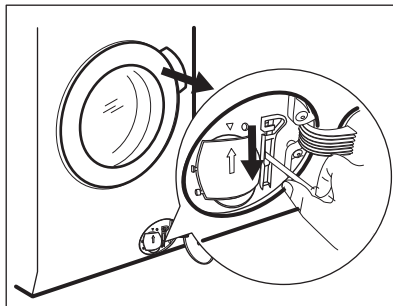

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

17.4 Odstranění pracího prostředku nebo jiných


přísad z komory pro sůl ^{Salt} S

Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do

komory ^{Salt} S, je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

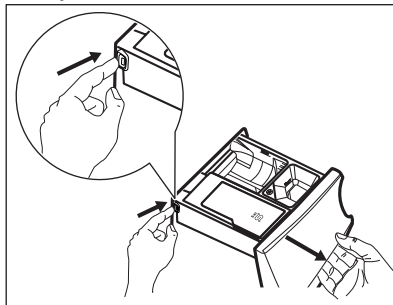

2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory ^{Salt} S.
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.



Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.



Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně ProSense“ v kapitole „Denní používání“.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	9	1.65	90	220	44
Bavlna 40 °C	9	1.20	90	210	44
Syntetika 40 °C	4	0.72	55	160	35
Jemné 40 °C	4	0.60	60	120	35
Vlna/hedvábí 30 °C	2	0.35	58	60	30
Standardní programy pro bavlnu²⁾					
Standardní 60°C program pro bavlnu	9	0.32	54	268	44
Standardní 60°C program pro bavlnu	4.5	0.30	40	247	44
Standardní 40°C program pro bavlnu	4.5	0.30	40	234	44

¹⁾ Na konci odstředovací fáze.

²⁾ Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

Režim vypnuto (W)	0.30
Režim zapnuto (W)	0.30
Spotřeba energie v síťové pohotovosti (W)	3.00

Čas do síťové pohotovosti (min)	15
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES a nařízení Evropské komise č. 1275/2008.	

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	9 kg
Třída energetické účinnosti		A+++
Rychlost odstředování	Maximální	1600 ot/min

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4" .

20. PŘÍSLUŠENSTVÍ

**20.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop nebo u
autorizovaného prodejce**

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.




Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajišťuje bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.

20.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajištěte jej pomocí fixovacích destiček.

20.3 Spojovací sada

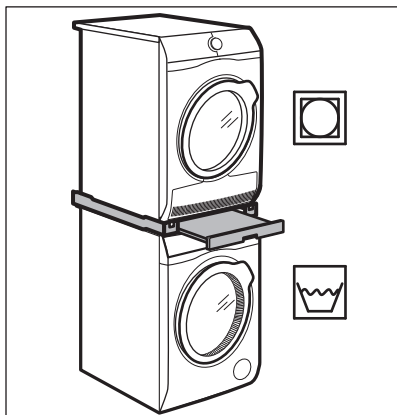

Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady vyrobené a schválené společností AEG.**



Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

Spojovací sadu lze použít pouze se spotřebiči uvedenými na letáku, který se dodává spolu s příslušenstvím.


Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.



VAROVÁNÍ!

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku.

20.4 Podstavec se zásuvkou

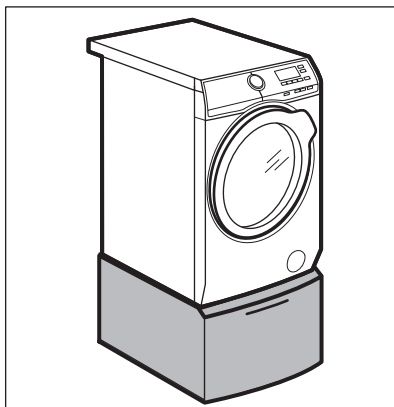

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla.



Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

21. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

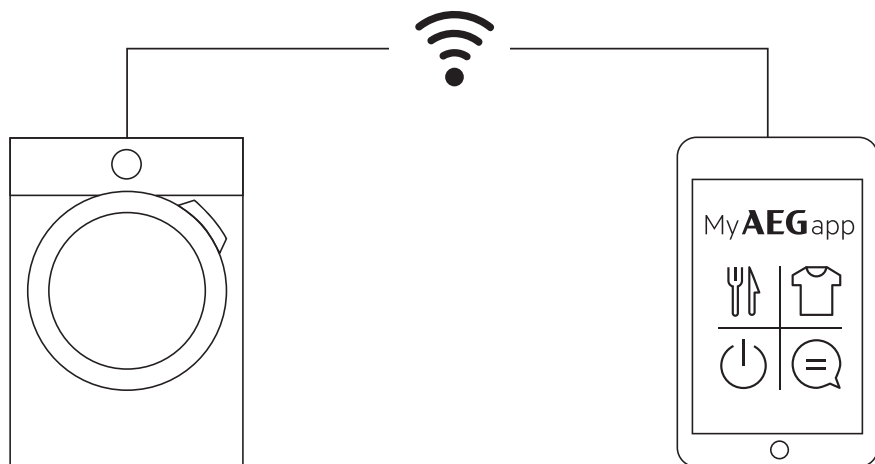


aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG

USER MANUAL

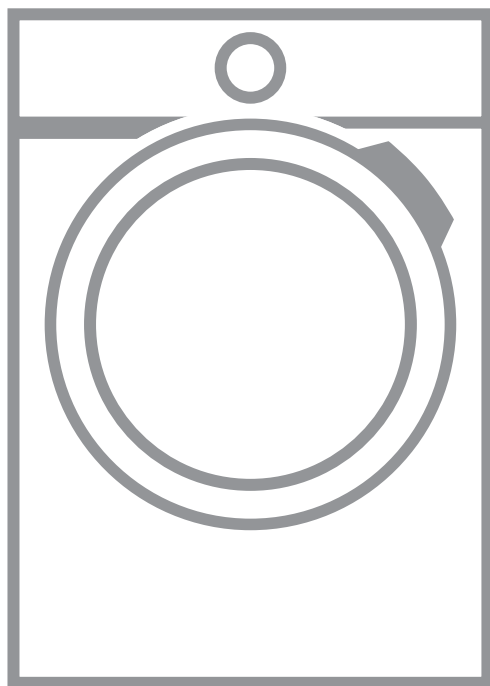

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	8
5. PROGRAM.....	9
6. FUNKCE.....	12
7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	13
8. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	13
9. TIPY A RADY.....	16
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	17
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	19
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	21
13. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	22

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registreaeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Seťrete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.

- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesusušte.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomoci vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vypořádaný. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřima rukama.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Toto osvětlení LED je určeno pro buben. Nelze je znovu použít pro jiné účely.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.6 Kompresor



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluorochloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Likvidace




VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci

elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS SPOTŘEBIČE

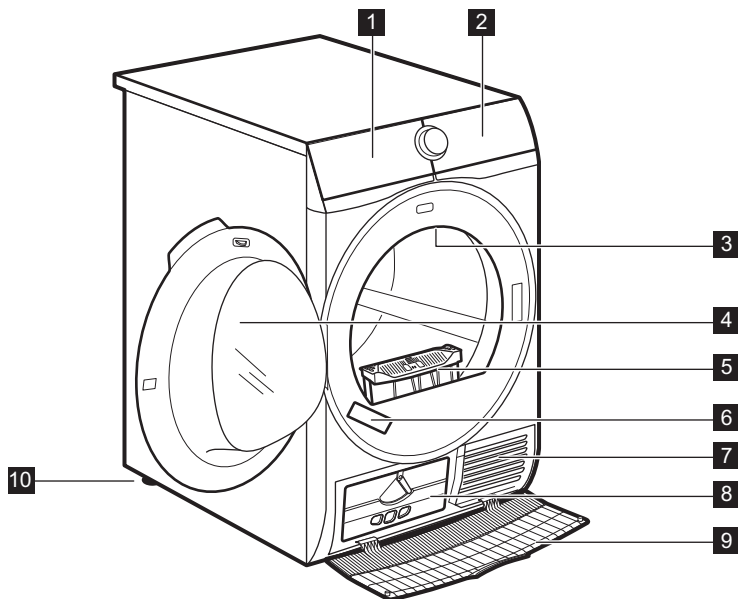

1 Zásobník na vodu

2 Ovládací panel

3 Vnitřní osvětlení

4 Dvířka spotřebiče

5 Filtř

6 Typový štítek

7 Otvory pro proudění vzduchu

8 Víko kondenzátoru


9 Kryt kondenzátoru

10 Seřiditelné nožičky



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL

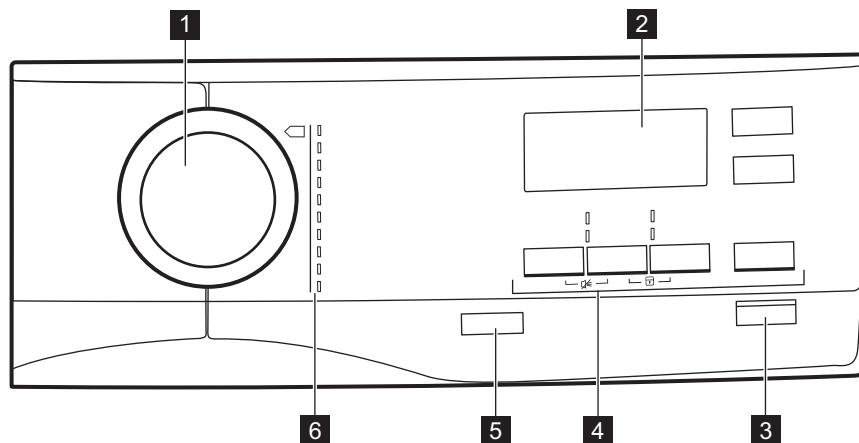


- 1** Programový volič
- 2** Displej
- 3** Tlačítko Start/Pauza
- 4** Funkce

- 5** Tlačítko Zapnuto/Vypnuto s *Auto Off* funkce
- 6** Programy

4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolů
8.0 kg MAX	maximální náplň prádla
	funkce odloženého startu je zapnutá
30' - 20h	volba odloženého startu (30 min - 20 h)
1 : 50	ukazatel délky programu
	zvuková signalizace je vypnutá

Symbol na displeji	Popis symbolů
	dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá
	suchost prádla: sušení k žehlení, sušení k uložení, sušení k uložení +, extra sušení
	ukazatel: <i>vypusťte zásobník na vodu</i>
	ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	ukazatel: <i>proved'te kontrolu výměníku tepla</i>
	funkce času sušení je zapnutá
	volba časového programu (10 min - 2 h)
	ukazatel: <i>sušicí fáze</i>
	ukazatel: <i>fáze ochrany proti zmačkání</i>
	ukazatel: <i>ochlazovací fáze</i>

5. PROGRAM

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Značka tkaniny
 ²⁾ Bavlna	8 kg	Bavlněné tkaniny. /  
Syntetika	3,5 kg	Syntetické a směsové tkaniny. /   
Mix	3 kg	Bavlněné a syntetické tkaniny. /   

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Značka tkaniny
Vlna  	1 kg	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.   WOOL HAND WASH SAFE Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1641 Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.
Hedvábí 	1 kg	Ručně prátelné hedvábí šetrně. /   
Snadné žehlení	1 kg (nebo pět košil)	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. /   
Ložní prádlo	3 kg	Ložní prádlo jako jednoduché a dvojité prostěradlo, polštářové povlaky, přehoz přes postel, cícha. /   
Sportovní oblečení	2 kg	Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákn, polyester. /   
Outdoorové oblečení 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. /   

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Značka tkaniny
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojité prošívání přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / 

¹⁾ Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

²⁾ Program  Bavlna ve spojení s volbou *sušení k uložení*  Stupeň sušení odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

5.1 Volba programů a funkcí

Programy ¹⁾	Funkce				
	Stupeň sušení	Tichý	Proti po-mačkání	Osvěžení	Čas su-šení
 Bavlna	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■
Mix			■	■	■
Vlna  					■ ²⁾
Hedvábí 			■		
Snadné žehlení			■		
Ložní prádlo			■		
Sportovní oblečení			■		
Outdoorové oblečení 					
Přikrývka					

¹⁾ Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí.

²⁾ Viz kapitola FUNKCE: funkce Čas sušení u programu Vlna

5.2 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení	Spotřeba energie
Bavlna 8 kg			
 <i>suché do skříně</i>	1 400 ot/min / 50%	156 min.	1,31 kWh
	1 000 ot/min / 60%	173 min.	1,47 kWh

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení	Spotřeba energie
 <i>suché k žehlení</i>	1 400 ot/min / 50%	120 min.	0,94 kWh
	1 000 ot/min / 60%	137 min.	1,12 kWh
Syntetika 3,5 kg			
 <i>suché do skříně</i>	1 200 ot/min / 40%	65 min.	0,47 kWh
	800 ot/min / 50%	80 min.	0,60 kWh

6. FUNKCE

6.1 Stupeň sušení

Tato funkce pomáhá dosáhnout požadované suchosti prádla. Možné volby:

  - připraveno k žehlení - stupeň **sušení k žehlení**.

  - připraveno k uložení - stupeň **sušení k uložení** - výchozí volba přirazená k programu.

  - připraveno k uložení - stupeň **sušení k uložení +**.

  - připraveno k uložení - stupeň **extra sušení**.

6.2 Tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

6.3 ECO

Tato funkce je v rámci výchozího nastavení zapnutá u všech programů.

Spotřeba energie je minimální.

6.4 Proti pomačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího programu na 120 minut. Po fázi sušení se buben čas od času protočí, čímž se zabráňuje

zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze ochrany proti zmačkání vyjmout.

6.5 Osvěžení

K osvěžení uložených oděvů. Maximální náplň nesmí přesáhnout 1 kg.

6.6 Čas sušení

Pro bavlněné, syntetické a směsové tkaniny. Umožňuje uživateli nastavit speciální délku sušicího programu v rozmezí 10 minut až 2 hodin (po 10minutových krocích). Když je tato funkce zapnutá, nezobrazuje se se signalizace maximální náplně.

6.7 Funkce Čas sušení u programu Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti na sušší nebo méně suchý.

6.8 Odložený start

 Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start.
Čas prodlevy je zobrazen na displeji (např. , pokud se má program spustit po 12 hodinách).
3. Chcete-li zapnout funkci Odložený start, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se začne odpočítávat čas do spuštění.

6.9 Signál

Zvuková signalizace zazní:

- konci programu
- začátku a konci fáze ochrany proti zmačkání

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní obal bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

8. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se ujistěte, že je bavlněná vrstva navrch.
- Doporučujeme zvolit správný program vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
- Nesušte tkaniny tmavých barev spolu se světlým prádlem.
- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Ujistěte se, že náplň nepřesahuje maximální hodnotu, která je uvedena v kapitole programů nebo je zobrazena na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

8.2 Vkládání prádla




POZOR!

Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

8.3 Zapnutí spotřebiče

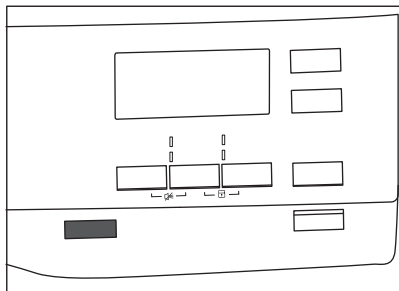

Zapnutí spotřebiče:

Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto. Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazují některé ukazatele.

8.4 Funkce Auto Off


Aby se snížila spotřeba energie, funkce Auto Off vypne automaticky spotřebič:

- jestliže nebylo dotykové tlačítko Start/Pauza stisknuto po dobu pěti minut.
- po pěti minutách od konce programu.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete spotřebič.

Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.

8.5 Nastavení programu

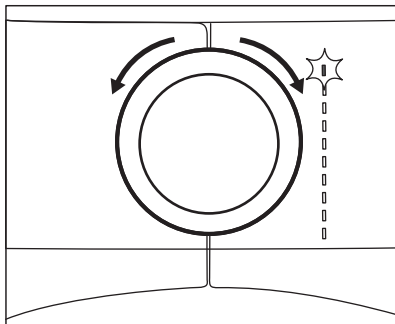


Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu se zobrazí na displeji.



Zobrazený čas sušení odpovídá 5kg náplni u programů pro sušení bavlny. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny s náplní větší než 5 kg je delší.

8.6 Funkce

Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

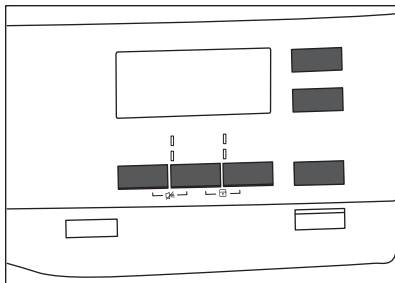

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím příslušného tlačítka nebo kombinace dvou tlačítek.

Po zapnutí funkce se nad příslušným tlačítkem rozsvítí kontrolka LED nebo se zobrazí symbol na displeji.

8.7 Funkce dětské bezpečnostní pojistky


Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem ve hraní si se spotřebičem.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna dotyková tlačítka a programový volič (tato funkce nezablokuje tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**).

Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout:

- před stisknutím tlačítka **Start/Pauza** - spotřebič nelze spustit
- po stisknutí tlačítka **Start/Pauza** - volba programů a funkcí není dostupná.

Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

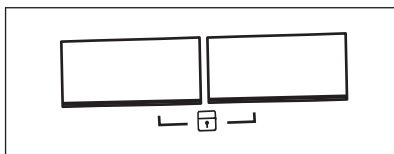


1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte jeden z možných programů.
3. Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka.

Na displeji se zobrazí symbol .

4. Funkci dětské bezpečnostní pojistky vypnete stisknutím stejných tlačítek, dokud se symbol nepřestane zobrazovat.

8.8 Spuštění programu

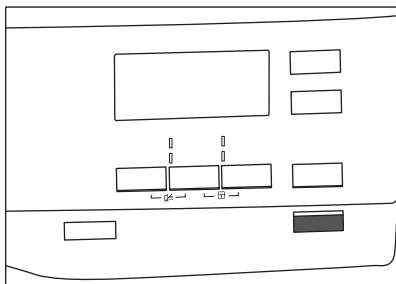

Spuštění programu:

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Spotřebič se spustí a kontrolka LED nad tlačítkem přestane blikat a svítí.

8.9 Změna programu

Změna programu:

1. Stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** vypnete spotřebič.
2. Dalším stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** spotřebič zapnete.
3. Nastavte nový program.

8.10 Konec programu



Po každém sušicím programu vyčistěte filtr a vypusťte vodu ze zásobníku. (Viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.)

Po dokončení sušicího programu se na displeji zobrazí symbol . Pokud je zapnutá funkce Signál, bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.



Pokud spotřebič nevypnete, spustí se fáze ochrany proti zmačkání (tato funkce není zapnutá u všech programů).

Blikající symbol  signalizuje spuštění fáze ochrany proti zmačkání. Prádlo můžete během této fáze vyjmout.

Vyjmutí prádla:

1. Stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** na dvě sekundy vypnete spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

9. TIPY A RADY

9.1 Ekologické rady

- Před sušením prádlo dobře odstředte.
- Nepřekračujte množství prádla, která jsou uvedena v kapitole programů.
- Vyčistěte filtr po každém sušicím programu.
- Nepoužívejte aviváž jak pro praní, tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Použijte destilovanou vodu jako pro žehlení s párou. V případě potřeby destilovanou vodu zbavte možných částic (např. pomocí filtru na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.

9.2 Nastavení výchozího stupně suchosti

Změna výchozího stupně suchosti:

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte jeden z možných programů.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka **Stupeň sušení** a **Proti pomačkání**.

Na displeji se zobrazí jeden ze symbolů:

- Maximální suchost

- Extra suchost

- Standardní suchost

4. Opakovaně stiskněte tlačítko **Start/Pauza**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti.

Stupeň suchosti	Symbol na displeji
Maximální suchost	

Stupeň suchosti	Symbol na displeji
Extra suchost	
Standardní suchost	

5. Chcete-li toto nastavení uložit do paměti, současně stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítka **Stupeň sušení** a **Proti pomačkání**.

9.3 Vypnutí kontrolky zásobníku

Kontrolka zásobníku vody je ve výchozím nastavení zapnutá. Rozsvítí se na konci sušicího programu nebo během programu, když je zásobník na vodu plný. Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava, zásobník na vodu se vypouští automaticky a kontrolka může být trvale vypnutá.

Vypnutí kontrolky:

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte jeden z možných programů.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka **Proti pomačkání** a **Čas sušení**.

Jsou možná dvě nastavení:

- kontrolka nádržka: svítí, pokud se zobrazí symbol - kontrolka zásobníku na vodu je trvale **zapnutá**
- kontrolka nádržka: je zhasnutá, pokud se zobrazí symbol - kontrolka zásobníku na vodu je trvale **vypnutá**


10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

10.1 Čištění filtru


Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol  *filtr* a je nutné vyčistit filtr.

i Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

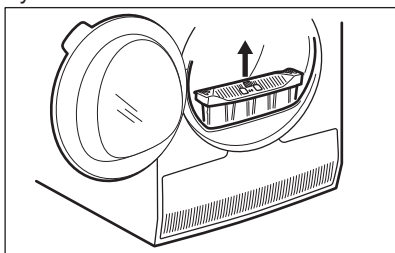

2. Filtr otevřete zatlačením háčku.

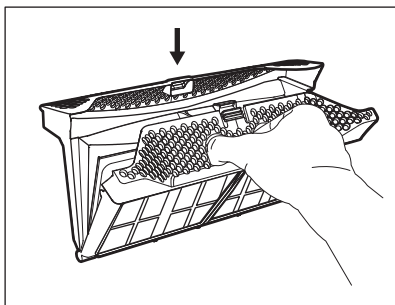


3. Vlhkou rukou vyčistěte obě části filtru.

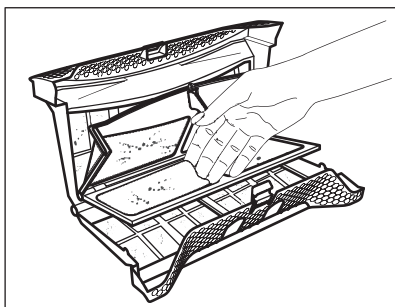

4. V případě potřeby filtr vyčistěte pomocí vysavače. Zavřete filtr.

5. V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

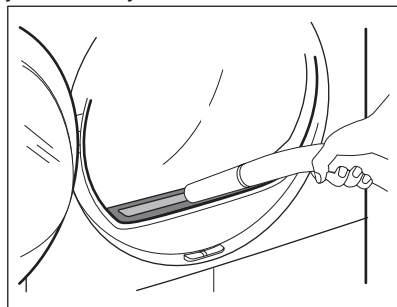


10.2 Vypuštění zásobníku na vodu

Zásobník na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.


Pokud je zásobník na kondenzovanou vodu plný, program se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí symbol  *nádržka* a je nutné vypustit zásobník na vodu.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:

1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržujte jej ve vodorovné poloze.

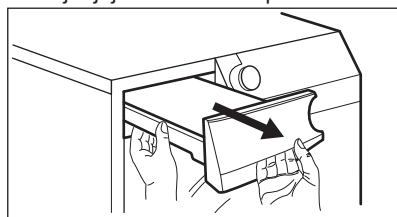

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

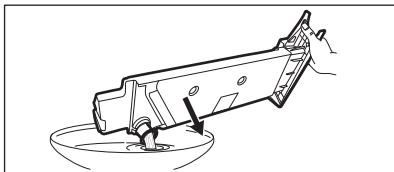

3. Plastovou spojku zasuňte a zásobník na vodu vložte zpět.
4. Chcete-li, aby program pokračoval, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

10.3 Čištění kondenzátoru

Pokud na displeji bliká symbol  *kondenzátor*, zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.




VAROVÁNÍ!


Nedotýkejte se kovového povrchu holými rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

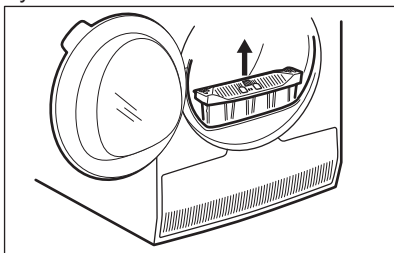


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

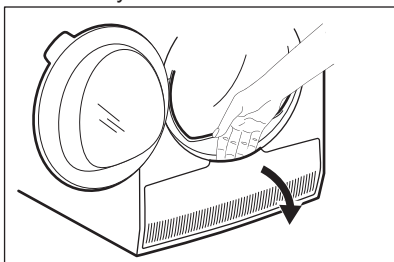


3. Otočte páčkou a odjistěte víko kondenzátoru.

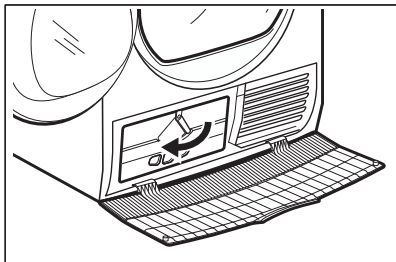

4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.

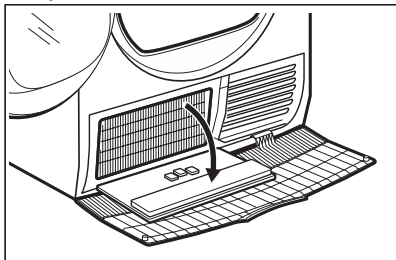

5. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vlhký hadr či vysavač s kartáčem.

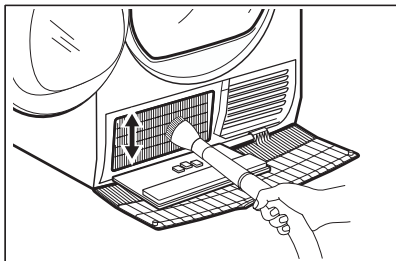

6. Zavřete víko kondenzátoru.
7. Otočte páčkou, dokud nezaklapne.
8. Vraťte filtr zpět.

10.4 Čištění bubny



VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubny používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

**POZOR!**

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

**POZOR!**

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

10.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

10.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není zapojená do proudu.	Zapojte spotřebič do zástrčky síťového napájení. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Dvířka jsou otevřená.	Zavřete dvířka.
	Nestisknuli jste tlačítko Zapnuto/Vypnuto.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
	Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
Výsledky sušení nejsou uspokojivé.	Nesprávná volba programu.	Zvolte vhodný program. 2)
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. 3)
	Funkce Stupeň sušení byla nastavena na  suché k žehlení. 4)	Změňte funkci Stupeň sušení na vyšší stupeň.
	Náplň byla příliš objemná.	Nepřesahujte maximální náplň prádla.
	Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.	Vyčistěte větrací otvory na spodku spotřebiče.
	Na snímači vlhkosti v bubnu jsou nečistoty.	Vyčistěte čelní povrch bubnu.
	Není nastaven požadovaný stupeň suchosti.	Upravte stupeň suchosti. 5)
	Kondenzátor je ucpaný.	Kondenzátor vyčistěte. 3)

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Filtr není zajištěn ve své poloze.	Zasuňte filtr do správné polohy.
	Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.	Odstraňte zachycené prádlo a zavřete dvířka.
Program nebo funkci nelze změnit.	Po spuštění programu nelze změnit program ani funkci.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.
Nelze zvolit funkci. Zazní zvukový signál.	Funkci, kterou jste se pokusili zvolit, není možné použít se zvoleným programem.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.
Nefunguje osvětlení bubnu.	Vadné osvětlení bubnu.	Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny osvětlení bubnu.
Neočekávaná doba sušení na displeji.	Doba sušení se počítá v závislosti na velikosti náplně a vlhkosti.	Výpočet probíhá automaticky – spotřebič pracuje správně.
Nelze zvolit program.	Zásobník na vodu je plný.	Vypusťte zásobník na vodu a stiskněte tlačítko Start/Pauza. ³⁾
Sušicí program je příliš krátký.	Malá náplň prádla.	Zvolte časový program. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátkou dobu sušení.
	Prádlo je příliš suché.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň suchosti (např. ☀️ <i>extra suché</i>)

Problém 1)	Možná příčina	Řešení
Sušicí program je příliš dlouhý 6)	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Náplň prádla je příliš objemná.	Nepřesahujte maximální náplň prádla.
	Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.	Prádlo dobře odstředěte.
	Příliš nízká či příliš vysoká teplota v místnosti - nejedná se závadu spotřebiče.	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení je v rozmezí +19 až +24 °C.

1) Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení (např. **E51**): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na servisní středisko a uveďte chybový kód.

2) Řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.

3) Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

4) Pouze u sušiček s funkcí Stupeň sušení.

5) Viz kapitola TIPY A RADY

6) Poznámka: Sušicí program se ukončí automaticky po uběhnutí maximálně pěti hodin.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 600 x 630 mm (maximálně 660 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1 100 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	8 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Celkový příkon	700 W
Třída energetické účinnosti	A+++
Spotřeba energie ¹⁾	1,47 kWh
Roční spotřeba energie ²⁾	177 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče	0,05 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče	0,05 W

Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	0,280 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).


13. PŘÍSLUŠENSTVÍ

13.1 Připravena ke konektivité

Tato bubnová sušička je připravena ke konektivité. Zaregistrujte vaši bubnovou sušičku na

www.registreaeg.com, abyste získali **informace**, kdy bude možné zapnout funkci konektivity.

13.2 Spojovací sada

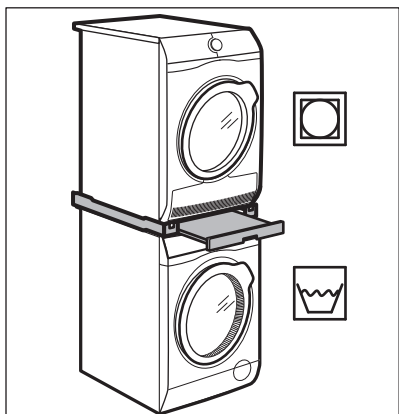


Název příslušenství: SKP11, STA9

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami a bubnovými sušičkami uvedenými v letáku. Viz příložený leták.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

13.3 Vypouštěcí sada

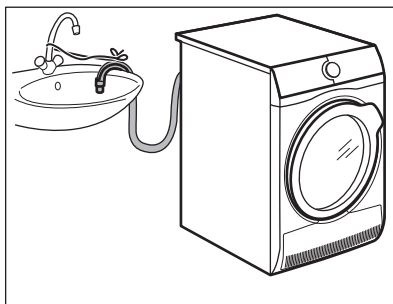

Název příslušenství: DK11.

K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze ji připojit k některým typům bubnových sušiček)

Pro celkové vypuštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd. Po

instalaci se zásobník na vodu automaticky vypustí. Zásobník na vodu musí zůstat ve spotřebiči.

Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 100 cm od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk. V případě potřeby hadici zkratěte.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje tak vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky atd.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

13.4 Podstavec se zásuvkou

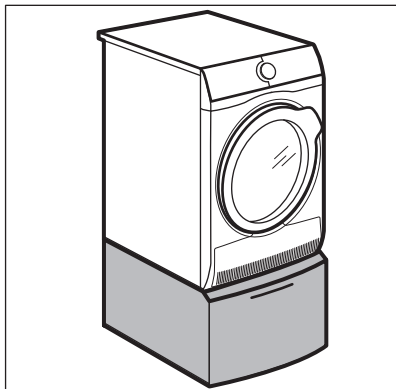

Název příslušenství: PDSTP10, E6WHPED2.

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	25
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	27
3. POPIS SPOTREBIČA.....	29
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	30
5. PROGRAM.....	31
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....	34
7. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	35
8. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	35
9. TIPY A RADY.....	37
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	38
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	41
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	43
13. PRÍSLUŠENSTVO.....	44

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.aeg.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registreaeg.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

⚠ Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

ℹ Všeobecné informácie a tipy

🌿 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



- Prečítajte si dodané pokyny.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu

dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadťte sa pokynmi k inštalácii).

- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadťte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.

- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.
- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota

môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.

- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní držte spotrebič vo vertikálnej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.

Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prírodné káble.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prírodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkavy alebo výplň.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku bielizne.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvrín, pred začatím sušenia vykonajte extra cyklus plákania.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľuďom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dverka si nesadajte ani na ne nestúpajte.

- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapá voda.

2.4 Vnútné osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Žiarovka LED je určená na osvetlenie bubna. Žiarovka sa nesmie používať na iné účely osvetlenia.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2.6 Kompresor



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Likvidácia



VAROVANIE!


Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prírodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na

recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. POPIS SPOTREBIČA

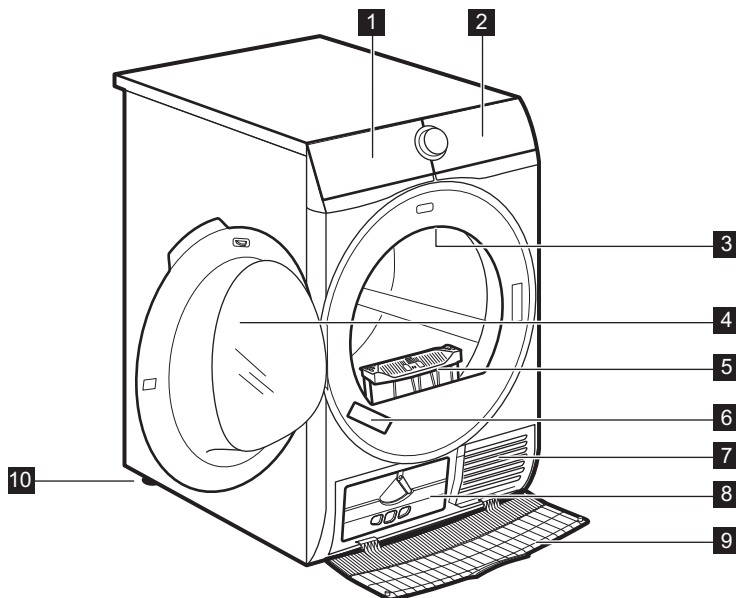


- 1** Nádržka na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnútročné osvetlenie
- 4** Dvierka spotrebiča
- 5** Filter
- 6** Typový štítok

- 7** Otvory na prúdenie vzduchu
- 8** Veko kondenzátora
- 9** Kryt kondenzátora
- 10** Nastaviteľné nožičky



V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchšej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dvierok. (pozrite si samostatnú brožúru).

4. OVLÁDACÍ PANEL

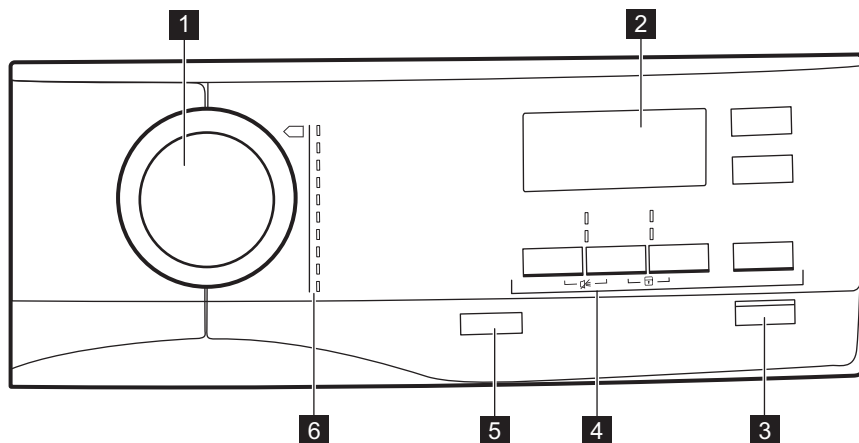



- 1** Volič programov
- 2** Displej
- 3** Tlačidlo Start/Pauza
- 4** Voliteľné funkcie

- 5** Tlačidlo Zapnuto/Vypnuto s *Auto Off* funkciou
- 6** Programy

4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolu
8.0 kg MAX	maximálna náplň bielizne
	funkcia Posunutý štart zap
30' 20h	voľba posunutého štartu (30 min – 20 h)
1 : 50	ukazovateľ trvania cyklu
	zvukový signál vyp

Symbol na displeji	Popis symbolu
	detská poistka zap
	vysušenie bielizne: na žehlenie, na uloženie do skrine, na uloženie do skrine+, extra suchá
	ukazovateľ: <i>vypustíte nádobu na vodu</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistíte filter</i>
	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
	funkcia Čas sušenia zap
	voľba časového programu (10 min – 2 h)
	ukazovateľ: <i>fáza sušenia</i>
	ukazovateľ: <i>fáza proti krčeniu</i>
	ukazovateľ: <i>fáza ochladzovania</i>

5. PROGRAM

Program	Náplň ¹⁾	Vlastností / Štítok na odevu
 ²⁾ Bavlna	8 kg	Bavlnené tkaniny. /  
Syntetika	3,5 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. /   
Mix	3 kg	Bavlnené a syntetické textílie. /   

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Štítok na odevu
Vlna  	1 kg	Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.   WOOL HAND WASH SAFE Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1641 V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je obchodná značka Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.
Hedvábí 	1 kg	Ručne praná hodváb jemne. /   
Snadné žehlení	1 kg (alebo 5 košíč)	Nenáročné textílie, ktorým postačuje minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Keď sa program skončí, bielizeň hneď vyberte a zaveste ju na vešiak. /   
Ložní prádlo	3 kg	Posteľná bielizeň ako jednoposteľové a dvojposteľové plachty, obliečky na vankúše, prikrývky. /   
Sportovné oblečení	2 kg	Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákná, polyester. /   
Outdoorové oblečení 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. /   

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Štítky na odev
Příkrývka	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / 

¹⁾ Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

²⁾ Program  Bavlna v kombinácii s voľbou *suchá na uloženie*  Stupeň sušení je „štandardný program na bavlnu“. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnější program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

5.1 Voľba programov a voliteľných funkcií

Voliteľné funkcie					
Programy ¹⁾	Stupeň sušení	Tichý	Proti po-máčkání	Osvěžení	Čas su-šení
 Bavlna	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■
Mix			■	■	■
Vlna  					■ ²⁾
Hedvábí 			■		
Snadné žehlení			■		
Ložní prádlo			■		
Sportovní oblečení			■		
Outdoorové oblečení 					
Příkrývka					

¹⁾ K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií.

²⁾ Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: svieti Čas sušení program Vlna

5.2 Údaje o spotrebe

Program	Odstreďené pri / zvyšková vlh-kosť	Čas sušenia	Spotreba energie
Bavlna 8 kg			
 <i>suché do skříně</i>	1400 ot./min. / 50%	156 min	1,31 kWh
	1000 ot./min. / 60%	173 min	1,47 kWh

Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia	Spotreba energie
 <i>suché k žehlení</i>	1400 ot./min. / 50%	120 min	0,94 kWh
	1000 ot./min. / 60%	137 min	1,12 kWh
Syntetika 3,5 kg			
 <i>suché do skříně</i>	1 200 ot./min. / 40%	65 min	0,47 kWh
	800 ot./min. / 50%	80 min	0,60 kWh

6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

6.1 Stupeň sušení

Táto voliteľná funkcia pomáha dosiahnuť požadované vysušenie bielizne. Možné voľby:



— = ≡ – pripravená na žehlenie – úroveň **suchá na žehlenie**.



— = ≡ – pripravená na uloženie – úroveň **suchá na uloženie** – predvolené nastavenie, ktoré sa vzťahuje na program.



— = ≡ – pripravená na uloženie – úroveň **suchá na uloženie +**.



— = ≡ – pripravená na uloženie – úroveň **extra suchá**.

6.2 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

6.3 ECO

Táto funkcia je pri všetkých programoch štandardne zapnutá.

Spotreba energie je na minimálnej úrovni.

6.4 Proti pomačkaniu

Fáza proti krčeniu (30 minút) sa na konci cyklu sušenia predĺži až na 120 minút. Po fáze sušenia sa bubon z času na čas

otočí, aby sa predišli pokrčeniu bielizne. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

6.5 Osvieženi

Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené. Maximálna náplň nesmie prekročiť 1 kg.

6.6 Čas sušení

Pre bavlnu, syntetiku a zmiešanú bielizeň. Umožňuje nastaviť čas sušenia v rozmedzí od 10 minút do 2 hodín (v 10-minútových intervaloch). Keď je táto voliteľná funkcia zapnutá, zhasne zobrazenie maximálnej náplne.

6.7 Čas sušení svieti Vlna program

Voliteľná funkcia pre program Vlna na nastavenie konečnej úrovne vysušenia na viac suchú alebo menej suchú.

6.8 Odložený start



Umožňuje odložiť spustenie programu sušenia o minimálne 30 minút až po maximálne 20 hodín.

1. Nastavte program sušenia a voliteľné funkcie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Odložený start.

Na displeji sa zobrazí čas posunutia (napr. **12h** ak sa má program začať o 12 hodín.)

3. Ak chcete aktivovať voliteľnú funkciu Odložený start, stlačte tlačidlo Start/Pauza.

Čas do spustenia na displeji sa zníži.

6.9 Signál

Zvuk zaznie:

- na konci cyklu,
- na začiatku a na konci fázy proti pokrčeniu,

Funkcia zvukového signálu je štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové signály.

7. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstráni obal zadného bubna. Môžete začuť hluk.

Pred prvým použitím spotrebiča:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte krátky program (napr. 30-minútový) s vlhkou bielizňou.



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče s kompresorovým pohonom ako chladničky a mrazničky.

8. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

8.1 Príprava bielizne

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľne. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Ak má niektorá položka vnútornú vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby. Bavlnená vrstva musí byť vždy na vonkajšej strane.
- Odporúčame nastaviť správny program vhodný pre druh tkanín, ktoré sú vložené v spotrebiči.
- Tmavé farby nevkladajte spolu so svetlými.
- Aby ste predišli zrazeniu, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Uistite sa, že náplň neprekračuje maximálnu náplň uvedenú v kapitole programu alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.

Štítok	Popis
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

8.2 Vloženie bielizne




UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi dvierkami spotrebiča a gumeným tesnením nie je zachytená bielizeň.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

8.3 Zapnutie spotrebiča

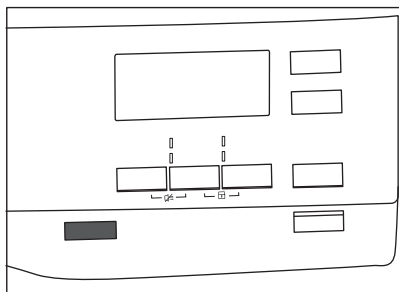

Zapnutie spotrebiča:

Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí niekoľko ukazovateľov.

8.4 Funkcia Auto Off


V záujme zníženia spotreby energie funkcia Auto Off automaticky vypne spotrebič:

- ak tlačidlo Start/Pauza nebolo stlačené po dobu 5 minút.
- po 5 minútach od dokončenia programu.

Stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič zapnete.

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa rozsvietia niektoré ukazovatele.

8.5 Nastavenie programu

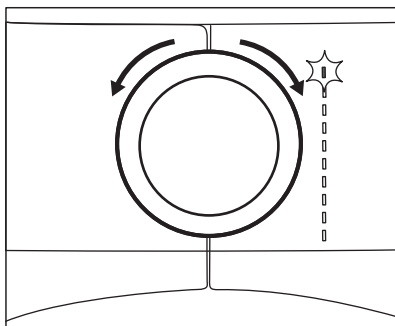

Pomocou voliča programov nastavte program.


Na displeji sa zobrazí predpokladaný čas dokončenia programu.



Zobrazený čas sušenia sa vzťahuje na náplň 5 kg pre program pre bavlnu. Pri iných programoch sa čas sušenia vzťahuje na odporúčané náplne. Čas sušenia pri programe pre bavlnu je pri náplniach nad 5 kg dlhší.

8.6 Voliteľné funkcie

K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií.

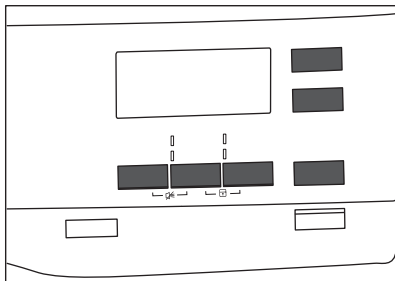

Na zapnutie alebo vypnutie voliteľnej funkcie sa dotknite príslušného tlačidla alebo kombinácie 2 tlačidiel.

Ak je funkcia aktivovaná, rozsvieti sa LED kontrolka nad príslušným tlačidlom alebo sa zobrazí symbol na displeji.


8.7 Voliteľná funkcia Detská poistka

Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste zabránili deťom hrať sa so spotrebičom. Voliteľná funkcia Detská poistka zablokuje všetky dotykové tlačidlá a volič programov (táto funkcia nezablokuje tlačidlo **Zapnuto/Vypnuto**).

Funkciu Detská poistka môžete zapnúť:

- pred stlačením tlačidla **Start/Pauza** – spotrebič nebude možné spustiť
- po stlačení tlačidla **Start/Pauza** – nie je dostupná voľba programov a voliteľných funkcií.

Aktivácia voliteľnej funkcie Detská poistka:

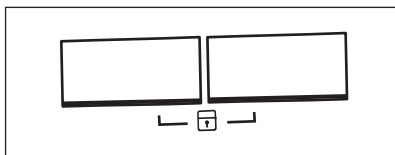


1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte 2 tlačidlá.

Na displeji sa zobrazí symbol

4. Detskú poistku vypnete opakovaným stlačením a podržaním tlačidiel vyššie, kým nezhasne symbol.

8.8 Spustenie programu

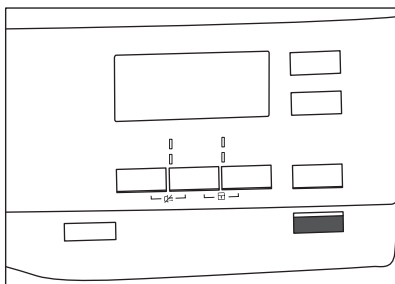

Na spustenie programu:

Dotknite sa tlačidla **Start/Pauza**.

Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad tlačidlom prestane blikať a zostane svietiť.

8.9 Zmena programu

Na zmenu programu:

1. Stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič vypnete.
2. Opätovným stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič zapnete.
3. Nastavte nový program.

8.10 Koniec programu



Po skončení každého cyklu sušenia vyčistite filter a vypustite nádobu na vodu. (Pozrite si kapitolu **STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE**.)

Po dokončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí symbol . Ak je zapnutá voliteľná funkcia Signál, bude po dobu 1 minúty prerušovane znieť zvukový signál.



Ak spotrebič nevypnete, začne sa fáza proti pokrčeniu (nie je aktívna u všetkých programov).

Blikajúci symbol signalizuje prebiehanie fázy proti pokrčeniu. Počas tejto fázy môžete bielizeň vybrať.

Odstránenie bielizne:

1. Dotykom tlačidla Zapnuto/Vypnuto na 2 sekundy vypnete spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

9. TIPY A RADY

9.1 Ekologické tipy

- Pred sušením bielizeň odstred'te.
- Neprekračujte veľkosti náplní uvedené v kapitole programov.

- Po každom cykle sušenia filter vyčistite.

- Ak bielizeň po praní sušíte, nepoužívajte aviváž. Sušička zjemní bielizeň automaticky.
- Používajte rovnakú destilovanú vodu ako pri žehlení s parou. Ak je to potrebné, destilovanú vodu najprv vyčistíte (napr. kávovým filtrom), aby ste odstránili prípadné čiastočky.
- Otvory na prúdenie vzduchu v spodnej časti spotrebiča udržiavajte vždy čisté.
- Pred inštaláciou spotrebiča sa uistite, že je dostatočný prúd vzduchu.

9.2 Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia

Zmena predvolenej úrovne vysušenia:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Stupeň sušení a Proti pomačkání**.

Na displeji sa zobrazí jeden zo symbolov:

 – Maximálne suchá

 – Extra suchá

 – Štandardne suchá

4. Opakovane sa dotýkajte tlačidla **Start/Pauza**, kým nedosiahnete požadovanú úroveň vysušenia.

Úroveň vysušenia	Symbol na displeji
Maximálne suchá	 
Extra suchá	 

Úroveň vysušenia	Symbol na displeji
Štandardne suchá	 

5. Na zapamätanie nastavenia súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Stupeň sušení a Proti pomačkání** na približne 2 sekundy.

9.3 Vypnutie ukazovateľa nádoby

Ukazovateľ nádoby na vodu je v predvolenom nastavení zapnutý. Rozsvieti sa na konci cyklu sušenia alebo počas cyklu, ak je nádoba na vodu plná. Ak je nainštalovaná súprava na vypúšťanie vody, nádoba na vodu sa automaticky vypustí a ukazovateľ môže byť vypnutý.

Vypnutie ukazovateľa:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Proti pomačkání a Čas sušení**.

Je možná jedna z 2 konfigurácií:

- ukazovateľ nádržka:  svieti ak sa zobrazí symbol  – ukazovateľ nádoby na vodu je trvalo **zapnutý**
- ukazovateľ nádržka:  nesvieti ak sa zobrazí symbol  – ukazovateľ nádoby na vodu je trvalo **vypnutý**

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE


10.1 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol  *filtr* a musíte vyčistiť filter.




Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.


1. Otvorte dverka. Vytiahnite filter.

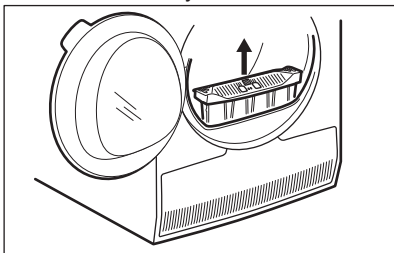


2. Stlačením háčika otvorte filter.

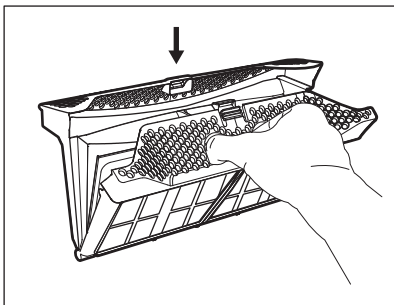

3. Obe časti filtra vyčistite mokrou rukou.

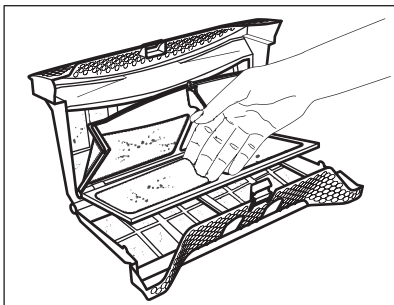

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.

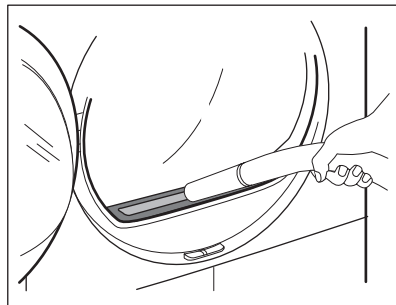

10.2 Vyprázdenie nádržky na vodu


Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.

Ak je nádrž na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví.


Na displeji sa rozsvieti symbol  *nádržka* a musíte vypustiť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:

1. Nádržku na vodu vytiahnite a ponechajte ju vo vodorovnej polohe.

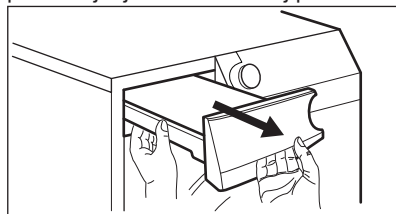

2. Plastovú prípojku vytiahnite a nádobu na vodu vypustíte do umývadla alebo inej nádoby.

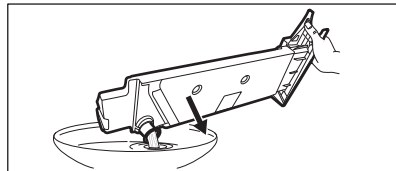

3. Plastový spoj zatlačte naspäť a položte nádržku na vodu späť do jej polohy.
4. Ak chcete obnoviť program, stlačte tlačidlo Start/Pauza.

10.3 Čistenie kondenzátora

Ak na displeji bliká symbol  *kondenzátor*, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistíte. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.




VAROVANIE!


Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistíte opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otvorte dverka. Vytiahnite filter.

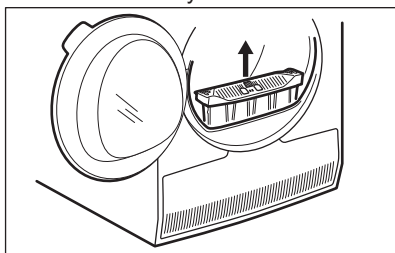


2. Otvorte kryt kondenzátora.

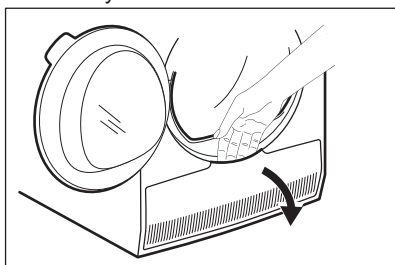


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora.

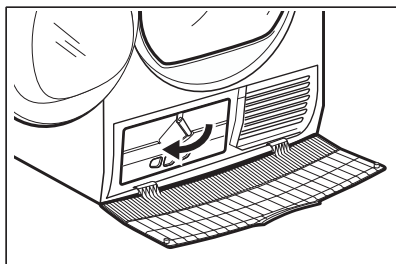

4. Veko kondenzátora sklopte.

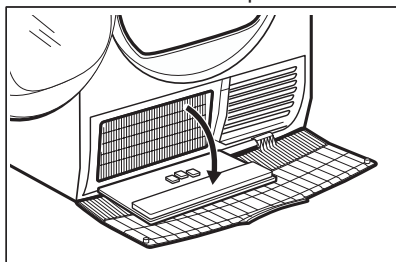

5. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť mokрую handričku a/alebo vysávač s kefou.

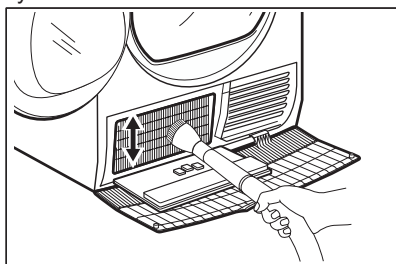

6. Zatvorte veko kondenzátora.
7. Páku otáčajte, kým počutelné nezapadne do svojej polohy.
8. Vložte filter späť.

10.4 Čistenie bubna



VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

**UPOZORNENIE!**

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani ocelové drôtenky.

**UPOZORNENIE!**

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

10.5 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

10.6 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém 1)	Možné príčiny	Riešenie
Sušička nefunguje.	Sušička nie je zapojená do elektrickej siete.	Sušičku zapojte so sieťovej zásuvky. Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
	Dvierka sú otvorené.	Zatvorte dvierka.
	Nestlačili ste tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.	Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.
	Nedotkli ste sa tlačidla Start/Pauza.	Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
	Spotrebič je v pohotovostnom režime.	Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.

Problém 1)	Možné príčiny	Riešenie
Výsledky sušenia nie sú uspokojivé.	Nastavili ste nevhodný program.	Zvoľte vhodný program. 2)
	Filter je zanesený.	Filter vyčistite. 3)
	Voliteľná funkcia Stupeň sušenia bola nastavená na  suché k žehlení. 4)	Zmeňte voliteľnú funkciu Stupeň sušenia na vyššiu úroveň.
	Náplň bola príliš veľká.	Neprekročte maximálny objem náplne.
	Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.	Otvory na prúdenie vzduchu v dolnej časti spotrebiča vyčistite.
	Špina na snímači znečistenia v bubne.	Vyčistite predný povrch bubna.
	Úroveň vysušenia nie je nastavená na požadovanú hodnotu.	Upravte úroveň vysušenia. 5)
Nakladacie dvierka sa nedajú zatvoriť	Kondenzátor je upchaný.	Kondenzátor vyčistite. 3)
	Filter nie je uzamknutý v polohe.	Filter zasuňte do správnej polohy.
Medzi dvierkami a tesnením sa zachytila bielizeň.	Medzi dvierkami a tesnením sa zachytila bielizeň.	Wyberte zachytenú bielizeň a ztvorte dvierka.
	Nie je možné zmeniť program alebo voliteľnú funkciu.	Sušičku vypnite a znova zapnite. Zmeňte program alebo voliteľnú funkciu podľa potreby.
Nie je možné zvoliť voliteľnú funkciu. Zaznie zvukový signál.	Voliteľná funkcia, ktorú ste sa snažili nastaviť, nie je dostupná pre vybraný program.	Sušičku vypnite a znova zapnite. Zmeňte program alebo voliteľnú funkciu podľa potreby.
Osvetlenie bubna nefunguje	Osvetlenie bubna je nefunkčné.	Kontaktujte servisné stredisko, aby osvetlenie bubna vymenili.
Neočakávaný čas trvania na displeji.	Trvanie sušenia sa počíta podľa veľkosti náplne a vlhkosti.	Proces je automatizovaný – spotrebič pracuje správne.
Program nie je aktívny.	Nádoba na vodu je plná.	Nádobu na vodu vyprázdnite a stlačte tlačidlo Start/Pauza. 3)

Problém 1)	Možné príčiny	Riešenie
Cyklus sušenia je príliš krátky.	Veľkosť náplne je malá.	Nastavte program. Časová hodnota musí zohľadňovať množstvo bielizne. Na vysušenie jedného kusu alebo malého množstva bielizne odporúčame krátke časy sušenia.
	Bielizeň je príliš suchá.	Nastavte dobu trvania programu alebo vyšší stupeň sušenia (napr. ☀ <i>extra suché</i>)
Cyklus sušenia je príliš dlhý ⁶⁾	Filter je zanesený.	Filter vyčistite.
	Príliš veľa bielizne.	Neprekročte maximálny objem náplne.
	Bielizeň nebola dostatočne odstredená.	Dobre odstredte bielizeň.
	Veľmi nízka alebo vysoká izbová teplota – toto nie je porucha spotrebiča.	Uistite sa, že izbová teplota je vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota pre dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia je medzi 19-24 °C.

¹⁾ Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie (napr. **E51**): Sušičku vypnite a znova zapnite. Nastavte nový program. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Ak spotrebič nefunguje, kontaktujte servisné stredisko a poskytnite číslo chyby.

²⁾ Riadte sa popisom programu – pozrite si kapitolu PROGRAMY

³⁾ Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

⁴⁾ Iba sušičky s voliteľnou funkciou Stupeň sušenia

⁵⁾ Pozrite si kapitolu TIPY A RADY

⁶⁾ Poznámka: Cyklus sušenia sa ukončí automaticky po maximálne 5 hodinách.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 600 x 630 mm (maximálne 660 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dverkami spotrebiča	1100 mm
Max. šírka s otvorenými dverkami spotrebiča	950 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	8 kg
Napätie	230 V

Frekvencia	50 Hz
Celkový výkon	700 W
Energetická trieda	A+++
Spotreba energie ¹⁾	1,47 kWh
Ročná spotreba energie ²⁾	177 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,05 W
Spotreba energie vo vypnutom režime	0,05 W
Druh použitia	Domácnosť
Povolená teplota okolia	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častí a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	IPX4
Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavreté fluórované plyny	
Označenie plynu	R134a
Hmotnosť	0,280 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	1430

¹⁾ Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.


²⁾ Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

13. PRÍSLUŠENSTVO

13.1 Pripravené na pripojenie

Táto sušička je pripravená na pripojenie. Zaregistrujte si sušičku na www.registreaeg.com a dostávajúte informácie o vždy, keď bude možné aktivovať funkciu pripojenia.

13.2 Špeciálna súprava

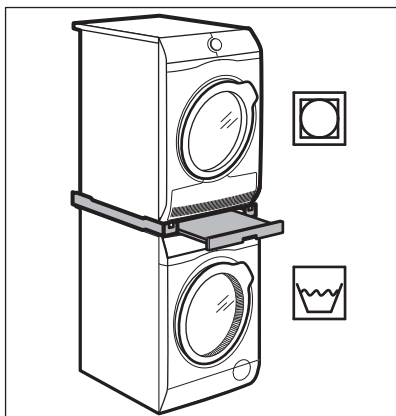


Názov príslušenstva: SKP11, STA9

K dispozícii od autorizovaného dodávateľa.

Montážnu súpravu môžete použiť iba pri práčkach a sušičkách uvedených v brožúre. Pozrite si priloženú brožúru.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

13.3 Súprava na vypúšťanie vody

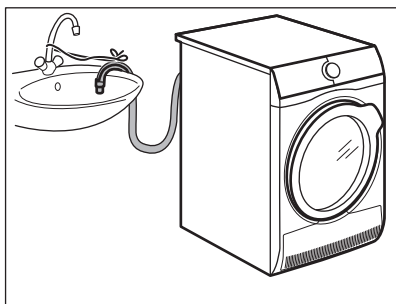

Názov príslušenstva: DK11.


K dispozícii od autorizovaného predajcu (možné pripojenie k niektorým typom bubnových sušičiek)

Na vypustenie skondenzovanej vody do umývadla, sifónu, odtokového žlabu a pod. Po inštalácii sa nádoba na vodu automaticky vypustí. Nádoba na vodu musí ostať v spotrebiči.

Nainštalovaná hadica musí byť minimálne 50 cm až maximálne 100 cm od úrovne podlahy. Hadica nesmie vytvoriť slučku. V prípade potreby skráťte hadicu.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

13.4 Podstavec so zásuvkou

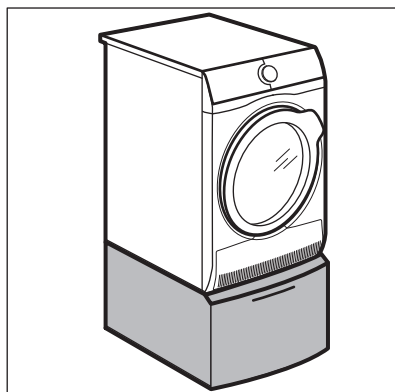

Názov príslušenstva: PDSTP10, E6WHPED2.

K dispozícii od autorizovaného dodávateľa.

Na pridanie výšky spotrebiča pre jednoduchšie naplnenie a vybratie bielizne.

Zásuvku môžete použiť na uskladnenie bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace produkty a pod.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte

do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a

elektronických spotřebičů. Nelikvidujte spotřebiče označené symbolem spolu s odpadem z domácnosti:  Výrobek

odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.aeg.com/shop



136944061-A-322016



AEG