



CS

Trouba

Návod k použití



Electrolux

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop


PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.


Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje:

Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob.....	5
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace.....	5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
2.1 Instalace.....	7
2.2 Připojení k elektrické síti.....	7
2.3 Použití spotřebiče.....	7
2.4 Čištění a údržba.....	8
2.5 Pyrolytické čištění.....	9
2.6 Vnitřní osvětlení.....	9
2.7 Obsluha.....	9
2.8 Likvidace.....	10
3. POPIS SPOTŘEBIČE	11
3.1 Celkový pohled.....	11
3.2 Příslušenství.....	11
4. JAK ZAPNOUT A VYPNOUT TROUBU	13
4.1 Ovládací panel.....	13
4.2 Displej.....	13
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	16
5.1 První čištění	16
5.2 První zapojení.....	16
5.3 Bezdrátové připojení.....	16
5.4 Softwarové licence.....	17
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	18
6.1 Jak nastavit: Pečicí funkce.....	18
6.2 Jak nastavit: Podporované Vaření.....	18
6.3 Pečicí funkce.....	19
7. FUNKCE HODIN	22
7.1 Popis funkcí hodin.....	22
7.2 Jak nastavit: Funkce hodin.....	22
8. POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ	26
8.1 Vkládání příslušenství.....	26
8.2 Pečicí sonda.....	27
8.3 Použití vysunovacích drážek.....	29
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE	31
9.1 Automatické vypnutí.....	31
9.2 Chladicí ventilátor.....	31
10. TIPY A RADY	32
10.1 Doporučení k pečení.....	32
10.2 Vlhký horkovzduch.....	32
10.3 Vlhký horkovzduch - doporučená příslušenství.....	33
10.4 Tabulky vaření pro zkušební.....	33
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	36
11.1 Poznámky k čištění.....	36

11.2 Jak vyjmout: drážky na rošty	36
11.3 Použití: Pyrolytické čištění.....	37
11.4 Jak odstranit a nainstalovat: Dvířka.....	37
11.5 Jak vyměnit: Žárovku.....	39
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	42
12.1 Co dělat, když.....	42
12.2 Jak spravovat: Chybové kódy.....	43
12.3 Servisní údaje.....	44
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	45
13.1 List s údaji o výrobku.....	45
13.2 Úspora energie.....	45
14. STRUKTURA NABÍDKY.....	47
14.1 Nabídka.....	47
14.2 Podnabídka pro: Čištění.....	47
14.3 Podnabídka pro: Funkce.....	47
14.4 Podnabídka pro: Připojení.....	48
14.5 Podnabídka pro: Nastavení.....	48
14.6 Podnabídka pro: Obsluha.....	49
15. JE TO SNADNÉ!.....	50
16. VYUŽIJTE ZKRATKU!.....	52

1. ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem a mobilními zařízeními s aplikací My Electrolux.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou teplotu.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.

- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno příslušenství.
- K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do napájecí sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Před zapojením síťové zástrčky do síťové zásuvky zcela zavřete dvířka spotřebiče.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Použití spotřebiče

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Spotřebič po každém použití vypněte.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.
- Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
- Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.
- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Své heslo k síti Wi-Fi s nikým nesdílejte.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
 - Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
 - Na dno vnitřku spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
 - Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon spotřebiče.
- Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovočné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.
- Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
- Je-li spotřebič instalován za nábytkovým panelem (např. dvířky), dvířka nábytku nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič v provozu. Za zavřeným nábytkovým panelem může docházet k nárůstu horka a vlhka, což může následně poškodit spotřebič, byt nebo podlahu. Nezavírejte nábytkový panel, dokud spotřebič po použití zcela nevychladne.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.

- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čisticího prostředku.

2.5 Pyrolytické čištění

VAROVÁNÍ!

V pyrolytickém režimu hrozí riziko poranění / požáru / chemických emisí (výparů).

- Před použitím samočisticí pyrolytické funkce nebo funkce prvního použití z vnitřku trouby odstraňte následující:
 - jakékoliv zbytky či nánosy jídla, oleje či tuků.
 - jakékoliv vyjímatelné předměty (včetně roštů, bočních kolejniček, apod. dodaných spolu se spotřebičem), obzvláště pak hrnce, pánve a jiné náčiní s nepřilnavým povrchem.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny ohledně pyrolytického čištění.
- Držte děti z dosahu spotřebiče během chodu pyrolytického čištění. V průběhu této funkce bude spotřebič velmi horký a z předních větracích otvorů bude vycházet horký vzduch.
- Pyrolytické čištění je proces, při kterém se díky vysokým teplotám mohou uvolňovat výpary ze zbytků potravin či konstrukčních materiálů, a zákazníkům se proto důrazně doporučuje následující:
 - během každého pyrolytického čištění a po jeho dokončení zajistit dobré větrání.
 - během prvního použití při maximální teplotě a po jeho dokončení zajistit dobré větrání.
- Na rozdíl od lidí mohou být někteří plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k jejichž tvorbě může docházet během čisticího procesu u všech pyrolytických trub.
 - Během chodu pyrolytického čištění odstraňte z blízkosti trouby všechna domácí zvířata (obzvláště ptactvo) a maximální teplotu čištění poprvé použijte v dobře větraném prostoru.
- Malá domácí zvířata mohou být také velmi citlivá na místní změny teploty, ke kterým dochází během samočisticího pyrolytického programu v blízkosti všech pyrolytických trub.
- Při vysokoteplotním pyrolytickém čištění může u všech pyrolytických trub dojít k poškození nepřilnavého povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní apod. a může také vést ke tvorbě méně škodlivých výparů.
- Výpary uvolňované z pyrolytických trub / zbytky jídel nejsou dle jejich popisu škodlivé pro člověka, děti nebo osoby ze zdravotními problémy.

2.6 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
- Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi .

2.7 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.8 Likvidace


 **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.


3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Celkový pohled

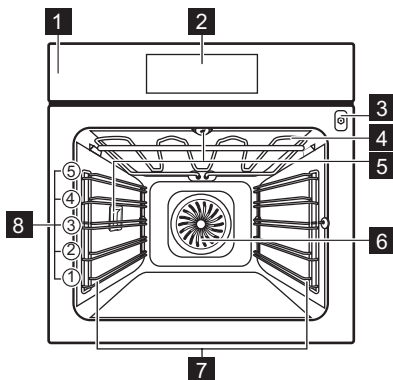


- 1** Ovládací panel
- 2** Displej
- 3** Zásuvka pro pečicí sondu
- 4** Topný článek
- 5** Osvětlení
- 6** Ventilátor
- 7** Drážky na rošty, vyjímatelné
- 8** Polohy polic

3.2 Příslušenství

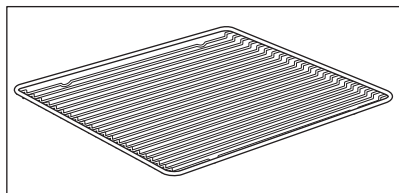


Tvarovaný rošt

Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.

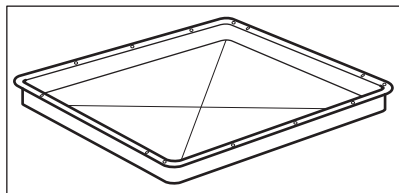


Plech na pečení

Na koláče a sušenky.

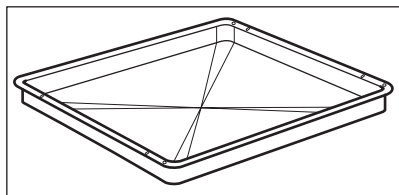


Hluboký pekáč / plech

K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

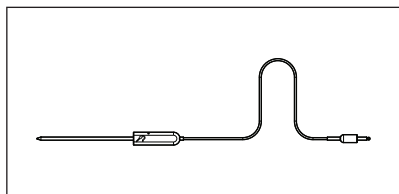

Pečicí sonda

K měření teploty uvnitř pokrmu.

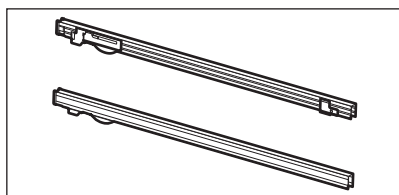


Vysunovací drážky

Ke snadnému vkládání a vyjímání plechů a tvarovaného roštu.

4. JAK ZAPNOUT A VYPNOUT TROUBU

4.1 Ovládací panel

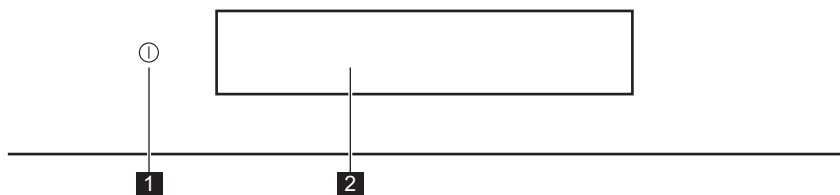

	Funkce	Poznámka
1	Zap / Vyp	Stisknutím a podržením zapnete a vypnete troubu.
2	Displej	Zobrazí aktuální nastavení trouby.

Gesta

 Stiskněte	 Posuňte	 Stiskněte a podržte
Dotkněte se povrchu konečkem prstu.	Posuňte špičku prstu přes povrch beze ztráty kontaktu.	Dotkněte se povrchu na tři sekundy.

4.2 Displej

<p>Conventional cooking 10:50 170°C START</p>	Po zapnutí se na displeji zobrazí hlavní obrazovka s pečicími funkcemi a výchozí teplotou.
<p>12:03</p>	Pokud troubu nepoužijete během dvou minut, displej se přepne do pohotovostního režimu.
<p>Conventional cooking 10:50 170°C STOP 3m1s</p>	Když vaříte, na displeji se zobrazí nastavené funkce a další dostupné možnosti.

JAK ZAPNOUT A VYPNOUT TROUBU

<p>The diagram shows a control panel with the following elements labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Menu button (three horizontal lines) B: WiFi icon C: Time display (10:50) D: Information icon (i) E: Clock icon F: Probe icon G: START / STOP button H: Temperature display (170°C) I: Slider control J: More options button (...) K: Function buttons (oven icons) 	<p>Displej s maximálním počtem nastavených funkcí.</p>
---	--

- A. Nabídka / Zpět
- B. WiFi
- C. Denní čas
- D. Informace
- E. Časovač
- F. Pečicí sonda
- G. START / STOP
- H. Teplota
- I. Stavová lišta / Posuvník
- J. Více
- K. Pečicí funkce

Ukazatele na displeji

Základní ukazatele - slouží k navigaci na displeji.









OK	<	↶	⏻
K potvrzení volby / nastavení nebo k návratu o jednu úroveň v nabídce.	K potvrzení volby / nastavení nebo k návratu o jednu úroveň v nabídce.	K návratu o jednu úroveň v nabídce / k vrácení posledního úkonu.	K zapnutí a vypnutí funkcí.

Zvuková výstraha ukazatele funkcí - když skončí nastavený čas přípravy, zazní zvukový signál.

🔔	🔔 -STOP	🔔
Funkce je zapnutá.	Funkce je zapnutá. Příprava jídla se zastaví automaticky.	Zvuková výstraha je vypnutá.

Ukazatel časovače

JAK ZAPNOUT A VYPNOUT TROUBU




Ukazatele na displeji				
 Nastavení funkce: Začátek pečení.	 Ke zrušení nastavení.	 Časovač se spustí po zavření dvířek trouby.	 Časovač se spustí, když trouba dosáhne nastavené teploty.	 Časovač se spustí, když začne příprava jídla.
Ukazatele funkcí dvířek				
 Dvířka trouby jsou zablokována.				
WiFi ukazatele - troubu lze připojit k Wi-Fi.				
 WiFi připojení je zapnuté.		 WiFi připojení je vypnuté.		

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 První čištění

		
Krok 1 Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.	Krok 2 Před prvním použitím troubu i příslušenství vyčistěte. Viz část „Čištění a údržba“.	Krok 3 Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět do jejich původní polohy.

5.2 První zapojení


Na displeji se po prvním zapojení zobrazí uvítací zpráva.


Je nutné nastavit: Jazyk, Displej jas, Hlasitost zv. signalizace, Denní čas.

5.3 Bezdrátové připojení

K připojení požadované trouby:

- Bezdrátová síť s připojením k internetu.

Krok 1	Zapněte troubu.
Krok 2	Stiskněte Nabídka / Nastavení / Připojení.
Krok 3	Přetáhněte nebo stiskněte  pro zapnutí WiFi.
Krok 4	Zvolte bezdrátovou síť s připojením k internetu. Bezdrátový modul trouby se spustí během 90 sekund.

Budete-li kdykoliv chtít konfigurovat bezdrátové připojení, stiskněte na displeji .

Využijte zkratku!



Frekvence	2 412 - 2 484 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

Celkový příkon	EIRP < 20 dBm (100 mW)
----------------	------------------------

5.4 Softwarové licence

Software této trouby obsahuje software chráněný autorským právem, který je licencován v rámci systémů BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 a dalších.

Kompletní kopii licence lze zobrazit zde: [Základní nastavení](#) / [Obsluha](#) / [Licence](#).

Zdrojový kód open source softwaru můžete stáhnout pomocí hypertextového odkazu na webových stránkách výrobku.


Proveďte hledání podle typu trouby a verze softwaru modulu Wi-Fi na adrese <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> ve složce „NIUX“.

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Jak nastavit: Pečicí funkce

Krok 1	Zapněte troubu.
Krok 2	Zvolte pečicí funkci. Na displeji se zobrazí výchozí pečicí funkce. Pro zobrazení více pečicích funkcí stiskněte ● ● ● .
Krok 3	Stiskněte °C. Displej přejde na nastavení teploty. 
Krok 4	Nastavte teplotu posunutím prstu po posuvníku.
Krok 5	Stiskněte OK.
Krok 6	Stiskněte START . Pečicí sonda lze odpojit kdykoliv před nebo během procesu přípravy.
Krok 7	Stisknutím STOP vypněte pečicí funkci.
Krok 8	Vypněte troubu.

Využijte zkratku!




6.2 Jak nastavit: Podporované Vaření

Každý pokrm v této podnabídce má doporučenou funkci a teplotu. Teplotu a délku přípravy lze ručně upravit podle přání uživatele.


U některých pokrmů můžete také vařit pomocí:

- Automatická váha
- Pečicí sonda

Krok 1	Stiskněte  .
---------------	---







Krok 2	Stiskněte  k otevření Podporované Vaření.
Krok 3	Zvolte pokrm nebo druh jídla.
Krok 4	Stiskněte START .

Využijte zkratku!




6.3 Pečicí funkce









Standardní pečicí funkce



Pečicí funkce	Použití
 Gril	Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
 Turbo gril	K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni. K zapékání a pečení dozlatova.
 Pravý horký vzduch	K pečení jídel na třech úrovních současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
 Mražené potraviny	K přípravě polotovarů do křupava (např. hranolek, amerických brambor nebo jarních závitků).
 Horní/spodní ohřev	K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
 Pizza	K pečení pizzy. K intenzivnějšímu opečení dozlatova a dosažení křupavého spodku.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Pečicí funkce	Použití
 Spodní ohřev	K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potravin.

Speciální pečicí funkce

Pečicí funkce	Použití
 Zavařování	K přípravě zeleniny (např. nakládané zeleniny).
 Sušení	K sušení krájeného ovoce, zeleniny a hub.
 Ohřev talířů	K předehřátí talířů k servírování.
 Kynutí těsta	K urychlení kynutí těsta. Brání vysychání povrchu těsta a udržuje jeho pružnost.
 Rozmrazování	K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce). Doba rozmrazování závisí na množství a velikosti zmražených potravin.
 Gratinované pokrmy	K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zapékané brambory. K zapékání a pečení dozlatova.
 Nízkoteplotní pečení	K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
 Uchovat teplé	K udržení teploty pokrmů.


Pečící funkce	Použití
 <p>Vlhký horkovzduch</p>	<p>Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení. Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Vlhký horkovzduch. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejlépe. Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty. Je využito zbytkové teplo. Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně úspory energie viz kapitola „Energetická účinnost“, Úspora energie. Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy dle normy EN 60350-1. Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách.</p>
 <p>Pečení chleba</p>	<p>Pomocí této funkce můžete připravovat chléb a housky s velmi dobrými profesionálními výsledky co do křupavosti, barvy a kůrky.</p>


7. FUNKCE HODIN

7.1 Popis funkcí hodin

Funkce hodin	Použití
Doba grilování	K nastavení délky přípravy jídla. Maximum je 23 h 59 min.
Kritéria spuštění	K nastavení začátku počítání časovače.
Kritéria skončení	K nastavení toho, co se stane po dokončení počítání časovače.
Začátek pečení	K odložení startu nebo konce přípravy jídla.
Prodloužení doby pečení	K prodloužení doby přípravy.
Připomínka	K nastavení odpočítávání času. Maximum je 23 h 59 min. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.





7.2 Jak nastavit: Funkce hodin




Jak nastavit hodiny	
Krok 1	Na displeji stiskněte  .
Krok 2	Stiskněte: Nastavení / Nastavení / Denní čas.
Krok 3	Hodiny nastavíte posunutím a stisknutím.




Jak nastavit dobu přípravy	
Krok 1	Zvolte funkci trouby a nastavte teplotu.
Krok 2	Stisknutím  nastavte dobu přípravy.
Krok 3	Posuňte tečku na posuvníku nebo stiskněte upřednostňovaný symbol času.
Krok 4	Stiskněte OK. Časovač začne okamžitě odpočítávat.

Využijte zkratku!




Jak zvolit spuštění / ukončení vaření	
Krok 1	Zvolte funkci trouby a nastavte teplotu.
Krok 2	Stisknutím  nastavte dobu přípravy.
Krok 3	Stiskněte  .
Krok 4	Stiskněte Kritéria spuštění / Kritéria skončení.
Krok 5	Zvolte upřednostňované Kritéria spuštění / Kritéria skončení.
Krok 6	Stiskněte OK nebo  .
Stisknutím  zrušíte zvolenou funkci spuštění nebo ukončení.	

Kritérium spuštění	Poznámka
-	Časovač se spustí, když jej zapnete.
	Časovač se spustí po zavření dvířek.
	Časovač se spustí, když začne příprava jídla.
	Časovač se spustí, když se dosáhne nastavené teploty.


Akce ukončení	Poznámka
	Když skončí nastavený čas přípravy, zazní zvukový signál.
	Když skončí nastavený čas přípravy, zazní zvukový signál. Příprava jídla se zastaví automaticky.
	Když skončí nastavený čas přípravy, na displeji se zobrazí zpráva bez zvukového signálu.

FUNKCE HODIN



Jak odložit začátek a konec přípravy

Krok 1	Na displeji stiskněte  .
Krok 2	Posuňte tečku na posuvníku nebo stiskněte upřednostňovaný symbol času.
Krok 3	Stiskněte OK.

Využijte zkratku!



Jak odložit začátek bez nastavení konce přípravy

Krok 1	Nastavte pečicí funkci a teplotu.
Krok 2	Stiskněte  .
Krok 3	Stiskněte  .
Krok 4	Stiskněte Začátek pečení.
Krok 5	Posuňte levou tečku na upřednostňovanou hodnotu.
Krok 6	Stiskněte OK.

Jak nastavit dodatečnou dobu


Když zbývá 10 % doby přípravy a jídlo se nezdá být hotové, můžete prodloužit dobu přípravy. Také můžete změnit funkci trouby.

Krok 1	K prodloužení doby přípravy stiskněte symbol upřednostňovaného času.
Krok 2	Pro změnu také stiskněte upřednostňovanou funkci trouby.


Co když je lepší změnit dodatečný čas?

Dodatečný čas lze resetovat.



Jak nastavit dodatečnou dobu

Krok 1	Stiskněte  .
Krok 2	Posuňte tečku na posuvníku nebo stiskněte jeden z upřednostřovaných symbolů času k nastavení času.
Krok 3	Stiskněte OK.

Jak změnit nastavení časovače

Krok 1	Změnu hodnoty časovače provedete posunutím tečky na posuvníku nebo použitím zkratky.
Krok 2	Stisknutím OK nebo  resetujete změny.
Nastavený čas lze změnit kdykoliv během přípravy jídla.	

Jak zrušit nastavený časovač

Krok 1	Stiskněte  .
Krok 2	Stisknutím  zrušíte nastavený časovač.
Krok 3	Stiskněte OK.

Využijte zkratku!



8. POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ


8.1 Vkládání příslušenství

Malý zářez nahoře zajišťuje vyšší bezpečnost. Tyto zářezy také fungují jako zařízení proti překlopení. Vysoký okraj kolem roštu slouží jako ochrana proti sklouznutí varných nádob z roštu.

Vysunovací drážky usnadňují vkládání nebo vytahování roštů.


Tvarovaný rošt:

Rošt zasuňte mezi vodící lišty drážek roštů .

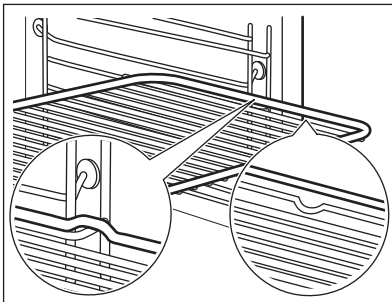


Plech na pečení / Hluboký pekáč / plech:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu.

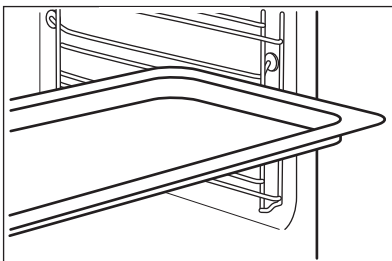

Společně vložení tvarovaného roštu a plechu na pečení / hlubokého pekáče / plechu:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.

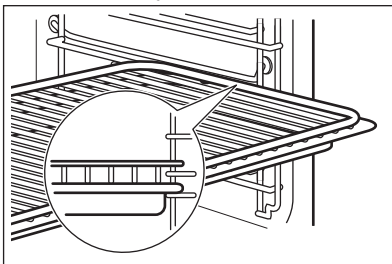

8.2 Pečicí sonda

Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu. Funkci Pečicí sonda lze použít spolu s každou pečicí funkcí.

Je nutné nastavit dvě teploty:

- teplota trouby (minimálně 120 °C),
- teplota ve středu pokrmu.

POZOR!

Používejte pouze dodávané příslušenství a originální náhradní díly.

Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:

- Přísady by měly mít pokojovou teplotu.
- Pečicí sonda nelze použít pro tekuté pokrmy.
- Použijte doporučená nastavení teploty ve středu pokrmu.

Během přípravy jídel musí Pečicí sonda zůstat zasunutá v pokrmu a její zástrčka v zásuvce.

Viz kapitola „Tipy a rady“.

Trouba vypočítá přibližný čas konce pečení. Ten závisí na množství pokrmu, nastavené funkci trouby a teplotě.



Vaření masa, drůbeže a ryb

Jak použít: Pečicí sonda	
Krok 1	Zapněte troubu.
Krok 2	Nastavte pečicí funkci a v případě potřeby teplotu trouby.
Krok 3	Zasuňte Pečicí sonda.
Maso, drůbež a ryby	Dušená/zapékaná jídla


POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jak použít: Pečící sonda

Zasuňte špičku Pečící sonda do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. Ujistěte se, že alespoň 3/4 Pečící sonda jsou vsunuty do pokrmu.

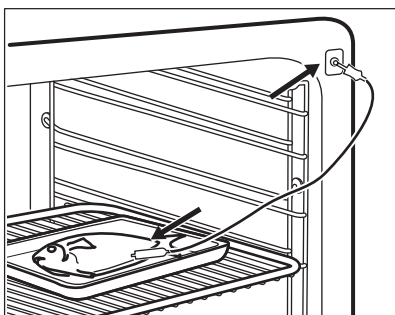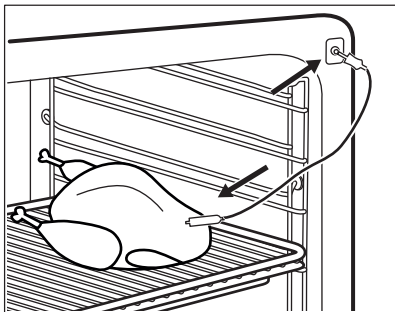

Zasuňte špičku Pečící sonda přesně do středu misky. Během pečení musí Pečící sonda držet stabilně na jednom místě. Abyste toho dosáhli, použijte pevnou přísadu. Okraj zapékač misky použijte k podepření silikonové rukojeti Pečící sonda. Špička Pečící sonda by se neměla dotýkat dna zapékač misky. Pečící sonda zakryjte zbývajícími přísadami.

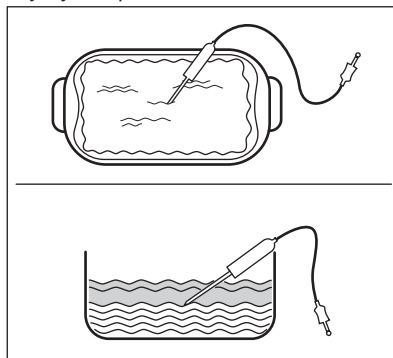

Krok 4

Zapojte Pečící sonda do zásuvky na přední straně trouby. Displej zobrazí aktuální teplotu Pečící sonda.

Krok 5

Stiskněte  k nastavení teploty Pečící sonda ve středu pokrmu.

Stisknutím ● ● ● nastavíte funkce Pečící sonda:

- Zvuková výstraha - když pokrm dosáhne teploty středu, zazní signál.
- Zvuková výstraha a zastavení - když pokrm dosáhne teploty středu, zazní signál a trouba přestane pracovat.
- Zobrazit pouze teplotu - na displeji se zobrazí aktuální teplota středu pokrmu.

Krok 6

Funkci zvolíte jejím stisknutím. Stiskněte OK nebo .

Jak použít: Pečící sonda

Krok 7

Stiskněte **START**.
Jakmile pokrm dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál. Můžete zvolit zastavení nebo pokračování v přípravě jídla, abyste zajistili, že je pokrm dobře připravený.

Krok 8

Zástrčku Pečící sonda vytáhněte ze zásuvky a pokrm vyjměte z trouby.



VAROVÁNÍ!

Pečící sonda může být velmi horká a hrozí nebezpečí popálenin. Při vytahování zástrčky pečící sondy a vyjmutí sondy z pokrmu buďte opatrní.

Využijte zkratku!



8.3 Použití vysunovacích drážek


Vysunovací drážky ničím nemažte.

Před tím, než zavřete dvířka trouby, se ujistěte, že jste vysunovací drážky zcela zasunuli do trouby.

Vysunovací drážky usnadňují vkládání nebo vytahování roštů.

Tvarovaný rošt:

Drátěný rošt umístěte čelem dolů na vysunovací drážky.

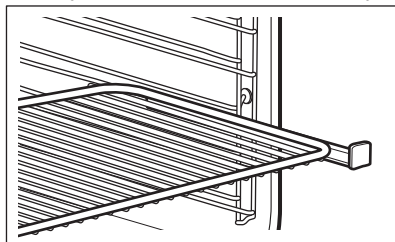


Zvýšený okraj tvarovaného roštu funguje jako speciální zajištění proti sklouznutí nádobí.

POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ


**Hlubký pekáč /
plech:**

Vložte hluboký pekáč / plech na vysunovací drážky.

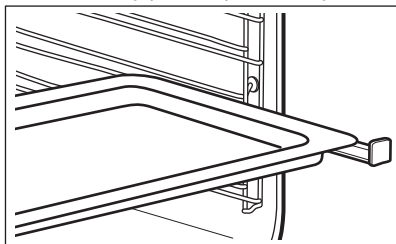

**Společně vložení
tvarovaného ro-
štu a hlubokého
pekáče / plechu:**

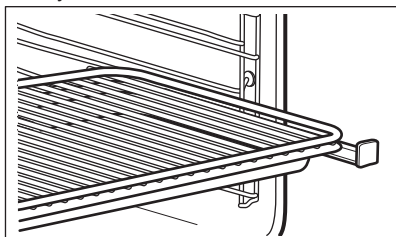

Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech vložte společně na vysunovací drážky.



9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

9.1 Automatické vypnutí

Z bezpečnostních důvodů se trouba po určité době, kdy je spuštěna nějaká funkce a vy nezměníte žádné nastavení, automaticky vypne.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maximum	3
Pyrolytické čištění	4.5

Automatické vypnutí nefunguje s funkcemi: Osvětlení, Pečící sonda, Trvání, Čas ukončení.

9.2 Chladicí ventilátor

Když je trouba v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch trouby chladný. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení trouby.

10. TIPY A RADY

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.






10.1 Doporučení k pečení

Vaše trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené tabulky zobrazují doporučená nastavení teploty, délky přípravy a polohy roštu pro specifické druhy pokrmů.

Více doporučení ohledně vaření naleznete v tabulkách vaření na naší webové stránce. Tipy pro vaření naleznete pomocí výrobního čísla PNC, které je uvedeno na typovém štítku na předním rámu vnitřku trouby.



10.2 Vlhký horkovzduch

Nejlépeších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

		 (°C)		 (min)
Sladké pečivo, 16 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	25 - 35
Roláda	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	15 - 25
Celá ryba, 0,2 kg	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	3	15 - 25
Sušenky, 16 ku- sů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	20 - 30
Makronky, 24 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	160	2	25 - 35
Muffin, 12 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	20 - 30
Slané pečivo, 20 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	20 - 30
Sušenky z křehkého těsta, 20 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	140	2	15 - 25
Ovocné koláčky, 8 kusů	plech na pečení nebo pe- káč na zachycení tuku	180	2	15 - 25

10.3 Vlhký horkovzduch - doporučená příslušenství



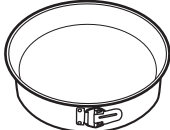



Používejte formy a nádoby z tmavého kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlují teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a s reflexní úpravou.

			
Plech na pizzu	Zapékací mísa	Pečicí šálky	Dortový korpus
Tmavý, nereflexní Průměr 28 cm	Tmavý, nereflexní Průměr 26 cm	Sklokeramika Průměr 8 cm, výška 5 cm	Tmavý, nereflexní Průměr 28 cm

10.4 Tabulky vaření pro zkušebny

Informace pro zkušebny

Testy podle normy: EN 60350, IEC 60350.

 PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě				
		 (°C)	 (min)	
Piškotová buchta bez tu- ku	Pravý horký vzduch	140 - 150	35 - 50	2
Piškotová buchta bez tu- ku	Horní/spodní ohřev / Horní/ spodní ohřev	160	35 - 50	2
Jablečný koláč, 2 formy, Ø 20 cm	Pravý horký vzduch	160	60 - 90	2
Jablečný koláč, 2 formy, Ø 20 cm	Horní/spodní ohřev / Horní/ spodní ohřev	180	70 - 90	1





TIPY A RADY



PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky








Použijte třetí polohu roštu.

		 (°C)	 (min)
Máslové sušenky / Pruhy těsta	Pravý horký vzduch	140	25 - 40
Máslové sušenky / Pruhy těsta, předehřejte prázdnou troubu	Horní/spodní ohřev / Horní/spodní ohřev	160	20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků na plech, předehřejte prázdnou troubu	Pravý horký vzduch	150	20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků na plech, předehřejte prázdnou troubu	Horní/spodní ohřev / Horní/spodní ohřev	170	20 - 30



PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky

		 (°C)	 (min)		
				Dvě polohy	Tři polohy
Máslové sušenky / Pruhy těsta	Pravý horký vzduch	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Malé koláčky, 20 kousků na plech, předehřejte prázdnou troubu	Pravý horký vzduch	150	23 - 40	1 / 4	-



GRIL



Předehejte prázdnou troubu po dobu 5 minut.



Gril s maximálním nastavením teploty.



(min)



Topinky

Gril

1 - 3

5

Hovězí steak, v polovině doby
obratíte

Gril

24 - 30




4

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



11.1 Poznámky k čištění

 Čistící prostředky	Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a slabého mycího prostředku.
	K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
	Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
 Každodenní použití	Vnitřek trouby čistíte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
	Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
 Příslušenství	Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.
	Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.

11.2 Jak vyjmout: drážky na rošty

K vyčištění trouby vyjměte drážky na rošty.

Při odstraňování drážek na rošty buďte opatrní.

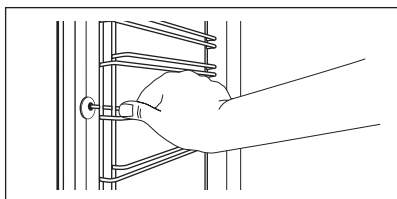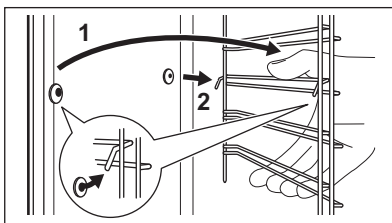Krok 1	Krok 2
 Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby.	 Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným postupem v opačném pořadí.	

Krok 1	Krok 2
Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu.	

11.3 Použití: Pyrolytické čištění

Troubu můžete vyčistit pomocí pyrolytického čištění.




VAROVÁNÍ!

Trouba se zahřeje na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení.



POZOR!

Jsou-li ve stejné skříni instalovány další spotřebiče, nepoužívejte je současně se spuštěnou funkcí pyrolytického čištění. Spotřebič by se mohl poškodit.




Krok 1	Vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné drážky.	
Krok 2	Čisticí režim navolíte nalistováním v nabídce: Čištění.	
Krok 3	Čisticí režim spustíte stisknutím zvoleného režimu.	
	Funkce	Popis
	Krátký	1 h k mírnému vyčištění.
	Obvyklý	1 h 30 min ke standardnímu vyčištění.
	Intenzivní	3 h k důkladnému vyčištění.
	Když se spustí pyrolytický cyklus, osvětlení nefunguje a chladicí ventilátor pracuje při vyšších otáčkách.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  VAROVÁNÍ! Během ohřevu neotvírejte dvířka. Jestliže dvířka otevřete, cyklus pyrolytického čištění se zruší. </div>		
Krok 4	Cyklus pyrolytického čištění zastavíte stisknutím STOP. Troubu nepoužívejte, dokud nezhasne symbol zamčených dvířek na displeji.	

11.4 Jak odstranit a nainstalovat: Dvířka


Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za účelem čištění demontovat. Počet skleněných panelů závisí na specifickém modelu spotřebiče.

Dvířka jsou těžká.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

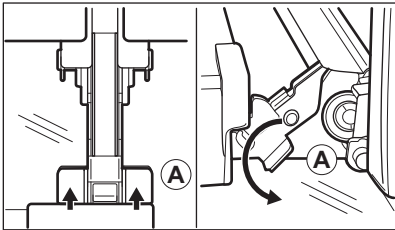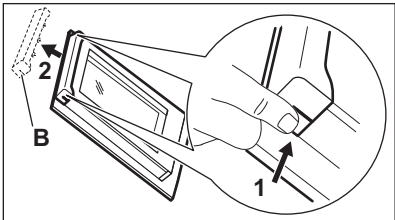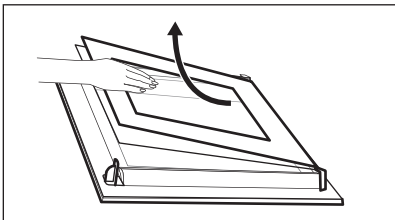Krok 1	Otevřete plně dvířka.
Krok 2	 <p>Stiskněte upínací páčky (A) na obou dveřních závěsech až na doraz.</p>
Krok 3	Přivřete dvířka trouby do první polohy otevření (přibližně do úhlu 70°).
Krok 4	 <p>Uchopte okrajovou lištu (B) na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.</p>
Krok 5	Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a odstraňte ji.
Krok 6	 <p>Uchopte skleněné panely jeden po druhém na jejich horní straně a vytáhněte je z drážek směrem nahoru.</p>
Krok 7	Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte.
Krok 8	Po dokončení čištění proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí.
Krok 9	Nejprve nainstalujte menší a potom větší panel a dvířka.

Krok 10

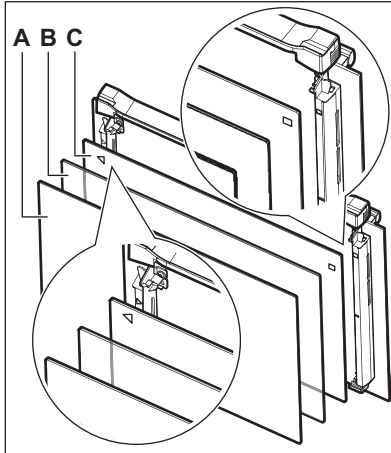

Dávejte pozor, abyste skleněné panely (C, B a A) nasadili zpět ve správném pořadí. Nejprve vložte panel C, který má vytištěn čtverec na levé straně a trojúhelník na pravé straně. Tyto symboly také naleznete vyražené na rámu dvířek. Symbol trojúhelníku na skle musí odpovídat trojúhelníku na rámu dvířek a čtvercový symbol musí odpovídat příslušnému čtverci. Poté vložte zbylé dva skleněné panely.

⚠ VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že jsou skleněné panely vloženy do správné polohy, jinak by se mohl povrch dvířek přehřívat.


11.5 Jak vyměnit: Žárovku

⚠ VAROVÁNÍ!


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.

1. Vypněte troubu.
- Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.

Horní žárovka

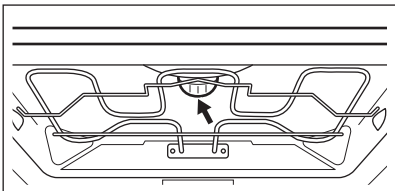Krok 1	 <p>Skleněným krytem otočte a sejměte jej.</p>
Krok 2	Skleněný kryt vyčistěte.
Krok 3	Odmontujte kovový kroužek a očistěte skleněný kryt.
Krok 4	Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku žáruvzdornou do 300 °C.
Krok 5	Na skleněný kryt nasadte kovový kroužek.
Krok 6	Nasadte skleněný kryt.

Boční žárovka

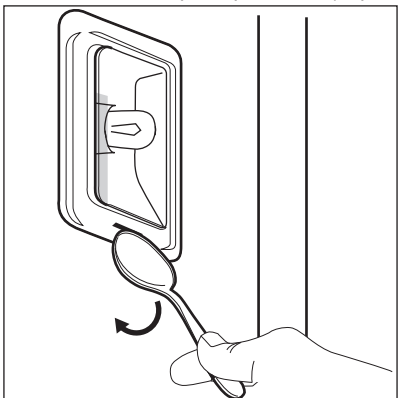Krok 1	Odstraněním levé drážky na rošt zpřístupníte žárovku.
Krok 2	 <p>Pomocí úzkého, tupého předmětu (např. čajové lžičky) odstraňte skleněný kryt.</p>
Krok 3	Skleněný kryt vyčistěte.
Krok 4	Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku žáruvzdornou do 300 °C.

Krok 5	Nasadte skleněný kryt.
Krok 6	Namontujte levé drážky na rošty.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Co dělat, když...



Trouba se nezapne nebo se neohřívá



Možná příčina



Řešení

Trouba není zapojená do elektrické sítě nebo je připojená nesprávně.

Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojena do elektrické sítě.

Hodiny nejsou nastavené.

Nastavte hodiny, podrobnosti, jak je nastavit, naleznete v kapitole „Funkce hodin“: Funkce hodin.

Dvířka nejsou správně zavřená.

Zcela dvířka zavřete.

Je spálená pojistka.

Zkontrolujte, zda není příčinou závady pojistka. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Dětská bezpečnostní pojistka trouby je zapnutá.

Viz kapitola „Nabídka“, podnabídka pro: Funkce.



Je zapotřebí vyměnit součásti



Popis






Řešení

Spálená žárovka.



Vyměňte žárovku, podrobnosti, jak ji vyměnit, naleznete v kapitole „Čištění a údržba“: Žárovka.

Výpadek proudu vždy čištění zastaví. Pokud je čištění přerušeno výpadkem proudu, zopakujte jej.



 Problémy s Wi-Fi signálem	
 Možná příčina	 Řešení
Problém se signálem bezdrátové sítě.	Zkontrolujte vaši bezdrátovou síť a router. Restartujte router.
Byl nainstalován nový router nebo byla změněna konfigurace routeru.	Chcete-li znovu konfigurovat troubu a mobilní zařízení, viz část Bezdrátové připojení v kapitole „Před prvním použitím“.
Signál bezdrátové sítě je slabý.	Přesuňte router co nejbliže k troubě.
Bezdrátový signál je rušen mikrovlnným spotřebičem umístěným poblíž trouby.	Vypněte mikrovlnný spotřebič.

12.2 Jak spravovat: Chybové kódy



Když dojde k chybě software, na displeji se zobrazí chybová zpráva. V této části naleznete seznam problémů, které můžete zvládnout sami.

 Kód a popis	 Akce
C2 - Pečící sonda se nachází uvnitř trouby během Pyrolytické čištění.	Vyjměte Pečící sonda.
C3 - dvířka nejsou plně zavřená během Pyrolytické čištění.	Zavřete dvířka.
F111 - Pečící sonda není správně zastrčená do zásuvky.	Plně zastrčte Pečící sonda do zásuvky.
F240, F439 - dotyková tlačítka na displeji nefungují správně.	Vyčistěte povrch displeje. Ujistěte se, že na dotykových políčkách nejsou nečistoty.
F601 - je problém se signálem WiFi.	Zkontrolujte vaše síťové připojení. Viz část „Před prvním použitím“, Bezdrátové připojení.
F604 - první připojení k WiFi selhalo.	Trouby vypněte a zapněte a zkuste to znovu. Viz část „Před prvním použitím“, Bezdrátové připojení.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

 Kód a popis	 Akce
F908 - systém trouby se nemohl připojit k ovládacímu panelu.	Troubu vypněte a zapněte.

V této části naleznete seznam problémů, které musí vyřešit kvalifikovaným technikem.

 Kód a popis	 Akce
F602, F603 - WiFi není dostupná.	Troubu vypněte a zapněte.

Pokud se jedna z těchto chybových zpráv nadále zobrazuje na displeji, znamená to možné vypnutí chybného podsystému. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko. Pokud dojde k jedné z těchto chyb, zbývající funkce trouby budou dále fungovat jako obvykle.

12.3 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části trouby.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:	
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (SN)

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

13.1 List s údaji o výrobku

Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014

Název dodavatele	Electrolux
Označení modelu	KOEAP31WT 944184868
Index energetické účinnosti	61.2
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční režim	1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní horkovzdušný režim	0.52 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů	1
Tepelný zdroj	Elektrická energie
Objem	71 l
Typ trouby	Vestavná trouba
Hmotnost	37.0 kg

EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.

13.2 Úspora energie



Trouba je vybavena funkcemi, které vám pomohou ušetřit energii při každodenním vaření.

Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své poloze.

Pro účinnější úsporu energie používejte kovové nádoby.

Je-li to možné, troubu před pečením nepředehřívejte.

Když připravujete několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.

Horkovzdušné pečení

Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce s ventilátorem.

Zbytkové teplo

Je-li v rámci některých funkcí trouby spuštěn program s volbou času Trvání nebo Ukončení a doba pečení je delší než 30 minut, u některých funkcí trouby se topné články automaticky vypnou dříve.

Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po vypnutí trouby se na displeji zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k udržení teploty jídla.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut před koncem pečení. Pečení nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.

Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu jiného jídla.

Uchování teploty jídla

Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné nastavení teploty. Na displeji se zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková teplota.

Pečení s vypnutým osvětlením

Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho pouze tehdy, když ho skutečně potřebujete.

Vlhký horkovzduch

Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.

Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách. Osvětlení můžete znovu zapnout, ale omezíte tím předpokládanou úsporu energie.


Pohotovostní režim

Po dvou minutách displej přejde do pohotovostního režimu.

14. STRUKTURA NABÍDKY

14.1 Nabídka

Stisknutím  na displeji otevřete Nabídku.



Nabídka

Položka nabídky		Použití
Podporované Vaření		Obsahuje seznam automatických programů.
Čištění		Obsahuje seznam čisticích programů.
Funkce		Ke konfiguraci trouby.
Nastavení	Připojení	Ke konfiguraci sítě.
	Nastavení	Ke konfiguraci trouby.
	Obsluha	Zobrazuje verzi software a konfiguraci.

14.2 Podnabídka pro: Čištění

Podnabídka	Použití
Krátký	Délka: 1 h.
Obvyklý	Délka: 1 h 30 min.
Intenzivní	Délka: 3 h.

14.3 Podnabídka pro: Funkce

Podnabídka	Použití
Osvětlení	Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.
Zobrazení ikony osvětlení	Na obrazovce se zobrazí symbol žárovky.

Podnabídka	Použití
Dětská bezp. pojistka	Brání náhodnému zapnutí trouby. Když je tato funkce zapnutá, na displeji se po zapnutí trouby zobrazí text „Dětská pojistka“. Pro opětovné umožnění použití trouby zadejte písmena kódu v abecedním pořadí. Jestliže je zapnutá funkce dětské bezpečnostní pojistky a trouba je vypnutá, dvířka trouby jsou zablokována.
Rychlé zahřátí	Zkracuje čas zahřátí. Berte na vědomí, že je tato funkce dostupná pouze u některých funkcí trouby.
Úsporný režim	Vypne Wi-Fi a displej, aby se šetřilo co nejvíce energie.

14.4 Podnabídka pro: Připojení

Podnabídka	Popis
WiFi	Slouží k zapnutí a vypnutí Wi-Fi.
Síť	Slouží ke kontrole stavu sítě a síly signálu Wi-Fi.
Zapomenout síť	Slouží k zabránění aktuální síti v automatickém připojení k troubě.

14.5 Podnabídka pro: Nastavení

Podnabídka	Popis
Jazyk	K nastavení jazyka trouby.
Denní čas	K nastavení aktuálního času a data.
Časové údaje	K zapnutí a vypnutí hodin.
Formát digitálních hodin	Ke změně formátu zobrazování časových údajů.
Připomínka Čištění	K zapnutí a vypnutí připomínky.
Tóny tlačítek	K zapnutí a vypnutí ozvučení dotykových políček. Nelze vypnout tón tlačítka ZAP/VYP a STOP.
Alarm/Chybový Tón	K zapnutí a vypnutí chybových tónů.
Hlasitost zv. signalizace	K regulaci hlasitosti tónů tlačítek a zvukové signalizace.

Podnabídka	Popis
Displej jas	K regulaci jasu displeje.

14.6 Podnabídka pro: Obsluha








Podnabídka	Popis
Režim demo	Aktivační / deaktivční kód: 2468
Licence	Informace o licencích.
Verze software	Informace o verzi softwaru.
Zrušit všechna nastavení	Obnovit tovární nastavení.
Zrušit všechna okna	Obnoví všechny vyskakovací prvky na původní nastavení.

15. JE TO SNADNÉ!




Před prvním použitím musíte nastavit:

Jazyk	Displej jas	Hlasitost zv. signalizace	Hodiny	Bezdrátové připojení
-------	-------------	---------------------------	--------	----------------------





Seznamte se se základními symboly na ovládacím panelu a displeji:

 Zap / Vyp	 Nabídka / Zpět	 WiFi	 Informace	 Časovač	 Pečicí sonda	START / STOP	 Více
--	---	---	--	--	---	--------------	--

Začít používat troubu



Rychlý start	Zapnout troubu a začít vařit s výchozí teplotou a délkou trvání funkce.	Krok 1	Krok 2	Krok 3
		Stiskněte a podržte  .	Stiskněte upřednostňovanou funkci  ...	Stiskněte START .
Rychlé vypnutí	Vypnutí trouby kdykoliv, při jakémkoliv obrazovce nebo zprávě.	Stiskněte a podržte  , dokud se trouba nevypne.		



Začít vařit

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Krok 6
 Stisknutím zapnete troubu.	 ... Stiskněte zvolenou funkci.	 Stiskněte pro přechod na nastavení teploty.	 Nastavte teplotu posunutím prstu po posuvníku.	OK Potvrďte stisknutím .	START Stisknutím spustíte vaření.

Jak zjistit, jak vařit rychle

Používejte automatické programy k přípravě pokrmů rychle s výchozími nastaveními:

Podporované Vaření	Krok 1	Krok 2	Krok 3
	Stiskněte  .	Stiskněte  Podporované Vaření.	Zvolte pokrm.

Použití rychlých funkcí k nastavení doby přípravy nebo pro změnu funkce vaření		
Rychlá nastavení časovače Použijte nejpoužívanější nastavení časovače volbou ze zkratek.	Krok 1	Krok 2
	Stiskněte  .	Stiskněte upřednostňovanou hodnotu času.
10% podpora dokončení přípravy Použijte 10% podporu dokončení přípravy, která přidá dodatečný čas nebo změní funkci vaření, když zbývá 10 % délky vaření.	Dodatečný čas: Stiskněte upřednostňovaný dodatečný čas +1 min +5 min +10 min	
	Změna funkce: Stiskněte upřednostňovanou funkci 	

16. VYUŽIJTE ZKRATKU!

Zde můžete shlédnout všechny užitečné zkratky. Také je můžete nalézt ve vyhrazených kapitolách tohoto návodu k použití.

Bezdrátové připojení



Jak nastavit: Funkce trouby




Jak nastavit: Podporované vaření



Jak nastavit dobu přípravy



Jak odložit začátek a konec přípravy





Jak zrušit nastavený časovač



Jak použít: Pečící sondu



17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.electrolux.com/shop



867352598-B-062019

