



**BOSCH**



Zaregistrujte  
svůj nový  
spotřebič na MyBosch  
a získejte výhody  
zdarma:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Pračka

**WAT...**

**cs**    Návod k použití a instalaci

## Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
|  <b>Použití k určenému účelu</b> . . . . .        | 4  | Volba doplňujících nastavení programu . . . . .  | 16 |
|  <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .             | 5  | Vložení prádla do bubnu . . . . .  | 16 |
| Elektrická bezpečnost . . . . .   | 5  | Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků . . . . .   | 17 |
| Nebezpečí poranění . . . . .  | 5  | Spuštění programu . . . . .  | 18 |
| Bezpečnost dětí . . . . .   | 5  | Dětská pojistka . . . . .  | 18 |
|  <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .     | 7  | Přidání prádla . . . . .   | 18 |
| Obal / starý spotřebič . . . . .  | 7  | Změna programu . . . . .   | 18 |
| Pokyny pro úsporu . . . . .   | 7  | Přerušování programu . . . . .   | 19 |
|  <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .        | 8  | Konec programu při stop po máchání . . . . .   | 19 |
| Pračka . . . . .  | 8  | Konec programu . . . . .   | 19 |
| Ovládací panel . . . . .  | 9  | Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče . . . . .  | 19 |
| Displej . . . . .   | 10 |  <b>Senzory</b> . . . . .                       | 20 |
|  <b>Prádlo</b> . . . . .                          | 11 | Množstevní automatika . . . . .  | 20 |
| Příprava prádla . . . . .   | 11 | Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla . . . . .  | 20 |
| Třídění prádla . . . . .  | 11 | VoltCheck . . . . .  | 20 |
| Škrobení . . . . .  | 11 |  <b>Nastavení signálů</b> . . . . .             | 20 |
| Barvení/odbarvování . . . . .   | 12 |  <b>Čištění a údržba</b> . . . . .              | 21 |
| Namáčení . . . . .  | 12 | Plášť pračky / ovládací panel . . . . .  | 21 |
|  <b>Prací prostředky</b> . . . . .                | 12 | Prací buben . . . . .  | 21 |
| Volba správného pracího prostředku . . . . .  | 12 | Odstraňování vodního kamene . . . . .  | 21 |
| Úspora energie a pracích prostředků . . . . .   | 13 | Násypka na prací prostředky a plášť . . . . .  | 21 |
|  <b>Přednastavené hodnoty programů</b> . . . . . | 13 | Ucpané čerpadlo . . . . .  | 22 |
| Teplota . . . . .   | 13 | Ucpaná odtoková hadice na sifonu . . . . .   | 22 |
| Otáčky odstředění . . . . .   | 13 | Ucpané sítko v přívodu vody . . . . .  | 23 |
| Hotovo za dobu . . . . .  | 14 |  <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . . | 23 |
|  <b>Doplňující nastavení programu</b> . . . . . | 15 | Nouzové odblokování . . . . .  | 23 |
| Speed Eco . . . . .   | 15 | Upozornění na displeji . . . . .   | 24 |
| Ochrana proti zmač. . . . .   | 15 | Co dělat v případě poruchy? . . . . .  | 25 |
| Voda&máchání+ . . . . .   | 15 |  <b>Servisní služba</b> . . . . .             | 27 |
| Předpírka . . . . .   | 15 |  <b>Technické údaje</b> . . . . .             | 27 |
|  <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .            | 16 |  <b>Instalace a připojení</b> . . . . .       | 28 |
| Příprava pračky . . . . .   | 16 | Rozsah dodávky . . . . .   | 28 |
| Volba programu / zapnutí spotřebiče . . . . .   | 16 | Bezpečnostní pokyny . . . . .  | 28 |
| Změna nastavení programu . . . . .  | 16 |  |    |

|  |    |
|--|----|
| Plocha pro instalaci . . . . .   | 29 |
| Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem . . . . . | 29 |
| Instalace na podstavec se zásuvkou   | 29 |
| Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky . . . . .                               | 29 |
| Odstranění přepravních pojistek . . . . .                                      | 29 |
| Délky hadic a přírodních kabelů . . . . .                                      | 30 |
| Přívod vody . . . . .  | 30 |
| Odtok vody . . . . .   | 32 |
| Vyrovnění . . . . .  | 33 |
| Připojení k elektrické síti . . . . .  | 33 |
| Před 1. práním . . . . .   | 33 |
| Přeprava . . . . .   | 34 |



## Použití k určenému účelu

- Výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
- Pro provoz se studenou\* nebo studenou a teplou\* pitnou vodou (maximálně 60 °C) a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- Při dávkování všech pracích/ pomocných/ošetrovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 metrů.
- Zajistěte, aby se děti mladší 3 let nezdržovaly v blízkosti pračky.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

\* V závislosti na modelu

## **Bezpečnostní pokyny**

### **Elektrická bezpečnost**

#### **Varování**

##### **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřima rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

### **Nebezpečí poranění**

#### **Varování**

##### **Nebezpečí poranění!**

- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při stoupnutí na pračku může prasknout horní deska a může dojít k poranění. Nestoupejte na pračku.
- Při opření/sednutí na otevřená dvířka se může pračka převrhnout a může dojít k poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka.

- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.  
Nesahejte do točícího se bubnu.  
Počkejte, až se buben přestane točit.

#### **Varování**

##### **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření.  
Nesahejte do horkého pracího roztoku.

### **Bezpečnost dětí**

#### **Varování**

##### **Ohrožení života!**

Děti se mohou při hraní u pračky dostat do životu nebezpečných situací nebo se poranit.

- Nenechávejte děti u pračky bez dozoru!
- Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály!

 **Varování**

**Ohrožení života!**

Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.

U spotřebičů, které dosloužily:

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
- Zničte zámek dvířek.

 **Varování**

**Nebezpečí udušení!**

Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.

 **Varování**

**Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

 **Varování**

**Podráždění očí/pokožky!**

Kontakt s pracími a ošetrovacími prostředky může způsobit podráždění očí/pokožky.

Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

 **Varování**

**Nebezpečí poranění!**


Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.




## Ochrana životního prostředí

### Obal / starý spotřebič

 Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

různých nastavení a případně se rozhodnout pro nastavení programu s nižší spotřebou energie.

\* V závislosti na modelu


- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká tlačítko . Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

### Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program. Přehled programů → příloha k návodu k použití a instalaci.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Při mírně až normálně zašpiněném prádle šetřete energii a práci prostředky. → *Strana 13*
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- **Upozornění o spotřebě energie\*:**  
→ *Strana 10*  
Ukazatel informuje o relativní spotřebě energie ve zvolených programech. Čím více kontrolky svítí, tím vyšší je spotřeba.  
Tak můžete porovnat spotřebu u jednotlivých programů při zvolení

## Seznámení se spotřebičem

### Pračka


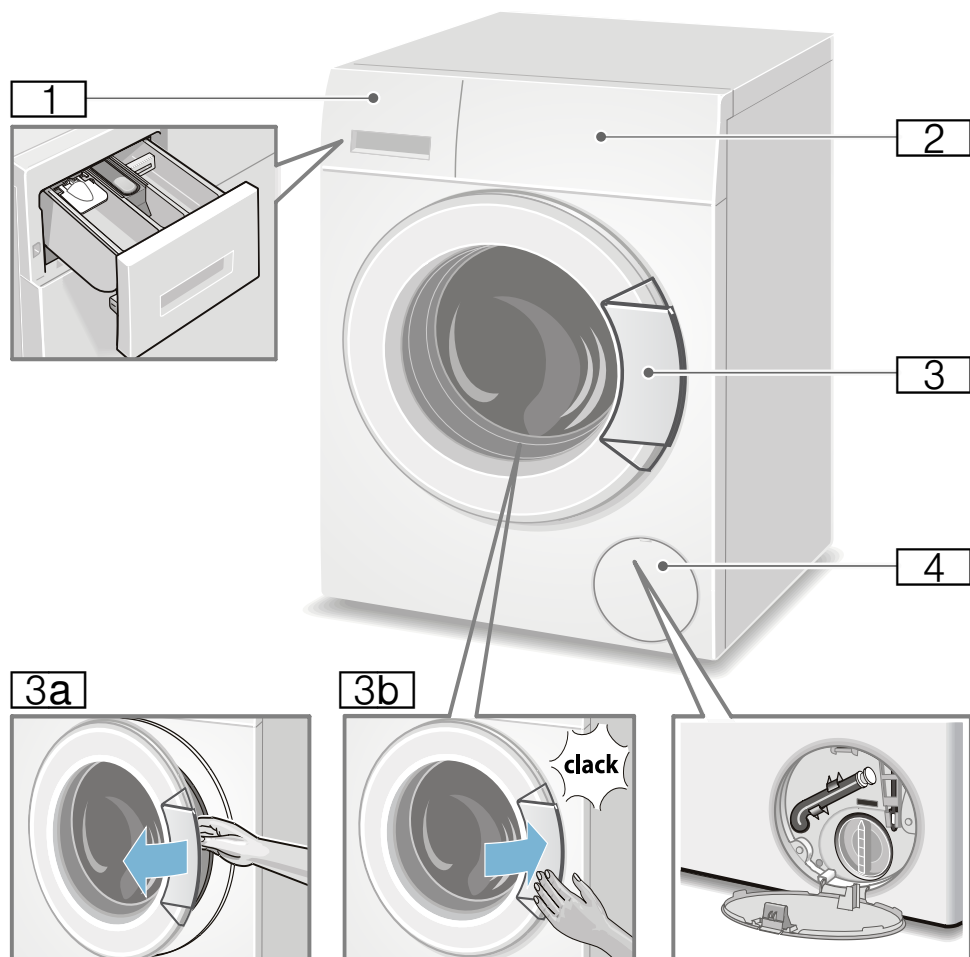



- 1** Násypka na prací prostředky  
→ *Strana 17*
- 2** Ovládací panel/displej
- 3** Dvířka s madlem
- 3a** Otevření dvířek
- 3b** Zavření dvířek
- 4** Krytka pro údržbu



## Ovládací panel

Obslužné pole v závislosti na modelu

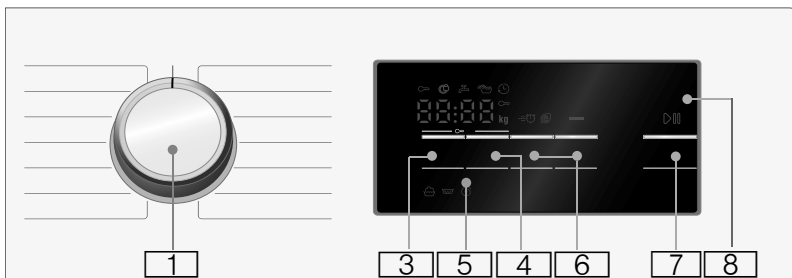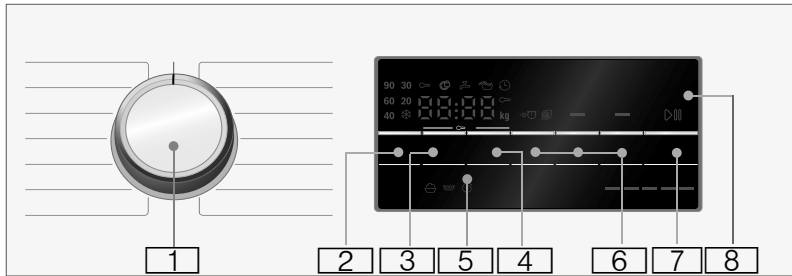

- 1** **Volič programů:**  
pro zvolení programu a zapnutí a vypnutí pračky přes polohu **vypnuto** (vyp., Off);  
Přehled všech programů viz Příloha k návodu k použití a instalaci.
- 2** Změňte **Teplota** \*. → *Strana 13*
- 3** Změňte **Otáčky odstředění**.  
→ *Strana 13*
- 4** Změňte **Hotovo za dobu**.  
→ *Strana 14*
- 5** **Dětská pojistka** (∞ 3 sec.)  
proti neúmyslné změně nastavených funkcí, aktivace/deaktivace; → *Strana 18*  
Držte současně stisknutá tlačítka **Otáčky odstředění** a **Hotovo za dobu** cca **3 sekundy**.
- 6** **Volba doplňujících nastavení programu:** → *Strana 15*
- Speed Eco
  - Voda&máchání+ \*
  - Ochrana proti zmač. \*
  - Předpírka \*
- 7** **Tlačítko**  **pro:**
- spuštění programu,
  - přerušení programu, např. přidání prádla → *Strana 18*,
  - zrušení programu  
→ *Strana 19*
- 8** **Indikační pole** pro nastavení a informace → *Strana 10*

\* V závislosti na modelu

## Displej



**Upozornění:** V tabulce najdete možnosti nastavení a informace o zvoleném programu.

☀ - 90 °C

**Teplota\*** ve °C;

☀ = studená

----, 0 - 1400\*\* ⌚ **Otáčky odstředění**

v ot/min,

0 = bez

odstředování, jen

odčerpávání

→ *Strana 13,*

---- = stop po

máchání

→ *Strana 13*

např. 2:30

**Hotovo za dobu**

dobu trvání

programu

v závislosti na

zvoleném programu

v h:min

1 - 24 ⌚

(hodiny:minuty)

**předvolba času**

**konce** v hodinách;

po skončení

programu... h

9\*\* kg

**doporučené**

**množství prádla**

**ukazatel spotřeby**

**energie\***

→ *Strana 7*

Čím více kontrolky

svítí, tím vyšší je

relativní spotřeba

energie.

\* V závislosti na modelu

\*\* V závislosti na zvoleném programu, nastavení a modelu

### další upozornění na displeji

#### Postup programu:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
|             | Praní                              |
|             | Máchání                            |
|             | Odstředování                       |
| End (konec) | Konec programu                     |
| ---- ⌚      | Konec programu při stop po máchání |

#### Dvířka:

|       |  |
|-------|--|
|       | Dvířka nelze otevřít.                                |
| svítí |  |
|       | Po spuštění programu: Dvířka nejsou správně zavřena. |
| bliká |  |

#### Vodovodní kohoutek:

|       |  |
|-------|--|
|       | Není otevřený přívod vody, voda nemá tlak                        |
| bliká |  |
|       | Příliš nízký tlak vody (může se prodloužit doba trvání programu) |
| svítí |  |

#### Dětská pojistka: → *Strana 18*

|       |   |
|-------|---|
|       | Dětská pojistka je aktivovaná                             |
| svítí |   |
|       | Dětská pojistka je aktivovaná a je otočený volič programů |
| bliká |   |

#### Rozpoznání pěny:

|       |                    |
|-------|--------------------|
|       | → <i>Strana 18</i> |
| svítí |                    |

#### Chybové hlášení:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| E: -- | → <i>Strana 24</i> |
|-------|--------------------|

#### Nastavení signálů:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 0 - 4 | → <i>Strana 20</i> |
|-------|--------------------|



## Prádlo

### Příprava prádla


#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče / poškození textilií

Předměty, které nejsou součástí prádla (např. mince kancelářské svorky, jehly, hřebíky), mohou poškodit prádlo nebo součásti pračky.

Proto při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Vyprázdněte kapsy.

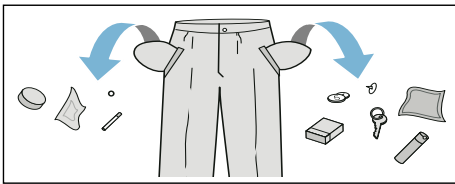

- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do sítky/sáčku.

### Třídění prádla

Roztřídte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- druhu tkaniny/vláken,
  - barvy
- Upozornění:** Prádlo se může zabarvit nebo nebude úplně čisté. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť. Nové barevné prádlo vyperte poprvé samostatně.

- **Zašpinění**  
Perte dohromady prádlo se stejným stupněm zašpinění.  
Některé příklady stupně zašpinění najdete na → *Strana 13*.
  - **Mírně:** Bez předpírky, příp. zvolte nastavení **Speed**
  - **Normálně**
  - **Silně:** vložte menší množství prádla, zvolte program s předpírkou
  - **Skvrny:** skvrny odstraňte/ ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je potřete mýdlovým roztokem, nedrhňte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/ zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.
- **Symbols na etiketách pro ošetřování**  
**Upozornění:** Čísla u symbolů upozorňují na maximální použitelnou teplotu praní.

- vhodný pro normální prací proces; např. program bavlna
- nutný šetrný prací proces; např. program snadná údržba
- nutný obzvláště šetrný prací proces; např. program jemné/ hedvábi
- vhodné pro ruční praní; např. program vlna
- Neperte prádlo v pračce.

### Škrobení

**Upozornění:** Prádlo by nemělo být ošetřené aviváží.




Škrobení je možné s tekutým škrobem zejména při programu máchání a bavlna. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory (příp. ji předem vyčistěte).

## Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti!. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!

**Neodbarvujte** v pračce prádlo!

## Namáčení

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **bavlna 20 °C**.
3. Do komory **II** dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Po cca 10 minutách zastavte program stisknutím tlačítka .
6. Po požadované době namáčení opět stiskněte tlačítko , pokud má program pokračovat, nebo program změňte.

## Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.



## Prací prostředky

### Volba správného pracího prostředku


Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čistících prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**  
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky  
program: bavlna / studená – max. 90 °C
- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny  
program: bavlna / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken  
program: snadná údržba / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na jemné prádlo**  
hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu  
program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C
- **Prací prostředky na vlnu**  
hodí se pro vlnu  
program: vlna / studená – max. 40 °C

## Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty prání) a prací prostředky.

| Úspora  | Zašpinění/upozornění  |
|---|---|
|  <p>Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování</p> | <p><b>Mírné</b><br/>Nejsou patrné zašpinění a skvrny, z oděvů je cítit tělesný pach, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)</li> <li>■ trika, košile, halenky (nošené až 1 den)</li> <li>■ povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)</li> </ul> |
|   | <p><b>Normální</b><br/>Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)</li> <li>■ ručníky, povlečení (používané až 1 týden)</li> </ul>   |
| <p>Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění</p>   | <p><b>Silné</b><br/>Jasně viditelné zašpinění a/ nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy</p>   |

**Upozornění:** Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění.  
→ *Strana 17*

## P+ Přednastavené hodnoty programů

Po zvolení programu se na displeji zobrazí přednastavené hodnoty programu..

Přednastavené hodnoty můžete změnit..

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota nastavení.

**Upozornění:** Při delším stisknutí tlačítka probíhají hodnoty nastavení až do konečné hodnoty automaticky. Pak ještě jednou stiskněte tlačítko a můžete znovu změnit hodnoty nastavení.

Přehled všech možných nastavení programu viz Příloha k návodu k použití a instalaci.

### Teplota

(°C, Temp. °C)

Tlačítko v závislosti na modelu

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit nastavenou teplotu.

Maximální nastavitelná teplota závisí na zvoleném programu.

### Otáčky odstředění

(⊙, rpm ⊙)

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstřeďování (v ot/min; otáčky za minutu).

**Nastavení 0:** Bez závěrečného odstřeďování, jen se odčerpá voda. Prádlo zůstane mokré v pračce, např. pro prádlo, které se nemá ždímat.

**Nastavení - - -:** stop po máchání = bez závěrečného odstřeďování, po

posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě.

Stop po máchání můžete zvolit, abyste zabránili pomačkání, pokud po skončení programu prádlo ihned nevyjmete z pračky.

Pro pokračování/ukončení programu → *Strana 19*

Maximální nastavitelné otáčky závisí na zvoleném programu a modelu.

## Hotovo za dobu

(☺, Finished in ☺)

**Před spuštěním programu** můžete v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (dobu skončení).

Za tímto účelem:

1. Zvolte program.  
Zobrazí se doba trvání zvoleného programu, např. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Stiskněte tlačítko **Hotovo za dobu** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko ▷00.  
Program se spustí.  
Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin, např. **8h** a odměřuje se, dokud prací program nezačne. Potom se zobrazí doba trvání programu.

**Upozornění:** Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje.

Dobu trvání programu mohou ovlivnit určité faktory, např.:

- nastavení programu,
- dávkování pracího prostředku (popř. dodatečné máchání kvůli tvorbě pěny),
- množství naplnění/druh textilu (rozdílné nasátí vodou),
- nevyváženost (např. v důsledku ložního prádla) se vyrovnávají několikanásobným odstředováním,

- výkyvy síťového napětí,
- tlak vody (rychlost přítoku).

**Po spuštění programu** můžete nastavený počet hodin měnit takto:

1. Stiskněte tlačítko ▷00.
2. Tlačítkem **Hotovo za dobu** změňte počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko ▷00.

**Po spuštění programu** můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo. → *Strana 18*

## **P+** Doplňující nastavení programu

Přehled všech možných dodatečných nastavení viz Příloha k návodu k použití a instalaci.

Nastavení je rozdílné v závislosti na modelu.

### Speed Eco

( , Speed Eco Perfect)

Tlačítko se dvěma možnostmi nastavení pro přizpůsobení zvoleného programu:

#### ■ Speed

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní, ale s vyšší spotřebou energie oproti zvolenému programu bez nastavení Speed Eco.

**Upozornění:** Nepřekračujte maximální naplnění.

#### ■ Eco



Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u zvoleného programu bez nastavení Speed Eco.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko.

Neprve Vám bude nabídnuto nastavení **Speed**. Ještě jednou stiskněte tlačítko, je aktivní nastavení **Eco**. Pokud je nastavení aktivováno, na displeji svítí odpovídající symbol.

Ještě jednou stiskněte tlačítko, pak není aktivní žádné nastavení.

## Ochrana proti zmač.

(, Easy-iron )

Tlačítko v závislosti na modelu

Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstředování s následovným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstředování.

**Upozornění:** Zvýšená zbytková vlhkost prádla.


## Voda&máchání+

(, Water Plus )

Tlačítko v závislosti na modelu

Vyšší stav vody a dodatečné máchání v případě citlivé pokožky a/nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.

## Předpírka

(, Prewash )

Tlačítko v závislosti na modelu

Pro silně zašpiněné prádlo.

**Upozornění:** Prací prostředek rozdělte do komory **I** a **II**.




## Obsluha spotřebiče

### Příprava pračky

**Upozornění:** Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená.** Od

→ *Strana 28*

1. Zapojte síťovou zástrčku.
2. Otevřete přívod vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

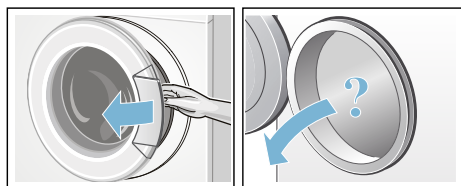

### Volba programu / zapnutí spotřebiče

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program.

Voličem programů zvolte požadovaný program. Lze jím otáčet v obou směrech.

Spotřebič je zapnutý.

Na displeji se zobrazí **přednastavené hodnoty** zvoleného programu:

- Teplota\*,
- Doba trvání programu střídavě s maximálním naplněním a
- Upozornění o spotřebě energie\*.

\* v závislosti na modelu

### Změna nastavení programu

Můžete použít přednastavené hodnoty pro toto praní, nebo je změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Nastavení jsou aktivní bez potvrzení.

Po vypnutí pračky nezůstanou zachovaná.

Přednastavené hodnoty programů  
→ *Strana 13*

### Volba doplňujících nastavení programu

Zvolením přídatných nastavení můžete prací proces ještě lépe přizpůsobit svému prádlu.

Nastavení lze přidat, resp. zrušit v závislosti na postupu programu.

Když je nastavení aktivní, svítí kontrolky tlačítek.

Po vypnutí pračky nezůstanou nastavení zachována.

Přídavná nastavení programu  
→ *Strana 15*

### Vložení prádla do bubnu



#### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn/pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Prádlo předem důkladně vymáchejte ručně.

#### Upozornění

- Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
- Dodržujte uvedené max. naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.



1. Roztřídněné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
2. Dbejte na to, abyste mezi dvířka a pryžovou manžetu nepřiskřípli prádlo, a dvířka zavřete.



## Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním...) mohou poškodit povrch pračky, pokud se na něj dostanou. Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly na povrch pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky / kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

### Dávkování

Prací a ošetřovací prostředky dávkujte podle:

- tvrdosti vody, informace získáte u vodáren;
- pokynů výrobce uvedených na obalu;
- množství prádla;
- zašpinění .

### Plnění

#### Varování


#### Podráždění očí/pokožky!


Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ ošetřovací prostředek vystříknout. Násypku otevírejte opatrně.

Při kontaktu s pracím/ošetřovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku. Při pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění:** Husté aviváže a škroby zředte vodou, zabráníte tak ucpání.

Prací a ošetřovací prostředek naplňte do příslušné komory:

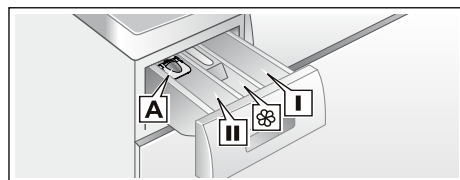


- Odměrka\* **A** na tekuté prací prostředky
- Komora **II** prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn
- Komora  aviváž, škrob, nepřekračujte značku max.
- Komora **I** prací prostředek pro předpírku

1. Až nadoraz vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek a/nebo ošetřovací prostředek.
3. Zavřete násypku na prací prostředky.

### Odměrka\* na tekuté prací prostředky

Nastavte odměrku na tekuté prací prostředky:

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky, vložku zatlačte dolů a násypku vyjměte.
2. Odměrku posuňte dopředu, sklopte ji a nechte zaskočit.
3. Znovu zasuňte násypku.

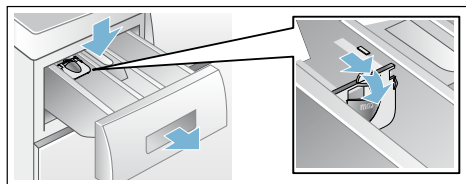


**Upozornění:** Odměrku nepoužívejte u gelových pracích prostředků, pracích prášků, programů s předpírkou, resp. při zvolené funkci doba skončení.

## Spuštění programu

Stiskněte tlačítko . Kontrolka svítí a program se spustí.

Na displeji se během programu zobrazují doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu. Displej → *Strana 10*

### Upozornění: Rozpoznání pěny

Jestliže na displeji svítí navíc symbol , zjistila pračka během pracího programu příliš mnoho pěny a poté automaticky zařadila máchací cykly navíc pro odstranění pěny. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.

Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte následujícím způsobem dětskou pojistku.

## Dětská pojistka

(∞ 3 sec.)

Pračku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte po spuštění programu dětskou pojistku.

Pro **aktivaci/deaktivaci** držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Otáčky odstředění** a **Hotovo za dobu**. Na displeji se zobrazí symbol ∞.

- ∞ svítí: Dětská pojistka je aktivní.
- ∞ bliká: Dětská pojistka je aktivní a volič programu byl přestaven. Pro deaktivaci dětské pojistky nastavte volič programů zpět na výchozí program. Symbol znovu svítí.


**Upozornění:** Aby se zabránilo přerušení programu, volič programů přitom nepřetáčejte přes polohu vyp.

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstane nadále aktivní i po skončení programu a vypnutí spotřebiče. Musíte ji vždy deaktivovat, když chcete spustit nový program.



## Přidání prádla


Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko .

Kontrolka tlačítka  bliká a pračka kontroluje, zda lze přidat prádlo.

Když na displeji:



- zhasnul symbol , lze přidat prádlo.
- svítí symbol , nelze přidat prádlo.

**Pro pokračování programu stiskněte** tlačítko . Program bude automaticky pokračovat.

### Upozornění

- Při přidávání nenechávejte dvířka otevřená delší dobu – mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné.

## Změna programu

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte tlačítko . Nový program začne od začátku.

## Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▷|||.
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte: **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko ▷|||.

U programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▷|||.
2. Zvolte **odstředění/odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítko ▷|||.

## Konec programu při stop po máchání

V indikačním poli se zobrazí - - - ⊕ a začne blikat kontrolka tlačítka ▷|||.

Pro pokračování programu:

- stiskněte tlačítko ▷|||, nebo
- zvolte rychlost odstředování resp. nastavte volič programů na **odstředění/odčerpání** a poté stiskněte tlačítko ▷|||.

## Konec programu

Na displeji se zobrazí **End** (konec) a zhasne kontrolka tlačítka ▷|||.


## Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Volič programů nastavte na **vypnuto** (vyp., Off). Spotřebič je vypnutý.
3. Zavřete přívod vody.

**Upozornění:** U modelů s AquaStop není nutné.

### Upozornění

- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo prádlo srazit nebo by mohlo něco obarvit.
- Odstraňte z bubnu a gumové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Pryžovou manžetu dosucha otřete.

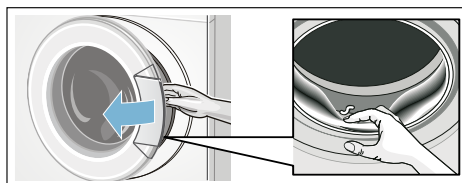

- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
- Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
- Pokud na konci programu nesvítí displej, je aktivní režim úspory energie. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.

## Senzory

### Množstevní automatika

Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody optimálně pro každý program.

### Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla

Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

**Upozornění:** Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. → *Strana 25*

### VoltCheck

V závislosti na modelu

Automatický systém kontroly napětí pozná nepřipustný pokles napětí. Na displeji bliká dvojtečka ukazatele doby skončení. → *Strana 10*

Jakmile je napájecí napětí opět stabilní, svítí dvojtečka ukazatele doby ukončení (normální stav).

Rozpoznaný pokles napětí je v dalším průběhu programu zobrazován svícením všech tří bodů v ukazateli.




**Upozornění:** Poklesy napětí mohou způsobit např. prodloužení programu a/ nebo neuspokojivý výsledek odstředění.

## Nastavení signálů

Můžete změnit následující nastavení:

- hlasitost signálů upozornění (např. na konci programu) a/nebo
- hlasitost signálů tlačítek.

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

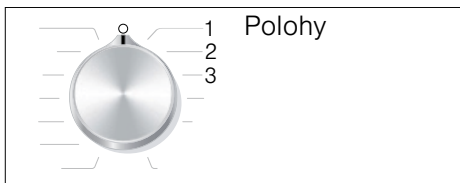

### Aktivace režimu nastavení

1. Zvolte program **bavlna** v poloze 1. Pračka je zapnutá.
2. Stiskněte tlačítko  a současně otočte volič programů doprava do polohy 2. Uvolněte tlačítko.

Je aktivovaný režim nastavení a na displeji se zobrazí přednastavená hlasitost upozorňujících signálů (např. na konci programu).

### Změna hlasitosti

Pomocí tlačítka **Hotovo za dobu** měníte na voliči programů na polohu:

- 2: hlasitost upozorňujících signálů a/ nebo
- 3: hlasitost signálů tlačítek.



0 = vyp. 1 = tichý,  
2 = střední, 3 = hlasitý,  
4 = velmi hlasitý

### Ukončení režimu nastavení

Proces můžete nyní ukončit a volič programů nastavit na **vypnuto** (vyp., Off). Nastavení jsou uložena.



## Čištění a údržba

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticích benzínů, mohou vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

### **Pozor!**

#### **Poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

#### **Takto zabráníte tvorbě biofilmu a nepříjemnému zápachu:**

### **Upozornění**

- Zajistěte důkladné větrání místnosti, ve které je pračka nainstalovaná.
- Nechte dvířka a násypku na prací prostředky mírně pootvřená, když pračku nepoužíváte.
- Občas perte pomocí programu na **bavlna 60 °C** při použití univerzálního pracího prášku.

## **Plášť pračky / ovládací panel**

- Plášť a ovládací panel otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

## **Prací buben**

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubny nechte v závislosti na modelu proběhnout bez prádla program **čištění bubny 90 °C** nebo **bavlna 90 °C**. Použijte univerzální prací prášek.


## **Odstraňování vodního kamene**

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene můžete zakoupit na našich internetových stránkách nebo u servisní služby.

## **Násypka na prací prostředky a plášť**

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a násypku vyjměte.
2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.

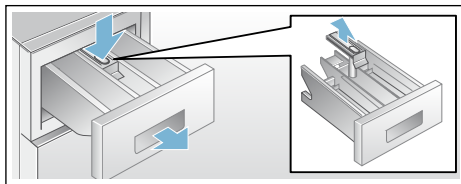

3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je. Vyčistěte také vnitřek pláště.
4. Nasadíte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadíte na vodící čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.


**Upozornění:** Náсыpku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

## Ucpané čerpadlo


### **Varování** **Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechte prací roztok vychladnout.

1. Zavřete přívod vody, aby nepřítékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Vypněte spotřebič. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
3. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.

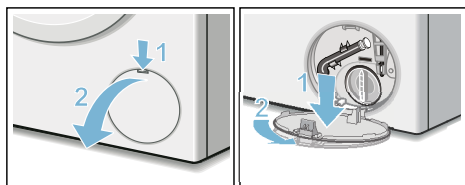


4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici. Vytáhněte zátku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasadte zátku a vypouštěcí hadici nasadte do držáku.

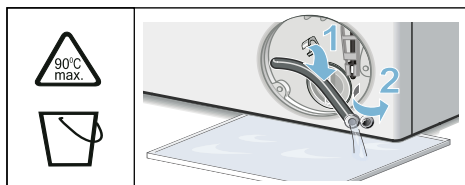


5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla. Oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet.

Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.

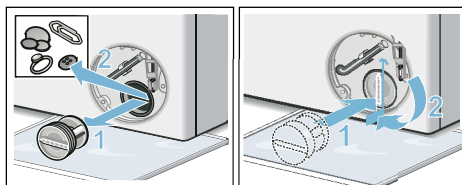


6. Nasadte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

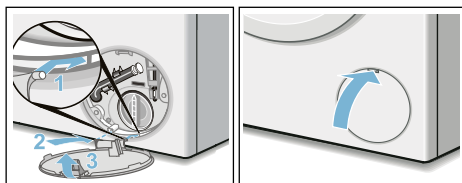

**Upozornění:** Abyste zabránili tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek: Nalijte do komory II 1 litr vody a spusťte program **odčerpání** (Drain).

## Ucpaná odtoková hadice na sifonu


1. Vypněte spotřebič. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Povolte hadicovou objímku. Opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

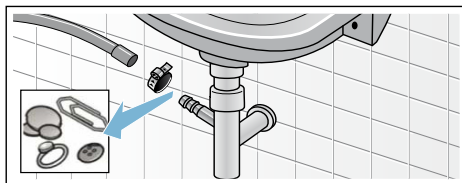


4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.


## Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě máchání/odstředování/odčerpání).
3. Stiskněte tlačítko . Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **vypnuto** (vyp., Off). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Vyčistěte sítko u přívodu vody: Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

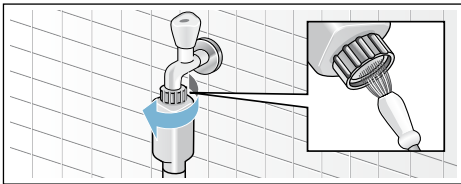

6. U modelů Standard a Aqua-Secure vyčistěte sítko na zadní straně spotřebiče: Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče, Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

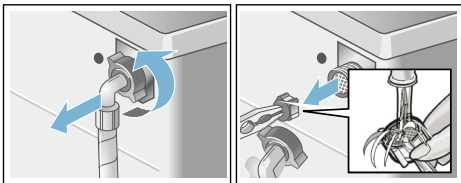

7. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.



## Co dělat v případě poruchy?

### Nouzové odblokování

např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále.

Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

#### **Varování** **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Případně prádlo nechte napřed vychladnout.


#### **Varování** **Nebezpečí poranění!**

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

#### **Pozor!** **Škody způsobené vodou**

Vytékající voda může vést ke škodám způsobeným vodou. Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

1. Vypněte spotřebič. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok.
3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pak lze dvířka otevřít.

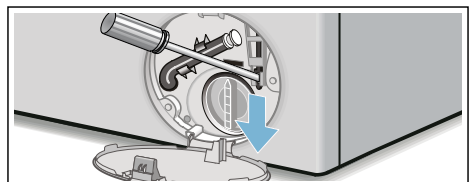










## Upozornění na displeji

| Ukazatel  | Příčina/odstranění  |
|---|---|
| Svítilna ☀  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je příliš vysoká. Počkejte, dokud teplota neklesne.</li> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▷00.</li> </ul>  |
| Bliká ☁   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příp. může být přiskřípnuté prádlo. Ještě jednou otevřete a zavřete dvířka a stiskněte tlačítko ▷00.</li> <li>■ Dvířka přitlačte, příp. odstraňte přiskřípnuté prádlo a dvířka znovu přitlačte.</li> <li>■ Příp. spotřebič vypněte a znovu zapněte; nastavte program a proveďte individuální nastavení; spusťte program.</li> </ul>  |
| Svítilna 🚰  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevřete úplně přívod studené vody.</li> <li>■ Přívodní hadice je přelomená nebo sevřená. Narovnejte přívodní hadici.</li> <li>■ Příliš nízký tlak vody. Vyčistěte sítko. → <i>Strana 23</i></li> </ul>  |
| ☹   | Aktivovaná dětská pojistka; deaktivujte ji.   |
| Svítilna 🧼  | Rozpoznáno příliš velké množství pěny, byly přidány máchací cykly navíc. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku. → <i>Strana 18</i>  |
| : bliká doba skončení                                     | Příliš nízké síťové napětí.   |
| . bliká doba skončení                                     | Podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 20</i>   |
| E:18  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ucpané čerpadlo pracího roztoku. Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka. Vyčistěte odtokovou hadici u sifonu. → <i>Strana 22</i></li> </ul>  |
| E:23  | Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavřete přívod vody. Kontaktujte servisní službu!  |
| E:32  | <p>bliká na konci programu střídavě s <b>Konec</b>.</p> <p>Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <p>Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. V případě potřeby nechte prádlo ještě jednou odstředit.</p>  |
| E:93<br>(u modelů s přívodní hadicí teplé a studené vody) | <p>Příliš nízký tlak teplé vody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zcela otevřete přívod teplé vody.</li> <li>■ Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice teplé vody. Narovnejte přívodní hadici.</li> <li>■ Vyčistěte sítko. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Nemá být připojená přívodní hadice teplé vody. Spotřebič potřebuje pouze přívod studené vody. Před prvním praním si přečtěte Instalace spotřebičů bez přívodu teplé vody. → <i>Strana 31</i></li> </ul> |
| Jiná hlášení  | Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 27</i>   |



## Co dělat v případě poruchy?

| Poruchy   | Příčina/odstranění  |
|---|---|
| Vytéká voda.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.</li> <li>■ Dotáhněte závit přívodní hadice.</li> </ul>   |
| Nenatéká voda.<br>Nebyl spláchnutý prací prostředek.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko ?</li> <li>■ Je otevřený přívod vody?</li> <li>■ Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?</li> </ul>  |
| Dvířka nelze otevřít.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ? Deaktivujte ji. → <i>Strana 18</i></li> <li>■ ---- (Stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>Strana 23</i></li> </ul> |
| Program se nespustí.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko ?</li> <li>■ <b>Hotovo za dobu?</b></li> <li>■ Jsou zavřená dvířka?</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ? Deaktivujte ji. → <i>Strana 18</i></li> </ul>   |
| Krátké trhavé pohyby / pootočení bubnu po spuštění programu.  | Nejedná se o závadu – po spuštění programu se mohou na základě interního testu motoru objevit krátké trhavé pohyby bubnu.   |
| Prací roztok se neodčerpává.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ---- (Stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.</li> </ul>  |
| V bubnu není vidět voda.  | Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.   |
| Výsledek odstředování není uspokojivý.<br>Prádlo je mokré / příliš vlhké.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.</li> <li>■ Ne zvolili jste <b>Ochrana proti zmač.</b> (v závislosti na modelu)?</li> <li>■ Ne zvolili jste příliš nízké otáčky?</li> </ul>  |
| Opakovaný náběh odstředování.   | Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.  |
| Program trvá déle než obvykle.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</li> <li>■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pěny – přidají se cykly máchání navíc.</li> </ul>   |
| Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.   | Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na displeji.   |
| Zbytková voda v komoře  pro ošetrovací prostředky. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku.</li> <li>■ Příp. vyčistěte vložku.</li> </ul>  |

| Poruchy  | Příčina/odstranění   |
|--|--|
| Zápach v pračce.   | Nechte proběhnout program <b>čištění bubnu 90 °C</b> nebo <b>bavlna 90 °C</b> bez prádla.<br>Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly.<br><b>Upozornění:</b> Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo. |
| Na displeji svítí symbol  . Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna. | Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?<br>Smíchejte 1 polévkovou lžičku aviváže s 1/2 l vody a směs nalijte do komory <b>II</b> . (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!)<br>Při příštím prání snižte dávkování pracího prostředku.   |
| Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 33</i></li> <li>■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zjistěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 33</i></li> <li>■ Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 29</i></li> </ul>                                     |
| Displej/kontrolky během provozu nefungují.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadek elektrického proudu?</li> <li>■ Nezareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.</li> <li>■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.</li> </ul>   |
| Zbytky pracího prostředku na prádle.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě.</li> <li>■ Zvolte <b>máchání</b> nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.</li> </ul>  |
| Při přerušení se na displeji zobrazí - P - a  .                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.</li> <li>■ Pro pokračování programu stiskněte tlačítko .</li> </ul>   |
| Při přerušení se na displeji zobrazí - P - a  .                             | Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.   |
| Nemůžete-li poruchu odstranit sami (po vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>■ Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.</li> </ul>   |



## Servisní služba

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, obraťte se prosím na naši servisní službu. → Obálka

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom přešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr. Číselné označení výrobku  
FD Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvířek\* / otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



## Technické údaje

### Rozměry:

85 x 60 x 55 cm

(výška x šířka x hloubka)

### Hmotnost:

66-73 kg\*

### Síťová přípojka:

Jmenovité napětí: 220-240 V/50 Hz

Jmenovitý proud: 10 A/13 A\*

Jmenovitý výkon: 1 900-2 300 W

### Tlak vody:

100 -1 000 kPa (1-10 bar)

### Příkon ve vypnutém stavu:

0,12 W

### Příkon v nevypnutém stavu:


0,43 W

\* V závislosti na modelu

## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

**Upozornění:** Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče při přepravě. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Při reklamaci se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis. → *Strana 27*

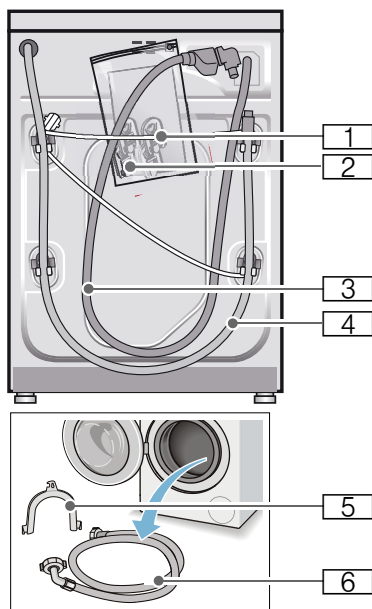

- 1** Síťový kabel
- 2** Sáček:
  - Návod k použití a instalaci
  - Seznam servisních služeb\*
  - Záruka\*
  - Krytky otvorů po odstranění přepravních pojistek
- 3** Přívodní hadice u modelu Aquastop
- 4** Odtoková hadice
- 5** Koleno pro upevnění odtokové hadice\*

- 6** Přívodní hadice studené vody u modelů standard/Aqua-Secure, u modelů s přípojkou teplé vody dodatečně přívodní hadice teplé vody

\* V závislosti na modelu

**Navíc** je pro připojení odtokové hadice k sifonu zapotřebí hadicová spona o  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

### Potřebné nářadí

- Vodováha k vyrovnání
- Klíče:
  - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek
  - a OK 17 pro vyrovnání nožiček spotřebiče

### Bezpečnostní pokyny

#### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění!**

- Pračka má velkou hmotnost. Při zvedání/přepravě pračky buďte opatrní.
- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely vedte tak, aby neohrožilo nebezpečí zakopnutí o ně.

#### **Pozor!**

#### **Poškození spotřebiče**

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.

#### **Pozor!**

#### **Škody způsobené vodou**

V místě připojení přívodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se

zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

### Upozornění

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

### Plocha pro instalaci

**Upozornění:** Důležitá je stabilita, aby pračka nepochodovala!

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

### Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče bezpodmínečně upevněte příchytkami.

Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Upozornění:** Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte pračku:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (silnou min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.

### Instalace na podstavec se zásuvkou

Obj. č. podstavce: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

### Varování Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

### Upozornění

- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

## Odstranění přepravních pojistek

### Pozor!


#### Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.


Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.

- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


**Upozornění:** Šrouby a objímky uschovejte.

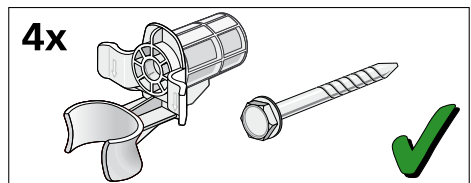


1. Hadice vyjměte z držáků.

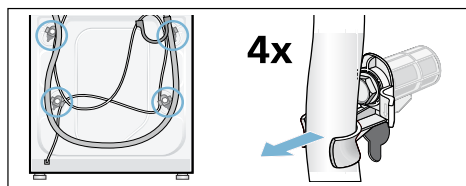

2. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky. Přitom vyjměte síťový kabel z držáků.

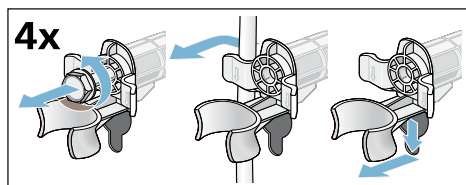


3. Nasadte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.

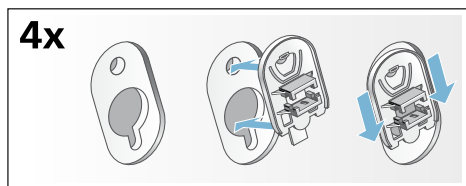


## Délky hadic a přívodních kabelů

- Připojení vlevo

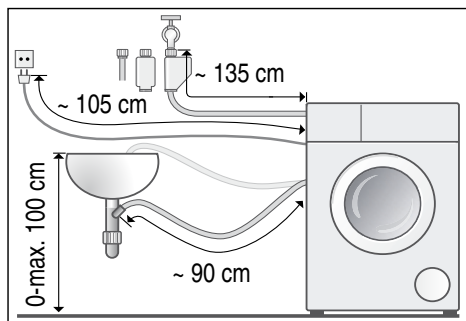

- Připojení vpravo

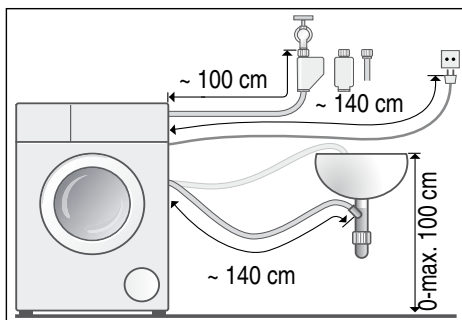

**Tip:** Ve specializované prodejně nebo u servisní služby lze obdržet:

- prodloužení pro hadici Aquastop, resp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m); obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- delší přívodní hadici (cca 2,20 m) pro model Standard

## Přívod vody

**⚠ Varování**

### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponožte do vody (součástí je elektrický ventil).

Při připojování dodržujte následující

### Upozornění

- Při připojení studené vody používejte pračku se studenou pitnou vodou.
- Při připojení teplé vody používejte pračku se studenou a teplou pitnou vodou, maximálně 60 °C.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně, nikoli použitou hadici.

- Přívodní hadice se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat nebo přeféžávat (nebyla by zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

### Optimální tlak vody ve vodovodní síti

**Minimálně** 100 kPa (1 bar)

**Maximálně** 1000 kPa (10 bar)

Při otevřeném přívodu vody vyteče nejméně 8 l/min.


Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

### Připojení studené vody


**Upozornění:** Při připojení studené vody používejte pračku se studenou pitnou vodou.

Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4") a ke spotřebiči (u modelů s funkcí Aquastop není nutné, nainstalovaná napevno):


- Model: **Standard**

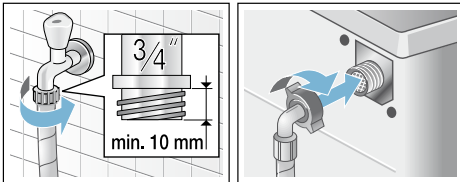

- Model: **Aqua-Secure**

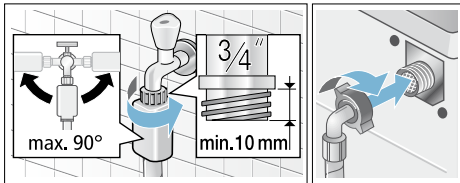

- Model: **Aquastop**

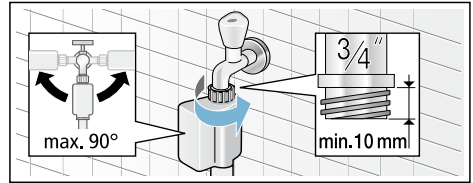


**Upozornění:** Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

### Připojení studené a teplé vody


#### Upozornění

- Při připojení teplé vody používejte pračku se studenou a teplou pitnou vodou, maximálně 60 °C.
- Červená přívodní hadice teplé vody k přívodu teplé vody a červený ventil ke spotřebiči
- Bílá přívodní hadice studené vody k přívodu studené vody a bílý ventil ke spotřebiči

### Připojení k přívodům vody (26,4 mm = 3/4")

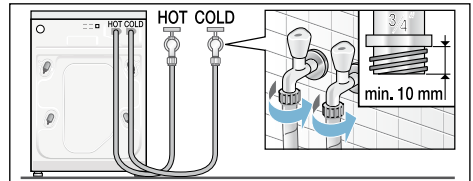


### Připojení ke spotřebiči

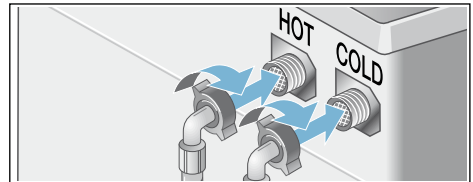

### Připojení spotřebičů s teplou vodou jen na studenou vodu

Pokud není k dispozici přípojka teplé vody, potřebujete pro připojení Y-kus, který je k dostání u servisu prostřednictvím čísla dílu: 050871.

- Obě přívodní hadice připojte s Y-kusem ke kohoutku studené vody a
- Obě přívodní hadice připojte ke spotřebiči.

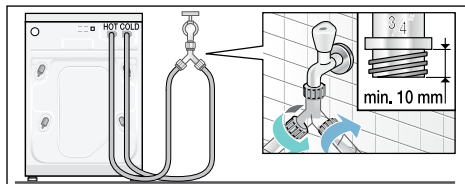

**Upozornění:** Opatrně otevřete přívody vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

## Odtok vody

### Pozor!

#### Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

**Upozornění:** Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Odtokovou hadici můžete vést následujícími způsoby:

- **Odtok do umyvadla**



#### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření.

Nesahejte do horkého pracího roztoku.


### Pozor!

#### Poškození spotřebiče / poškození textilií

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.


Dbejte na to, aby:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

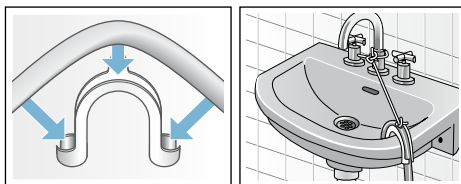


- **Odtok do sifonu**

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou,  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

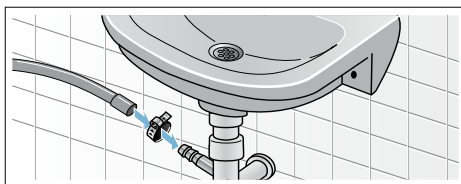

- **Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálu**

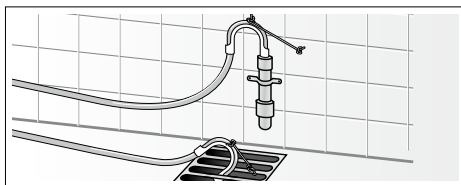




## Vyrovnaní

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnaní může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!

1. Pojistné matice povolte klíčem ve směru hodinových ručiček.
2. Vyrovnaní pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče. Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku. Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!

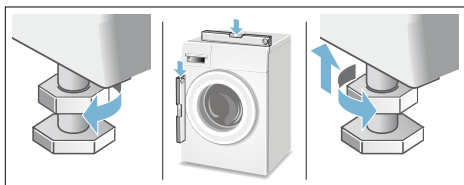

## Připojení k elektrické síti


### **Varování** **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

## Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na pračce (štítek spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Pračka může být připojena pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem . Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Síťový kabel se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat, přeříznout nebo dostat do kontaktu se zdroji tepla.


## Před 1. práním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního prání, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

## Upozornění

- Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená**. Od → *Strana 28*
  - Poškozený spotřebič nikdy neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu.
1. Zkontrolujte pračku.
  2. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
  3. Zapojte síťovou zástrčku.
  4. Otevřete přívod vody.
  5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
  6. V závislosti na modelu nastavte program **čištění bubnu 90 °C** nebo **bavlna 90 °C**.
  7. Otevřete násypku na prací prostředky.
  8. Nalijte cca 1 litry vody do komory II.
  9. Do komory II naplňte univerzální prací prostředek.

**Upozornění:** Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

10. Zavřete násypku na prací prostředky.
11. Stiskněte tlačítko .
12. Po skončení programu spotřebič vypněte.

**Pračka je nyní připravená k provozu.**

## Přeprava


např. při stěhování

### Příprava:


1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte vodu v přívodní hadici. Údržba – sítko v přívodu vody → *Strana 23*
3. Vypusťte zbývající prací roztok. Údržba – ucpané čerpadlo → *Strana 22*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

## Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky. Použijte případně šroubovák.

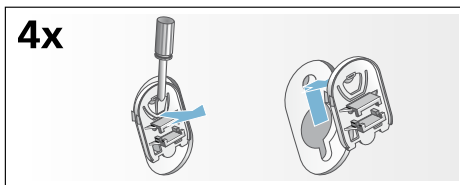

2. Nasaďte všechna 4 pouzdra. Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasaďte a utáhněte šrouby.

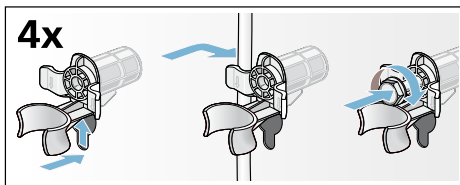

**Před opětovným uvedením do provozu:**

### Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Abyste zabránili tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II cca 1 l vody a zvolte a spusťte program **odčerpání**.






## Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič na MyBosch a ihned využívejte těchto výhod:

- **Tipy odborníků a triky pro váš spotřebič**
- **Možnost prodloužení záruky**
- **Slevy na příslušenství a náhradní díly**
- **Návod k použití v digitální podobě a všechny údaje spotřebiče po ruce**
- **Snadný přístup k servisu domácích spotřebičů Bosch**

Snadná a bezplatná registrace – i na mobilních telefonech:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

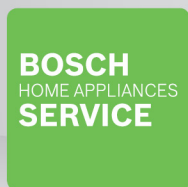

## Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Rady odborníků k vašemu domácímu spotřebiči Bosch, pomoc při problémech nebo oprava u odborníků Bosch.

Zjistěte vše o mnoha způsobech, kterými vám může Bosch pomoci:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Kontaktní údaje pro všechny země najdete v přiloženém servisním adresáři.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY
































[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)















































**9001009658** (9903)

CS

## Přehled programů

| Program / druh prádla / pokyny  | Nastavení   |
|---|---|
| <p><b>Název programu</b> : Krátké objasnění programu resp. pro které textilie je vhodný.</p>  | <p>max. naplnění; teplota (☀ = studená)</p> <p>Rychlost odstředování*</p> <p>Přídavná nastavení programu</p>  |
| <p> <b>Bavlna</b> : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Eco</b> je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení <b>Eco</b> popř. s vyšší teplotou.</li> <li>■ Při nastavení <b>Speed</b> vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.</li> </ul> | <p>9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* ot/min</p> <p>Speed Eco ≡    ,<br/>předpírka , voda+ </p>      |
| <p> <b>Nemačkové prádlo</b> : textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin</p>  | <p>4 kg; ☀ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 ot/min</p> <p>Speed Eco ≡    ,<br/>předpírka , voda+ </p>              |
| <p> <b>Vlna</b> : Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku)</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</li> <li>■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</li> </ul>                        | <p>max. 2 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>-</p>  |
| <p> <b>Extra krátký 15'/30'</b> : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla</p> <p><b>Upozornění:</b> Při nastavení <b>Speed</b> proběhne program <b>Extra krátký 15'</b>.</p>  | <p>2/3,5 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>0 - 1200 ot/min</p> <p>Speed ≡ </p>  |
| <p> <b>Mix</b> : Smíšená náplň z z bavlny a syntetických vláken</p>   | <p>4 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot/min</p> <p>Speed Eco ≡    ,<br/>předpírka , voda+ </p> |
| <p> <b>Záclony</b> : 3,5 kg těžkých závěsů nebo 25 - 30 m<sup>2</sup> lehkých záclon</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Redukované otáčky při máchání a závěrečném odstředování,</li> <li>■ Použijte prací prostředek na záclony vhodný pro praní v pračce.</li> <li>■ Z výroby je přednastaveno tlačítko <b>předpírka</b>. Pokud si nepřejete předpírku, tlačítko deaktivujte.</li> </ul>                             | <p>3,5 kg; ☀ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco ≡    ,<br/>předpírka , voda+ </p> |
| <p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b></p>  |   |

| Program / druh prádla / pokyny   | Nastavení  |
|--|--|
|  <b>Máchání</b> : Extra odstředování s volitelnými otáčkami  | -; -<br>----, 0 - 1400** ot/min  |
|  <b>Odstředování</b> /  <b>odčerpání</b> :Extra odstředování s volitelnými otáčkami. Pokud se má pouze odčerpat voda, nastavte otáčky na 0.   | -; -<br>----, 0 - 1400** ot/min  |
| <b>Upozornění:</b> Ukazatel doby skončení se aktualizuje až po spuštění programu.  | -  |
|  <b>Údržba bubnu</b> : Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti.   | 0 kg; 90 °C<br>1200 ot/min   |
| <b>Upozornění</b>  | -  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidlý. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo po jemné prádlo.</li> </ul> |  |
|  <b>Jemné/hedvábí</b> : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)  | 2 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 800 ot/min  |
| <b>Upozornění:</b> Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.  | Speed Eco   <br>předpírka  , voda+            |
|  <b>Prošívání příkrývky</b> : Textilie, polštáře, prošívání příkrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny, které lze prát v pračce, vhodný také pro náplně s peřím  | 2 kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 1200 ot/min   |
| <b>Upozornění:</b> Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně.  | Speed Eco   <br>voda+    |
|  <b>Sports/Fitness</b> : Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas   | 2 kg;  - 40 °C<br>---, 0 - 800 ot/min   |
| <b>Upozornění</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násytku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>   | Speed Eco   <br>předpírka  , voda+  |
|  <b>Tmavé prádlo</b> : Tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkové textilie. Textilie perte obrácené na rubovou stranu   | 3,5 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 1200 ot/min   |
|  | Speed Eco   <br>předpírka  , voda+  |
| * max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu   |  |
| ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>  |  |

| Program / druh prádla / pokyny   | Nastavení   |
|--|---|
| <p> <b>Košile/halenky</b> : Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Ochrana před zmačkáním</b> (programu a modelu) se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —&gt; Samožeňlicí efekt</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perle pomocí programu <b>Jemné/hedvábí</b>.</li> </ul> | <p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    ,<br/>předpírka  , voda+ </p>            |
| <p> <b>AllergyPlus</b>: Odolné textilie z bavlny nebo lnu</p> <p><b>Upozornění:</b> Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>  | <p>7,5 kg/5** kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1400* ot/min</p> <p>Speed Eco    ,<br/>předpírka  , voda+ </p> |
| <p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b></p>   |   |



## Hodnoty spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)

| Program             | Naplnění | Spotřeba energie* | Spotřeba vody* | Doba trvání programu* |
|---------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Bavlna 20 °C        | 9 kg     | 0,25 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 40 °C        | 9 kg     | 1,10 kWh          | 90 l           | 3 h                   |
| Bavlna Eco** <60°C  | 9 kg     | 0,92 kWh          | 57 l           | 4 ¾ h                 |
| Bavlna Eco** <60°C  | 4,5 kg   | 0,60 kWh          | 46 l           | 4 ¾ h                 |
| Bavlna Eco** <60°C  | 4,5 kg   | 0,42 kWh          | 46 l           | 4 ¾ h                 |
| Bavlna 60 °C        | 9 kg     | 1,16 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 90 °C        | 9 kg     | 2,14 kWh          | 100 l          | 2 ¾ h                 |
| Snadná údržba 40 °C | 4 kg     | 0,71 kWh          | 64 l           | 2 h                   |
| Mix 40 °C           | 4 kg     | 0,60 kWh          | 45 l           | 1 ¼ h                 |
| Jemné/hedvábí 30 °C | 2 kg     | 0,19 kWh          | 37 l           | ¾ h                   |
| Vlna 30 °C          | 2 kg     | 0,19 kWh          | 41 l           | ¾ h                   |

| Program       | Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti*** |                               |                               |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|               | WAT28...<br>max. 1400 ot./min          | WAT24...<br>max. 1200 ot./min | WAT20...<br>max. 1000 ot./min |
| Bavlna        | 48 %                                   | 53 %                          | 62 %                          |
| Snadná údržba | 40 %                                   | 40 %                          | 40 %                          |
| Jemné/hedvábí | 30 %                                   | 30 %                          | 30 %                          |
| Vlna          | 45 %                                   | 45 %                          | 45 %                          |

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textile. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

\*\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

**WAT28461BY**

**9001470125 (9906)**







**BOSCH**

Zaregistrujte  
svoj nový  
spotrebič na MyBosch  
teraz a získajte  
bezplatné výhody:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Práčka

**WAT...**

**sk**    Návod na používanie a inštaláciu

## Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

## Pravidlá zobrazenia

### Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

### **Pozor!**

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

### **Upozornenie / tip**

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

# Obsah

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
|  <b>Stanovené použitie</b> . . . . .           | 4  | Výber programu/Zapnutie spotrebiča   | 16 |
|  <b>Bezpečnostné upozornenia</b> . . . . .     | 5  | Zmena prednastavení programu . . . . .   | 16 |
| Elektrická bezpečnosť . . . . .  | 5  | Voľba dodatočných nastavení programu . . . . .   | 16 |
| Nebezpečnosť poranenia . . . . .   | 5  | Vloženie bielizne do bubna . . . . .   | 16 |
| Bezpečnosť pre deti . . . . .  | 5  | Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku . . . . .  | 17 |
|  <b>Ochrana životného prostredia</b> . . . . . | 6  | Spustenie programu . . . . .   | 18 |
| Obal/Starý spotrebič . . . . .   | 6  | Detská poistka . . . . .   | 18 |
| Pokyny na úsporu . . . . .   | 6  | Doplnenie bielizne . . . . .   | 18 |
|  <b>Oboznámenie sa so spotrebičom</b>          | 8  | Zmena programu . . . . .   | 19 |
| Práčka . . . . .   | 8  | Prerušenie programu . . . . .  | 19 |
| Ovládací panel . . . . .   | 9  | Koniec programu Stop plákanie . . . . .  | 19 |
| Indikačné pole . . . . .   | 10 | Ukončenie programu . . . . .   | 19 |
|  <b>Bielizeň</b> . . . . .                     | 11 | Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča . . . . .   | 19 |
| Príprava bielizne . . . . .  | 11 |  <b>Senzorika</b> . . . . .                     | 20 |
| Triedenie bielizne . . . . .   | 11 | Množstevná automatika . . . . .  | 20 |
| Škrobenie . . . . .  | 12 | Kontrolný systém nevyváženosti . . . . .   | 20 |
| Farbenie/odfarbovanie . . . . .  | 12 | VoltCheck . . . . .  | 20 |
| Namáčanie . . . . .  | 12 |  <b>Nastavenie signálu</b> . . . . .            | 20 |
|  <b>Prací prostriedok</b> . . . . .            | 12 |  <b>Čistenie a údržba</b> . . . . .             | 21 |
| Voľba správneho pracieho prostriedku . . . . .   | 12 | Plášť spotrebiča/Ovládací panel . . . . .  | 21 |
| Úspora energie a pracieho prostriedku . . . . .  | 13 | Prací bubon . . . . .  | 21 |
|  <b>Prednastavenia programu</b> . . . . .    | 13 | Odstránenie vodného kameňa . . . . .   | 21 |
| Teplota . . . . .  | 13 | Zásuvka na pracíe prostriedky a kryt . . . . .   | 21 |
| Otáčky odstreďovania . . . . .   | 13 | Upchaté čerpadlo pracieho roztoku . . . . .  | 22 |
| Hotovo za . . . . .  | 14 | Upchatá odtoková hadica na sifóne . . . . .  | 22 |
|  <b>Dodatočné nastavenia programu</b>        | 15 | Upchaté sitko v prívoде vody . . . . .   | 23 |
| Speed Eco . . . . .  | 15 |  <b>Poruchy, čo je nutné robiť?</b> . . . . . | 23 |
| Ochrana proti pokrčeniu . . . . .  | 15 | Núdzové odblokovanie . . . . .   | 23 |
| Voda+extra plákanie . . . . .  | 15 | Upozornenia v indikačnom poli . . . . .  | 24 |
| Predpieranie . . . . .   | 15 | Poruchy, čo je nutné robiť? . . . . .  | 25 |
|  <b>Obsluha spotrebiča</b> . . . . .         | 16 |  <b>Zákaznícky servis</b> . . . . .           | 27 |
| Príprava práčky . . . . .  | 16 |  <b>Technické údaje</b> . . . . .             | 27 |
|  |    |  <b>Inštalácia a pripojenie</b> . . . . .     | 28 |
|  |    | Obsah dodávky . . . . .  | 28 |

|   |    |
|---|----|
| Bezpečnostné upozornenia . . . . .                            | 28 |
| Inštaláčna plocha. . . . .                                    | 29 |
| Inštalácia na podstavec alebo drevený trémový strop. . . . .  | 29 |
| Inštalácia na podestu so zásuvkou . . . . .                   | 29 |
| Zabudovanie/vstavanie spotrebiča do kuchynskej linky. . . . . | 29 |
| Odstránenie prepravných poistiek . . . . .                    | 29 |
| Dížky hadíc a prívodných káblov . . . . .                     | 30 |
| Prívod vody . . . . .   | 31 |
| Odtok vody . . . . .  | 32 |
| Vyváženie. . . . .  | 33 |
| Elektrické pripojenie . . . . .                               | 33 |
| Pred 1. praním. . . . .                                       | 34 |
| Preprava . . . . .  | 35 |



## Stanovené použitie

- Výlučne na používanie v domácnosti alebo domácom prostredí.
- Práčka je vhodná na pranie textílií určených na pranie v práčke a ručné pranie vlny v pracom roztoku.
- Na prevádzku so studenou\* alebo studenou a teplou\* pitnou vodou (maximálne 60 °C) a bežnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú určené na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Práčku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú **pod dozorom** alebo ak boli **poučené** zodpovednou osobou. Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 4 000 metrov nad morom.
- Deti do 3 rokov držte od práčky v bezpečnej vzdialenosti.
- Držte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.

Prečítajte si tento návod na používanie a návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené k práčke a postupujte podľa nich.

Podklady si odložte na neskoršie použitie.

\* podľa modelu

## **Bezpečnostné upozornenia**

### **Elektrická bezpečnosť**

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.

### **Nebezpečenstvá poranenia**

#### **Varovanie** **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Pri vystúpení na práčku sa môže pracovná doska zlomiť, čo môže viesť k poraneniám. Nestúpajte na práčku.
- Pri opieraní sa/sadaní si na otvorené dvierka práčky sa môže práčka prevrátiť a spôsobiť poranenia. Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.

- Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna môže dôjsť k poraneniu rúk. Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna. Počkajte, až sa bubon prestane otáčať.

#### **Varovanie** **Nebezpečenstvo obarenia!**

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu. Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

### **Bezpečnosť pre deti**

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Deti si pri hraní s práčkou môžu dostať do života nebezpečných situácií alebo sa poraniť.

- Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa s práčkou hrali!

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Zabráňte tým, aby sa deti zavreli dovnútra spotrebiča a dostali sa do nebezpečenstva ohrozenia života.

- Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili:
- vyťahnite sieťovú zástrčku.
  - odrežte sieťové vedenie a odstráňte so zástrčkou.
  - zničte zámok dvierok.

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo udusenía!**

Deti sa môžu pri hraní zabalíť do obalov/fólií a častí obalu alebo si tieto natiahnuť cez hlavu a udusiť sa.

Fólie, obaly a ich časti udržiajte mimo dosahu detí.

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo otravy!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri konzumácii spôsobiť otravu.

Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.

### **Varovanie**

#### **Podráždenie očí/kože!**

Kontakt s pracími a ošetrovacími prostriedkami môže viesť k podráždeniu očí/kože.

Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo poranenia!**

Sklo vkladacích dvierok je pri praní s vysokými teplotami horúce.

Zabráňte deťom dotýkať sa horúcich dvierok.

## **Ochrana životného prostredia**


### **Obal/Starý spotrebič**



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.


### **Pokyny na úsporu**

- Využívajte maximálne množstvo bielizne príslušného programu. Prehľad programov → Príloha k návodu na používanie a inštaláciu
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky. → *Strana 13*
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich líšiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.

- **Upozornenie pre spotrebu energie\*** → *Strana 10*:  
Indikácia podáva informáciu o relatívnej výške spotreby energie v zvolených programoch.  
Čím viac kontroliek svieti, tým je vyššia aktuálna spotreba.  
Tak môžete porovnať spotrebu pri programoch pri voľbe rôznych nastavení programu a príp. sa rozhodnúť pre úsporné nastavenie programu.  
\* v závislosti od modelu
- **Režim energetickej úspory:**  
Osvetlenie indikačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, tlačidlo  bliká. Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo.  
Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.
- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.

## Oboznámenie sa so spotrebičom

### Práčka


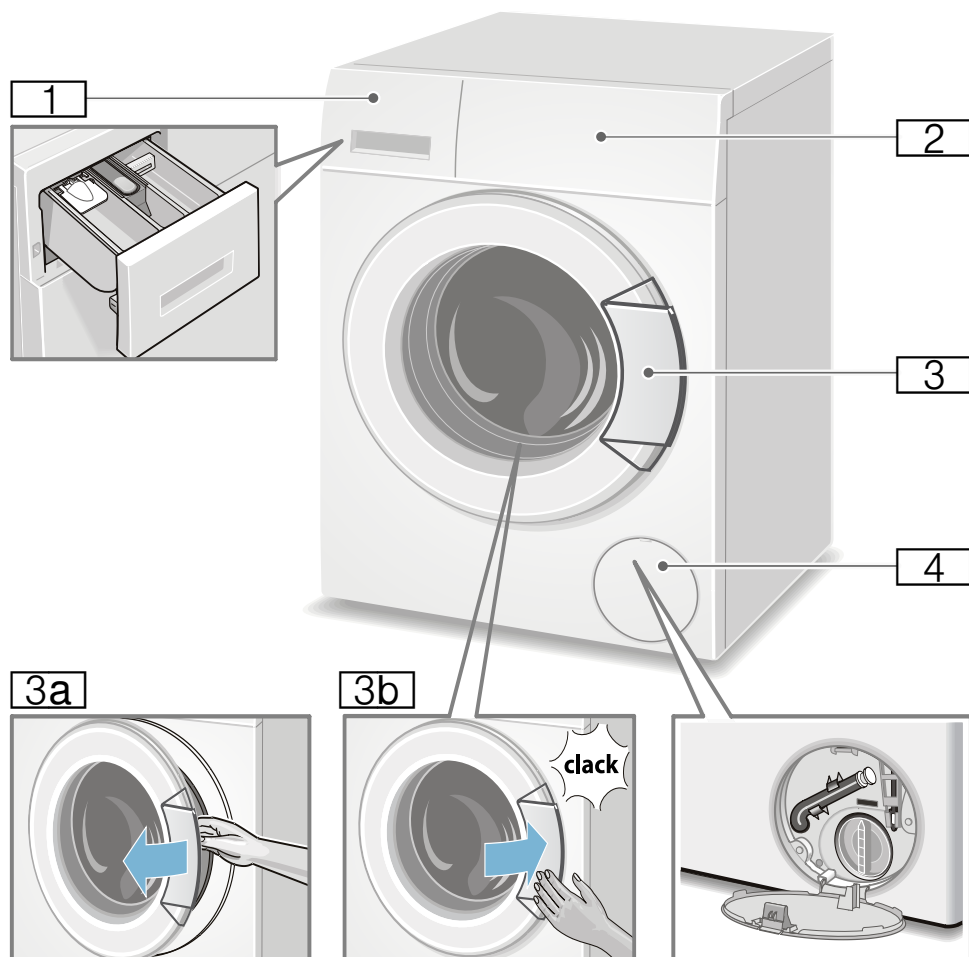


- 1** Zásuvka na pracie prostriedky  
→ *Strana 17*
- 2** Ovládací panel/indikačné pole
- 3** Dvierka s držadlom
- 3a** Otvorenie dvierok
- 3b** Zatvorenie dvierok
- 4** Servisná klapka



## Ovládací panel

Bedienfeld je nach Modell

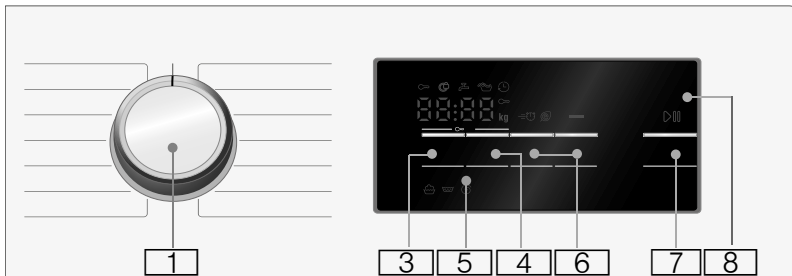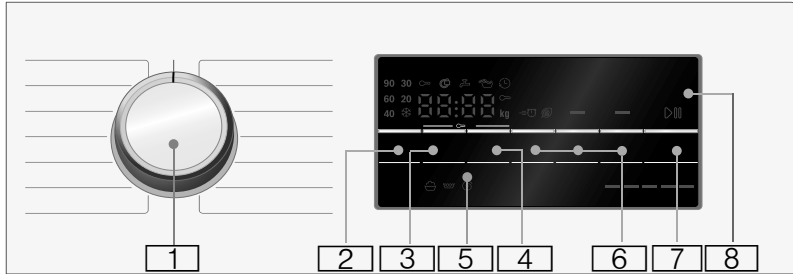

- 1 **Voľič programov:**  
na zvolenie programu a zapnutie a vypnutie práčky cez polohu **Vyp** (Off);  
Prehľad programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.
- 2 Zmeňte **Teplota** \*. → *Strana 13*
- 3 Zmeňte **Otáčky odstreďovania**.  
→ *Strana 13*
- 4 Zmeňte **Hotovo za**. → *Strana 14*
- 5 **Detská poistka** (∞ 3 sec.)  
Aktivovanie/deaktivovanie zaistenia proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií; → *Strana 18*  
Na to stlačte súčasne tlačidlá **Otáčky odstreďovania Hotovo za** a na cca **3 s**.
- 6 **Voľba dodatočných nastavení programu:** → *Strana 15*
  - Speed Eco
  - Voda+extra plákanie \*
  - Ochrana proti pokrčeniu \*
  - Predpieranie \*

- 7 **Tlačidlo ▷||| na:**
  - spustenie programu,
  - prerušenie programu, napr. pridanie bielizne → *Strana 18*,
  - zrušenie programu → *Strana 19*
- 8 **Indikačné pole** pre nastavenia a informácie → *Strana 10*

\* v závislosti od modelu

## Indikačné pole



**Upozornenie:** V tabuľke nájdete možnosti nastavenia a informácie o zvolenom programe.

☀ - 90 °C

----, 0 - 1400\*\* ⌚

napr. 2:30

⌚ 1 - 24

9\*\* kg

☰ = = = = =

**Teplota\*** v °C;

☀ = za studena

**Otáčky**

**odstreďovania** v ot/min,

0 = bez odstreďovania, len odčerpanie

→ *Strana 13*,

---- = Stop

pláchanie

→ *Strana 13*

**Hotovo za**

trvanie programu po voľbe programu v h:min

(hodiny:minúty),

**Predvoľba času**

**skončenia** v

hodinách;

po skončení programu...

hodinách

**Odporúčaná náplň**

**zobrazenie**

**spotreby energie\***

→ *Strana 7*

Čím viac kontroliek

svieti, tým je vyššia

relatívna spotreba

energie.

\* v závislosti od modelu

\*\* podľa zvoleného programu, nastavení a modelu

### ďalšie upozornenia na indikačnom poli

#### Progres priebehu programu:

|        |  |
|--------|--|
|        | Pranie                                 |
|        | Pláchanie                              |
|        | Odstreďovanie                          |
| Koniec | Ukončenie programu                     |
| ---- ⌚ | Koniec programu vo fáze Stop pláchanie |

#### Dvierka:

|        |   |
|--------|---|
|        | Dvierka sa nedajú otvoriť.                              |
| svieti |   |
|        | Po spustení programu: Dvierka nie sú správne zatvorené. |
| bliká  |   |

#### Vodovodný kohútik:

|        |   |
|--------|---|
|        | Vodovodný kohútik nie je otvorený, voda nemá tlak               |
| bliká  |   |
|        | Príliš nízky tlak vody (doba trvania programu sa môže predĺžiť) |
| svieti |   |

#### Detská poistka: → *Strana 18*

|        |  |
|--------|--|
|        | Detská poistka je aktivovaná                             |
| svieti |  |
|        | Detská poistka je aktivovaná, volič programov prestavený |
| bliká  |  |

#### Zistenie peny:

|        |                    |
|--------|--------------------|
|        | → <i>Strana 18</i> |
| svieti |                    |

#### Zobrazenie chyby:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| E: -- | → <i>Strana 24</i> |
|-------|--------------------|

#### Nastavenie signálu:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 0 - 4 | → <i>Strana 20</i> |
|-------|--------------------|



## Bielizeň

### Príprava bielizne


#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčiastky práčky.

Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri príprave vašej bielizne:

- Vyprázdnite vrecká.

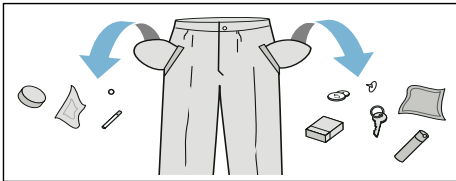

- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Keľkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.

### Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu uvedených na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby

**Upozornenie:** Bielizeň môže farbiť alebo sa úplne nevyperie. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvýkrát zvlášť.

- **Znečistenie**  
Perte spolu bielizeň rovnakého stupňa znečistenia. Niekoľko príkladov stupňov znečistenia bielizne nájdete → *Strana 13.*
  - **Mierne znečistená:** nepredpierajte, príp. zvolte nastavenie **Speed**
  - **Normálne znečistená**
  - **Silno znečistená:** vložte menej bielizne, zvolte program s predpraním
  - **Škvrnny** : škvrnny odstráňte/vopred ošetríte, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte na vhodnom programe. Odolné/zaschnuté škvrnny sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.
- Symboly na etiketách s informáciami o údržbe textílií  
**Upozornenie:** Čísla v symboloch upozorňujú na maximálnu použiteľnú teplotu prania.



hodí sa pre normálne pranie; napr. program Baumwolle (Bavlna)



potrebné šetrné pranie; napr. program Pfllegeleicht (Nekrčivá bielizeň)



potrebné mimoriadne šetrné pranie; napr. program Fein/Seide (Jemná bielizeň/Hodváb)



hodí sa na ručné pranie; napr. program  Wolle (Vlna)



neperte bielizeň v práčke.

## Škrobenie

**Upozornenie:** Bielizeň nemá byť ošetrová avivážou.




Škrobenie je možné s tekutým škrobom predovšetkým pri programe pláchanie a bavlna. Škrob dávkuje podľa údajov výrobcu do komory (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

## Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva!

Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.

## Namáčanie

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program **Bavlna 20 °C**.
3. Do komory **II** naplňte namáčací prostriedok/prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Po cca 10 minútach zvoľte tlačidlo  na zastavenie programu.
6. Po želanom čase namáčania stlačte znova tlačidlo , ak sa má v pokračovať alebo sa má program zmeniť.

## Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný ďalší prací prostriedok, na pranie sa použije namáčací roztok.



## Prací prostriedok

### Voľba správneho pracieho prostriedku


Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na webovej stránke [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

- **Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**  
vhodné na bielu bielizeň na vyváрку z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 90 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 60 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien  
Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60 °C
- **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**  
Vhodné na chústlivé jemné textilie, hodváb alebo viskózu  
Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40 °C
- **Pracie prostriedky na vlnu**  
Vhodné na vlnu  
Program: Vlna / studená - max. 40 °C

## Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a pracích prostriedkov.

| Úspora  | Znečistenie/Upozornenie  |
|---|--|
| Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania dávkovania  | <p><b>Lahko znečistené</b><br/>Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvry. Oblečenie nasalo pach tela, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín)</li> <li>■ tričká, košele, blúzky (nosené max. 1 deň)</li> <li>■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)</li> </ul> |
|   | <p><b>Normálne znečistené</b><br/>Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tričká, košele, blúzky (prepotené, viackrát nosené)</li> <li>■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)</li> </ul>   |
|   | <p><b>Silno znečistené</b><br/>Znečistenia a/alebo škvry sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy</p>  |
| Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania dávkovania/silné znečistenie |  |

**Upozornenie:** Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov. → *Strana 17*

## P+ Prednastavenia programu

Predvolené nastavenia programu sa po výbere programu zobrazia v indikačnom poli.

Prednastavenia môžete zmeniť.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa v indikačnom poli neobjaví želaná nastavená hodnota.

**Upozornenie:** Pri dlhšom stlačení tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky až po konečnú hodnotu. Potom ešte raz zvolte tlačidlo a znova môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Prehľad všetkých možných nastavení programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

### Teplota

(°C, Temp. °C)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Pred a počas programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť nastavenú teplotu.

Maximálna nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

### Otáčky odstred'ovania

(⊙, rpm ⊙)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť počet otáčok pri odstred'ovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

**Nastavenie 0:** Bez záverečného odstred'ovania, voda sa len odčerpá. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne, napr. bielizeň, ktorá sa nemá odstred'ovať.

**Nastavenie - - - :** Stop pláchanie = bez záverečného odstred'ovania, bielizeň

zostane po poslednom pláchaní vo vode.

Stop pláchanie môžete zvoliť, aby ste predišli pokrčeniu bielizne, keď sa po skončení programu nevyberie bielizeň hneď z práčky.

Na pokračovanie/ukončenie programu → *Strana 19*


Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

## Hotovo za

(☺, Finished in ☺)

**Pred spustením programu** môžete koniec programu (zostávajúci čas) predvoliť v hodinových krokoch (h = hodina) do maximálne 24 h.

Na tento účel:

1. Zvoľte program.  
Zobrazí sa doba trvania programu napr. **2:30** (hodiny:minúty).
2. Stláčajte tlačidlo **Hotovo za** dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo .  
Program sa spustí.



V indikačnom poli sa zobrazuje a odpočítava zvolený počet hodín, napr. **8 h**, do začiatku spustenia pracovného programu. Potom sa zobrazí doba trvania programu.

**Upozornenie:** Doba trvania programu sa počas priebehu programu automaticky prispôsobuje.

Dobu trvania programu môžu ovplyvňovať určité faktory, napr.:

- nastavenia programu,
- dávkovanie umývacieho prostriedku (príp. dodatočné pláchania kvôli tvoreniu peny),
- množstvo bielizne/druh textilu (rozdielna nasiakavosť),
- nevyváženosti (napr. napínacie plachty) sa vyrovnávajú viacnásobnými spusteniami odstreďovania,
- kolísania sieťového napätia,
- tlak vody (prítoková rýchlosť).

**Po spustení programu** môžete zmeniť predvolený počet hodín takto:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Tlačidlom **Hotovo za** zmeňte počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo .

**Po spustení programu** môžete v prípade potreby doložiť alebo vybrať bielizeň. → *Strana 18*

## **P+** Dodatočné nastavenia programu

Prehľad všetkých možných dodatočných nastavení nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

Nastavenia sa odlišujú v závislosti od modelu.

### Speed Eco

( , Speed Eco Perfect)

Tlačidlo s dvoma možnosťami nastavenia na prispôsobenie zvoleného programu:

#### ■ Speed

Na pranie za kratší čas pri porovnateľnom pracom účinku, avšak s vyššou spotrebou energie pri zvolenom programe bez nastavenia Speed Eco.

**Upozornenie:** Neprekračujte maximálne množstvo náplne.



#### ■ Eco

Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnom pracom účinku pri zvolenom programe bez nastavenia Speed Eco.

Na tento účel stlačte tlačidlo. Najprv vám bude ponúknuté nastavenie **Speed**. Stlačte tlačidlo ešte raz, nastavenie **Eco** je aktívne. Na displeji svieti zodpovedajúci symbol, keď je nastavenie aktivované.

Stlačte tlačidlo ešte raz, potom nie je aktívne žiadne nastavenie.

## Ochrana proti pokrčeniu

( , Easy-iron )

Tlačidlo v závislosti od modelu

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natriasaním bielizne a redukovanými otáčkami odstredovania.

**Upozornenie:** Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

## Voda+extra plákanie

( , Water Plus )

Tlačidlo v závislosti od modelu

Vyšší hladina/spotreba vody a dodatočné plákanie v prípade nadmerne citlivej pokožky alebo oblastí s veľmi mäkkou vodou.

## Predpieranie

( , Prewash )

Tlačidlo v závislosti od modelu

Na silno znečistenú bielizeň.

**Upozornenie:** Rozdeľte prací prostriedok do komôr **I** a **II**.




## Obsluha spotrebiča

### Príprava práčky

**Upozornenie:** Práčka **musí byť odborné nainštalovaná a pripojená**. od → *Strana 28*

1. Zastrčte sieťovú zástrčku.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Otvorte dvierka.
4. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdnite.

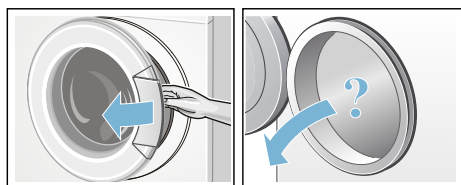

### Výber programu/Zapnutie spotrebiča

**Upozornenie:** Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť program.

Voličom programov vyberte požadovaný program. Otáčanie je možné v oboch smeroch.

Spotrebič je zapnutý.

Na indikačnom paneli sa zobrazia **prednastavenia programu** pre zvolený program:

- Teplota\*,
- Dĺžka trvania programu striedavo s maximálnou náplňou a
- Upozornenie pre spotrebu energie\*.

\* v závislosti od modelu

### Zmena prednastavení programu

Môžete použiť alebo zmeniť prednastavenia pre tento prací cyklus.

Na tento účel stlačajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.

Po vypnutí práčky nezostanú zachované.

Prednastavenia programov → *Strana 13*

### Voľba dodatočných nastavení programu

Voľbou dodatočných nastavení môžete proces prania ešte lepšie prispôbiť vašej bielizni.

Nastavenia možno v závislosti od progresu programu zvoliť, príp. zrušiť.

Kontrolky tlačidiel svietia, keď je nastavenie aktívne.

Nastavenia nezostanú po vypnutí práčky zachované.

Dodatočné nastavenia programu → *Strana 15*

### Vloženie bielizne do bubna



#### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**


Kusy bielizne vopred ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvrn/ prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Takéto kusy bielizne je nutné najprv dôkladne ručne preprať.



## Upozornenia

- Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstreďovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.
  - Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znižuje účinok prania a spôsobuje pokrčenie.
1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
  2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvikla medzi dvierka a gumenú manžetu a zatvorte dvierka.

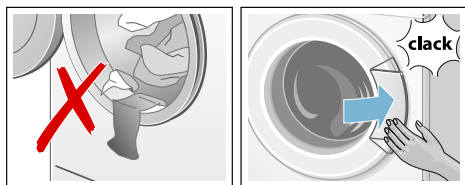

## Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje...) môžu pri styku poškodiť povrch práčky.

Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.

### Dávkovanie

Prací a ošetrovací prostriedok dávajte podľa:

- tvrdosti vody. Informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti.
- údajov výrobcu uvedených na obale.
- množstva bielizne.
- znečistenia .

## Plnenie

### ⚠ Varovanie

#### Podráždenie očí/kože!

Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrovací prostriedok vystreknúť. Zásuvku otvorte opatrne.

V prípade kontaktu s prací/ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku.

V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

**Upozornenie:** Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedte vodou, zabraňuje to upchatiu.

Pracie a ošetrovacie prostriedky dajte do príslušných komôr:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dávkovacia pomôcka* <b>A</b> | Na tekutý prací prostriedok  |
| Komora <b>II</b>             | Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäčkovadlo, bieliaci prostriedok, soľ na škrvny |
| Komora <b>☞</b>              | Aviváž, škrob, neprekročte max.  |
| Komora <b>I</b>              | Prací prostriedok na predpranie  |

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky až na doraz.
2. Naplňte prací a/alebo ošetrovací prostriedok.
3. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.

### Dávkovacia pomôcka\* na tekutý prací prostriedok

Pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov umiestnite dávkovaciu pomôcku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok, stlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.

2. Dávkovaciú pomôcku posuňte dopredu, sklopte dolu a nechajte zapadnúť.
3. Zásuvku znova zasunite.

**Upozornenie:** Dávkovaciú pomôcku nepoužívajte pri gélových pracích prostriedkoch a pracích práškoch a pri programoch s predpraním, príp. keď je zvolená funkcia zostávajúci čas.


## Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo . Kontrolka svieti a program sa spustí.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí zostávajúci čas, príp. po začatí pracieho programu sa zobrazí čas trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole → *Strana 10*


### Upozornenie: Systém detekcie peny

Ak v indikačnom poli navyše svieti symbol , práčka zistila počas pracieho programu príliš veľa peny a potom automaticky zaradila ďalšie plákana na odstránenie peny.

Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku.

Ak chcete zaistiť program proti neúmyselnému prestaveniu, pomocou uvedeného postupu zvolte detskú poistku.



## Detská poistka

( 3 sec.)

Práčku môžete zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Po štarte programu aktivujte detskú poistku.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** zvolte a stlačte na cca 3 sekundy súčasne tlačidlá **Otáčky odstreďovania** a

**Hotovo za.** V indikačnom poli sa zobrazí symbol .

-  svieti: Detská poistka je aktívna.
-  bliká: Detská poistka je aktívna a volič programov bol prestavený. Na deaktivovanie detskej poistky dajte volič programov späť na východiskový program. Symbol sa znova rozsvieti.


**Upozornenie:** Aby ste zabránili prerušeniu programu, volič programov pritom neotočte cez polohu Vyp.

**Upozornenie:** Detská poistka zostane po ukončení programu a vypnutí spotrebiča naďalej aktívna. Keď chcete spustiť nový program, musíte ju vždy deaktivovať.



## Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať.

Na tento účel zvolte tlačidlo .

Kontrolka tlačidla  bliká a spotrebič kontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Keď v indikačnom poli:

- zhasol symbol , doplnenie bielizne je možné.
- symbol  svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

**Na pokračovanie programu zvolte** tlačidlo . Program bude automaticky pokračovať.

### Upozornenia

- Pri dopĺňaní bielizne nenechávajte dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.

## Zmena programu

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Zvoľte iný program.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞.Nový program začne od začiatku.

## Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte **Plákanie**.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞.

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Zvoľte **Odstreďovanie/odčerpávanie**.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞.

## Koniec programu Stop plákanie

V indikačnom poli sa objaví ---- Ⓞ a indikačná kontrolka tlačidla ▷∞ začne blikať.

Program bude pokračovať, keď:

- zvolíte tlačidlo ▷∞ alebo
- zmeníte otáčky pri odstreďovaní, príp. nastavíte volič programov **Odstreďovanie/odčerpávanie** a potom stlačíte tlačidlo ▷∞.

## Ukončenie programu

V indikačnom poli sa objaví **End** (Koniec) a indikačná kontrolka tlačidla ▷∞ zhasne.


## Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča

1. Otvorte dverka a vyberte bielizeň.
2. Nastavte volič programu na **Vyp** (Off). Spotrebič je vypnutý.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.

**Upozornenie:** Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.

## Upozornenia

- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne.Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Gumenú manžetu utrite do sucha.

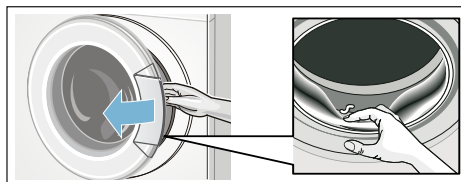

- Nechajte dverka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny.Na aktivovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

## Senzorika

### Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody optimálne pre každý program.

### Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosti a viacnásobným nábehom na odstreďovanie sa postará o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevýhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstreďovať.

**Upozornenie:** Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne. → *Strana 25*

### VoltCheck

v závislosti od modelu

Automatický systém kontroly napätia automaticky zistí nepovolené prekročenie napätia smerom nadol. V indikačnom poli bliká dvojbodka zobrazenia zostávajúceho času. → *Strana 10*

Keď je napájacie napätie znova stabilné, dvojbodka zobrazenia zostávajúceho času svieti (normálny stav).

Rozpoznané prekročenie napätia smerom nadol sa v ďalšom priebehu programu signalizuje svietením všetkých troch bodiek na displeji.




**Upozornenie:** Prekročenie napätia smerom nadol môže viesť napr. k predĺženiu programu a/alebo k neuspokojivému výsledku odstreďovania.

## Nastavenie signálu


Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť oznamovacích signálov (napr. skončenie programu) a/alebo
- hlasitosť pre signály tlačidiel.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte najprv vždy aktivovať režim pre nastavenia.

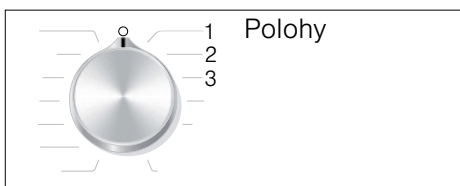

### Aktivovanie režimu pre nastavenia

1. Zvoľte program **Bavlna** na polohe 1. Práčka je zapnutá.
2. Stlačte tlačidlo  a súčasne otočte volič programov ďalej doprava do polohy 2. Tlačidlo pustite.

Režim nastavenia je aktivovaný a v indikačnom poli sa objaví prednastavená hlasitosť oznamovacích signálov (napr. na konci programu).

### Zmena hlasitosti

Tlačidlom **Hotovo za** sa nastavte do polôh voliča programov:

- 2: hlasitosť oznamovacích signálov a/alebo
- 3: hlasitosť signálov tlačidiel.



0 = vypnuté, 1 = potichu,  
2 = stredné, 3 = nahlas,  
4 = veľmi nahlas

### Ukončenie režimu pre nastavenia

Teraz môžete proces ukončiť a volič programov nastaviť na **Vyp** (Off). Nastavenia sa uložia.



## Čistenie a údržba

### **⚠ Varovanie**

#### **Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku.

### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo otravy!**

Pri použití čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínového čističa, môžu vzniknúť jedovaté výpary.

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

### **Pozor!**

#### **Poškodenie spotrebiča**

Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínový čistič, môžu poškodiť povrch a konštrukčné časti spotrebiča.

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

### **Tak predídete vytvoreniu biofilmu a zápachu:**

#### **Upozornenia**

- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, kde je práčka nainštalovaná.
- Keď sa práčka nepoužíva, nechajte vkladacie dvierka a splachovaciu miskú pootvorenú.
- Príležitostne spustite program **Bavlna 60 °C**, pričom použijete univerzálny prášok na pranie.

### **Plášť spotrebiča/Ovládací panel**

- Poutierajte kryt a ovládací panel mäkkou vlhkou utierkou.
- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.

- Čistenie prúdom vody je zakázané.

### **Prací bubon**

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke príp. na vyčistenie bubna použite v závislosti od modelu program **Starostlivosť o bubon 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C** bez bielizne. Použite na tento účel univerzálny prášok na pranie.


### **Odstránenie vodného kameňa**

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovanie vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.

### **Zásuvka na pracie prostriedky a kryt**

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.

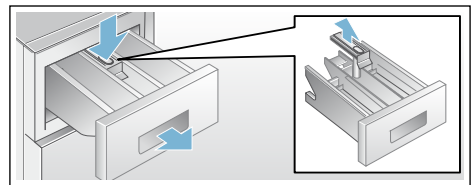

3. Vyčistite splachovaciu miskú a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť. Vyčistite aj kryt vnútri.
4. Nasadte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).

5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

**Upozornenie:** Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

## Upchaté čerpadlo pracieho roztoku


### Varovanie

#### Nebezpečenstvo obarenia!


Prací roztok je pri praní pri vysokých teplotách horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k opareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.

1. Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.
2. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Otvorte a odložte servisnú klapku.

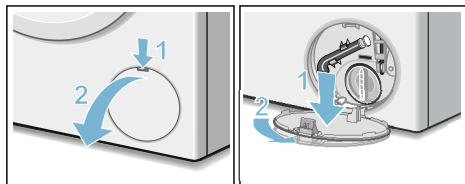


4. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu. Stiahnite uzatváraciu čiapočku, nechajte vytečť prací roztok. Prítlačte uzatváraciu čiapočku a nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

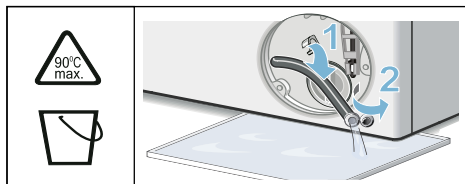


5. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla, zvyšná voda bude môcť vytečť.

Vyčistíte vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso čerpadla musí mať možnosť otáčať sa.

Veko čerpadla znova nasadte a zoskrutkujte. Rukoväť musí byť zvislo.

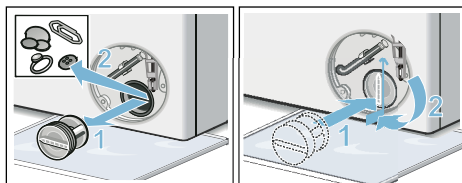


6. Servisnú klapku založte, nechajte zapadnúť a zatvorte ju.

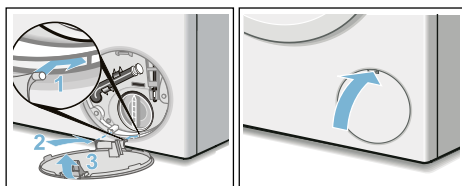

**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie nespotrebovaný prací prostriedok do odtoku: nalejte do komory II 1 liter vody a spustíte program **Empty**. (Odčerpanie).

## Upchatá odtoková hadica na sífóne

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú sponu. Odtokovú hadicu opatrne stiahnite, zvyšková voda bude môcť vytečť.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sífónu.

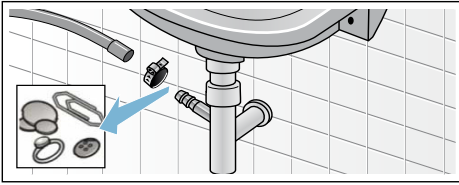


4. Nasadte opäť odtokovú hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.


## Upchaté sitko v prívide vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem Pláchanie/Odstredovanie/Odčerpanie).
3. Stlačte tlačidlo . Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programu na **Vyp** (Off). Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vyčistite sitko na vodovodnom kohútiku: Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika. Vyčistite sitko malou kefkou.

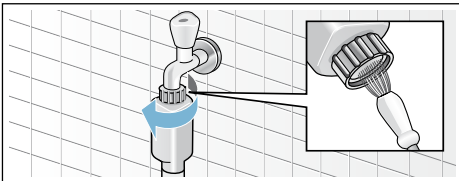

6. Pri modeloch Standard a Aqua-Secure vyčistite sitko na zadnej strane spotrebiča: Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča. Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

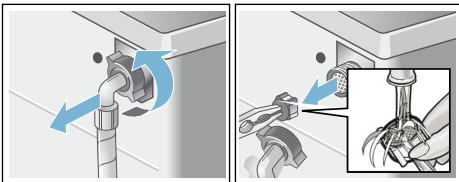

7. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

## ? Poruchy, čo je nutné robiť?

### Núdzové odblokovanie

napr. pri výpadku elektrického prúdu

Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví sieťové napájanie.

Ak sa napriek tomu musí bielizeň vybrať, je možné dvierka otvoriť podľa ďalšieho uvedeného postupu:

#### Varovanie

##### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom k obareniu.

V prípade potreby ho nechajte najskôr vychladnúť.

#### Varovanie

##### Nebezpečenstvo poranenia!

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si môžete poraniť ruky.

Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna.

Počakajte, kým sa bubon prestane otáčať.


### Pozor!

#### Škody spôsobené vodou





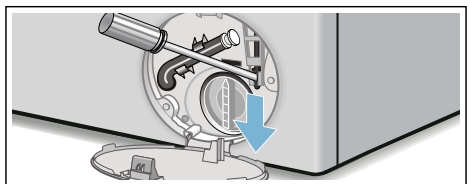


Vytekajúca voda môže viesť ku škodám spôsobeným vodou.

Neotvárajte dvierka, pokiaľ je na skle vidieť voda.

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Vypustite prací roztok.
3. Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a uvoľnite ho. Dvierka sa potom budú dať otvoriť.







## Upozornenia v indikačnom poli

| Indikátor   | Príčina/odstránenie   |
|---|---|
|  svieti | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota klesne.</li> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Príp. okamžite zatvorte dvierka. Keď chcete, aby program pokračoval, zvolte tlačidlo .</li> </ul>   |
|  bliká  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príp. je privretá bielizeň. Dvierka ešte raz otvorte a zatvorte a zvolte tlačidlo .</li> <li>■ Príp. dvierka pritlačte alebo odoberte bielizeň a znova pritlačte.</li> <li>■ Príp. spotrebič vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte individuálne nastavenia; spustite program.</li> </ul>  |
|  svieti | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre studenú vodu.</li> <li>■ Prelomená/zovretá prírodná hadica. Narovnajete prírodnú hadicu.</li> <li>■ Príliš nízky tlak vody. Vyčistite sitko. → <i>Strana 23</i></li> </ul>   |
|         | Detská poistka aktivovaná; deaktivujte ju.  |
|  svieti | Zistené veľké množstvo peny, zaplo sa prídavné plákanie. Pri ďalšom pracovnom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku. → <i>Strana 18</i>   |
| : Zostávajúci čas bliká   | Príliš nízke sieťové napätie.   |
| .Zostávajúci čas bliká  | Nedostatočné napätie počas pracieho programu.<br>Program sa predĺži. → <i>Strana 20</i>   |
| E:18  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → <i>Strana 22</i></li> </ul>   |
| E:23  | Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte zákaznícky servis!  |
| E:32  | bliká striedavo s <b>End</b> na konci programu.<br>Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne.<br>Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. V prípade potreby dajte bielizeň ešte raz odstrediť.   |
| E:93<br>(pri modeloch s príivodom teplej a studenej vody)                               | Tlak teplej vody príliš nízky: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre teplú vodu.</li> <li>■ Zlomená/zovretá prírodná hadica pre teplú vodu. Narovnajete prírodnú hadicu.</li> <li>■ Vyčistite sitko. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Prírodná hadica pre teplú vodu nepripojená. Spotrebič potrebuje len príivod studenej vody. Pred prvým praním si prečítajte Inštalácia spotrebičov bez príivodu teplej vody. → <i>Strana 31</i></li> </ul> |
| Iné indikácie   | Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 27</i>   |



## Poruchy, čo je nutné robiť?

| Poruchy  | Príčina/Odstránenie   |
|--|---|
| Voda vyteká.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte.</li> <li>■ Pevne utiahnite zoskrutkovanie prívodnej hadice.</li> </ul>  |
| Nevteká voda.<br>Nebol spláchnutý prací prostriedok.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili ste tlačidlo ▷00?</li> <li>■ Otvorili ste vodovodný kohútik?</li> <li>■ Nie je event. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Nie je zlomená alebo zovretá prívodná hadica?</li> </ul>   |
| Dvierka sa nedajú otvoriť.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Nie je aktivovaná ⇨ detská poisťka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 18</i></li> <li>■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Je možné otvorenie len s núdzovým odblokovaním? → <i>Strana 23</i></li> </ul> |
| Program sa nespustí.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili ste tlačidlo ▷00?</li> <li>■ <b>Hotovo za?</b></li> <li>■ Sú dvierka zatvorené?</li> <li>■ Nie je aktivovaná ⇨ detská poisťka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 18</i></li> </ul>   |
| Krátke trhnutie/roztočenie bubna po štarte programu.                         | Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsť ku krátkemu trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.  |
| Neodčerpáva sa prací roztok.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Vyčistite odtokovú rúru a/alebo odtokovú hadicu.</li> </ul>  |
| V bubne nie je viditeľná voda.   | Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.  |
| Výsledok odstredovania nie je uspokojivý.<br>Bielizeň je mokrá/príliš vlhká. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne.</li> <li>■ Nezvolili ste <b>Ochrana proti pokrčeniu</b> (podľa modelu)?</li> <li>■ Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?</li> </ul>                                      |
| Opakovaný nábeh odstredovania.   | Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.   |
| Program trvá dlhšie ako zvyčajne.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť viacnásobným rozdelením bielizne.</li> <li>■ Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, zapne sa prídavné pláchanie.</li> </ul>   |
| Počas pracieho cyklu sa zmení čas trvania programu.                          | Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť k zmene trvania programu v indikačnom poli.   |
| Zvyšková voda v komore ☼ pre ošetrovacie prostriedky.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený.</li> <li>■ V prípade potreby vložku vyčistite.</li> </ul>   |

| Poruchy  | Príčina/Odstránenie  |
|--|--|
| Tvorba zápachu v práčke.   | <p>Použite program <b>Starostlivosť o bubon 90 °C</b> alebo <b>Bavlna 90 °C</b> bez bielizne.</p> <p>Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok pre jemnú bielizeň.</p> |
| V indikačnom poli svieti symbol  . Príp. zo zásuvky na pracie prostriedky vystupuje pena. | <p>Nebolo použité príliš veľa pracieho prostriedku?</p> <p>Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 1/2 l vody a nalejte do komory II (nie vtedy, ak ide o outdoorové, športové a páperové textilie!).</p> <p>Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.</p>  |
| Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstreďovaní.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotrebič. → <i>Strana 33</i></li> <li>■ Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 33</i></li> <li>■ Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 29</i></li> </ul>  |
| Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadok sieťového napájania?</li> <li>■ Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky.</li> <li>■ Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul>  |
| Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode.</li> <li>■ Zvoľte <b>Plákanie</b> alebo bielizeň po praní vykefujte.</li> </ul>  |
| V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí <b>- P -</b>  .                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka.</li> <li>■ Keď chcete, aby program pokračoval, zvoľte tlačidlo .</li> </ul>  |
| V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí <b>- P -</b> a  .                              | <p>Dvierka sú odblokované. Možno doložiť bielizeň.</p>   |
| Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.</li> <li>■ Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul>   |



## Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. →  
Obal

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Uvedte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr.      Číslo výrobku

FD        Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete \*podľa modelu:  
na dvierkach vnútri\*/otvorenej servisnej  
klapke\* a na zadnej strane spotrebiča.

### **Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.**

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami.



## Technické údaje

### **Rozmery:**

85 x 60 x 55 cm

(šírka x hĺbka x výška)

### **Hmotnosť:**

66 - 73 kg\*

### **Sieťová prípojka:**

Menovité napätie: 220 – 240 V / 50 Hz

Menovitý prúd: 10 A / 13 A\*

Menovitý výkon: 1900 - 2300 W

### **Tlak vody:**

100 - 1000 kPa (1 – 10 bar)

### **Príkon vo vypnutom stave:**

0,12 W

Príkon v nevypnutom stave:


0,43 W

\* v závislosti od modelu

## Inštalácia a pripojenie

### Obsah dodávky

**Upozornenie:** Skontrolujte spotrebič, či nemá poškodenia spôsobené prepravou. Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis. → *Strana 27*

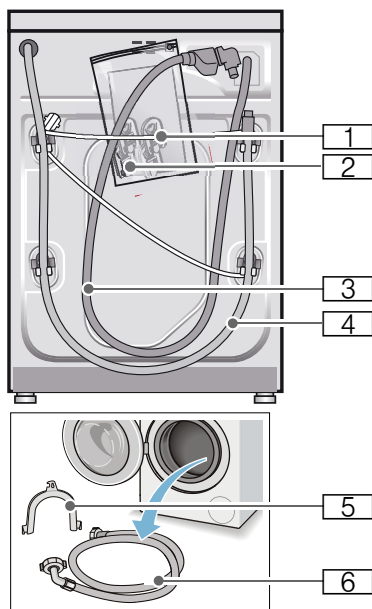

- 1 Sieťový kábel
- 2 Vrečko:
  - Návod na používanie a inštaláciu
  - Zoznam zákazníckych servisov\*
  - Záruka\*
  - Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
- 3 Prívodná hadica vody pri modeli s funkciou Aquastop
- 4 Odtoková hadica vody

- 5 Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody\*
  - 6 Prívodná hadica na studenú vodu pri modeloch Standard/Aqua-Secure, pri modeloch s pripojením na teplú vodu navyše jedna prívodná hadica na teplú vodu
- \* v závislosti od modelu

**Navyššie** je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona  $\varnothing 24 - 40$  mm (špecializované predajne).

### Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky:
  - s otvorom kľúča 13 na vyskrutkovanie prepravných poistiek a
  - s otvorom kľúča 17 na nastavenie nožičiek spotrebiča

### Bezpečnostné upozornenia

#### Varovanie

#### Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má vysokú hmotnosť. Pri nadvíhnutí/preprave práčky postupujte opatrne.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia. Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

**Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/ môžu prasknúť.

Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.

**Pozor!****Škody spôsobené vodou**

Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody.

Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole.

**Upozornenia**

- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

**Inštalačná plocha**

**Upozornenie:** Dôležitá je stabilita, aby sa práčka nepohybovala!

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

**Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop****Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť. Bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča pomocou príchytiiek.

\* Objednávacie č. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Upozornenie:** Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,

- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je nasrutkovaná na podlahu.

**Inštalácia na podestu so zásuvkou**

Podesta, obj. číslo: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

**Zabudovanie/vstavenie spotrebiča do kuchynskej linky**** Varovanie****Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.


**Upozornenia**

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Postavte práčku iba pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.


**Odstránenie prepravných poistiek****Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke spotrebiča poškodiť napr. bubon. Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Poistky dobre uschovajte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.


**Upozornenie:** Uschovajte skrutky a puzdrá.

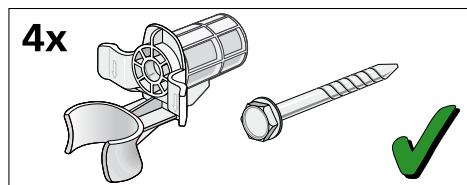


1. Vyberte hadice z držiakov.

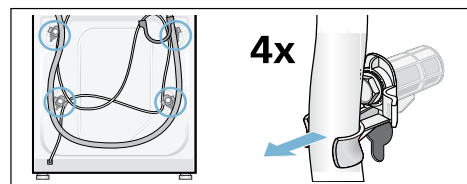

2. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek. Odstráňte puzdrá. Vyberte pritom z držiakov sieťový kábel.

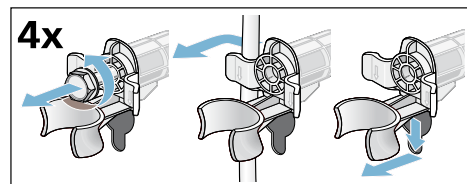


3. Nasadte krytky. Stlačením na zaskakovacie háčiky krytky pevne zaistite.

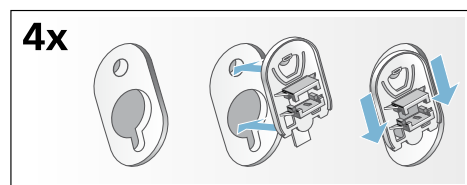


## Dĺžky hadíc a prívodných káblov

■ Pripojka na ľavej strane

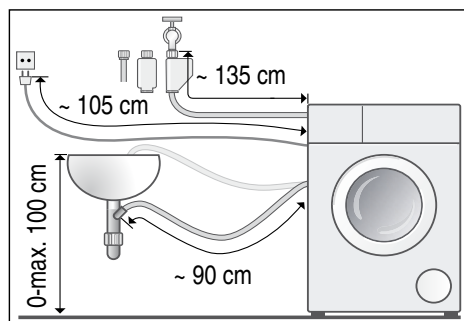

■ Pripojka na pravej strane

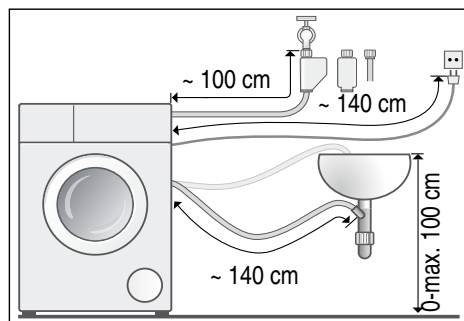

**Tip:** K dispozícii u špecializovaných predajcov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre Aquastop, príp. prívodná hadica studenej vody (cca 2,50 m). Objednávacie č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard.

## Prívod vody

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pri pripojení rešpektujte nasledujúce

### Upozornenia

- Na prípojke studenej vody prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Na prípojke teplej vody prevádzkujte práčku so studenou a teplou pitnou vodou, maximálne do teploty 60 °C.
- Nepripájajte práčku na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu, nepoužívajte použitú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nezalamujte, nestláčajte, nemeňte ani nerezte (v takom prípade nie je viac zaručená pevnosť).
- Skrutkové spojenia doťahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závit.

### Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti

**minimálne** 100 kPa (1 bar)

**maximálne** 1000 kPa (10 barov)

Pri otvorení vodovodného kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.


Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

## Pripojenie na studenú vodu


**Upozornenie:** Na prípojke studenej vody prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.

Pripojte prívodnú hadicu vody na vodovodný kohútik (26,4 mm = 3/4") a na spotrebič (nie je to potrebné na modeloch so zariadením Aquastop, je pevne nainštalovaná):


- Model: **Standard**

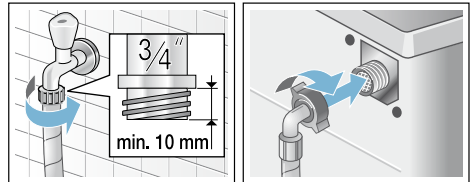

- Model: **Aqua-Secure**

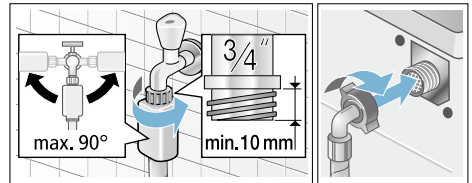

- Model: **Aquastop**

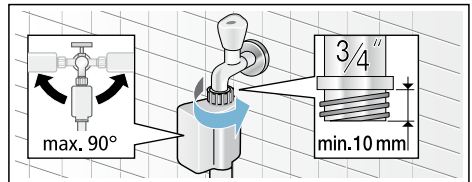

**Upozornenie:** Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.


## Pripojenie na studenú a teplú vodu

### Upozornenia


- Na prípojke teplej vody prevádzkujte práčku so studenou a teplou pitnou vodou, maximálne do teploty 60 °C.

- Prívodná hadica teplej vody červená na vodovodnom kohútiku pre teplú vodu a červený ventil na spotrebiči
- Prívodná hadica studenej vody biela na vodovodnom kohútiku pre studenú vodu a biely ventil na spotrebiči

### Pripojenie na vodovodné kohútiky (26,4 mm = 3/4")

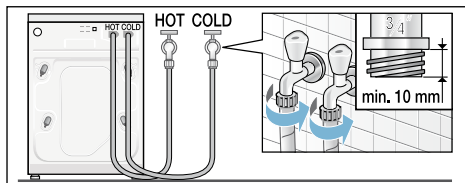


### Pripojenie na spotrebiči

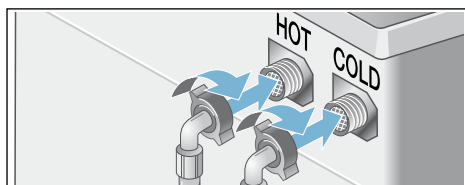

### Pripojenie spotrebičov na teplú vodu iba na studenú vodu

Ak nie je k dispozícii pripojenie na teplú vodu, potrebujete na pripojenie Y-kus, ktorý je možné dostať v zákazníkcom servise cez číslo jednotlivého dielu: 050871.

- Obidve prítokové hadice pripojte pomocou Y-kusu na vodovodný kohútik pre studenú vodu a
- obidve prítokové hadice pripojte na spotrebič.

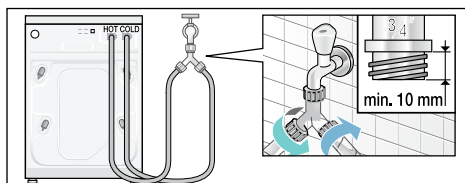

**Upozornenie:** Otvorte opatrne vodovodné kohútiky a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

### Odtok vody

#### Pozor! Škody spôsobené vodou

Keď odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykĺzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytekajúca voda spôsobiť škody. Zaisťte odtokovú hadicu proti vykĺznutiu.

**Upozornenie:** Odtokovú hadicu vody nezálamujte, alebo nenahajte do dĺžky.

Odtokovú hadicu vody môžete predĺžiť takto:

- **Odtok do umývadla**

#### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

#### Pozor!


#### Poškodenie spotrebiča/textílií

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasať do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.

Dbajte na to, aby


- uzatváracia zátka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo otekala.



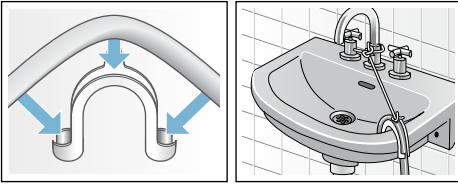


#### ■ Odtok do sifónu

Zaistíte miesto pripojenia pomocou hadicovej spony,  $\varnothing$  24-40 mm (špecializované predajne).

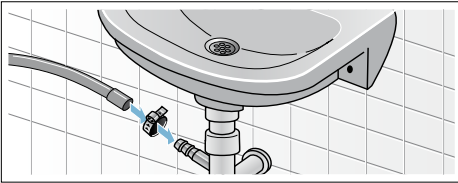

#### ■ Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

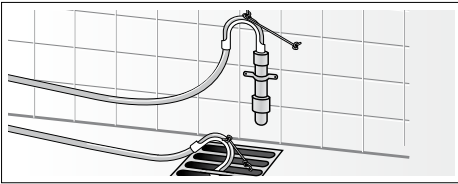


## Vyváženie

Vyrovnaťe spotrebič pomocou vodováhy do roviny.

Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere pohybu hodinových ručičiek poistné matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
3. Poistnú maticu pevne dotiahnite proti skriní spotrebiča.

Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku. Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované ku skriní spotrebiča!

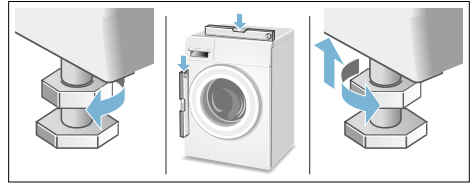

## Elektrické pripojenie

### ⚠ Varovanie

#### Ohrozenie života!



Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrymi rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.
- Sieťové vedenie nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte, aby

### Upozornenia

- sa sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítku spotrebiča) zhodovali. prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- sa pripojenie práčky uskutočnilo len na striedavý prúd, prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.

- výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
  - sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
  - sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
  - Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
  - Sieťové vedenie sa nesmie zlomiť, zacviknúť, zmeniť, prerezať alebo dostať do kontaktu so zdrojmi tepla.
7. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
  8. Naplňte do komory II cca 1 liter vody.
  9. Do komory II nasypť univerzálny prací prostriedok.  
**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu ani prací prostriedok na jemnú bielizeň.
  10. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
  11. Stlačte tlačidlo .
  12. Po ukončení programu vypnite spotrebič.

**Práčka je teraz pripravená na prevádzku.**

## Pred 1. práním

Pred vyexpedovaním zo závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

### Upozornenia

- Práčka **musí byť odborne nainštalovaná a pripojená**. od  
→ *Strana 28*
  - Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Informujte svoj zákaznícky servis.
1. Skontrolujte práčku.
  2. Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela.
  3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
  4. Otvorte vodovodný kohútik.
  5. Zatvorte dvierka (nevkładajte bielizeň!).
  6. V závislosti od modelu nastavte program **Starostlivosť o bubon 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C**.

## Preprava


napr. pri sťahovaní

### Prípravné práce:


1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Redukujte tlak vody v prírodnej hadici.  
Údržba – sitko v prívide vody → *Strana 23*
3. Vypustite zvyšný prací roztok.  
Údržba – upchaté čerpadlo pracieho roztoku → *Strana 22*
4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

### Namontovanie prepravných poistiek:

1. Snímte a uschovajte krytky.  
Použite príp. skrútkovač.

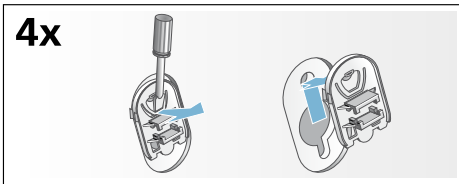

2. Nasadíte všetky 4 puzdrá.  
Upevnite sieťový kábel na držiakoch.  
Nasadíte a pevne utiahnite skrutky.

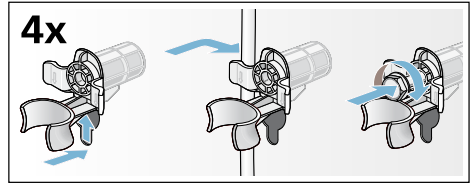

### Pred opätovným uvedením do prevádzky:

#### Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Aby sa pri budúcom praní zabránilo odtečeniu nespotrebovaného pracieho prostriedku do odtoku: nalejte do komory **II** cca 1 liter vody, zvolte program **Odčerpávanie** a spustite ho.



## Ďakujeme, že ste si kúpili domáci spotrebič Bosch!

Zaregistrujte svoj nový spotrebič na MyBosch teraz a ihneď využívajte tieto výhody:

- **Rady odborníkov a triky pre váš spotrebič**
- **Možnosti rozšírenej záruky**
- **Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely**
- **Digitálny návod a všetky údaje o spotrebičoch poruke**
- **Jednoduchý prístup k servisu pre domáce spotrebiče Bosch**

Bezplatná a jednoduchá registrácia – aj cez mobilné telefóny:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Hľadáte pomoc? Nájdete ju tu.

Odborná rada pre domáce spotrebiče Bosch v prípade, ak potrebujete pomoc pri problémoch alebo opravu od odborníkov Bosch.

Zistite všetko o mnohých spôsoboch podpory od Bosch:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Kontaktné údaje vo všetkých krajinách nájdete na uvedenom odkaze na servis.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001009662** (9903)

sk

## Prehľad programov

| Program/Druh bielizne/Pokyny   | Nastavenia  |
|--|---|
| <b>Názov programu:</b> Krátke vysvetlenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.  | max. náplň; teplota (☀ = studená)<br>Otáčky odstreďovania*<br>prídavné nastavenia programu      |
| <b>Cottons</b> (bavlna): odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárku.<br><b>Upozornenia</b><br>■ Pri nastavení <b>Eco</b> je teplota prania nižšia ako zvolená teplota. V prípade zvláštnej požiadavky na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program bez nastavenia <b>Eco</b> , príp. s vyššou teplotou.<br>■ Pri nastavení <b>Speed</b> vhodný ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň.      | 9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C<br>----, 0 - 1400* ot./min<br>Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵, predpranie ⏴, voda+ 🏠 |
| <b>Easy-Care</b> (ľahko udržiavateľné): textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.   | 4 kg; ☀ - 60 °C<br>----, 0 - 1200 ot./min<br>Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵, predpranie ⏴, voda+ 🏠         |
|  <b>Wool</b> (Vlna): textilie z vlny alebo s podielom vlny; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textilie ležia v pracom roztoku)<br><b>Upozornenia</b><br>■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.<br>■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu. | max. 2 kg; ☀ - 40 °C<br>----, 0 - 800 ot./min<br>-  |
| <b>Super Quick 15'/30'</b> (rýchly): extra krátky program cca 15/30 minút, vhodný na ľahko znečistené malé dávky bielizne.<br><b>Upozornenie:</b> Pri nastavení <b>Speed</b> sa spustí program <b>Super Quick 15'</b> .  | 2/3,5 kg; ☀ - 40 °C<br>0 - 1200 ot./min<br>Speed ≡ ⏪  |
| <b>Mix</b> (rýchly/mix): zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien  | 4 kg; ☀ - 40 °C<br>----, 0 - 1200* ot./min<br>Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵, predpranie ⏴, voda+ 🏠        |
| * max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu<br>** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b>   |   |

| Program/Druh bielizne/Pokyny   | Nastavenia   |
|--|--|
| <b>Curtains</b> (záclony): 3,5 kg ťažkých závesov alebo 25–30 m <sup>2</sup> ľahkých závesov<br><b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>znižené otáčky pri odstreďovaní alebo záverečnom odstreďovaní</li> <li>Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na záclony.</li> <li>Z výroby je prednastavené tlačidlo <b>Predpranie</b>. Ak sa nemá použiť predpranie, tlačidlo deaktivujte.</li> </ul> | 3,5 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 800 ot./min<br>Speed Eco<br>predpranie |
| <b>Rinse</b> (plákanie): extra plákanie s voliteľným počtom otáčok pri odstreďovaní  | -; -<br>----, 0 - 1400** ot./min<br>-                                |
| <b>Spin/Drain</b> (odstreďovaine/odčerpánie): extra odstreďovanie s voliteľným počtom otáčok pri odstreďovaní. Ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstreďovaní na 0.   | -; -<br>----, 0 - 1400** ot./min<br>-                                |
| <b>Upozornenie:</b> Zobrazenie času skončenia sa aktualizuje až po spustení programu.  | -  |
| <b>Drum Clean</b> (čistenie bubna): program na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok, napr. pred 1. práním, pri častom praní na nízkej teplote (40 °C a nižšej) alebo pri tvorení zápachu pri dlhšom nepoužívaní.   | 0 kg; 90 °C<br>1200 ot./min<br>-                                     |
| <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program na údržbu bubna použite bez bielizne.</li> <li>Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.</li> </ul>  | -  |
| <b>Delicates/Silk</b> (jemné/hodváb): pre chýlostivé textilie, ktoré je možné prať, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály).  | 2 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 800 ot./min<br>Speed Eco<br>predpranie   |
| <b>Upozornenie:</b> Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb, vhodný na pranie v práčke.  | -  |
| <b>Duvet</b> (prikrývky): textilie plnené syntetickými vláknami, ktoré možno prať ručne alebo v práčke, vankúše, paplóny a posteľné prikrývky, hodí sa aj na páperovú výplň  | 2 kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 1200 ot./min<br>Speed Eco<br>predpranie  |
| <b>Upozornenie:</b> Veľké kusy perte jednotlivito. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň – venujte pozornosť označeniu týkajúceho sa ošetrovania. Prací prostriedok dávajte šetrne.   | -  |
| <b>Sportswear</b> (šport/fitness): textilie z mikrovlákien pre šport a voľný čas   | 2 kg;  - 40 °C<br>---, 0 - 800 ot./min<br>Speed Eco<br>predpranie    |
| <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou.</li> <li>Pred práním dôkladne vyčistite zásuvku na pracie prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.</li> </ul>  | -  |
| * max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu<br>** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b>   | -  |

| Program/Druh bielizne/Pokyny  | Nastavenia   |
|---|--|
| <b>Dark Wash</b> (tmavá bielizeň): tmavé textilie z bavlny a tmavé nekrčivé textilie; textilie perte obrátené na rubovú stranu  | 3,5 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 1200 ot./min<br>Speed Eco    ,<br>predpranie , voda+         |
| <b>Shirts/Blouses</b> (košele/blúzky): nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín   | 2 kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 800 ot./min<br>Speed Eco    ,<br>predpranie , voda+            |
| <b>Upozornenia</b><br>■ Pri nastavení <b>Ochrana proti pokrčeniu</b> (programu a modelu) sa košele/blúzky sa odstreďujú len krátko, vešajte mokré. —> Samo-žehliaci efekt<br>■ Košele/blúzky z jemných tkanín/hodvábú perte na programe <b>Jemné/Hodváb</b> . |  |
| <b>AllergyPlus</b> (AlergiaPlus): odolné textilie z bavlny alebo ľanu   | 7,5 kg/5** kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 1400* ot./min<br>Speed Eco    ,<br>predpranie , voda+ |
| <b>Upozornenie:</b> Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho pláchania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlостivej pokožke.   |  |
| * max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu<br>** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b>  |  |



## Hodnoty spotreby

### Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)

| Program                    | Náplň  | Spotreba energie* | Spotreba vody* | Čas trvania programu* |
|----------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Bavlna 20 °C               | 9 kg   | 0,25 kWh          | 87 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 40 °C               | 9 kg   | 1,05 kWh          | 87 l           | 3 h                   |
| Bavlna Eco** <60°C         | 9 kg   | 0,74 kWh          | 55 l           | 3 ¾ h                 |
| Bavlna Eco** <60°C         | 4,5 kg | 0,69 kWh          | 37 l           | 3 ¾ h                 |
| Bavlna Eco** <40°C         | 4,5 kg | 0,34 kWh          | 37 l           | 3 ¾ h                 |
| Bavlna 60 °C               | 9 kg   | 1,15 kWh          | 87 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 90 °C               | 9 kg   | 2,20 kWh          | 97 l           | 2 ¾ h                 |
| Nekrčivá bielizeň 40°C     | 4 kg   | 0,71 kWh          | 64 l           | 2 h                   |
| Mix 40°C                   | 4 kg   | 0,60 kWh          | 45 l           | 1 ¼ h                 |
| Jemná bielizeň/Hodváb 30°C | 2 kg   | 0,19 kWh          | 37 l           | ¾ h                   |
| Vlna 30°C                  | 2 kg   | 0,19 kWh          | 41 l           | ¾ h                   |

| Program          | Približné údaje o zvyškovej vlhkosti*** |                   |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
|                  | WAT28...                                | WAT24...          | WAT20...          |
|                  | max. 1400 ot./min                       | max. 1200 ot./min | max. 1000 ot./min |
| Bavlna           | 48 %                                    | 53 %              | 62 %              |
| Ľahko udržateľné | 40 %                                    | 40 %              | 40 %              |
| Jemné/Hodváb     | 30 %                                    | 30 %              | 30 %              |
| Vlna             | 45 %                                    | 45 %              | 45 %              |

\* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

\*\* Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovania bielizne v textilách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.

\*\*\* Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredovaní a maximálnej náplne.

**WAT28461BY**

**9001470129 (9906)**

