



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Myčka nádobí
SM...
SB...



BOSCH

cs Návod k použití

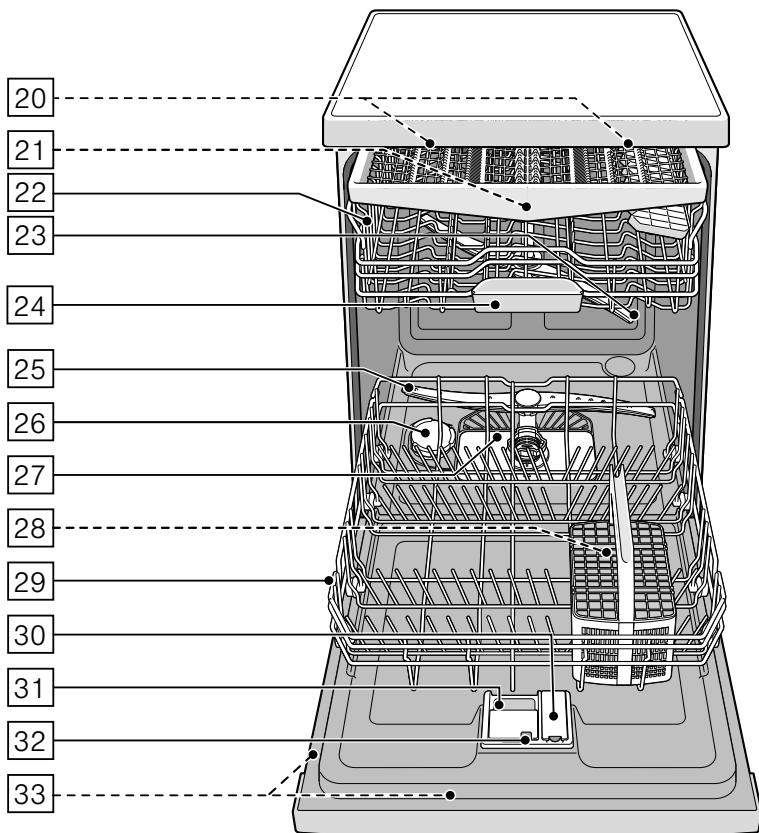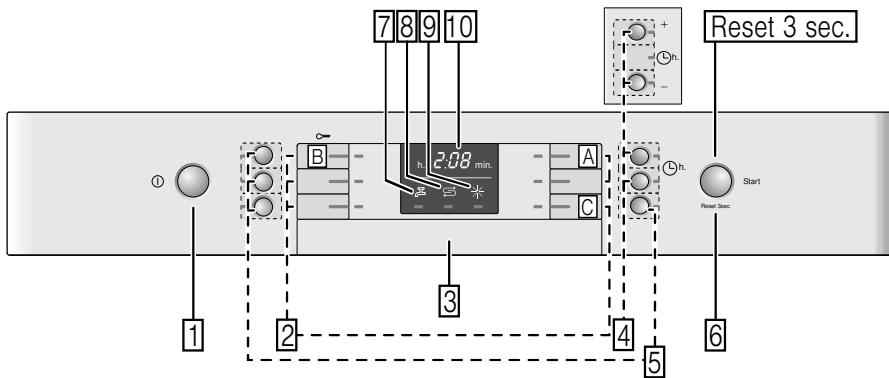

Obsah

 Použití k určenému účelu	4	 Nádoby	15
 Bezpečnostní pokyny	4	Není vhodné	15
Dříve než spotřebič uvedete do provozu	4	Poškození sklenic a nádobí	15
Při dodání:	5	Uložení nádobí	16
Při instalaci	5	Horní koš na nádobí	16
V denním provozu	6	Spodní koš na nádobí	16
Zablokování dvírek	6	Koš na příbory	17
Zablokování tlačítek	7	Příborová zásuvka	17
Při vzniklých škodách	8	Etažér	17
Při likvidaci	8	Sklopné trny	18
 Ochrana životního prostředí	10	Držák malých předmětů	18
Obal	10	Odkládání nožů	18
Staré spotřebiče	10	Ostřikovací hlava na plechy na pečení	19
 Seznámení se spotřebičem	10	Vyklizení nádobí	19
Ovládací panel	10	Přestavení výšky koše	20
Vnitřní prostor myčky nádobí	11	 Mycí prostředek	21
Přehled nabídky	11	Plnění mycího prostředku	22
Eco sušení	11	Kombinovaný mycí prostředek	23
 Zmékčovací zařízení / speciální sůl	12	 Přehled programů	24
Tabulka tvrdosti vody	12	Volba programu	25
Nastavení zmékčovacího zařízení	12	Upozornění pro zkoušební ústavy	25
Použití speciální soli	13	 Přídavné funkce	26
Mycí prostředek s komponentou soli	13	Úspora času (VarioSpeed Plus)	26
Vypnutí zmékčování vody	13	Poloviční náplň	26
 Leštidlo	14	HygienaPlus (HygienePlus)	26
Nastavení množství leštidla	14	IntensiveZone	26
Mycí prostředek s komponentou leštidla	15	Extra sušení	26
Vypnutí ukazatele doplнění leštidla	15	Sušení s vysokým leskem	26
		Úspora energie	26

	Obsluha spotřebiče	27
Programová data	27	
Aqua-Senzor	27	
Eco sušení	27	
Zapnutí spotřebiče	28	
Indikace zbývajícího času	28	
Předvolba času	28	
Konec programu	28	
AutoPowerOff	29	
Vypnutí spotřebiče	29	
Přerušení programu	30	
Přerošení programu	30	
Změna programu	30	
Intenzivní sušení	30	
	Čistění a údržba	31
Celkový stav myčky nádobí	31	
Čisticí program	32	
Speciální sůl a leštědlo	32	
Sítka	33	
Ostřikovací ramena	33	
	Porucha, co je nutno udělat?..	34
Čerpadlo odpadní vody	34	
Tabulka závad	35	
	Zákaznický servis	44
	Instalace a připojení	44
Rozsah dodávky	44	
Bezpečnostní pokyny	44	
Dodání	45	
Technické údaje	45	
Postavení	45	
Přípojka pro odtok	45	
Přípojka pitné vody	46	
Přípojka teplé vody	46	
Připojení k elektrické síti	47	
Demontáž	47	
Přeprava	47	
Odolnost proti mrazu (Vyprázdnění spotřebiče)	47	



Použití k určenému účelu

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 m.



Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí směří tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o

postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu najeznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu, nýbrž se spojte s Vaším dodavatelem.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.

- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[33]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.

- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. → "Připojení k elektrické sítí" na straně 47
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se

nacházejí elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřežte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

Dětská pojistka (zablokování dvírek) *

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.


Varování **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v myčce nádobí zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

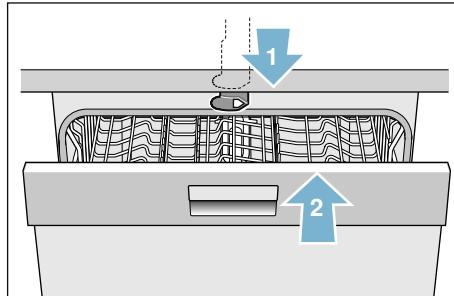

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

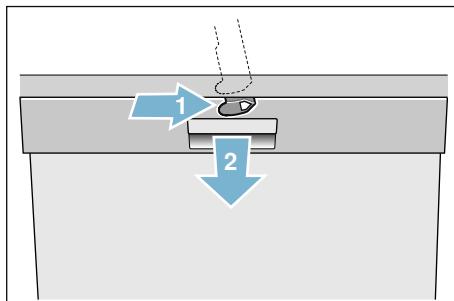

Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Tlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

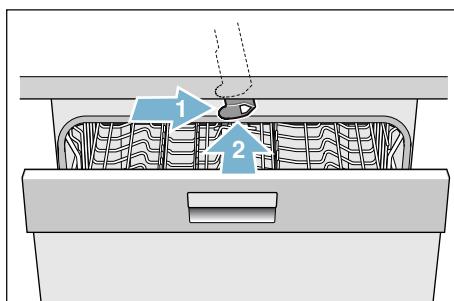

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Dětská pojistka (zablokování tlačítka)

Vaši myčku nádobí můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

Zablokování tlačítka aktivujete takto:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko . V okně ukazatele se zobrazí .

Blokování tlačítka je aktivováno.

Pokud během probíhajícího programu dojde ke stisknutí libovolného tlačítka, v okně ukazatele se zobrazí .

Přerušení programu (reset) není možné.

Za účelem **Deaktivace** blokování tlačítka podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , až v okně ukazatele zhasne .

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. V případě výpadku sítě se blokování tlačítka nevypne. U každého nového programu musí být blokování tlačítek znova aktivováno.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvírek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé spotřebiče okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

⚠ Varování Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopytnutí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory* [28] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v odkládání nožů*, příp. v příborové zásuvce* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič se může převrátit.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

⚠ Varování

Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

⚠ Varování

Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a ležidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtnu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.

- Při otevření a zavření dvírek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městského zastupitelství.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → Strana 5.

Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → Strana 8.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.



Seznámení se s spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče se nachází vpředu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz obrázek → Strana 2

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka **
- 3 Otvírač dvířek
- 4 Předvolba času
- 5 Přídavné funkce/programová tlačítka **
- 6 Tlačítko START
- 7 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- 8 Ukazatel doplnění soli
- 9 Ukazatel doplnění leštidel
- 10 Okno ukazatele

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

** počet podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Vnitřní prostor myčky nádobí

Viz obrázek → Strana 2

- [20] Vnitřní osvetlení *
- [21] Příborová zásuvka *
- [22] Horní koš na nádobí
- [23] Horní ostřikovací rameno
- [24] Záhytná miska na tablety
- [25] Dolní ostřikovací rameno
- [26] Zásobní nádržka pro speciální sůl
- [27] Sita
- [28] Koš na příbory *
- [29] Spodní koš na nádobí
- [30] Zásobní nádržka pro leštidlo

- [31] Komora pro mycí prostředek
 - [32] Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
 - [33] Typový štítek
- * podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

Nastavení	Nastavení ze závodu	Popis
H Tvrdost vody	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
H:00-H:07		
r Leštidlo	r:05	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
r:00-r:06		
d Intenzivní sušení	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
d:00-d:01		
R Teplá voda *	R:00 / Vyp.	Je možné připojení na teplovou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
R:00-R:01		
o Eco sušení *	o:01 / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
o:00-o:01		
P Auto Power Off	P:01	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.
P:00-P:02		

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Eco sušení

Vaše myčka nádobí je vybavená funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout → "Obsluha spotřebiče" na straně 27.



Změkčovací zařízení / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy chudou na vápno, jinak se na nádobí a vnitřních zásobnících usazují zbytky vápna. Vodovodní voda s více než 7°dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz následující tabulka tvrdosti vody).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavení změkčovacího zařízení

Množství přidávané soli můžete nastavit v rozmezí **H:00** až **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Zjistěte si u místní vodárny hodnotu tvrdosti vody z vodovodu.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Podržte stisknuté programové tlačítka A a tlačítka START 6 tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka A a v okně ukazatele 10 svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
6. Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp.).
7. Stiskněte tlačítko START 6. Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

Použití speciální soli

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli □8, dopříte speciální sůl. Speciální sůl doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozii.


Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[26]**.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte jak je vyobrazeno speciální sůl (**žádnou jedlou sůl nebo tablety**).

Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

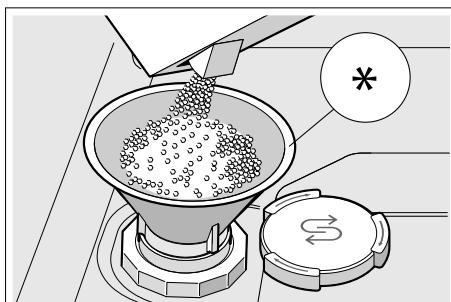

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Použití mycího prostředku s komponentou soli

Mycí prostředek s komponentou soli můžete obecně používat bez přidání speciální soli až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$). Při tvrdosti vody vyšší než 21° dH dodatečně použijte speciální sůl.

Vypnutí ukazatele doplnění soli/změkčovacího zařízení

Pokud Vás ukazatel doplnění soli □8 ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli jsou vypnuté.




Leštidlo


Leštidlo zajišťuje nádobí bez fleků a vyleštěné sklo. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti. Jakmile se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **9** na ovládacím panelu, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Doplňte leštidlo.

Leštidlo doplníte takto:

- Otevřete zásobník **[30]**; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víčku.

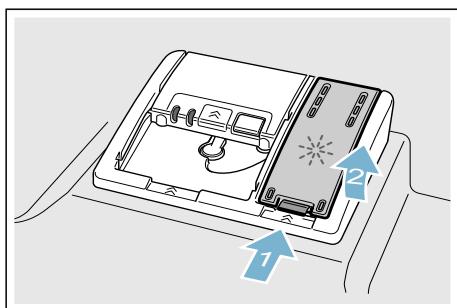

- Naplňte leštidlo až ke značce max.

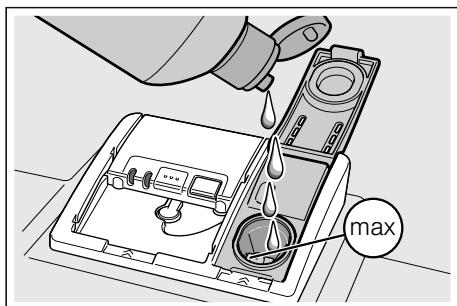

- Zavřete víčko.
Víčko slyšitelně zaskočí.
- Přetečené leštidlo odstraňte hadříkem.
Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

Nastavení množství leštidla

Množství přidávaného leštidla můžete nastavit v rozmezí $r:00$ až $r:05$. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na $r:05$. Ze závodu je již nastaven stupeň $r:05$. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

Množství leštidla nastavíte takto:

- Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
- Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[10]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolikrát, až se v okně ukazatele **[10]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **r:05**.
- Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **r:05**, skočí ukazatel zpět na **r:00** (vyp).
- Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota se uloží.

Použití mycího prostředku s komponentou leštidla

Mycí prostředek s komponentou leštidla můžete obecně používat bez přidání leštidla až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21° dH dodatečně použijte leštidlo.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla **[9]** ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení množství leštidla" a nastavte stupeň **r : 00**. Ukazatel doplnění leštidla **[9]** je vypnuty.



Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustovité dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:


- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí


1. Odstraňte velké zbytky jídla.
Předběžné umýtí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - nádobí stalo spolehlivě a nemohlo se převrhnut.
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
 - nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [25].

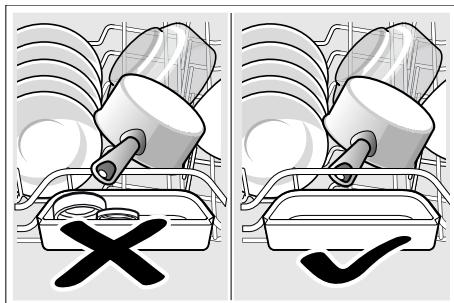

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

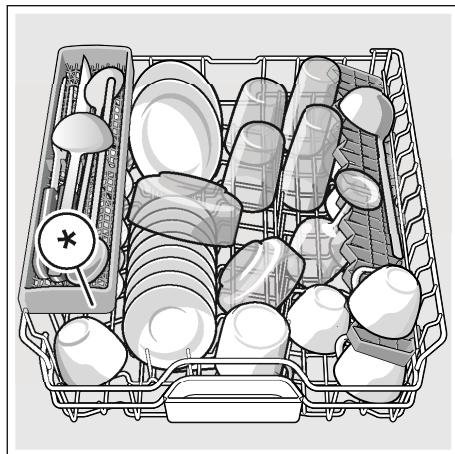


* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Upozornění: Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mytí prostředek [31].

Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [29].

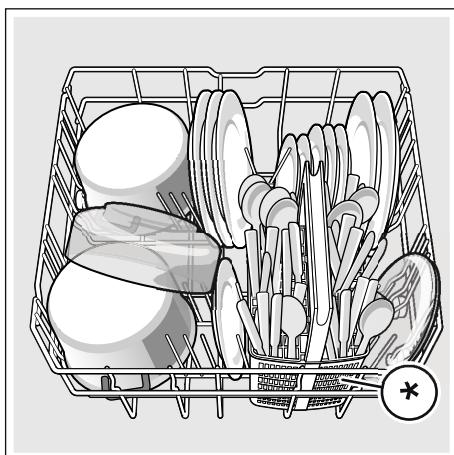

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


Tip: Silně znečistěné nádobí (hrnce) boste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.

Tip: Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší internetové stránce. Tyto příklady si můžete zdarma stáhnout. Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.

Koš na příbory *

Vaše příbory uložte do košíku na příbory * vždy neroztržené, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů *.

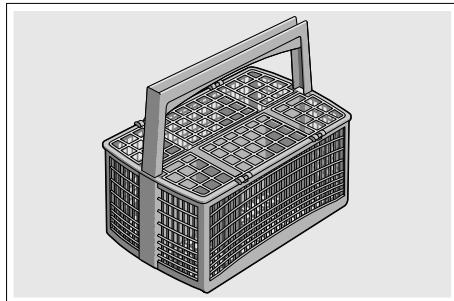


* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



Příborová zásuvka *

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

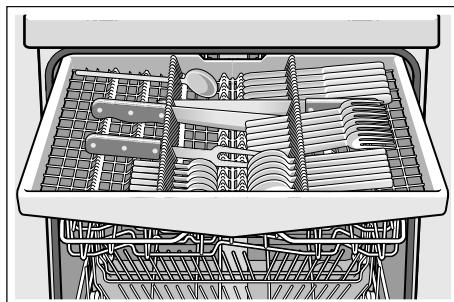


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, aby mohli vložit širší rukojeti.

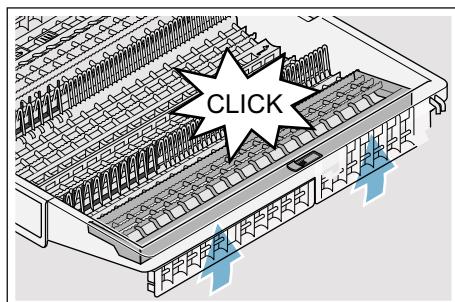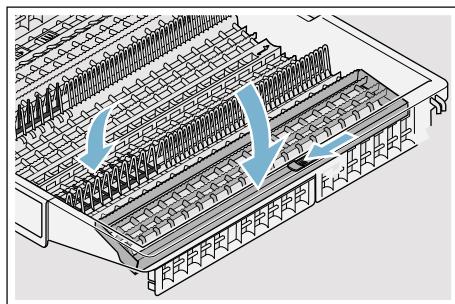

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Etažér *

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

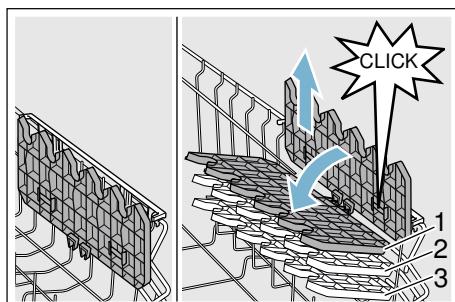

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově přestavít.

Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením.
Etažér slyšitelně zaskočí.

Sklopné trny *

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


Sklopné trny sklopite takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

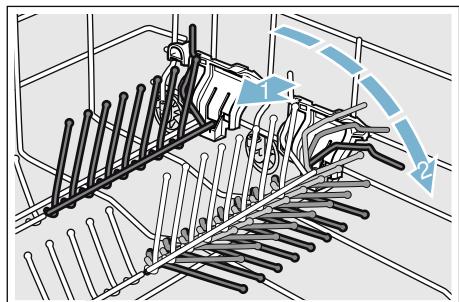


Držák malých předmětů *

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých předmětů. Pomocí držáků malých předmětů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

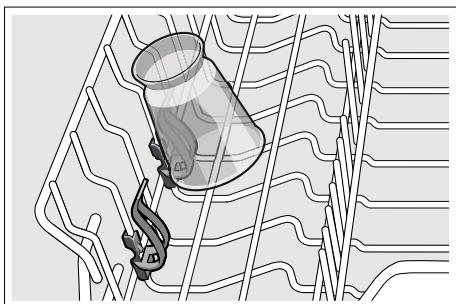

Odkládání nožů *

* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven odkládáním nožů. Do odkládání nožů můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

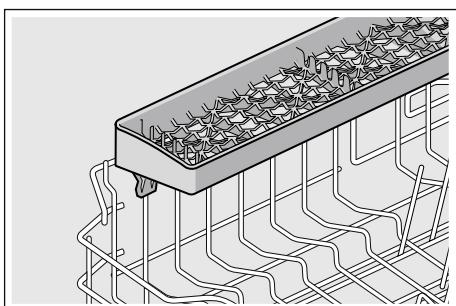

Ostřikovací hlava na plechy na pečení *


* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostřikovací hlavu nasadte takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasadte ostřikovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.

Ostřikovací hlava je zaskočená.

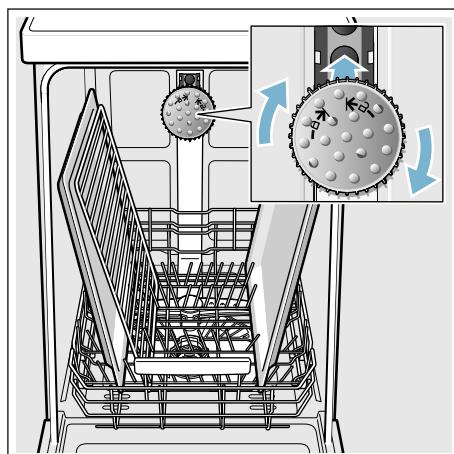

Aby ostřikovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na plechy na pečení.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění: Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


Přestavení výšky koše *

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S koškem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

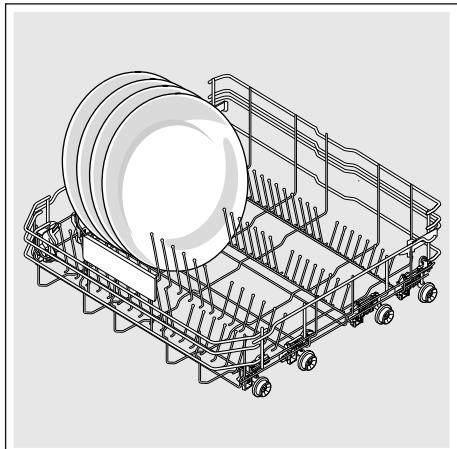

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

S koškem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte jak je vyobrazeno do spodního koše na nádobí [29].

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí s bočními páckami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj.
Zabrání to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

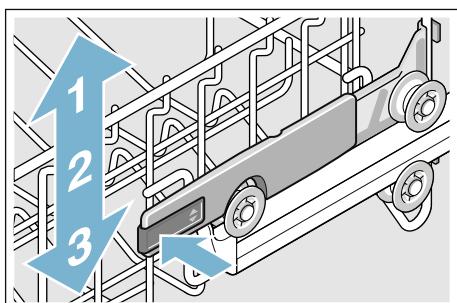

- 4.** Zvednutí horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
- 5.** Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
- 6.** Horní koš na nádobí zasuňte.

Horní koš na nádobí s horním a spodním párem válečků

- 1.** Vytáhněte horní koš na nádobí **[22]**.
- 2.** Vyndejte horní koš na nádobí.
- 3.** Horní koš na nádobí znova zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

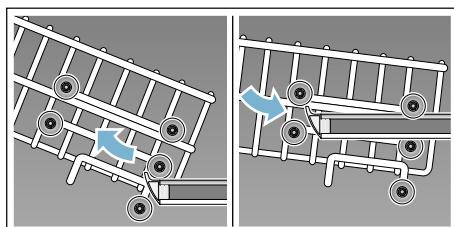

- 4.** Horní koš na nádobí zasuňte.



Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


Upozornění: Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

Varování


Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je komora pro mycí prostředky [31] ještě zavřená, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřela.
2. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování komory pro mycí prostředek. Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tabletka.

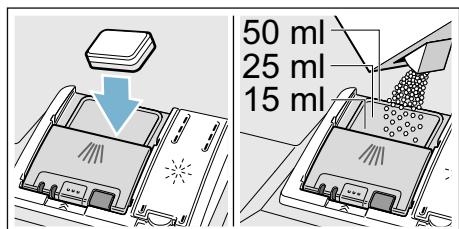

4. Zavřete víčko komory pro mycí prostředek. Víčko slyšitelně zaskočí.

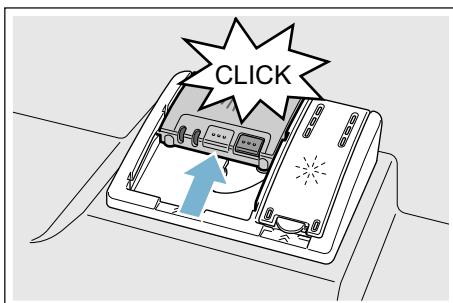

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tabletka spadne do záchranné misky na tablety a dávkované se zde rozpustí.

Tip: U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno. Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přidavnými funkciemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštědlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštědlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijde do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštědla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.

- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštědla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštědla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaslhlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Intenzivní Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	Optimalizovaný senzorem: Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	Úsporný program: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eco sušení; Dvírka se otevřou automaticky. → "Obsluha spotřebiče" na straně 27
smíšené nádobí a příbory	lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Tichý 50°	IntensiveZone 1/2 náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Hlukově optimalizovaný: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	IntensiveZone VarioSpeedPlus 1/2 náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Obzvláště šetrné: Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
snižené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychle 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
snižené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	1 h 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychle 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádné	Studené opláchnutí: Předmytí
-	-	 /  Čisticí program	žádné	Vyčištění spotřebiče 70°

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění si můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřebity.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce **5**.

Úspora času

(VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce "Úspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus

(HygienePlus) *

S touto funkcí se zvýší a extrémně dluho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.



IntensiveZone *

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a párné můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.



Extra sušení *

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.



Sušení s vysokým leskem *

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštědlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).



Energy Save *

Pomocí funkce „Úspora energie“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Aqua-Senzor *

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Aqua-Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

Nastavení změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0....**.
3. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[10]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolikrát, až se v okně ukazatele **[10]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **0:0 1**.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete Eco sušení zapnout **0:0 1** nebo vypnout **0:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
 - je zapnuto intenzivní sušení,
 - je zvolen program Eco 50° ve spojení s jednou nebo více přídavnými funkcemi,
 - je aktivováno blokování tlačítek *.

Zapnutí spotřebiče

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné programové tlačítka **[2]**.
3. Stiskněte tlačítka START **[6]**. Spustí se běh programu.

Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžné znečistěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

Indikace zbývajícího času

Při volbě programu se v okně ukazatele **[10]** zobrazí zbývající délka programu.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

Předvolba času *

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

Časovou předvolbu nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Stiskněte tlačítka časové předvolby **[4] +**, až se v okně ukazatele zobrazí **[10] h:00**.
3. Tlačítka časové předvolby **[4] -** nebo **+ stiskněte tolíkrát**, až zobrazený čas odpovídá Vašemu přání.
4. Stiskněte tlačítka START **[6]**. Časová předvolba je aktivována.
5. Za účelem vymazání časové předvolby stiskněte tlačítka **[4] -** nebo **+ tolíkrát**, až se v okně ukazatele se zobrazí **[10] h:00**.

Až do spuštění můžete Vaši volbu programu libovolně měnit.

Konec programu

Program je ukončen, když se v okně ukazatele **[10]** zobrazí hodnota **0:00**.

Auto Power Off (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vnitřní osvětlení *

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může 1 minutu nebo 120 minut po ukončení programu automaticky vypnout. Nastavení je volitelné v rozmezí **P:00** až **P:02**.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí při otevřených dvířkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. **[1]**. Při zavřených dvířkách je osvětlení vypnuto.

Pokud jsou dvířka otevřena déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **[20]** svítí jen při nastavené hodnotě **P:00**.

P:01 Spotřebič se po 1 minutě vypne.

P:02 Spotřebič se vypne po 120 minutách.

Upozornění: Dbejte na to, že při nastavení **P:01** a **P:02** je vnitřní osvětlení **[20]** vypnuto. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Pokud jsou dvířka otevřena déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne.

Nastavení změnите takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0....**.
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[10]** svítí hodnota **H:0....**.

4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolíkrát, až se v okně ukazatele **[10]** zobrazí hodnota **P:0....**.
5. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota je uložena.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u spotřebičů s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

Upozornění k funkci Eco sušení:

Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se po ukončení programu dvířka automaticky otevřou. Tím bude dosaženo co nejlepšího sušení. Mohou při tom unikat malá množství páry.

Pokud budete spotřebič instalovat pod pracovní desku, namontujte dodávanou ochrannou fólii proti páře* (postupujte podle pokynů v montážním návodu). Ochranná fólie proti páře chrání choulostivý vestavný nábytek a pracovní desky před poškozením vodní párou. **U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě trochu vychladnout, než jej otevřete.**

Přerušení programu

Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvírka spotřebiče samovolně otevřít a/nebo unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byly dvírka myčky otevřené, nechejte vždy dvírka myčky nejprve několik minut pootevřené a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START **[6]**. V okně ukazatele **[10]** se zobrazí hodnota **0:0** !. Průběh programu trvá cca. 1 minutu. V okně ukazatele **[10]** se zobrazí hodnota **0:00**.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[6]** není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u citlivého nádobí!)

Nastavení změnите takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[6]** tak dlohu, až se v okně ukazatele zobrazí **[10] H:0**...
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **[A]** a v okně ukazatele **[10]** svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolíkrt, až se v okně ukazatele **[10]** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **d:00**.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete intenzivní sušení zapnout **d:0** ! nebo vypnout **d:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění: Při zapnutém intenzivním sušení je Eco sušení deaktivováno.



Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

Celkový stav myčky nádobí

* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nánosů mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nánosy, odstraňte tyto nánosy takto:

1. Komoru pro mycí prostředek [31] naplňte mycím prostředkem.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

Varování

Ohoření zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

Upozornění

- K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvírek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Při delší době nepoužívání nechte dvírka přivřená. Díky tomu se nevytvoří nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
- Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli nepoužívejte houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně properte. Zabráňte tak korozi.

Čistící program *

Čistící program probíhá obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vápno, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápacího, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

* Jakmile se rozsvítí ukazatel čistícího programu na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji, provedte čistící program **bez nádobí**. Po provedení čistícího programu ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud není vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Provedte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čistící prostředek a ne čistící prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- * Po provedení tří proplachů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu také tehdy, pokud jste neprovedli čistící program.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Speciální sůl a leštědlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění **8** a **9**, dopřejte speciální sůl a/nebo leštědlo.



Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně upcat.

Sítkový systém se skládá z

- velkého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

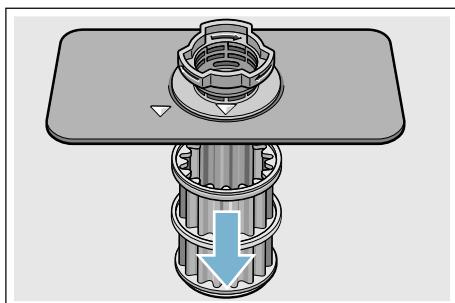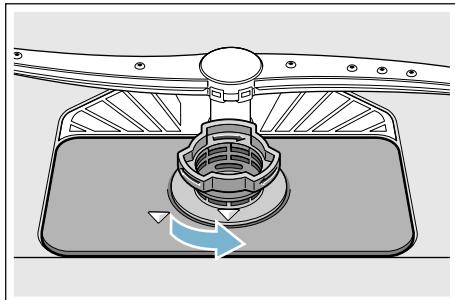


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

Ostřikovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen z hlediska ucpání.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a stáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

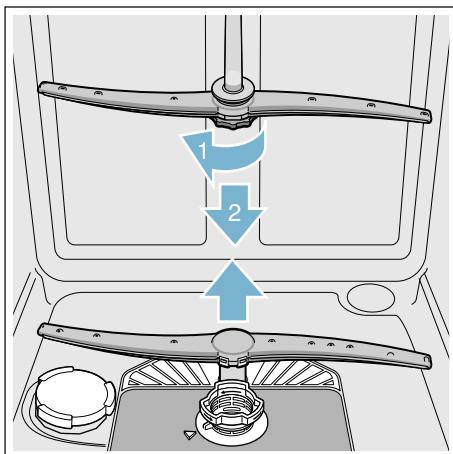

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

cs Porucha, co je nutno udělat?

?

Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v denním provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 27.

⚠ Varování

Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.

⚠ Varování


Nebezpečí pořezání!

Ostře a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody.


Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čerpadlo odpadní vody vyčistěte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [29].
3. Vymontujte sítník [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžíčky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

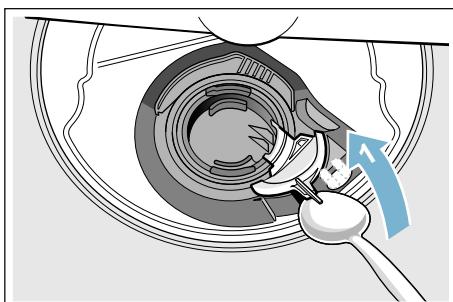


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlače směrem dolů (3).

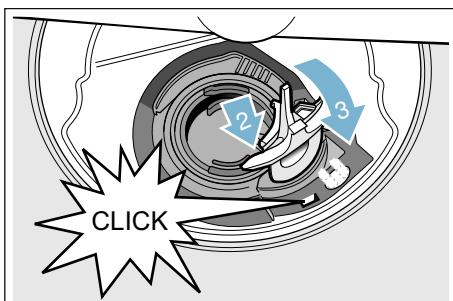

8. Namontujte sítko.
9. Nasadte znova koše.

Tabulka závad

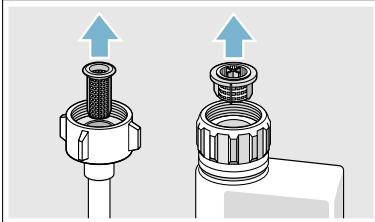
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlík ukazatel "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená. Vodovodní kohoutek je uzavřený. Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem. Sítko v přívodu vody je ucpané.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vycistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítlík chybový kód E:07.	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlík chybový kód E:12.	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečistěné.	Vycistěte spotřebič pomocí myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 12
Svítlík chybový kód E:14.	Je aktivováno zamezení úniku vody.	Uzavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Svítlík chybový kód E:15.		
Svítlík chybový kód E:16.	Přívod vody je otevřený.	
Svítlík chybový kód E:22.	Znečistěná nebo ucpaná sítka [27].	Vycistěte sítka. → "Sítka" na straně 33

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstanení
Svítí chybový kód E:24.	Ucpána nebo přelomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Nechte správně zapadnout kryt. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 34
Svítí chybový kód E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 34
Svítí chybový kód E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechteje zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číslicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. [1] . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém znovu vznikne, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Kontaktujte zák. servis a nahláste chybový kód.
Na číslicové indikaci [10] se zobrazí L nebo H . *	Žádná porucha!	Viz turboSpeed 20 min. v kapitole "Přehled programů". *
Svítí ukazatel doplnění soli [8] a/nebo leštidla [9] .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli [8] a/nebo leštidla [9] .	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (kapitola "Změkčovací zařízení / speciální sůl" → Strana 12 nebo "Leštidlo" → Strana 14).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Svítí ukazatel čistící program. *	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	Čistící program provádějte bez nádobí za použití speciálního čisticího prostředku. Po 3. proplachu ukazatel automaticky zhasne, aniž by bylo provedeno čisticí program.
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky [27] je uppaná.	Vyčistěte sítnka a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo proveděte Reset.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

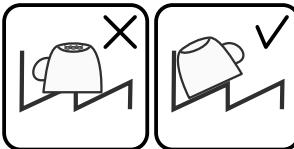Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 24
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení pro zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 27
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyměňte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité ekologické leštidlo má omezený sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se dvířka neotevřou. Není správně nastavena štěrbina dveří.	Pomocí montážního návodu nastavte dvířka tak, aby byla štěrbina dveří nejméně 70 mm až 100 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztríděné. Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čistění a údržba" na straně 31
	Sítka [27] jsou znečistěná.	Vyčistěte sítku. → "Čistění a údržba" na straně 31
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítnka [27].	Nasadte správně sítku a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není upraven a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel na nádobí při funkci přestávky. *	Nádobí je dodatečně vloženo příliš pozdě.	Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přerušte program proplachování jen v počáteční fázi.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku	Víko komory pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat komoru pro mycí prostředek a komora se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 16 Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dviřkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozí skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → Strana 15.

* podle varianty vybavení Vaši myčky nádobí

cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9mmol/l).		Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.		Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmýté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídla a vodě z vodovodu (vápn), "mýdlovatý"	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota. Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla. Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení. Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5). Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchranné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
Začínající nebo již existující, irreverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°
Stopy rzi na příborech.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné proti mytí v myčce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.		
Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukoujeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).		
Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozspala sůl.		
Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.		

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstanění
Spotřebič není možné zapnout nebo ho obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku. Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku. Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Dvírka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvírka.
	Funkce přestávky je aktivní. *	Stiskněte tlačítko START [6] . *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
Na konci programu Eco 50° se dvírka automaticky neotevřou.	Eco sušení je deaktivováno. Aktivováno blokování tlačítek/dětskou pojistku. *	Aktivujte Eco sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 27 Deaktivujte blokování tlačítek/dětskou pojistku. * → "Zablokování tlačítek" na straně 7
	Není zvolen program Eco 50°.	Zvolte program Eco 50°.
	Jsou navolené přídavné funkce.	Zrušte přídavné funkce.
	Je zapnuto intenzivní sušení.	Vypněte intenzivní sušení.
	Dvírka nejsou správně nastavené.	Pomocí montážního návodu nastavte dvírka tak, aby byla štěrbina dveří nejméně 70 mm až 100 mm.
	Dvírka a těsnění dvírek jsou znečistěné.	Vyčistěte dvírka a těsnění dvírek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou při zašroubování deaktivovat Eco sušení.	K nastavení mezery dveří použijte šrouby o velikosti max. ø 4X30 mm (obsažené v rozsahu dodávky, viz Montážní návod).
	Bezpečnostní zařízení vypne funkci Eco sušení. Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Zavolejte zákaznický servis.
Dvírka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


Porucha	Příčina	Odstranění
Dvírka nelze zavřít.	Zámek dvírek je přestaven.	Zavřete dvírka s větším vynaložením síly.
	Zavření dvírka je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: Dvírka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko komory pro mycí prostředek se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno splejenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevyplachne.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí.
	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvírka nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvírka.
	Do záhytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tláčí proti vnitřní straně dvírek a brání spolehlivému zavření dvírek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicích ventilů.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Zádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku **[33]** na dvírkách spotřebiče.



Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obratte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.



Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojně hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka pro odtok
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obratte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod*
- Záruka*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástérka*
- Síťový kabel

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "→ "Při instalaci" na straně 5".

Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

Maximálně 60 kg.

Napětí:

220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

Připojná hodnota:

2000 - 2400 W.

Jištění:

10/16 A (UK 13 A).

Příkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W.

Nevypnutý stav (připravená k provozu) (Pl)* 0,10 W.

*podle nařízení (EU) čís. 1016/2010 a 1059/2010.

Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

Kapacita:

12–15 sad nádobí (podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí).

Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezmete z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez všechno zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

Přípojka pro odtok

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přímáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. S nastavením teplá voda **R:0 1** můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit provozu s teplou vodou. Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko **A** a tlačítko START **6** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka **A** a v okně ukazatele **10** svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte programové tlačítko **A** tolikrát, až se v okně ukazatele **10** zobrazí hodnota nastavená ze závodu **R:00**.
5. Stisknutím tlačítka **C** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0 1**.
6. Stiskněte tlačítko START **6**. Nastavená hodnota se uloží.

Připojení k elektrické sítí

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[33]**.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a být volně přístupná také po vestavění.
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. V okně ukazatele **[10]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[6]**. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START **[6]** tak dlouho, až se v okně ukazatele zobrazí **0:0 i**. Po uplynutí cca 1 minuty se v okně ukazatele zobrazí **0:00**.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
7. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Upozornění: Myčku nádobí přepravujte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit.
Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.

 Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001184353
(9802) 642 MA

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Umývačka riadu
SM...
SB...



BOSCH

sk Návod na používanie

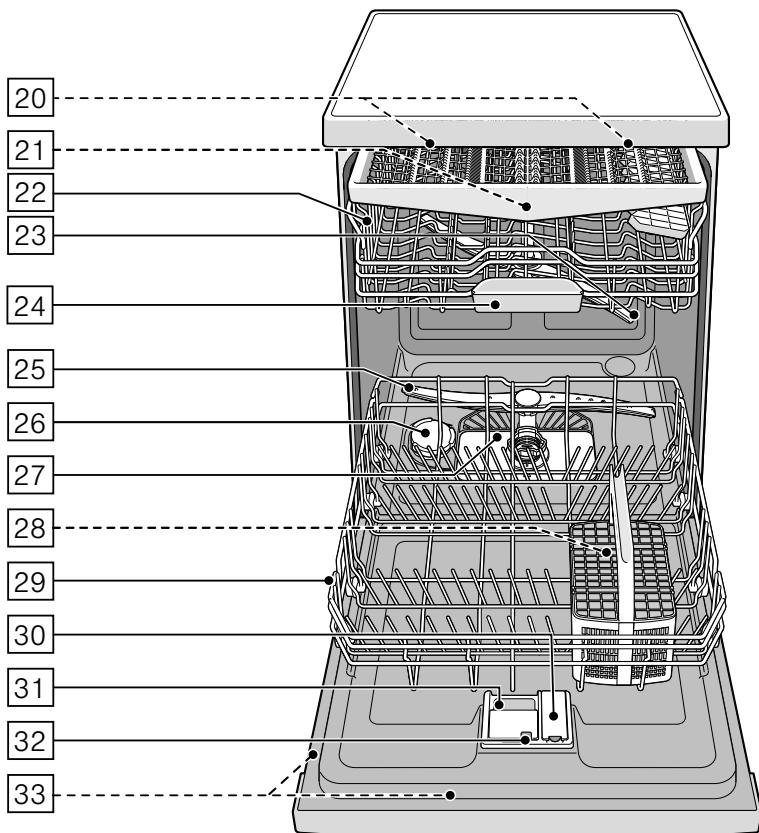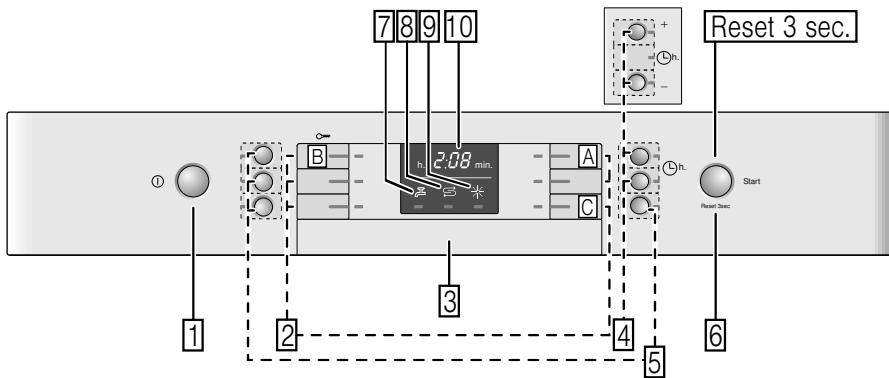

Obsah

 Používanie v súlade s určením	4
 Bezpečnostné upozornenia	4
Skôr ako uvedete spotrebič do prevádzky	5
Pri dodávke	5
Pri inštalácii	5
Pri každodennou používaní	6
Zámok dverí	7
Dotykový uzáver	8
V prípade poškodenia	8
Pri likvidácii	8
 Ochrana životného prostredia	10
Obal	10
Staré spotrebiče	10
 Oboznámenie sa so spotrebicom	10
Ovládací panel	10
Vnútorný priestor spotrebica	11
Menu prehľad	11
Eco sušenie	11
 Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny soľ	12
Tabuľka tvrdosti vody	12
Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	12
Používajte špeciálnu soľ	13
Umyvací prostriedok so zložkou soli	13
Vypnutie indikátora zmäkčovania	13
 Leštiaci prostriedok	14
Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku	14
Umyvací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku	15
Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku	15
 Riad	15
Nevhodné do umývačky	15
Poškodenie skla a riadu	15
Vkladanie riadu	16
Horný kôš na riad	16
Dolný kôš na riad	16
Košík na príbor	17
Zásuvka na príbor	17
Etažér	18
Sklápacie držiaky	18
Držiak na malé predmety	18
Etažér nože	19
Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie	19
Vyberanie riadu	19
Nastavenie výšky koša	20
 Umývací prostriedok	22
Napláňte umývací prostriedok	22
Kombinované umývacie prostriedky	23
 Prehľad programov	24
Výber programu	25
Upozornenia pro testovací ústavy	25
 Doplňkové funkcie	26
Úspora času (VarioSpeed Plus)	26
Polovičná náplň	26
HygienaPlus (HygienePlus)	26
Intenzívna zóna	26
Extra sušenie	26
Leštiace sušenie	26
Úspora energie	26

	Obsluha spotrebiča	27
Údaje o programoch	27	
Aquasenzor	27	
Eco sušenie	27	
Zapnutie spotrebiča	28	
Indikátor zvyšného času	28	
Časová predvoľba	28	
Koniec programu	28	
Auto Power Off	29	
Vypnutie spotrebiča	29	
Prerušenie programu	30	
Zrušenie programu	30	
Zmena programu	30	
Intenzívne sušenie	30	
	Čistenie a údržba	31
Celkový stav umývačky riadu	31	
Čistenie spotrebiča	32	
Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok ..	32	
Sitká	33	
Ostrekovacie ramená	33	
	Porucha - čo robiť?	34
Čerpadlo odpadovej vody	34	
Tabuľka porúch	35	
	Zákaznícky servis	45
	Inštalácia a pripojenie	45
Obsah dodávky	45	
Bezpečnostné upozornenia	45	
Dodávka	46	
Technické údaje	46	
Zostavu	46	
Prípojka pre odtok	46	
Prívod pitnej vody	47	
Prívod teplej vody	47	
Elektrické pripojenie	48	
Demontáž	48	
Preprava	49	
Opatrenia proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča)	49	



Používanie v súlade s určením

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.



Bezpečnostné upozornenia

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a návod na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

Návod na obsluhu si môžete zadarmo stiahnuť na našej internetovej stránke. Príslušnú internetovú adresu nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.

Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poradťte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

Pri inštalácii

- Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku [33] umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smiete kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.

- Ak bude umývačka zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácí s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.
- Popri tom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Keď nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobca, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Keď zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
- Neinstalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalačia vykurovania/inštalačia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy neprivedte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná. → "Elektrické pripojenie" na strane 48
- V niektorých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil. V prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Privodovú hadicu nepreseknite. Kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

Pri každodennou používaní

Dodržte bezpečnostné pokyny a návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

Detská poistka (zámek dverí) *


Detská poistka (zámek dverí) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré umývačka riadu môže spôsobiť.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo udusenia!**


Deti by sa mohli v umývačke zatvoriť a udusiť. Zavorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:

1. Zatiahnite záves detskej poistky k sebe (1).
 2. Zavorte dvere (2).
- Detská poistka je aktivovaná.

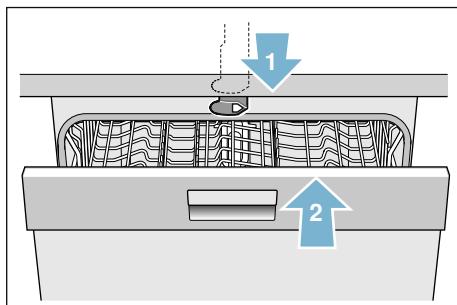
**Otvorte dvere s aktivovanú detskou poistikou (zámkom dverí) takto:**

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvere (2).

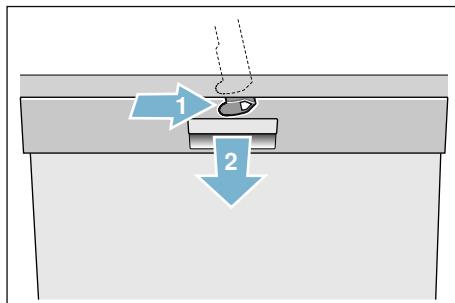**Deaktivujte detskú poistku (zámek dverí) takto:**

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte záves detskej poistky doprava (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

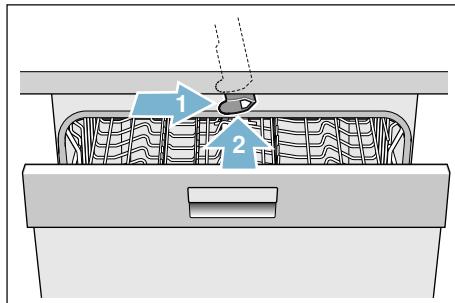

* podľa varianty vybavenia
Vášho umývačky riadu

Detská poistka (dotykový uzáver)

Umývačku riadu môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).

Takto aktivujete dotykový uzáver:

1. Spustite požadovaný program.
2. Tlačidlo  držte stlačené cca 4 sekundy.
Na displeji sa objaví  . Dotykový uzáver je aktivovaný.

Ak počas programu stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa zobrazí  . Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Na **deaktivovanie** dotykového uzáveru držte stlačené tlačidlo  cca 4 sekundy, kým na displeji nezhasne  .

S ukončením programu sa zruší dotykový uzáver. Pri výpadku napájania zo siete dotykový uzáver zostane zachovaný. Pri každom novom spustení programu sa dotykový uzáver musí opäť aktivovať.

V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádzkať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte vodovodný kohútik.
- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidla) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

Pri likvidácii

1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Umyvačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do košíka na príbor*  hrotmi nadol alebo na etažér nože* alebo v zásuvku na príbor*  vo vodorovnej polohe.

- Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
- U volne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené. Spotrebič by sa mohol prevrátiť.
- Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.

* podľa varianty vybavenia
Vášho umývačky riadu

Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie **Nebezpečenstvo obarenia!**

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

Varovanie **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.
- Umývací prostriedok a leštido držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Malé predmety môžu byť v umývačke riadu, ktoré by deti mohli pohlcovať, a voda vo vnútornom priestore nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zbytky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky na zachytávanie tabliet [24]. Malé prsty by mohli uviazať v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.



Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opäťovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej alebo mestskej správy.

Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. „PS“ polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“ → Strana 5.

Staré spotrebiče

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“ → Strana 8.



Tento spotrebič je vybavený označením v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o doslúžilých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.



Oboznámenie sa so spotrebičom

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu. V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

Ovládací panel

Pozri obrázok → Strana 2

- 1 Vypínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Otváranie dverí
- 4 Časová predvoľba
- 5 Doplnkové funkcie/programové tlačidlá **
- 6 Tlačidlo START
- 7 Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- 8 Indikátor dopĺňania soli
- 9 Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
- 10 Displej

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

** Počet podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Vnútorný priestor spotrebiča

Pozri obrázok → Strana 2

- [20] Vnútorné osvetlenie *
- [21] Zásuvka na príbor *
- [22] Horný kôš na riad
- [23] Horné ostrekovacie rameno
- [24] Miska na zachytávanie tabletov
- [25] Dolné ostrekovacie rameno
- [26] Zásobník na špeciálnu sol'
- [27] Sitká
- [28] Košík na príbor *
- [29] Dolný kôš na riad
- [30] Zásobník na leštidlo

- [31] Zásobník na umývací prostriedok
 - [32] Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
 - [33] Typový štítok
- * podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Menu prehľad

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Opis
H Tvrdosť vody	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní Multitabs zvoľte najnižší stupeň.
H:00-H:07		
r Leštiaci prostriedok	r:05	Množstvo leštiaceho prostriedku ovplyvňuje sušenie. Pri používaní Multitabs zvoľte stupeň 0.
r:00-r:06		
d Intenzívne sušenie	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
d:00-d:01		
R Teplá voda *	R:00 / Vyp.	Prívod teplej vody (40-60 °C) alebo studenej vody (<40 °C) je možné.
R:00-R:01		
o Eco sušenie *	o:01 / Zap.	Automatické otvorenie dverí po ukončení Eco programu.
o:00-o:01		
P Auto Power Off	P:01	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončenom procese umývania.
P:00-P:02		

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Eco sušenie

Vaša umývačka riadu je vybavená funkciou Eco sušenie. Ak ste zvolili program Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvará automaticky. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť → "Obsluha spotrebiča" na strane 27.

Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálny soľ'

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umyitia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t. j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia zvyšky vodného kameňa. Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke. Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri nasledujúci tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na spotrebici
0 - 6	mäkký	0-1,1	H:00
7 - 8	mäkký	1,2-1,4	H:01
9-10	stredný	1,5-1,8	H:02
11-12	stredný	1,9-2,1	H:03
13-16	stredný	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdý	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdý	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdý	5,5-8,9	H:07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Množstvo pridanej soli môžete nastaviť od **H:00** do **H:07**. Pri hodnote nastavenia **H:00** sa nemusí pridávať soľ.

Takto nastavte množstvo pridanej soli:

1. Zistite hodnotu tvrdosti vody z vodovodu u miestnej vodárne.
2. Potrebný stupeň nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo **START** **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0...**
5. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
6. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **H:07**, skočí indikátor opäť na stupeň **H:00** (vypnuté).
7. Stlačte tlačidlo **START** **[6]**. Hodnota nastavenia sa v umývačke riadu uloží.

Používajte špeciálnu soľ


Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť indikátor doplnenia soli □8 v ovládacom paneli. Bezprostredne pred zapnutím umývačky riadu vždy doplnite špeciálnu soľ. Tým sa soľný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihneď vypláchne a v umývacej vani nemôže vzniknúť korózia.

Pozor!

Umývací prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody! Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok.

Takto doplnite špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka □26.
2. Naplňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplňte špeciálnu soľ, ako je to znázornené (**nie jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa voda vytlačí a odtečie.

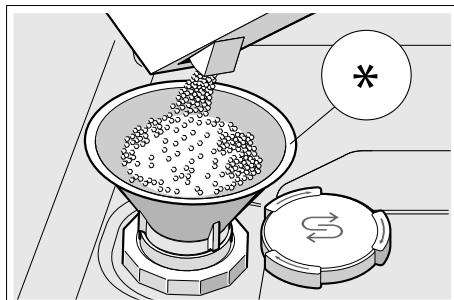

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Použite umývací prostriedok so zložkou soli

Umývacie prostriedky so zložkou soli môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez pridania špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody vyššej než 21° dH používajte aj špeciálnu soľ.

Vypnutie indikátora doplnenia soli/zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vám indikátor doplnenia soli □8 vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou soli), môžete indikátor doplnenia soli vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavanie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H 00**. Zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor doplnenia soli sú vypnuté.




Leštiaci prostriedok


Leštidlo zabezpečuje to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosť. Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku **[9]**, je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku ešte na 1 – 2 umývacie cykly. Doplňte leštiaci prostriedok.

Takto doplňte leštiaci prostriedok:

1. Otvorte zásobník **[30]**; zatlačte (1) a nadvihnite (2) záves na veku.

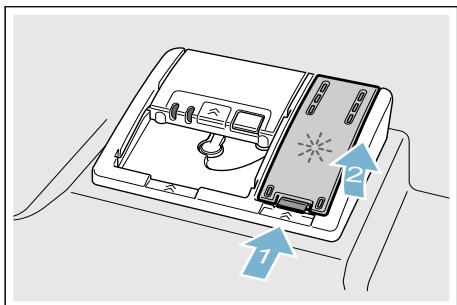

2. Pridajte leštiaci prostriedok do označenia max. plniaceho otvoru.

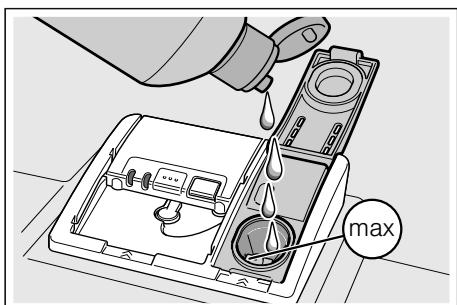

3. Zavorte uzáver. Veko zásobníka počuteľne zaklapne.
4. Leštiaci prostriedok vyliaty pomimo odstráňte handričkou. Tak zabránite nadmernej tvorbe peny počas nasledujúceho umývacieho cyklu.

Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku môžete nastaviť od **r:00** do **r:05**. Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na **r:05**, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. Vo výrobe už bol nastavený stupeň **r:05**. Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvŕny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste predišli šmuham. Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škvŕnám od vody.

Takto nastavte množstvo leštiaceho prostriedku:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo **START** **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04...**
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **r:05**.
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **r:05**, skočí indikátor opäť na stupeň **r:00** (vypnuté).
6. Stlačte tlačidlo **START** **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

Použite umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku

Umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez pridania leštiaceho prostriedku. Pri tvrdosti vody vyšej než 21° dH používajte aj leštiaci prostriedok.

Vypnutie indikátora doplnenia leštiaceho prostriedku

Ak vám indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou leštiaceho prostriedku), môžete indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte stupeň  : **00**. Indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku  je vypnutý.



Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiačach zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Príčiny:

- Druh skla a postup pri jeho výrobe.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporučanie:


- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

Vkladanie riadu

1. Odstráňte hrubé zvyšky jedla.
Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
 - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
 - boli všetky nádoby otvorom nadol.
 - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].


Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tabletov [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

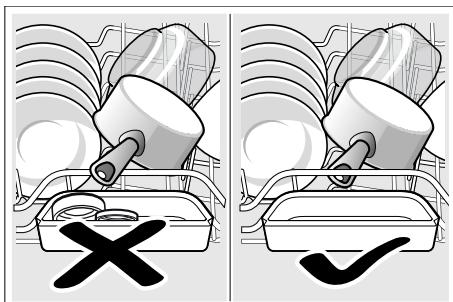

Horný kôš na riad


Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

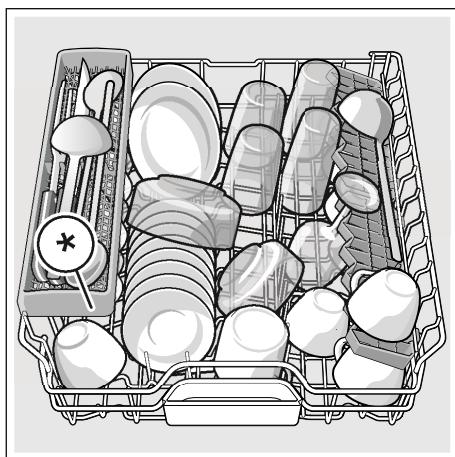

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

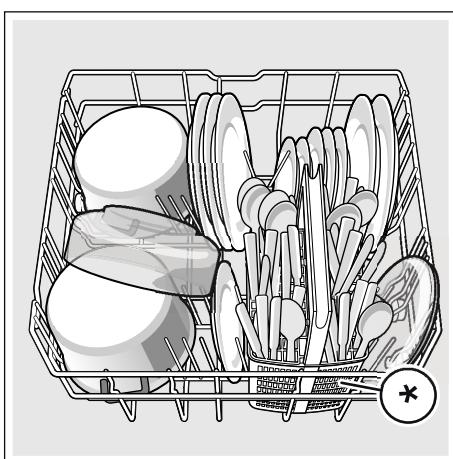

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke. Tieto môžete bezplatne sťahovať. Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Košík na príbor *

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol do dolného koša *.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov *.

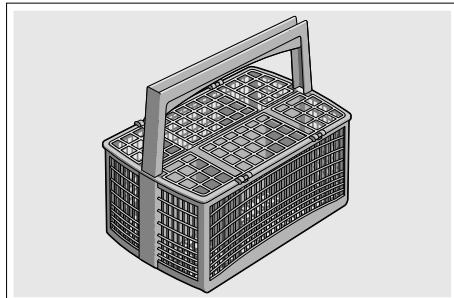


* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu



Zásuvka na príbor *

Zoradťe príbor tak v zásuvke na príbor [21] ako je to znázornené. Osobné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvkou na príbor môžete vybrať.

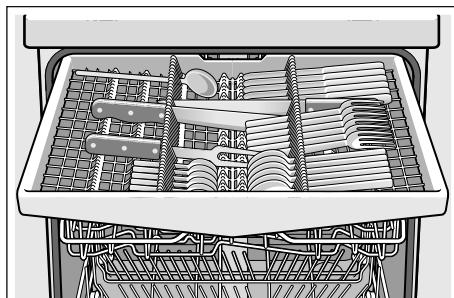


Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širší rukoväti.

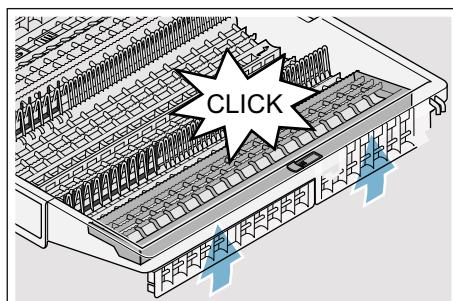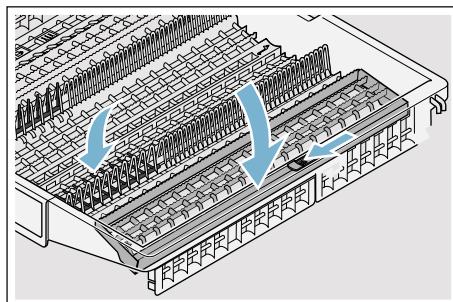

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Etažér *

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopit.

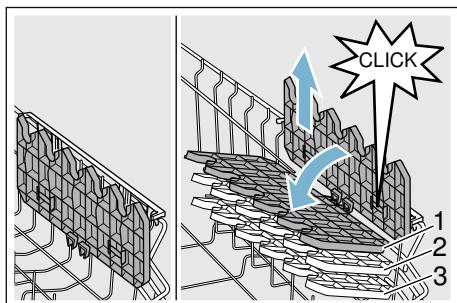

* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete výšku etažera v 3 stupňoch zmeniť.

Tak zmeňte výšku etažera:


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1, 2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.
Etažér počuteľne zaklapne.

Sklápacie držiaky *

* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete sklopiť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

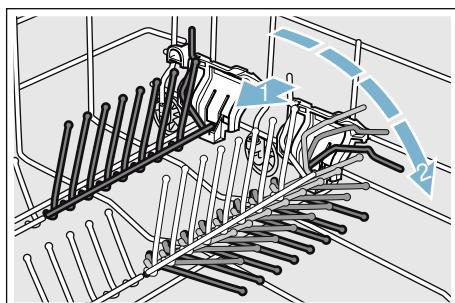


Držiak na malé predmety *

* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých predmetov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

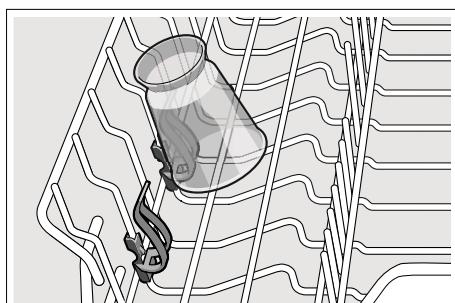

Etažér nože *

* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu je horný kôš vybavený etažérom nože. Do etažéru nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

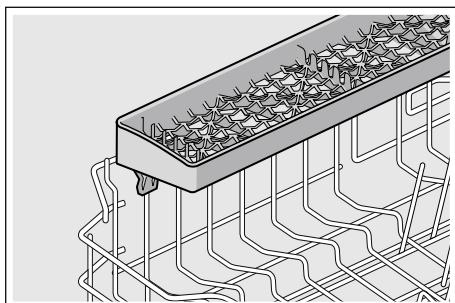

Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie *


* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier pasta, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Tak nasadte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava.

Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

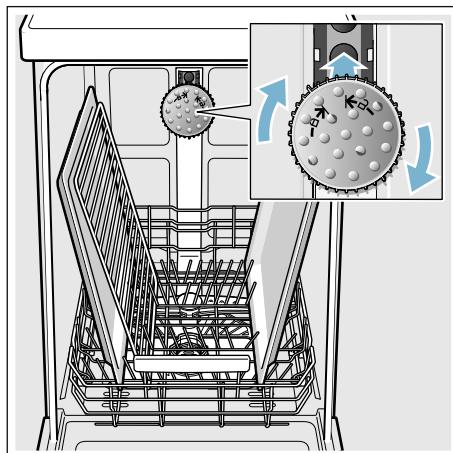

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoraďte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie!

Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdrovali spotrebič zdola nahor.

Tip: Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

Upozornenie: Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestore spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.


Nastavenie výšky koša *

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým budť v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

Výška spotrebiča 81,5 cm

S košíkom na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

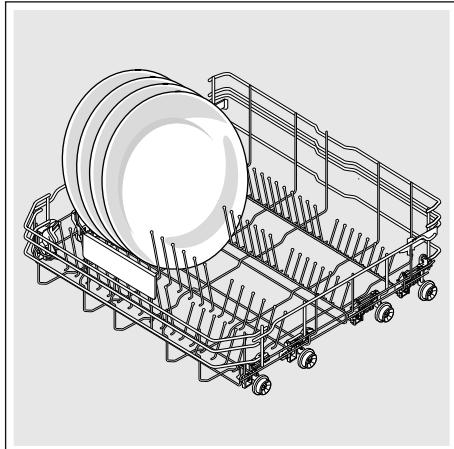

S zásuvkou na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Výška spotrebiča 86,5 cm


S košíkom na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S zásuvkou na príbor	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Úložte veľké taniere s priemerom o 31/34* cm do dolného koša [29], ako je to znázornené.

Horný kôš s postrannými pákami


1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj.
Tak zabráňte tomu, že v nasledujúcim kroku kôš trhavo zapadne dozadu.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

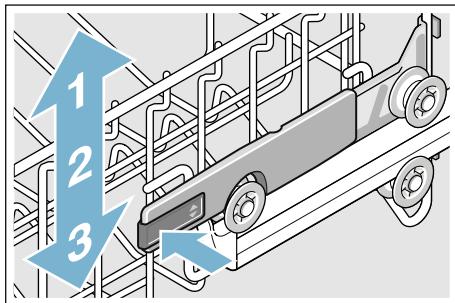

4. **Zdvíhnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za horný okraj a zodvívajte ho nahor.
5. Zabezpečte, aby horný kôš sa na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš s hornými a dolnými koľajničkami

1. Horný kôš [22] vytiahnite.
2. Vyberte horný kôš.
3. Opäť zaveste horný kôš na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) koľajničky.

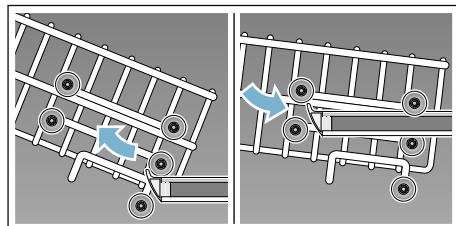

4. Zasuňte horný kôš.



Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstraňovanie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie: Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.




Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škod z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.

Naplňte umývací prostriedok

1. Ak by bol zásobník na umývací prostriedok [31] ešte zatvorený, na jej otvorenie stlačte uzáver [32].
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (tablety vložte priečne nikdy na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok. Obvyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tablet postačí jedna tabletka.

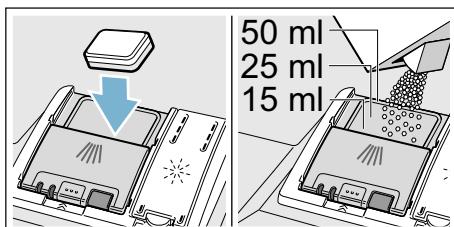

4. Veko zásobníka na umývací prostriedok zavorte. Veko zásobníka počuteľne zaklapne.

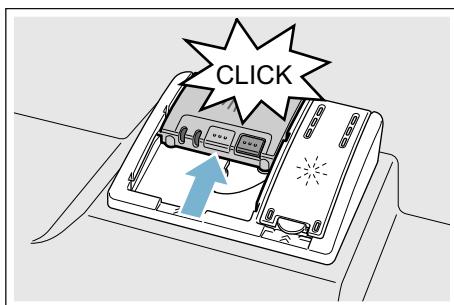

Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči rozmiestňuje a rozpúšťa, tabletka padne v misku na zachytávanie tablet a tam sa dávkované rozpúšťa.

Tip: Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kupovať online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciemi. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atd.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilé ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21 °dH). Nad touto hranicou je potrebné pridávať soľ a leštiaci prostriedok.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

Upozornenia

- Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabletov [24] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vý by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabletov [24]; bráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tabletov.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.

Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tabletov sa v prípade krátkych programov nemusí prejaviť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.

- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použíti práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývacia prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývací prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menší množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

 **Prehľad programov**

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivy riad a príbor	silne prilnavé, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovicové zvyšky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	Intenzívny Predumytie Umývanie 70° Medziplachovanie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Auto 45° - 65°	všetky	Senzorom optimalizovaný: Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoriky.
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Eco 50°	všetky	Najúspornejší program: Predumytie Umývanie 50° Medziplachovanie Leštenie 63° Sušenie Eco sušenie; Dvere sa otvárajú automaticky. → "Obsluha spotrebiča" na strane 27
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Silence 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Leštiace sušenie	Zvukovo optimalizovaný: Predumytie Umývanie 50° Medziplachovanie Leštenie 63° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo prilnavé, čerstvé zvyšky jedla	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Leštiace sušenie	Mimoriadne jemný: Predumytie Umývanie 40° Medziplachovanie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možnédoplňkové funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Leštiace sušenie	Časovo optimalizovaný: Umývanie 65° Medziplachovanie Leštenie 70° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	1 h 65°	Extra sušenie Leštiace sušenie	Časovo optimalizovaný: Umývanie 65° Medziplachovanie Leštenie 70° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo priľnavé, čerstvé zvyšky jedla	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Leštiace sušenie	Časovo optimalizovaný: Umývanie 45° Medziplachovanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	Žiadne	Studené opláchnutie Predumytie
-	-	 /  Čistenie spotrebiča	Žiadne	Čistenie spotrebiča 70°

Výber programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.

Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná se o výsledky alebo spotrebne hodnoty.
Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uveďte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverách spotrebiča.

P+ Doplnkové funkcie

* Podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu môžete zvoliť rôzne doplnkové funkcie **[5]**.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

S funkciou „Úspora času“ môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 66%. Aby sa pri skrátenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýší sa spotreba vody a energie.

Polovičná náplň *

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné využatie.

HygienaPlus (HygienePlus) *

Pomocou této funkcie sa teplota zvyší a extra dlho drží, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon. Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.



Intenzívna zóna *

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.

Extra sušenie *

Vyššia teplota pri leštení a predĺžená fáza sušenia umožňujú lepší sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie.

Leštiace sušenie *

Zvýšením množstvy vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Leštiace sušenie“ sa odporúča leštiaci prostriedok (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedok).

Energy Save *

Pomocou funkcie „Úspora energie“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýší doba behu.



Obsluha spotrebiča

Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebne hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:04**. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

Aquasenzor *

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

Eco sušenie

Ak ste zvolili program Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomicke sušenie. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

Takto zmeníte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo **START [6]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:04**...
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **0:01**.
5. Stláčaním tlačidla **[C]** môžete zapnúť **0:01** alebo vypnúť **0:00** Eco sušenie.
6. Stlačte tlačidlo **START [6]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

Upozornenia

- Eco sušenie je aktivované iba v spojení s programom Eco 50°.
- Eco sušenie je deaktivované, ak
 - je zapnuté Intenzívne sušenie.
 - je zvolený program Eco 50° v spojení s jednou alebo viacerými doplnkovými funkciemi.
 - je aktivovaný dotykový uzáver.

Zapnutie spotrebiča

1. Otvorte úplne vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
Pre ekologickú prevádzku umývačky je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča.
Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo **[2]**.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**.
Program sa spustí.

Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. To šetrí zdroje životného prostredia a nie nakoniec vašu peňaženku.

Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebú energie a vody pre daný typ riadu.

Indikátor zvyšného času

Pri voľbe programu sa na displeji **[10]** zobrazí zvyšný čas trvania programu.

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísat.

Časová predvoľba *

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Spustenie programu môžete oddiaľiť po hodinách až o 24 hodín.

Takto nastavte časovú predvoľbu:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Tlačidlo časovej predvoľby **[4]** + stlačajte, kým sa na displeji neobjaví **[10] h:00**.
3. Tlačidlo časovej predvoľby **[4]** - alebo + stlačajte dovtedy, kým sa nezobrazí želaný čas.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**.
Časová predvoľba je aktivovaná.
5. Na vymazanie časovej predvoľby tlačidlo **[4]** - alebo + stlačajte tak často, kým sa na displeji neobjaví **[10] h:00**.

Až do štartu môžete voľbu programu ľubovoľne meniť.

Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **[10]** objaví hodnota **0:00**.

Auto Power Off (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorné osvetlenie *

Na úsporu energie sa umývačka riadu môže automaticky vypnúť 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu. Nastavenie možno zvolať od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotrebič sa nevypne automaticky.

Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti pri otvorených dvierkach nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. **[1]**. Pri zatvorených dvierkach osvetlenie nesveti. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie než 60 minút, osvetlenie sa vypne automaticky. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba pri hodnote nastavenia **P:00**.

P:01 / Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

P:02 Spotrebič sa po 120 minútach vypne.

Upozornenie: Nezabudnite, že pri nastaveniach **P:01** a **P:02** je vnútorné osvetlenie **[20]** vypnuté. Na aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte tlačidlo ZAP. / VYP. **[1]**. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie než 60 minút, osvetlenie sa vypne automaticky.

Takto zmeníte nastavenie:

- Zapnite spínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[6]** stláčajte tak dlho, kym sa na displeji nezobrazí **H:0...**
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota **H:0....**
- Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kym sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota **P:0...**
- Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa hodnota nastavenia zvyšuje o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **P:02**, indikátor skočí opäť na stupeň **P:00**.
- Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Vypnutie spotrebiča

Krátky čas po ukončení programu:

- Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Zatvorite prívod vody (neplatí v prípade spotrebičov s funkciou Aqua-Stop).
- Po vychladnutí riad vyberte.

Upozornenie k funkcií Eco sušenie:

Pri aktivovanom Eco sušení v programu Eco 50°, dvere sa po ukončení programu otvará automaticky. Tým sa dosiahne co najlepšie sušenie. Pritom môže uniknúť menší množstvo pary. **Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú dosku, namontujte dodanú ochranu proti pare** * (dodržte pokyny montážného návodu). Ochrana proti pare chráni citlivý vstavaný nábytok a pracovné dosky pred poškodeniami vodnou parou. **V ostatních programoch nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte.**

Prerušenie programu

Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade prívodu teplej vody alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zavorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**. Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Zrušenie programu (Reset)

1. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]** cca 3 sekundy. Na displeji **[10]** sa objaví hodnota **0:01**. Program ďalej pokračuje cca 1 minútu. Na displeji **[10]** sa objaví hodnota **0:00**.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **[6]** už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas trvania sa pritom môže zanedbateľne zvýšiť. (Opatrne pri citlivom riadele!)

Takto zmeňte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí **H:00**...
3. Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **d:00**.
5. Stláčaním tlačidla **[C]** môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:01** alebo vypnúť **d:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

Upozornenie: Pri zapnutom Intenzívnom sušení je Eco sušenie deaktivované.



Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

Celkový stav umývačky riadu

* Vnútorný priestor umývačky riadu sa čistí prevažne sám. Na odstránenie usadenín umývačka riadu v určitých odstupoch automaticky mení priebeh programu (napríklad zvýšenie teploty umývania). V tomto priebehu programu to vedie k zvýšeným hodnotám spotreby.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Ak aj napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Naplnite zásobník [31] umývacím prostriedkom.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Spusťte program bez riadu.

Varovanie

Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenia

- Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte vlhkou handričkou a trochou umývacieho prostriedku. Tesnenie dverí tak zostane čisté a hygienické.
- Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvere pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte špongie s drsným povrhom a drhnúce čistiace prostriedky. Škrabú povrch.
- Na čistenie umývačiek riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky alebo ich pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Bráni to korózii.

Čistenie spotrebiča *

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebiča vhodný program na čistenie umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vápník môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, odporúčame pravidelné čistenie umývačky riadu.

* Hned' ako na ovládacom paneli začne svietiť indikátor čistenia spotrebiča alebo to začne odporúčať indik. čelného displeja, vykonajte čistenie spotrebiča **bez riadu**. Po vykonaní čistenia spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne.

Ak vaša umývačka riadu nemá funkciu pripomínania, riad'te sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

Upozornenia

- Odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore vlhkou handričkou.
- Vykonajte program v spojení s prostriedkom na čistenie spotrebiča bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebiča a nie umývací prostriedok na riad.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.
- * Po troch umývacích cykloch indikátor na ovládacom paneli automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Špeciálna soľ a leštiaci prostriedok

Doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštiaci prostriedok, hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvietia indikátory doplnenia **8** a **9**.



Sitká

Sitká [27] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.

Sústava sitiek pozostáva z

- hrubého sitka
- plochého jemného sitka
- mikrositka

1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.

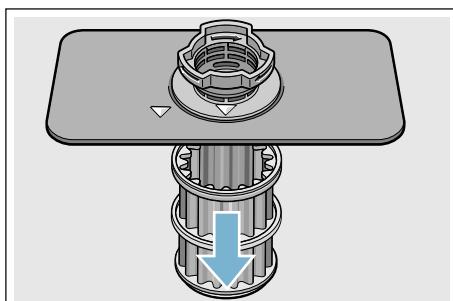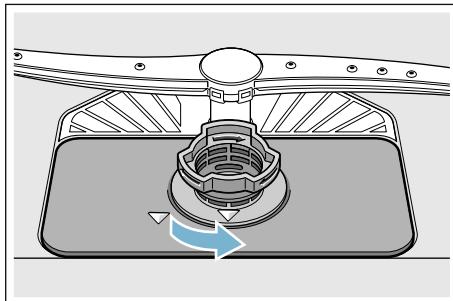


3. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
4. Opäťovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte (1) a vytiahnite ho smerom nadol (2).
3. Dolné rameno [25] vytiahnite smerom nahor.

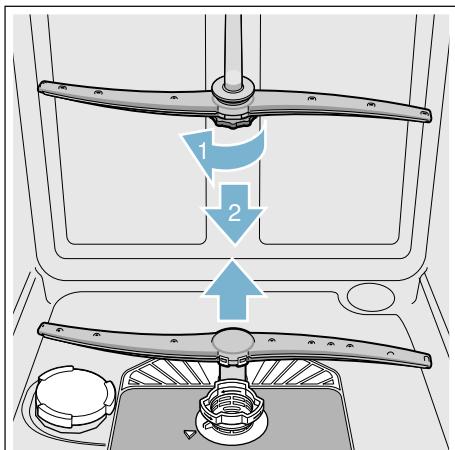

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

Porucha - čo robiť?

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstráňte sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, prevedte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) → "Obsluha spotrebiča" na strane 27.

⚠ Varovanie

Neoborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!

Opravy smejú prevádzka iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umyti potom zostane nad sitkom.

⚠ Varovanie


Nebezpečenstvo rezu!

Ostre a hrotité predmety alebo črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody.


Vždy opatrne odstráňte cudzie telesá.

Očistite čerpadlo odpadovej vody takto:

1. Odpojte umývačku riadu zo siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [29].
3. Demontujte sitká [27].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chytte kryt čerpadla za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

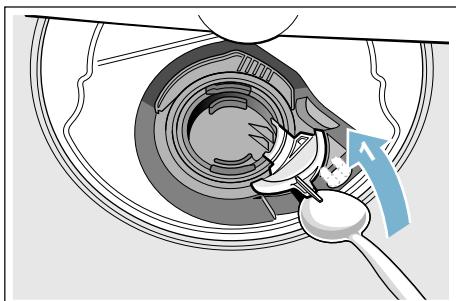


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

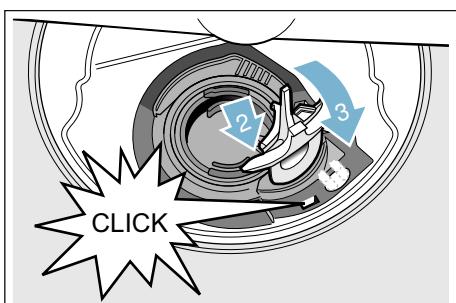

8. Založte sitká.
9. Opäťovne nasadte koše.

Tabuľka porúch

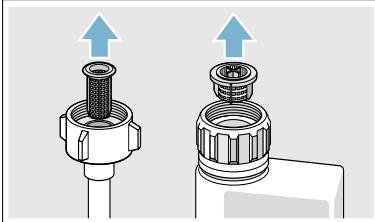
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti signalizácia „Skontrolujte prívod vody“.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. Vodovodný kohútik je zaseknutý alebo zvápenatený.	Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Otvorte vodovodný kohútik. Otvorte vodovodný kohútik. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Sitko na prívode vody je upchaté.	Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku. Zavorte vodovodný kohútik. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.
		 <p>Očistite sitko v prívodnej hadici. Vodovodnú prípojku znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.</p>
Chybový kód E:07 svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Chybový kód E:12 svieti.	Ohrevné teleso je zvápenatené alebo znečistené.	Vykonalje čistenie spotrebiča pomocou čistiaceho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie. → "Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sol" na strane 12
Chybový kód E:14 svieti.	Systém ochrany vody je aktivovaný.	Zavorte vodovodný kohútik.
Chybový kód E:15 svieti.		Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Chybový kód E:16 svieti.	Stály prívod vody.	
Chybový kód E:22 svieti.	Sitka 27 sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite sitká. → "Sitká" na strane 33

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Chybový kód E:24 svieti.	Hadica odpadovej vody je upchátá alebo zalomená.	Hadicu ukladajte bez zalomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifónu je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	Správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 34
Chybový kód E:25 svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 34
Chybový kód E:27 svieti.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Žiadna porucha spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód. (E:01 do E:30)	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátkom čase spustite spotrebič znova. Ak sa problém znova vyskytne, zavorte vodovodný kohútik a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte službu zákazníkom a uvedte chybový kód.
Na displeji [10] sa objaví L alebo H . *	Žiadna porucha!	Pozri turboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“.*
Indikátor doplnenia soli [8] a/alebo leštiaceho prostriedku [9] svieti.	Chýba leštiaci prostriedok. Chýba soľ. Snímač nerozpoznáva soľné tablety.	Doplňte leštiaci prostriedok. Doplňte špeciálnu soľ. Používajte inú špeciálnu soľ.
Indikátor doplnenia soli [8] a/alebo leštiaceho prostriedku [9] nesveti.	Indikátor doplnenia je vypnutý. Ešte je k dispozícii dostatok špeciálnej soli/leštiaceho prostriedku.	Aktivácia/deaktivácia (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ“ → Strana 12 alebo „Leštiaci prostriedok“ → Strana 14). Skontrolujte indikátor doplnenia, výšky hladiny.
Indikátor čistenia spotrebiča svieti. *	Odp. sa čistenie spotrebiča.	Čistenie spotrebiča vykonajte bez riadu špeciálnym prostriedkom na čistenie spotrebiča. Po 3 umývacích cykloch indikátor automaticky zhasne, aj keď ste čistenie spotrebiča nevykonali.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

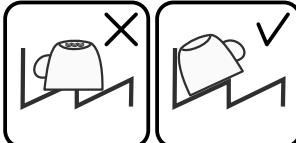Porucha	Príčina	Odstránenie
Po ukončení programu zostáva v spotrebici voda.	Systém sitiek alebo priestor pod sitkami [27] je upcháty. Program sa ešte neskončil.	Očistite sitká a priestor pod nimi. Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte „Reset“.
Riad nevyschne.	Žiadny leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiacieho prostriedku. Zvolili ste program bez sušenia. Nahromadenie vody v prieľbinách pre riad a príbor.	Doplňte leštiaci prostriedok. Zvolte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 24 Dabajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, kusy riadu ukladajte podľa možnosti šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiacieho prostriedku zlepšuje výkon sušenia.
	Intenzívne sušenie na zlepšenie sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 27
	Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.
	Použitý ekologický leštiaci prostriedok má obmedzený sušiaci výkon.	Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologicke výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Dvere sa po ukončení programu Eco 50° neotvárajú. Dverová medzera nie je správne nastavená.	Dvere nastavte pomocou montážného návodu tak, aby bola dverová medzera veľká minimálne 70 až 100 mm.
Riad z umelej hmoty neschne.	Špeciálne vlastnosti umelej hmoty.	Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla, a preto horšie schne.
Príbor neschne.	Nevyhodné uloženie príboru do košika na príbor.	Príbor ukladajte tak, aby bol podľa možnosti postavený samostatne, zabráňte vzájomnému dotýkaniu.
	Nevyhodné uloženie príboru do zásuvky na príbory.	Uložte príbor správne, podľa možnosti samostatne.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna porucha spotrebiča.	Kvôli princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranach umývačky, potom odtečie a odčerpá sa.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš netesno uložený, kôš na riad je preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestoru a prúd vody sa mohol dostať na povrchu riadu. Zabráňte vzájomnému dotýkaniu.
	Sťažené otáčanie ostrekovacieho ramena.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky na ostrekovacom ramene sú upchaté.	Očistite trysky na ostrekovacom ramene. → "Čistenie a údržba" na strane 31
	Sitká [27] sú znečistené.	Vyčistite sitká. → "Čistenie a údržba" na strane 31
	Sitká [27] sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	Správne založte a zaklapnite sitká.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlosť senzoriky.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké úzke nádoby sa v rohovej oblasti umyli nedostatočne.	Vysoké a úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo ani do rohovej oblasti.
	Vrchný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Vrchný kôš nastavte bočnými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedla na riade pri funkcií prestávky. *	Riad doložený príliš neskoro.	Program preplachovania prerušte len v úvodnej fáze, aby ste doložili riad.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované riadom, preto sa veko neotvára úplne.	Riad nesmie prečnievať nad misku na zachytávanie tabletov [24] . Riad môže veko zásobníka na umývací prostriedok zablokovať a veko sa neotvára úplne. → "Horný kôš na riad" na strane 16 Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] blokuje tableta.	Tablety vkladajte priečne, nikdy nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Čas rozpúšťania tabletov je príliš dlhý na rýchly alebo krátky program. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a rýchlosť rozpúšťania sa zmenšili po dlhšom čase skladovania alebo je umývací prostriedok silne hrudkovity.	Zmeňte umývací prostriedok.
Škvry od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorba kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po uschnutí sú škvry od vody viditeľné.	Použite silnejší program (častejšia výmena vody). Dabajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštiaci prostriedok. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania, príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Len pri pohároch: Začínajúca korózia skla sa dá zotierať len zdanlivо.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“ → Strana 15.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ľažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50 dH (8,9 mmol/l)	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo dopiňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3in1 (3 v 1) alebo biologické/ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelené (značkové umývacie prostriedky, soľ, lešiaci prostriedok).
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Nízka dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývací prostriedok.	Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa častočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporučaný program Eco 50°
Farebné (modré, žlté, hnédé), ľažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebici alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstráňteľné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorenie vrstiev pôsobením kovových zložiek na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstráňteľné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnédé), ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik), „mydlovity“.	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (dopíňte špeciálnu soľ), príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Pričina	Odstránenie
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča.	Počas doby životnosti spotrebiča časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu zmeniť farbu.	Zafarbenie je normálny jav, ktorým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Príliš nízka teplota umývania. Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Zvolte program s vyššou teplotou umývania. Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporučaný program Eco 50°
Odstrániťelné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbere.	Príliš mnoho leštiaceho prostriedku. Žiadny leštiaci prostriedok alebo je nastavenie príliš nízke.	Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku. Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4 – 5).
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nezvratné) zakalenie skla.	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom (veko sa neotvára úplne). Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť zablokované riadom. Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabletov. Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporučaný program Eco 50°
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len vhodné do umývačky.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke. Zabráňte dlhej parnej fáze (prestoj po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Používajte umývacie prostriedky so zložkou na ochranu skla.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

sk Porucha - čo robiť?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príbere.	Príbor nie je dostatočne odolný proti hrdzavaniu. Čepele nožov sú zasiahnuté častejšie.	Používajte príbor odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte korodujúce diely.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na sol' nie je pevne dotiahnuté alebo sa pri dopĺňaní soli vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na sol' a odstráňte vysypanú sol'.
Spotrebič sa nedá zapnúť ani obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom spotrebič zapojte do elektrickej siete.
Spotrebič sa nezapne.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby bol sieťový kábel úplne zasunutý do zadnej strany spotrebiča aj do zásuvky. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavorte dvere.
Program sa samostatne spustí.	Funkcia prestávky je aktívna. *	Stlačte tlačidlo ŠTART [6] . *
	Program sa ešte neskončil.	Vykonalite „Reset“.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvere sa neotvárajú automaticky po ukončení programu Eco 50°.	Eco sušenie je deaktivované. Dotykový uzáver/detská poistka aktivovaná.* Program Eco 50° neboli zvolený. Doplňkové funkcie boli zvolené. Intenzívne sušenie je zapnuté. Dvere nie sú správne nastavené. Dvere a tesnenie dverí sú znečistené. Boli použité nesprávne skrutky pre nastavenie rozšetu dverí. Príliš dlhé skrutky môžu pri zaskrutkovaní deaktivovať Eco sušenie.	Aktivujte Eco sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 27 Deaktivujte dotykový uzáver/detskú poistku. * → "Dotykový uzáver" na strane 8 Zvolte program Eco 50°. Vypnite doplnkové funkcie. Vypnite Intenzívne sušenie. Dvere nastavte pomocou montážneho návodu tak, aby bola dverová medzera veľká minimálne 70 až 100 mm. Utrite dvere a tesnenie dverí vlhkou handričkou a trochu umývacieho prostriedku. Pre nastavenie rozšetu dverí používajte skrutky veľkosťou max. ø 4X30 (obsiahnuté v obsahu dodávky, pozri návod na montáž).
Dvere sa dajú len ťažko otvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvere sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverí sa prestavil. Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Zatvorte dvere zvýšenou silou. Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmú naraziť pri zatvorení.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku [31] v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, preto sa umývací prostriedok nevymuje. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Uistite sa, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať. Umývací prostriedok plňte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

sk Porucha - čo robiť?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo sa program preruší.	Dvere neboli úplne zatvorené. Neumiestňujte riad alebo osviežovač v umývačke do misky na zachytávanie tabletov. Vrchný kôš tlačí na dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí.	Zatvorte dvere. Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
Počuť buchot plniacich ventilov.	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vložený. Pri nízkej náplni zasahuje prúdy vody priamo umývací zásobník. Ľahký riad sa pri umývaní pohybuje.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenanážali do riadu. Do spotrebiča vložte viac riadu alebo ho vložte do umývačky rovnomernejšie. Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu. Rozliatý leštiaci prostriedok.	Okamžite doplnite leštiaci prostriedok do zásobníka leštiaceho prostriedku. Leštiaci prostriedok utrite handričkou.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu



Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom najdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uveďte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dverach spotrebiča.



Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás.

Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vás spotrebič.



Inštalácia a pripojenie

Aby umývačka riadu riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch a v návode na montáž.

Pri montáži dodržte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka pre odtok
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

Obsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na obsluhu
- Návod na montáž
- Krátky návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare*
- Gumová zástera*
- Sieťový kábel

* podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu

Bezpečnostné upozornenia

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole → "Pri inštalácii" na strane 5.

Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Pritom zostali malé škvurny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
Maximálne 60 kg.
- **Napätie:**
220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Menovitý príkon:**
2000 - 2400 W.
- **Poistka:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Príkon:**
Vypnutý stav (Po)* 0,10 W.
Nevypnutý stav (Pl)* 0,10 W.
*podľa nariadení EÚ č. 1016/2010 a 1059/2010.
Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**
Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.
- **Prívodové množstvo:**
Minimálne 10 litrov za minútu.
- **Teplota vody:**
Studená voda.
V prípade teplej vody:
Maximálna teplota 60 °C.
- **Priestornosť:**
12–15 jedálenských súprav (podľa varianty vybavenia Vášho umývačky riadu).

Zostavu

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojité pracovné dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

Prípojka pre odtok

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

Prívod pitnej vody

- Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.
Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
- Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu.

Teploplota vody:

Studená voda.

V prípade teplej vody:

Maximálna teplota 60 °C.

Prívod teplej vody *

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je dispozícii z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalačie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením. Pritom ušetríte energiu a čas.

Nastavením teplej vody **R:0** ! môžete spotrebič optimálne nalaďať na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimálne 40 °C do maximálne 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak je voda vyrobenná pomocou elektrického bojlera.

Takto zmeňte nastavenie teplej vody:

- Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí **H:0**....
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla **[A]** bliká a na displeji **[10]** svieti hodnota **H:0**....
- Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na displeji **[10]** nezobrazí hodnota nastavená vo výrobe **R:00**.
- Stláčaním tlačidla **[C]** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0** !.
- Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.

Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka – pozri typový štítok [33].
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná aj po vstavaní.
Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliacie zariadenie na všetkých póloch s otvorom pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú prevádzkať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Len tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na sietť.

Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

Spotrebič sa musí vyprázdníť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvolte program s najvyššou teplotou.
Na displeji 10 sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 6.
Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach tlačidlo ŠTART 6 stláčajte tak dlho, kým sa na displeji neobjaví **0:0 !**.
Po cca 1 minúte sa na displeji objaví **0:00**.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Prívod vody zatvorite, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vyliecť vodu.

Upozornenie: Umývačku riadu prepravujte iba v zvislej polohe, aby sa zvyšková voda nemohla dostať do riadenia spotrebiča, čo môže viesť k chybnému priebehu programu.

Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdníť.

Zmeny vyhradené.

Dodatočne k záručnym podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa návodu nainštalovaný a pripojený.
Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop
(originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody,
alebo armatúry, až na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodný kohútik.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať,
alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením vodovodného kohútika.
Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke,
odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001200175
(9802) 642 MA

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach www.bosch-home.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.