



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pračka

WIW24341EU

[cs] Návod k použití a instalaci

[sk] Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

Bezpečnost.....	4	Třídění prádla	33
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	33
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	33
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	34
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	34
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	35
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	35
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	35
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	35
Likvidace obalu	12	Přizpůsobení nastavení progra- mu	36
Úspora energie a zdrojů	12	Vložení prádla	36
Režim šetření energie	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	36
Instalace a připojení	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	37
Vybalení spotřebiče	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	37
Rozsah dodávky	13	Spuštění programu	38
Požadavky na místo instalace	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	38
Odstranění přepravních pojistek	15	Namáčení prádla	38
Náradí pro montáž	16	Přidání prádla	38
Montáž spotřebiče	16	Zrušení programu	38
Připojení spotřebiče	21	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	39
Vyrovnaní spotřebiče	22	Vymutí prádla	39
Seznámení	23	Vypnutí spotřebiče	39
Spotřebič	23	Dětský zámek	39
Násypka na prací prostředky	24	Aktivace dětského zámku	39
Ovládací prvky	24	Deaktivace dětského zámku	39
Displej	25	Základní nastavení	40
Tlačítka	27	Přehled základních nastavení	40
Programy	28	Změna základních nastavení	40
Příslušenství	31	Čištění a ošetrování	41
Před prvním použitím	31	Tipy pro údržbu spotřebiče	41
Spuštění praní bez prádla	31	Čištění bubnu	41
Prádlo	32	Čištění násypky na prací prostředky	41
Příprava prádla	32		

Odvápnění	42
Čištění čerpadla	42
Čištění odtokové hadice u sifonu...	44
Čištění sítka v přívodu vody	45

Odstranění poruch 47

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	47
Poruchy funkce.....	48
Zvuky	51
Problém s výsledkem.....	51
Netěsnost	52
Zápachy.....	53
Nouzové odblokování.....	54

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 54

Demontáž spotřebiče	54
Nasazení přepravních pojistek	54
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	55
Likvidace starého spotřebiče	55

Zákaznický servis..... 56

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	56
Záruka AQUA-STOP	56

Hodnoty spotřeby 58

Technické údaje 58



Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.



- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k instalaci a použití.
- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetrovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
 - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
 - ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
 - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
 - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
 - ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
 - ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
 - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ OPATRŇĚ – Nebezpečí poranění!

- Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.
 - ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
 - ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
 - ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ OPATRŇĚ – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 56*
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!

- Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout pracovní deska.
 - ▶ Nestoupejte si na spotřebič.
- Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.
 - ▶ Nesedějte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
 - ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečný popálení!

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ OPATRŇE – Nebezpečí poleptání!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

** VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

** VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

- Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla → *Strana 28* pro každý program.
- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
 - ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.
- Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.
 - ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
 - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
 - ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventilu přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
 - ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakového bojleru.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.
- Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.
 - ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
 - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte maximální množství prádla
→ *Strana 28.*

- + Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Prací prostředky dávkujte
→ *Strana 35* podle stupně zašpinění prádla.

- + Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírné a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- + Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstřeďování.

- + Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- + Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- + Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload** .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

Když delší dobu neprovedete v režimu úspory energie žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

Instalace a připojení

Zde se dozvíte, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvíte, jak spotřebič zapojíte k přívodu vody a do elektrické sítě.

Vybalení spotřebiče


1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.

Rozsah dodávky



Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. **POZOR!** Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

Otevřete dvířka a vyndejte z bubnu příslušenství.

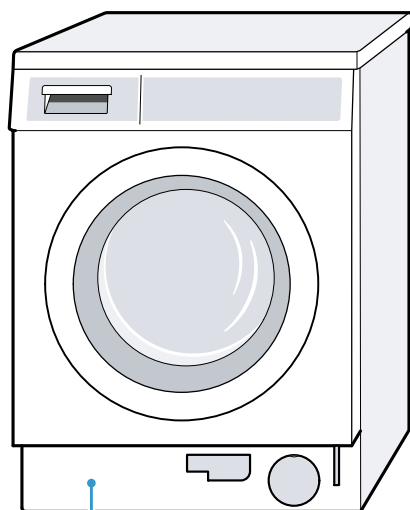

1

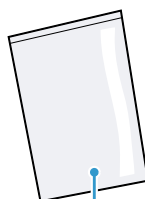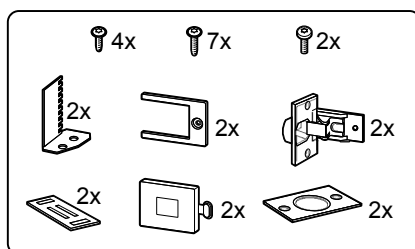

2



3



4



5

1 Pračka

2 Průvodní doklady

3 Koleno pro uchycení odtokové hadice

4 Díly pro montáž

Požadavky na místo instalace

Spotřebič se může při odstředování posouvat. Dodržujte pokyny pro místo instalace.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.


- Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchýtkami → *Strana 31* od výrobce.

POZOR!

- Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
 - Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- U spotřebiče byl před vyexpedováním ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytéct.
 - Spotřebič naklánějte opatrně.

Místo instalace


Na podstavci

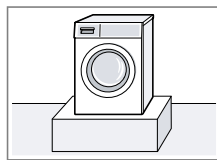

Požadavky


Upevněte spotřebič pomocí příchýtek → *Strana 31*.

Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů

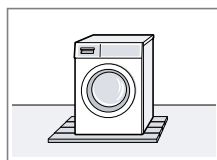

Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.


V kuchyňské lince

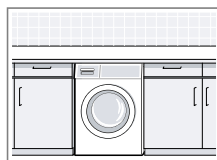

- Je nutná šířka výklenku 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

Upozornění: Použití kluzných plechů → "*Příslušenství*", *Strana 31* usnadňuje zasunutí spotřebiče do výklenku. Kluzné plechy před zasunutím navlhčete vodou s mycím prostředkem. Nepoužívejte olej nebo tuk.

U stěny

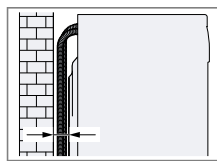

Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.


Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější přepravu → *Strana 54*.


1. Hadice vyjměte z držáků.

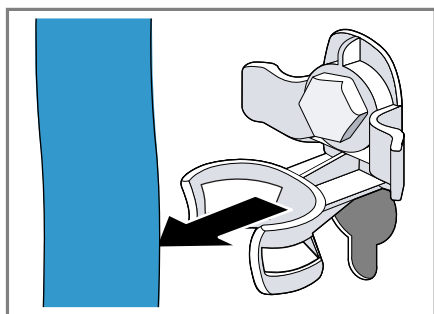


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

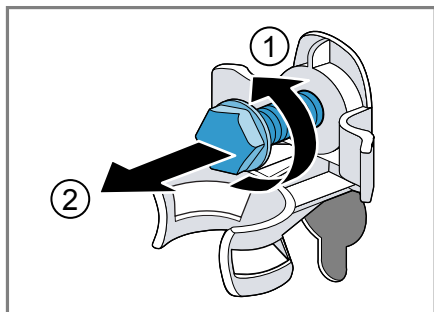


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

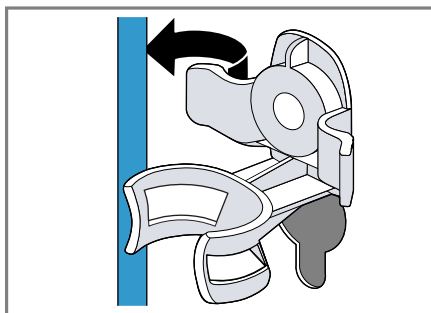


4. Odstraňte 4 objímky.

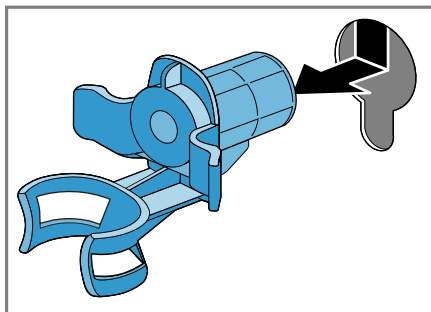

5. Nasaďte 4 krytky.

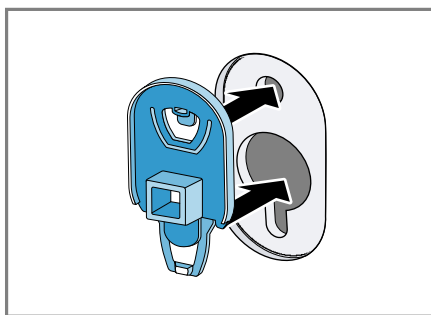

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

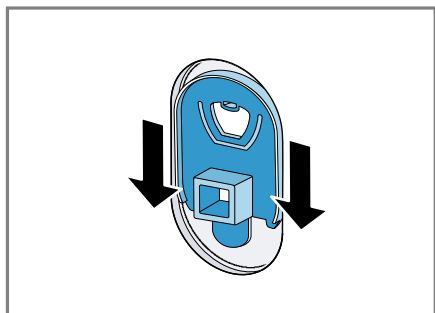

Nářadí pro montáž


Pro montáž potřebujete následující nářadí:

- Vodováha
- Klíč vel. 13
- Klíč vel. 17
- Forstnerův vrták Ø 35 mm
- Spirálový vrták Ø 2 mm
- Šroubovák


Montáž spotřebiče

Příprava spotřebiče


1. Pro snadnější zasunutí spotřebiče zašroubujte zadní nožičky spotřebiče tak, aby spotřebič stál na ližnách.

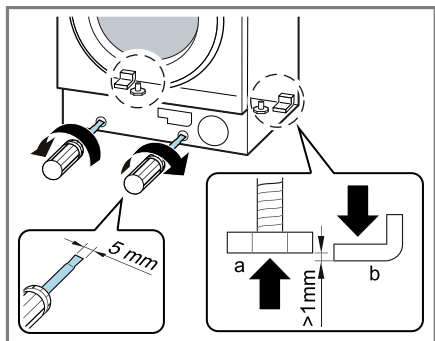


2. Změřte vestavný výklenek.

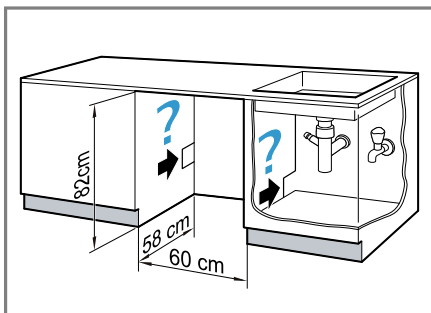


3. Nainstalujte síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.
4. Zasuňte spotřebič a zároveň ved'te síťový kabel, přívodní hadici a odtokovou hadici.

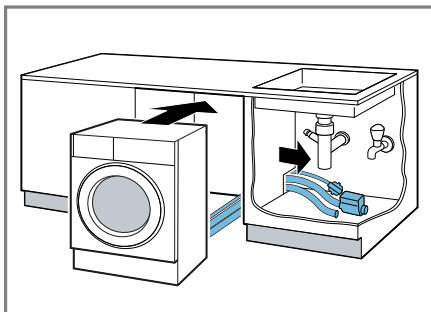

5. Připojte přívodní hadici. Připojení přívodní hadice
6. Připojte odtokovou hadici.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 21
7. Vyšroubujte zadní nožičky spotřebiče.

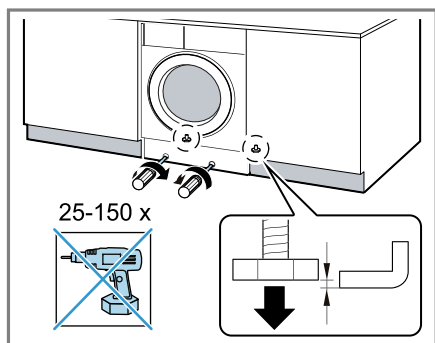


8. Vyrovnáte spotřebič pomocí vodováhy.
→ "Vyrovnání spotřebiče",
Strana 22

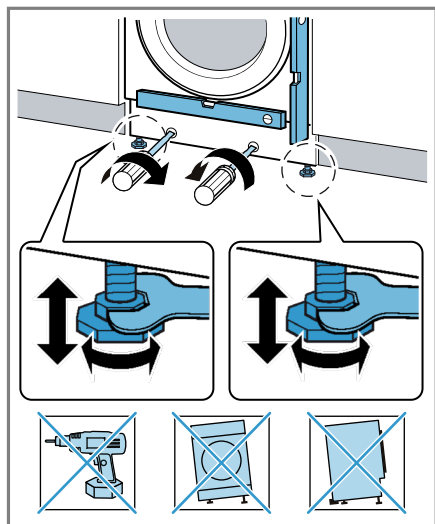


Montáž dvířek skříňky

Upozornění: Kovové prvky mohou negativně ovlivnit funkci ovládacího panelu.
V prostoru ovládacího panelu nepoužívejte dvířka skříňky s kovovými prvky.

1. Dvířka skříňky podržte v požadované výšce na spotřebiči a na vnitřní straně dvířek vyznačte horní hranu spotřebiče.

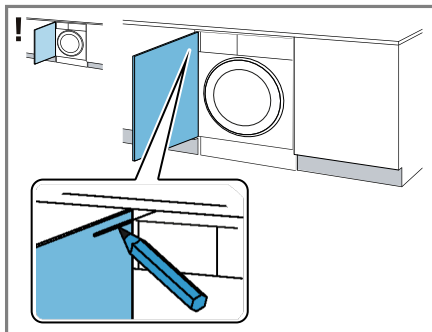


Označení horní hrany spotřebiče u levého dorazu

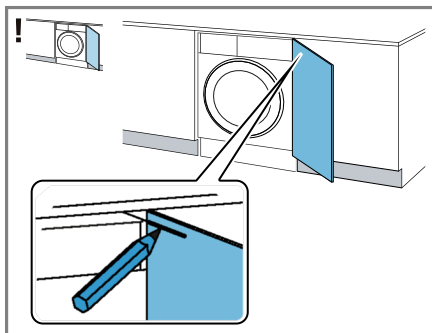


Označení horní hrany spotřebiče u pravého dorazu

2. Podle značky horní hrany spotřebiče na vnitřní straně dvířek vyznačte následujícím způsobem vrtané otvory.

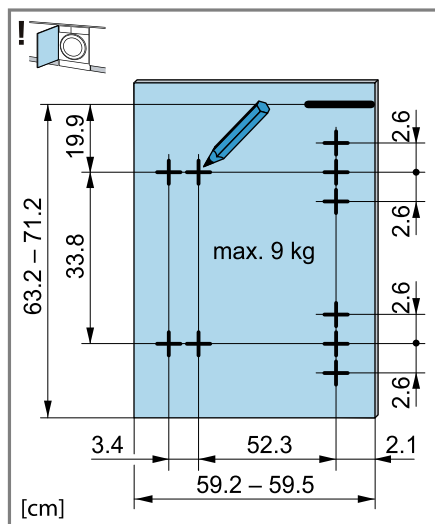


Označení vrtaných otvorů u levého dorazu

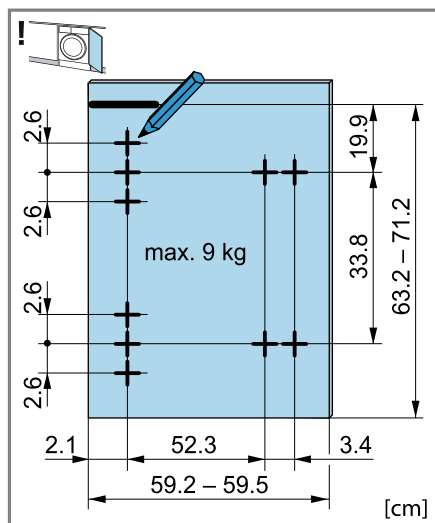


Označení vrtaných otvorů u pravého dorazu


3. Na označených místech vyvrtejte pomocí Forstnerova vrtáku o $\varnothing 35$ mm otvory pro závěsy. Na označených místech vyvrtejte pomocí spirálového vrtáku o $\varnothing 2$ mm otvory pro šrouby.

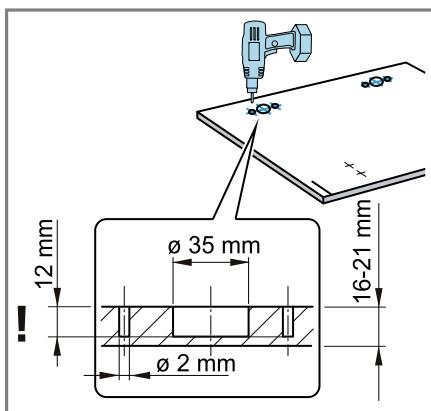


4. Do vyvrtaných otvorů nasadte závěsy a přišroubujte je.

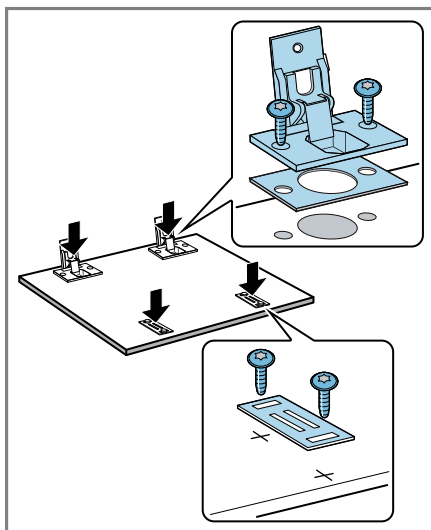

5. Přišroubujte protilehlé destičky magnetických přichytek.
6. Závěsy nasadte do spotřebiče ① - ②.

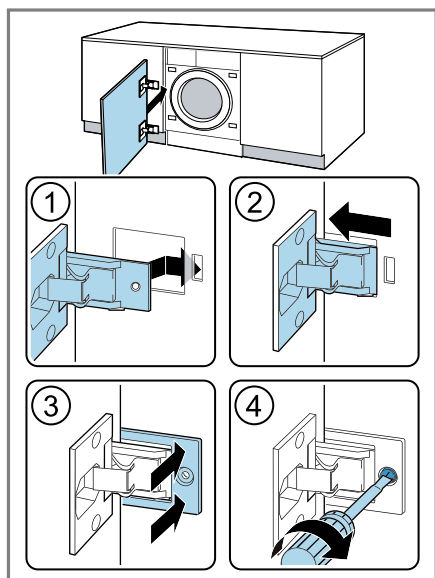


7. Zasuňte krycí lištu ③ a přišroubujte ji ④.
8. Nasadte magnetické příchytky na spotřebič.

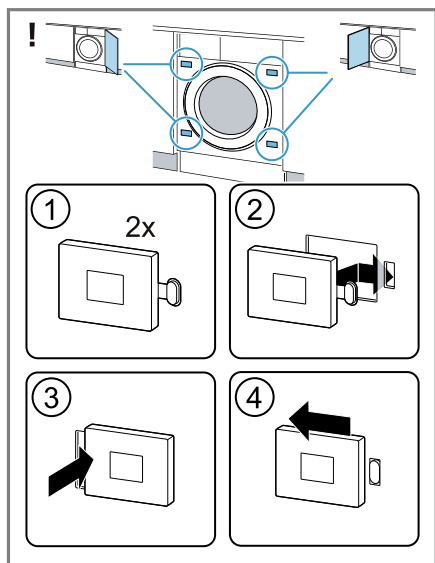


Vyrovnaní dvířek skříňky

Svislé vyrovnání dvířek skříňky

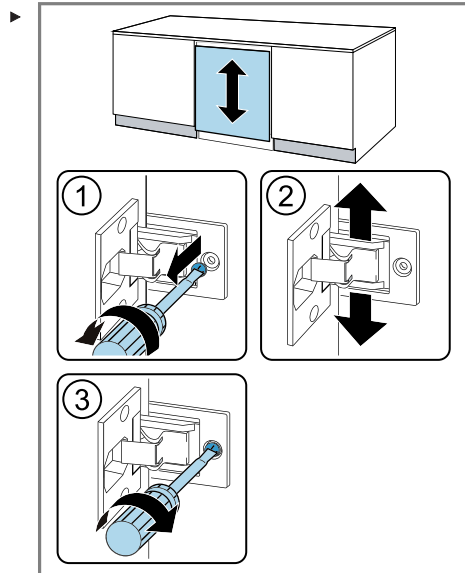


Vodorovné vyrovnání dvířek skříňky

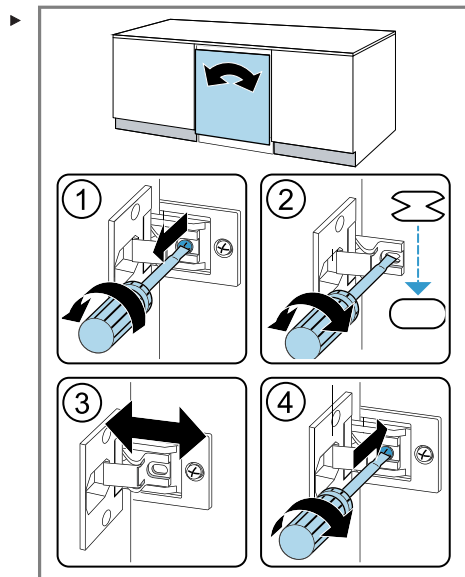


Montáž soklového krytu


1. Nasaďte distanční rozpěrku krytu podstavce.

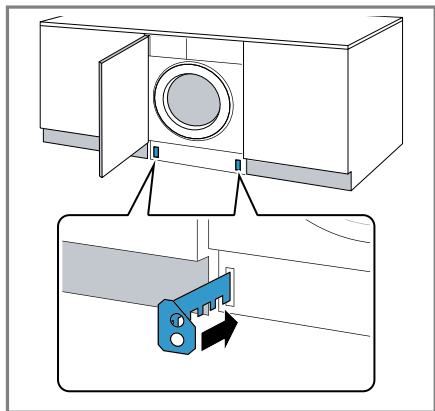


2. Změřte rozměr Z a rozměr Y.

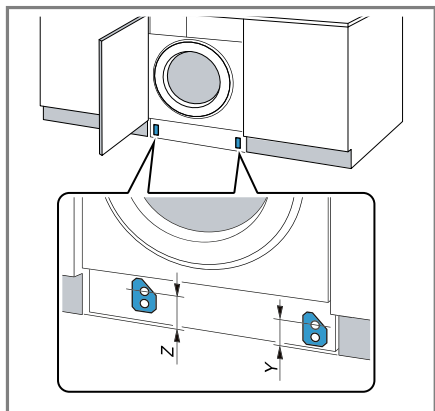


3. Přišroubujte rozpěrky podle odpovídajících rozměrů.

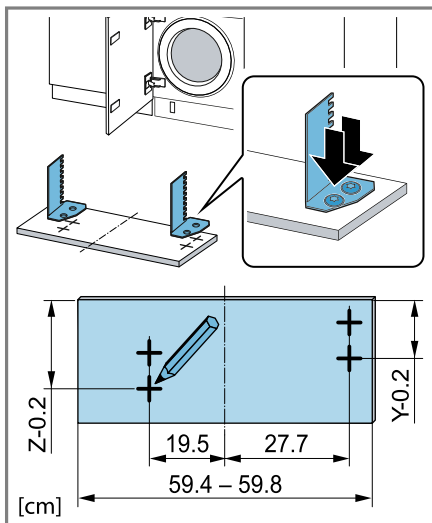

4. Nasaďte soklový kryt.

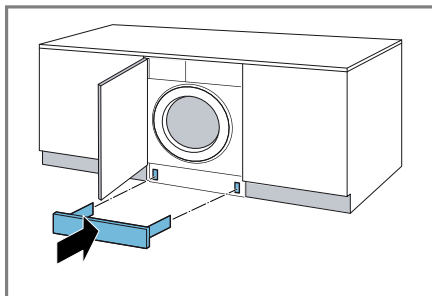

5. Připojte spotřebič k napájení
→ "Připojení spotřebiče k elektrickému proudu", Strana 21.

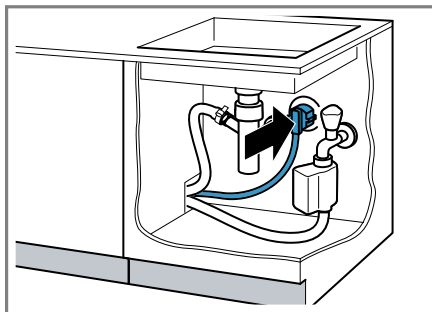

Připojení spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické síti, přívodu vody a odtoku vody.

Připojení přívodní hadice

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.


⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

► Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

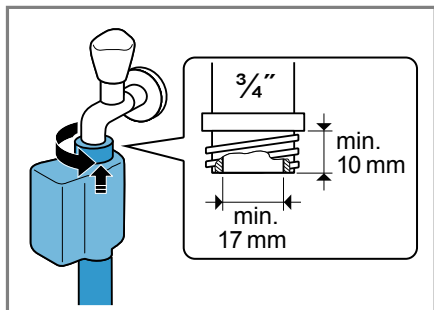

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Odtok do sifonu

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

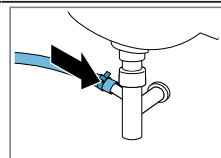


Odtok do umyvadla

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

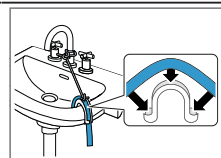

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového otvoru v podlaze

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

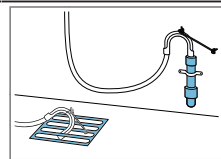

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.

Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 58*.


2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

Vyrovnnání spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

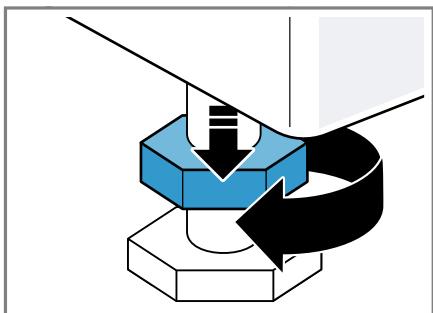


2. Pro vyrovnnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

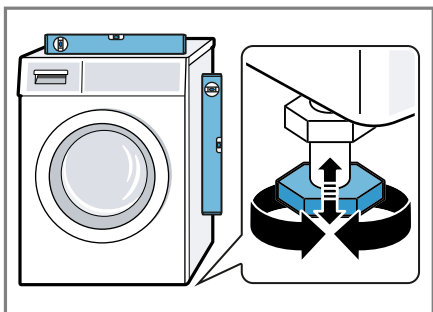

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

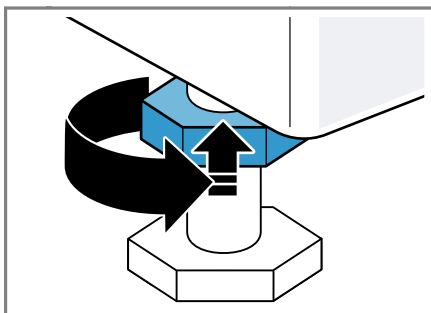


Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

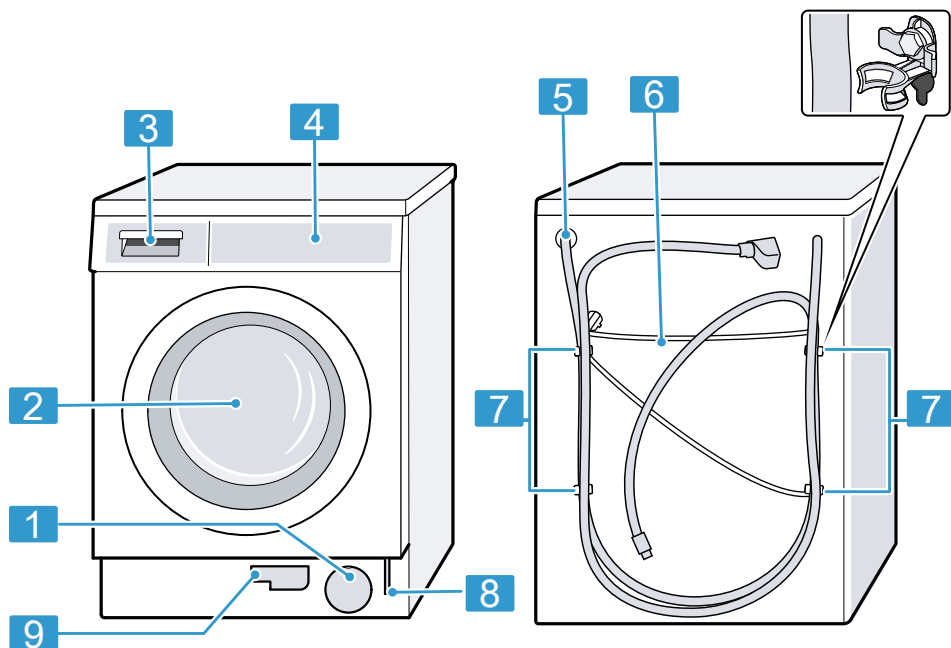

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Servisní kryt čerpadla → *Strana 42*

2 Dvířka

3 Násypka na prací prostředky
→ *Strana 24*

4 Ovládací prvky → *Strana 24*

5 Odtoková hadice → *Strana 21*

6 Síťový kabel → *Strana 21*


7 Převážní pojistky → *Strana 15*

8 Nouzové odblokování → *Strana 54*

9 Vypouštěcí hadice → *Strana 42*

Násypka na prací prostředky


Zde najdete přehled součástí násypky na prací prostředky.

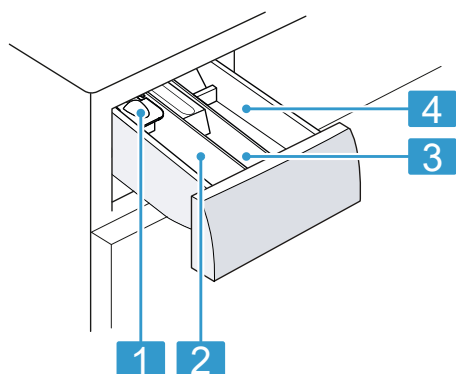

- | | |
|----------|--|
| 1 | Odměrka na tekuté prací prostředky
→ "Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky", Strana 36 |
| 2 | Komora II:
<ul style="list-style-type: none"> ■ prací prostředek pro hlavní prání ■ změkčovací prostředek ■ bělidlo ■ sůl na skvrny |
| 3 | Komora ♂:
<ul style="list-style-type: none"> ■ aviváž ■ tekutý škrob ■ impregnační prostředek |
| 4 | Komora I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ prací prostředek pro předpírku ■ hygienický prací prostředek |

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

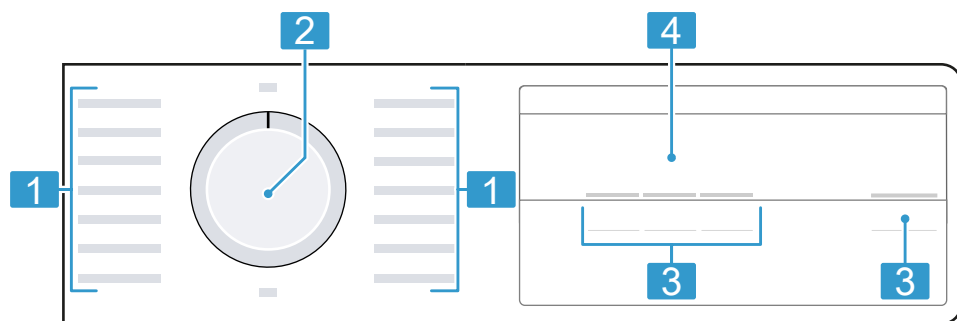


- | | |
|----------|----------------------------|
| 1 | Programy → Strana 28 |
| 2 | Volič programů → Strana 35 |
| 3 | Tlačítka → Strana 27 |

- | | |
|----------|---------------------|
| 4 | Displej → Strana 25 |
|----------|---------------------|

Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

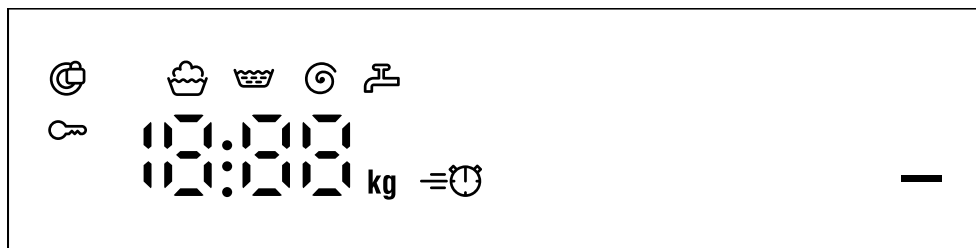

Displej	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
10h ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbývající hodiny. → "Tlačítka", Strana 27
8 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
- - - 1200	Rychlost odstředování	Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 27 0: bez závěrečného odstředování, pouze odčerpání - - -: stop po máchání, bez odčerpání
—	Start/pauza	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
	Praní	Stav programu
	Máchání	Stav programu
	Odstředování	Stav programu
- - -	Stop po máchání	Stav programu

¹ Příklad

Displej	Označení	Popis
End	Konec programu	Stav programu
	Dětský zámek	■ Svítí: Dětský zámek je aktivovaný. ■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 39
	SpeedPerfect	Je aktivované praní s kratší dobou. → "Tlačítka", Strana 27
	Dvířka	■ Svítí: Dvířka jsou zablokovaná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	Přívod vody	■ Není tlak vody. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 47 ■ Příliš nízký tlak vody.
E:60 / -2B ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 47
¹ Příklad		

Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu

→ "Programy", Strana 28.

Tlačítko	Volba	Popis
Start/Reload  (start/pauza)	■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
Speed Perfect	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Upozornění: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Finished in  (hotovo za)	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Spin  (otáčky)	– – – 1200	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace – – – (stop po máchání). Při zvolení – – – se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
 3 sec. (dětský zámek 3 s)	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace dětského zámku. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 39
Start/Reload  (start/pauza)	Základní nastavení	Změna základních nastavení spotřebiče. → "Změna základních nastavení", Strana 40

Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

Rada: Vsačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na vesačkách", Strana 33

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	Speed Perfect	Spin  --- (stop po máchání)
Cottons  (bavlna)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed Perfect. Když aktivujete Speed Perfect, sníží se maximální množství prádla na 5 kg.	8	60 °C	1200	●	●
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Vhodný pro normálně znečištěné textilie. Upozornění: Textilie, které lze podle symbolu údržby  prát na 40 °C nebo  na 60 °C, je možné prát dohromady. Aby bylo dosaženo optimální energetické efektivity, je pro tento program uložena optimální teplota praní. Teplota praní je aktivovaná a nelze ji změnit.	8	-	1200	-	●
Cottons + Prewash  (bavlna + předpírka)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Program s předpírkou pro silně zašpiněné prádlo.	8	40 °C	1200	●	●
¹ Nastavení programu						

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	Speed Perfect	Spin  - - - (stop po máchání)
 Easy-Care (snadno udržovatelné)	Rozdělte prací prostředek do náspyky na prací prostředky pro předprů a hlavní praní. → "Náspyka na prací prostředky", Strana 24					
 Quick Mix (rychlý/mix)	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin.	4	40 °C	1200	●	●
 Delicates/Silk (jemné/hedvábí)	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Použijte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí.	4	40 °C	1200	●	●
 Wool (vlna)	Upozornění: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo. Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Použijte prací prostředek na vlnu.	2	30 °C	800	-	●
Rinse  (máchání)	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody.	-	-	1200	-	●
Spin/Drain  (odstředování/odčerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí.	-	-	1200	-	-
¹ Nastavení programu						

Program	Popis	Max. množ- ství prádla (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. rychlost odstředování (ot/min) ¹	Speed Per- fect	Spin  - - - (stop po má- chání)
AllergyPlus  (AlergiePlus)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný pro alergie a při zvýšených hygienických náro- cích. Upozornění: Po dosažení nastavené teploty zůstane ta- to teplota konstantní během celého prání.	6,5	60 °C	1200		
 Shirts/Blouses (košile/ halenky)	Praní nežehlivých košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Rada: Aby se zabránilo pomačkání prádla, aktivujte . Prádlo se jen krátce odstředí, a když ho vyndáte, kape z něj voda. Takto mokré košile a halenky pověste, aby se vyvěsily. Košile a halenky z hedvábí nebo choulostivých materiá- lů perte pomocí programu  Delicates/Silk.	2	40 °C	800	-	
 Super Quick 15'/30' (rychlý 15'/30')	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zasořené malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte Speed Perfect. Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.	4	30 °C	1200		

¹ Nastavení programu

Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00605740
Plechové lišty	Usnadňují zasunutí spotřebiče do vestavného výklenku.	00661827
Zvyšovací sada	Zvyšovací sada pro vestavbu pod vysokou pracovní desku.	WMZ20441

Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

Spuštění prání bez prádla


Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé prání bez prádla.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.


1. Volič programů nastavte na **Cottons 60°** .

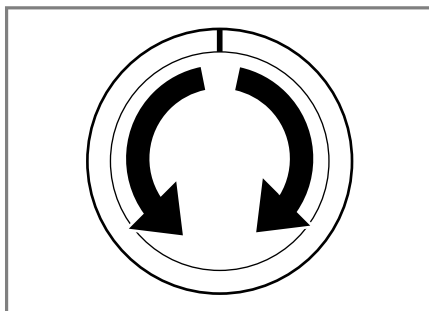


2. Zavřete dvířka.
3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

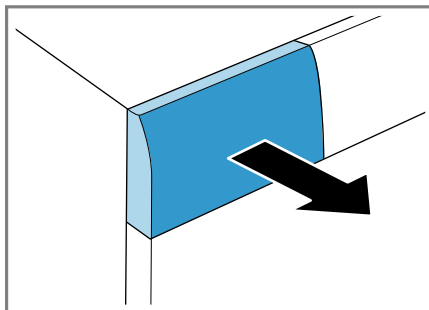

4. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

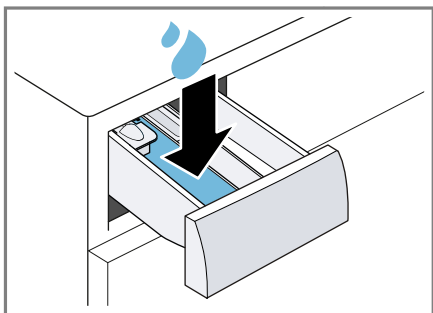


5. Do komory II naplňte univerzální prací prášek.

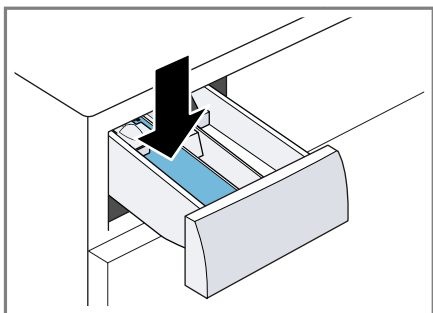

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

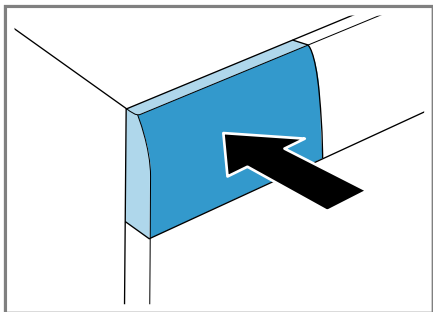

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start/Reload** (start/pauza).

- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývajcí doba trvání.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.
8. Spusťte první praní nebo nastavte volič programů na **Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 35

Prádlo

Ve spotřebiči můžete prát všechny textilie, které mají na visačce od výrobce označení, že jsou vhodné pro praní v pračce, a textilie z vlny určené pro ruční praní.

Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na přikrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte sítku na prádlo.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte sítku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte sítku na prádlo.
 - Prádlo rozložte a načechejte.
 - Perte společně velké a malé kusy prádla.

- Čerstvé skvrny potřete mýdlovým roztokem (nedrhněte).
- Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

Třídění prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

- Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení rozřídte prádlo před praním podle následujících kritérií.
 - Druh tkaniny a druh vláken
 - Bílé prádlo
 - Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
 - Zašpinění → *Strana 33*
 - Značky pro údržbu na visačkách → *Strana 33*

Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy.	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošeny jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	■ Trika, košile nebo halenky jsou propocené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

Značky pro údržbu na visačkách

Symboły odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	–

Rada: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

Prací a ošetrovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetrovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Můžete používat všechny prací a ošetrovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Pokyny

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

Doporučené prací prostředky

Informace vám pomůžou zvolit správný prací prostředek pro textilie.

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky	Bavlna	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Bavlna	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Rada: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Dávkování pracích prostředků

Správným dávkováním pracích prostředků dosáhnete optimálního výsledku praní a můžete šetřit zdroje. Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,

- stupně zašpinění,
 - tvrdosti vody.
- Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrdá (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro práci prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.


- Dávkovací množství přizpůsobte podle skutečného množství prádla.

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

Zapnutí spotřebiče


- ▶ Nastavte volič programů na některý program.

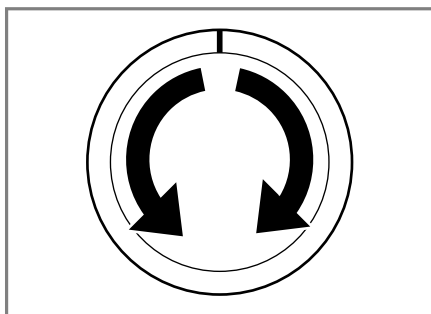

Upozornění: Buben se rozsvítí po otevření, zavření a spuštění programu. Osvětlení zhasne automaticky.

Nastavení programu

1. Volič programů nastavte na požadovaný program → *Strana 28*.

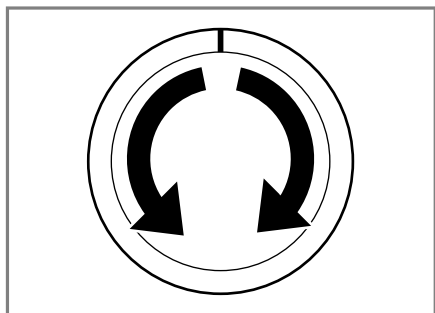

2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → *Strana 36*.

Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Upozornění: Přehled všech nastavení programů:

→ "Tlačítka", *Strana 27*

Předpoklad: Je nastavený program.

- Přizpůsobte nastavení programu. Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Vložení prádla


Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro program → *Strana 28*.

Předpoklad: Připravte a roztřídte prádlo.

→ "Prádlo", *Strana 32*

1. Otevřete dvířka.

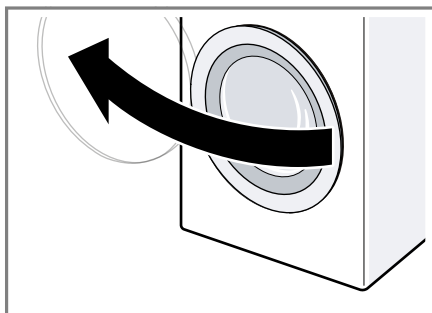


2. Zajistěte, aby byl buben prázdný.
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
4. **Upozornění:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.
Zavřete dvířka.


Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky

Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

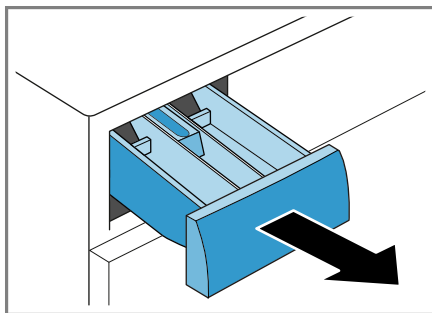


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

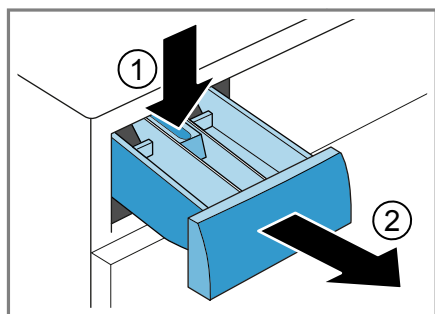

3. Nasadíte odměrku.

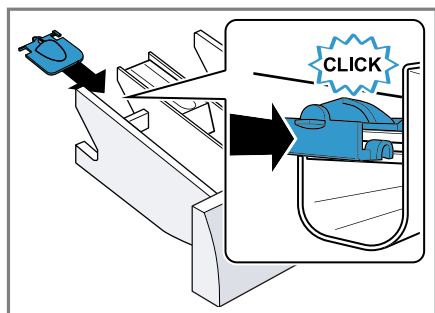

4. Nasadíte násypku na prací prostředky.

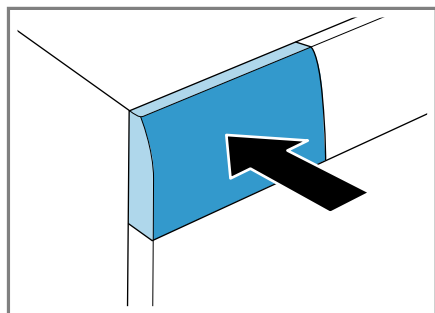


Použití odměrky na tekuté prací prostředky


Pro dávkování tekutých pracích prostředků můžete v násypce na prací prostředky použít odměrku.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Odměrku posuňte dopředu.

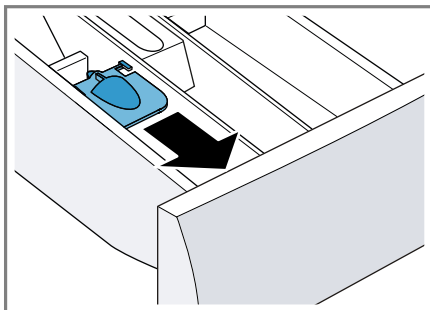

3. Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

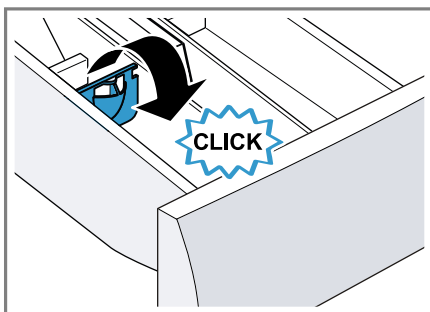

4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku

Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.
- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.

Předpoklad: Informujte se o optimálním dávkování pracích a ošetrovacích prostředků. → *Strana 34*

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", *Strana 24*
3. V případě potřeby naplňte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Spuštění programu

Upozornění: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** .
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

Upravení doby skončení před spuštěním programu

Nastavenou dobu skončení můžete před spuštěním programu znovu upravit.

1. Stiskněte **Start/Reload** .
2. Držte stisknuté **Finished in** , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba skončení.
3. Stiskněte **Start/Reload** .

Namáčení prádla

Prádlo můžete nechat ve spotřebiči namáčet tím, že program pozastavíte.

Upozornění: Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.

2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start/Reload**  pro pozastavení programu.
3. Po požadované době namáčení stiskněte **Start/Reload**  pro pokračování programu.

Přidání prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

1. Stiskněte **Start/Reload** .
Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Řiďte se podle stavu programu.
→ "Displej", *Strana 25*
2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start/Reload** .

Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

1. Stiskněte **Start/Reload** .
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokována.

- Při vysoké teplotě spusťte program **Rinse** .
- Při vysoké hladině vody spusťte program **Spin**  nebo **Drain** .

3. Vyndejte prádlo.


Pokračování programu při nastavení stop po máchání

1. Nastavte program **Spin**  nebo **Drain** .
2. Stiskněte **Start/Reload** .

Vyjmutí prádla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo.

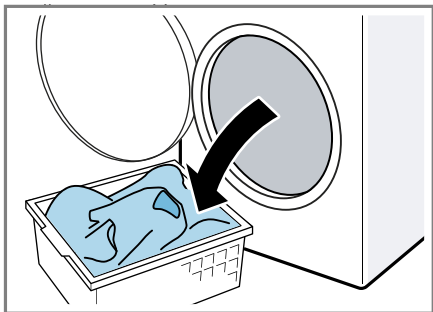


Vypnutí spotřebiče

1. Volič programů nastavte na **Off**.

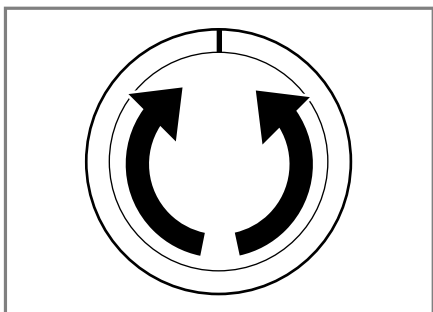

2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

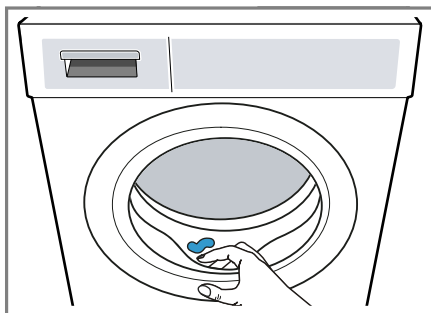

3. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec..**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

Deaktivace dětského zámku

Předpoklad: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.


- Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka  **3 sec..**
- ✓  na displeji zhasne.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení


Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

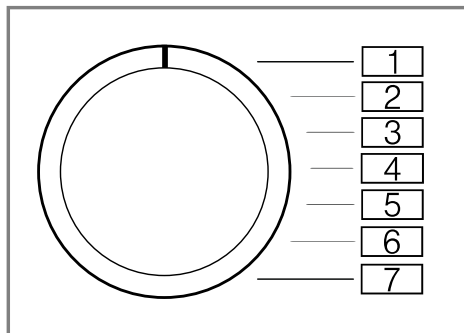

Základní nastavení	Pozice programu	Hodnota	Popis
Signál ukončení	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	3	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.

Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte na pozici 1.

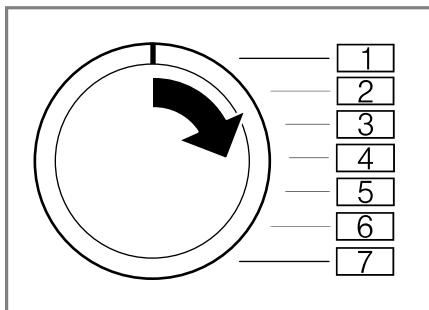

2. Stiskněte **Start/Reload**  a současně nastavte volič programů na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Finished in** .
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
--	--

Okamžitě odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit.
--	---

Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.
---	---

Čištění bubny


Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte bubnu.

- Nechte proběhnout program **Cottons 60°**  bez prádla. Použijte univerzální prací prášek.


Čištění násypky na prací prostředky

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

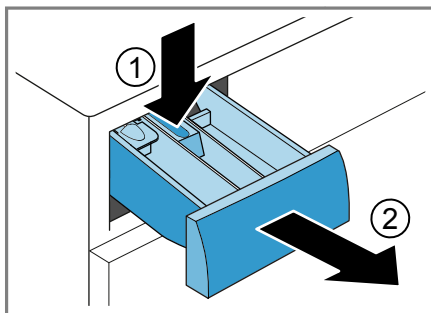


3. Vložku vytlačte zespoda nahoru.

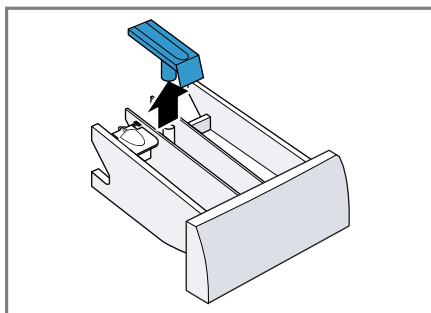


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

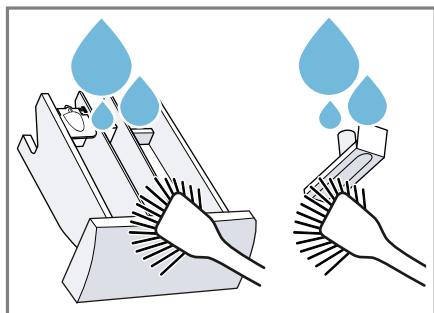

5. Nasadíte vložku a nechte ji zaschnout.

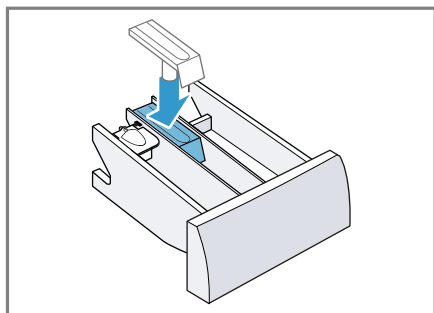

6. Vyčistíte otvor pro nasytku na prací prostředky.

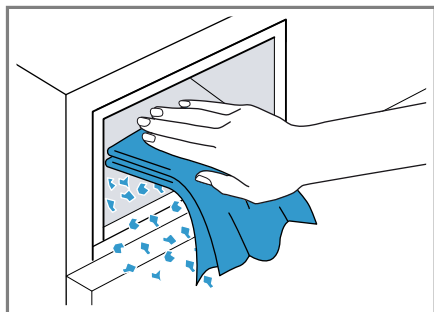

7. Zasuňte nasytku na prací prostředky.

Odvápňení

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápnovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápnovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- Používejte pro tento spotřebič pouze odvápnovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


Čištění čerpadla

Při poruchách, např. ucpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Sundejte soklový kryt.

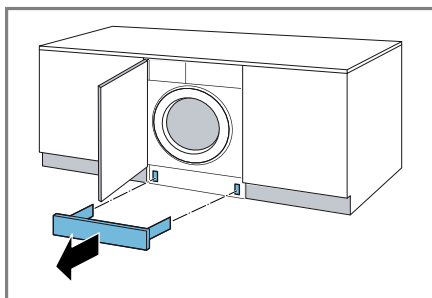


5. Pod otvor postavte nádobu.

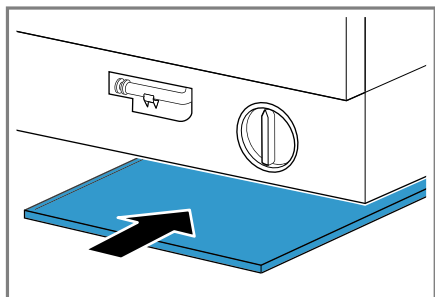

6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

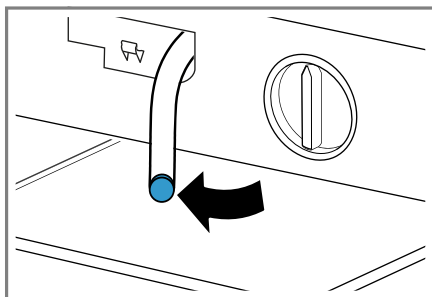


9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

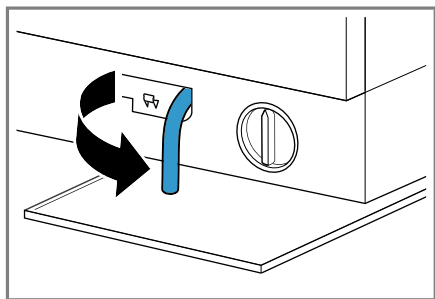

7. **⚠ OPATRNĚ - Nebezpečí opaření!** Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

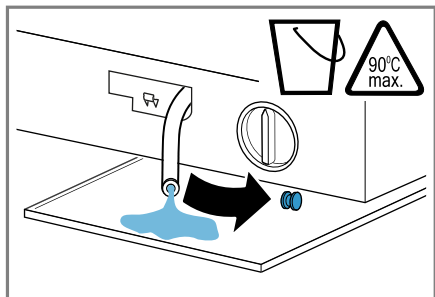


8. Znovu nasadte uzavírací zátku.

Čištění čerpadla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

Předpoklad: Čerpadlo je prázdné.


- Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.
 - Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

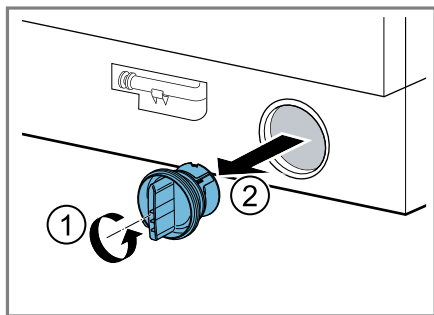

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

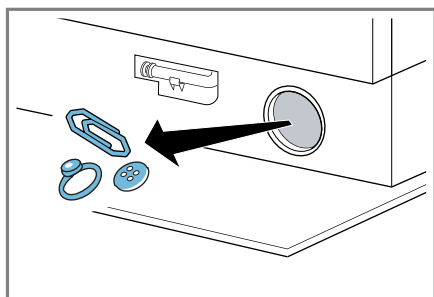


3. Zajistěte, aby se lopátkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho.

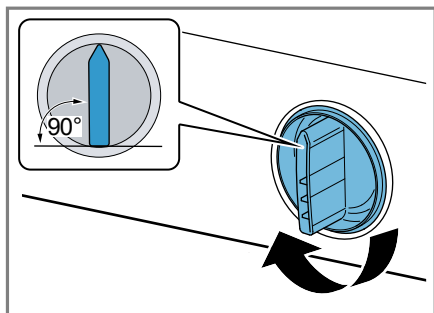

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

5. Nasadte soklový kryt.

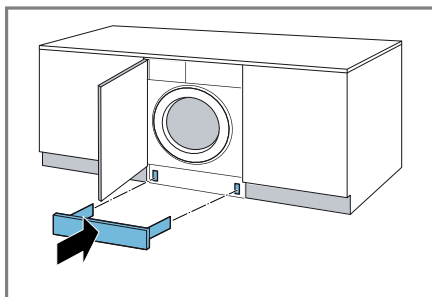

Před příštím praním


Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní otekla nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **Drain**.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory II nalijte litr vody.
5. Spusťte program **Drain**.

Čištění odtokové hadice u sifonu


Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.

1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

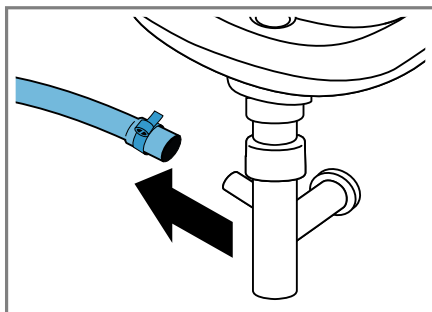


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

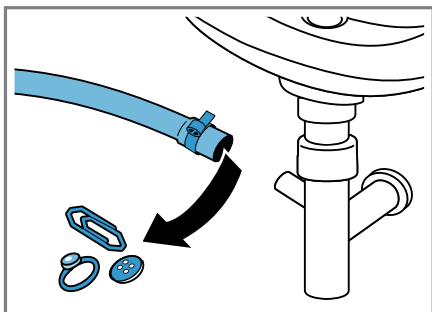

5. Nasaďte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou spojou.

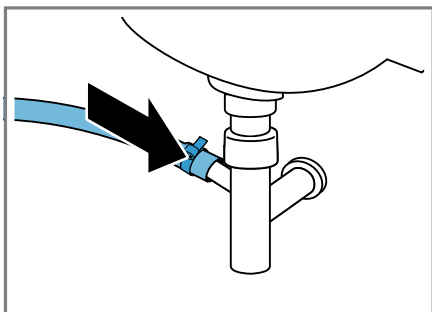

Čištění sítka v přívodu vody

V případě ucpaní nebo při nízkém tlaku vody vyčistěte sítko v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice

Abyste mohli vyčistit sítko, vyprázdněte nejprve přívodní hadici.


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program, kromě **Rinse** 🍽️, **Spin** 🌀 nebo **Drain** 🚰.
3. Spusťte program a nechte ho cca 40 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítka u přívodu vody


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zabránění škodám → *Strana 11*.

Předpoklad: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

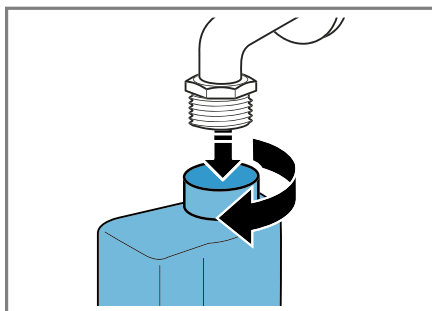

2. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

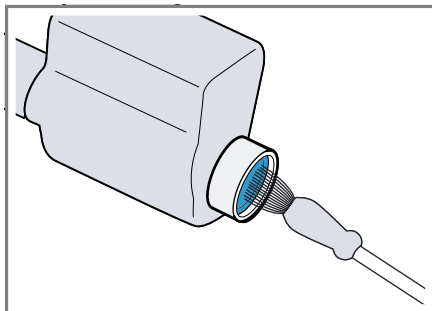

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

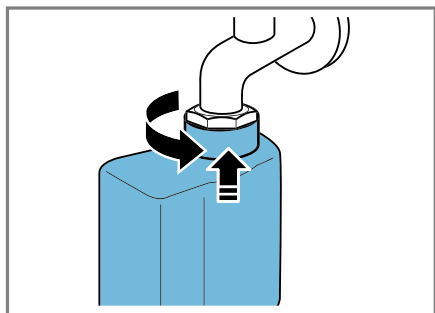

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Chybový kód/chybové hlášení/signál

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Displej zhasl a bliká Start/Reload  .	Je aktivní režim šetření energie.	▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 59
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
"E:60 / -2B"	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředivání kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	▶ Vložte znovu prádlo do bubny. Upozornění: Do bubny dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různé velké kusy prádla se při odstředivání lépe rozdělí.
	Tlak vody je příliš nízký.	Není možné odstranění.
	Je ucpané sítko v přívodu vody.	▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody → Strana 45.
	Je zavřený přívod vody.	▶ Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
"E:35 / -10"	Voda v \záchytné vaně.	▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 56
	Spotřebič netěsní.	▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 56
Svítilna 	Teplota je příliš vysoká.	▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ → "Zrušení programu", Strana 38
	Příliš vysoká hladina vody.	▶ Spusťte program Drain  .
	Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
Bliká 	Dvířka nejsou zavřená.	1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce	▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 56

Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu.	▶ Připojte spotřebič k el. síti.
	Pojistka je vadná.	▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.	▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste Start/Reload  .	▶ Stiskněte Start/Reload  .
	Dvířka nejsou zavřená.	1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload .
	Je aktivovaný dětský zámek.	▶ → "Deaktivace dětského zámku", Strana 39

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Program se nespustí.	Je aktivované Finished in  .	▶ Zkontrolujte, zda je aktivované Finished in  → "Tlačítka", Strana 27
	Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload  .
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované -- --.	▶ Pro pokračování programu zvolte Spin  nebo Drain  a stiskněte Start/Reload  → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 39
	Teplota je příliš vysoká.	▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ → "Zrušení programu", Strana 38
	Příliš vysoká hladina vody.	▶ Spusťte program Drain  .
	Výpadek elektrického proudu.	▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 54
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
	Je aktivované -- --.	▶ Pro pokračování programu zvolte Spin  nebo Drain  a stiskněte Start/Reload  → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 39
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 59
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Nestiskli jste Start/Reload  .	▶ Stiskněte Start/Reload  .

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Je ucpané sítko v přívodu vody.	▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody → <i>Strana 45</i> .
	Je zavřený přívod vody.	▶ Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo usklápnutá.	▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo usklápnutá.
Opakovaný náběh odstřeďování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různé velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různé velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.
	Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru.	▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V komoře  se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře  .	▶ → "Čištění násypky na prací prostředky", <i>Strana 41</i>
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný.	▶ Vyrovnání spotřebiče
	Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.	▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče
	Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	▶ Odstranění přepravních pojistek

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	Je aktivní rozpoznání množství prádla.	▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. Upozornění: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.

Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Šumící, syčící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.	▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný.	▶ Vyrovnání spotřebiče
	Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.	▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnání spotřebiče
	Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	▶ Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty.	▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
Rytmičný zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.	▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Problém s výsledkem

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Pomačkání.	Příliš vysoká rychlost odstřeďování.	▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstřeďování.
	Příliš velké množství prádla.	▶ Při příštím praní snižte množství prádla.
	Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu.	▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 28

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v náspyce na prací prostředky.	▶ Při dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže se řiďte podle značky v náspyce na prací prostředky a nedávejte větší množství.
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Je nastavená nízká rychlost odstřeďování. Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstřeďování. ▶ Spusťte program Spin . ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. ▶ Spusťte program Spin .
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	▶ Spusťte program Rinse .
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte.

Netěsnost

Porucha	Příčina	Odstranění závady
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená.	1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená.	▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.
	Odtoková hadice není správně připojená.	▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody

Zápachy

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.	▶ → "Čištění bubnu", <i>Strana 41</i> ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Nouzové odblokování


Abyste mohli vyndat prádlo např. při výpadku proudu, můžete dvířka odblokovat manuálně.

Odblokování dvířek

Předpoklad: Čerpadlo je prázdné.

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

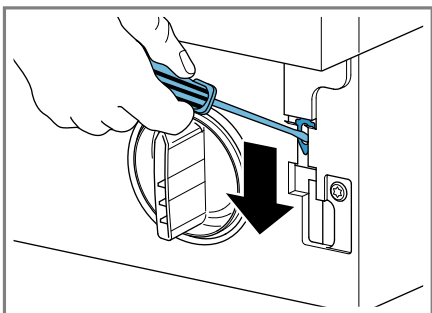

- ✓ Zámek dvířek je odblokováný.
2. Nasadte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 45.
3. Vypněte spotřebič.

4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 42
6. Odpojte hadice.

Nasazení přepravních pojistek


Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.
 - V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

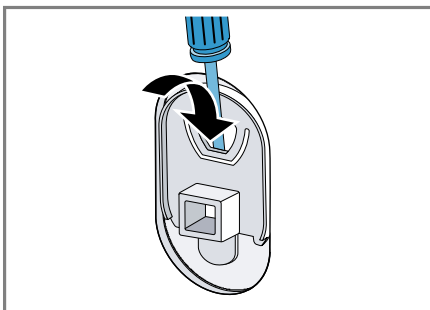


Krytky uschovejte.


2. Nasadte 4 objímky.

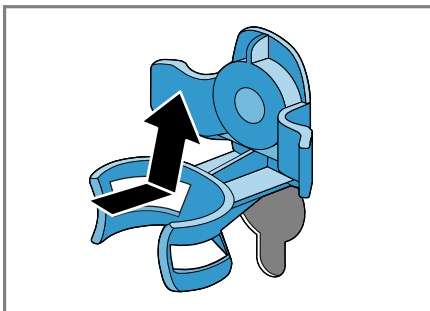


3. Nasadte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhněte.

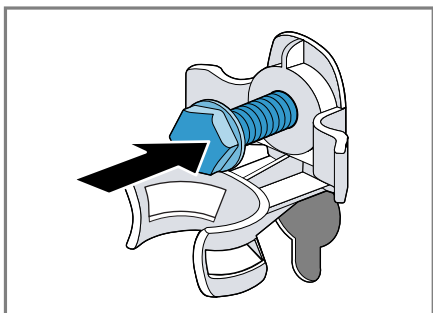

4. Síťový kabel nasadíte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

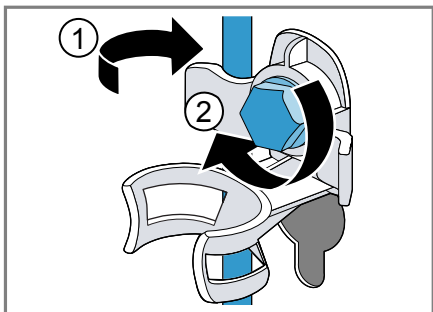

5. Hadici nasadíte do držáku.

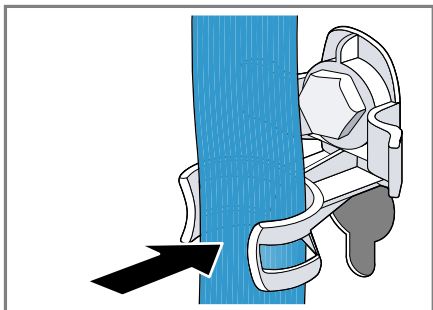

Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

1. Odstraňte přepravní pojistky.
2. Do komory II v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.

3. Spustíte program **Drain** .

✓ Prací prostředek při příštím neodteče nevyužitý.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě poškození v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče originálními náhradními díly zaškolenými techniků zákaznické služby.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zanikají, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Upozornění: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u našeho zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná při-

vodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání progra- mu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/ cyklus) ¹	Maxi- mální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlost odště- dování (ot/min) ¹	Zbyt- ková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1200	62
Eco 40-60 ²	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1200	62
Eco 40-60 ²	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1200	62
Cottons  20 °C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1200	56
Cottons  40 °C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1200	56
Cottons  60 °C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1200	56
Cottons + Prewash  40 °C	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1200	56
 Easy-Care 40 °C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
 Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1200	57
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídatných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče	81,8 cm
Šířka spotřebiče	59,6 cm
Hloubka spotřebiče	57,4 cm
Hmotnost	72 - 76 kg ¹

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Maximální množství prádla	8 kg
Síťové napětí	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	■ Vypnutý stav: 0,12 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Tlak vody	■ Minimálně: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	220 cm
Délka odtokové hadice	220 cm
Délka síťového kabelu	210 cm
Maximální výška odčerpání	100 cm
¹ V závislosti na vybavení spotřebiče	

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

Obsah

Bezpečnosť.....	4	Stupne znečistenia	33
Všeobecné upozornenia	4	Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne.....	33
Používanie v súlade s určením	4	Pracie a ošetrovacie prostriedky.....	34
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4	Odporúčané pracie prostriedky	34
Bezpečná inštalácia	5	Dávkovanie pracieho prostriedku.....	35
Bezpečné používanie	7	Základná obsluha.....	36
Bezpečné čistenie a údržba.....	9	Zapnite spotrebič	36
Zabránenie vecným škodám	11	Nastavenie programu.....	36
Ochrana životného prostredia a šetrenie	12	Prispôsobenie nastavení programu	36
Likvidácia obalu.....	12	Vložte bielizeň	36
Šetrenie energie a zdrojov	12	Plnenie prací a ošetrovacích prostriedkov.....	37
Energeticky úsporný režim.....	13	Spustenie programu.....	37
Umiestnenie a pripojenie.....	13	Prispôsobenie času Hotové za pred spustením programu	37
Vybalenie spotrebiča.....	13	Namáčanie bielizne	37
Obsah dodávky	14	Doplnenie bielizne	38
Požiadavky na miesto inštalácie	14	Zrušenie programu.....	38
Odstránenie prepravných poistiek.....	15	Pokračovanie programu pri Stop plákania.....	38
Pripojenie spotrebiča	17	Vybratie bielizne	38
Vyrovnanie spotrebiča.....	18	Vypnutie spotrebiča.....	38
Oboznámenie sa	19	Detská poistka.....	39
Spotrebič	19	Aktivovanie detskej poistky.....	39
Zásuvka na prací prostriedok	20	Deaktivovanie detskej poistky.....	39
Ovládacie prvky.....	20	Inteligentný dávkovací systém.....	39
Displej	21	Naplnenie dávkovacieho zásobníka.....	39
Tlačidlá	24	Základná dávka.....	40
Programy	26	Základné nastavenia	41
Príslušenstvo	31	Prehľad základných nastavení	41
Pred prvým použitím.....	31	Zmena základných nastavení.....	42
Spustenie prania naprázdno	31	Čistenie a údržba	42
Bielizeň	32	Typy na starostlivosť o spotrebič	42
Príprava bielizne	32		
Triedenie bielizne	33		

Čistenie bubna	42
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky	43
Odstránenie vodného kameňa	45
Čistenie vypúšťacieho čerpadla	45
Čistenie odtokovej hadice vody na sifóne	47
Vyčistite sitká v prívode vody	48

Odstránenie porúch 50

Kód chyby/indikácia chyby/signal.....	50
Poruchy funkcie.....	52
Zvuky	56
Problém s výsledkom.....	57
Netesnosť	59
Zápachy.....	59
Núdzové odblokovanie.....	60

Preprava, skladovanie a likvidácia..... 60

Demontáž spotrebiča	60
Vloženie prepravných poistiek	60
Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky	61
Likvidácia starého spotrebiča	61

Zákaznícky servis..... 62

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	62
---	----

Hodnoty spotreby 63

Technické údaje 63




Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.



- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený inštalátorovi a používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na určené používanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na inštaláciu a obsluhu.
- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými prácami a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do nadmorskej výšky 4000 m.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedo-

mostami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
 - ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.
 - ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.
- Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.
 - ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
 - ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
 - ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
 - ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.
 - ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.
- Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.
 - ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.
 - ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 62*
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysoko-tlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusení!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu!

Keď bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplákejte vo vode.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.
 - ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
 - ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
 - ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

OPATRNE – Nebezpečenstvo popálenia!

Sklo dvierok spotrebiča sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúcich dvierok spotrebiča.
- ▶ Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti horúcich dvierok spotrebiča.

OPATRNE – Nebezpečenstvo oparenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

OPATRNE – Nebezpečenstvo poleptania!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknúť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

** VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!**

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

** VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!**

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Zabránenie vecným škodám

Rešpektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

- Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.
- Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.
 - ▶ Dodržiavajte "maximálne množstvo náplne" → *Strana 26* pre každý program a neprekračujte ho.
- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.
 - ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
 - ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.
- Neodborné pripojenie prírodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.
 - ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
 - ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.
 - ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- ▶ Dbajte na to, aby bola dĺžka závitu na pripoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovou súpravou spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
 - ▶ Spotrebič nepripájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Prevádzka spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže viesť k vecným škodám.
 - ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
 - ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
 - ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
 - ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
 - ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znovu použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj "maximálne množstvo náplne"
→ *Strana 26*.

- + Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Používajte úsporné nastavenia programov.

- + Keď prispôsobíte nastavenia pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Prací prostriedok "dávkujte"

→ *Strana 35* podľa stupňa znečistenia bielizne.

- + Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte odporúčanie dávkovania výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- + Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď sa má bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstreďovania.

- + Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstreďovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstreďovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- + Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- + Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

Spotrebič má senzor hladiny vody.

- + Senzor hladiny vody kontroluje počas plákania stupeň zakalenia vody a podľa toho prispôsobí trvanie a počet plákaní.

Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky zobrazovania zhasnú a bliká **Start | Reload** ►.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať, napr. otvoríte alebo zatvoríte dvierka.

Umiestnenie a pripojenie

Tu sa dozviete, kde a ako najlepšie nainštalovať svoj spotrebič. Okrem toho sa dozviete, ako pripojiť spotrebič k zdroju vody a do siete.

Vybalenie spotrebiča

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

► Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.


Na ekologickú likvidáciu obalového materiálu postupujte podľa informácií k téme

→ *"Likvidácia obalu", Strana 12.*

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
→ *"Základná obsluha", Strana 36*
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

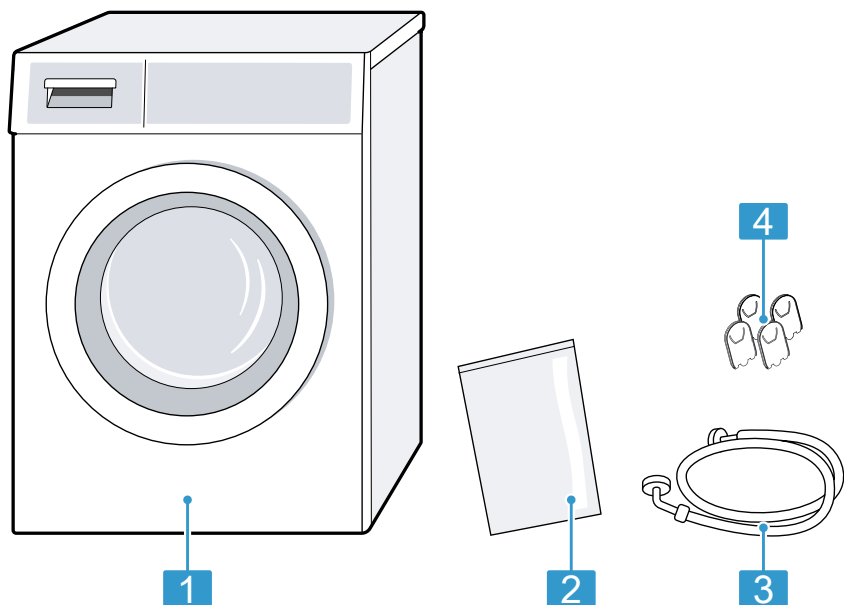

1	Práčka
2	Priložené podklady
3	Prívodná hadica vody
4	Krytky

Požiadavky na miesto inštalácie

Spotrebič sa môže pri odstreďovaní pohybovať. Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

⚠ VAROVANIE


Nebezpečenstvo poranenia!




Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča "príchytkami" → *Strana 31* výrobcu.

POZOR!

- Keď sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.
 - Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.
- Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiecť.
 - Spotrebič opatrne nakloňte.

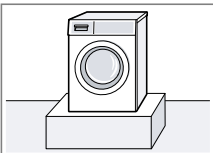Miesto inštalácie	Požiadavky
Na podstavci	Spotrebič upevnite "príchytkami" → <i>Strana 31</i> .
	

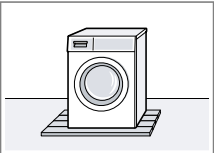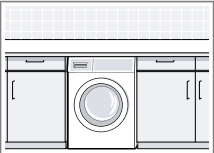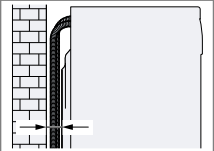Miesto inštalácie	Požiadavky
V podkroví s drevenou podlahou na trámoch	Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku odolnú voči vode, ktorá je pevne zoskrutkovaná k podlahe. Hrúbka drevenej dosky by mala byť minimálne 30 mm.
	
V kuchynskej linke	■ Potrebnejá je šírka výklenku 60 cm. ■ Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.
	
Pri stene	Medzi stenu a spotrebič nezacvikujte hadice.
	


Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Odložte prepravné poistky, skrutky a objímky pre prípad neskoršej "prepravy" → *Strana 60*.


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

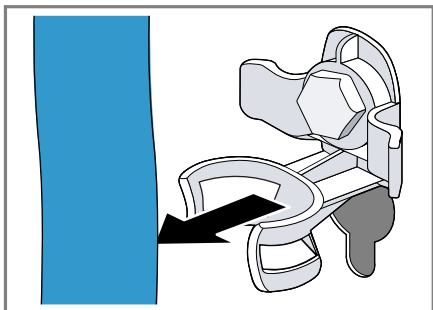


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ① a odstráňte ich ②.

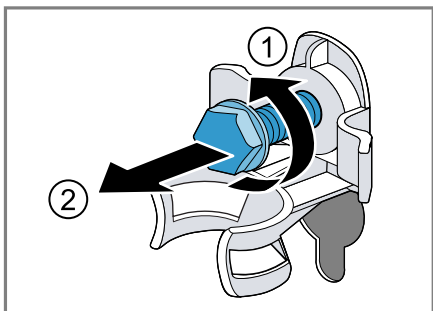


3. Sieťové prírodné vedenie vytiahnite z držiaka.

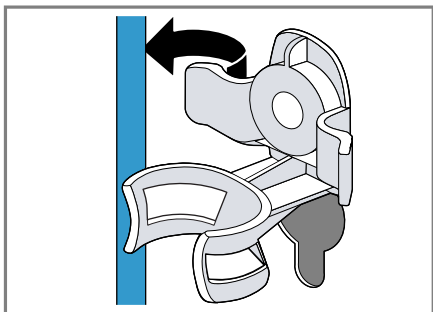


4. Odstráňte 4 objímky.

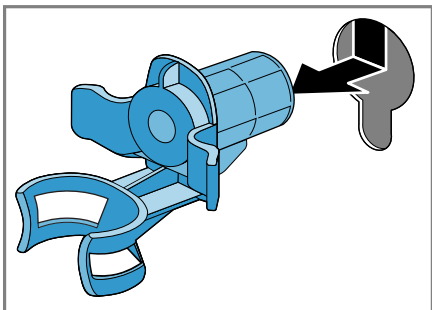

5. Nasadte 4 krytky.

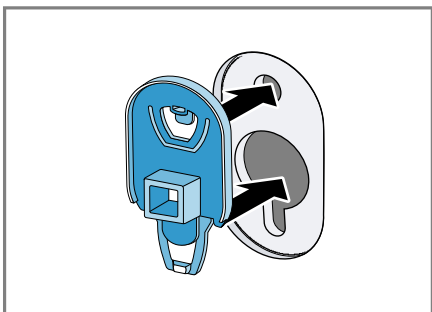

6. 4 krytky zatlačte zhora.

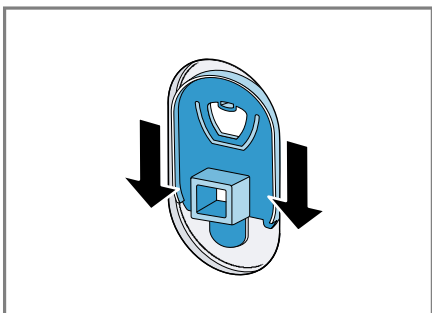


Pripojenie spotrebiča

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, pripojte prívod a odtok vody.


Pripojenie prívodnej hadice vody

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na spotrebiči.

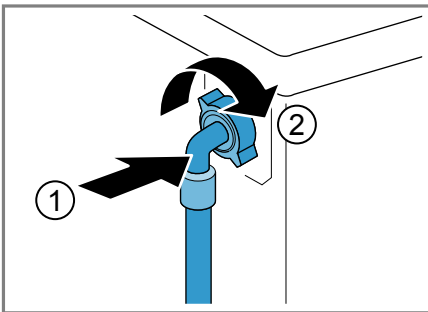

2. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

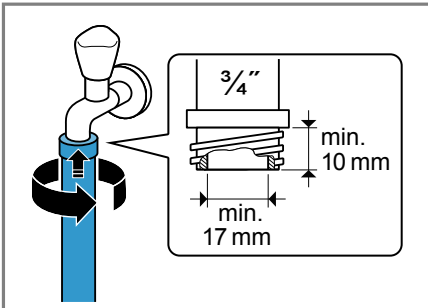

3. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

POZOR!


Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.


Odtok do sifónu.
Miesto pripojenia zaisťte hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

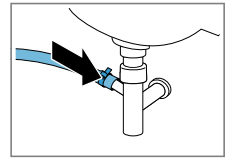

Odtok do umývadla.
Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "obľúkom" → *Strana 31*.

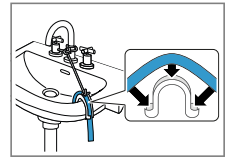

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového otvoru v podlahe.
Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "obľúkom" → *Strana 31*.

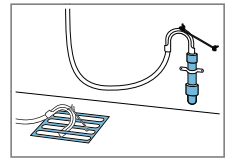

Elektrické pripojenie spotrebiča

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.

Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v "technických údajoch" → *Strana 63*.


2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

Vyrovnanie spotrebiča


Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 po-voľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

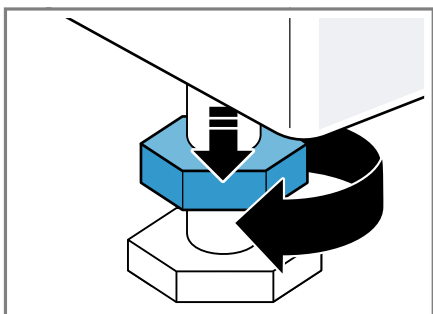


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

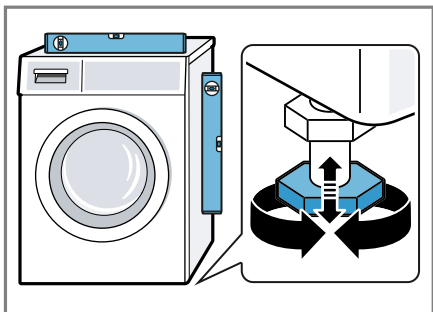

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

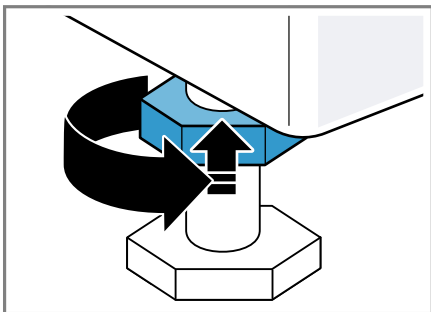


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

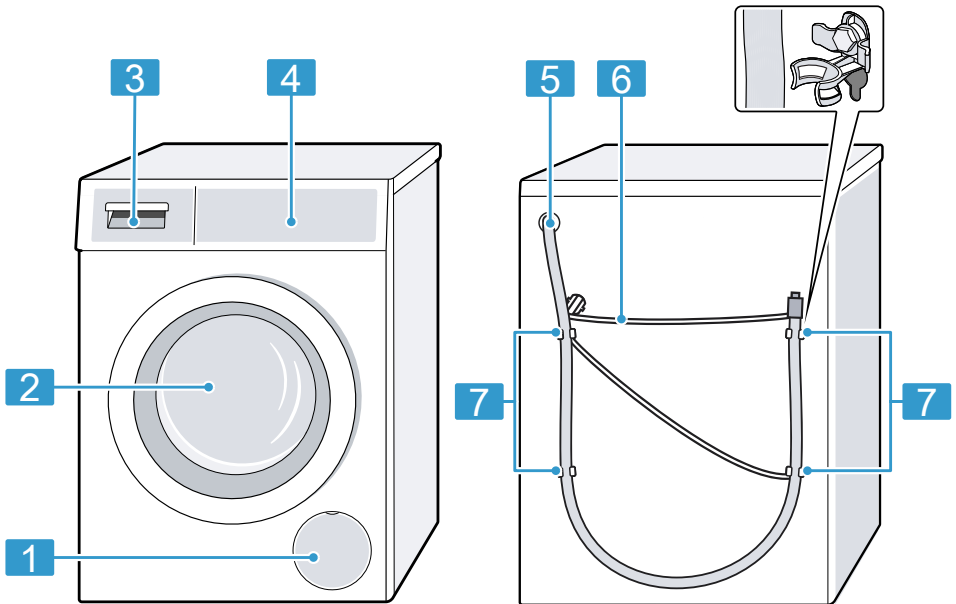


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	"Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla" → <i>Strana 45</i>	6	"Sieťové privodné vedenie" → <i>Strana 17</i>
2	Dvierka	7	"Prepravné poistky" → <i>Strana 15</i>
3	"Zásuvka na prací prostriedok" → <i>Strana 20</i>		
4	"Ovládacie prvky" → <i>Strana 20</i>		
5	"Odtoková hadica vody" → <i>Strana 17</i>		

Zásuvka na prací prostriedok


Tu nájdete prehľad o konštrukcii zásuvky na prací prostriedok.

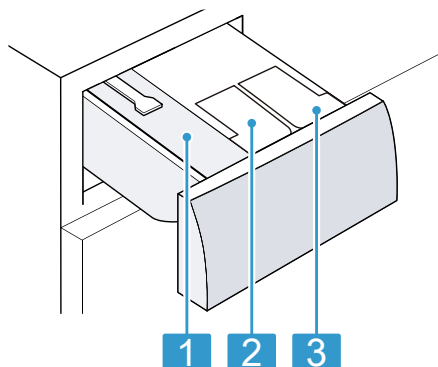

1	Komora pre manuálne dávkovanie
2	☼: Dávkovací zásobník na aviváž
3	☼: Dávkovací zásobník na prací prostriedok

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

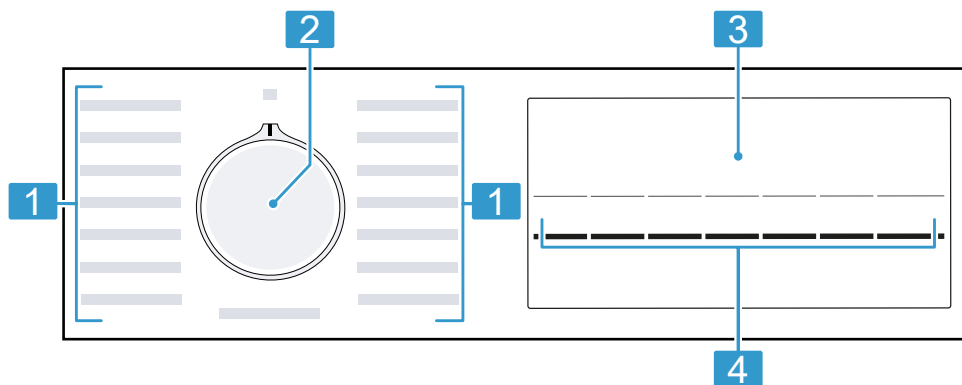

1	"Programy" → Strana 26
2	"Volič programov" → Strana 36
3	"Displej" → Strana 21

4	"Tlačidlá" → Strana 24
---	------------------------

Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.



Ukazovateľ	Názov	Popis
0.40 ¹	Čas trvania programu/ zostávajúci čas programu	Približný predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
9 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
- - - - - 1400	Počet otáčok pri odstredovaní	Nastavený počet otáčok odstredovania v ot./min. → "Tlačidlá", Strana 24 0: bez záverečného odstredovania, len odčerpanie - - - -: stop plákanie, bez odčerpania
❄ - 90	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 24 ❄ (studená)
▶	Štart/pauza	Spustenie, zrušenie alebo pauza ■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo prerušiť. ■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.
🍲	Pranie	Stav programu
🚰	Vyplachovanie	Stav programu
🔄	Odstredovanie	Stav programu

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
-- --	Stop plákania	Stav programu
End	Koniec programu	Stav programu
	Detská poistka	■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a volič programov bol prestavený. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 39
✓	Predpranie	Predpranie aktivované. → "Tlačidlá", Strana 25 Predpranie aktivované.
	varioSpeed	Pranie so skráteným časom je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 24
— — — — ¹	Spotreba energie 	Spotreba energie pre nastavený program. ■ —: nízka spotreba energie ■ — — — —: vysoká spotreba energie
	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	bliká: bubon je znečistený. Použite program čistenie bubna na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 42
	Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 39  (tekutý prací prostriedok)
	Dávkovací zásobník pre aviváž.	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok alebo aviváž je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 39  (aviváž)
50 ml ¹	Základná dávka	Základná dávka pre prací prostriedok alebo aviváž. → "Základná dávka", Strana 40
:	Systém kontroly napätia	bliká: Automatický systém kontroly napätia zistí neprípustné prekročenie medze napätia smerom nadol. Program sa preruší. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 50 Upozornenie Program bude pokračovať, keď bude znova prípustné napätie.

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
•	Systém kontroly napätia	bliká: Program sa z dôvodu neprípustného prekročenia medze napätia smerom prerušil. Napätie je znova prípustné a program pokračuje. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 50 Upozornenie Čas trvania programu sa predĺži.
	Dvierka	■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť. ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené. ■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a môžu sa otvoriť.
	Vodovodný kohútik	■ Žiaden tlak vody. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 50 ■ Tlak vody je príliš nízky.
	Zásuvka na práci prostriedok	Zásuvka na práci prostriedok nie je úplne zasunutá. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 50
E:60 / -2B ¹	Porucha	Kód chyby, indikácia chyby, signál. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 50

¹ Príklad

Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.
Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu. Možnosti výberu pre každý program nájdete v prehľade
→ "Programy", Strana 26.

Tlačidlo	Výber	Opis
Start Reload ▶ (štart/doplnenie)	■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
varioSpeed ≡	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skráteným časom. Upozornenie Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
i-Dos	■ aktivovať ■ deaktivovať ■ Základná dávka	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém pre aviváž alebo tekutý prací prostriedok. Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete nastaviť základnú dávku. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 39
Finish in (hotové za)	1 – 24 hodín	Stanovenie skončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Upozornenie Na nastavenie základného dávkovacieho množstva použite tlačidlo. → "Prispôsobenie základnej dávky", Strana 40
Temp. °C (voľba teploty)	☀ – 90 °C	Prispôsobenie teploty v °C.
Spin (odstreďovanie)	– – – – 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstreďovaní alebo aktivovanie – – – (stop plákania). Výberom – – – sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstreďovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania. Upozornenie Na nastavenie základného dávkovacieho množstva použite tlačidlo. → "Prispôsobenie základnej dávky", Strana 40
3 sec. (detský zámok 3 s)	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 39

Tlačidlo	Výber	Opis
Prewash  (predpiera- ka)	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, na- pr. na pranie silno znečistenej bielizne. Upozornenie Keď je aktivovaný inteligentný dáv- kovací systém, prací prostriedok sa automaticky dávkuje pre predpranie a hlavné pranie. Keď je deaktivovaný inteligentný dávkovací sys- tém, prací prostriedok sa dá pre predpranie priamo do bubna.

Programy

Tu nájdete prehľad programov. Získate informácie o náplni a možnostiach nastavenia programov.

Tip Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 33

Program	Opis	Nastavenia programu							
		Max. náplň (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. otáčky odstreďovania (ot/min) ¹	varioSpeed 	Spin  --- (stop plákania)	Prewash 	i-Dos   	i-Dos   
bavlna	Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete varioSpeed  . Ak je varioSpeed  aktivovaný, maximálna náplň sa zníži na 5 kg.	9	90	1400	●	●	●	●	●
bavlna farebné	Pranie odolných textílie z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Energeticky úsporný program. Upozornenie Skutočná teplota prania sa z dôvodov úspory energie môže líšiť od nastavenej teploty prania. Účinnosť prania zodpovedá zákonným požiadavkám.	9	90	1400	-	●	●	●	●
eco 40 - 60	Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný pre normálne znečistené textílie.	9	-	1400	-	●	●	●	●

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu					
		Max. náplň (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. otáčky odstreďovania (ot/min) ¹	varioSpeed	Spin --- (stop plákania)	Prewash
vlna	Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými paузami. Používajte prací prostriedok na vlnu.	2	40	800	-	●	-
plákание	Plákание s následným odstredovaním a odčerpávaním vody.	-	-	1400	-	●	-
odstreďovanie/odčerpание	Odstredovanie a odčerpание vody. Keď chcete len odčerpание vody, aktivujte 0. Bielizeň sa neodstredí.	-	-	1400	-	-	-
auto jemný	Pranie jemných textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Šetrné zaobchádzanie s bielizňou. Stupeň znečistenia a druh textílií sa automaticky rozpozná. Prací proces sa prispôobi.	3,5	30	1000	-	●	-
tmavá bielizeň	Pranie tmavých textílií, textílií intenzívnych farieb z bavlny a ľahko udržiavateľných textílií, napr. džínsov. Bielizeň perie obrátenú na rubovú stranu. Použite tekutý prací prostriedok.	4	40	1200	●	●	●

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu					
spodná bielizeň	Pranie obzvlášť jemných textílií, ktoré sa môžu prať, zo syntetiky, hodvábu a lykrý, napr. čipkovaná bielizeň. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň. Upozornenie Zvlášť chúlостivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sieťke na bielizeň.	1	40	800	-	●	●
čistenie bubna	Čistenie a starostlivosť o bubon. Použite program v týchto prípadoch: ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími ■ po dlhšej neprítomnosti Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliací prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, znížte množstvo pracného prostriedku na polovicu. Nepoužívajte aviváž. Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.	-	-	1200	-	-	-
¹ Nastavenie programu							

Program	Opis	Max. náplň (kg)	Max. teplota (°C) ¹	Max. otáčky odstreďovania (ot/min) ¹	varioSpeed 	Spin  --- (stop plákania)	Prewash 	i-Dos   	i-Dos   
Upozornenie Keď ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, blíká zobrazenie, ktoré upozorňuje na potrebu čistenia bubna.									
outdoor	Pranie outdoorových textílií s membránovou technológiou a vodoodpudivou funkciou. Používajte pracie prostriedok na outdoorové textílie. Nepoužívajte aviváž.	2	40	800	-	●	-	-	-
super 15'/30'	Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne. Čas trvania programu je cca 30 minút. Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte varioSpeed  . Maximálna náplň sa zníži na 2 kg.	4	40	1200	●	●	-	●	●
¹ Nastavenie programu									

Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad príslušenstva k vášmu spotrebiču a jeho použitie.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WZ10131
Príchytka	Zlepšenie stability spotrebiča.	WX975600
Dlhšia prívodná hadica vody	Štandardnú prívodnú hadicu vody vymeňte za dlhšiu hadicu (2,20 m).	00353925
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300

Pred prvým použitím


Pripravte spotrebič na používanie.

Spustenie prania naprázdno


Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Nastavte volič programov na **čistenie bubna**.

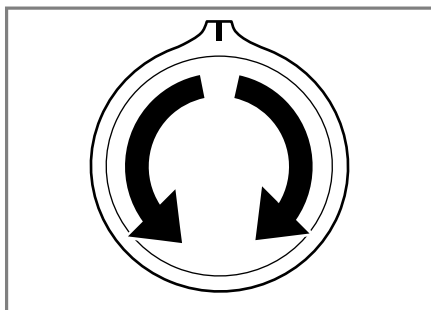


2. Zatvorte dvierka.
3. Vytiahnite zásuvku na prácu prosírodek.

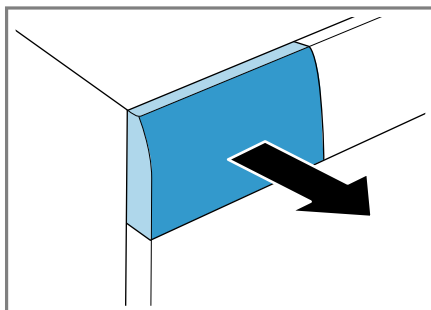

4. Nalejte asi 1 liter vody z vodovodu do komory pre manuálne dávkovanie.

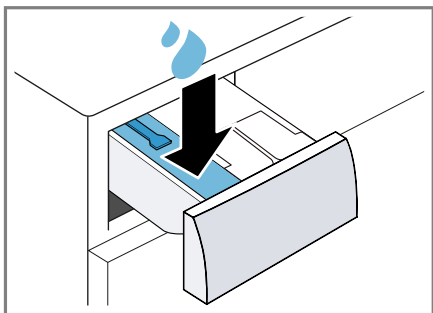


5. Nasypťte univerzálny prací prášok do komory pre manuálne dávkovanie.

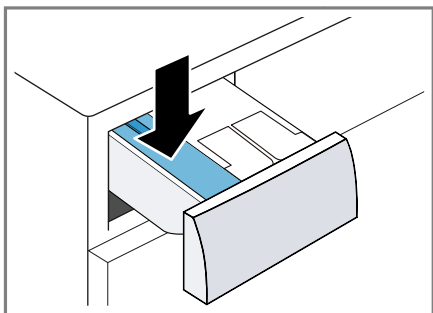

Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte univerzálny prací prostriedok alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

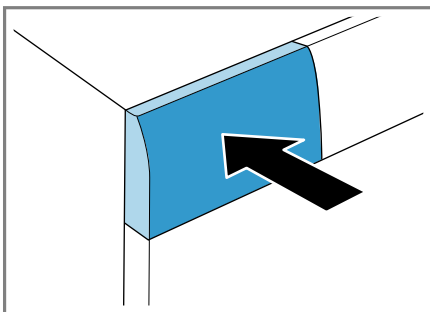

7. Na spustenie programu stlačte **Start | Reload** (štart/doplnenie).
✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.
8. Spustíte prvé pranie alebo nastavíte volič programov na **vypnuté** ○, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 36

Bielizeň

Vo vašom spotrebiči môžete prať všetky druhy textílií, ktoré výrobca označil na etike so symbolmi ošetrovania ako vhodné na pranie v práčke a textílie z vlny, ktorá sa môže prať ručne.

Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- Aby sa šetril váš spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdňte všetky vrecká.
 - Keľkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek.

- Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte.
- Zatvorte všetky zipsy, suché zipsy, háčiky a očka.
- Látkové opasky a šnúrkы záster zviažte alebo použite sieťku na bielizeň.
- Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň.
- Na malé kusy bielizne, napr. detské ponožky, použite sieťku na bielizeň.
- Bielizeň rozložte a ponatriasajte.
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne.
- Čerstvé škvrny namočte do mydlového roztoku (nešúchajte).
- Odolné, zaschnuté škvrny sa dajú odstrániť viacnásobným práním.

Triedenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Aby sa zlepšil výsledok prania a zabránilo sfarbeniu, bielizeň pred práním roztriedte podľa nasledujúcich kritérií.
 - Druh tkaniny a vlákien
 - Biela bielizeň
 - Farebná bielizeň
 - Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
 - "Znečistenie" → *Strana 33*
 - "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne" → *Strana 33*

Stupne znečistenia

Stupeň znečistenia	Znečistenie	Príklady
ľahko	■ Znečistenie alebo škvrny nie sú viditeľné. ■ Bielizeň napáchla.	Ľahké letné oblečenie alebo športové oblečenie, ktoré bolo nosené niekoľko hodín.
Normálne	Znečistenie alebo ľahké škvrny sú viditeľné.	■ Tričká, košele alebo blúzky sú prepotené alebo boli viackrát nosené. ■ Uteráky alebo posteľná bielizeň, ktorá bola používaná maximálne jeden týždeň.
silno	Znečistenie alebo škvrny nie sú výrazne viditeľné.	Kuchynské utierky, dojčenská bielizeň alebo pracovné odevy.

Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Symbody odkazujú na odporúčaný program a čísla v symboloch na maximálnu odporúčanú teplotu prania.

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Normálne	Bavlna
	Šetrne	Nekrčivá bielizeň

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Mimoriadne šetrne	Jemná bielizeň/hodváb na ručné pranie
	Ručné pranie	Vlna
	Nevhodné na pranie v práčke	–

Tip Ďalšie informácie o symboloch ošetrovania nájdete na www.ginetex.ch.

Pracie a ošetrovacie prostriedky

Správnym výberom a použitím prací a ošetrovacích prostriedkov šetríte spotrebič a bielizeň. Môžete používať všetky prací a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre domáce spotrebiče.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Pokyny

- Ak používate tekuté prací prostriedky, tak len samotečúce.
- Nemiešajte rôzne tekuté prací prostriedky.
- Nemiešajte prací prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynotvorné prostriedky, napr. tekuté bielidlo.
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu oceľ.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

Odporúčané prací prostriedky

Tieto informácie vám pomôžu vybrať si správny prací prostriedok na dané textílie.

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Univerzálne prací prostriedky s optickými zjasňovačmi	Textílie z bavlny alebo ľanu vhodné na vývarku	Bavlna	od studenej až do 90 °C
Prací prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov	Farebné textílie z ľanu alebo bavlny	Bavlna	od studenej až do 60 °C
Prací prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov	Farebné textílie z nekrčivých vlákien alebo syntetiky	Nekrčivá bielizeň	od studenej až do 60 °C
Prací prostriedky na jemnú bielizeň	Citlivé jemné textílie z hodvábu alebo viskózy	Jemné/hodváb	od studenej až do 40 °C

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Pracie prostriedky na vlnu	Vlna	Vlna	od studenej až do 40 °C

Tip Na www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o prácich, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

Dávkovanie pracieho prostriedku

Správnym dávkovaním pracieho prostriedku docielite optimálny výsledok prania a ušetríte zdroje. Dávkovanie pracieho prostriedku sa orientuje podľa:

- množstva bielizne
- stupňa znečistenia

- tvrdosti vody
Informácie o tvrdosti vody vám poskytne miestny vodárenský podnik alebo si môžete tvrdosť vody určiť sami pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody

Rozsah tvrdosti	Celková tvrdosť v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH
mäkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
stredná (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Príklad údajov výrobcu na pracom prostriedku

Tieto údaje sa vzťahujú na štandardnú náplň 4 – 5 kg.

Znečistenie	ľahko	normálne	silno
Tvrdosť vody: mäkká/stredná	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdosť vody: tvrdá/veľmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovanie nájdete na obale výrobcu.

- Keď dávkujete manuálne, dávkovanie prispôbte skutočnému množstvu náplne.
- Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, veľkosť dávky prispôbte skutočnému množstvu náplne. Množstvo pracieho prostriedku a aviváže sa vypočíta automaticky zo "základnej dávky" → *Strana 40*


a zisteného množstva bielizne. Nastavená základná dávka musí odpovedať vždy dávke pre náplň 4,5 kg.

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Zapnite spotrebič


- Nastavte volič programov na program.

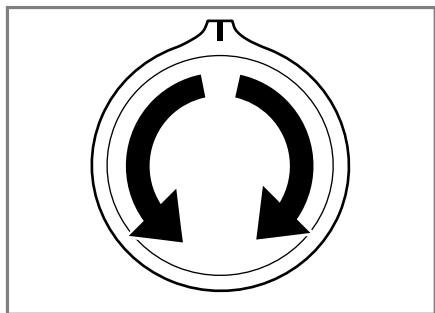

- ✓ Spotrebič vykonáva početný funkčný test v zásuvke na prací prostriedok.
→ "Zvuky", Strana 56

Nastavenie programu

1. Volič programov nastavte na želaný "program" → Strana 26.

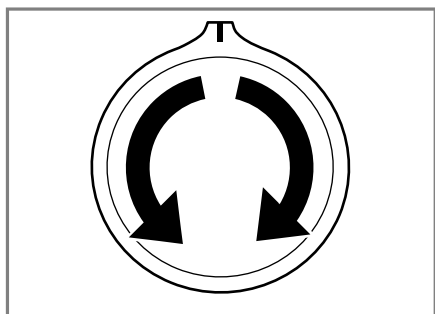

2. V prípade potreby "prispôbte nastavenia programu" → Strana 36.

Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôbiť alebo aktivovať a deaktivovať.

Upozornenie Prehľad všetkých nastavení programov:
→ "Tlačidlá", Strana 24

Predpoklad: Program je nastavený.

- Prispôbte nastavenia programu.
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.

Upozornenie Keď aktivuje alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém, nastavenie sa uloží.

Vložte bielizeň


Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň "programu" → Strana 26.

Predpoklad: Pripravte a roztried'te bielizeň.

→ "Bielizeň", Strana 32

1. Otvorte dvierka.

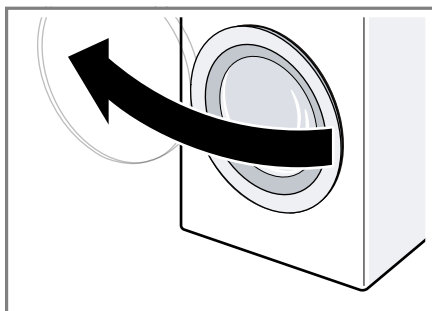

2. Presvedčte sa, či je bubon prázdny.
3. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.
4. **Upozornenie** Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok. Zatvorte dvierka.

Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov

Pri programoch, v ktorých nie je možné alebo žiaduce inteligentné dávkovanie, môžete prací prostriedok na manuálne dávkovanie pridať do komory.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Tip Okrem inteligentného dávkovania môžete do komory pre manuálne dávkovanie pridať ďalšie prostriedky na ošetrovanie bielizne, ako napr. soľ na škvrny, škrob alebo bielidlo. Nepridávajte ďalší prací prostriedok do komory pre manuálne dávkovanie, aby sa zabránilo predávkovaniu alebo nadmernému peneniu.

Predpoklad: Informujte sa o optimálnom dávkovaní "pracieho a ošetrovacieho prostriedku." → *Strana 34*

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "*Zásuvka na prací prostriedok*", *Strana 20*
3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

Spustenie programu

Upozornenie Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas Hotové za.

- ▶ Stlačte **Start | Reload** ▷.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.

Prispôsobenie času Hotové za pred spustením programu

Nastavený čas funkcie Hotové za môžete pred spustením programu nanovo prispôbiť.

1. Stlačte **Start | Reload** ▷.
2. Stláčajte **Finish in** , kým sa na displeji neobjaví želaný čas funkcie Hotové za.
3. Stlačte **Start | Reload** ▷.

Namáčanie bielizne

Bielizeň môžete pred praním namočiť v spotrebiči tak, že zastavíte program.

Upozornenie Prací prostriedok navyše nie je potrebný. Prací lúh sa následne použije na pranie.

1. Spustite program.
2. Na zastavenie programu cca po 10 minútach stlačte **Start | Reload** ▷.
3. Po požadovanom čase namáčania stlačte **Start | Reload** ▷, aby program pokračoval.

Doplnenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start | Reload** ▷■.
- Spotrebič sa zastaví a kontroluje, či je možné doloženie alebo odobratie bielizne. Všímajte si stav programu.
2. Doložte alebo odoberte bielizeň.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte **Start | Reload** ▷■.

Zrušenie programu

Po spustení programu môžete program kedykoľvek zrušiť.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start | Reload** ▷■.
2. Otvorte dvierka.
Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.
 - Pri vysokej teplote spustíte program **plákanie**.
 - Pri vysokej hladine vody spustíte program **odstredovanie** alebo **odčerpánie**.
3. Vyberte bielizeň.


Pokračovanie programu pri Stop plákania

1. Nastavte program **odstredovanie** alebo **odčerpánie**.
2. Stlačte **Start | Reload** ▷■.

Vybratie bielizne


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

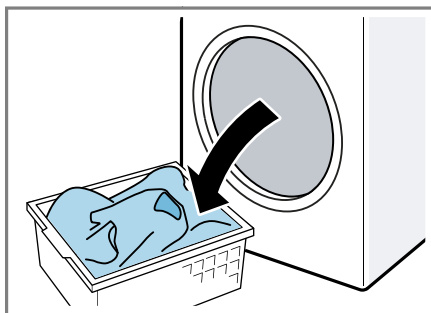


Vypnutie spotrebiča

1. Nastavte volič programov na **vy-pnuté** ○.

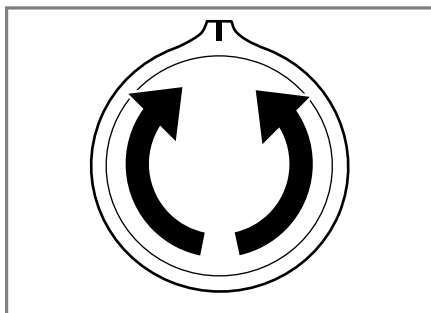

2. Zatvorte prívod vody.

3. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

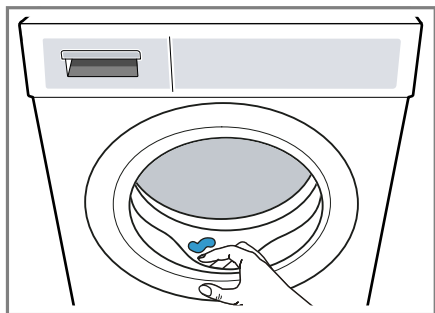

4. Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

Aktivovanie detskej poistky

- Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

Deaktivovanie detskej poistky

Predpoklad: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji zhasne .

Inteligentný dávkovací systém

Spotrebič je vybavený inteligentným dávkovacím systémom pre tekuté prací prostriedky a aviváž.

V závislosti od programu a nastavení sa automaticky dávkujú optimálne množstvá tekutého pracího prostriedku a aviváže. Inteligentné dávkovanie je pre všetky určené "programy" → *Strana 26* výrobné aktivované a individuálne sa môže deaktivovať. Vo všetkých ostatných programoch môžete prací prostriedok pridať manuálne.

→ "Plnenie prácí a ošetrovacích prostriedkov", *Strana 37*

Naplnenie dávkovacieho zásobníka

Upozornenie


Keď chcete používať inteligentné dávkovanie, naplňte dávkovací zásobník.

- Naplňte dávkovací zásobník vhodným "pracím a ošetrovacím prostriedkom" → *Strana 34*.
- Keď zmeníte tekutý prací prostriedok alebo aviváž, vyprázdnite a vyčistite predtým dávkovací zásobník.
→ "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", *Strana 43*


Predpoklad: /  bliká.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

2. Otvorte veko otvoru na plnenie.

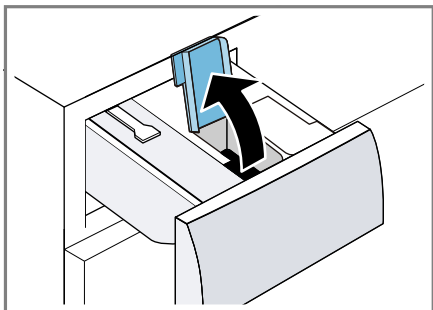

3. Nalejte tekutý prací prostriedok  a aviváž  do príslušných dávkovacích zásobníkov.
→ "Zásuvka na prací prostriedok",
Strana 20

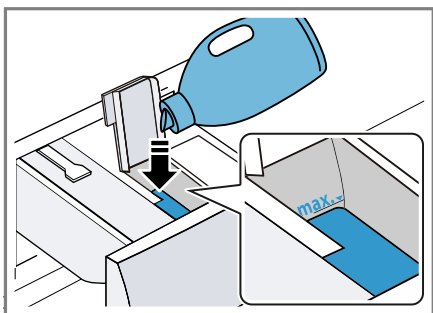

4. Zatvorte veko otvoru na plnenie.

Upozornenie Aby prací prostriedok neprischol alebo nevyschol, veko otvoru na plnenie nenechávajte dlhší čas otvorené.

5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
6. Prispôbte "základnú dávku"
→ Strana 40.

Základná dávka

Prednastavenú základnú dávku môžete prispôbiť pre tekutý prací prostriedok a aviváž.

Základná dávka sa riadi podľa údajov výrobcu pracieho prostriedku, tvrdosti vody a stupňa znečistenia bielizne.

Vždy nastavte základnú dávku, ktorá zodpovedá dávke pre štandardnú náplň 4,5 kg.

→ "Dávkovanie pracieho prostriedku",
Strana 35

Prispôsobenie základnej dávky

Môžete samostatne prispôbiť základnú dávku pre obidva dávkovacie zásobníky.


1. Stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Displej zobrazí nastavenú základnú dávku pre .
2. Keď chcete prispôbiť základnú dávku , stlačte .
3. Keď chcete prispôbiť nastavenia, stlačte - **i-Dos +**.
4. Po krátkom čakaní sa nastavenia ukončia.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôbiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení


Tu nájdete prehľad základných nastavení spotrebiča.

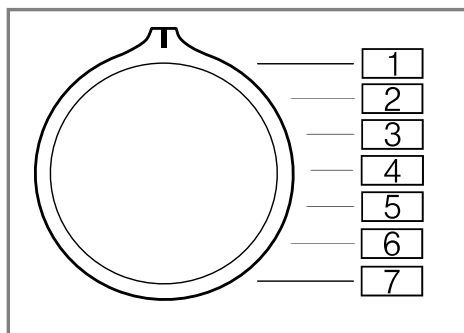

Základné nastavenie	Pozícia programu	Hodnota	Opis
Akustický signál ukončenia	2	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	3	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavte hlasitosť signálu pri voľbe tlačidiel.
Upozornenie na potrebu čistenia bubna	4	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivujte alebo deaktivujte upozornenie na potrebu čistenia bubna.

Zmena základných nastavení

1. Nastavte volič programu na pozíciu 1.

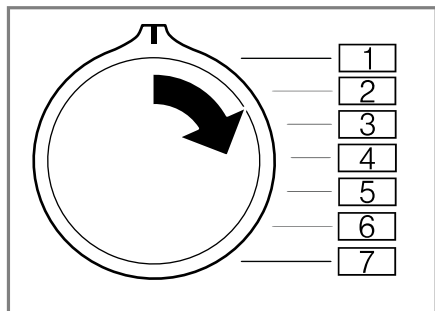

2. Stlačte **Start | Reload**  a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- ✓ Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.
3. Nastavte volič programu na želanú pozíciu.
4. Aby ste hodnotu zmenili, stlačte **Fi-nish in** .
5. Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Tipy na starostlivosť o spotrebič

Aby sa funkcia vášho spotrebiča trvale udržala, dbajte na tipy na starostlivosť o váš spotrebič.

Kryt a ovládací panel utrite len vodou a vlhkou utierkou.

Časti spotrebiča zostanú čisté a hygienické.

Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracného prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.

Dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok nechajte po použití otvorené.

Zvyšková voda môže vyschnúť, zníži sa tvorba zápachu v spotrebiči.

Čistenie bubna

Ak periete často na teplote 40 °C alebo nižšej, alebo ste spotrebič dlhší čas nepoužívali, vyčistite bubon.

OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.


- Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- Program **čistenie bubna** vykonajte bez bielizne.
Použite univerzálny prášok na pranie.

Čistenie zásuvky na prací prostriedky


Keď zmeníte prací prostriedok alebo zásuvka na prací prostriedok je znečistená, vyčistite zásuvku na prací prostriedok a čerpadlovú jednotku inteligentného dávkovacieho systému.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
3. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

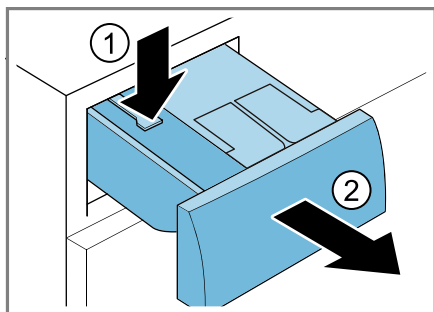


4. Vyberte čerpadlovú jednotku.

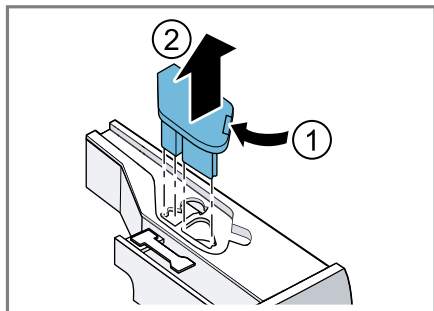

5. Odistite veko zásuvky na prací prostriedok vzadu a vyberte.

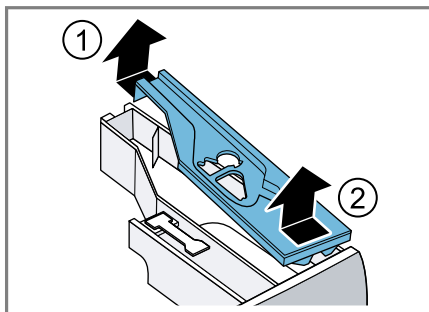


6. Zásuvku na prací prostriedok vyprázdňte.

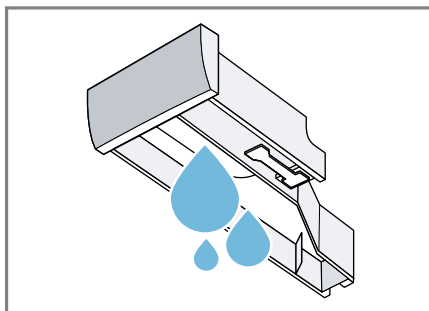


7. POZOR! Čerpadlová jednotka obsahuje elektrické komponenty.

- ▶ Nečistite čerpadlovú jednotku v umývačke riadu alebo neponárajte ju do vody.
- ▶ Elektrickú prípojku na zadnej strane chráňte pred mokrom, pracími prostriedkami a zvyškami aviváže.



Čerpadlovú jednotku čistite len vlhkou utierkou.

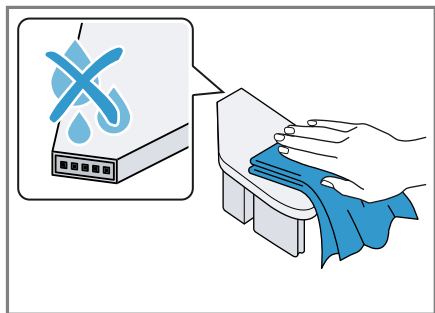


8. Zásuvku na prací prostriedok a veko vyčistite mäkkou, vlhkou utierkou alebo ručnou sprchou.

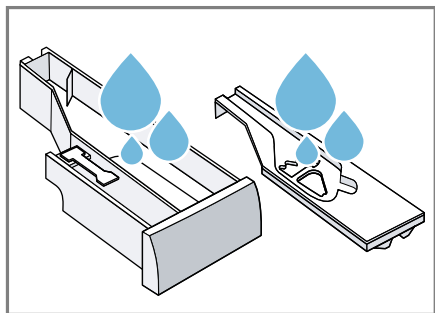

9. Zásuvku na prací prostriedok, veko a čerpadlovú jednotku osušte a vložte.

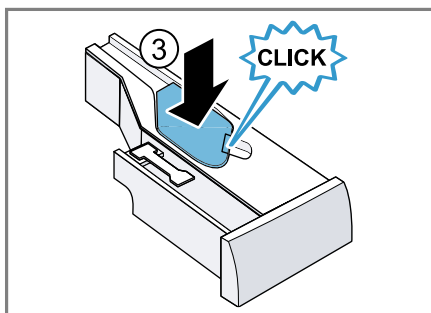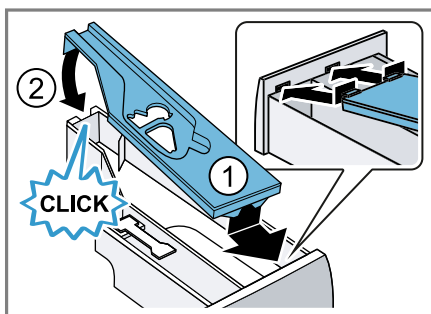

10. Vyčistite kryt zásuvky na prací prostriedok vnútri spotrebiča.

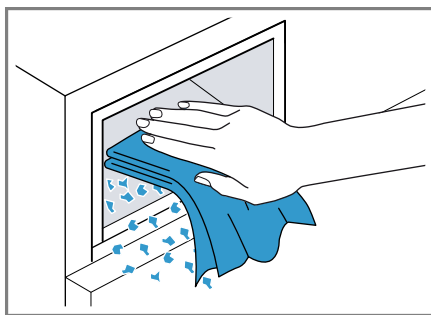

11. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

Odstránenie vodného kameňa

Keď prací prostriedok správne dávkujete, spotrebič nemusíte odvápnovať. Ak napriek tomu chcete použiť odvápnovací prostriedok, rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu.

POZOR!

Používanie nevhodných odvápnovacích prostriedkov, ako napr. prostriedkov na kávovary, môže poškodiť spotrebič.

- Na tento spotrebič používajte len odvápnovacie prostriedky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke zákazníckeho servisu výrobcu.

Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vyčistite vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.

Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.


4. Otvorte údržbovú klapku.

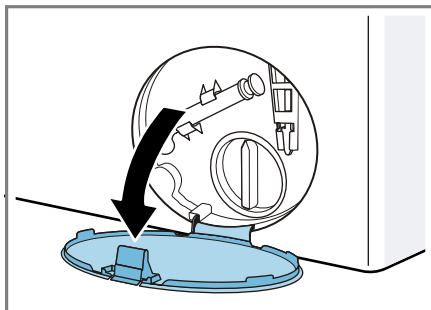


5. Odoberte údržbovú klapku.

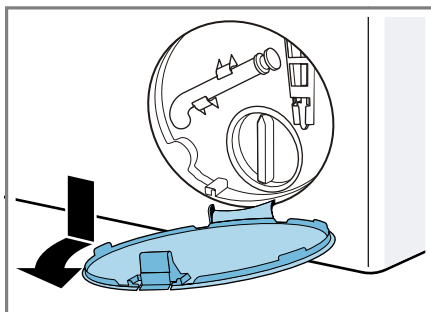

6. Pod otvor vsuňte nádobu.

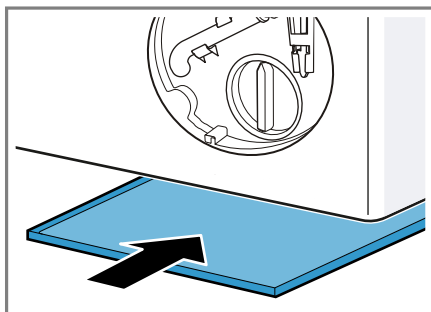


7. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

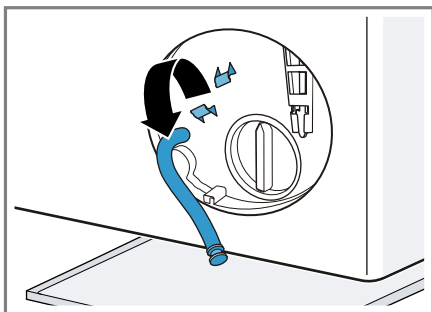


8. **⚠ OPATRNE - Nebezpečenstvo oparenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

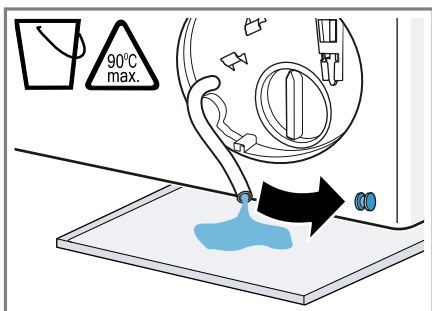

9. Uzáver znova zatlačte.

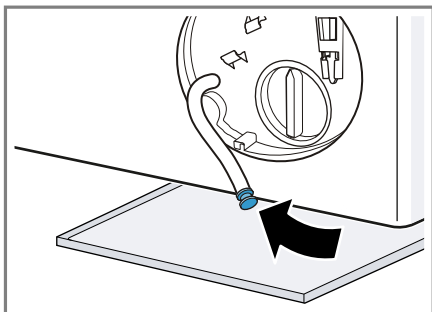

10. Nasadíte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

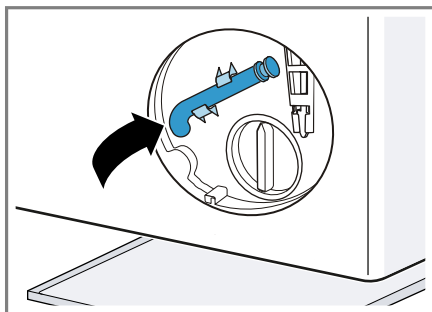


Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Predpoklad: "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → *Strana 45*


1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.

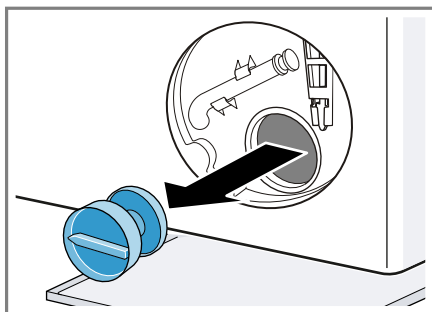

2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

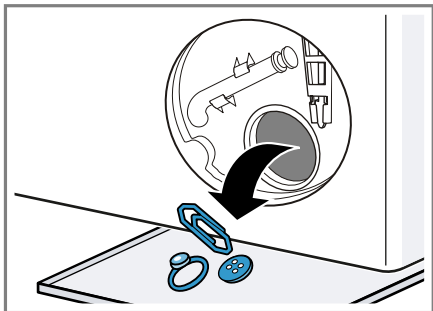


3. Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.
4. Zložte veko čerpadla a zatočte ho.

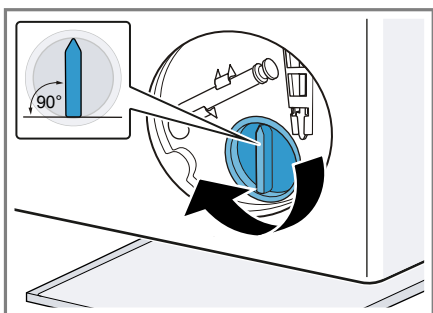

Úchytka veka čerpadla musí byť zvislo.

5. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistite.

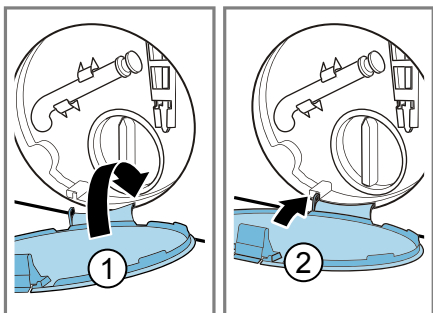

6. Zatvorte údržbovú klapku.

Pred ďalším práním


Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtečenie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, nechajte prebehnúť program **odčerpanie** po tom, ako vyprázdníte vypúšťacie čerpadlo.

1. Otvorte prívod vody.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku.
3. Zapnite spotrebič.
4. Nalejte jeden liter vody do komory pre manuálne dávkovanie.
5. Spustíte program **odčerpanie**.

Čistenie odtokovej hadice vody na sifóne


Keď je odtoková hadica vody na sifóne znečistená alebo voda z prania nie je odčerpaná, hadicu musíte vyčistiť.

1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
3. Hadicovú objímku uvoľnite a odtokovú hadicu vody opatrne stiahnite.

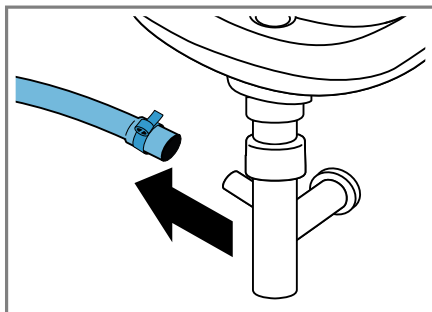


Môže vytecť zvyšková voda.

4. Vyčistite odtokovú hadicu vody a hrdlo sifónu.

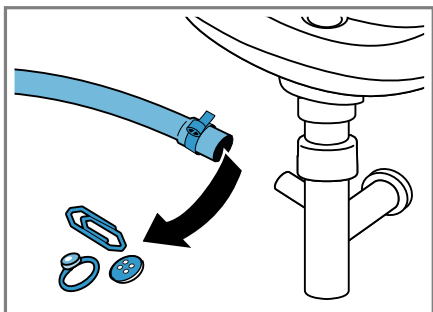

5. Nasuňte odtokovú hadicu vody a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

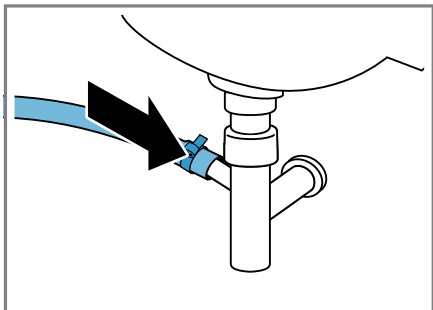

Vyčistite sitká v prívode vody.

Vyčistite sitko v prívode vody, ak je upchaté alebo ak je nízky tlak vody.

Vyprázdnenie prívodnej hadice vody


1. Zatvorte prívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spustíte program a nechajte ho cca 70 sekúnd bežať.
4. Vypnite spotrebič.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

Čistenie sitka na prívode vody


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Predpoklad: Prívodná hadica vody je prázdna.


1. Prívodnú hadicu vody odoberte z prívodu vody.

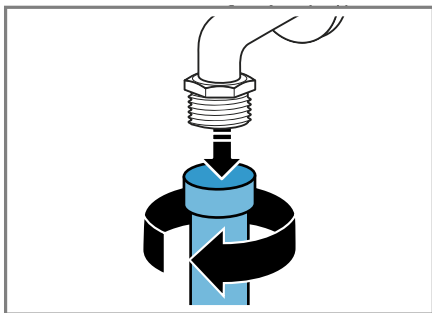

2. Sitko vyčistite malou kefkou.

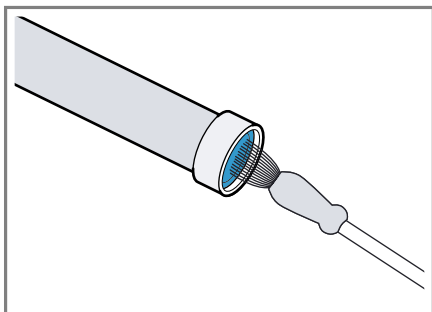

3. Pripojte prírodnú hadicu vody a skontrolujte, či je spojenie utesnené.

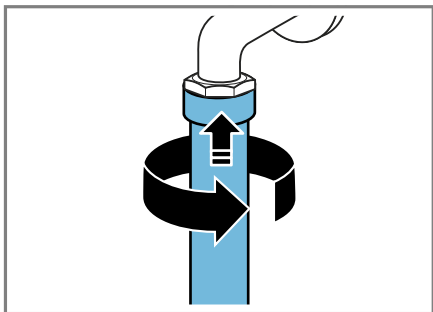


Čistenie sitka na spotrebiči

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → *Strana 4* a "Zabránenie vecným škodám" → *Strana 11*, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


Predpoklad: Prívodná hadica vody je prázdna.

→ "Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", *Strana 48*


1. Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.

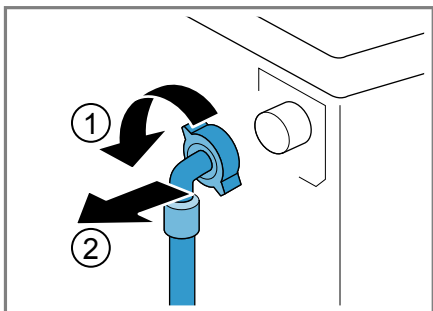

2. Vyberte sitko kliešťami.

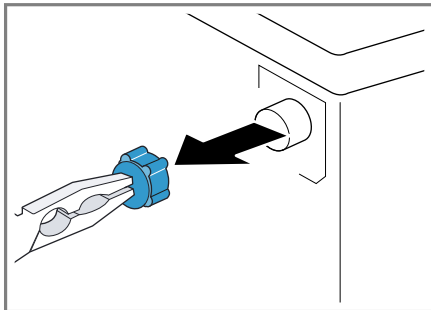


3. Sitko vyčistíte malou kefkou.

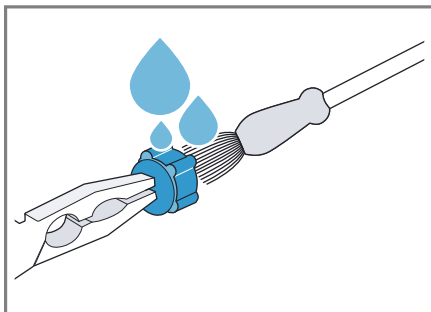

4. Sitko znova vložte.

5. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

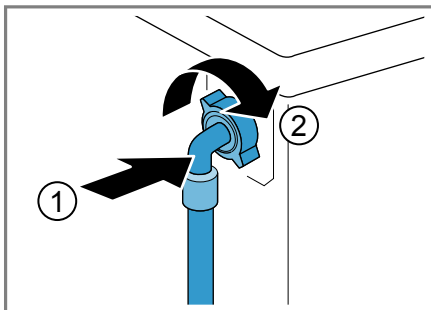

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhniete zbytočným nákladom.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Kód chyby/indikácia chyby/signal

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Displej zhasol a bliká Start I Reload ▷■.	Režim šetrenia energie je aktívny.	▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:36 / -10"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.	▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.	▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 45
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. → "Technické údaje", Strana 64
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 40. ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
"E:36 / -10"	Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.	▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. Pripojenie spotrebiča
"E:36 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 45
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované.	1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpaciu jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 43 3. Ak sa ukazovateľ objaví znovu, zavolajte zákaznický servis. → "Zákaznícky servis", Strana 62 Upozornenie Prací program môžete spustiť, keď ste deaktivovali inteligentný dávkovací systém a manuálne nadávkovali. → "Tlačidlá", Strana 24
	Tlak vody je príliš nízky.	Oprava nie je možná.
	Sitká v prívode vody sú upchaté.	▶ "Vyčistíte sitká v prívode vody" → Strana 48.
	Prívod vody je zatvorený.	▶ Otvorte prívod vody.
	Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
	Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá až na doraz.	▶ Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.
	Čerpadlová jednotka nie je vložená.	1. Vložte čerpadlovú jednotku do zásuvky na prací prostriedok. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 43 2. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.
• bliká.	Systém kontroly napätia automaticky zistí nepovolené prekročenie napätia smerom nadol.	▶ Oprava nie je možná. Upozornenie Keď sa zásobovanie napätím stabilizuje, program bude pokračovať.
• bliká.	Prekročenie napätia smerom nadol spôsobí predĺženie programu.	Oprava nie je možná.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
 svieti.	Teplota je príliš vysoká.	► Počkajte, kým teplota neklesne. ► → "Zrušenie programu", Strana 38
	Hladina vody je príliš vysoká.	► Spustíte program odčerpanie.
	Bielizeň je privretá v dvierkach.	1. Znova otvorte dvierka. 2. Odstráňte privretú bielizeň. 3. Zatvorte dvierka. 4. Program zapnete stlačením Start I Reload ►.
 bliká.	Dvierka nie sú zatvorené.	1. Zatvorte dvierka. 2. Program zapnete stlačením Start I Reload ►.
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie	► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 62

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá.	► Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Poistka je chybná.	► Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
	Elektrické napájanie bolo prerušené.	► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	Start I Reload ► nebolo stlačené.	► Stlačte Start I Reload ►.
	Dvierka nie sú zatvorené.	1. Zatvorte dvierka. 2. Program zapnete stlačením Start I Reload ►.
	Je aktivovaná detská poistka.	► → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 39
	Finish in  je aktivované.	► Skontrolujte, či je Finish in  aktívované. → "Tlačidlá", Strana 24
	Bielizeň je privretá v dvierkach.	1. Znova otvorte dvierka. 2. Odstráňte privretú bielizeň. 3. Zatvorte dvierka. 4. Program zapnete stlačením Start I Reload ►.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Program sa nespustí.	Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá až na doraz. Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované.	► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz. 1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpaciú jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 43 3. Ak sa ukazovateľ objaví znovu, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 62 Upozornenie Prací program môžete spustiť, keď ste deaktivovali inteligentný dávkovací systém a manuálne nadávkovali. → "Tlačidlá", Strana 24
Dvierka sa nedajú otvoriť.	-- -- je aktivované.	► Pokračujte v programe zvolením odstreďovanie alebo odčerpanie a stlačte Start Reload ►. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 38
	Teplota je príliš vysoká.	► Počkajte, kým teplota neklesne. ► → "Zrušenie programu", Strana 38
	Hladina vody je príliš vysoká.	► Spustíte program odčerpanie .
	Výpadok elektrického prúdu.	► Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 60
Neodčerpáva sa prací roztok.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.	► Vyčistíte výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.	► Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 45
	-- -- je aktivované.	► Pokračujte v programe zvolením odstreďovanie alebo odčerpanie a stlačte Start Reload ►. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 38

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Neodčerpáva sa prací roz- tok.	Odtoková hadica vody je pri- pojená veľmi vysoko.	▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. → "Technické údaje", Strana 64
	Dávkovanie pracieho pros- triedku je príliš vysoké.	▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dáv- kovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 40. ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďal- šom praní s rovnakou náplňou zníž- te veľkosť dávky pracieho prostried- ku.
	Nepovolené predĺženie na- montované na hadici na od- tok vody.	▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. Pripojenie spotrebiča
Voda nepreteká. Nebol splá- chnutý prací prostriedok.	Start Reload ► nebolo stlačené.	▶ Stlačte Start Reload ►.
	Sitká v prívode vody sú upchaté.	▶ "Vyčistite sitká v prívode vody" → Strana 48.
	Prívod vody je zatvorený.	▶ Otvorte prívod vody.
	Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstredó- vania.	Kontrolný systém nevyváže- nosti vyrovnáva nevyváže- nosť opakovaným rozlože- ním bielizne.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. Upozornenie Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie roz- loží.
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	Kontrolný systém nevyváže- nosti vyrovnáva nevyváže- nosť opakovaným rozlože- ním bielizne.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Počas prania sa zmení čas trvania programu.		Upozornenie Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.
	Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V bubne nevidieť vodu.	Voda je pod viditeľnou oblasťou.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	Príčinou je interný test motora.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstreďovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný.	▶ Vyrovnanie spotrebiča
	Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.	▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča
	Prepravné poistky nie sú odstránené.	▶ Odstránenie prepravných poistiek
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	Rozpoznávanie náplne je aktívne.	▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie.
		Upozornenie Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.
Silné penenie.	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → <i>Strana 40</i> . ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
i-Dos   sa nedá aktivovať.	Inteligentné dávkovanie nie je určené pre tento program.	▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	Progres programu neumožňuje inteligentné dávkovanie.	Oprava nie je možná.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	Nastavené sú nízke otáčky odstredovania. Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstredovaní.	► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží. ► Spustíte program odstredovanie.
Program odstredovanie sa nespustí.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	► Vyčistíte výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. ► Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží. ► Spustíte program odstredovanie.

Zvuky

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Šumiaci, sípavý zvuk.	Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Dlhšie bzučanie pred začatím prania alebo plákania s avivážou.	Inteligentný dávkovací systém dávkuje prací prostriedok alebo aviváž.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Krátke bzučanie po zapnutí spotrebiča.	Inteligentný dávkovací systém vykonáva test funkčnosti.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstredovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný.	► Vyrovnanie spotrebiča
	Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.	► Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča
	Prepravné poistky nie sú odstránené.	► Odstránenie prepravných poistiek
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.	► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 45

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Chlípvavý, rytmický zvuk nasávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.	▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.

Problém s výsledkom

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstreďovania sú príliš vysoké.	▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstreďovania.
	Náplň je príliš veľká.	▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	Pre daný druh textílií je zvolený nesprávny program.	▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", Strana 26
Výsledok odstreďovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania.	▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania. ▶ Spustíte program odstreďovanie .
	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.	▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.	▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží. ▶ Spustíte program odstreďovanie .
	Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstreďovaní.	▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží. ▶ Spustíte program odstreďovanie .
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.	▶ Spustíte program plákanie .

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 34 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 43 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 39
	Základná dávka nie je správne nastavená.	► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 40.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.	► Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 34 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 43 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 39
	Základná dávka nie je správne nastavená.	► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 40.
Nedostatočný čistiaci účinok.	Základná dávka nie je správne nastavená.	► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, nastavte správne "základnú dávku" → Strana 40.
	Prací alebo ošetrovací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému je zhustený.	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 34

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Nedostatočný čistiaci účinok.		2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 43 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 39
	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádrži inteligentného dávkovacieho systému.	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 34 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 43 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 39

Netesnosť

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Z prírodnej hadice vyteká voda.	Prírodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.	1. Správne pripojte prírodnú hadicu vody. Pripojenie prírodnej hadice vody 2. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vyteká voda.	Odtoková hadica vody je poškodená.	► Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.
	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.	► Správne pripojte odtokovú hadicu vody. Spôsoby pripojenia odtoku vody

Zápachy

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu.	► → "Čistenie bubna", Strana 42 ► Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Núdzové odblokovanie

Aby ste v prípade výpadku prúdu vybrali bielizeň, dverka môžete odblokovať manuálne.


Odblokovanie dverok

Predpoklad: "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → *Strana 45*

1. **POZOR!** Vytiekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.

- Neotvárajte dverka, ak na skle vidieť vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

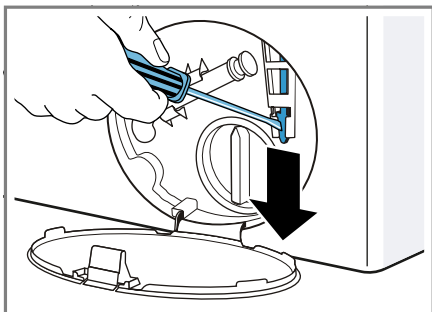

- ✓ Záмок dverok je odblokovaný.
2. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistíte.
3. Zatvorte údržbovú klapku.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča


1. Zatvorte prívod vody.
2. → "Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", *Strana 48*.
3. Vypnite spotrebič.

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vypustite zvyšný prací roztok.
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", *Strana 45*
6. Odmontujte hadice.
7. Vyprázdnite dávkovacie nádržky.

Vloženie prepravných poistiek


Spotrebič zaistíte pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám.

1. Odstráňte 4 krytky.
 - V prípade potreby použite skrutkovač na odstránenie krytiel.

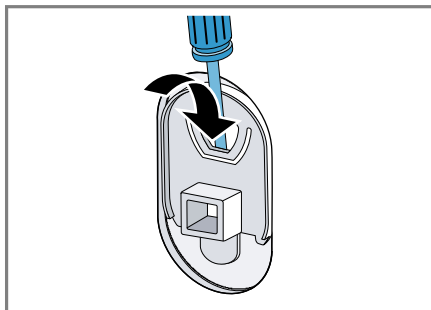


Krytky si odložte.


2. Nasadte 4 objímky.

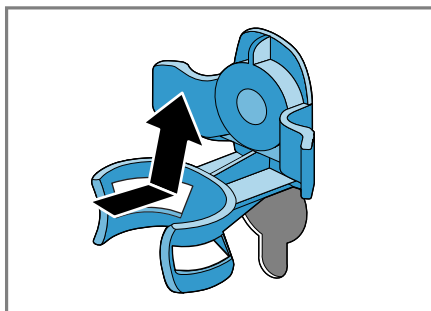


3. Vložte všetky skrutky 4 prepravných poistiek a zľahka ich utiahnite.

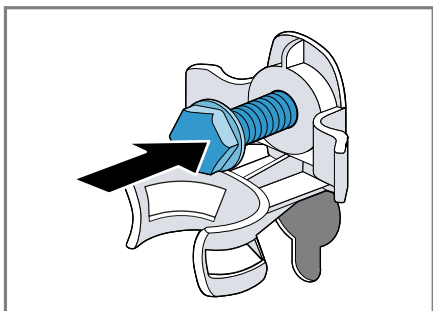

4. Sieťové prírodné vedenie upevnite do držiaka ① a povoľte všetky 4 skrutky prepravných poistiek skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ②.

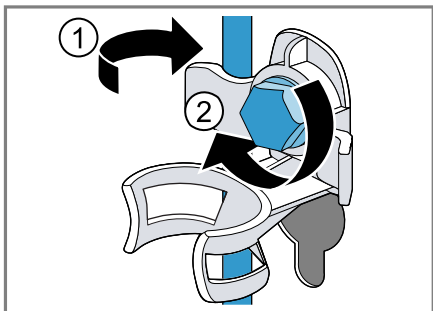

5. Hadicu vložte do držiaka.

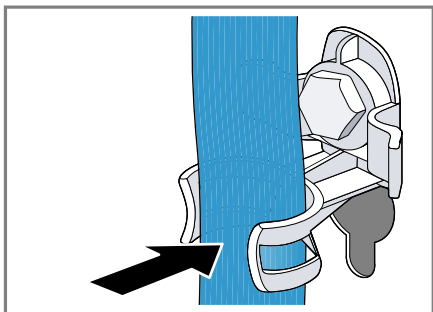

Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

1. Odstráňte prepravné poistky.
2. Do komory pre manuálne dávkovanie v zásuvke na prací prostriedok nalejte cca 1 liter vody.
3. Spustíte program **odčerpávanie**.
✓ Prací prostriedok môže pri ďalšom praní vytečť nepoužitý do odtoku.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE **Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektro-

nickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcom použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebič opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebiče vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40 - 60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadväznosti na platnú normu EN60456. Automatická funkcia dávkovania bola na tento účel deaktivovaná.

Upozornenie k porovnávacej skúške: deaktivujte automatickú funkciu dávkovania, ibaže by táto funkcia bola predmetom testu.

Program	Náplň (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstreďovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
eco 40 - 60 ²	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
eco 40 - 60 ²	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
eco 40 - 60 ²	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
bavlna 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
bavlna 40 °C + Prewash 	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
ľahko udržiavateľné 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
rýchly/mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
 vlna 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Čísla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Výška spotrebiča	85,0 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,0 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Hmotnosť	80 kg ¹
Maximálne množstvo náplne	9 kg
Sieťové napätie	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimálne zaistenie inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Príkon	■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W
Tlak vody	■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prírodného vedenia	160 cm
Maximálna výška odčerpania	100 cm
¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča	

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výroby (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochrannej známke Siemens AG.



9001515778

(000803)

sk