



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAU28PH0BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění 36
Všeobecné pokyny	4	Značky pro údržbu na visačkách... 36
Použití k určenému účelu.....	4	
Omezení okruhu uživatelů.....	5	
Bezpečná instalace	5	
Bezpečné použití.....	7	
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	
Zabránění věcným škodám	11	
Ochrana životního prostředí a úspora	12	
Likvidace obalu	12	Zapnutí spotřebiče 38
Úspora energie a zdrojů	12	Nastavení programu..... 38
Režim šetření energie	13	Přizpůsobení nastavení progra- mu 39
Instalace a připojení.	13	Uložení nastavení programu 39
Vybalení spotřebiče.....	13	Vložení prádla..... 39
Rozsah dodávky.....	14	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku 40
Požadavky na místo instalace.....	14	Spuštění programu..... 40
Odstranění přepravních pojistek	15	Přidání prádla 40
Připojení spotřebiče	16	Zrušení programu..... 40
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vyjmout prádla..... 40
Seznámení	19	Vypnout spotřebiče..... 41
Spotřebič	19	
Násypka na prací prostředky	20	
Ovládací prvky.....	20	
Logika ovládání	20	
Displej	22	
Tlačítka	25	
Programy	28	
Příslušenství	34	
Před prvním použitím	34	
Spuštění praní bez prádla	34	
Prádlo	35	
Příprava prádla	35	
Třídění prádla	36	
Prací a ošetřovací prostředky	36	
Doporučené prací prostředky	37	
Dávkování pracích prostředků	37	
Základní ovládání	38	
Zapnutí spotřebiče	38	
Nastavení programu..... 38		
Přizpůsobení nastavení progra- mu 39		
Uložení nastavení programu 39		
Vložení prádla..... 39		
Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku 40		
Spuštění programu..... 40		
Přidání prádla 40		
Zrušení programu..... 40		
Vyjmout prádla..... 40		
Vypnout spotřebiče..... 41		
Dětský zámek	41	
Aktivace dětského zámku	41	
Deaktivace dětského zámku	41	
Inteligentní dávkovací systém	41	
Naplnění dávkovacího zá- sobníku	41	
Obsah dávkovacího zásobníku	42	
Základní dávkovací množství	42	
Home Connect	43	
Home Connect Nastavení	43	
Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	43	
Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	44	
Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	45	
Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	45	
Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči..... 45		
Aktualizace softwaru	45	

Resetování síťových nastavení	
spotřebiče.....	45
Ochrana údajů.....	46
Prohlášení o shodě	46
Základní nastavení	47
Přehled základních nastavení.....	47
Změna základních nastavení.....	47
Čistění a ošetřování	48
Tipy pro údržbu spotřebiče	48
Čištění bubnu	48
Čištění násypky na prací prostředky	48
Odvápnění.....	50
Čištění čerpadla	50
Čištění odtokové hadice u sifonu...	52
Čištění sítna v přívodu vody	53
Odstranění poruch	55
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	55
Poruchy funkce.....	57
Zvuky	60
Problém s výsledkem.....	61
Problém Home Connect.....	63
Netěsnost	63
Zápachy.....	64
Nouzové od blokování.....	65
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	65
Demontáž spotřebiče	65
Nasazení přepravních pojistek	65
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	66
Likvidace starého spotřebiče	66
Zákaznický servis.....	67
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	67
Záruka AQUA-STOP	67
Hodnoty spotřeby	69
Technické údaje	69




Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

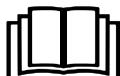

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k instalaci a použití.
- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
 - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
 - ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
 - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
 - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
 - ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
 - ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
 - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!

- Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.
 - ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
 - ▶ Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
 - ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 67
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ **VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!**

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ **OPATRNĚ – Nebezpečí poranění!**

- Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.
 - ▶ Nestoupejte si na spotřebič.
- Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.
 - ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
 - ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně ne-zastaví.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpeční popálení!

Sklo dvírek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvírek spotřebiče.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvírkům spotřebiče.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ OPATRNĚ – Nebezpečí poleptání!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výparы.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

- Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte a nepřekračujte "maximální množství prádla"
 - Strana 28 pro každý program.
- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
 - ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.
- Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.
 - ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
 - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptérů, prodloužení, ventilu a podobně.
 - ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventilu přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.

- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
 - ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.
 - ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
 - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

cs Ochrana životního prostředí a úspora

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte "maximální množství prádla"
→ Strana 28.

- + Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- + Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky "dávkujte"
→ Strana 37 podle stupně zašpinění prádla.

- + Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- + Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- + Při sušení prádla se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- + Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- + Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Spotřebič je vybavený aquasenzorem.

- + Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje dobu trvání a počet máchacích cyklů.

Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

Když delší dobu neprovedete v režimu úspory energie žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

Instalace a připojení

Zde se dozvíte, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče.

Kromě toho se dozvíte, jak spotřebič zapojíte k přívodu vody a do elektrické sítě.

Vybalení spotřebiče

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.


Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma

→ *"Likvidace obalu"*, Strana 12.

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ *"Základní ovládání"*, Strana 38
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

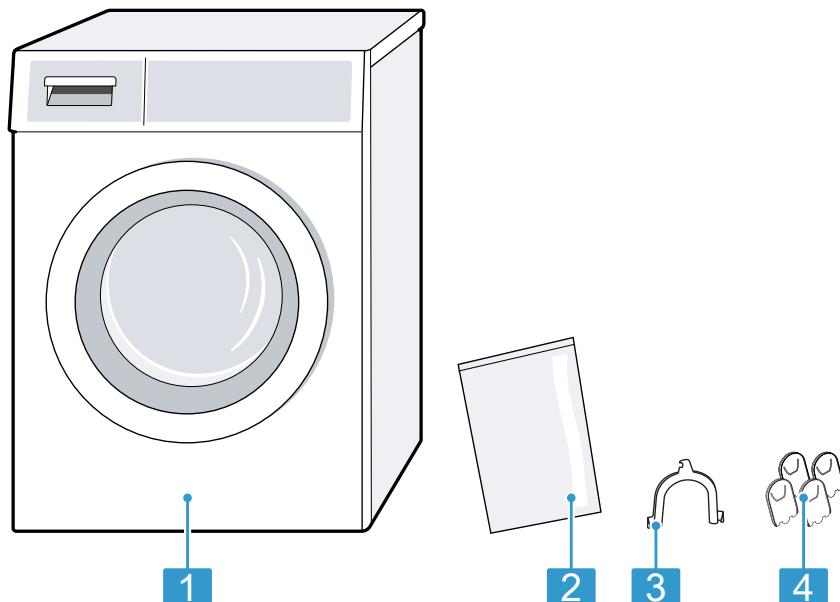

-
- 1** Pračka
 - 2** Průvodní doklady
 - 3** Koleno pro uchycení odtokové hadice
 - 4** Krytky
-

Požadavky na místo instalace

Spotřebič se může při odstředování posouvat. Dodržujte pokyny pro místo instalace.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče "příchytkami" → Strana 34 od výrobce.

POZOR!

- Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
 - ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- U spotřebiče byl před vyexpozicí ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40° , může tato zbytková voda vytéct.
 - ▶ Spotřebič nakláňejte opatrně.


Místo instalace Požadavky

Na podstavci




Upevněte spotřebič pomocí "příchytek" → *Strana 34*.

Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů

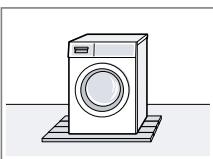

Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.


V kuchyňské lince

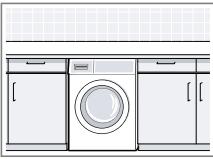

- Je nutná šířka výklenku 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříněmi.

Místo instalace

U stěny

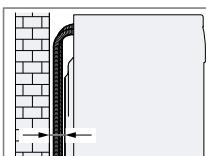**Požadavky**

Dbejte na to, abyste hadice neuskrípli mezi stěnou a spotřebičem.


Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.



Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabrázení škodám" → *Strana 11*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější "přepravu" → *Strana 65*.


1. Hadice vyjměte z držáků.

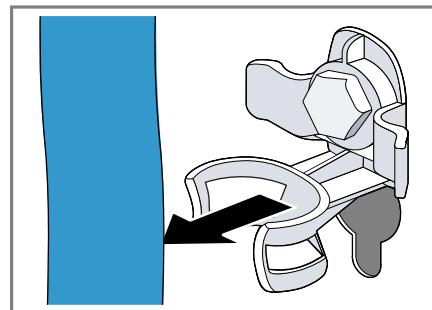


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

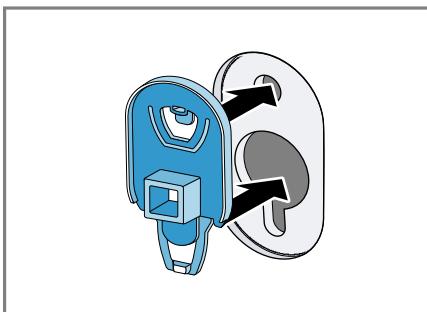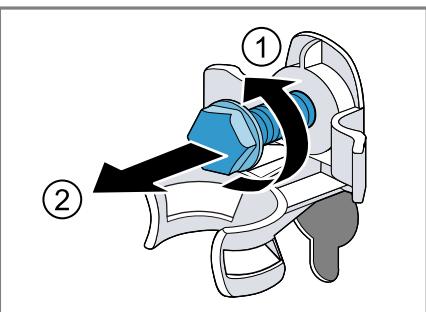


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

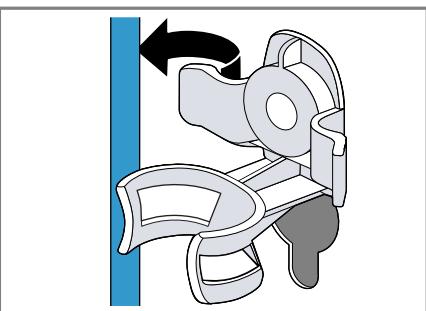

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

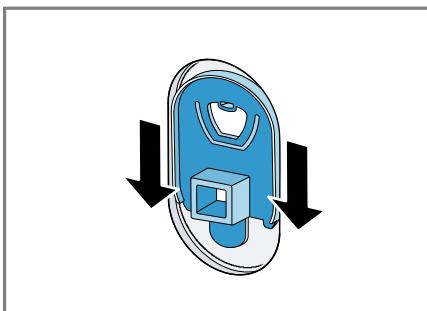

4. Odstraňte 4 objímky.

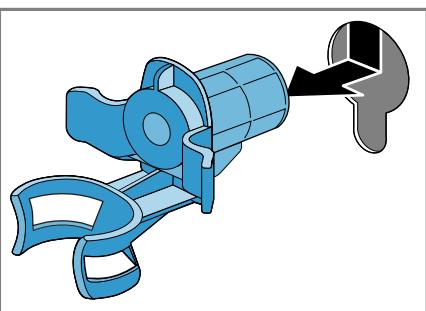

5. Nasaděte 4 krytky.

Připojení spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické sítí, přívodu vody a odtoku vody.

Připojení přívodní hadice

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

► Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

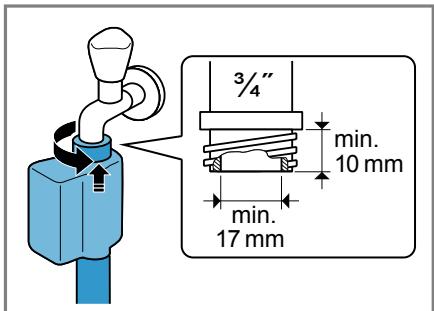

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

POZOR!


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Odtok do sifonu
Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

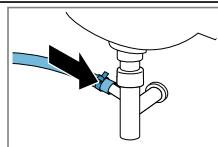

Odtok do umyvadla
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"
→ Strana 34.

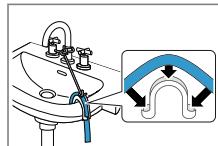

Odtok do plastové trubky s prýžovým hrádkem nebo do odtokového otvoru v podlaze

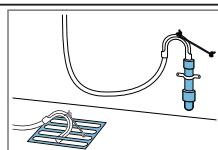

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"
→ Strana 34.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v "Technických údajích"
→ Strana 69.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zadržení posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

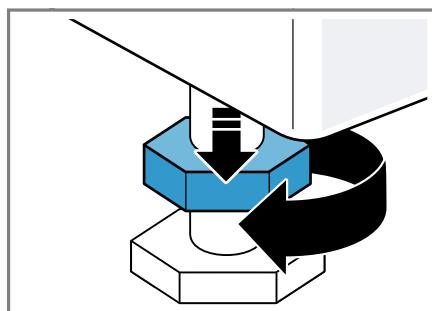


cs Instalace a připojení

2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

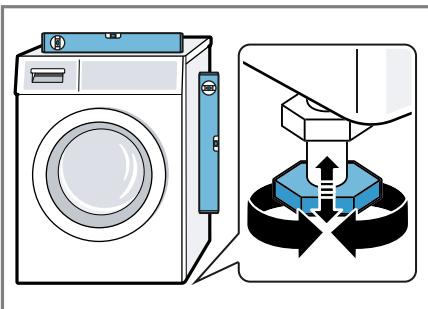

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matici klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

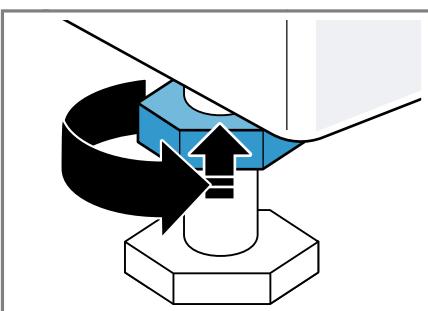


Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

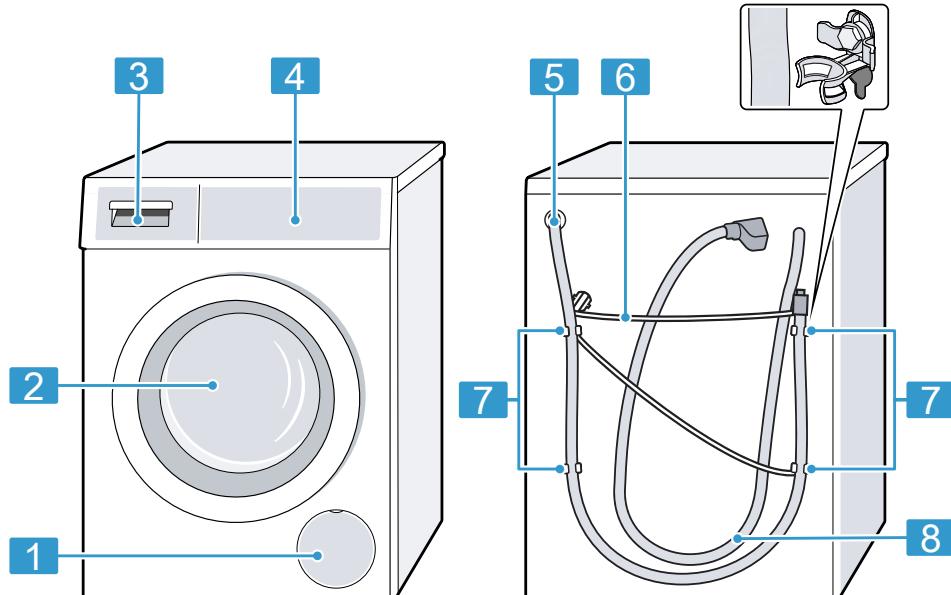


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	"Servisní kryt čerpadla" → Strana 50
2	Dvírka
3	"Násypka na prací prostředky" → Strana 20
4	"Ovládací prvky" → Strana 20
5	"Odtoková hadice" → Strana 17
6	"Síťový kabel" → Strana 17

7	"Přepravní pojistky" → Strana 15
8	"Přívodní hadice" → Strana 16

Násypka na prací prostředky

Zde najdete přehled součástí násypky na prací prostředky.

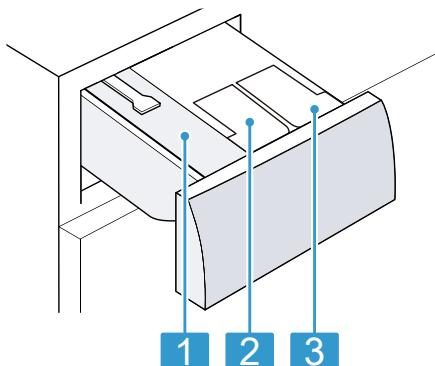


1 Komora pro manuální dávkování

2 ☷ / Δ: dávkovací zásobník pro aviváž nebo prací prostředek

3 Δ: dávkovací zásobník pro prací prostředek

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

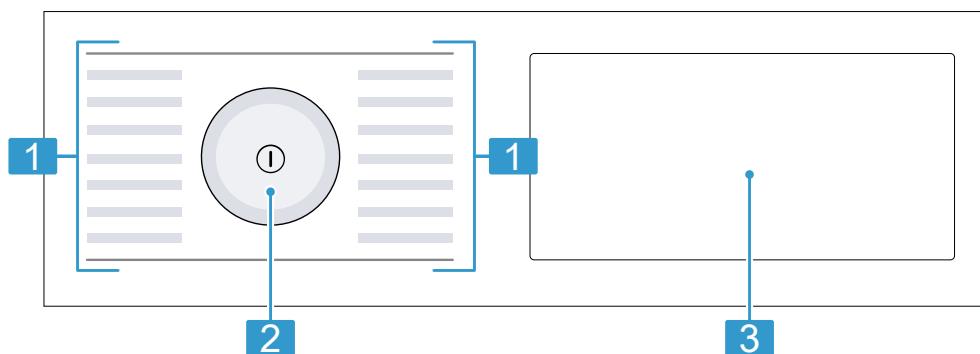

1 "Programy" → Strana 28

2 "Volič programů" → Strana 38

3 "Tlačítka" → Strana 25 a "displej"
→ Strana 22

Logika ovládání


Některé oblasti displeje reagují na dotyky. Nastavení se aktivují stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná. Ak-

tivovaná nastavení můžete měnit nebo deaktivovat opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na displeji.

POZOR!


Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

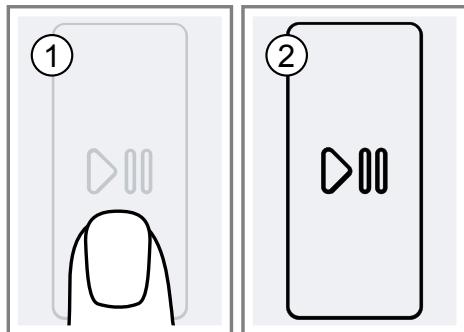

Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

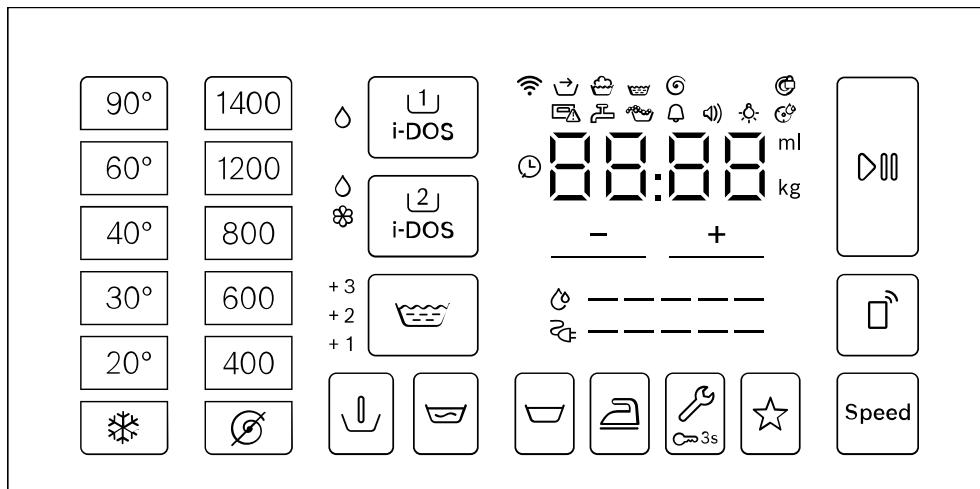

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbyvající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbyvající doba programu.
⌚ 10 ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbyvající hodiny. → "Tlačítka", Strana 25
9 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
➔	Ošetření před praním	Stav programu
冼	Praní	Stav programu
⠼	Máčání	Stav programu
⌚	Odstřeďování	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
+1 / +2 / +3	Máčání plus	Jsou aktivované přídavné máchací cykly. → "Tlačítka", Strana 26
⚡	Spotřeba energie	Spotřeba energie pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba energie ■ - - - - -: vysoká spotřeba energie

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
⌚	Spotřeba vody	Spotřeba vody pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba vody ■ ————: vysoká spotřeba vody
🔔	Signál ukončení	Základní nastavení
▷)	Signál tlačítka	Základní nastavení
☀	Jas displeje	Základní nastavení
⌚	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program čištění bubnu pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 48
📶	Wi-Fi	■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect", Strana 43
⊕	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky	■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
⌚ ⊕	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky nebo aviváz.	⌚ (tekutý prací prostředek) ⊕ (aviváz) ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváz je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
50 ml ¹	Základní dávkovací množství	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváz. → "Základní dávkovací množství", Strana 42
:	Systém kontroly napětí	Bliká: Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřípustný pokles napětí. Program se pozastaví. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55 Upozornění: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.
•	Systém kontroly napětí	Bliká: Program byl pozastaven kvůli nepřípustnému poklesu napětí. Napětí je znova v přípustném rozsahu a program pokračuje. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55 Upozornění: Doba trvání programu se prodlouží.
⌚	Rozpoznání pěny	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Dvířka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dvířka jsou zablokovovaná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvítí: Dvířka jsou odblokovovaná a lze je otevřít.
	Přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55 ■ Příliš nízký tlak vody.
	Násypka na prací prostředky	<p>Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55</p>
E:60 / -2B ¹	Chyba	<p>Chybový kód, chybové hlášení, signál. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 55</p>

¹ Příklad

Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu
→ "Programy", Strana 28.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷ (start/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Upozornění: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
1 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Základní dávkovací množství 	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekuť prací prostředek Δ . Když podržíte tlačítko stisknutoé cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
2 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Obsah dávkovacího zásobníku ■ Základní dávkovací množství 	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní systém dávkování pro aviváz \otimes nebo tekuť prací prostředek Δ . Když podržíte tlačítko stisknutoé cca 3 sekundy, můžete určit obsah dávkovacího zásobníku nebo nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 41
- / + (hotovo za)	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažena v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Upozornění: Hodnoty nastavení zvolte pomocí tlačítek.
* - 90° (volba teploty)	-90 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
Ø - 1400 (odstřeďování)	-1400 ot/min	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo deaktivace odstřeďování. Při zvolení se odčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování na konci praní. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
① (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Vypnutí 	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Tlačítko	Výběr	Popis
 (vzdálený start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	<p>Když krátce stisknete tlačítko, povolíte dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete nabídku Home Connect.</p> <p>Pokyny</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dálkové spuštění nelze z bezpečnostních důvodů aktivovat za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> – Jsou otevřená dveřka. – Není zasunutá násypka na prací prostředky. ■ Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> – Otevřete dveřka. – Stiskněte . – Stiskněte . – Vypněte spotřebič. – Po výpadku proudu.
 3s (dětský zámek 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace dětského zámku.</p> <p>Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání.</p> <p>Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 41</p>
 (nastavení)	Základní nastavení	Změna základních nastavení spotřebiče.
 (předpírka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.</p> <p>Upozornění: Když je aktivovaný inteligenční dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní.</p> <p>Když je inteligenční dávkovací systém deaktivovaný, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu.</p>
 (máhání plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivace ■ deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace až tří přídavných máchacích cyklů.</p> <p>Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.</p>
 (stop máchání)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace odstředování a odčerpání na konci praní.</p> <p>Prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě.</p>

Tlačítko	Výběr	Popis
 (namáčení)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace namáčení. Prádlo zůstane před hlavním pracím cyklem déle ležet ve vodě. Pro prádlo s mimořádně úporným zašpiněním.</p>
 (snadné žehlení)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstřeďování a rychlosť odstřeďování. Prádlo je po praní tak vlhké, že se při pověšení na šňůru vyvěsí.</p>
 (oblíbený program)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 39 Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>

Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

Rada: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 36

Program	Popis	Speed	Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	Max. teplota (°C) ¹	Max. množství prádla (kg)	[1] i-DOS Ⓜ	[2] i-DOS Ⓜ
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkání. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed. Když aktivujete Speed, sníží se maximální množství prádla na 5 kg.		9 90 1400	•	•	•	•
bavlna barevné	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkání. Energeticky úsporný program.		9 90 1400 –	•	•	•	•

¹ Nastavení programu

Program	Popis											
eco 40-60	Prání textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Vhodný pro normálně znečištěné textilie.	Speed										
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	9	-	1400	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. teplota (°C)	1											
Max. množství prádla (kg)												
snadno udržovateľné	Prání textilií ze syntetiky a směsových tkanin.	Prání textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin.	4	60	1200	•	•	•	•	•	•	•
rychlý/mix		Vhodný pro mŕtve zašpinené prádlo.	4	60	1400	•	•	•	•	•	•	•
jemné/hedvábi	Prání jemných pracích textilií z hedvábi, vlnky a syntetiky. Používajte prací prostriedok na jemné prádro nebo hedvábi.	2	40	800	-	•	•	•	•	•	•	•

¹ Nastavení programu

Program	Popis	1 i-DOS ⚙	2 i-DOS ⚙	Speed	1 i-DOS ⚙	2 i-DOS ⚙
vlna	Upozornění: Obzvlášť choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo.					
máčení	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které ze prát ručně a v práci. Aby se zabránilo srážení prádla, po-hybujte buben textiliemi obzvlášť še-trně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu.	2 40 800	- - -	• - -	• - -	• - -
odstředování/od-čerpání ... další	Máčání s následním odstředováním a odčerpáním vody. Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, ak-tivujte . Prádlo se neodstředí. Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Ho-me Connect. Volitelná nastavení programu závisí na nastaveném programu.	- - -	1400	- • -	- - -	- - -

¹ Nastavení programu

Program	Popis							
Max. rychlosť odstredovania (ot/min)¹								
Max. teplota (°C)¹								
Max. množství prádla (kg)								
Upozornenie: Spotrebič musí byť pripojený k domáci síti a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → "Home Connect", Strana 43								
auto 30 °C	Praní choulostivých textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Šetrné praní prádla. Automaticky se rozpozná stupň zašpinění a druh textiliu. Prací proces se přizpůsobí.	3,5	30	1000	–	●	–	●
čištění bubnu	Čištění a údržba bubnu. Program používejte v následujících případech: ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti.	–	–	1200	–	–	–	–

¹ Nastavení programu

Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváz.

Program	Popis	Speed	Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	Max. teplota (°C)	Max. množství prádla (kg)	2 i-DOS ⊗	1 i-DOS Ⓜ
rychlý 15/30	Nepoužívajte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky. Upozornění: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou 60 °C nebo výšší, bliká pro připomenu ukazatel pro čištění hubnu.	Praní něžehlivých košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin.	2 60 800	–	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	Rada: Aby se zabránilo pomačkání prádla, aktivujte . Prádlo se jen krátce odstředí, a když ho vydáte, kape z něj voda. Takto mokré košíle a halenky pověste, aby se vyvesily. Košíle a halenky z hedvábí nebo chouloustivých materiálů peřte pomocí programu jemné/hedvábí.	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut.	4 40 1200	● ● –	– – –	● ● ●	● ● ●

Program	Popis
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	Pokud chcete zkrátiť dobu trvania programu na 15 minút, aktivujte Speed. Maximálni množství prádla se sníží na 2 kg.
Max. teplota (°C) ¹	
Max. množství prádla (kg)	

¹ Nastavení programu

Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

Použití	Objednací číslo
Prodloužení původní hadice	Prodloužení původní hadice na studenou vodu nebo původní hadice Aquastop (2,50 m). WMZ2381
Přichytka	Zlepšení stability spotřebiče. WMZ2200
Koleno	Upevnění odtokové hadice. 00655300

Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte ①.

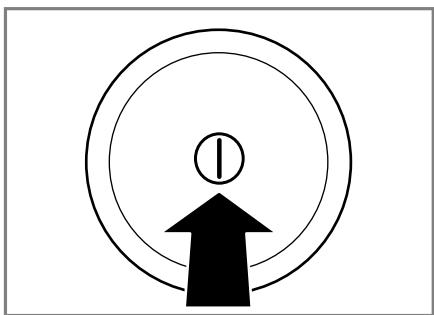


Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.


2. Nastavte program čištění bubnu.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

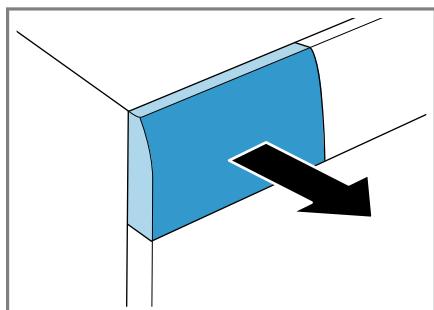

5. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

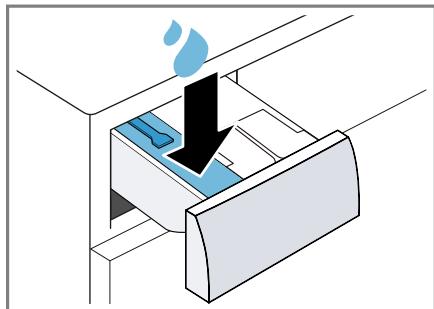


6. Do komory pro manuální dávkování napříte univerzální prací prášek.

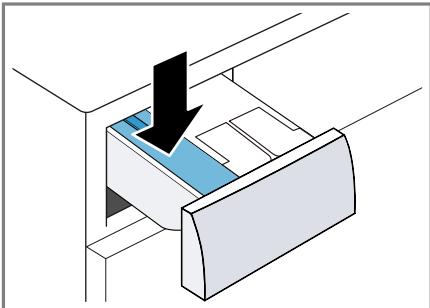

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

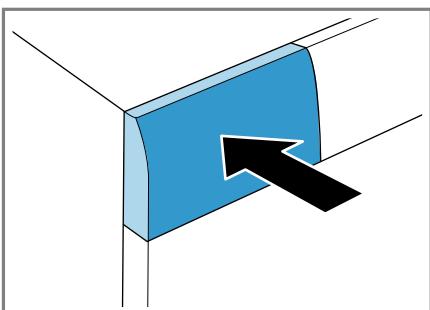

8. Pro spuštění programu stiskněte ▶ (start/pauza).
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
9. Spusťte první praní nebo stiskněte ① pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 38

Prádlo

Ve spotřebiči můžete prát všechny textilie, které mají na visácké od výrobce označení, že jsou vhodné pro praní v pračce, a textilie z vlny určené pro ruční praní.

Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spořebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na přikryvky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte síťku na prádlo.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte síťku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte síťku na prádlo.
 - Prádlo rozložte a načechrejte.
 - Perte společně velké a malé kusy prádla.
 - Čerstvé skvrny potřete mydlovým roztokem (nedrhněte).
 - Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

Třídění prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztržte prádlo před praním podle následujících kritérií.

- Druh tkaniny a druh vláken
- Bílé prádlo
- Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
- "Zašpinění" → Strana 36
- "Značky pro údržbu na visačkách" → Strana 36

Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy. 	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trika, košile nebo halenky jsou propočené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

Značky pro údržbu na visačkách

Symboly odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	-

Rada: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo.

Můžete používat všechny prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Pokyny

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.

Doporučené prací prostředky

Informace vám pomůžou zvolit správný prací prostředek pro textilie.

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností využávky	Bavlna	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Bavlna	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Rada: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Dávkování pracích prostředků

Správným dávkováním pracích prostředků dosáhnete optimálního výsledku praní a můžete šetřit zdroje. Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,

- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit rezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrz (III)	Nad 2,5	Nad 14


Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.

- Při manuálním dávkování přizpůsobte dávkovací množství podle skutečného množství prádla.
- Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nepřizpůsobujte dávkovací množství podle skutečného množství prádla. Množství pracího prostředku a aviváže se vypočítá automaticky podle "základního dávkovacího množství"
→ Strana 42 a rozpoznaného množství prádla. Nastavené základní dávkovací množství musí vždy odpovídat dávkovacímu množství pro 4,5 kg prádla.

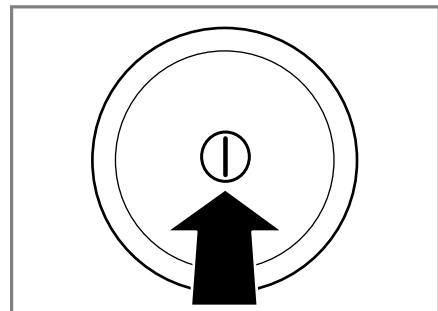

Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.

- ✓ Spotřebič provede slyšitelný funkční test v násypce na prací prostředky
→ "Zvuky", Strana 60

Upozornění: Buben se rozsvítí po otevření, zavření a spuštění programu. Osvětlení zhasne automaticky.

Nastavení programu


1. Volíč programů nastavte na požadovaný "program" → Strana 28.

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte ①.

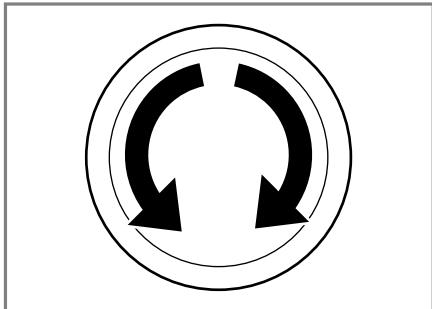

2. V případě potřeby "přizpůsobte nastavení programu" → Strana 39.

Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Upozornění: Přehled všech nastavení programů:

Předpoklad: Je nastavený program.

- ▶ Přizpůsobte nastavení programu.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Upozornění: Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.

Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Předpoklady

- Je nastavený program.
 - Přizpůsobili jste nastavení programu.
 - ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆.
- Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆.

Upozornění: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

Vložení prádla


Pokyny

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro "program" → Strana 28.

Předpoklad: Připravte a roztržte prádlo.

→ "Prádlo", Strana 35

1. Otevřete dvířka.

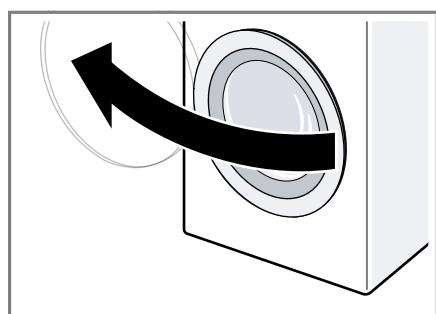

2. Zajistěte, aby byl buben prázdný.
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
4. **Upozornění:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

Zavřete dvířka.

Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

U programů, u kterých není možné nebo žádoucí inteligentní dávkování, můžete prací prostředek dát do komory pro manuální dávkování.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Rada: Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete do komor pro manuální dávkování přidávat také další ošetřovací prostředky na prádlo, jako např. sůl na skvрny, škrob nebo bělidlo. Do komory pro manuální dávkování nedávejte další prací prostředek, aby se zabránilo předávkování nebo tvorbě pěny.

Předpoklad: Informujte se o optimálním dávkování "pracích a ošetřovacích prostředků." → Strana 36

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 20
3. V případě potřeby naplňte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Spuštění programu

Upozornění: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- Stiskněte ▶III.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.

Přidání prádla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte ▶III.

Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Řídte se podle stavu programu.

→ "Display", Strana 22

2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte ▶III.

Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte ▶III.
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokováná.


- Při vysoké teplotě spusťte program **máchání**.
- Při vysoké hladině vody spusťte program **odstředování** nebo **odčerpání**.

3. Vyndejte prádlo.

Vyjmutí prádla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo.

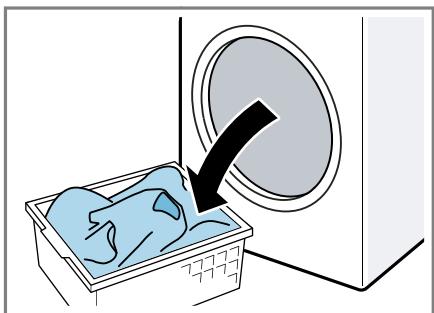

Vypnutí spotřebiče

1. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

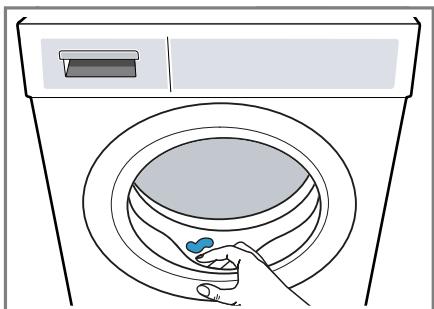

2. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

Aktivace dětského zámku

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté **⌚ 3s.**
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

Deaktivace dětského zámku

Předpoklad: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté **⌚ 3s.**

Inteligentní dávkovací systém

Váš spotřebič je vybavený inteligentním dávkovacím systémem pro tekuté prací prostředky a aviváž.

V závislosti na programu a nastavení jsou optimální množství tekutého pracího prostředku a aviváže dávkovány automaticky. Inteligentní dávkování je z výroby aktivované pro všechny určené "programy" → Strana 28 a lze ho individuálně deaktivovat. U všech ostatních programů můžete prací prostředek dávkovat manuálně.
→ "Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 40

Naplnění dávkovacího zásobníku


Upozornění

Abyste mohli používat inteligentní dávkování, naplňte dávkovací zásobník.


- Do dávkovacích zásobníků plňte pouze vhodné "prací a ošetřovací prostředky" → Strana 36.
- Když měníte tekutý prací prostředek nebo aviváž, dávkovací zásobníky napřed vyprázdněte a vycistěte.
→ "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48
- Pokud chcete používat oba dávkovací zásobníky pro tekuté prostředky, nastavte "obsah dávkovacího zásobníku" → Strana 42.

Předpoklad: Bliká ⌂ / ☀.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.

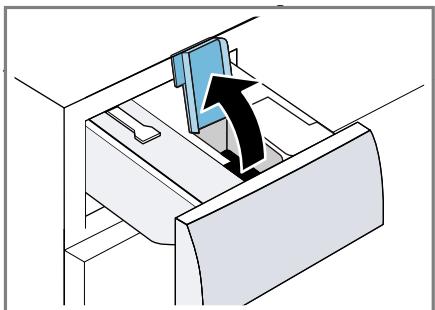

3. Naplňte tekutý prací prostředek Δ a aviváz \otimes do příslušných dávkovacích zásobníků.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 20

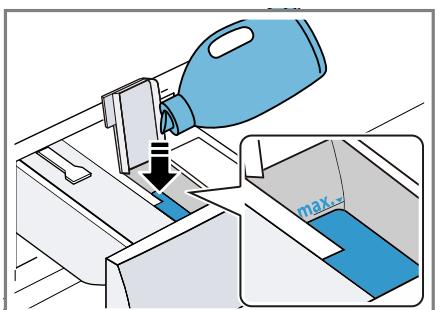

4. Zavřete plnicí víčko.

- Upozornění:** Plnicí víčko nenechávejte otevřené delší dobu, aby nedošlo k zaschnutí nebo vyschnutí pracího prostředku.
5. Zasuňte násypku na prací prostředky.
 6. Přizpůsobte "základní dávkovací množství" → Strana 42.

Obsah dávkovacího zásobníku

Z výroby je dávkovací zásobník L^2 nastavený pro aviváz \otimes . Alternativně můžete dávkovací zásobník L^2 používat pro druhý tekutý prací prostředek Δ .

Pokyny

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte vybrat dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.

Nastavení obsahu dávkovacího zásobníku

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté L^2 i-DOS.
2. Pro nastavení Δ stiskněte L^2 i-DOS.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Δ .
3. Pro nastavení \otimes znova stiskněte L^2 i-DOS.
4. Pro ukončení nastavení chvilku počkejte.

Základní dávkovací množství

Přednastavená základní dávkovací množství pro tekutý prací prostředek a aviváz můžete přizpůsobit.

Základní dávkovací množství se řídí podle údajů výrobce pracího prostředku, tvrdosti vody a stupně zášpinění prádla.

Vždy nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá standardnímu množství prádla 4,5 kg.

→ "Dávkování pracích prostředků", Strana 37

Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 43
- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 44

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Rady

- Řídte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Pokyny

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče.


Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS

Pro spojení spotřebiče s domácí sítí použijte funkci WPS vašeho routeru.

Předpoklad: Pokud má váš router funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  .
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Aut.**
 2. Stiskněte .
 3. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru.
- Řídte se informacemi v podkladech k vašemu routeru.
- ✓ Na displeji blíká .
 - ✓ Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí WLAN.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **con** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.

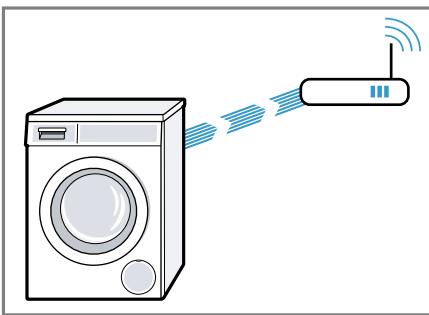

4. Když se na displeji zobrazí Home Connect Error, není spotřebič spojený s domácí sítí.
 - Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě.
 - Znovu spojte spotřebič s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.
5. "Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect." → Strana 45


Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS

Pokud nemá váš router funkci WPS, můžete spotřebič manuálně spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi). Spotřebič na krátkou dobu vytvoří vlastní síť WLAN. Můžete spojit mobilní koncové zařízení se sítí WLAN a přenést do spotřebiče informace domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

Předpoklad: Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí **Aut.**
2. Nastavte program na pozici 2.
- ✓ Na displeji se zobrazí **SAP.**
3. Stiskněte .
- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotřebič vytvoří vlastní síť WLAN s názvem (SSID) HomeConnect.

4. Na mobilním zařízení vyvolejte nastavení WLAN. Spojte mobilní koncové zařízení se sítí WLAN HomeConnect a zadejte heslo WLAN-Passwort (Key) HomeConnect.
- ✓ Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.

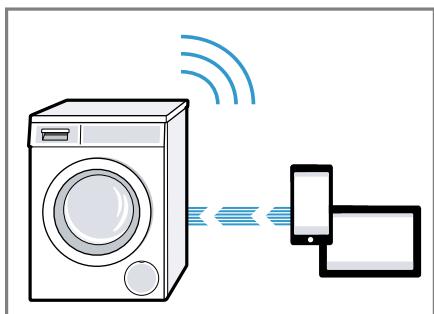

5. Otevřete aplikaci Home Connect na mobilním koncovém zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
6. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) vaší domácí sítě.
7. Postupujte podle kroků v aplikaci Home Connect pro spojení se spotřebičem.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **con** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.

8. Když se na displeji zobrazí Home Connect Error, není spotřebič spojený s domácí sítí.
 - Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě.
 - Znovu spojte spotřebič s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.
9. "Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect" → Strana 45.

Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect

Předpoklady

- Spotřebič je spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.
1. Nastavte program na pozici 3.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **APP**.
 2. Stiskněte **DIII**.
 - ✓ Spotřebič se spojí s aplikací Home Connect.
 - 3. Jakmile se spotřebič zobrazí v aplikaci Home Connect, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **con**, je spotřebič připojený k aplikaci Home Connect.

Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Upozornění: Když je aktivovaná Wi-Fi, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **D**.
2. Nastavte program na pozici 4.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
 - 3. Držte stisknuté **DIII**, dokud se na displeji nezobrazí **on**.
 - ✓ Wi-Fi je aktivovaná.

Upozornění: Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.

Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **D**.
2. Nastavte program na pozici 4.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
3. Držte stisknuté **DIII**, dokud se na displeji nezobrazí **oFF**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivovaná.

Upozornění: Pokud jste deaktivovali Wi-Fi a spotřebič byl předtím spojený s domácí sítí, po opětovném zapnutí Wi-Fi se spojení obnoví.

Aktualizace softwaru

Předpoklad: Na displeji se zobrazí .

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **D**.
2. Nastavte program na pozici 6.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **UPd**.
 - 3. Stiskněte **DIII**.
 - ✓ Instaluje se aktualizace softwaru.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **konec**, je aktualizace softwaru nainstalovaná.

Upozornění: Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace softwaru spotřebič nevypínejte.

Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **D**.
2. Nastavte program na pozici 5.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **rES**.
 - 3. Stiskněte **DIII**.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Yes**.
 - 4. Stiskněte **DIII**.

- ✓ Síťová nastavení se resetují.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **konec**, jsou síťová nastavení resetovaná.

Rada: Pokud chcete spotřebič znova ovládat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znovu spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.

Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí sítí spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Upozornění: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásмо 2,4 GHz: 100 mW max.

Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení

Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

Základní nastavení	Symbol	Hodnota	Popis
Signál ukončení	🔔	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítka	▷▷	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka.
Automatické vypnutí	4	On (zapnuté) OFF (vypnute)	Aktivace nebo deaktivace automatického vypnutí spotřebiče. → "Úspora energie a zdrojů", Strana 12 Upozornění: Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.
Připomenutí čištění bubnu	⌚	On (zapnuté) OFF (vypnute)	Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu.
Jas displeje	☀️	1 (nízká) 2 (střední) 3 (vysoká) 4 (velmi vysoká)	Nastavte jas displeje.

Změna základních nastavení

- Pro základní nastavení stiskněte tlačítko .
- Pro nastavení požadovaného základního nastavení stiskněte tlačítko .
- Na displeji se zobrazí zvolené základní nastavení a aktuální hodnota.

- Pro změnu hodnoty stiskněte  / .
- Vypnutím spotřebiče opustíte základní nastavení.

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otřírejte pouze vodou a vlhkým hadrem. Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky. Čerstvě usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.

Dvírka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřené. Může vyschnout zbytková voda a zabráni se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

Čistění bubnu

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte buben.

⚠ OPATRNĚ

Nebezpečí poranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohouzpůsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvírkami a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Nechte proběhnout program **čištění bubnu** bez prádla.


Použijte univerzální prací prášek.

Čištění násypky na prací prostředky


Když změníte prací prostředek nebo je násypka na prací prostředky špinavá, vyčistěte násypku na prací prostředky a čerpací jednotku intelligentního dávkovacího systému.

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

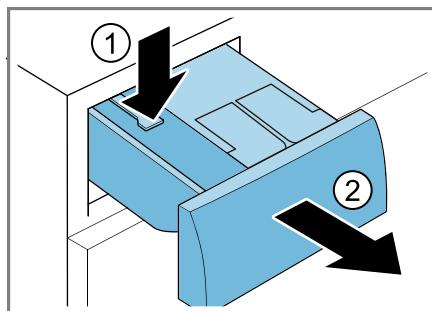


4. Vyjměte čerpací jednotku.

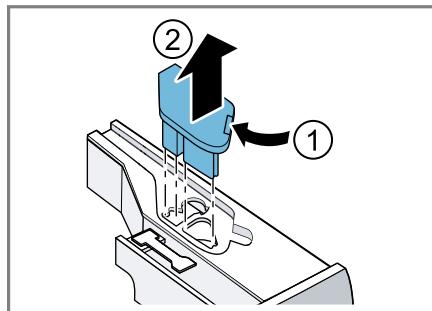


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

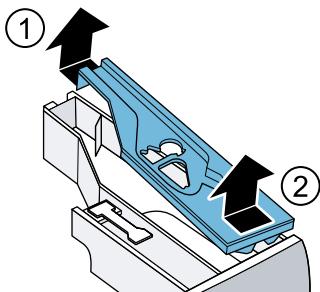


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

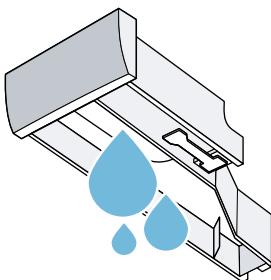



- 7. POZOR!** Čerpací jednotka ob-sahuje elektrické součásti.
- ▶ Čerpací jednotku nemýjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
 - ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chráňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

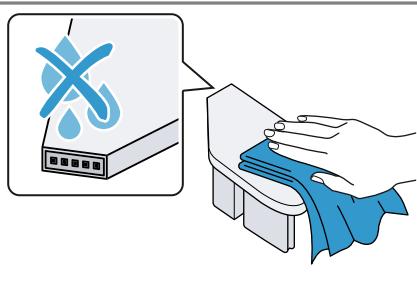


8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

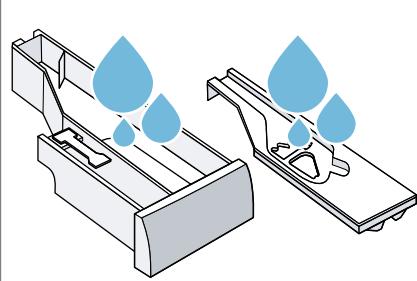

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a na-saděte.

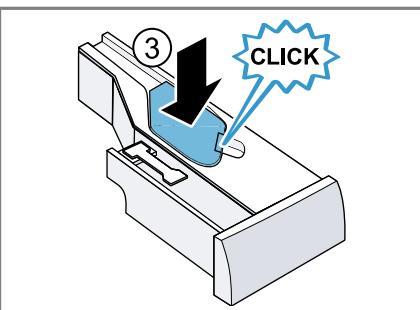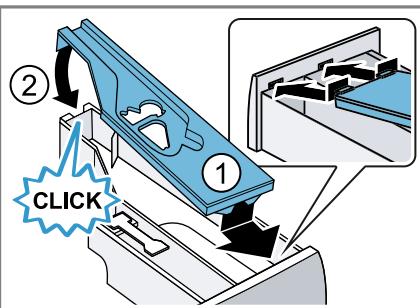

10. Vyčistěte příhrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

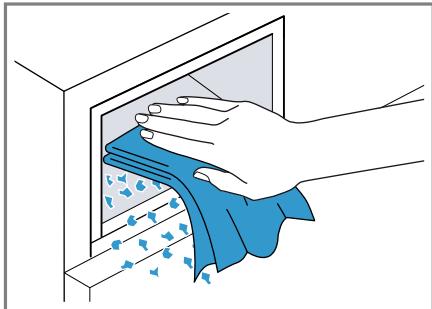

11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápňovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápňovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- ▶ Používejte pro tento spotřebič pouze odvápňovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


Čištění čerpadla

Při poruchách, např. upcpání nebo klapání, vycistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

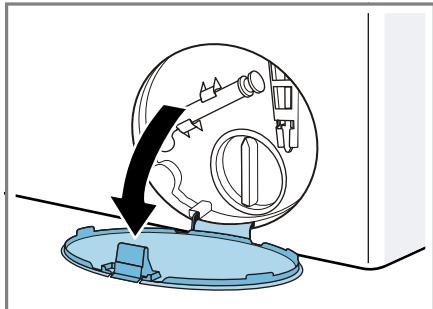



5. Sejměte servisní kryt.

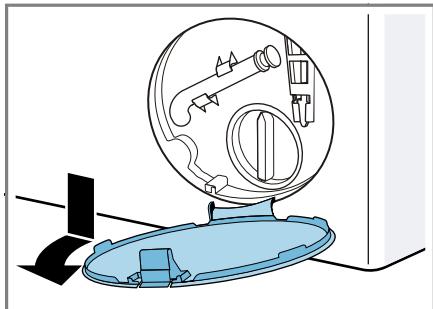

6. Pod otvor postavte nádobu.

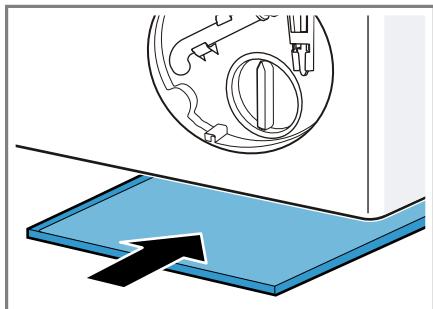


7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

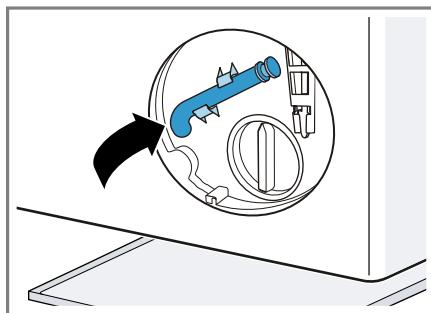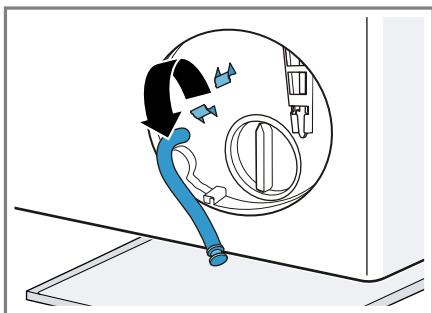


- 8. ⚠️ OPATRNĚ - Nebezpečí opaření!** Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Pro vypouštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

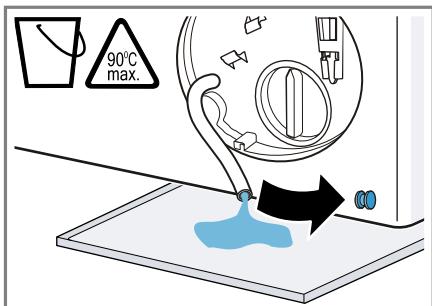

- 9. Znovu nasaděte uzavírací zátku.**

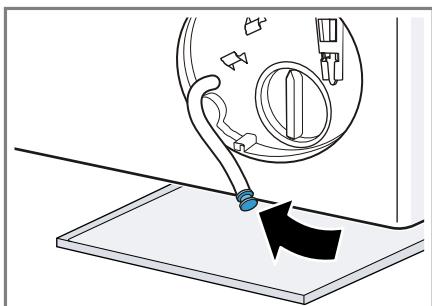


- 10. Nasaděte vypouštěcí hadici do držáku.**

Čištění čerpadla


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Předpoklad: "Čerpadlo je prázdné." → Strana 50


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

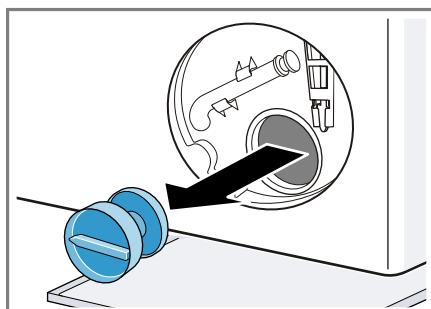

2. Vycistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

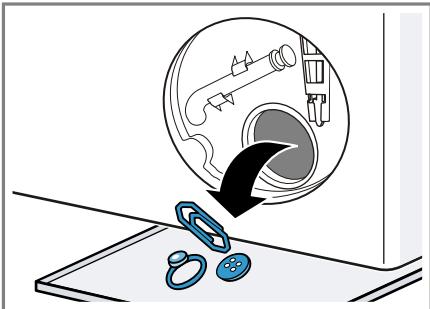


3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
4. Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho.

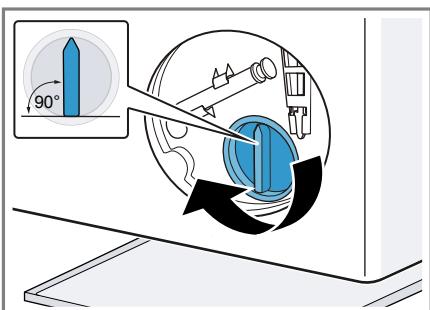

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

5. Nasadte a zavakněte servisní kryt.

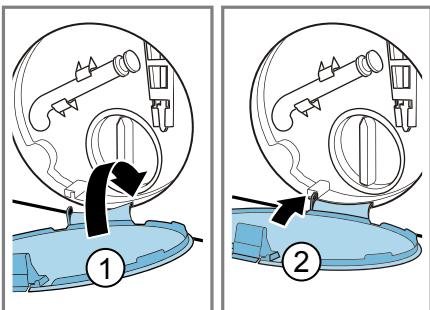

6. Zavřete servisní kryt.

Před příštím praním


Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtekly nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **odčerpání**.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory pro manuální dávkování nalijte litr vody.
5. Spusťte program **odčerpání**.

Čištění odtokové hadice u sifonu


Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.

1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

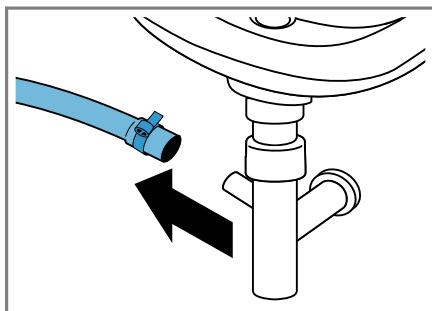


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrádku sifonu.

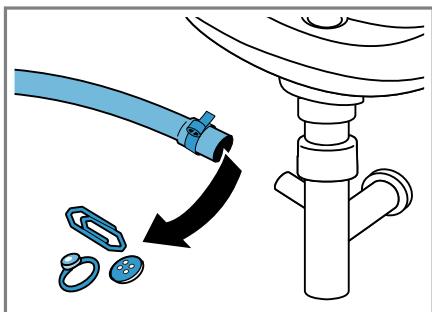

5. Nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

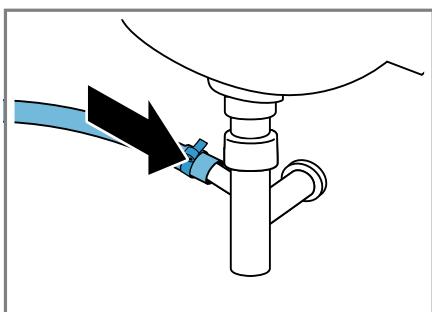


Čištění sítna u přívodu vody


Upozornění: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Předpoklad: Přívodní hadice je prázdná.

1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

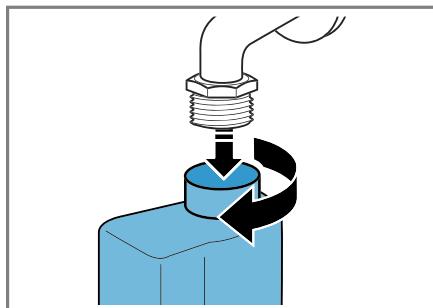

2. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

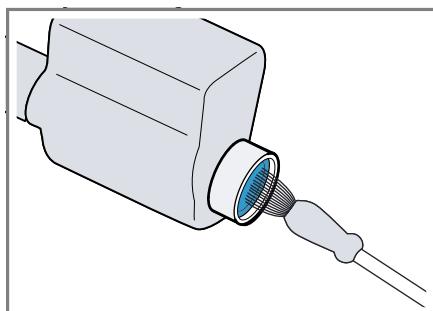

3. Připojte přívodní hadici a zkонтrolujte těsnost.

Čištění sítna v přívodu vody


V případě upcpání nebo při nízkém tlaku vody vyčistěte sítno v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice

Abyste mohli vyčistit sítno, vyprázdněte nejprve přívodní hadici.

1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spusťte program a nechte ho cca 70 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

cs Čistění a ošetřování

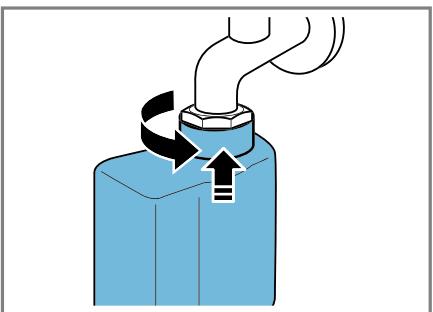

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Chybový kód/chybové hlášení/signál

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Displej zhasl a bliká ▷ 00.	Je aktivní režim šetření energie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte libovolné tlačítka. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 50
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 70
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 50
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokováno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48 3. Pokud se ukazatel zobrazí znova, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67
		<p>Upozornění: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 25</p>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
"E:60 / -2B"	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
"E:10 / -10"	<p>Tlak vody je příliš nízký.</p> <p>Je ucpáne sítko v přívodu vody.</p> <p>Je zavřený přívod vody.</p> <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřipnuta.</p>	<p>Není možné odstranění.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Vyčistěte sítko v přívodu vody" → Strana 53. ▶ Otevřete přívod vody. ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřipnuta.
"E:35 / -10"	<p>Voda v \záhytné vaně.</p> <p>Spotřebič netěsní.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67 ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67
	<p>Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz.</p> <p>Není nasazená čerpací jednotka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte čerpací jednotku do násypky na prací prostředky. → "Cíštění násypky na prací prostředky", Strana 48 2. Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz.
Bliká :	Systém kontroly napětí pozná pokles napětí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Není možné odstranění. <p>Upozornění: Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat.</p>
Bliká .	Pokles napětí způsobí prodloužení programu.	Není možné odstranění.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napiřte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte "základní dávkovací množství" → Strana 42. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Svíti 	Teplota je příliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud teplota trochu ne-klesne. ▶ → "Zrušení programu", Strana 40
	Příliš vysoká hladina vody.	▶ Spusťte program odčerpání .
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znovu otevřete dvírka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvírka. 4. Pro spuštění programu stiskněte ▶ 00.
Bliká 	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřete dvírka. 2. Pro spuštění programu stiskněte ▶ 00.
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67

Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojena zástrčka síťového kabelu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte spotřebič k el. sítii.
	Pojistka je vadná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste ▶ 00.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte ▶ 00.
	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřete dvírka.

cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Program se nespustí.		2 Pro spuštění programu stiskněte ▷∅.
	Je aktivovaný dětský zámek.	► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 41
	Je aktivované — / +.	► Zkontrolujte, zda je aktivované — / +. → "Tlačítka", Strana 25
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvírka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvírka. 4. Pro spuštění programu stiskněte ▷∅.
	Násypka na prací prostředky není zasunutá až nadoraz.	► Zasuňte násypku na prací prostředky až nadoraz.
	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokováné.	1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48 3. Pokud se ukazatel zobrazí znova, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 67
		Upozornění: Můžete spustit prací program, když deaktivujete inteligentní dávkovací systém a dávkování provedete manuálně. → "Tlačítka", Strana 25
Dvírka nelze otevřít.	Je aktivované ▶ .	► Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte ▷∅.
	Teplota je příliš vysoká.	► Počkejte, dokud teplota trochu ne-klesne. ► → "Zrušení programu", Strana 40
	Příliš vysoká hladina vody.	► Spusťte program odčerpání .
	Výpadek elektrického proudu.	► Otevřete dvírka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 65
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. Je ucpané čerpadlo. Je aktivované  .	► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. ► → "Čištění čerpadla", Strana 50 ► Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte  .
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	► Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 70
Nepříteká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	Nestiskli jste  . Je ucpané sítko v přívodu vody. Je zavřený přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	► Stiskněte  ► "Vyčistěte sítko v přívodu vody" → Strana 53. ► Otevřete přívod vody. ► Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmístění prádla.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu. Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmístění prádla.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Upozornění: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.
	Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	► Vyrovnání spotřebiče ► Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče ► Odstranění přepravních pojistek
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	Je aktivní rozpoznání množství prádla.	► Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat.
		Upozornění: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	► Okamžité opatření: Smíchejte polévkou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napříte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ► Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte "základní dávkovací množství" → Strana 42. ► Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
1 i-DOS 2 i-DOS nelze aktivovat.	Pro tento program není inteligentní dávkování k dispozici.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Stav programu neumožňuje inteligentní dávkování.	Není možné odstranění.

Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Šumící, syčící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Delší bzučivý zvuk před začátkem praní nebo máchání v aviváži.	Inteligentní dávkovací systém dávkuje prací prostředek nebo ošetřovací prostředek.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Krátký bzučivý zvuk po zapnutí spotřebiče.	Inteligentní dávkovací systém provádí funkční test.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Hlasité zvuky při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	► Vyrovnání spotřebiče ► Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče ► Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty.	► → "Čištění čerpadla", Strana 50
Rytický zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.	► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Problém s výsledkem

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Pomačkání.	Příliš vysoká rychlosť odstřeďování. Příliš velké množství prádla.	► Při přistím praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování. ► Při přistím praní snižte množství prádla.
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu. Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování.	► Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 28 ► Při přistím praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování. ► Spusťte program odstřeďování .
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Je aktivovaná . Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	► Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 28 ► Vložte znovu prádlo do bubnu. Upozornění: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. ► Spusťte program odstřeďování .
	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	► Spusťte program máchání .

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 41
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Základní dávkovací množství není správně nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte "základní dávkovací množství" → Strana 42.
Nedostatečný prací účinek.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48 3. Dávkovací zásobníky vyčistěte. 4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 41
	Základní dávkovací množství není správně nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte "základní dávkovací množství" → Strana 42.
	Základní dávkovací množství není správně nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, nastavte správně "základní dávkovací množství" → Strana 42.
	Prací nebo ošetřovací prostředek v dávkovacích zásobnících inteligentního dávkovacího systému zhousatl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36 2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 48

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nedostatečný prací účinek.		<p>3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.</p> <p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 41</p>
	Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků intelligentního dávkovacího systému.	<p>1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 36</p> <p>2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násydky na prací prostředky", Strana 48</p> <p>3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.</p> <p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacího zásobníku", Strana 41</p>

Problém Home Connect

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny.	<p>► Přejděte na www.home-connect.com.</p>
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá.	<p>► → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 45</p>
	Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí.	<p>1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná.</p> <p>2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 43 → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 44</p>

Netěsnost

Porucha	Příčina	Odstranění závady
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená.	<p>1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice</p> <p>2. Utáhněte šroubení.</p>
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená.	<p>► Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.</p>

cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění závady
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice není správně připojená.	<ul style="list-style-type: none">▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody

Zápachy

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Čištění bubnu", Strana 48▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvírka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vysechnout zbytková voda.

Nouzové odblokování

Abyste mohli vyndat prádlo např. při výpadku proudu, můžete dvírka od blokovat manuálně.


Odblokování dvírek

Předpoklad: "Čerpadlo je prázdné." → Strana 50

1. POZOR! Vytékající voda může způ sobit věcné škody.

- ▶ Neotevříte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

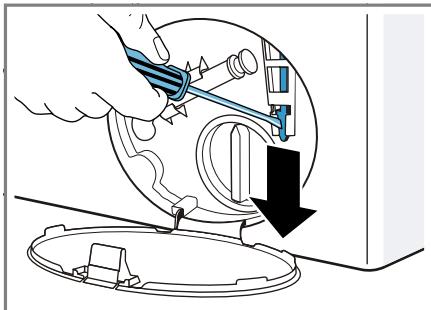

- ✓ Zámek dvírek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 53.
3. Vypněte spotřebič.

4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.

5. Vypusťte zbývající prací roztok. → "Čištění čerpadla", Strana 50

6. Odpojte hadice.


7. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

Nasazení přepravních pojistek


Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.


- V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

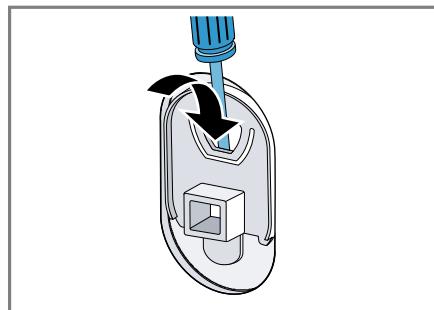


- Krytky uschovejte.
2. Nasaděte 4 objímky.

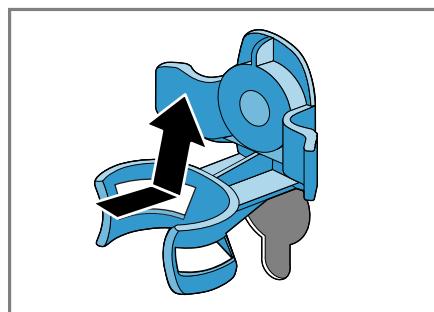


3. Nasaděte všechny šrouby 4 přepravními pojistkami a mírně je utáhněte.

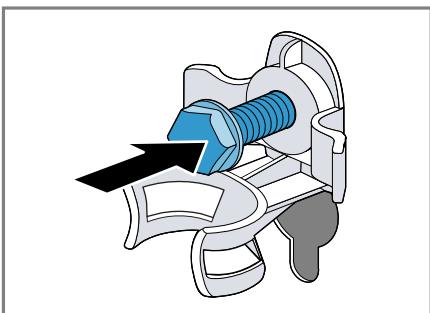

4. Síťový kabel nasadte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

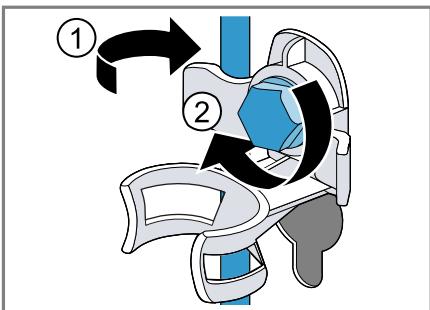

5. Hadici nasadte do držáku.

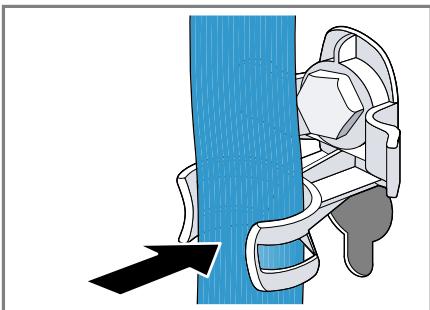

3. Spusťte program **odčerpání**.

- ✓ Prací prostředek při příštím neodteče nevyužity.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otváraní dvírek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestrihněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvírka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

1. Odstraňte přepravní pojistky.
2. Do komory pro manuální dávkování v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naší snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zaklájí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Upozornění: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná pří-

cs Zákaznický servis

vodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlosť odstředování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
bavlna 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
bavlna 40 °C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
rychlý/mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
vlna 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přívaděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče	85,0 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,0 cm
Hmotnost	80 kg ¹

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Maximální množství prádla	9 kg
Síťové napětí	220 - 240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

cs Technické údaje

Příkon	<ul style="list-style-type: none">■ Vypnutý stav: 0,10 W■ Nevypnutý stav: 0,50 W■ Doba trvání propojeného pohotovostního provozu (Wi-Fi): 5 min■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 1,20 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ Minimálně: 100 kPa (1 bar)■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka sítového kabelu	160 cm
Maximální výška odčerpání	100 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v dobu tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru



Obsah

Bezpečnosť	4	Triedenie bielizne	36
Všeobecné upozornenia	4	Stupne znečistenia	36
Používanie v súlade s určením	4	Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne.....	36
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4		
Bezpečná inštalácia	5		
Bezpečné používanie	7		
Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
Zabránenie vecným škodám	11		
Ochrana životného prostredia a štrenie	12	Základná obsluha	38
Likvidácia obalu.....	12	Zapnite spotrebič	38
Štrenie energie a zdrojov	12	Nastavenie programu.....	39
Energeticky úsporný režim	13	Prispôsobenie nastavení programu	39
Umiestnenie a pripojenie	13	Uloženie nastavení programu	39
Vybalenie spotrebiča.....	13	Vložte bielizeň	39
Obsah dodávky	14	Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov.....	40
Požiadavky na miesto inštalácie ...	14	Spustenie programu.....	40
Odstránenie prepravných poistiek.....	15	Doplnenie bielizne	40
Pripojenie spotrebiča	17	Zrušenie programu.....	40
Vyrovnanie spotrebiča.....	18	Vybratie bielizne	41
Oboznámenie sa	19	Vypnutie spotrebiča.....	41
Spotrebič	19		
Zásuvka na prací prostriedok	20	Detská poistka	41
Ovládacie prvky.....	20	Aktivovanie detskej poistiky	41
Logika ovládania	20	Deaktivovanie detskej poistiky.....	41
Displej	22	Inteligentný dávkovací systém	41
Tlačidlá	25	Naplnenie dávkovacieho zásobníka	42
Programy	28	Obsah dávkovacieho zásobníka....	42
Príslušenstvo	34	Základná dávka.....	43
Pred prvým použitím	34		
Spustenie prania naprázdno	34	Home Connect	43
Bielizeň	35	Nastavenia Home Connect	43
Príprava bielizne	35	Spojenie spotrebiča s domácou sietou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS.....	43
		Spojenie spotrebiča s domácou sietou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS.....	44

	sk
Pripojenie spotrebiča k aplikácii	
Home Connect	45
Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	45
Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	45
Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	45
Ochrana osobných údajov	46
Vyhľásenie o zhode	46
Základné nastavenia	47
Prehľad základných nastavení	47
Zmena základných nastavení.....	47
Čistenie a údržba	48
Tipy na starostlivosť o spotrebič	48
Čistenie bubna	48
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky	48
Odstránenie vodného kameňa.....	50
Čistenie vypúšťacieho čerpadla	50
Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne.....	52
Čistenie sitka v prívode vody	53
Odstránenie porúch	55
Kód chyby/indikácia chyby/signal.....	55
Poruchy funkcie.....	57
Zvuky	60
Problém s výsledkom.....	61
Problém Home Connect.....	63
Netesnosť	64
Zápachy.....	64
Núdzové odblokovanie.....	65
Preprava, skladovanie a likvidácia.....	65
Demontáž spotrebiča	65
Vloženie prepravných poistiek	65
Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	66
Likvidácia starého spotrebiča	66
Zákaznícky servis	67
Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	67
Záruka AQUA STOP.....	67
Hodnoty spotreby	69
Technické údaje	69




Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.



- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený inštalátorovi a používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskorošie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na určené používanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na inštaláciu a obsluhu.
- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do nadmorskej výšky 4000 m.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedo-

mošťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
 - ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvihaní.
 - ▶ Spotrebič nedvívajte sami.
- Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.
 - ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
 - ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
 - ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky ne-spájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
 - ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.
 - ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
 - ▶ Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.
- Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.
 - ▶ Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.
 - ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedrzte za vyčnievajúce časti.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zavorte prívod vody.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 67
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu!

Ked' bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplájakajte vo vode.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.
 - ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
 - ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
 - ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo popálenia!

Sklo dvierok spotrebiča sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúcich dvierok spotrebiča.
- ▶ Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti horúcich dvierok spotrebiča.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo oparenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ OPATRNE – Nebezpečenstvo poleptania!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Zabránenie vecným škodám

Respektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

- Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, čšetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.
- Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.
 - ▶ Dodržiavajte "maximálne množstvo náplne" → Strana 28 pre každý program a neprekračujte ho.
- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistikami. Neodstránené prepravné poistiky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.
 - ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletnie odstráňte všetky prepravné poistiky a odložte si ich.
 - ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistiky kompletnie namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.
- Neodborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viest k vecným škodám.
 - ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
 - ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.

- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prívodnej hadice vody bol namontovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.
- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainstalovať redukčný ventil.
 - ▶ Spotrebič neprispájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbjajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Prevádzka spotrebiča so znečistenu alebo príliš horúcou vodou môže viest k vecným škodám.
 - ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
 - ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

sk Ochrana životného prostredia a šetrenie

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj "maximálne množstvo náplne"
→ Strana 28.

- + Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Používajte úsporné nastavenia programov.

- + Ked' prispôsobíte nastavenia pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Prací prostriedok "dávkujte"

→ Strana 38 podľa stupňa znečistenia bielizne.

- + Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte odporúčanie dávkowania výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- + Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Ked' sa má bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- + Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S výššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- + Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatuiku.

- + Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

Spotrebič má senzor hladiny vody.

- + Senzor hladiny vody kontrolouje počas plákania stupeň zakalenia vody a podľa toho prispôsobí trvanie a počet plákaní.

Energeticky úsporný režim

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky zoobrazenia zhasnú a bliká .

Energeticky úsporný režim sa ukončí, ked' budete spotrebič znova obsluhovať, napr. otvoríte alebo zatvoríte dvierka.

Ked' spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa vypne.

Umiestnenie a pripojenie

Tu sa dozviete, kde a ako najlepšie nainštalovať svoj spotrebič. Okrem toho sa dozviete, ako pripojíte spotrebič k zdroju vody a do siete.

Vybalenie spotrebiča

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.

Na ekologickú likvidáciu obalového materiálu postupujte podľa informácií k téme
→ "Likvidácia obalu", Strana 12.

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
→ "Základná obsluha", Strana 38
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorite dvierka.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

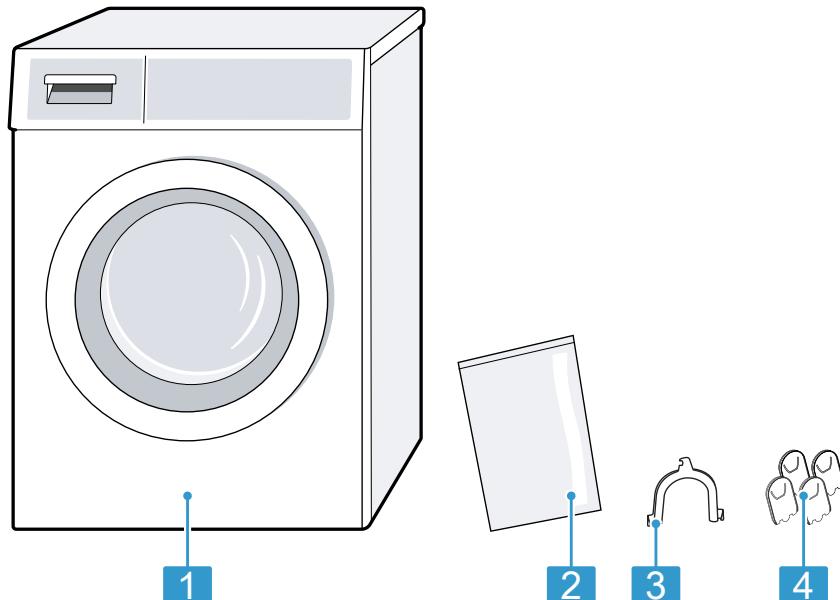

- | | |
|---|--|
| 1 | Práčka |
| 2 | Priložené podklady |
| 3 | Oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody |
| 4 | Krytky |

Požiadavky na miesto inštalácie

Spotrebič sa môže pri odstredčovaní pohybovať. Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča "príchytkami"
→ Strana 34 výrobcu.

POZOR!

- Ked' sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.
 - ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.
- Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiečť.
 - ▶ Spotrebič opatne nakloňte.

Miesto inštalácie

Na podstavci



Požiadavky

Spotrebič upevnite "príchytkami"
→ Strana 34.

Miesto inštalácie


V podkroví s drevenou podlahou na trámoch



V kuchynskej linke



Pri stene

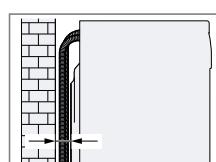

Požiadavky

Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku odolnú voči vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe. Hrubka drevenej dosky by mala byť minimálne 30 mm.

- Potrebná je šírka výklenku 60 cm.
- Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Medzi stenu

a spotrebič nezacviknite hadice.


Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Odložte prepravné poistiky, skrutky a objímky pre prípad neskornej "prepravy" → Strana 65.
- 1. Vytiahnite hadice z držiakov.


sk Umiestnenie a pripojenie

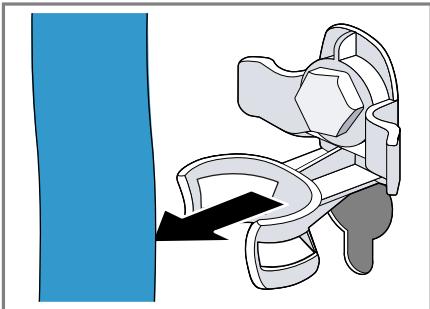


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ① a odstráňte ich ②.

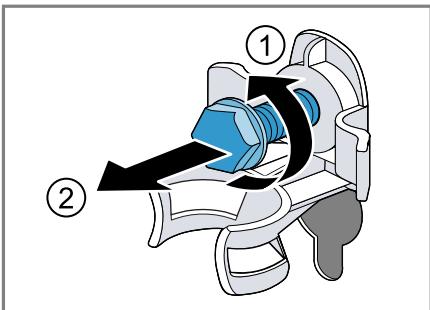


3. Sieťové prívodné vedenie vytiahnite z držiaka.

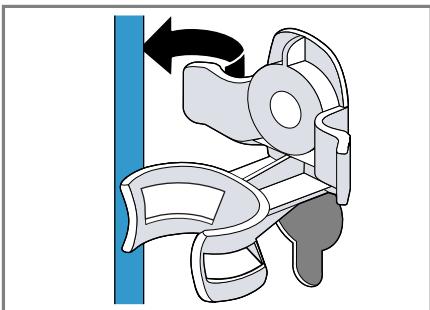


4. Odstráňte 4 objímky.

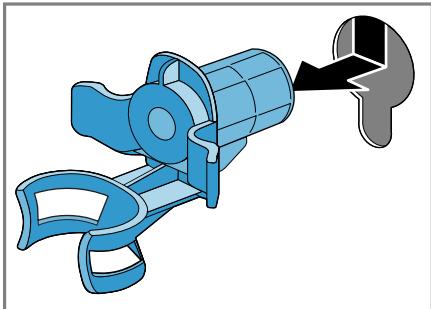

5. Nasadťte 4 krytky.

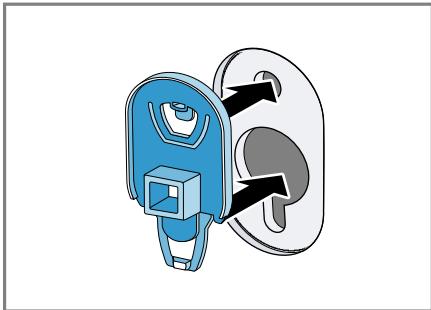

6. 4 krytky zatlačte zhora.

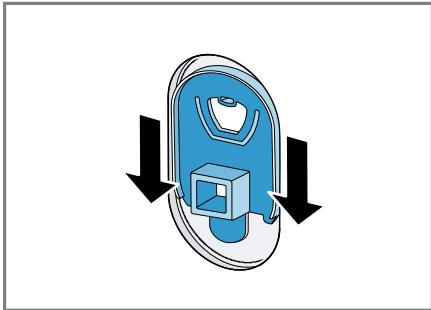

Pripojenie spotrebiča

Zapojte spotrebič do elektrickej siete, pripojte prívod a odtok vody.

Pripojenie prívodnej hadice vody

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

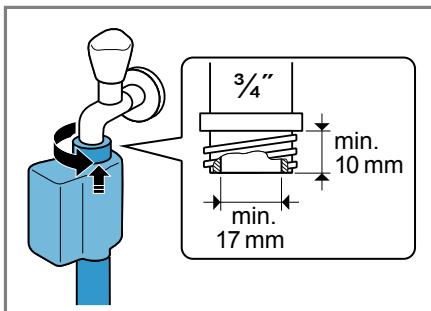

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Odtok do sifónu.


Miesto pripojenia zaisťte hadicovou objímou (24 – 40 mm).

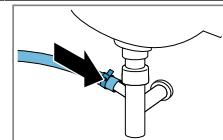

Odtok do umývadla.

Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "oblúkom"


→ Strana 34.

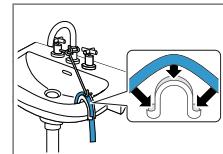

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového otvoru v podlahe.

Odtokovú hadicu vody zafixujte a zistite "oblúkom"

→ Strana 34.

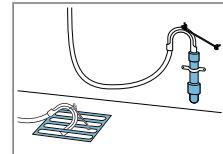

Elektrické pripojenie spotrebiča

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.

Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v "technických údajoch"
→ Strana 69.


2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

Vyrovnanie spotrebiča


Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnejte.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

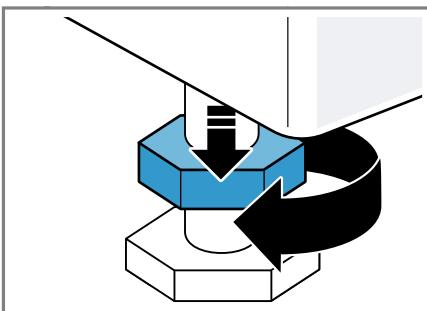


2. Spotrebič vyrovnejte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

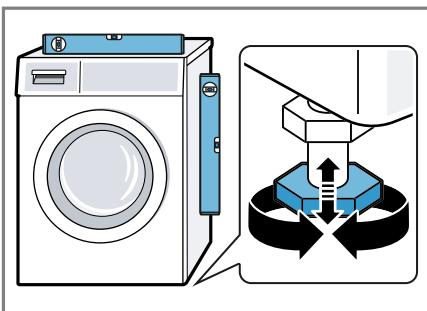

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

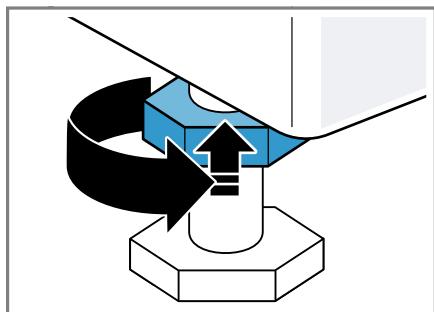


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

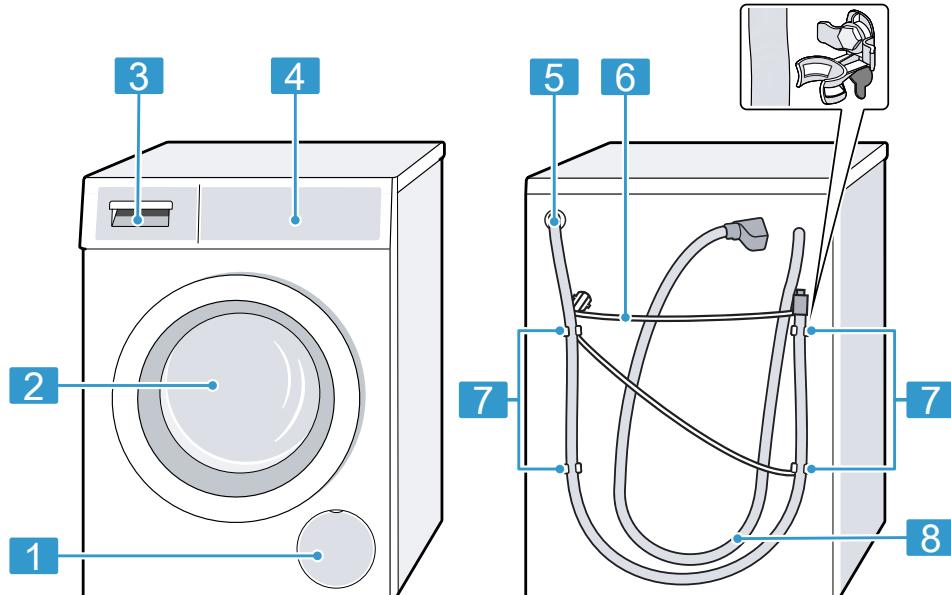


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

- | | |
|----------|---|
| 1 | "Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla" → Strana 50 |
| 2 | Dvierka |
| 3 | "Zásuvka na prací prostriedok" → Strana 20 |
| 4 | "Ovládacie prvky" → Strana 20 |
| 5 | "Odtoková hadica vody" → Strana 17 |

- | | |
|----------|--|
| 6 | "Sieťové prívodné vedenie" → Strana 17 |
| 7 | "Prepravné poistky" → Strana 15 |
| 8 | "Prívodná hadica vody" → Strana 17 |

Zásuvka na prací prostriedok


Tu nájdete prehľad o konštrukcii zásuvky na prací prostriedok.

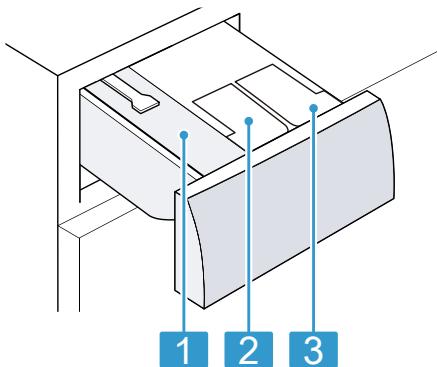

- 1** Komora pre manuálne dávkovanie
- 2** ☷/◊: Dávkovací zásobník na aviváž alebo prací prostriedok
- 3** Δ: Dávkovací zásobník na prací prostriedok

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

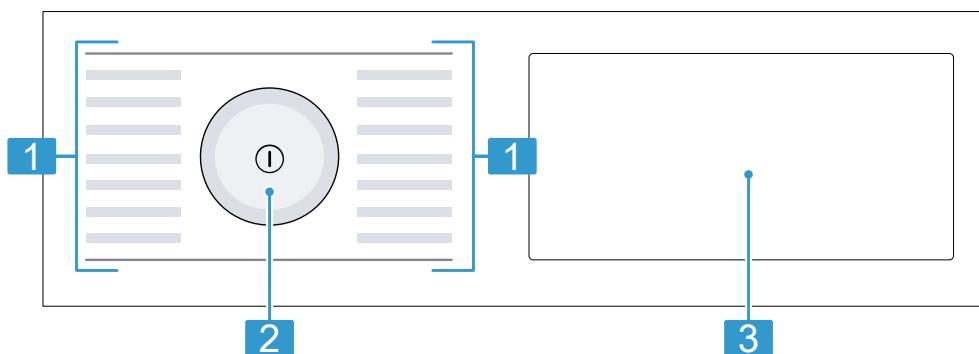

1 "Programy" → Strana 28

2 "Volič programov" → Strana 38

3 "Tlačidlá" → Strana 25 a "displej"
→ Strana 22

Logika ovládania


Niektoré oblasti displeja reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete tým, že ľahko zatlačíte na tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji zvýraznené

jasno. Aktivované nastavenia môžete zmeniť alebo deaktivovať tak, že na displeji znova stlačíte príslušné tlačidlá.

POZOR!


Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevyvíjajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

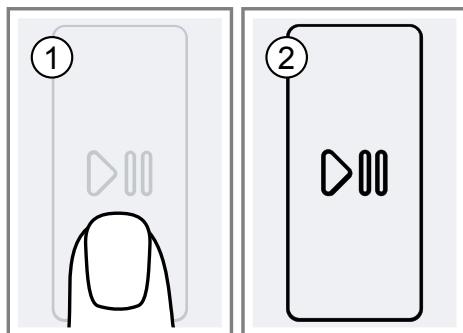

Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

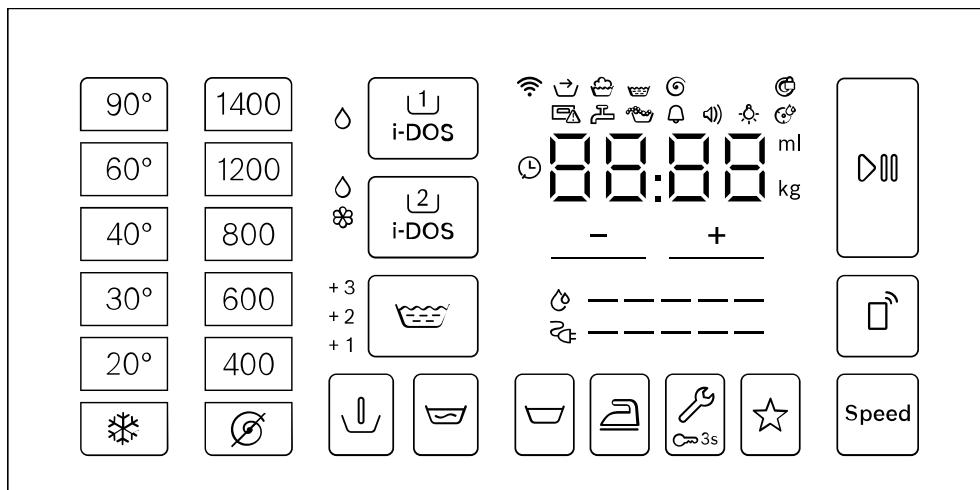

Ukazovateľ	Názov	Opis
0.40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
⌚ 10 ¹	Čas Hotové za	Koniec programu bol stanovený a zobrazia sa zostávajúce hodiny. → "Tlačidlá", Strana 25
9 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
➔	Predbežné ošetrenie	Stav programu
冼	Pranie	Stav programu
⠑⠑	Vyplachovanie	Stav programu
⌚	Odstreďovanie	Stav programu
End	Koniec programu	Stav programu
+1 / +2 / +3	Plákanie Plus	Prídavné plákacie cykly sú aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
⚡	Spotreba energie	Spotreba energie pre nastavený program. ■ —: nízka spotreba energie ■ -----: vysoká spotreba energie

¹ Príklad

Ukazovateľ'	Názov	Opis
⌚	Spotreba vody	Spotreba vody pre nastavený program. ■ —: nízka spotreba vody ■ ————: vysoká spotreba vody
🔔	Akustický signál ukončenia	Základné nastavenie
ⓘ	Signál tlačidiel	Základné nastavenie
ⓘ	Jas displeja	Základné nastavenie
ⓘ	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	bliká: bubon je znečistený. Použite program čistenie bubna na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 48
WiFi	Wi-Fi	■ svieti: Spotrebič spojený s domácou sieťou. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou. → "Home Connect", Strana 43
□⌚	Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 41 ⌚ (tekutý prací prostriedok)
□⌚⊗	Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok alebo aviváž.	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok alebo aviváž je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 41 ⌚ (tekutý prací prostriedok) ⊗ (aviváž)
50 ml ¹	Základná dávka	Základná dávka pre prací prostriedok alebo aviváž. → "Základná dávka", Strana 43
:	Systém kontroly napäťia	bliká: Automatický systém kontroly napäťia zistí neprípustné prekročenie medze napäťia smerom nadol. Program sa preruší. → "Kód chyby/Indikácia chyby/signál", Strana 55 Upozornenie Program bude pokračovať, keď bude znova prípustné napätie.
•	Systém kontroly napäťia	bliká: Program sa z dôvodu neprípustného prekročenia medze napäťia smerom prerušil. Napätie je znova prípustné a program pokračuje. → "Kód chyby/Indikácia chyby/signál", Strana 55 Upozornenie Čas trvania programu sa predĺži.

¹ Príklad

Ukazovateľ'	Názov	Opis
	Systém detekcie peny	Spotrebič rozpoznał príliš veľa peny. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 55
	Dvierka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť. ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené. ■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a môžu sa otvoriť.
	Vodovodný kohútik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žiadten tlak vody. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 55 ■ Tlak vody je príliš nízky.
	Zásuvka na prací prostriedok	Zásuvka na prací prostriedok nie je úplne zasunutá. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 55
E:60 / -2B ¹	Porucha	Kód chyby, indikácia chyby, signál. → "Kód chyby/indikácia chyby/signál", Strana 55

¹ Príklad

Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu. Možnosti výberu pre každý program nájdete v prehľade

→ "Programy", Strana 28.

Tlačidlo	Výber	Opis
▷ (štart/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spusťenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skráteným časom. Upozornenie Spotreba energie sa zvýší. Výsledok prania sa tým nezhorší.
1 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Základná dávka 	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovačí systém pre súčasnú prácu prostriedok Δ . Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete nastaviť základnú dávku. → "Inteligentný dávkovačí systém", Strana 41
2 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Obsah dávkovacieho zásobníka ■ Základná dávka 	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovačí systém pre aviváž \otimes alebo súčasnú prácu prostriedok Δ . Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete určiť objem dávkovacieho zásobníka alebo nastaviť základnú dávku. → "Inteligentný dávkovačí systém", Strana 41
- / + (hotové za)	1 - 24 hodín	Stanovenie skončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Upozornenie Na nastavenie nastavovacích hodôt použite tlačidlá.
* - 90° (volba teploty)	- 90 °C	Prispôsobenie teploty v °C.
\otimes - 1400 (odstredovanie)	- 1400 ot/min	Prispôsobenie otáčok alebo deaktivovanie odstredovania. Sslačením sa odčerpá voda a deaktivuje sa odstredovanie na konci prania. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne.
① (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Vypnutie 	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.


Tlačidlo	Výber	Opis
(vzdialený štart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Home Connect Otvorenie menu 	<p>Ked' krátko stlačíte tlačidlo, aplikáciou Home Connect sa povolí diaľkový štart spotrebiča.</p> <p>Ked' stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte menu Home Connect.</p> <p>Pokyny</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov neaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> – Dvierka sú otvorené. – Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá. ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> – Otvorte dverku. – Stlačte . – Stlačte . – Vypnite spotrebič. – Po výpadku prúdu.
3s (detský zámok 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhe. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná.</p> <p>→ "Detská poistka", Strana 41</p>
(nastavenie)	Základné nastavenie	Zmena základných nastavení spotrebiča.
(predpierka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.</p> <p>Upozornenie Ked' je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa automaticky dávkuje pre predpranie a hlavné pranie. Ked' je deaktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa dá pre predpranie priamo do bubna.</p>
(plákanie plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovať ■ deaktivovať 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie až troch príavných plákaní.</p> <p>Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.</p>
(stop plákania)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie odstreďovania a odčerpania na konci prania.</p> <p>Po poslednom plákaní zostane bielizeň ležať vo vode.</p>
(namáčanie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie namáčania. Pred hlavným pracím cyklom zostane bielizeň ležať dlhšie vo vode.</p> <p>Na bielizeň s mimoriadne odolným znečistením.</p>

Tlačidlo	Výber	Opis
(ľahké žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciou pokrčenia.</p> <p>Aby sa redukovalo pokrčenie bielizne, prispôsobí sa priebeh a otáčky odstredčovania.</p> <p>Bielizeň je po vypraní taká vlhká, že sa vyrovná na šnúre na bielizeň.</p>
☆ (obľúbený program)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložiť ■ nastaviť 	<p>Ked' stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia.</p> <p>→ "<i>Uloženie nastavení programu</i>", Strana 39</p> <p>Ked' stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.</p>

Programy

Tu nájdete prehľad programov. Získate informácie o náplni a možnostiach nastavenia programov.

Tip Etikety so symbolmi ošetrovania bieľizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bieľiznej", Strana 36

Program	Opis								
bavlna	Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkání. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú biežien, keď aktivujete Speed. Ak je Speed aktivovateľ, maximálna náplň sa zníži na 5 kg.			9 90 1400	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
bavlna farebné	Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkání. Energeticky úsporný program.			9 90 1400 –	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	Upozornenie Skutočná teplota prania sa z dôvodu úspory energie môže lísiť od nastavenej teploty prania. Účinnosť prania zodpovedá zákonným požiadavkám.								

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Speed	1 i-DOS Ⓜ	2 i-DOS ☀
eco 40-60	Pranie textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný pre normálne znečistené textile.	9 – 1400	– ● ●	● ●
Max. otáčky odstreďovania (ot/min) ¹				
Max. teplota (°C)				
Max. náplň (kg)				
ľahko udržiavateľné/rýchly/mix	Upozornenie: Textile, ktoré sa podľa symbolu ošetrovania môžu prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C, sa môžu prať spoločne. Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti bola pre tento program uložená optimálna teplota prania. Teplopráva je aktivovaná a nedá sa zmeneť.	Pranie textilií zo syntetiky a zmesových tkanín.	4 60 1200 ● ● ● ●	● ● ● ●
jemné/hodváb	Upozornenie: Textile, ktoré sa môžu prať z hodvábu, vŕskôzy a syntetiky. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.	Pranie textilií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierné znečistenú bielizeň.	4 60 1400 ● ● ● ●	● ● ● ●

¹ Nastavenie programu

Program	Opis											
Speed												
Max. otáčky odstreďovania (ot/min)¹	Zvlášť chúlostivé textilie alebo textilie s háčikmi, očkami alebo strmenkami perte v sieťke na bielizeň.											
Max. teplota (°C)	Prairie vlny alebo textilií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textiliami sa polybujte mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu.	2	40	800	-	-	-	-	-	-	-	•
Max. náplň (kg)	Plákanie s následným odstreďovaním a odčerpávaním vody.	-	-	-	1400	-	•	-	-	•	-	•
odstreďovanie/odčerpávanie	Odstreďovanie a odčerpávanie vody. Keď chcete len odčerpávanie vody, aktívajte Bielizeň sa neodstredí.	-	-	-	1400	-	-	-	-	•	-	-
... ďalšie	Vyberte si ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Voliteľné nastavenia programu závisia od nastaveného programu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Nastavenie programu

Program	Opis													
Speed														
Max. otáčky od-streďovania (ot/min) ¹														
Max. teplota (°C)														
Max. náplň (kg)														
Upozornenie Vás spotrebič musí byť pripojený k domacej sieti a zaregistrovaný vo vašej aplikácii Home Connect.		→ "Home Connect", Strana 43												
auto 30 °C	Pranie ľemných textilií z bavlny, syntetiky a zmesových kvalít.	3,5	30	1000	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
Čistenie bubna	Čistenie a starostlivosť o bubon.	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Použite program v týchto prípadoch:													
	■ pred prvým použitím													
	■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími													
	■ po dlhšej nepriantomosti													
	Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.													
	Aby sa zabránilo tvorbe perly, znížte množstvo pracího prostredku na polovicu.													
	Nepoužívajte aviváž.													

¹ Nastavenie programu

Program	Opis
Speed	
Max. otáčky od-streďovania (ot/min) ¹	Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, ľemnu bielezň alebo tekuté pracie prostriedky.
Max. teplota (°C)	Upozornenie Keď ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, bliká zobrazenie, ktoré upozorňuje na potrebu čistenia bubna.
Max. náplň (kg)	<p>Pranie košeľ a blúzok z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmesových tkanín, ktoré netreba žehliť.</p> <p>Tip Abyste zabránili pokŕceniu bielizeň, aktivujte Bielizeň sa len krátko ostredí a mokrá sa môže vybrať. Mokré košeľe a blúzky zavesté, aby sa vyschnuli.</p> <p>Košeľe a blúzky z hodvábu alebo jemných materiálov perte pomocou programu jemné/hodvád.</p>
Rýchly 15/30	<p>Pranie textilií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierné znečistené malé dávky bielizeň.</p>

Program	Opis
2 i-DOS ☀	Čas trvania programu je cca 30 minút. Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte Speed. Maximálna náplň sa zníži na 2 kg.
1 i-DOS ⚙	
⋮	
Speed	
Max. otáčky odstreďovania (ot/min) ¹	
Max. teplota (°C) ¹	
Max. náplň (kg)	

¹ Nastavenie programu

Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad príslušenstva k vašmu spotrebiču a jeho použitie.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300

Pred prvým použitím


Pripravte spotrebič na používanie.

Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Stlačte ①.

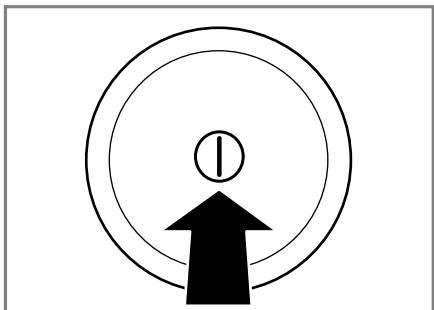


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program **čistenie bubna**.


3. Zavorte dvierka.
4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

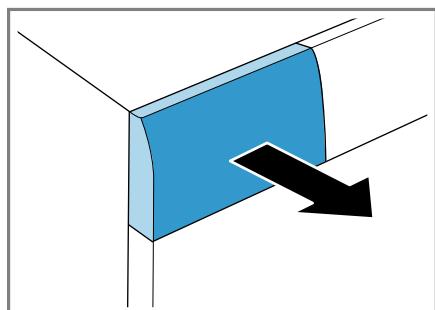

5. Nalejte asi 1 liter vody z vodovodu do komory pre manuálne dávkovanie.

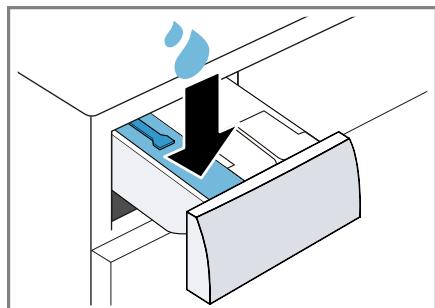


- Nasypte univerzálny prací prášok do komory pre manuálne dávkovanie.

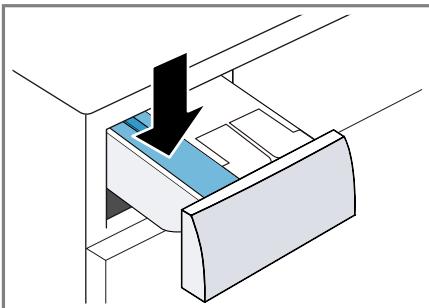

Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte univerzálny prací prostriedok alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

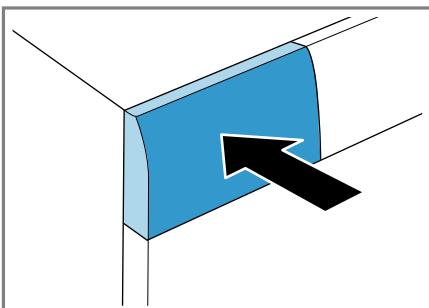

- Na spustenie programu stlačte ▶▷ (štart/pauza).
- Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
- Prvé pranie spustíte stlačením ①, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 38

Bielizeň

Vo vašom spotrebiči môžete prať všetky druhy textílií, ktoré výrobca označil na etikete so symbolmi ošetrovania ako vhodné na pranie v práčke a textílie z vlny, ktorá sa môže prať ručne.

Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a buben.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- ▶ Aby sa šetril váš spotrebič a bielizň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdnite všetky vrecká.
 - Kefkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek.
 - Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte.
 - Zavorte všetky zipsy, suché zipsy, háčiky a očká.
 - Látkové opasky a šnúrky záster zviažte alebo použite sieťku na bielizň.
 - Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizň.
 - Na malé kusy bielizne, napr. det-ské ponožky, použite sieťku na bielizň.
 - Bielizeň rozložte a ponatriasajte.
 - Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne.
 - Čerstvé škvŕny namočte do mydlového roztoku (nešúchajte).
 - Odolné, zaschnuté škvŕny sa dajú odstrániť viacnásobným praním.

Triedenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Aby sa zlepšil výsledok prania a zabránilo sfarbeniu, bielizeň pred praním roztriedte podľa nasledujúcich kritérií.

- Druh tkaniny a vlákien
- Biela bielizeň
- Farebná bielizeň
 - Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
- "Znečistenie" → Strana 36
- "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne"
 - Strana 36

Stupeň znečistenia

Stupeň znečistenia	Znečistenie	Príklady
ľahko	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znečistenie alebo škvry nie sú viditeľné. ■ Bielizeň napáchla. 	Ľahké letné oblečenie alebo športové oblečenie, ktoré bolo nosené niekoľko hodín.
Normálne	Znečistenie alebo ľahké škvry sú viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tričká, košeľe alebo blúzky sú prepotené alebo boli viackrát nosené. ■ Uteráky alebo posteľná bielizeň, ktorá bola používaná maximálne jeden týždeň.
silno	Znečistenie alebo škvry nie sú výrazne viditeľné.	Kuchynské utierky, dojčenská bielizeň alebo pracovné odevy.

Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Symboly odkazujú na odporúčaný program a čísla v symboloch na maximálnu odporúčanú teplotu prania.

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Normálne	Bavlna
	Šetrne	Nekrčivá bielizeň
	Mimoriadne šetrne	Jemná bielizeň/hodváb na ručné pranie
	Ručné pranie	Vlna
	Nevhodné na pranie v práčke	-

Tip Ďalšie informácie o symboloch ošetrovania nájdete na www.ginetex.ch.

Pracie a ošetrovacie prostriedky

Správnym výberom a použitím pracích a ošetrovacích prostriedkov šetríte spotrebič a bielizeň. Môžete používať všetky pracie a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre domáce spotrebiče.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať. Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Pokyny

- Ak používate tekuté pracie prostriedky, tak len samotečúce.
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky, napr. tekuté bielidlo.
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

Odporučané pracie prostriedky

Tieto informácie vám pomôžu vybrať si správny prací prostriedok na dané textílie.

Prací prostriedok	Textilie	Program	Teplota
Univerzálné pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi	Textilie z bavlny alebo ľanu vhodné na vyvárkú	Bavlna	od studenej až do 90 °C
Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov	Farebné textilie z ľanu alebo bavlny	Bavlna	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov	Farebné textilie z nekrčivých vlákien alebo syntetiky	Nekrčivá bielizeň	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na jemnú bielizeň	Citlivé jemné textilie z hodvábu alebo viskózy	Jemné/hodváb	od studenej až do 40 °C
Pracie prostriedky na vlnu	Vlna	Vlna	od studenej až do 40 °C

Tip Na www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

Dávkovanie pracieho prostriedku

Správnym dávkovaním pracieho prostriedku docielite optimálny výsledok prania a ušetríte zdroje. Dávkovanie pracieho prostriedku sa orientuje podľa:

- množstva bielizne
- stupňa znečistenia

- tvrdosti vody
Informácie o tvrdosti vody vám poskytne miestny vodárenský podnik alebo si môžete tvrdosť vody určiť sami pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdošť vody

Rozsah tvrdosti	Celková tvrdošť v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH
mäkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
stredná (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Príklad údajov výrobcu na pracom prostriedku

Tieto údaje sa vzťahujú na štandardné náplň 4 – 5 kg.

Znečistenie	ľahko	normálne	silno
Tvrdošť vody: mäkká/stredná	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdošť vody: tvrdá/veľmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovanie nájdete na obale výrobca.


- Keď dávkujete manuálne, dávkovanie prispôsobte skutočnému množstvu náplne.
- Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, veľkosť dávky prispôsobte skutočnému množstvu náplne. Množstvo pracieho prostriedku a aviváže sa vypočíta automaticky zo "základnej dávky" → Strana 43 a zisteného množstva bielizne. Nastavená základná dávka musí odpovedeť vždy dávke pre náplň 4,5 kg.

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Zapnite spotrebič

- Stlačte ①.

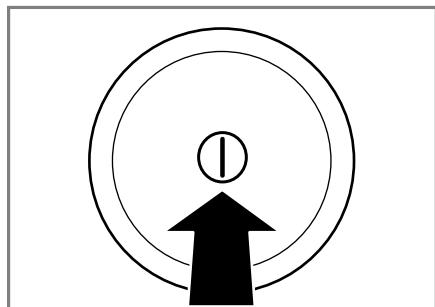


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

- ✓ Spotrebič vykonáva počuteľný funkčný test v zásuvke na prací prostriedok.
→ "Zvuky", Strana 60

Upozornenie Bubon spotrebiča sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Osvetlenie automaticky zhasne.

Nastavenie programu

1. Volič programov nastavte na želaný "program" → Strana 28.

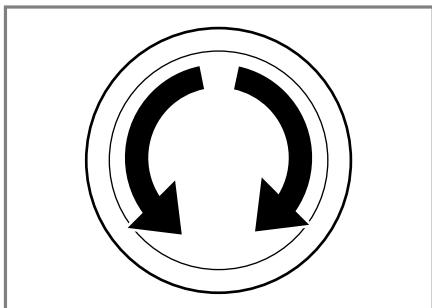

2. V prípade potreby "prispôsobte nastavenia programu" → Strana 39.

Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôsobiť alebo aktivovať a deaktivovať.

Upozornenie Prehľad všetkých nastavení programov:

Predpoklad: Program je nastavený.

- Prispôsobte nastavenia programu.
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.

Upozornenie Ked' aktivuje alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém, nastavenie sa uloží.

Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako oblúbené.

Predpoklady

- Program je nastavený.
- Nastavenia programu sú prispôsobené.
- Stlačte ☆ na cca 3 sekundy.
Na vyvolanie uloženého programu stlačte ☆.

Upozornenie Ked' chcete prepísať uložený program, zopakujte kroky.

Vložte bielizeň


Pokyny

- Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň "programu" → Strana 28.

Predpoklad: Pripravte a roztriedte bielizeň.

→ "Bielizeň", Strana 35

1. Otvorte dvierka.

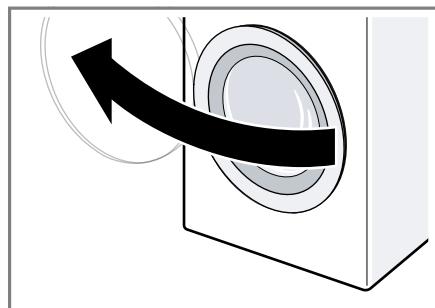

2. Presvedčte sa, či je bubon prázdny.
3. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.

- 4. Upozornenie** Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok.
Zatvorte dvierka.

Plnenie pracích a ošetrová-cich prostriedkov

Pri programoch, v ktorých nie je možné alebo žiaduce inteligentné dávkovanie, môžete prací prostriedok na manuálne dávkovanie pridať do komory.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Tip Okrem inteligentného dávkowania môžete do komory pre manuálne dávkovanie pridať ďalšie prostriedky na ošetrovanie bielizne, ako napr. sol na škvarky, škrob alebo bielidlo. Nepridávajte ďalší prací prostriedok do komory pre manuálne dávkovanie, aby sa zabránilo predávkovaniu alebo nadmernému peneniu.

Predpoklad: Informujte sa o optimálnom dávkovaní "pracieho a ošetrovacieho prostriedku." → Strana 37

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 20
3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

Spustenie programu

Upozornenie Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas Hotové za.

- Stlačte ▶.

- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.

Doplnenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte ▶.

Spotrebič sa zastaví a kontroluje, či je možné doloženie alebo odoberanie bielizne. Všímajte si stav programu.

→ "Displej", Strana 22

2. Doložte alebo odoberete bielizeň.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte ▶.

Zrušenie programu

Po spustení programu môžete program kedykoľvek zrušiť.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte ▶.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostatú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.


- Pri vysokej teplote spusťte program **plákanie**.
- Pri vysokej hladine vody spusťte program **odstredčovanie** alebo **odčerpanie**.

3. Vyberte bielizeň.

Vybranie bielizne


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

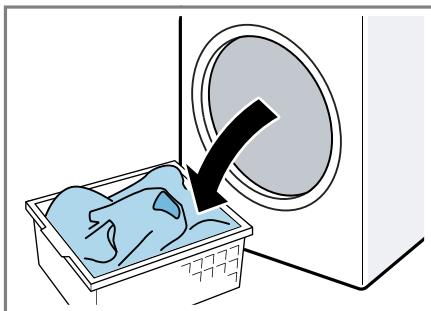

Vypnutie spotrebiča

1. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

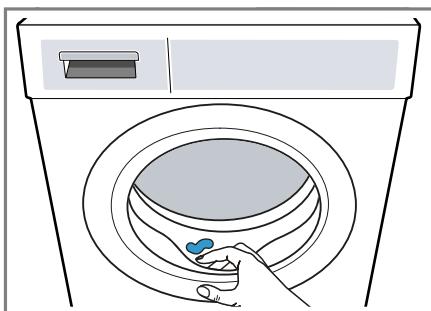

2. Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládaciých prvkov.

Aktivovanie detskej poistky

- Stlačte ☛ **3s** na cca 3 sekundy.
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

Deaktivovanie detskej poistky

Predpoklad: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- Stlačte ☛ **3s** na cca 3 sekundy.

Inteligentný dávkovací systém

Spotrebič je vybavený inteligentným dávkovacím systémom pre tekuté pracie prostriedky a aviváž.

V závislosti od programu a nastavení sa automaticky dávkujú optimálne množstvá tekutého pracího prostriedku a aviváže. Inteligentné dávkovanie je pre všetky určené "programy" → Strana 28 výrobne aktivované a individuálne sa môže deaktivovať. Vo všetkých ostatných programoch môžete prací prostriedok pridať manuálne.


→ "Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov", Strana 40

Naplnenie dávkovacieho zásobníka

Upozornenie

Ked' chcete používať inteligentné dávkovanie, naplňte dávkovací zásobník.

- Naplňte dávkovací zásobník vhodným "pracím a ošetrovacím prostriedkom" → Strana 37.
- Ked' zmeníte tekutý prací prostriedok alebo aviváž, vyprázdnite a vyčistite predtým dávkovací zásobník.
→ "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 48
- Ked' chcete použiť obidva dávkovacie zásobníky na tekutý prací prostriedok, nastavte "Obsah dávkovacích zásobníkov" → Strana 42.

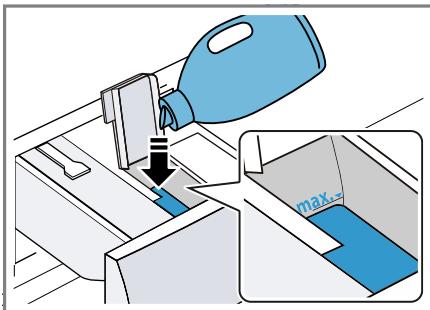


4. Zatvorte veko otvoru na plnenie.

Upozornenie Aby prací prostriedok neprischol alebo nevyschol, veko otvoru na plnenie nenechávajte dlhší čas otvorené.

5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
6. Prispôsobte "základnú dávku" → Strana 43.

Predpoklad: Δ/\otimes bliká.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Otvorte veko otvoru na plnenie.

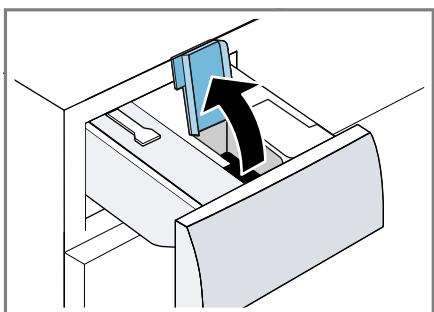

3. Nalejte tekutý prací prostriedok Δ a aviváž \otimes do príslušných dávkovacích zásobníkov.
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 20

Obsah dávkovacieho zásobníka

Výrobne je dávkovací zásobník naštavený L^2 pre aviváž \otimes . Alternatívne môžete použiť dávkovací zásobník L^2 pre druhý tekutý prací prostriedok Δ .

Pokyny

- Ked' zmeníte obsah dávkovacieho zásobníka, základná dávka sa pre tento dávkovací zásobník zruší.
- Ked' chcete používať obidva dávkovacie zásobníky, musíte vybrať dávkovací zásobník, ktorý sa má používať počas prania.

Prispôsobenie obsahu dávkovacieho zásobníka

1. Stlačte L^2 **i-DOS** na cca 3 sekundy.
2. Na nastavenie Δ stlačte L^2 **i-DOS**.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí Δ .
3. Na nastavenie \otimes znova stlačte L^2 **i-DOS**.

- Po krátkom čakaní sa nastavenia ukončia.

Základná dávka

Prednastavenú základnú dávku môžete prispôsobiť pre tekyú prací prostriedok a aviváž. Základná dávka sa riadi podľa údajov výrobcu pracieho prostriedku, tvrdosti vody a stupňa znečistenia bielizne. Vždy nastavte základnú dávku, ktorá zodpovedá dávke pre štandardnú náplň 4,5 kg.
→ "Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 38

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

- "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 43
- "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 44

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.

- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Pokyny

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 4
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS


Použite funkciu WPS vášho smerovača, aby ste spojili spotrebič s domácou sieťou.

Predpoklad: Ak má váš smerovač funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

- Stlačte ▷ na cca 3 sekundy.
✓ Na displeji sa zobrazí **Aut.**
- Stlačte ▷▷.
- V priebehu 2 minút stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
Dodržiavajte informácie v podkladoch smerovača.
- Na displeji bliká - Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou WLAN.

sk Home Connect

- ✓ Ked' je na displeji zobrazené **con** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.

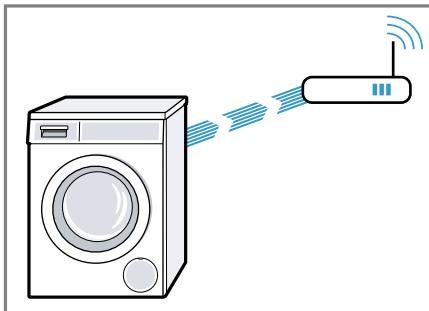

4. Ked' je na displeji zobrazené Home Connect Error, spotrebič nie je spojený s domácou sieťou.
 - Skontrolujte, či sa spotrebič nachádza v dosahu domácej siete.
 - Spojte znova spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS.
5. "Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect." → Strana 45

Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS

Ak váš smerovač nemá funkciu WPS, môžete spotrebič manuálne spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi). Spotrebič si krátkodobo vytvorí vlastnú WLAN sieť. Mobilné koncové zariadenie môžete spojiť so sieťou WLAN a preniesť informácie o sieti WLAN (Wi-Fi) na váš spotrebič.


Predpoklad: Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.

1. Stlačte  minimálne na 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí **Aut.**
2. Nastavte program na pozíciu 2.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí **SAP.**
3. Stlačte .
 - ✓ Na displeji bliká .

- ✓ Spotrebič si zriadi vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) Home Connect.



4. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.
Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN HomeConnect a zadajte WLAN heslo (Key) HomeConnect.
- ✓ Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces príjmania môže trvať až 60 sekúnd.

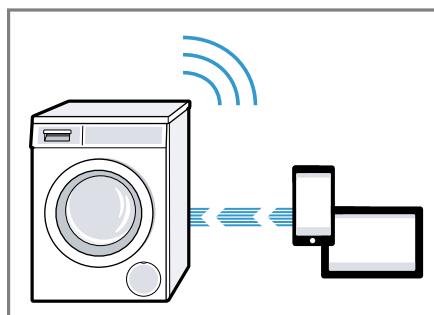

5. Otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.
6. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete.

7. Postupujte podľa krokov v aplikácii Home Connect, aby sa váš spotrebič pripojil.
- ✓ Ked' je na displeji zobrazené **con** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.
8. Ked' je na displeji zobrazené Home Connect Error, spotrebič nie je spojený s domácou sieťou.
 - Skontrolujte, či sa spotrebič nachádza v dosahu domácej siete.
 - Spojte znova spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS.
9. "Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect" → Strana 45.

Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect

Predpoklady

- Spotrebič je spojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.
1. Nastavte program na pozíciu 3.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí **APP**.
 2. Stlačte .
 - ✓ Spotrebič sa spojí s aplikáciou Home Connect.
 3. Ked' sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii Home Connect, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.
 - ✓ Ked' je na displeji zobrazené **con**, spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.

Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

Upozornenie Ked' je aktivované Wi-Fi, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.

1. Stlačte  na cca 3 sekundy.

2. Nastavte program na pozíciu 4.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **Con**.
3. Stlačte  tak, aby sa na displeji zobrazilo **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktivované.

Upozornenie Ked' je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Stlačte  minimálne na 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 4.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **Con**.
3. Stláčajte , kým sa na displeji nezobrazí **off**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivované.

Upozornenie Ked' bolo Wi-Fi deaktivované a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opäťovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie automaticky obnoví.

Aktualizácia softvéru

Predpoklad: Na displeji sa zobrazí .

1. Stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 6.
- ✓ Na displeji sa objaví **UPd**.
3. Stlačte .
- ✓ Aktualizácia softvéru sa nainštaluje.
- ✓ Ked' sa na displeji zobrazí **End**, aktualizácia softvéru je nainštalovaná.

Upozornenie Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie softvéru spotrebič nevypínejte.

Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Stlačte  minimálne na 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 5.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **rES**.

3. Stlačte **DIO**.

✓ Na displeji sa zobrazí **Yes**.

4. Stlačte **DIO**.

✓ Nastavenia siete sa resetujú.

✓ Ked' sa na displeji zobrazí **End**, sieťové nastavenia sú zresetované.

Tip Ak chcete váš spotrebič znova ovládať cez aplikáciu Home Connect, musíte ho znova spojiť s domácou sieťou a aplikáciou Home Connect.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zbudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect splňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

E	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení spotrebiča.

Základné na- stavenie	Symbol	Hodnota	Opis
Akustický signál ukončenia	🔔	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	◁▷	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavte hlasitosť signálu pri voľbe tlačidiel.
Automatické vypnutie	4	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického vypnutia spotrebiča. → "Šetrenie energie a zdrojov", Strana 12 Upozornenie Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
Upozornenie na potrebu čistenia bubna	⌚	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivujte alebo deaktivujte upozornenie na potrebu čistenia bubna.
Jas displeja	☀️	1 (nízky stupeň) 2 (stredný stupeň) 3 (vysoký stupeň) 4 (veľmi vysoký stupeň)	Nastavte jas displeja.

Zmena základných nastavení

- Na nastavenie základných nastavení stlačte tlačidlo ⚡.

- Na nastavenie požadovaného základného nastavenia stlačte tlačidlo ⚡.
 - Na displeji sa zobrazí nastavená základná hodnota a aktuálna hodnota.
- Na zmenu hodnoty stlačte — / +.

4. Na opustenie základných nastavení vypnite spotrebič.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Tipy na starostlivosť o spotrebič

Aby sa funkcia vášho spotrebiča trvale udržala, dbajte na tipy na starostlivosť o váš spotrebič.

Kryt a ovládaci panel utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča zo- stanú čisté a hygienické.
Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
Dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok nechajte po použití otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť, zníži sa tvorba zápachu v spotrebiči.

Čistenie bubna

Ak periete často na teplote 40 °C a nižšej, alebo ste spotrebič dlhší čas nepoužívali, vyčistite bubon.

⚠ OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.


- Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- Program **čistenie bubna** vykonajte bez bielizne.
Použite univerzálny prášok na pranie.

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky


Ked' zmeníte prací prostriedok alebo zásuvku na prací prostriedok je znečistená, vyčistite zásuvku na prací prostriedok a čerpadlovú jednotku intelligentného dávkovacieho systému.

Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
3. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

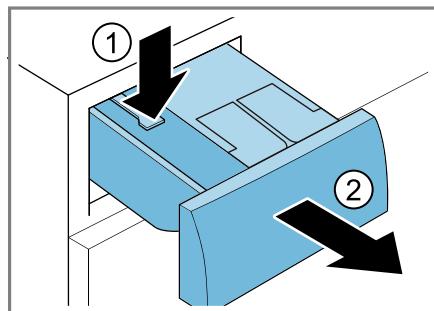


4. Vyberte čerpadlovú jednotku.

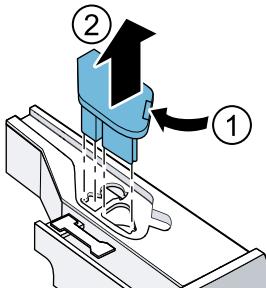

5. Odistite veko zásuvky na prací prostriedok vzadu a vyberte.

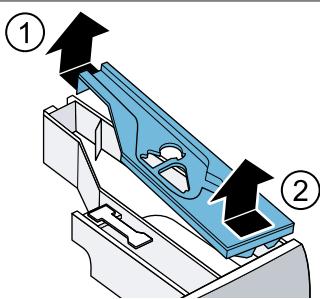


6. Zásuvku na prací prostriedok vyprázdnite.

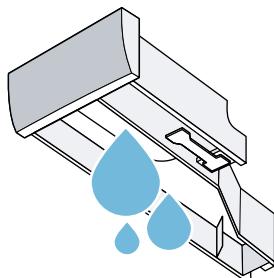


7. **POZOR!** Čerpadlová jednotka obsahuje elektrické komponenty.
- ▶ Nečistite čerpadlovú jednotku v umývačke riadu alebo neponárajte ju do vody.
 - ▶ Elektrickú prípojku na zadnej strane chráňte pred mokrom, pracími prostriedkami a zvyškami aviváže.


Čerpadlovú jednotku čistite len vlhkou utierkou.

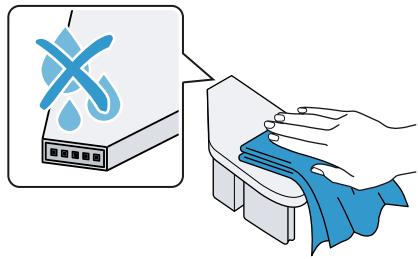


8. Zásuvku na prací prostriedok a veko vyčistite mäkkou, vlhkou utierkou alebo ručnou sprchou.

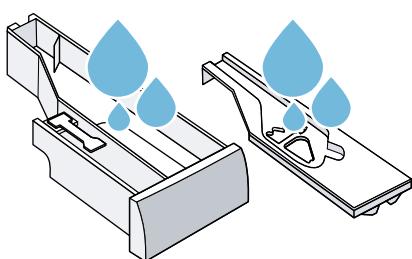


9. Zásuvku na prací prostriedok, veko a čerpadlovú jednotku osušte a vložte.

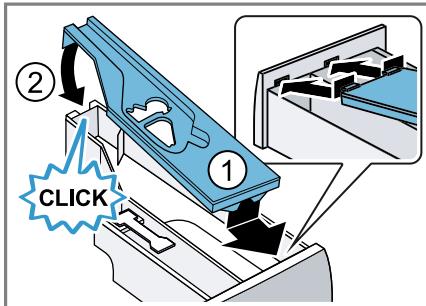

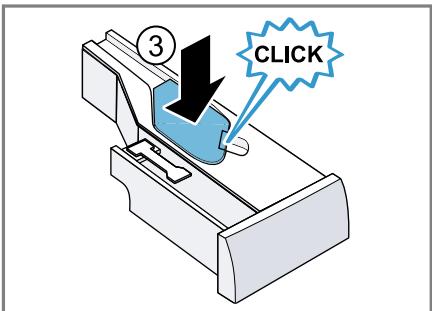

10. Vyčistite kryt zásuvky na prací prostriedok vnútri spotrebiča.

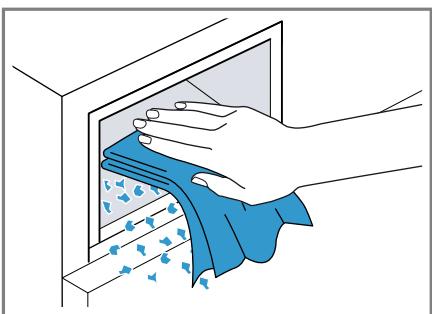

11. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

Odstránenie vodného kameňa

Ked' prací prostriedok správne dávkujete, spotrebič nemusíte odvápňovať. Ak napriek tomu chcete použiť odvápňovací prostriedok, rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu.

POZOR!

Používanie nevhodných odvápňovacích prostriedkov, ako napr. prostriedok na kávovary, môže poškodiť spotrebič.

- Na tento spotrebič používajte len odvápňovacie prostriedky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke zákazníckeho servisu výrobcu.

Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vyčistite vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.

Vyprázdenie vypúšťacieho čerpadla


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"

→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.



1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte údržbovú klapku.

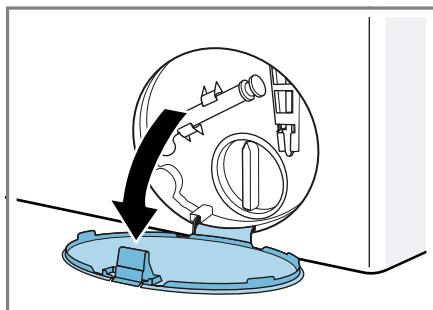


5. Odoberte údržbovú klapku.

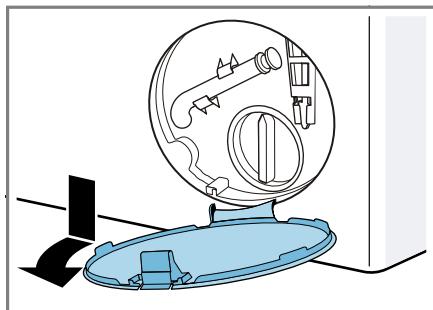


6. Pod otvor vsuňte nádobu.

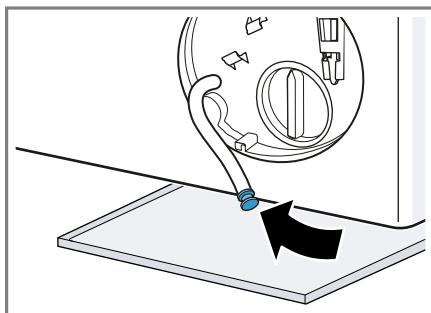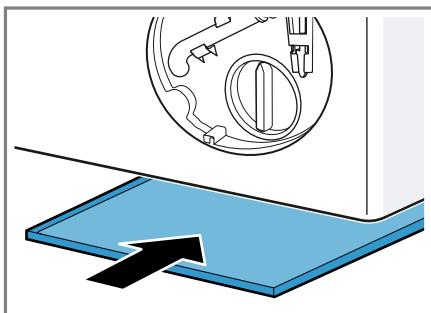

7. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

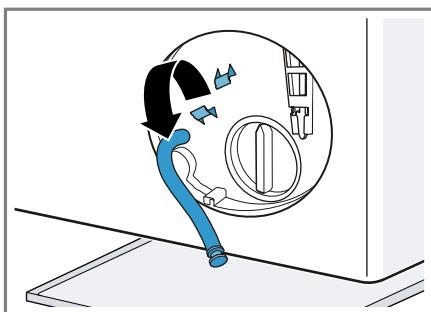


10. Nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

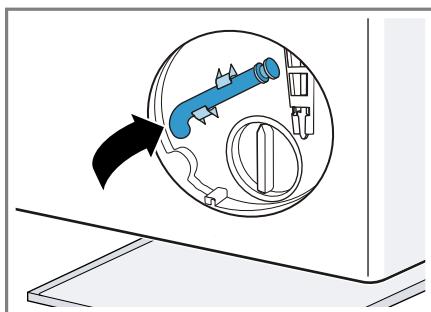

8. **OPATRNE - Nebezpečenstvo oparenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
► Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

Aby voda z prania mohla vytiekáť do nádoby, vytiahnite uzáver.

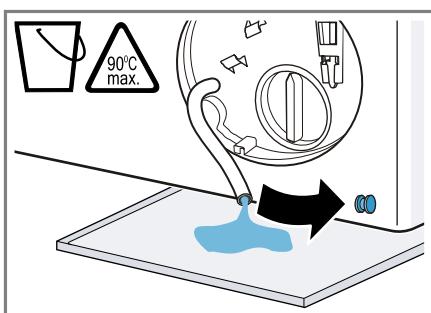



9. Uzáver znova zatlačte.

Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť" → Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Predpoklad: "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → Strana 50


1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.

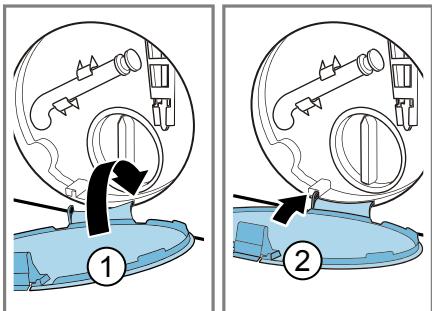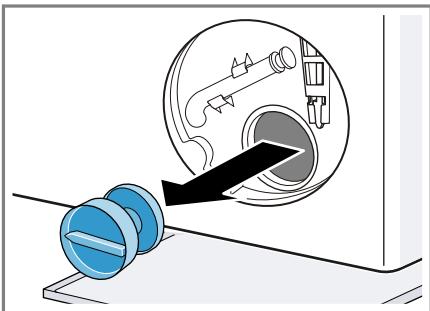

- Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

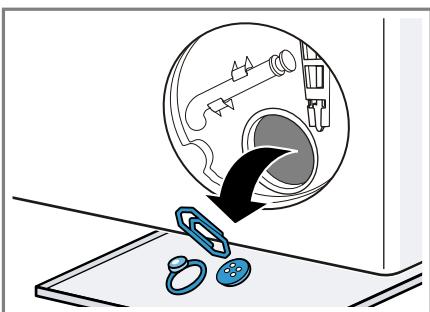

- Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.
- Založte veko čerpadla a zatočte ho.

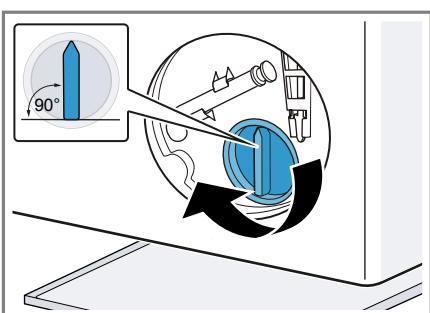

Úchytka veka čerpadla musí byť zvislo.

- Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.

- Zavorte údržbovú klapku.

Pred ďalším praním


Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtečenie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, nechajte prebehnuť program **odčerpanie** po tom, ako vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.

- Otvorte prívod vody.
- Zasuňte sieťovú zástrčku.
- Zapnite spotrebič.
- Nalejte jeden liter vody do komory pre manuálne dávkovanie.
- Spusťte program **odčerpanie**.

Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne


Ked' je odtoková hadica vody na sifóne znečistená alebo voda z prania nie je odčerpaná, hadicu musíte vyčistiť.

- Vypnite spotrebič.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
- Hadicovú objímku uvoľnite a odtokovú hadicu vody opatrne stiahnite.

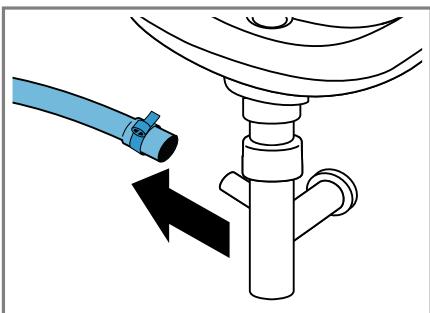


Môže vytiečť zvyšková voda.

4. Vyčistite odtokovú hadicu vody a hrdlo sifónu.

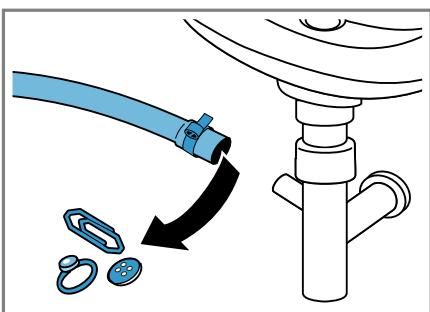

5. Nasuňte odtokovú hadicu vody a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

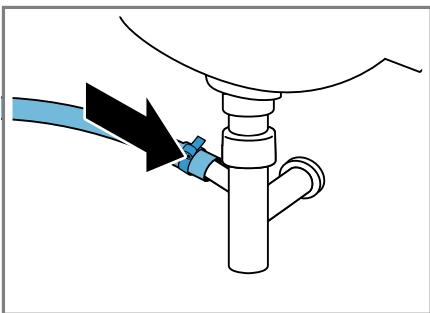

Čistenie sitka v prívode vody

Vyčistite sitko v prívode vody, ak je upcháté alebo ak je nízky tlak vody.

Vyprázdnenie prívodnej hadice vody

Aby ste mohli vyčistiť sitko, najprv vyprázdnite prívodnú hadicu vody.


1. Zavorte prívod vody.
2. Nastavte program **bavlna**.
3. Spusťte program a nechajte ho cca 70 sekúnd bežať.
4. Vypnite spotrebič.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

Čistenie sitka na prívode vody


Upozornenie Venujte pozornosť informáciám na tému "Bezpečnosť"
→ Strana 4 a "Zabránenie vecným škodám" → Strana 11, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Predpoklad: Prívodná hadica vody je prázdna.


1. Prívodnú hadicu vody odoberte z prívodu vody.

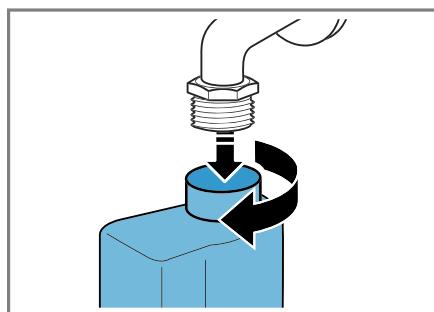

2. Sitko vyčistite malou kefkou.

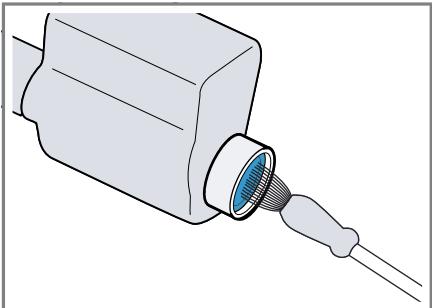

3. Pripojte prívodnú hadicu vody a skontrolujte, či je spojenie utesnené.

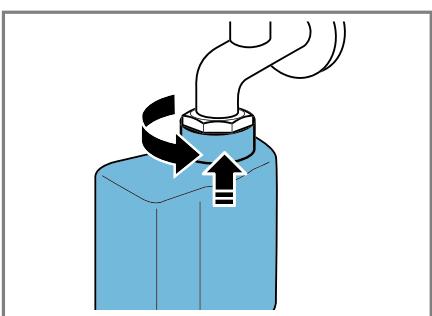

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Kód chyby/indikácia chyby/signál

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Displej zhasol a bliká  .	Režim šetrenia energie je aktívny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ◀ Displej sa znova rozsvieti.
"E:36 / -10"	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <p>Odtoková rúra alebo odtoková hadica je zalomená alebo zacviknutá.</p> <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vycistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. ▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté. ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 50
"E:36 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 50
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpaciu jednotku vycistite. → "Čistenie zásuvky na práci prostriedky", Strana 48 3. Ak sa ukazovateľ objaví znova, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 67 <p>Upozornenie Prací program môžete spustiť, keď ste deaktivovali inteligentný dávkovací systém a manuálne nadávkovali. → "Tlačidlá", Strana 25</p>

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
"E:60 / -2B"	Kontrolný systém nevyváženosť prerušil odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
"E:10 / -10"	Tlak vody je príliš nízky. Sitko v prívode vody je upchaté.	<p>Oprava nie je možná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Vyčistite sitko v prívode vody." → <i>Strana 53</i>
	Prívod vody je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
"E:35 / -10"	Na dne spotrebiča je voda. Spotrebič netesní.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → <i>"Zákaznícky servis", Strana 67</i> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → <i>"Zákaznícky servis", Strana 67</i>
	Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá až na doraz.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.
	Čerpadlová jednotka nie je vložená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte čerpadlovú jednotku do zásuvky na prací prostriedok. → <i>"Čistenie zásuvky na práci prostriedky", Strana 48</i> 2. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.
• bliká.	Systém kontroly napäťia automaticky zistí nepovolené prekročenie napäťia smerom nadol.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oprava nie je možná. <p>Upozornenie Keď sa zásobovanie napäťím stabilizuje, program bude pokračovať.</p>
• bliká.	Prekročenie napäťia smerom nadol spôsobí predĺženie programu.	Oprava nie je možná.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliach). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 43. ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
 svieti.	Teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ → "Zrušenie programu", Strana 40
	Hladina vody je príliš vysoká.	▶ Spusťte program odčerpanie .
	Bielizeň je privretá v dvierkach.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova otvorte dvierka. 2. Odstráňte privretú bielizeň. 3. Zavorte dvierka. 4. Program zapnete stlačením ▶ 00.
 bliká.	Dvierka nie sú zatvorené.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavorte dvierka. 2. Program zapnete stlačením ▶ 00.
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 67

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.	▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Poistka je chybná.	▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
	Elektrické napájanie bolo prerušené.	▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	▶ 00 nebolo stlačené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▶ 00.
	Dvierka nie sú zatvorené.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavorte dvierka. 2. Program zapnete stlačením ▶ 00.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. — / + je aktivované.	► → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 41 ► Skontrolujte, či je — / + aktivované. → "Tlačidlá", Strana 25
Bielizeň je privretá v dvierkach.		1. Znova otvorte dvierka. 2. Odstráňte privretú bielizeň. 3. Zatvorite dvierka. 4. Program zapnete stlačením ▶ 00.
Zásuvka na prací prostriedok nie je zasunutá až na doraz.		► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok až na doraz.
Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je za blokované.		1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpaciu jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na práci prostriedky", Strana 48 3. Ak sa ukazovateľ objaví znova, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 67
Upozornenie Prací program môžete spustiť, keď ste deaktivovali inteligentný dávkovací systém a manuálne nadávkovali. → "Tlačidlá", Strana 25		
Dvierka sa nedajú otvoriť.	⊜ je aktivované.	► Pokračujte v programe zvolením odstredovanie alebo odčerpanie a stlačte ▶ 00.
	Teplota je príliš vysoká.	► Počkajte, kým teplota neklesne. ► → "Zrušenie programu", Strana 40
	Hladina vody je príliš vysoká.	► Spusťte program odčerpanie .
	Výpadok elektrického prúdu.	► Otvorte dvierka núdzovým od blokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 65
Neodčerpáva sa prací roztok.	Výpustná rúra alebo od toková hadica vody je upchatá.	► Vyčistite výpustnú rúru a od tokovú hadicu vody.
	Odtoková rúra alebo od toková hadica je zalomená alebo zacviknutá.	► Zabezpečte, aby od toková rúra a od toková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Neodčerpáva sa prací roztok.	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.  je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 50 ▶ Pokračujte v programe zvolením odstredovanie alebo odčerpanie a stlačte ▷.
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. → "Technické údaje", Strana 70
Opakovaný nábeh odstredovania.	<p>▷ nebolo stlačené.</p> <p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <p>Prívod vody je zatvorený.</p> <p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▷. ▶ "Vycistite sitko v prívode vody." → Strana 53 ▶ Otvorte prívod vody. ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Upozornenie Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
V bubne nevidieť vodu.	Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Upozornenie Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.	Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	Voda je pod viditeľnou oblasťou.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	Príčinou je interný test motora.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.

sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredčovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.	► Vyrovnanie spotrebiča ► Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	Prepravné poistky nie sú odstránené.	► Odstránenie prepravných poistiek
	Rozpoznávanie náplne je aktivné.	► Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie.
		Upozornenie Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.
Silné penenie.	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ► Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliách). ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 43. ► Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
<u>1</u> i-DOS <u>2</u> i-DOS sa nedá aktivovať.	Inteligentné dávkovanie nie je určené pre tento program. Progres programu neumožňuje intelligentné dávkovanie.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ► Oprava nie je možná.

Zvuky

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Šumiaci, sípavý zvuk.	Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Dlhšie bzučanie pred začiatím prania alebo plákania s avivážou.	Inteligentný dávkovací systém dávkuje prací prostriedok alebo aviváz.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Krátke bzučanie po zapnutí spotrebiča.	Inteligentný dávkovací systém vykonáva test funknosti.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Hlasné zvuky počas odstredovania.	Spotrebčí nie je správne vyrovnaný. Nožičky spotrebčí nie sú zafixované.	► Vyrovnanie spotrebčí ► Zafixujte nožičky spotrebčí. Vyrovnanie spotrebčí
	Prepravné poistky nie sú odstránené.	► Odstránenie prepravných poistiek
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.	► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 50
Chlípavý, rytmický zvuk násavania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.	► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.

Problém s výsledkom

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstredovania sú príliš vysoké. Náplň je príliš veľká.	► Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredovania. ► Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	Pre daný druh textílie je zvolený nesprávny program.	► Vyberte program vhodný na daný druh textílie. → "Programy", Strana 28
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstredovania.  je aktivované.	► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania. ► Spusťte program odstredovanie . ► Vyberte program vhodný na daný druh textílie. → "Programy", Strana 28
	Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.	► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	Upozornenie Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.	► Spusťte program odstredovanie .
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsaholiť vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.	► Spusťte program plákanie .

sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 372. Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 483. Vyčistite dávkovaciu nádržku.4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 42
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Základná dávka nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 43.
Nedostatočný čistiaci účinok.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustnú látka, ktorá sa ukladajú na bielizni.	<ul style="list-style-type: none">► Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 372. Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 483. Vyčistite dávkovaciu nádržku.4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 42
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Základná dávka nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte "základnú dávku" → Strana 43.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Základná dávka nie je správne nastavená.	<ul style="list-style-type: none">► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, nastavte správne "základnú dávku" → Strana 43.
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Prací alebo ošetrovací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému je zhustený.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 37

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Nedostatočný čistiaci účinok.		<p>2 Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 48</p> <p>3 Vyčistite dávkovaciu nádržku.</p> <p>4 Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 42</p>
	Nevyhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.	<p>1 Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 37</p> <p>2 Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 48</p> <p>3 Vyčistite dávkovaciu nádržku.</p> <p>4 Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Naplnenie dávkovacieho zásobníka", Strana 42</p>

Problém Home Connect

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chodťte na www.home-connect.com.
Nie je spojenie s domácou sieťou.	Wi-Fi je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 45
	Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2 Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 43 → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 44

Netesnosť

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Z prívodnej hadice vytieká voda.	Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.	<ol style="list-style-type: none">1. Správne pripojte prívodnú hadicu vody. Pripojenie prívodnej hadice vody2. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vytieká voda.	Odtoková hadica vody je poškodená. Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. Spôsoby pripojenia odtoku vody

Zápachy

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik západu.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Čistenie bubna", Strana 48▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Núdzové odblokovanie

Aby ste v prípade výpadku prúdu vybrali bielizeň, dvierka môžete odblokovať manuálne.


Odblokovanie dvierok

Predpoklad: "Vypúšťacie čerpadlo je prázdne." → Strana 50

1. POZOR! Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.

- Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

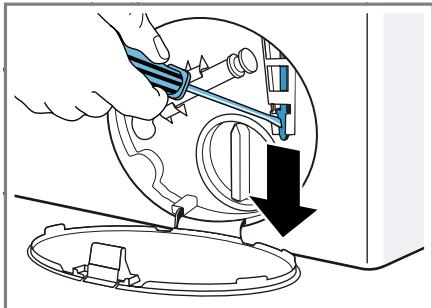

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte prívod vody.
2. → "Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", Strana 53.
3. Vypnite spotrebici.

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

5. Vypustite zvyšný prací roztok.
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 50

6. Odmontujte hadice.


7. Vyprázdnite dávkovacie nádržky.

Vloženie prepravných poistiek


Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám.

1. Odstráňte 4 krytky.


- V prípade potreby použite skrutkovač na odstránenie krytie.

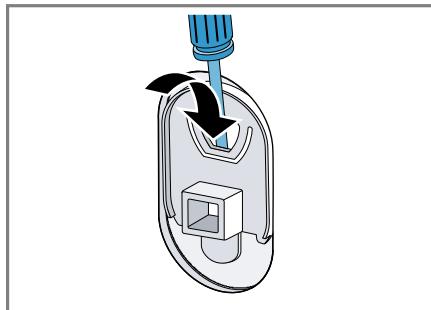


- Krytky si odložte.
2. Nasadte 4 objímky.

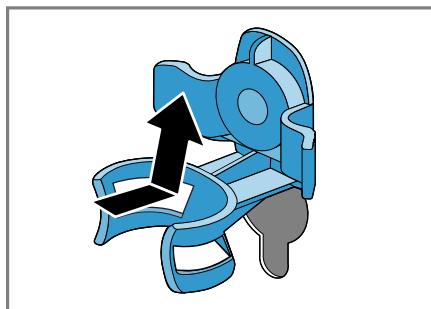


3. Vložte všetky skrutky 4 prepravných poistiek a zľahka ich utiahnite.

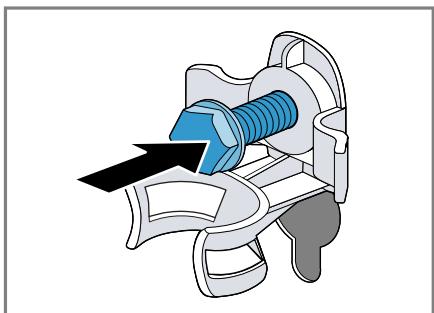

4. Sieťové prívodné vedenie upevnite do držiaka ① a povolte všetky 4 skrutky prepravných poistiek skrútkovým kľúčom veľkosti 13 ②.

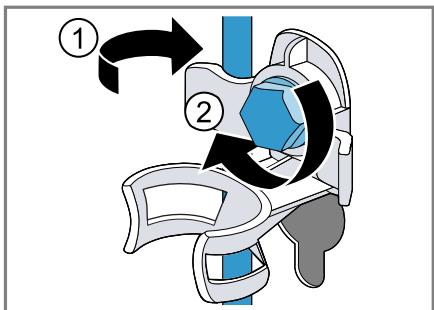

5. Hadicu vložte do držiaka.

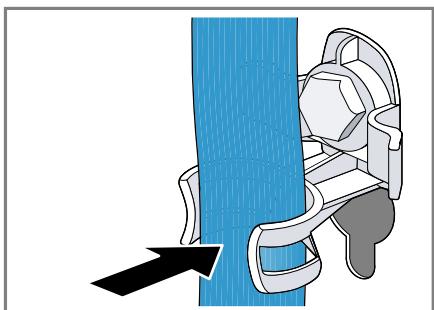

Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

1. Odstráňte prepravné poistky.
2. Do komory pre manuálne dávkovanie v zásuvke na prací prostriedok nalejte cca 1 liter vody.

3. Spustite program **odčerpanie**.

- ✓ Prací prostriedok môže pri ďalšom praní vytiečť nepoužitý do odtoku.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dverok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dverok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrezte napájacie kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektrotechnickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebici sami alebo ak spotrebici vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažime sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu.

Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebici opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudeliли oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebice vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby našho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebici pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne

sk Zákaznícky servis

- prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456. Automatická funkcia dávkovania bola na tento účel deaktivovaná.

Upozornenie k porovnávacej skúške: deaktivujte automatickú funkciu dávkowania, ibaže by táto funkcia bola predmetom testu.

Program	Náplň (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
bavlna 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
bavlna 40 °C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
ľahko udržiavateľné 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
rýchly/mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
vlna 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracacieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Čísla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Výška spotrebiča 85,0 cm

Šírka spotrebiča 59,8 cm

Hĺbka spotrebiča 59,0 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Hmotnosť	80 kg ¹
Maximálne množstvo náplne	9 kg
Sieťové napätie	220 - 240 V, 50 Hz
Minimálne zaistenie inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Technické údaje

Príkon	<ul style="list-style-type: none">■ Vypnutý stav: 0,10 W■ Nevypnutý stav: 0,50 W■ Trvanie pohotovosti pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 5 min■ Pohotovosť pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 1,20 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ Minimálne: 100 kPa (1 bar)■ Maximálne: 1000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	160 cm
Maximálna výška odčerpania	100 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001538935 (000514)
sk