



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Fridge-freezer


KIV87VFF0

[cs]

Návod k obsluze


Kombinace chladničky s mrazničkou


4

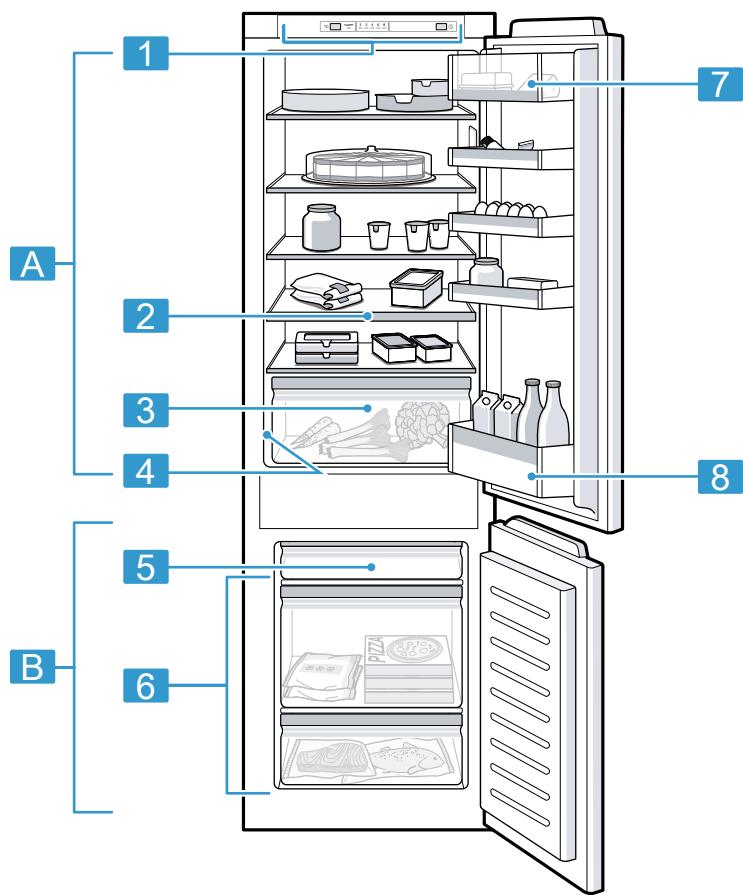


1

2

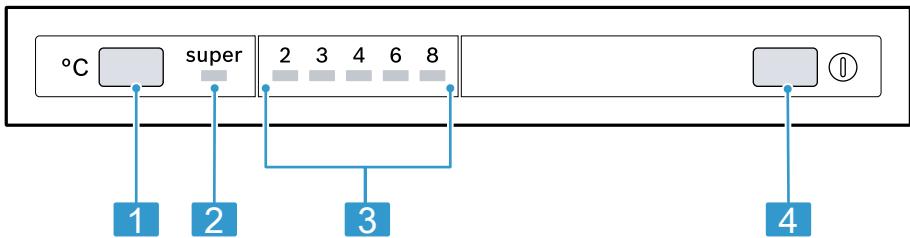


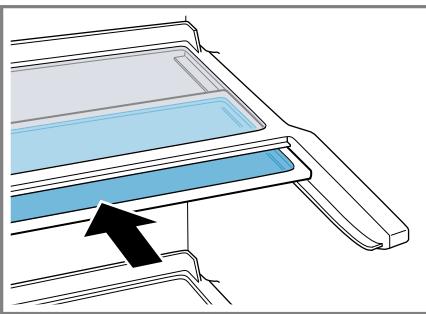


3

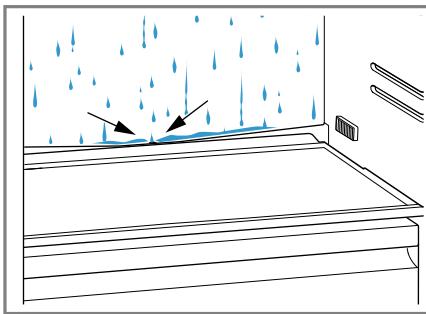


4

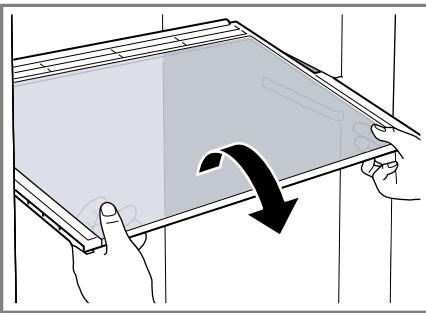


5

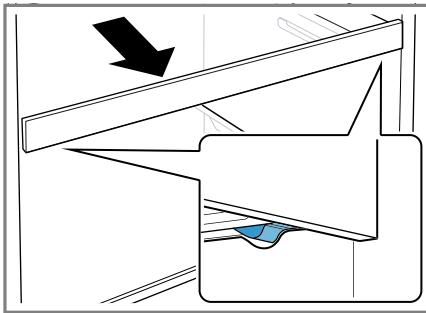


6

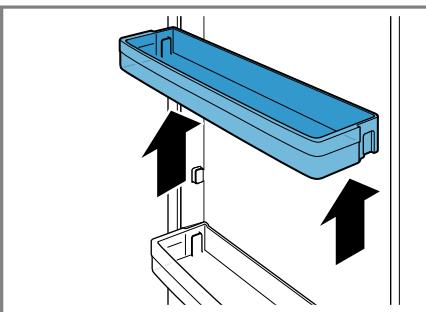

7

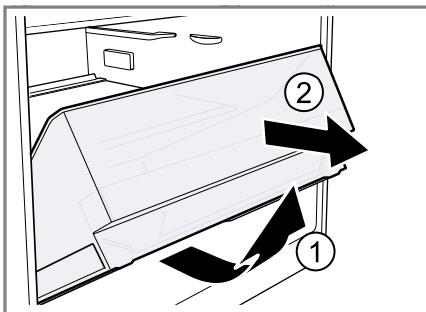

8

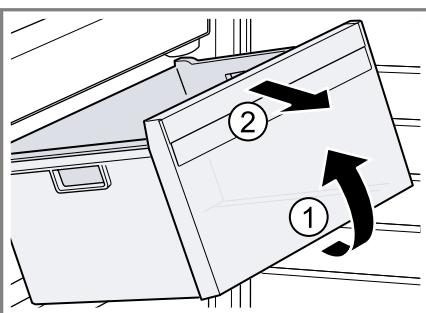

9

Obsah

Bezpečnost	6	Přídavné funkce	17
Všeobecné pokyny	6	Funkce super	17
Použití k určenému účelu	6		
Omezení okruhu uživatelů	6		
Bezpečná přeprava	7	Chladicí prostor	17
Bezpečná instalace	7	Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru.....	18
Bezpečné použití	8	Chladicí zóny v chladicím prostoru	18
Poškozený spotřebič	10	Nálepka OK	18
Zabránění věcným škodám	12		
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Mrazicí prostor	18
Likvidace obalu	12	Mrazicí kapacita	19
Úspora energie	12	Úplné využití objemu mrazicího prostoru	19
Instalace a připojení	13	Tipy k nákupu hluboce zmrazených pokrmů	19
Rozsah dodávky	13	Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru.....	19
Instalace a připojení spotřebiče	13	Tipy ke zmrazování čerstvých potravin.....	19
Kritéria pro místo instalace	14	Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18 °C	20
Příprava spotřebiče pro první použití	14	Kalendář zmrazených potravin.....	20
Připojení spotřebiče k elektrické- mu proudu	14	Metody rozmrazování zmrazených pokrmů	20
Seznámení	15		
Spotřebič	15	Odmrazování	21
Ovládací prvky	15	Odmrazení chladicího prostoru.....	21
		Odmrazování mrazicího prostoru ...	21
Vybavení	15		
Odkládací plocha	15	Cistění a ošetřování	22
Variabilní odkládací plocha	15	Příprava spotřebiče před čištěním	22
Výsuvná odkládací plocha	15	Cistění spotřebiče	22
Zásobník na ovoce a zeleninu	15	Cištění žlábků na kon- denzovanou vodu a odtokového otvoru	22
Příhrádka na máslo a sýry	16	Vyjmutí vybavení.....	23
Příhrádka ve dvírkách.....	16		
Příslušenství	16		
Základní ovládání	16		
Zapnutí spotřebiče	16	Odstranění poruch	24
Pokyny k provozu	16	Poruchy funkce	24
Vypnutí spotřebiče.....	17	Problém s teplotou	25
Nastavení teploty	17		

Zvuky	25
Zápachy.....	25
Provedení interního testu spotře- biče.....	26
Ukladnění a likvidace.....	26
Odstavení spotřebiče z provozu	26
Likvidace starého spotřebiče	26
Zákaznický servis.....	27
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	27
Technické údaje	27



Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro chlazení a zmrazování potravin a pro přípravu ledu.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vynáškat je.

Bezpečná přeprava

Při přepravě spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
 - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
 - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínačního zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
 - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.

- Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skřínce.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

- Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.
 - Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
 - Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
 - Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.
- Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.
 - Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry nemístujte na zadní straně spotřebičů.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
 - Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
 - Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

- Mechanická zařízení nebo jiné prostředky mohou poškodit chladicí okruh, může vytéct hořlavé chladivo a vybuchnout.
 - ▶ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.
 - ▶ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▶ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

- Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.
 - ▶ V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.
- Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
 - ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí studených popálenin!**

Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může způsobit popálení mrazem.

- ▶ Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vydání z mrazicího prostoru.
- ▶ Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se zmrazenými potravinami, ledem a trubkami v mrazicím prostoru.

⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

- Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.
 - ▶ Když jsou dvířka otevřena delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - ▶ Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
 - ▶ Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
 - ▶ Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.
- Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem ve spotřebiči, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.
 - ▶ Znečištěné potraviny nekonzumujte.

Poškozený spotřebič

V případě poškození spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 27
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- V místnosti větrejte.
- "Vypněte spotřebič." → *Strana 17*
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- "Kontaktujte zákaznický servis." → *Strana 27*

Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

POZOR!

- Sezením nebo stáním na podstavci, zásuvkách nebo dvírkách spotřebiče může dojít k poškození spotřebiče.
 - ▶ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvírka a neopírejte se o ně.
- Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvírek porézní.
 - ▶ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvírek bez oleje a tuku.
- Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Hliník reaguje při kontaktu s kyselympi potravinami.
 - ▶ Neskladujte ve spotřebiči nezabalené potraviny.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Zvolení místa instalace

Při instalaci spotřebiče se řídte těmito pokyny.

- Spotřebič chráňte před přímým slunečním zářením.
- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
 - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
 - Dodržujte vzdálenost 30 cm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- + Spotřebič nemusí při nižší teplotě prostředí tak často chladit.
- Použijte výklenek o hloubce 560 mm.
- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací otvory.
- + Vzduch u zadní stěny spotřebiče se lépe odvádí a spotřebič se tak silně nezahřívá.
Spotřebič nemusí tak často chladit.

Úspora energie při používání

Při používání spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

Poznámka: Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací otvory.
- + Vzduch u zadní stěny spotřebiče se lépe odvádí a spotřebič se tak silně nezahřívá.
- Dvířka spotřebiče otvírejte jen krátce.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte nejdříve vychladnout, potom je umístěte do spotřebiče.
- Zmrazené potraviny určené pro rozmrázání umístěte do chladicího prostoru, aby se využilo chladu zmrazených potravin.
- + Vzduch ve spotřebiči se tak silně nezahřívá.
Spotřebič nemusí tak často chladit.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
- Potraviny neprodyšně zabalte.
- + Vzduch může cirkulovat a vlhkost vzduchu zůstane konstantní.
- Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.
- + Mrazicí prostor bez námrazy šetří elektrickou energii a optimálně chladí zmrazené potraviny.
- Dvířka mrazicího prostoru otevírejte jen krátce a pečlivě je zavřete.
- + Zavřená dvířka mrazicího prostoru chrání mrazicí prostor před silnou námrazou.

Instalace a připojení

Rozsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě, a zda je dodávka kompletní. Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na nás "základní servis" → Strana 27.

Dodávka obsahuje:

- Vestavný spotřebič
- Vybavení a příslušenství¹
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- Návod k použití
- Seznam základních servisů
- Příloha Záruka²
- Energetický štítek
- Informace k spotřebě energie a hlučnosti

Instalace a připojení spotřebiče

Požadavek: "Zkontrolovali jste obsah dodávky spotřebiče." → Strana 13

1. "Zohledněte kritéria pro místo instalace spotřebiče." → Strana 14
2. Spotřebič nainstalujte podle přiloženého návodu k montáži.
3. "Připravte spotřebič pro první použití." → Strana 14
4. "Připojte spotřebič k elektrickému proudu" → Strana 14

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

² Není k dispozici ve všech státech

Kritéria pro místo instalace

Při instalaci spotřebiče se řídte těmito pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu!

Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m^3 na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku. → Obr. 1/ 4

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 65 kg.

Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.

Přípustná teplota prostředí

Přípustná teplota prostředí závisí na klimatické třídě spotřebiče.

Klimatická třída je uvedená na typovém štítku. → Obr. 1/ 4

Klimatická tří- Přípustná teplota prostředí da

SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.

Pokud se spotřebič klimatické třídy SN používá při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

Rozměry výklenku

Při vestavbě spotřebiče do výklenku zohledněte rozměry výklenku. V případě odchyly může dojít k problémům při instalaci spotřebiče.

Hloubka výklenku

Spotřebič zabudujte do výklenku s doporučenou hloubkou 560 mm. Při menší hloubce výklenku se nepatrň zvýší spotřeba energie. Hloubka výklenku musí činit minimálně 550 mm.

Šířka výklenku

Pro spotřebič je potřebná vnitřní šířka výklenku min. 560 mm.

Instalace side by side

Pokud chcete nainstalovat 2 spotřebiče vedle sebe, musíte mezi spotřebiči zachovat vzdálenost minimálně 150 mm.

Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.
2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. "Spotřebič poprvé vyčistěte." → Strana 22

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.
→ Obr. 1/ 4
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde najdete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 1

- | | |
|----------|--|
| A | Chladicí prostor |
| B | Mrazicí prostor |
| 1 | Ovládací prvky |
| 2 | "Výsuvná odkládací plocha" → Strana 15 |
| 3 | "Zásobník na ovoce a zeleninu" → Strana 15 |
| 4 | Typový štítek |
| 5 | Plochý zásobník zmrazených potravin |
| 6 | Zásobník zmrazených potravin |
| 7 | "Příhrádka na máslo a sýry" → Strana 16 |
| 8 | Příhrádka ve dvírkách na velké láhev |

Poznámka: Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

→ Obr. 2

- | | |
|----------|---|
| 1 | °C slouží pro nastavení teploty chladícího prostoru. |
| 2 | super svítí, když je zapnutá funkce super. |
| 3 | Zobrazuje nastavenou teplotu chladícího prostoru ve °C. |

- 4** ⓘ slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.

Vybavení

Zde získáte přehled o vybavení svého spotřebiče a jeho použití. Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

Odkládací plocha

Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vyjmutí odkládací plochy", Strana 23

Variabilní odkládací plocha

Variabilní odkládací plocha umožňuje skladování vyšších předmětů s chlazenými potravinami na odkládací ploše pod ní, např. konvic nebo láhví.

Přední část variabilní odkládací plochy můžete vytáhnout a nasunout pod zadní část variabilní odkládací plochy.

→ Obr. 3

Výsuvná odkládací plocha

Pro lepší přehled a rychlejší vyjmání potravin odkládací plochu vytáhněte.

Zásobník na ovoce a zeleninu

Čerstvé ovoce a zeleninu uchovávejte v zásobníku na ovoce a zeleninu. V závislosti na množství a druhu skladovaných potravin se může v zásobníku na ovoce a zeleninu tvořit kondenzovaná voda.

Kondenzovanou vodu odstraňte suchým hadříkem.

Kvůli zachování kvality a aromatu uchovávejte ovoce a zeleninu, které jsou choulostivé na chlad, mimo spotřebič při teplotě od cca 8 °C do 12 °C.

Ovoce choulostivé na chlad	<ul style="list-style-type: none">■ Ananas■ Banány■ Mango■ Papája■ Citrusy
----------------------------	--

Zelenina choulostivá na chlad	<ul style="list-style-type: none">■ Lilky■ Okurky■ Cukety■ Papriky■ Rajčata■ Brambory
-------------------------------	--

Příhrádka na máslo a sýry

Máslo a tvrdý sýr uchovávejte v příhrádce na máslo a sýry.

Příhrádka ve dvírkách

Pro variabilní nastavení příhrádky ve dvírkách podle potřeby můžete příhrádku ve dvírkách vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vyjmutí příhrádky ve dvírkách",
Strana 23

Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na modelu.

Příhrádka na vejce

Vejce ukládejte bezpečně do příhrádky na vejce.

Chladicí vložka

Chladicí vložku používejte za účelem přechodného udržování potravin v chladu, např. v chladicí tašce.

Tip: Při výpadku elektrického proudu nebo poruše zpomaluje chladicí vložka zahřívání uchovávaných zmrazených potravin.

Miska na kostky ledu

Misku na kostky ledu používejte pro výrobu kostek ledu.

Výroba kostek ledu

1. Misku na kostky ledu naplňte ze ¾ vodou a postavte ji do mrazicího prostoru.

Přimrznutou misku na kostky ledu uvolňujte pouze pomocí tupého předmětu, např. rukojeti lžičky.

2. Pro uvolnění kostek ledu misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou nebo ji lehce ohněte.

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

Zapnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.

✓ Spotřebič začne chladit.

2. "Nastavte požadovanou teplotu."

→ Strana 17

Pokyny k provozu

■ Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.

Před dosažením teploty nevkládejte žádné potraviny.

- Kryt okolo mrazicího prostoru se někdy mírně zahřívá. Zabraňuje to vzniku kondenzované vody v oblasti těsnění dvírek.
- Když zavřete dvírka, může vzniknout podtlak. Dvírka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevrchná.

Vypnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič přestane chladit.

Nastavení teploty

Po zapnutí spotřebiče můžete nastavit teplotu.

Nastavení teploty chladicího prostoru

- ▶ Stiskněte °C tolíkrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná teplota.
Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.
→ "Nálepka OK", Strana 18

Nastavení teploty mrazicího prostoru

- ▶ Pro nastavení teploty mrazicího prostoru "změňte teplotu chladicího prostoru" → Strana 17.

Teplota chladicího prostoru ovlivňuje teplotu mrazicího prostoru. Nastavená vyšší teplota chladicího prostoru způsobuje vyšší teplotu mrazicího prostoru.

Přídavné funkce

Dozvíte se, jaké nastavitelné přídavné funkce má váš spotřebič.

Funkce super

Při funkci Funkce super chladí chladící a mrazicí prostor silněji. Potraviny se tak rychle vychladí a zmrazí až do středu.

Zapněte Funkce super 4 až 6 hodin před vložením většího množství potravin než 2 kg.

Pro využití mrazicí kapacity používejte Funkce super.

→ "Mrazicí kapacita", Strana 19

Poznámka: Když je zapnutá funkce Funkce super, může docházet ke zvýšenému hluku.

Zapnutí Funkce super

- ▶ Stiskněte °C tolíkrát, dokud se nerozsvítí super.

Poznámka: Po cca 60 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí Funkce super

- ▶ Stiskněte °C.

Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy a pečivo.

Teplotu v chladicím prostoru můžete nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C. Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 18

Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se rychle kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

Při ukládání potravin do chladicího prostoru se řídte následujícími tipy.

- Pro zachování čerstvosti a kvality potravin po delší dobu skladujte pouze čerstvé potraviny v neporušeném stavu.
- U hotových výrobků a plněného zboží nepřekračujte datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.
- Pro zachování aromatu, barvy a čerstvosti nebo zabránění přenesení chuti a zabarvení plastových částí skladujte potraviny dobře zabalené nebo zakryté.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout, než je uložíte do chladicího prostoru.

Chladicí zóny v chladicím prostoru

Díky cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru vznikají různé chladicí zóny.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šipkou vyraženou na straně a podní umístěnou odkládací plochou.

Tip: V nejchladnější zóně skladujte choulostivé potraviny, např. ryby, uzeniny a maso.

Nejteplejší zóna

Nejteplejší zóna je úplně nahore na dvírkách.

Tip: V nejteplejší zóně uchovávejte nechoulostivé potraviny, např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může nadále využít své aroma a máslo zůstane roztíratelné.

Nálepka OK

Pomocí nálepky OK můžete zkонтrollovat, zda je v chladicím prostoru dosažena teplota v bezpečném rozsahu +4 °C nebo nižší, která je doporučená pro potraviny.

Nálepka OK není součástí všech modelů.

Pokud nálepka neukazuje OK, teplotu po krocích snižujte.

→ "Nastavení teploty chladicího prostoru", Strana 17

Po uvedení spotřebiče do provozu to může trvat až 12 hodin, než je dosaženo nastavené teploty.



Správné nastavení

Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skladovat hluboce zmrazené pokrmy, zmrazovat potraviny a vyrábět kostky ledu.

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě v chladicím prostoru.

Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě -18 °C nebo nižší.

Skladování ve zmrazeném stavu vám umožňuje dlouhodobé uchovávání potravin podléhajících zkáze. Nízké teploty zkažení zpomalují nebo zastaví.

Doba mezi uložením čerstvých potravin a úplným zmrazením závisí na různých faktorech:

- nastavené teplotě,
- potravinách (velikosti a druhu),
- skladovém množství,
- množství již uskladněných potravin.

Mrazicí kapacita

Maximální mrazicí kapacita udává, jaké množství potravin lze za kolik hodin úplně zmrazit až do středu. Údaje týkající se mrazicí kapacity najdete na typovém štítku. → Obr. 1/4

Předpoklady pro mrazicí kapacitu

1. Cca 24 hodin před vložením čerstvých potravin zapněte Funkce super.
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 17
2. Potraviny ukládejte nejprve do nejdolnějšího zásobníku zmrazených potravin. Tam se potraviny zmrazí nejrychleji.

Úplné využití objemu mrazicího prostoru

Zjistěte, jaké maximální množství zmrazených potravin můžete skladovat v mrazicím prostoru.

1. "Vyměňte veškeré součásti vybavení." → Strana 23
2. Potraviny uložte přímo na odkládací plochy a dno mrazicího prostoru.

Tipy k nákupu hluboce zmrazených pokrmů

Při nakupování hluboce zmrazených pokrmů se řídte následujícími tipy.

- Dbejte na to, aby obal nebyl poškozený.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti.
- Teplota v prodejném mrazicím pultu musí být -18°C nebo nižší.
- Nepřerušujte chladicí řetězec. Hluboce zmrazené pokrmy přepravujte pokud možno v termotaše a rychle je uložte do mrazicího prostoru.

Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru

Při ukládání potravin do mrazicího prostoru se řídte následujícími tipy.

- Pro rychlé a šetrné zmrazení většího množství čerstvých potravin je vložte do dolního zásobníku zmrazených potravin.
- Potraviny rozložte do příhrádek nebo zásobníků zmrazených potravin plošně.
- Zmrzované potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. V případě potřeby zmrazené potraviny v mrazicím prostoru převnejte.
- Aby mohl ve spotřebiči bez omezení cirkulovat vzduch, zasuňte zásobník zmrazených potravin až na doraz.

Tipy ke zmrazování čerstvých potravin

Když zmrazujete čerstvé potraviny, řídte se následujícími tipy.

- Zmrazujte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.
- Upravené potraviny jsou vhodnější než potraviny, které se konzumují syrové.
- Pro zachování výživné hodnoty, aromatu a barvy byste měli určité potraviny pro zmrazení připravit.
 - Zelenina: umýt, nakrájet, spařit.
 - Ovoce: umýt, odpeckovat a popř. oloupat, příp. přidat cukr nebo roztok kyseliny askorbové.

Další pokyny najdete v příslušné literatuře.

Potraviny vhodné ke zmrazení

- Pečivo
- Ryby a mořské plody
- Maso
- Zvěřina a drůbež
- Zelenina, ovoce a bylinky

cs Mrazicí prostor

- Vejce bez skořápkы
- Mléčné výrobky, např. sýry, máslo a tvaroh
- Hotové pokrmy a zbytky pokrmů, např. polévky, husté polévky, uvařené maso, uvařené ryby, bramborové pokrmy, zapékání pokrmy a sladké pokrmy

Potraviny nevhodné ke zmrazení

- Druhy zeleniny, které se zpravidla konzumují syrové, např. listové saláty nebo ředkvičky
- Neloupaná nebo natvrdo uvařená vejce
- Hroznové víno
- Celá jablka, hrušky a broskve
- Jogurt, kyselé mléko, zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza

Zabalení zmrazených potravin

Když zvolíte vhodný materiál obalu a správný způsob zabalení, můžete výrazně zachovat kvalitu produktu a zabránit spálení mrazem.

1. Potraviny vložte do obalu.

Vhodný obal:

- Plastová fólie z polyetylenu
- Rukávová fólie z polyetylenu
- Polyetylenové sáčky do mrazáku
- Krabičky do mrazáku

Nevhodný obal:

- Balicí papír
- Pergamenový papír
- Celofán
- Alobal
- Sáčky na odpad a použité nákupní tašky

2. Vytlačte vzduch.

3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby potraviny neztratily chuť nebo neoschly.

Vhodné uzávěry:

- Gumičky
- Plastové spony
- Lepicí pásky odolné vůči mrazu

4. Napište na obal obsah a datum zmrazení.

Trvanlivost zmrazeného pokrmu při –18 °C

Při zmrazování potravin dodržujte doby skladování.

Potravina	Doba skladování
Ryby, uzeniny, uvařené pokrmy, pečivo	Až 6 měsíců
Drůbež, maso	Až 8 měsíců
Zelenina, ovoce	Až 12 měsíců

Kalendář zmrazených potravin

Natištěný kalendář zmrazených potravin uvádí maximální dobu skladování v měsících při trvalé teplotě –18 °C.

Metody rozmrzování zmrazených pokrmů

Aby zůstala co nejlépe zachovaná kvalita produktu, přizpůsobte metodu rozmrzování podle potraviny a účelu použití.

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození zdraví!

Při rozmrzování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- ▶ Částečně nebo úplně rozmrzsené potraviny znova nezmrazujte.
- ▶ Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- ▶ Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.

Metoda roz-mrazování	Potravina
Chladicí prostor	Živočišné potraviny, jako ryby, maso, sýr, tvaroh
Pokojová teplota	Chléb
Mikrovlnná trouba	Potraviny k okamžité konzumaci nebo okamžité přípravě
Pečící trouba nebo sporák	Potraviny k okamžité konzumaci nebo okamžité přípravě

Odmrazování

Pokud chcete spotřebič odmrazit, řídte se následujícími informacemi.

Odmrazení chladicího prostoru

Při provozu se na zadní straně chladicího prostoru na základě funkce tvoří kapky kondenzované vody nebo jinovatka. Zadní stěna v chladicím prostoru se odmrazuje automaticky. Kondenzovaná voda odtéká přes kanálek odtokovým otvorem do odpárovací misky a nemusí se otírat. Aby mohla kondenzovaná voda odtékat a zabránili jste tvorbě západu, řídte se následujícími informacemi: → "Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru", Strana 22.

Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor se automaticky neodmrazuje, protože zmrazené potraviny nesmí rozmrznout. Vrstva jinovatky

v mrazicím prostoru zhoršuje přenášení chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor pravidelně odmrazuje.

1. Cca 4 hodiny před odmrazováním zapněte Funkce super.
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 17
Potraviny tak budou zmrazené na velmi nízkou teplotu a díky tomu je můžete déle skladovat při pokojové teplotě.
2. Vyndejte zásobník zmrazených potravin se zmrazenými potravinami a přechodně je uložte na chladném místě. Pokud máte mrazicí vložky, položte je na zmrazené potraviny.
3. "Vypněte spotřebič." → Strana 17
4. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
5. Pro urychlení odmrazovacího procesu postavte na dno mrazicího prostoru na podložku pod hrnce hrnec s horkou vodou.
6. Roztátou vodu vytřete měkkým hadříkem nebo houbičkou.
7. Mrazicí prostor osušte suchým měkkým hadrem.
8. Připojte spotřebič k elektrickému proudu
9. "Zapněte spotřebič." → Strana 16
10. Nasadte zpět zásobník zmrazených potravin se zmrazenými potravinami.

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte. Čistění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čistění zákaznickým servisem může být placené.

Příprava spotřebiče před čištěním

Zde se dozvítě, jak je třeba spotřebič připravit před čištěním.

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 17
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříniце.

3. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě.

Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.

4. Pokud je zde vrstva jinovatky, nechte ji roztát.

5. "Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení." → Strana 23

Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte popsaným způsobem, aby nedošlo k poškození nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími prostředky.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

■ Kapalina v osvětlení může být nebezpečná.

- Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení.

POZOR!

■ Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

■ Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.

- Součásti vybavení a příslušenství nemýjte v myčce nádobí.

1. "Spotřebič před čištěním připravte." → Strana 22

2. Spotřebič, součásti vybavení a těsnění dvírek vyčistěte hadříkem, vlažnou vodou a trochu mycího prostředku s neutrálním pH.

3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.

4. Nasadte vybavení.

5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu

6. "Zapněte spotřebič." → Strana 16

7. Vložte potraviny.

Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru

Aby mohla kondenzovaná voda odtékat, pravidelně čistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor.

- Opatrně vyčistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor, např. vatovou tyčinkou.

→ Obr. 4

Vyjmutí vybavení

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

Vyjmutí odkládací plochy

- ▶ Odkládací plochu vytáhněte a vyndejte.
→ Obr. **5**

Vyjmutí výsuvné odkládací plochy

1. Výsuvnou odkládací plochu vytáhněte, až západka vyskočí.
→ Obr. **6**
2. Odkládací plochu spusťte dolů a vysuňte do strany.

Vyjmutí příhrádky ve dvírkách

- ▶ Příhrádku ve dvírkách nazdvíhněte a vyjměte.
→ Obr. **7**

Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Zásobník na ovoce a zeleninu vytáhněte až nadoraz.
2. Zásobník na ovoce a zeleninu vpředu nazdvíhněte ① a vyndejte ②.
→ Obr. **8**

Vyjmutí zásobníku zmrazených potravin

1. Vytáhněte zásobník zmrazených potravin až nadoraz.
2. Zásobník zmrazených potravin vpředu nazdvíhněte ① a vyndejte ②.
→ Obr. **9**

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepracuje. Nesvítí žádný ukazatel.	Není úplně zastrčená síťová zástrčka.	▶ Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka přívodního kabelu úplně zasunutá v zásuvce.
	Došlo k aktivaci pojistky.	▶ Zkontrolujte pojistky.
	Došlo k výpadku proudu.	1. Zkontrolujte, zda funguje elektřina. 2. Pokud máte mrazicí vložky, položte je na zmrazené potraviny.
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý předváděcí režim.	▶ "Proveďte interní test spotřebiče." → Strana 26 ▼ Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spotřebič do standardního provozu.
Nefunguje osvětlení LED. Neodstraňujte kryt lampy.	Možné jsou různé příčiny.	▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 27
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Často jste otevírali dvířka spotřebiče. Větrací otvory jsou zakryté.	▶ Neotevírejte zbytečně dvířka spotřebiče. ▶ Odstraňte překážky před větracími otvory.
Dno chladicího prostoru je mokré.	Je ucpaný žlábek pro zkon-denzovanou vodu nebo odtokový otvor.	▶ "Vyčistěte žlábek pro zkon-denzovanou vodu a odtokový otvor." → Strana 22

Problém s teplotou

Závada	Příčina	Řešení závad
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny.	<p>1. "Vypněte spotřebič." → Strana 17</p> <p>2. "Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte." → Strana 16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkontrolujte. - Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkontrolujte.

Zvuky

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič bzučí.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor.	Není potřebné žádné jednání.
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky proudění, syčení nebo bublání.	Nejedná se o závadu. Chladivo protéká trubkami.	Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič cvaká.	Nejedná se o závadu. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů.	Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič vydává zvuky.	<p>Vybavení se kýve nebo je vzpřímené.</p> <p>Láhve nebo nádoby se dotýkají.</p> <p>Je zapnutá Funkce super.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte vyjmíatelné vybavení a případně ho znova nasadte. ► Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe. <p>Není potřebné žádné jednání.</p>

Zápachy

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepříjemně zápachá.	Možné jsou různé příčiny.	<p>1. "Připravte spotřebič před čištěním." → Strana 22</p> <p>2. "Vycistěte spotřebič." → Strana 22</p> <p>3. Vycistěte všechny obaly na potraviny.</p> <p>4. Silně aromatické potraviny vzduchotěsně zabalte, abyste zabránili zápacu.</p> <p>5. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda opětovně došlo k tvorbě zápacu.</p>

Provedení interního testu spotřebiče

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 17
2. "Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte." → Strana 16
3. Během 10 sekund po zapnutí po držte 3 až 5 sekund stisknuté °C, dokud se na ukazateli teploty nerozsvítí 2 °C a nezazní akustický signál.
- ✓ Samočinný test spotřebiče se spustí, když se po sobě rozsvítí ukazatele teploty.
- ✓ Během interního testu spotřebiče průběžně zní dlouhý akustický signál.
- ✓ Když se po skončení interního testu spotřebiče na ukazateli teploty zobrazí nastavená teplota, je spotřebič v pořádku. Spotřebič přejde do standardního provozu.
- ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče bliká 10 sekund **super**, kontaktujte zákaznický servis.

Uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Odstavení spotřebiče z provozu

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 17
 2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 3. "Spotřebič odmrazte." → Strana 21
 4. "Spotřebič vyčistěte." → Strana 22
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

5. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- ▶ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zaklájí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmí-

nek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodeje nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

→ Obr. **1/ 4**

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.

→ Obr. **1/ 4**

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.)

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Technické údaje

na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Obsah

Bezpečnosť	30	Vypnutie spotrebiča.....	41
Všeobecné upozornenia	30	Nastavenie teploty	41
Používanie v súlade s určením	30		
Obmedzenie skupiny používateľov.....	30		
Bezpečná preprava.....	31		
Bezpečná inštalácia	31		
Bezpečné používanie	32		
Poškodený spotrebič.....	34		
Zabránenie vecným škodám	36		
Ochrana životného prostredia a Šetrenie	36	Mraziaca priezadka	42
Likvidácia obalu.....	36	Mraziaca kapacita	43
Šetrenie energie	36	Plné využitie objemu mraziacej priezadky.....	43
Umiestnenie a pripojenie	37	Tipy na nákup mrazených jedál	43
Obsah dodávky	37	Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky	43
Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	37	Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín	43
Kritériá pre miesto inštalácie.....	38	Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18°C	44
Príprava spotrebiča na prvé použitie	38	Kalendár zmrazovania	44
Elektrické pripojenie spotrebiča.....	38	Metóda rozmrazovania mrazených potravín	44
Oboznámenie sa	39	Odmrazovanie	45
Spotrebič	39	Odmrazovanie v chladiacej priezadke	45
Ovládacie prvky.....	39	Odmrazovanie v mraziacej priezadke	45
Výbava	39	Cistenie a údržba	46
Odkladacia plocha	39	Príprava spotrebiča na čistenie	46
Variabilná odkladacia plocha.....	39	Čistenie spotrebiča	46
Vyťahovateľná odkladacia plocha.....	39	Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru	47
Zásuvka na ovocie a zeleninu.....	39	Vyberanie súčasti vybavenia	47
Priezadka na maslo a syry	40		
Priezadka v dvierkach.....	40		
Príslušenstvo	40		
Základná obsluha	40		
Zapnutie spotrebiča	40		
Upozornenia pre prevádzku	40		

Zvuky	49
Zápachy.....	49
Vykonanie autotestu spotrebiča	50
Skladovanie a likvidácia	50
Vyradenie spotrebiča z prevádzky.....	50
Likvidácia starého spotrebiča	50
Zákaznícky servis.....	51
Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	51
Technické údaje	51



Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

Bezpečná preprava

Pri preprave spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívaniu.

- ▶ Spotrebič nedvívajte sami.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Ked' sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zabudovanom telese.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

- Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
 - ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
 - ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
 - ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.
- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
 - ▶ Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Mechanické zariadenia alebo iné prostriedky môžu poškodiť chladiaci okruh, horľavé chladivo môže uniknúť a vybuchnúť.
 - Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.
 - V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

- Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.
- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.
 - V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.
- Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynnmi.
 - Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

⚠ **VAROVANIE – Riziko omrzlín!**

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- ▶ Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hned' po vybratí z mraziacej zásuvky.
- ▶ Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu kože s mrazenými potravinami, ľadom a rúrkami v mraziacej priečke.

⚠ **UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!**

- Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.
 - ▶ Ked' sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplota v priečkach spotrebiča.
 - ▶ Priečky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
 - ▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
 - ▶ Ked' chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdná, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.
- Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom v spotrebiči, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.
 - ▶ Kontaminované potraviny nekonzumujte.

Poškodený spotrebič

Ked' je váš spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 51
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietať.

- ▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznetenia musia byť v dostatočnej vzdialnosti od spotrebiča.
- ▶ Vyvetrajte miestnosť.
- ▶ "Vypnite spotrebič." → *Strana 41*
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 51*

Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

POZOR!

- Používaním podstavca, výsuvných priečadiek alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.
 - ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.
- Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.
 - ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom.
- Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
 - ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalenej potraviny.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujte váš spotrebič menej elektrickej energie.

Výber miesta inštalácie

Pri inštalácii vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiareniom.
- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialenosťi od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
 - udržiavajte 30 mm vzdialosť od elektrického alebo plynového sporáka.
 - udržiavajte 30 cm vzdialosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- + Pri nižších teplotách okolia musí spotrebič menej často chladiť.
- Použite výklenok hĺbky 560 mm.
- Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory.
- + Vzduch na zadnej stene spotrebiča je lepšie odsávaný, spotrebič sa neohrieva tak veľmi.
Spotrebič sa musí menej často chladiť.

Úspora energie pri používaní

Pri používaní vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

Poznámka: Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyvňuje spotrebu energie spotrebiča.

- Nezakrývajte ani neblokujte vetricie otvory.
- + Vzduch na zadnej stene spotrebiča je lepšie odsávaný, spotrebič sa neohrieva tak veľmi.
- Dvierka spotrebiča otvárajte len na krátky čas.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do spotrebiča.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kym sa nerozmrazia.
- + Vzduch v spotrebiči sa neohrieva tak silno.
Spotrebič sa musí menej často chladiť.
- Medzi potravinami a zadnou stenou vždy nechajte trocha miesta.
- Potraviny vzduchotesne zabaľte.
- + Vzduch môže cirkulovať a vlhkosť vzduchu ostane konštantná.
- Mraziacu priečadku pravidelne odmrazujte.
- + Mraziaca priečadka bez námrazy šetrí elektrickú energiu a optimálne chladí mrazené potraviny.
- Dvierka mraziacej priečadky otvorte len na krátky čas a starostlivo ich zavorte.
- + Zatvorené dvierka mraziacej priečadky chránia mraziacu priečadku pred silným namízaním.

Umiestnenie a pripojenie

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade sťažností sa obráťte na vášho predajcu alebo nás "záklaznícky servis" → Strana 51.

Súčasti dodávky:

- Zabudovaný spotrebič
- Výbava a príslušenstvo¹
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka²
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Požiadavka: "Obsah dodávky spotrebiča je skontrolovaný." → Strana 37

1. "Zohľadnite kritériá pre miesto inštalácie spotrebiča." → Strana 38
2. Nainštalujte spotrebič podľa priloženého návodu na montáž.
3. "Pripravte spotrebič na prvé použitie." → Strana 38
4. "Vykonalajte elektrické pripojenie spotrebiča." → Strana 38

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

² Nie vo všetkých krajinách

Kritériá pre miesto inštalácie

Pri inštalácii vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

⚠ VAROVANIE

Riziko výbuchu!

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m³ na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → Obr. 1/ 4

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 65 kg.

Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča.

Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → Obr. 1/ 4

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt prípustnej teploty v miestnosti.

Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

Rozmery výklenku

Zohľadnite rozmery výklenku, do ktorého zabudujete váš spotrebič. Odchýlky môžu spôsobiť problémy s inštaláciou zariadenia.

Hĺbka výklenku

Spotrebič zabudujte do výklenku s odporúčanou hlbkou 560 mm. Pri menšej hĺbke výklenku sa mierne zvýší spotreba energie. Hĺbka výklenku musí byť minimálne 550 mm.

Šírka výklenku

Pre spotrebič je nutné, aby bola vnútorná šírka výklenku minimálne 560 mm.

Umiestnenie side by side

Pri inštalácii 2 spotrebičov vedľa seba musí byť medzi nimi minimálny odstup 150 mm.

Príprava spotrebiča na prvé použitie

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásky a kartón.
3. "Vyčistite prvýkrát spotrebič." → Strana 46

Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
→ Obr. 1/ 4
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 1

A	Chladiaca priezadka
B	Mraziaca priezadka
1	Ovládacie prvky
2	"Vytáhovateľná odkladacia plocha" → Strana 39
3	"Zásuvka na ovocie a zeleninu" → Strana 39
4	Výrobný štítok
5	Plochá zásuvka na mrazené potraviny
6	Zásuvka na mrazené potraviny
7	"Priezadka na maslo a syry" → Strana 40
8	Priezadka v dvierkach na veľké fľaše

Poznámka: Odchýlky vo vybavení a veľkosti medzi vaším spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

→ Obr. 2

1	°C nastavuje teplotu chladiacej priezadky.
2	super svieti, keď je zapnutá funkcia Super.
3	Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priezadky v °C.

4

① zapína alebo vypína spotrebič.

Výbava

Tu nájdete prehľad súčasti príslušenstva k vášmu spotrebiču a ich použitie.

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy", Strana 47

Variabilná odkladacia plocha

Využite variabilnú odkladaciu plochu na uloženie vysokých premetov, napr. kanvíc alebo fliaš.

Prednú časť variabilnej odkladacej plochy môžete vytiahnuť a zasunúť ju pod zadnú časť.

→ Obr. 3

Vytáhovateľná odkladacia plocha

Aby ste si vytvorili lepší prehľad a potraviny rýchlejšie vybrali, vytiahnite odkladaciu plochu.

Zásuvka na ovocie a zeleninu

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát.

Odstráňte kondenzát suchou handričkou.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovocie a zeleninu citlivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C.

Ovocie citlivé na chlad	<ul style="list-style-type: none">■ Ananás■ Banány■ Mango■ Papája■ Citrusové plody
Zelenina citlivá na chlad	<ul style="list-style-type: none">■ Baklažány■ Uhorky■ Cukety■ Paprika■ Paradajky■ Zemiaky

Priehradka na maslo a syry

Maslo a tvrdé syry uskladňujte v priečade na maslo a syry.

Priehradka v dvierkach

Ked' chcete priehradku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.
→ "Vyberanie priehradky v dvierkach", Strana 47

Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad príslušenstva k vášmu spotrebiču a jeho použitie.

Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

Chladiaci akumulátor

Chladiaci akumulátor používajte na prechodné chladenie potravín, napr. v chladiacej taške.

Tip: Pri výpadku elektrického prúdu alebo pri poruche oneskorí chladiaci akumulátor zohriatie uložených zmrazených potravín.

Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

Výroba kociek ľadu

1. Misku na kocky ľadu naplňte do ¾ vodou a položte do mraziacej priehradky. Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.
2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Zapnutie spotrebiča

1. Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič začne chladit.
2. "Nastavte požadovanú teplotu."
→ Strana 41

Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekoľkých hodinách. Kým nebude dosiahnutá teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Kryt okolo mraziacej priehradky sa občas mierne ohrevia. Zabraňuje to oroseniu v oblasti tesnenia dvierok.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ľahko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovna.

Vypnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič už nechladí.

Nastavenie teploty

Po zapnutí spotrebiča môžete nastaviť teplotu.

Nastavenie teploty chladiacej priezadky

- ▶ Stláčajte °C dovtedy, kým ukazovateľ teploty nezobrazí požadovanú teplotu.
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.
→ "Nálepka OK", Strana 42

Nastavenie teploty mraziacej priezadky

- ▶ Keď chcete nastaviť teplotu mraziacej priezadky, "zmeňte teplotu chladiacej priezadky"
→ Strana 41.

Teplota chladiacej priezadky ovplyvňuje teplotu mraziacej priezadky. Vyššie nastavené teploty chladiacej priezadky spôsobujú vyššie teploty mraziacej priezadky.

Doplnkové funkcie

Zistite, aké nastaviteľné doplnkové funkcie má váš spotrebič.

Funkcia Super

Ak je zvolená Funkcia Super, chladiaca priezadka a mraziaca priezadka chladia silnejšie. Potraviny sa tak rýchlo schladia a zmrazia až do jadra.

Zapnite Funkcia Super 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Funkcia Super.

→ "Mraziaca kapacita", Strana 43

Poznámka: Keď je zapnutá Funkcia Super, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

Zapnutie Funkcia Super

- ▶ °C stláčajte dovtedy, kým sa nerozsvieti super.

Poznámka: Po približne 60 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Vypnutie Funkcia Super

- ▶ Stlačte °C.

Chladiaca priezadka

V chladiacej priezadke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplotu v chladiacej priezadke môžete nastaviť v rozsahu 2 °C až 8 °C. Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 42

sk Mraziaca priečadka

Pri uložení v chlade môžete na krátku až stredne dlhú dobu skladovať aj potraviny rýchlo podliehajúce rozkladu. Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečadky

Venujte pozornosť tipom, keď ukladáte potraviny do chladiacej priečadky.

- Aby sa dlhšie zachovala kvalita a čerstvosť potravín, skladujte len čerstvé a neporušené potraviny.
- Pri hotových výrobkoch a plnenom tovare dbajte na to, aby ste neprekročili dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.
- Aby sa zachovala vôňa, farba a čerstvosť alebo aby sa zabránilo prenosu chutí a sfarbeniu plastových častí, potraviny skladujte dobre zabalené alebo zakryté.
- Teplé jedlá a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do chladiacej priečadky.

Chladiace zóny v chladiacej priečadke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečadke vznikajú rôzne chladiace zóny.

Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyčlenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

Tip: V najchladnejšej zóne skladujte chúlostivé potraviny, napr. ryby, údeniny a mäso.

Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

Tip: V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozinut svoju arómu a maslo zostane rozterateľné.

Nálepka OK

Pomocou nálepkou OK môžete skontrolovať, či je v chladiacej priečadke dosiahnutá odporečaná bezpečná teplota +4 °C alebo nižšia.

Nálepka OK nie je súčasťou dodávky všetkých modelov.

Ak sa na nálepke nezobrazí OK, postupne znižujte teplotu.

→ "Nastavenie teploty chladiacej priečadky", Strana 41

Po uvedení spotrebiča do prevádzky to môže trvať až 12 hodín, kým bude dosiahnutá nastavená teplota.



Správne nastavenie

Mraziaca priečadka

V mraziacej priečadke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu.

Teplota v mraziacej priečadke závisí od teploty v chladiacej priečadke.

Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

Časový úsek medzi uložením čerstvých potravín a úplným zmrazením závisí od rôznych faktorov:

- Nastavená teplota
- Potraviny (velkosť a druh)
- Množstva uložených potravín
- Množstvo už uložených potravín

Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → Obr. 1/4

Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 24 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Funkcia Super.
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 41
2. Potraviny uložte najprv do najspodnejšej zásuvky na mrazené potraviny. Tam sa potraviny najrýchlejšie zmrazia.

Plné využitie objemu mraziacej priezadky

Zistite, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacej priezadke.

1. "Vyberte všetky časti vybavenia." → Strana 47
2. Uložte potraviny priamo na odkladacie plochy a na dno mraziacej priezadky.

Tipy na nákup mrazených jedál

Venujte pozornosť tipom, keď nakujujete mrazené jedlá.

- Dbajte na to, aby obal nebol poškodený.
- Dbajte na dátum minimálnej trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom boxe musí byť -18°C alebo nižšia.
- Zabezpečte, aby teplota výrobku počas prepravy nepresiahla túto teplotu. Mrazené jedlá prenášajte

podľa možnosti v izolovanej taške a rýchlo uložte do mraziacej priezadky.

Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky

Venujte pozornosť tipom, keď ukladáte potraviny do mraziacej priezadky.

- Aby sa menšie množstvá čerstvých potravín zmrazili rýchlo a šetrne, položte ich do dolnej zásuvky na mrazené potraviny.
- Rozložte potraviny celoplošne do priezadiek alebo do zásuviek na mrazené potraviny.
- Zmrazované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené. V prípade potreby zmrazené potraviny v mraziacej priezadke popremiestňujte.
- Aby mohol vzduch bez prekážok cirkulovať, zásuvku na mrazené potraviny zasuňte až na doraz.

Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

Venujte pozornosť tipom, keď zmrazujete čerstvé potraviny.

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Aby sa zachovala výživová hodnota, vôňa a farba, niektoré potraviny by ste mali pripraviť na zmrazenie.
 - Zelenina: umyť, pokrájať na kúsky, blanšírovať.
 - Ovocie: umyť, odkôstkováť a prípadne ošúpať, prípadne pridať cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.

Ďalšie informácie nájdete v príslušnej literatúre.

Potraviny vhodné na zmrazovanie

- Pečivo
- Ryby a plody mora
- Máso
- Divina a hydina
- Zelenina, ovocie a bylinky
- Vajcia bez škrupiny
- Mliečne výrobky, napr. syr, maslo a tvaroh
- Hotové jedlá a zvyšky jedál, napr. polievky, husté polievky, dusené mäso, dusené ryby, zemiakové jedlá, nákupy a múčniky

Potraviny nevhodné na zmrazovanie

- Druhy zeleniny, ktoré sa obvykle konzumujú syrové, napr. listové šaláty alebo reďkovky
- Vajcia v škrupinách alebo vajcia uvarené natvrdo
- Hrozno
- Celé jablká, hrušky a broskyne
- Jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème fraiche a majonéza

Zabalenie zmrazených potravín

Ked' zvolíte vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia, môže sa vo veľkej miere zachovať kvalita výrobku a zabrániť škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.

Vhodný obal:

- Plastová fólia z polyetylénu
- Rukávová fólia z polyetylénu
- Vrecko na zmrazené potraviny z polyetylénu
- Dózy na zmrazené potraviny

Nevhodný obal:

- Bialiaci papier
- Pergamenový papier
- Celofán
- Hliníková fólia
- Odpadové vrecká a použité nákupné vrecká

2. Vytlačte vzduch.

3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.

Na uzatváranie sú vhodné:

- Gumové krúžky
- Plastové spony
- Lepiacie pásky odolné proti chladu

4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrazenia.

Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote –18 °C

Venujte pozornosť lehote skladovania, keď zmrazujete potraviny.

Potravina	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6°mesiacov
Hydina, mäso	až 8°mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12°mesiacov

Kalendár zmrazovania

Natlačený kalendár zmrazovania udáva maximálnu lehotu uloženia v mesiacoch pri priebežnej teplote –18 °C.

Metóda rozmrzovania mrazených potravín

Metóda rozmrzovania sa musí prispôsobiť potravinám a účelu použitia, aby sa kvalita výrobkov čo najlepšie zachovala.

⚠ UPOZORNENIE

Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrzovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.

- Môžu sa opäť zmráziť až po uvarení alebo upečení.
- Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.

Metóda rozmrazo- Potraviny vania

Chladiaca priečka	Potraviny živočíšného pôvodu, napr. ryby, mäso, syry, tvaroh
Teplota v miestnosti	Chlieb
Mikrovlnný ohrev	Potraviny na okamžitú konzumáciu alebo na okamžitú prípravu
Rúra na pečenie alebo sporák	Potraviny na okamžitú konzumáciu alebo na okamžitú prípravu

Odmrazovanie

Venujte pozornosť informáciám, keď chcete spotrebič odmraziť.

Odmrazovanie v chladiacej priečke

Podmienene funkciou sa pri prevádzke tvoria na zadnej stene chladiacej priečky kvapky skondenzovanej vody alebo srieň. Zadná stena sa v chladiacej priečke odmrazuje automaticky.

Kondenzát odteká cez odtokový žliabok do odtokového otvoru vedúceho do odparovacej misky a nemusí sa utierať.

Aby kondenzát mohol odtekať a aby sa zabránilo tvorbe zápacu, rešpektujte nasledujúce informácie:

→ "Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru", Strana 47.

Odmrazovanie v mraziacej priečke

Pretože zmrazené potraviny sa nesmú rozmraziť, neodmrazuje sa mraziaca priečka automaticky. Vrstva námrazy v mraziacej priečke zhoršuje prenos chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotrebu elektrického prúdu.

Odmrazovanie mraziacej priečky

Mraziacu priečku pravidelne odmrazujte.

1. Asi 4 hodiny pred odmrazovaním zapnite Funkcia Super.
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 41
Potraviny tak dosahujú veľmi nízke teploty a môžete ich tak dlhšie skladovať pri teplote miestnosti.
2. Vyberte zásuvky s mrazenými potravinami a dočasne ich uskladnite na chladnom mieste. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.
3. "Vypnite spotrebič." → Strana 41
4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.
5. Aby sa odmrazovanie urýchliло, postavte hrniec s horúcou vodou na podložku do mraziacej priečky.
6. Kondenzát vytrite utierkou alebo špongiou.
7. Mraziacu priečku utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.
8. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.
9. "Zapnite spotrebič." → Strana 40
10. Zásuvky s mrazenými potravinami vložte naspäť.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznícka služba. Čistenie vykonané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

Príprava spotrebiča na čistenie

Zistite, ako pripravíte váš spotrebič na čistenie.

1. "Vypnite spotrebič." → *Strana 41*
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sietového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.
Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Keď je prítomná vrstva námrazy, nechajte ju odmraziť.
5. "Vyberte všetky súčasti vybavenia zo spotrebiča." → *Strana 47*

Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami spotrebič nepoškodil.

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

■ Tekutiny v osvetlení môžu byť nebezpečné.

- Voda na umývanie sa nesmie dostať do osvetlenia.

POZOR!

- Nevhodné čistiacie prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
 - Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiacie špongie.
 - Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiacie prostriedky.
 - Nepoužívajte čistiacie prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Keď budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.
 - Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.
- 1. "Spotrebič pripravte na čistenie."
→ *Strana 46*
- 2. Spotrebič, súčasti vybavenia a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
- 3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
- 4. Vložte súčasti vybavenia.
- 5. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.
- 6. "Zapnite spotrebič." → *Strana 40*
- 7. Vložte potraviny.

Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru

Aby mohol kondenzát odtekať, odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor pravidelne čistite.

- ▶ Opatrne vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor, napr. vatovými tyčinkami.
→ Obr. 4

Vyberanie súčasti vybavenia

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.

Vyberanie odkladacej plochy

- ▶ Odkladaciu plochu vytiahnite a odoberte.
→ Obr. 5

Vyberanie vyťahovateľnej odkladacej plochy

1. Vytiahnite vyťahovateľnú odkladaciu plochu tak, aby sa západka odistila.
→ Obr. 6
2. Odkladaciu plochu skloňte ju a vtočte ju nabok.

Vyberanie priehradky v dvierkach

- ▶ Priehradku v dvierkach nadvihnite dohora a vyberte.
→ Obr. 7

Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Zásuvku na ovocie a zeleninu vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.
→ Obr. 8

Vyberanie zásuvky na mrazené potraviny

1. Vytiahnite zásuvku na mrazené potraviny až na doraz.
2. Zásuvku na mrazené potraviny vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.
→ Obr. 9

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nefunguje. Nesvieti žiadny indikátor.	Sieťová zástrčka nie je riadne v zásuvke. Poistka sa aktivovala.	▶ Skontrolujte, či je sieťová zástrčka napájacieho kábla úplne zasunuta do zásuvky. ▶ Skontrolujte poistiky.
	Došlo k výpadku prúdu.	1. Skontrolujte, či je elektrický prúd k dispozícii. 2. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.
Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia.	Zapnutý je predvádzací režim.	▶ "Vykonalte autotest spotrebiča." → Strana 50 ✓ Po ukončení autotestu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.
Osvetlenie LED nefunguje. Neodstraňuje kryt žiarovky.	Sú možné rôzne príčiny.	▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 51
Chladiaci agregát sa zapína častejšie a na dlhší čas.	Dvierka spotrebiča sa často otvárali. Vetracie otvory sú zakryté.	▶ Dvierka spotrebiča neotvárajte zbytočne. ▶ Odstráňte prekážky pred vetracími otvormi.
Dno chladiacej priečasťi je mokré.	Odtokový žliabok pre kondenzát alebo odtokový otvor je upchatý.	▶ "Vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor." → Strana 47

Problém s teplotou

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.	Sú možné rôzne príčiny.	<p>1. "Vypnite spotrebič." → Strana 41</p> <p>2. "Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite." → Strana 40</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách. - Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.

Zvuky

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič bzučí.	Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič buble, vrčí alebo klokotá.	Nejde o chybu. Rúrkami preteká chladivo.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič cvaká.	Nejde o chybu. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič je hlučný.	Súčasti vybavenia sa kívajú alebo zasekávajú.	<ul style="list-style-type: none"> ► Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.
	Fľaše a nádoby sa dotýkajú.	<ul style="list-style-type: none"> ► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.
	Funkcia Super je zapnutá.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.

Zápachy

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nepríjemne zapácha.	Sú možné rôzne príčiny.	<p>1. "Pripravte spotrebič na čistenie." → Strana 46</p> <p>2. "Vycistite spotrebič." → Strana 46</p> <p>3. Vycistite všetky obaly potravín.</p> <p>4. Aby sa zabránilo tvorbe zápachov, veľmi aromatické potraviny zabalte vzduchotesne.</p> <p>5. Po 24 hodinách skontrolujte, či došlo k opäťovnej tvorbe zápachov.</p>

Vykonanie autotestu spotrebiča

1. "Vypnite spotrebič." → *Strana 41*
2. "Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite." → *Strana 40*
3. V priebehu 10 sekúnd po zapnutí °C držte 3 až 5 sekúnd stlačené, kým sa na ukazovateľ teploty nerozsvieti 2 °C a nezaznie akustický signál.
- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí, keď sa ukazovatele teploty za sebou rozsvietia.
- ✓ Počas autotestu spotrebiča zaznie občas dlhý akustický signál.
- ✓ Keď po skončení autotestu spotrebiča ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú teplotu, váš spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
- ✓ Keď po dokončení autotestu spotrebiča **super bliká** 10 sekúnd, informujte zákaznícky servis.

Skladovanie a likvidácia

Zistite tu, ako váš spotrebič pripraviť na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. "Vypnite spotrebič." → *Strana 41*
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
3. "Spotrebič odmrazte." → *Strana 45*
4. "Spotrebič vyčistite." → *Strana 46*
5. Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidácii môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádoby, nebudú tak doň môcť vliezť deti.
- ▶ Vysslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

VAROVANIE

Riziko požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietať.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.
- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebici sami alebo ak spotrebici vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebici opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudeliли oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebice vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa plat-

ných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe. Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ Obr. 1/ 4

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ Obr. 1/ 4

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, po-

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

sk Technické údaje

stupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítka EÚ.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001506542 (000821)

cs, hu

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.