


► RMB954F9VX
RME954F9VX

HR	Korisnički priručnik	02
CZ	Návod k použití	39
FI	Käyttöohje	77
PT	Manual do utilizador	114
RO	Manual de utilizare	152
SK	Návod na používanie	190
ES	Manual del usuario	228

USER MANUAL

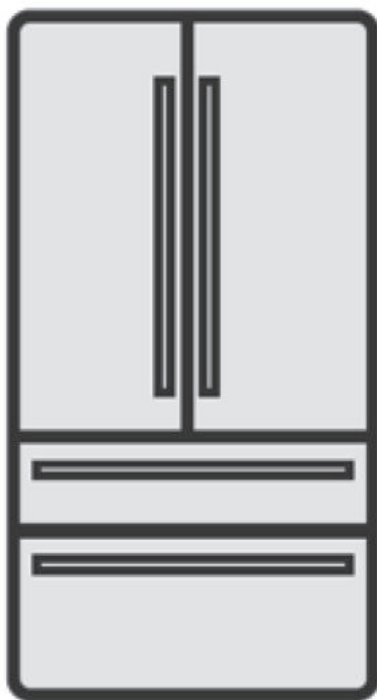

AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	40
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	42
3. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	44
4. POPIS SPOTŘEBIČE	45
5. INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE	46
6. OVLÁDACÍ PRVKY NA DISPLEJI	48
7. POUŽITÍ DÁVKOVAČE	51
8. SKLADOVACÍ FUNKCE	54
9. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY	57
10. VÝMĚNA FILTRU	58
11. INSTALACE	60
12. POKYNY K ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ	62
13. UŽITEČNÉ TIPY A RADY	65
14. ČIŠTĚNÍ A PÉČE	68
15. NEŽ ZAVOLÁTE	69
16. LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	74
17. TECHNICKÉ ÚDAJE	74
18. HLUK	75

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace získáte na:
www.aeg.com



Zaregistrujte si váš spotřebič pro lepší servis na:
www.registreaeg.com



Příslušenství, spotřební materiál a originální náhradní díly pro váš spotřebič nakoupíte na:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.



Varování / upozornění - bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady.



Poznámky k ochraně životního prostředí.

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou tento spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče, pokud nejsou pod stálým dozorem.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
 - Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.

- VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
- VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Jestliže je poškozený přírodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Pokud je spotřebič vybaven výrobníkem ledu nebo dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou.
- Pokud spotřebič vyžaduje vodovodní přípojku, připojte jej pouze ke zdroji pitné vody.
- Hodnota vstupního tlaku vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí 1 bar (0,1 MPa) a 10 bar (1 MPa).
- Se spotřebiče by se měly používat nové soupravy hadic a staré soupravy hadic by se neměly znovu používat.
- Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se následujícími pokyny:
 - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit zásadní zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy.

- Nádržky na vodu čistěte, pokud nebyly používány déle než 48 hodin: propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud nebyla voda čerpána déle než 5 dní.
- Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do styku nebo nekapaly na jiné potraviny.
- Dvuhvězdičkové oddíly na mražené potraviny jsou vhodné k uchovávání předmražených potravin, k uchovávání či výrobě zmrzliny a k tvorbě kostek ledu.
- Jedno, dvou a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné k zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud necháte chladničku prázdnou na delší dobu, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Spotřebič nepoužívejte, dokud nebude nainstalován do vestavěné konstrukce.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče volně proudit.
- Při první instalaci nebo změně směru otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny, než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak může natéct zpět do kompresoru.
- Před každou činností na spotřebiči (např. změna směru otevírání dveří) vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

- Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel, sporáků, trub či varných desek.
- Nevystavujte spotřebič dešti.
- Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal do přímého slunečního světla.
- Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš chladných místech.
- Při přemísťování spotřebiče jej nadzdvihněte za přední okraj, abyste zabránili poškrábání podlahy.
- Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ!

Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že není napájecí kapel nikde zachycený či poškozený.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu
- Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. napájecí kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
- Při výměně elektrických součástí se obraťte na autorizované servisní středisko či elektrikáře.
- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové zástrčky.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Použití



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou mírou snášenlivosti pro životní prostředí. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Do spotřebiče nevkládějte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobky zmrzliny), pokud nejsou výrobcem označena jako použitelná.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje otevřeného ohně či možného vznícení. Místnost vyvětrejte.

- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Do mrazicího oddílu nevkládějte sycené nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl přetlak.
- Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a kapaliny.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru. Jsou horké.
- Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte mokré či vlhké ruce.
- Nezmrazujte znovu potraviny, které byly rozmražené.
- Dodržujte skladovací pokyny uvedené na balení mražených potravin.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je určen pouze do domácích spotřebičů. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně spotřebiče shromažďovat voda.

2.6 Servis

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.7 Likvidace



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od napájecí sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
- Chladicí okruh a izolační materiály tohoto spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
- Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Nepoškožujte část chladicí jednotky, která se nachází blízko výměníku tepla.

3. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte  spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

4. POPIS SPOTŘEBIČE



Chladnička

Prostřední zásuvka
s variabilní teplotou

Mraznička



Poznámka: V důsledku stálého zlepšování našich produktů se může chladnička mírně odlišovat od výše uvedeného obrázku, ale její funkce a způsob používání jsou shodné.



- 1 Výrobek ledu
- 2 Multiflow
- 3 Vzduchový filtr
- 4 Vodní filtr
- 5 Vyklápěcí police
- 6 Zasunovací police
- 7 Levá skleněná police
- 8 Pravá skleněná police
- 9 Krycí police zásuvky na čerstvou zeleninu
- 10 Levá zásuvka na čerstvou zeleninu
- 11 Pravá zásuvka na čerstvou zeleninu
- 12 Levá svačtinová zóna
- 13 Pravá svačtinová zóna
- 14 Levý velký fixní koš
- 15 Levý spodní fixní koš
- 16 Vyklápěcí koš
- 17 Stojan na víno
- 18 Flexibilní koš na mléčné výrobky 2/3
- 19 Flexibilní dveřní koš 1/3
- 20 Flexibilní dveřní koš 2/3
- 21 Zasunovací flexibilní dveřní koš
- 22 Koš na lahve
- 23 Levý střední závěs
- 24 Pravý střední závěs
- 25 MultiSwitch/MultiChill drawer
- 26 MultiSwitch/MultiChill divider
- 27 Horní zásuvka mrazničky
- 28 Mrazicí koš
- 29 Dělicí přepážka mrazničky
- 30 Uživatelé rozhraní
- 31 Lopatka
- 32 Uživatelé rozhraní FlexiSpace
- 33 Zásobník na vejce

Poznámka: Pro dosažení nejlepší možné efektivity používání tohoto produktu umístěte všechny police, zásuvky a košíky do původní polohy, jak je znázorněno na obrázku výše.



Tento spotřebič se prodává i ve Francii. V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním zařízením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky k označení její nejchladnější zóny.


5. INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

Tato kapitola vysvětluje instalaci nového spotřebiče před jeho prvním použitím. Doporučujeme vám prostudovat si následující tipy.



VAROVÁNÍ!

Pro správnou instalaci musí být chladnička umístěna na rovný a pevný povrch, který má stejnou výšku jako zbytek podlahy. Tento povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl plnou chladničku nebo cca 250 kg. Při přesouvání chladničky dbejte na to, aby vždy byla ve vzpřímené poloze.

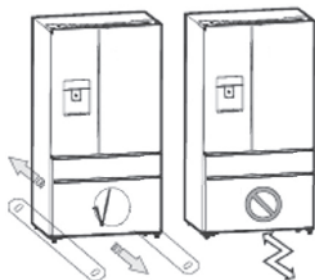


Třída	Symbol	Rozsah okolních teplot (°C)
Rozšířená teplota	SN	+10 až +32
Mírná	N	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38
Tropická	T	+16 až +43

Vyrovňávání spotřebiče

Pro správné vyrovnění a aby nedocházelo k vibracím je tento spotřebič vybaven předními nastavitelnými nožičkami. Nastavte vyrovnění spotřebiče následujícím způsobem:

1. Umístěte chladničku na vyhrazené místo.
2. Otočte nastavitelné nožičky (prsty nebo vhodným klíčem) tak, aby se dotýkaly podlahy.

3. Naklopte horní část dozadu asi o 10-15 mm otočením nožiček o další 1–2 otáčky. Tím umožníte automatické uzavírání a utěsnění dveří.
4. Kdykoliv chcete spotřebič přesunout, nezapomeňte nožičky otočit zpět, aby se spotřebič mohl volně přesouvat. Při přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

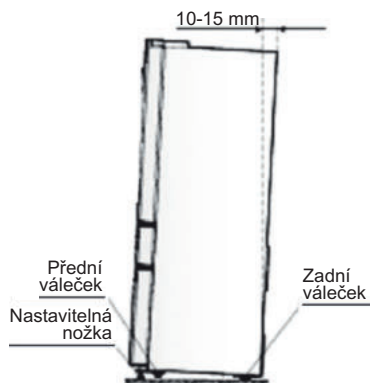


VAROVÁNÍ!

Válečky, které nejsou otočnými kolečky, byste měli používat pouze pro pohyb spotřebiče směrem dopředu nebo dozadu. Přesouváním chladničky do strany můžete poškodit podlahy nebo válečky.

Nastavení dveří


- Levé i pravé dveře jsou vybaveny nastavitelnými osami, které jsou umístěny v dolních závěsech.
- Před nastavením dveří zajistěte, aby chladnička byla vyrovnaná. Prostudujte si předchozí kapitolu „Vyrovňávání spotřebiče“. Pokud zjistíte, že horní část dveří není vyrovnaná, zasuňte šestihranný klíč do osy závěsu, otočte jím po směru hodinových ručiček a dveře zvedněte, nebo proti směru hodinových ručiček a dveře spusťte. Pak zasuňte do mezery E-klíč.

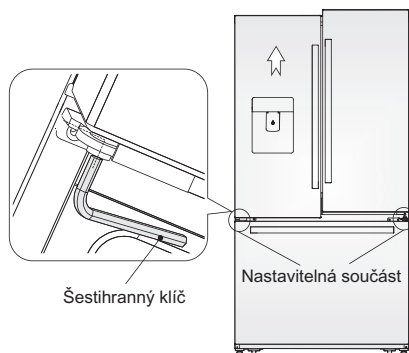

Větrání spotřebiče


Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit správné větrání okolo spotřebiče pro rozptýl tepla. Z tohoto důvodu je nutné zajistit okolo chladničky dostatek volného prostoru a zajistit, aby tento prostor nebyl blokován žádnou překážkou, která by mohla ovlivnit cirkulaci.

Pokud nebudou z důvodu odlišné instalace dodrženy požadavky na prostor pro volně stojící spotřebič, spotřebič bude fungovat normálně, ale spotřeba energie se může se lehce zvýšit.

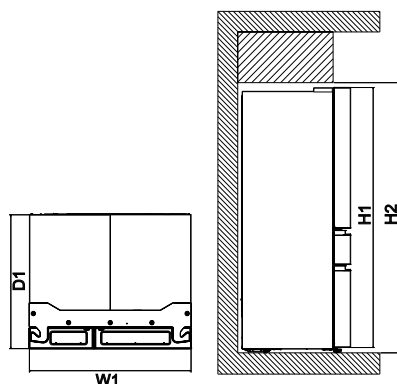


Celkové rozměry *		
H1	mm	1746
W1	mm	913
D1	mm	749

* Výška, šířka a hloubka spotřebiče bez držadla a nožiček.

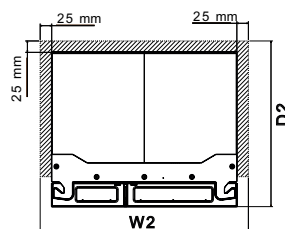

Prostor potřebný při používání **		
H2	mm	1806
W2	mm	963
D2	mm	774

** Výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla a prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu.

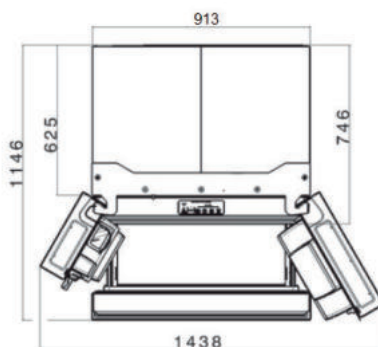

Celkový prostor potřebný při používání ***		
H2	mm	1806
W2	mm	963
D2	mm	774

*** Výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla, prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu a prostoru potřebného k otevírání dveří v minimálním úhlu, který umožňuje vyjímání veškerého vnitřního vybavení.

6. OVLÁDACÍ PRVKY NA DISPLEJI

Všechny funkce a ovládací prvky spotřebiče jsou přístupné na ovládacím panelu na dveřích chladničky. Zatímco nastavení prostřední zásuvky se provádí pomocí vyhrazených ovládacích prvků uvnitř zásuvky. Klávesnice s dotykovými tlačítky a digitální displej umožňují snadnou konfiguraci funkcí a nastavení jednoduchým a intuitivním způsobem.

Důležité! Tlačítka k aktivaci vyžadují pouze krátké stisknutí. Nastavená akce je provedena, když uvolníte prst z tlačítka, nikoliv když tlačítko držíte stisknuté. Není nutné na klávesnici nadměrně tláčit.

Informujte se v související části tohoto návodu, kde naleznete podrobné pokyny.



POZOR!

Když nastavíte teplotu, nastavujete tak průměrnou teplotu celé skříně chladničky. Teploty uvnitř každého oddílu se mohou lišit od teplot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin je v nich uloženo a kde jsou uloženy. Okolní teploty mohou rovněž ovlivnit skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče.

1 Funkce Frostmatic

Zapne rychlejší zmrazování potravin v mrazničce. Tuto funkci použijte, když vložíte několik kusů potravin do mrazničky najednou. Automaticky se vypne po 12 hodinách.

Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci FastFreeze minimálně 24 hodin před uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.

Čerstvé potraviny uchovávejte rovnoměrně rozložené v prvním oddílu nebo zásuvce odshora.

2 Časovač pro vychlazené nápoje

Rychle zchladí nápoj uvnitř mrazicího oddílu. K zapnutí stiskněte tlačítko časovače vychlazených nápojů. Na displeji teploty mrazničky se zobrazí hodnota času (v minutách) a lze ji změnit pomocí tlačítek +/- . Po zadání času se ozve tón. Rozsah je 20-45 minut v intervalech po pěti minutách. Nápoje zmrznou, pokud je nastavení teploty příliš nízké nebo nastavení časovače příliš dlouhé.



VÝSTRAHA

Při použití časovače vychlazených nápojů se ujistěte, že po zaznění výstrahy vyjmete nápoje z mrazicího oddílu. Syčené nápoje mohou explodovat, pokud je v mrazničce ponecháte příliš dlouho.

3 Výrobník ledu

Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a vypnete výrobce ledu. Když kontrolka svítí, výrobce ledu je zapnutý.

Když kontrolka nesvítí, výrobník ledu je ve VYPNUTÉM stavu a přestane vyrábět led. Když je vypnutý, dávkování ledu může pokračovat, dokud je v kbelíku led. Když je výrobník ledu vypnutý a dávkuje se led, kontrolka bude blikat.

4 Zámek

Tlačítko zámku lze použít k uzamčení displeje, aby nešel v určitých situacích použít. Stisknutím a podržením na tři sekundy jej zapnete/vypnete.

V uzamčeném stavu nelze na displeji provést žádné změny nastavení. Dávkování ledu a vody bude vypnuté. Kontrolka bude blikat a přehraje se výstražný zvukový tón.

5 Otevřené dveře

Rozsvítí se, kdykoliv jsou otevřené dveře. Pokud zůstanou dveře otevřené po dobu pěti nebo více minut, zazní výstraha a displej se rozsvítí, dokud dveře nezavřete. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka dočasně ztišíte výstrahu. Zkontrolujte, zda nějaké potraviny neblokují dveře.

6 Vyměňte vodní filtr

Displej se rozsvítí každých šest měsíců, nebo když filtr potřebuje vyměnit. Vyměňte filtr a poté stiskněte a podržte „Resetovat vodní filtr“ na tři sekundy pro vypnutí výstrahy na displeji. Více informací naleznete v části „Výměna filtru“.

7 Vyměňte vzduchový filtr

Displej se rozsvítí každých šest měsíců, nebo když filtr potřebuje vyměnit. Vyměňte filtr a poté stiskněte a podržte „Resetovat vzduchový filtr“ na tři sekundy pro vypnutí výstrahy na displeji. Více informací naleznete v části „Výměna filtru“.

8 Voda

Stisknutím tlačítka „vody“ nadávkujete vodu. Nad aktivní funkcí se rozsvítí kontrolka.

9 Kostky ledu

Stisknutím tlačítka „kostky“ nadávkujete kostky ledu. Nad aktivní funkcí se rozsvítí kontrolka.

10 Drtit

Stisknutím tlačítka „drtit“ nadávkujete drčený led. Nad aktivní funkcí se rozsvítí kontrolka.

11 Funkce Coolmatic

Rychlé zchlazení představuje rychlejší zchlazení potravin v chladicím oddílu. Tuto funkci použijte, když vložíte několik

kusů potravin do chladničky najednou. Vypne se po šesti hodinách.

12 Resetovat vzduchový filtr

Po výměně filtru stiskněte a podržte na tři sekundy k resetování.

13 Resetovat vodní filtr

Po výměně filtru stiskněte a podržte na tři sekundy k resetování.

14 Přepnutím zapne či vypne osvětlení dávkovače.



POZNÁMKA

Ovládací prvky a výstrahy se mohou lišit dle modelu.

Výstrahy

Vysoká teplota, kontrolka „HI“

Zvýšení teploty v chladicím nebo mrazicím oddílu (například z důvodu předchozího výpadku proudu) je signalizováno:

- Blikajícím **HI** na displeji odpovídajícího oddílu
- Zvukovou výstrahou, každých 10 sekund, dokud není výstraha potvrzena

Pro resetování výstrahy stiskněte jakékoliv tlačítko nebo otevřete dveře.

- Bzučák se vypne
- Displej na 10 sekund zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou teplotu.

Pokud se po 60 minutách stav vysoké teploty vůbec nezlepšil, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Vodní filtr

Když svítí, je zapotřebí vyměnit vodní filtr. Vodní filtr měňte každých šest měsíců nebo po nadávkování 450 litrů vody. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Jakmile bude resetován, zazní tón.

Vzduchový filtr

Když svítí, je zapotřebí vyměnit vzduchový filtr. Vzduchový filtr měňte každých šest měsíců. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Jakmile bude resetován, zazní tón.

Dveře

Pokud zůstaly dveře otevřené déle než pět minut, zazní zvuková výstraha a na displeji se rozsvítí kontrolka otevřených dveří. Tuto výstrahu lze

vypnout zavřením dveří nebo stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Ovládací panel se vrátí k běžnému chodu po zavření dveří.

Chybový tón

Pokud se uživatel pokusí provést volbu, která není dostupná, zazní zvuková výstraha.

Režim stupňů Fahrenheita / Celsia


Stiskněte a podržte na pět sekund + a - na straně chladničky.

Poté zazní „potvrzovací tón“ a na displeji se změní zobrazení jednotek teploty na druhou volbu přímo pod číselným displejem. Hodnota teploty se také změní.

Předváděcí režim

Předváděcí režim zapnete stisknutím a podržením + (na mrazničce) a - (na chladničce) na 10 sekund.

- Po detekování podržení na 10 sekund
 - Se rozsvítí symbol „Demo“
 - Zazní potvrzovací tón
- Opětovným stisknutím a podržením + (na mrazničce) a - (na chladničce) na 10 sekund předváděcí režim vypnete.
 - Se rozsvítí symbol „Demo“
 - Zazní tón zrušení

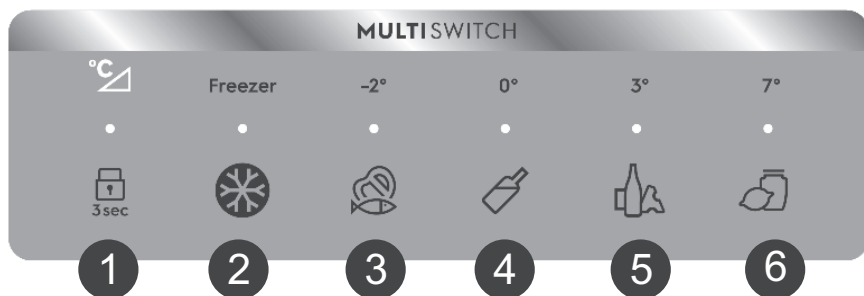

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte zásuvku MultiSwitch k uložení čerstvých potravin, jelikož mohou zmrznout a poškodit ovoce a listovou zeleninu uloženou v zásuvce.

Použití ovládacích prvků vaší zásuvky MultiSwitch

- Zásuvka se automaticky vrátí do uzamčeného stavu, aby se zabránilo nechtěnému použití. Pro změnu nastavení zásuvky je nejprve nutné ji odemknout. Pro odemčení stiskněte a podržte **symbol ODEMKNOUT** na tři sekundy. Automaticky se uzamkne po 10 sekundách bez použití.



VAROVÁNÍ!

Do zásuvky MultiSwitch nekládejte skleněné lahve, když je nastavení teploty v režimu mrazničky, masa/mořských plodů nebo chlazených nápojů. Sklo se může rozbit a způsobit tak fyzickou újmu a zranění.

Mraznička:

- Pro změnu teploty zásuvky, když je nastavena na teplotu mrazničky, použijte displej ovládacího panelu na předních dveřích. Změna teploty na displeji změní jak teplotu zásuvky **A** mrazicího oddílu.

Chladnička:

- Volba **Maso a ryby** nastaví teplotu zásuvky na -2 °C. K potvrzení volby zazní tón. Toto nastavení použijte pro krátkodobé uskladnění. Jakékoliv maso, které bude uskladněno na déle než dva dny, by se mělo zmrazit.
- Volba **Vychlazené nápoje** nastaví teplotu zásuvky na 0 °C. K potvrzení volby zazní tón.
- Volba **Lahůdky/svačiny** nastaví teplotu zásuvky na 3 °C. K potvrzení volby zazní tón.
- Volba **Sklípek** nastaví teplotu zásuvky na 7 °C. K potvrzení volby zazní tón.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte zásuvku MultiSwitch k uložení čerstvých potravin, jelikož mohou zmraznout a poškodit ovoce a listovou zeleninu uloženou v zásuvce.

Použití ovládacích prvků vaší zásuvky MultiSwitch

- 1** Zásuvka se automaticky vrátí do uzamčeného stavu, aby se zabránilo nechtěnému použití. Pro změnu nastavení zásuvky je nejprve nutné ji odemknout. Pro odemčení stiskněte a podržte **symbol ODEMKNOUT** na tři sekundy. Automaticky se uzamkne po 10 sekundách bez použití.



VAROVÁNÍ!

Do zásuvky MultiSwitch nevkládejte skleněné lahve, když je nastavení teploty v režimu mrazničky, masa/mořských plodů nebo chlazených nápojů. Sklo se může rozbít a způsobit tak fyzickou újmu a zranění.

Chladnička:

- 2** Volba **Maso a ryby** nastaví teplotu zásuvky na -2 °C. K potvrzení volby zazní tón. Toto nastavení používejte pro krátkodobé uskladnění. Jakékoliv maso, které bude uskladněno na déle než dva dny, by se mělo zmrazit.
- 3** Volba **Vychlazené nápoje** nastaví teplotu zásuvky na 0 °C. K potvrzení volby zazní tón.
- 4** Volba **Lahůdky/svačiny** nastaví teplotu zásuvky na 3 °C. K potvrzení volby zazní tón.
- 5** Volba **Skřípek** nastaví teplotu zásuvky na 7 °C. K potvrzení volby zazní tón.

7. POUŽITÍ DÁVKOVAČE


7.1 Použití výrobku ledu po instalaci

Před první výrobou ledu se ujistěte, že připravíte systém přívodu vody. Vzduch v nových potrubích může vést ke dvěma nebo třem prázdným cyklům výrobku ledu. Pokud není navíc systém propláchnut, první kostky ledu mohou být zbarvené nebo zvláštní chutí.

7.2 Příprava systému přívodu vody

1. Začněte plnění systému stisknutím a podržením sklenice proti dávkovači.
2. Sklenici držte v této poloze, dokud z dávkovače nevychází voda. Může to trvat přibližně 1½ minuty.

3. Pokračujte s dávkováním vody po dobu cca čtyř minut, aby se propláchnul systém a potrubní spoje od všech nečistot (s přestávkami na vyliči sklenice dle potřeby).

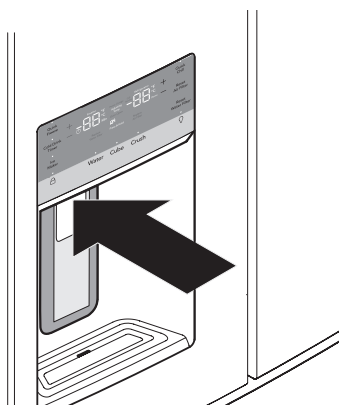

Dávkovač



POZNÁMKA

Dávkovač vody má vestavěné zařízení, které po třech minutách nepřetržitého používání uzavře průtok vody. Pro resetování tohoto uzavíracího zařízení jednoduše uvolněte lopatku dávkovače.



POZNÁMKA

Po prvních 750 ml bude mít voda pokojovou teplotu, dokud se zásobník nedoplní a neuplyne dostatečný čas k vychlazení dalších 750 ml vody. Může to trvat až 8 hodin k vychlazení.

7.3 Provoz a péče o výrobek ledu

Pro správné instalaci chladničky a jejím vychlazení na několik hodin může výrobek ledu vyrobit led během 24 hodin. Výrobek ledu naplní koš na led zezadu. Nadávkuje trochu ledu, abyste vynutili posunutí ledu směrem dopředu v koši. Tím umožníte plné naplnění koše.

7.4 Kapacita výrobku ledu a úložného koše

Tento výrobek ledu by měl vyrobit jeden kilogram ledu za 24 hodin. Koš na led pojme přibližně 1,6 kg ledu.

7.5 Zapnutí a vypnutí výrobku ledu čerstvých potravin



DŮLEŽITÉ

Výrobek ledu je zapnut ve výrobě, aby mohl pracovat, jakmile nainstalujete chladničku. Pokud nelze připojit přívod vody, nastavte výrobek ledu do vypnutého stavu, plnicí ventil výrobku ledu může vydávat hlasité klapavé zvuky, když se pokouší fungovat bez vody.

Výroba ledu se ovládá funkcí zapnutí/vypnutí výrobku ledu na ovládacím panelu. Stisknutí funkce zapnutí/vypnutí výrobek ledu zapne či vypne.



POZNÁMKA

Výrobek ledu má také zabudované signální plastové rameno, které automaticky zastaví výrobu ledu, když je koš na led plný. Toto signální rameno by se nemělo používat k ručnímu zastavení chodu výrobku ledu.



DŮLEŽITÉ

Vypnutí výrobku ledu jednoduše vypne výrobu ledu. Stávající led a vodu lze stále dávkovat.



DŮLEŽITÉ

Občas se mohou vyskytnout v koši nebo dávkovaném ledu neobvykle malé kostky ledu. To se může stát v rámci běžného provozu výrobku ledu. Pokud se tak děje často, může se jednat o příznak nízkého tlaku vody nebo nutnosti výměny vodního filtru. Jak se životnost vodního filtru blíží ke konci, je zanesený částicemi a do výrobku ledu je přiváděno méně vody během každého cyklu. Pamatujte, pokud od poslední výměny vodního filtru uběhlo šest měsíců či déle, vyměňte jej za nový. Špatná kvalita vody v domácím rozvodu může vyžadovat častější výměnu filtru.



POZOR

Pokud je voda přiváděná do chladničky změkčována, ujistěte se, že je změkčovač řádně udržován. Chemikálie ze změkčovače vody mohou poškodit výrobek ledu.

7.6 Tipy pro výrobnik/ dávkovač ledu

- Pokud není chladnička připojena k přívodu vody nebo pokud je přívod vody vypnutý, vypněte výrobnik ledu způsobem uvedeným v předchozí části.
- Následující zvuky jsou při provozu výrobniku ledu normální:
 - Běžící motor
 - Led padající do koše na led
 - Otevírání nebo zavírání vodovodního ventilu
 - Tekoucí voda
- Pokud najednou potřebujete velké množství ledu, je nejlepší odebrat kostky ledu přímo z koše na led.
- Kostky ledu skladované příliš dlouho mohou získat zvláštní chuť. Koš na led vyprázdněte níže uvedeným způsobem.
- Když dávkujete kostky ledu, je normální, že spolu s celými kostkami obdržíte i malé množství malých kusů ledu.
- Abyste zabránili rozstříknutí, led nadávkuje do nádoby před přidáním tekutin.
- Je normální, že se led naplní až po okraj koše na led.

7.7 Čištění výrobniku ledu

Pravidelně čistěte výrobnik ledu a koš na led, obzvláště před dovolenou nebo stěhováním.


1. Vypněte výrobnik ledu.
2. Odstraňte koš na led jeho vytažením přímo ven.
3. Koš na led vyprázdněte a pečlivě vyčistěte slabým mycím prostředkem. Nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Nedávejte do myčky nádobí. Opláchněte čistou vodou.
4. Koš na led nechte zcela vyschnout, než jej vrátíte do mrazničky.
5. Vraťte koš na led. Zapněte výrobnik ledu.

Koš na led vyjměte a vyprázdněte, pokud:

- Delší výpadek proudu (hodinu nebo déle) způsobí rozmrznutí kostek ledu

v koši a jejich opětovné zmrazení po obnovení dodávky proudu, což ucpe dávkovací mechanismus.

- Dávkovač ledu je zřídka používán. Kostky ledu přimrzly v koši k sobě, čímž ucpaly dávkovací mechanismus.

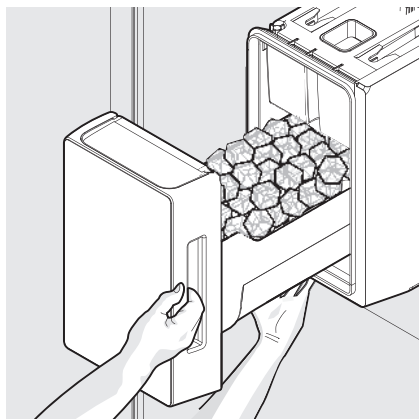

Odstranění koše na led

Vyjměte koš na led a třepáním uvolněte kostky nebo jej vyčistěte výše uvedeným způsobem.




POZOR

NIKDY k rozbití ledu nepoužívejte sekáček na led nebo podobný ostrý nástroj. Mohlo by to poškodit koš na led a dávkovací mechanismus. K uvolnění váznoucího ledu použijte teplou vodu. Před vrácením koše na led se ujistěte, že je zcela suchý.



DŮLEŽITÉ

Při vyjímání nebo vrácení koše na led se vyvarujte otáčení vrtáku v koši na led. Pokud vrták náhodně otočíte, vyrovnejte jej zpět jeho otáčením po 45 stupních (viz níže), dokud koš na led nezapadne na místo s hnacím mechanismem. Pokud není vrták správně vyrovnaný při vrácení koše na led, chladnička nebude dávkovat led. Dvířka čerstvých potravin se také nemusí správně zavírat a způsobí tak průnik teplého vzduchu do oddílu pro čerstvé potraviny.

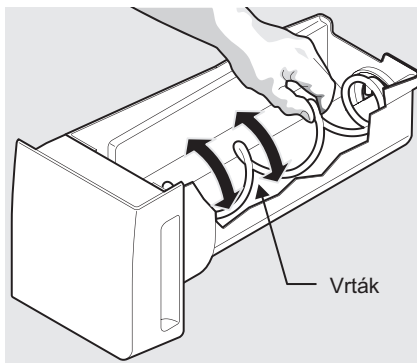

Seřízení vrtáku koše na led

8. SKLADOVACÍ FUNKCE



POZOR

Abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku, zacházejte s policemi z temperovaného skla opatrně. Police se mohou náhle rozbít, pokud s nimi ťuknete, poškrábete je nebo je vystavíte náhlé změně teploty. Před čištěním nechte skleněné police stabilizovat na pokojovou teplotu. Nemyjte v myčce nádobí.



POZNÁMKA

Funkce a prvky se mohou lišit podle modelu.


Polohy polic v oddělech pro čerstvé potraviny lze snadno upravit podle potřeby. Police jsou vybaveny upevňovacími držáky, které se připojují do podpěrných šterbin v zadní části každého oddílu.

8.1 Změna polohy police

1. Vyndejte z police všechny potraviny.
2. Zvedněte přední hranu a vytáhněte polici ven.
3. Vraťte zpět zasunutím háčků upevňovacích držáků do požadovaných podpěrných šterbin.
4. Spust'te polici a zajistěte ji na místě.

Úprava vyklápěcí police:


1. Vyndejte z police potraviny.
2. Zvedněte pravý okraj police směrem vzhůru a zatlačte ji doleva směrem k výrobníku ledu.

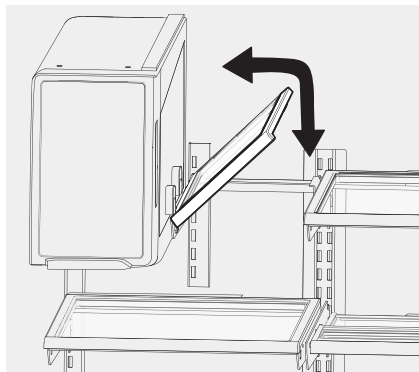

Vyklápěcí police


Úprava zasunovací/vyklápěcí police:

1. Zatlačte přední poloviční polici dozadu směrem k zadní části skříně, dokud se zadní poloviční police nespustí dolů, poté dále šetrně tlačte přední poloviční polic směrem dozadu a pod zadní poloviční polici.

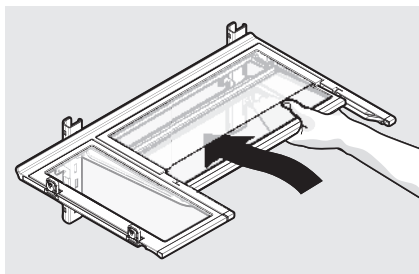

Flexibilní police

2. S přední polovinou plně pod zadní polovinou zdvihněte přední část police a překlňte ji vzhůru směrem k zadní části skříně.

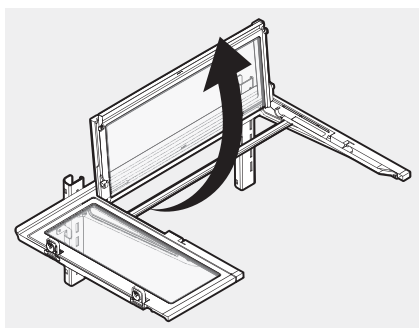

Flexibilní police

8.2 Zásuvky

Chladnička je vybavena různými úložnými zásuvkami.


Automatické zásuvky pro ultra čerstvé potraviny (s automatickou kontrolou vlhkosti)

Zásuvky pro čerstvé potraviny jsou navrženy pro ukládání ovoce, zeleniny a ostatních čerstvých potravin. Zásuvky pro čerstvé potraviny jsou také vybaveny automatickou kontrolou vlhkosti (s vyměnitelnou membránou) na straně každé zásuvky pro čerstvé potraviny pod krytem kontroly vlhkosti. Náhradní membránu lze objednat na www.aeg.com.

Odstranění membrány automatické kontroly vlhkosti:

1. Dosáhněte k zadní části krytu kontroly vlhkosti.
2. Zatáhněte kryt směrem nahoru.

3. Zatáhněte kryt směrem dozadu ke skříní a odstraňte jej.
4. Vlhkostní membránu omyjte vodou a mycím prostředkem.
5. Vraťte kryt zpět výše uvedenými kroky v opačném pořadí. Zopakujte u obou zásuvek pro čerstvé potraviny.

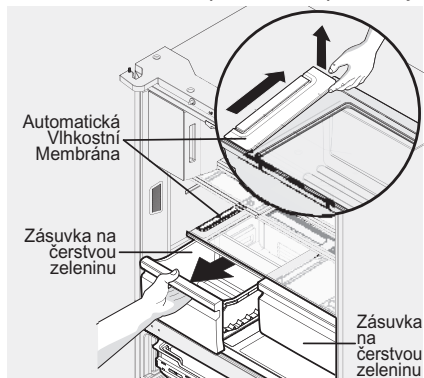

Odstranění automatické vlhkostní kontrolní membrány




POZNÁMKA

Výrobce nedoporučuje měnit membránu automatické kontroly vlhkosti, pokud není poškozená či zničená. Náhradní membrány naleznete na www.aeg.com

Odstranění zásuvky pro ultra čerstvé potraviny kvůli čištění:

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2. Trochu nadzdvihněte přední část a zásuvku vyndejte.

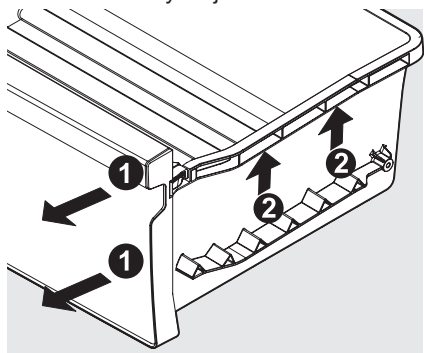


Odstranění zásuvky pro

Svačínová zóna - zapuštěné zásuvky na svačinu

Tyto zásuvky jsou ideální k uchovávání lahůdkových mas a sýrů.

Otevření: přístup k zásuvkám získáte zasunutím krytu směrem dozadu.

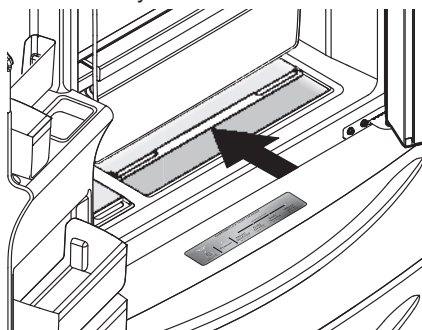



**Otevření svačinové zóny
Zasunutí svačinové zásuvky**

Posunutí dveřního koše po kolejničce:

1. Naklopte koš směrem nahoru, aby zadní část koše vyčnívala mimo dveře, ale háček byl stále zaháknutý.
2. Posuňte koš podél kolejničky do požadované polohy.
3. Spustěte koš zpět na místo.


Přesunutí dveřního koše z kolejničky na kolejničku:

1. Zdvihněte koš a odpojte háček.
2. Přesuňte koš do požadované polohy na kolejničce.
3. Zatlačte háček koše do kolejničky a zahákněte jej.

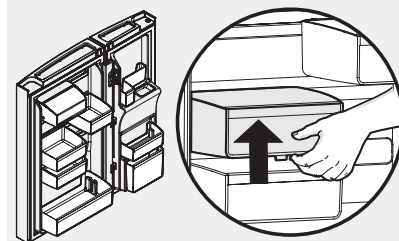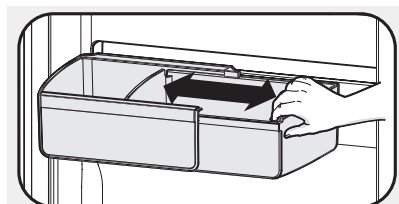

Vlastní koše s flexibilními dvířky

8.3 Funkce a vlastnosti mrazničky (liší se dle modelu)

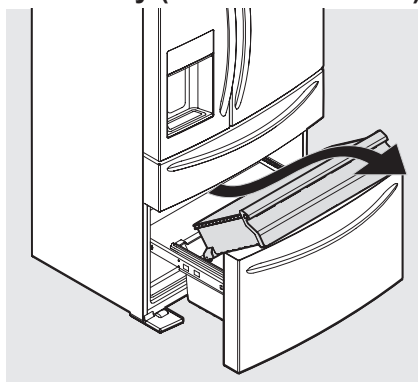

Mrazicí zásuvka

Vyjmутí horní mrazicí zásuvky:

1. Zcela otevřete mrazicí oddíl.
2. Zdvihněte a vyjměte horní mrazicí zásuvku.

K opětovné instalaci zásuvky proveďte tyto kroky v opačném pořadí.



DŮLEŽITÉ

Na spodní straně zásuvky jsou kolečka. Ujistěte se, že jsou všechna kolečka vyrovnaná s jejich příslušnými dráhami pro zajištění správné funkce. Pokud není zásuvka správně vyrovnaná, způsobí to problémy s ovládáním dveří.



POZNÁMKA

Pokud koš nespočívá na upevňovacích úchytech stabilizátoru, zásuvku nepůjde správně zavřít.


Vyjmутí mrazicí zásuvky:

1. Zcela otevřete mrazicí oddíl.
2. Zvedněte koš a vyjměte jej.

K opětovné instalaci zásuvky proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

8.3 Dělicí příčky


Rukou uchopte a podržte spodní dělicí příčku a vytáhněte ji lehce, aby sklouzla do další polohy. (Dělicí příčku nelze vyjmout.)

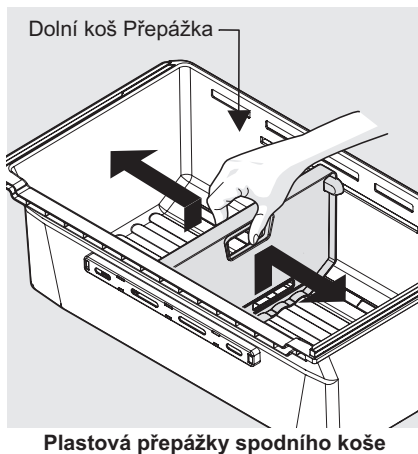

9. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Souprava pro přívod vody

Zkontrolujte níže uvedené součástky pro instalaci přívodu vody.

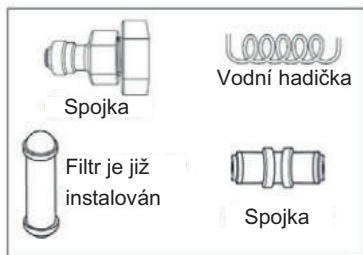

VÝSTRAHA


Abyste zabránili zásahu elektrickým proudem, který může způsobit smrt nebo vážné osobní zranění, odpojte chladničku od napájení, než připojíte přívodní vodovodní potrubí k chladničce.

1. Při instalaci vodovodního potrubí dávejte pozor, aby nebylo blízko horkých povrchů.
2. Vodní filtr pouze „filtruje“ vodu. Neodstraňuje bakterie ani mikroby.
3. Pokud tlak vody není pro provoz výrobku ledu dostatečně vysoký, zavolejte místního instalatéra, aby vám nainstaloval dodatečné tlakové čerpadlo.



4. Životnost filtru závisí na intenzitě používání. Doporučujeme filtr vyměňovat alespoň jednou za šest měsíců (viz „výměna filtru“).
5. Každé spojení trubiček/hadiček omotejte těsnicí páskou, abyste zajistili, že voda nebude unikat.
6. Vodní souprava musí být připojena k přívodu studené vody.

Pokyny k instalaci

Připojte spojku k vodovodnímu kohoutku

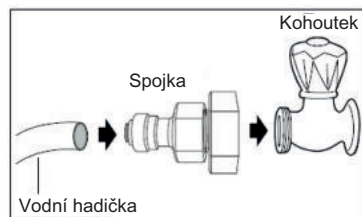

7. Odstraňte plastové víčko z přívodního vodovodního ventilu a víčko vyhodte.

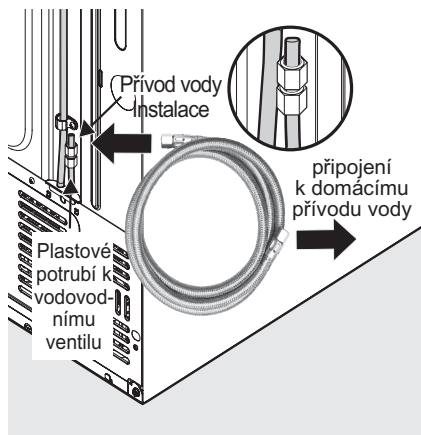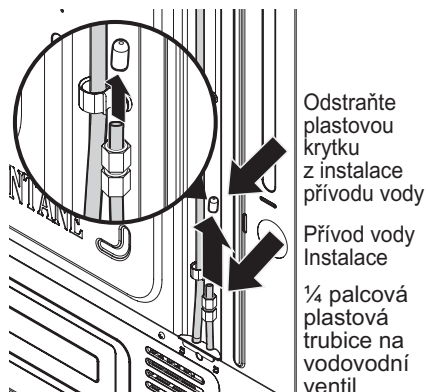

8. Po instalaci chladničky a přívodu vody zvolte na ovládacím panelu možnost „VODA“ a držte ji stisknutou na 1-2 minuty, abyste naplnili zásobník vodou a mohli ji dávkovat.

10. VÝMĚNA FILTRU

10.1 Vzduchový filtr (u vybraných modelů)


Vzduchový filtr se nachází na horní středové části oddílu pro čerstvé potraviny.

10.2 Výměna vzduchového filtru (TasteGuard)

Pro zajištění optimálního filtrování pachů chladničky měňte vzduchový filtr každých šest měsíců (**Vyměňte vzduchový filtr** na displeji značí výměnu filtru po šesti měsících).

1. Sejměte kryt vzduchového filtru stisknutím horní a spodní části krytu současně a jeho sejmutím z obložení.
2. Odstraňte starý filtr a vyhodte jej.
3. Rozbalte nový filtr a zasuněte jej do krytu. Otevřená část filtru (uhlíkové médium) musí být nainstalována směrem k vzduchovému otvoru systému Multiflow.
4. Vraťte zpět kryt vzduchového filtru jeho stisknutím na stranách a zaklapnutím zpět na místo.

5. Na displeji stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko „Resetovat vzduchový filtr“. Když kontrolka zhasne, byl stav resetován.

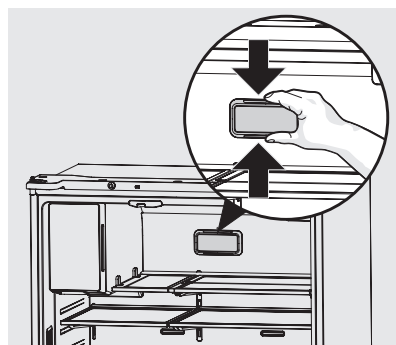

10.3 Objednání náhradních vzduchových filtrů

Používejte výhradně originální náhradní díly. Obráťte se na autorizované servisní středisko

10.4 Vodní filtr

Tato chladnička je vybavena systémem filtrace vody. Systém filtrace vody filtruje veškerou dávkovanou pitnou vodu, stejně jako vodu používanou k výrobě ledu. Vodní filtr se nachází na horní pravé části oddílu pro čerstvé potraviny.


10.5 Výměna vodního filtru

Vodní filtr měňte každých šest měsíců, abyste zajistili co nejvyšší možnou kvalitu vody. **Vyměňte vodní filtr** na displeji značí, kdy vyměnit filtr po standardním množství vody (473 litrů), která protékla systémem.

Pokud nebyla chladnička delší dobu používána (například během stěhování), před opětovnou instalací chladničky vyměňte filtr.

Odstranění: Zatáhněte kryt směrem dopředu, aby spadl a umožnil přístup k filtru.

Opětovná instalace: Zatlačte kryt nahoru směrem k obložení a poté směrem k zadní části skříně. Kryt filtru zaklapne zpět na místo.

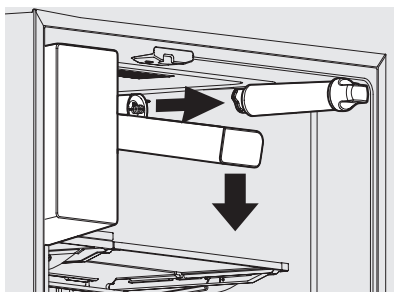

10.6 Objednání náhradních vodních filtrů

Používejte výhradně originální náhradní díly. Obrátte se na autorizované servisní středisko

Výměna vodního filtru:

Při výměně tohoto filtru není nutné vypnout přívod vody. Buďte připraveni otřít jakákoliv menší množství vody uvolněné během výměny filtru.

1. Vypněte výrobek ledu stisknutím a podržením tlačítka **Výrobek ledu** na displeji, dokud nezhasne.
2. Zatlačte na přední hranu krytu filtru. Kryt se sklopí dolů a obnaží vodní filtr.
3. Odstraňte starý filtr jeho otočením proti směru hodinových ručiček (doleva) o 90 stupňů a uvolněte jej.
4. Vysuňte kazetu starého filtru přímo z krytu a vyhodte ji.
5. Rozbalte kazetu nového filtru. Zasuňte ji do krytu filtru, co nejdále to půjde, s koncem úchopu vodorovně.
6. Zatlačte lehce směrem dovnitř na filtru, zatímco jej otáčíte po směru hodinových ručiček (doprava). Filtr se poté otáčením vtáhne dovnitř. Otočte filtrem o 90 stupňů, dokud se nezastaví s koncem úchopu svisle. Při zajištění filtru na místě můžete zaslechnout velmi slabé cvaknutí.
7. Zatlačte sklenici oproti dávkovači vody, zatímco budete kontrolovat jakékoliv úniky z krytu filtru. Jakékoliv cákance či průtoky, ke kterým dochází při vypuzení vzduchu ze systému dávkovače, jsou normální.
8. Pokračujte s dávkováním vody po dobu 3-4 minut. Může být zapotřebí sklenici několikrát vyprázdnit a doplnit.
9. Zapněte výrobek ledu stisknutím a podržením tlačítka **Výrobek ledu** na displeji, dokud se nerozsvítí.
10. Stiskněte a podržte **Resetovat vodní filtr** na displeji na tři sekundy. Když kontrolka již nesvítí, stav vodního filtru byl resetován.
11. Vraťte zpět kryt filtru jeho natlačením směrem nahoru a zaklapnutím na místo.


11. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Potřebné nástroje:

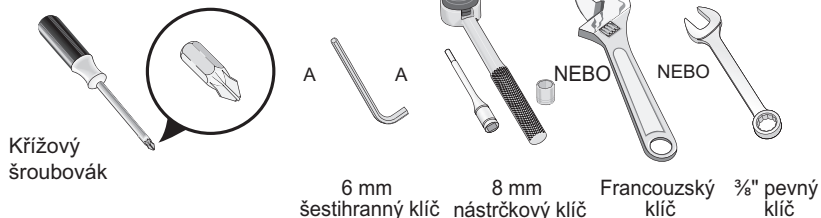

Tento návod k použití nabízí informace ohledně obecné instalace a provozních pokynů pro tento model. Doporučujeme využít k instalaci chladničky služeb servisního nebo kuchyňského odborníka. Chladničku používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu k použití. **Před spuštěním chladničky se řiďte těmito důležitými prvními kroky.**

11.1 Umístění

- Zvolte místo, které je poblíž uzemněné elektrické zásuvky bez odpojovacích zařízení. **Nepoužívejte** prodlužovací šňůru ani rozdvojkou.
- Je-li to možné, umístěte chladničku mimo přímý sluneční svit a mimo dosah myčky nebo jiných zdrojů tepla.
- Chladnička musí být nainstalovaná na rovné podlaze dostatečně pevné, aby unesla plnou chladničku.
- Zvažte dostupnost přívodu vody u modelů vybavených automatickým výrobníkem ledu.
- Abyste zajistili nejlepší funkci spotřebiče, neměli byste jej instalovat v blízkosti zdrojů tepla (trouby, sporáky, radiátorů nebo varných desek)



UPOZORNĚNÍ

Neinstalujte chladničku tam, kde mohou teploty klesnout pod 10 °C nebo stoupnout nad 43 °C. Kompresor nebude schopen udržovat správné teploty uvnitř chladničky.

Nezakrývejte dolní mřížku na spodní čelní straně chladničky. Dostatečná cirkulace vzduchu je zásadní pro správný chod chladničky.

11.2 Instalace


Umožněte následující minimální vzdálenosti pro snadnou instalaci, řádnou cirkulaci vzduchu a instalátérské a elektrické zapojení:

Zboku a shora 40 mm
Zezadu 30 mm



POZNÁMKA

Pokud je chladnička umístěna se stranou s dveřním závěsem oproti stěně, zajistěte více místa, aby šlo dveře více otevřít.

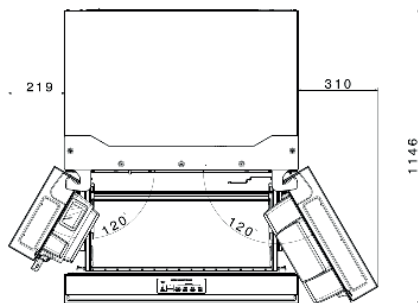

11.3 Umístění

Tento spotřebič není zamýšlen k použití jako vestavný spotřebič.

Tento spotřebič by měl být instalován na suchém, dobře větraném místě vnitřních prostor.

Tento spotřebič je určen k používání při okolní teplotě od 10 °C do 43 °C.

Pokud nebudou z důvodu odlišné instalace dodrženy požadavky na správné větrání, spotřebič bude fungovat správně, ale může se lehce zvýšit spotřeba energie.



Správný provoz spotřebiče lze zaručit pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu.



Pokud máte jakékoliv pochyby ohledně místa instalace spotřebiče, obraťte se na prodejce, na náš zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.



Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka musí proto být i po instalaci dobře přístupná.



POZOR

Pokud umístíte spotřebič proti stěně, použijte dodané zadní rozpěrky nebo dodržujte minimální vzdálenost uvedenou v pokynech k instalaci.



POZOR

Pokud instalujete spotřebič u stěny, prostudujte si pokyny k instalaci, abyste porozuměli minimální vzdálenosti mezi stěnou a stranou spotřebiče, kde se nachází dveřní závěsy, abyste zajistili dostatek místa k otevření dveří při vyjímání vnitřního vybavení (např. při čištění).

11.4 Otevírání dveří

Chladnička by měla být umístěna tak, aby umožňovala přístup k lince při odebírání potravin. Pro nejlepší využití zásuvky chladničky a mrazicích košů by měla být chladnička na takovém místě, kde lze oboje dveře plně otevřít.

11.5 Vyrovnání skříně a dveří chladničky (je-li zapotřebí)

Pokyny pro konečné umístění chladničky:

- Všechny čtyři rohy skříně musí pevně sedět na podlaze.
- Přední strana by měla být lehce výše, aby se zajistilo správné uzavření a těsnění dveří.
- Dveře by měly být navzájem vyrovnané a srovnané.

Většinu těchto podmínek lze splnit zvýšením či snížením seřiditelných předních válečků.


Vyrovnání skříně pomocí předních válečků:

1. Lehce otevřete mrazicí zásuvku.
2. Snížete protiskluzové nožičky, dokud se obě nedotýkají podlahy. Jakmile se dotýkají podlahy, seřídte je pomocí kleští.

Zvýšení spotřebiče: otočte nožičku po směru hodinových ručiček.


Snížení spotřebiče: otočte nožičku proti směru hodinových ručiček.

3. Ujistěte se, že oboje dveře nevážnou a jejich těsnění se dotýká skříně na všech čtyřech stranách a že je skříň spotřebiče stabilní.

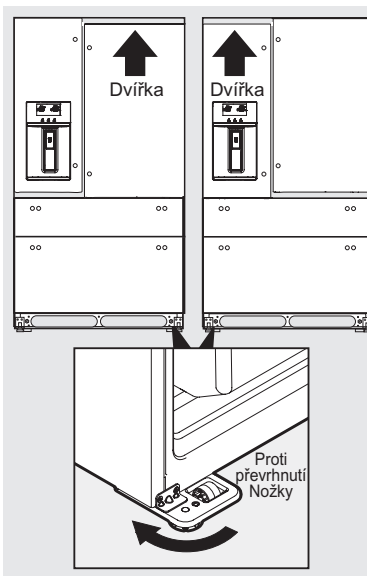


Konečné úpravy výšky dveří:

1. Otevřete mrazicí zásuvku, aby byl vidět spodní závěs.
2. Na čep spodního závěsu nasadíte 6mm šestihranný klíč.
3. Upravte výšku otáčením po směru či proti směru hodinových ručiček. Otočením po směru hodinových ručiček sníží dveře. Otočením proti směru hodinových ručiček zvýší dveře. Výchozí nastavení odpovídá nejnižší výšce.

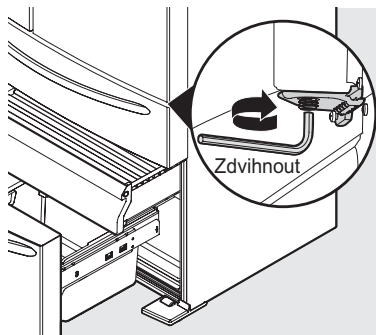

11.6 Křídlo svislé příčle

Upravte křídlo svislé příčle pro správné spojení s vodítkem příčle tím, že se ujistíte, že je křídlo svislé příčle složené kolmé k dveřím pro uskladnění čerstvých potravin. Pokud není vodítko příčle ve správné poloze, může to bránit úplnému zavření dveří.

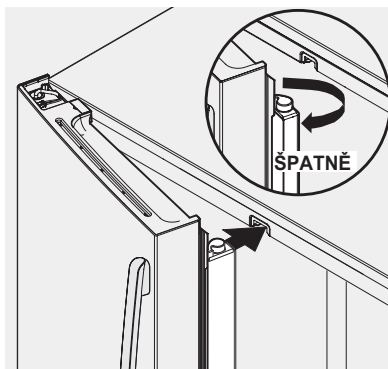

12. POKYNY K ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ

12.1 Průchod úzkými prostory


Pokud se chladnička nevejde skrze vchod, lze dveře odstranit. Nejprve zkontrolujte rozměry vchodu.

Příprava na demontáž dveří:

1. Ujistěte se, že je napájecí kabel vypojený ze síťové zásuvky.
2. Odstraňte jakékoliv potraviny z dveřních polic a dveře zavřete.


Demontáž dveří chladničky:

1. Otevřete dveře do úhlu 90°.
2. Vyšroubujte všech pět křížových šroubů z horního krytu závěsu a zdvihněte.

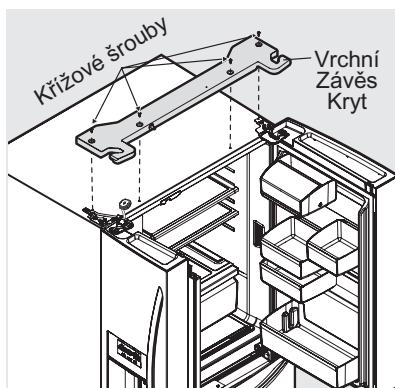


3. Kolem horních závěsů dveří udělejte tužkou lehký obrys. Zpětná instalace je pak jednodušší.

4. Zdvihněte kryt horního závěsu.

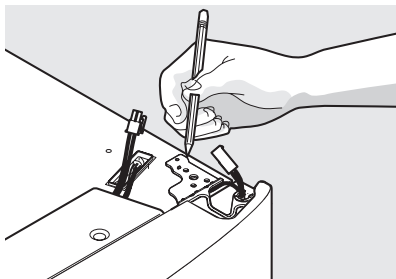

5. Odpojte elektrický svazek vedený ze dveří do krytu závěsu.

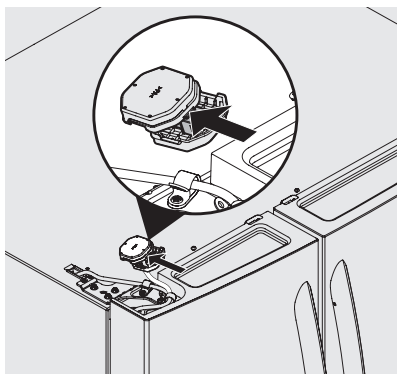


6. Lehce zatahajte za vodovodní potrubí, abyste jej odstranili ze dveří.



POZNÁMKA


Při vytahování vodovodní trubice ze dveří buďte opatrní, abyste zajistili, že se potrubí nepřehne.

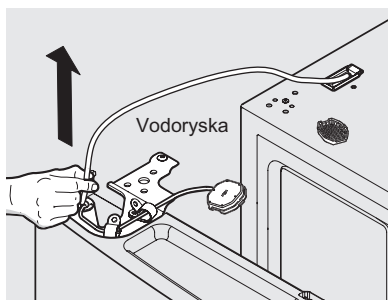


POZNÁMKA

Ze dveří chladničky vytáhnete přibližně čtyři stopy vodovodní trubice.

7. Vyšroubujte tři 8 mm šrouby z obou horních závěsů.

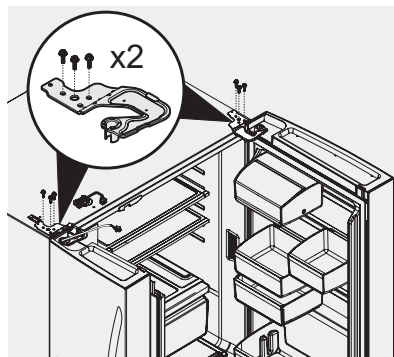

8. Přístup ke spodnímu závěsu je zapotřebí vytáhnout zásuvku. Odšroubujte tři šrouby spodního závěsu a zasuňte závěs směrem dovnitř. Zdvihněte dveře a sejměte je ze spodního závěsu.

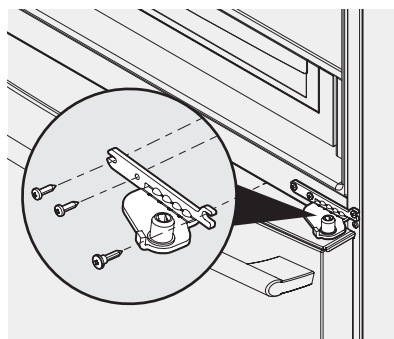

Demontáž spodního závěsu



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že jste dveře odložili stranou v bezpečné poloze, ve které nemohou spadnou a způsobit osobní zranění nebo škodu na dveřích či držadlech.

9. K opětovné instalaci dveří proveďte postup v obráceném pořadí.



DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že vodovodní potrubí povedete skrze otvor na horní straně kapsy dávkovače. Na potrubí se také nachází kovový obal, který brání poškození otěrem o závěs. Ten je zapotřebí při zpětné instalaci připevnit zpět kolem potrubí na správném místě (tak aby potrubí bylo chráněno před závěsem).




POZNÁMKA

Při opětovném zasouvání vodovodní trubice a vrácení krytu horního závěsu buďte opatrní, abyste zajistili, že se potrubí nepřehne.

Jakmile jsou dveře na svém místě, ujistěte se, že jsou navzájem vyrovnané a srovnané (více podrobností naleznete v části věnující se instalaci), a vraťte kryt horního závěsu.

12.2 Vyjmutí zásuvky MultiSwitch/MultiChill

1. Plně otevřete zásuvku.
2. Vyjměte koš ze zásuvky.
3. Odpojte svazek na přední straně zásuvky a odsuňte mimo posuvné drážky zásuvek.
4. Stiskněte úchytky obložení a posuňte kolejničky na obou stranách za úchytky pro úplné vyjmutí zásuvky ze skříně.
5. K opětovné instalaci zásuvky proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

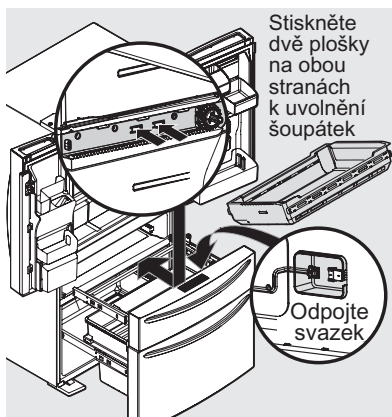

12.3 Vyjmutí mrazicí zásuvky



UPOZORNĚNÍ

Zásuvka je těžká. Při zdvihání buďte opatrní.

1. Otevřete zásuvku a plně ji vysuňte.
2. Vyjměte mrazicí zásuvku.
3. Vyjměte mrazicí koš.
4. Uvnitř skříně spotřebiče stiskněte dva úchyty na obou stranách k uvolnění kolejniček.
5. Vyjměte zásuvku s držáky a kolejničkami.



12.4 Opětovná instalace mrazicí zásuvky

1. Vložte zásuvku s držáky a kolejničkami do skříně spotřebiče a zaklapněte ji na místo.
2. Vraťte koš.



POZNÁMKA

Další pokyny viz část Skladovací funkce.

13. UŽITEČNÉ TIPY A RADY

Rady k úspoře energie

Doporučujeme vám postupovat podle následujících pokynů a uspořít tak energii.

- **Mraznička:** Vnitřní konfigurace spotřebiče představuje tu, která zajišťuje nejúspornější využití energie.
- **Chladnička:** Nejúspornější využití energie je zajištěno v konfiguraci s rovnoměrně rozloženými zásuvkami ve spodní části spotřebiče a policemi. Poloha dveřních košů neovlivňuje spotřebu energie.
- Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nutné.
- **Mraznička:** Čím chladnější nastavení teploty, tím vyšší spotřeba energie.
- **Chladnička:** Nenastavujte příliš vysokou teplotu, abyste šetřili energii, pokud to nevyžadují vlastnosti potravin.
- Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a způsobit, že se na výparníku tvoří námraza nebo led. V takovém případě nastavte regulátor teploty na vyšší teplotu, abyste umožnili automatické odmrazování a ušetřili tak energii.
- Zajistěte dobré větrání. Nezakrývejte větrací mřížky nebo otvory.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Dobré nastavení teploty, které zajišťuje uchovávání čerstvých potravin, je teplota nižší nebo rovná +4 °C.
- Vyšší nastavení teploty uvnitř spotřebiče může vést ke kratší době použitelnosti potravin.
- Zakryjte potraviny obalem, abyste zachovali jejich čerstvost a aroma.
- Vždy používejte uzavřené nádoby na tekutina a na potraviny, abyste zabránili vzniku vůní a pachů v oddílu.
- Abyste zabránili mísení vůní mezi uvařenými a syrovými potravinami, zakryjte uvařené potraviny a oddělte je od syrových.

- Potraviny se doporučuje rozmrazovat uvnitř chladničky.
- Do spotřebiče nekládejte horké potraviny. Ujistěte se, že vychladly na pokojovou teplotu, než je vložíte dovnitř.
- Abyste zabránili plýtvání potravinami, nové potraviny by měly být uloženy vždy za staršími.

Tipy pro chlazení

- **Maso (všechny druhy):** zabalte do vhodného obalu a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2 dny.
- **Ovoce a zelenina:** důkladně vyčistěte (odstraňte nečistoty) a vložte speciální zásuvku (zásuvku na zeleninu).
- V chladničce se nedoporučuje uchovávat exotické ovoce, jako jsou banány, mango, papája, apod.
- **Zelenina,** jako jsou rajčata, brambory, cibule a česnek, by se neměla uchovávat v chladničce.
- **Máslo a sýr:** vložte do vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do hliníkové fólie či do polyetylenového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.
- **Lahve:** uzavřete je víčkem a uložte je buďto v polici na lahve ve dveřích spotřebiče nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí výbavy).
- Vždy si prostudujte datum spotřeby potravin, abyste věděli, jak dlouho je lze uchovávat.

Tipy pro zmrazování potravin

- Funkci FastFreeze zapněte alespoň 24 hodin před vložením potravin dovnitř mrazicího oddílu.
- Před zmrazením zabalte a uzavřete čerstvé potraviny do: hliníkové fólie, plastové fólie nebo sáčků, vzduchotěsných nádob s víkem.
- Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování potravin dosáhnete, když je rozdělíte na malé porce.
- Doporučuje se všechny vaše mražené potraviny opatřit štítky a daty. Pomůžete si tak s identifikací potravin

a se zjišťováním, kdy by se měly použít, než se zkazí.

- Potraviny by měly být čerstvé, když jsou zmrazovány, aby se uchovala jejich dobrá kvalita. Ovoce a zelenina by se měla obzvláště zmrazovat po sklizni, aby se zachovaly všechny jejich živiny.
- Nezmrazujte lahve nebo plechovky s tekutinami, obzvláště pak nápoje s oxidem uhličitým - mohou během zmrazování explodovat.
- Do mrazicího oddílu nedávejte horká jídla. Ochlaďte je na pokojovou teplotu, než je vložíte dovnitř oddílu.
- Aby nedošlo ke zvýšení teploty již zmrazených potravin, neumísťujte přímo vedle nich čerstvé nezmrazené potraviny. Potraviny při pokojové teplotě ukládejte do části mrazicího oddílu, kde nejsou žádné zmrazené potraviny.
- Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte ihned poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí nebezpečí omrznutí.
- Rozmražené potraviny opět nezmrazujte. Pokud se potraviny rozmrazily, uvařte je, zchlaďte a poté opět zmrazte.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Dobré nastavení teploty, které zajišťuje uchovávání zmrazených potravin, je teplota nižší nebo rovná -18 °C.
- Vyšší nastavení teploty uvnitř spotřebiče může vést ke kratší době použitelnosti potravin.
- Celý mrazicí oddíl je vhodný k uchovávání mražených potravin.
- Ponechte kolem potravin dostatek místa, aby mohl volně proudit vzduch.
- Informace o adekvátním uchovávání a době použitelnosti potravin naleznete na štítku jejich balení.
- Potraviny je důležité zabalit takovým způsobem, který brání proniknutí vody, vlhkosti nebo kondenzace.

Tipy při nakupování Po nákupu potravin:

- Ujistěte se, že balení není poškozené - potraviny by mohly být znehodnoceny. Pokud je balení nafouknuté nebo vlhké, nemuselo být uchováváno při optimálních podmínkách a mohlo se začít rozmrazovat.
- Abyste omezili proces rozmrazování, mražené potraviny nakupujte na konci vašeho nakupování a přepravujte je v termoizolační chladicí tašce.
- Mražené potraviny vložte po návratu z obchodu okamžitě do mrazničky.
- Pokud se potraviny byt' jen částečně rozmrazily, již je nezmrazujte. Co nejdříve je zkonzumujte.
- Řiďte se datem spotřeby a informacemi o uchovávání na balení potravin.

Vypnutí spotřebiče

Jestliže potřebujete spotřebič vypnout na delší dobu, měli byste provést následující kroky, které zabrání vzniku plísně.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Vyčistěte a vysušte vnitřek spotřebiče.
4. Mezi dveře vložte klíny, aby se nemohly zavřít, a mohl jimi proudit vzduch.

Doba použitelnosti potravin v mrazicím oddílu:

Druh potravin	Doba použitelnosti (měsíce)
Chléb	3
Ovoce (kromě citrusů)	6 - 12
Zelenina	8 - 10
Zbytky bez masa	1 - 2
Mléčné výrobky:	
Máslo	6 - 9
Měkký sýr (např. mozzarella)	3 - 4
Tvrdý sýr (např. parmazán, čedar)	6
Mořské plody:	
Tučné ryby (např. losos, makrela)	2 - 3
Libové ryby (např. treska, platýs)	4 - 6
Krevety	12
Vyloupnuté škeble a ústřice	3 - 4
	1 - 2
Maso:	
Drůbež	9 - 12
Hovězí	6 - 12
Vepřové	4 - 6
Jehněčí	6 - 9
Uzeniny	1 - 2
Šunka	1 - 2
Zbytky s masem	2 - 3

14. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit, alespoň dvakrát měsíčně (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství).



POZOR!

Spotřebič nesmí být při čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění vnějšku

Pro zachování dobrého vzhledu spotřebiče byste jej měli pravidelně čistit.

- Otřete digitální panel a displej čistým a měkkým hadrem.
- Nastříkejte vodu na čisticí hadr namísto nastříkání přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá zajistit rovnoměrnou vlhkost povrchu.
- Vyčistíte dveře, rukojeti a povrchy skříňe slabým saponátem a pak otřete dočista měkkým hadrem.



POZOR!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože mohou poškrábat povrch.
- Nepoužívejte na čištění ředidla, čisticí prostředky na vozidla, Clorox, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, například benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit vznik požáru.

Čištění vnitřku

- Vnitřek spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Čištění bude snazší, pokud budou zásoby potravin uvnitř malé. Otřete vnitřek chladničky s mrazničkou slabým roztokem jablečné sody, pak jej opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houbičky nebo hadru. Otřete úplně do sucha, pak teprve nasadíte zpět police a košíky. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné součásti.

- I když tento spotřebič provádí odmrazování automaticky, může se na vnitřních stěnách vytvářet vrstva námrazy, pokud dveře budou otevřeny často nebo dlouho ponechány otevřené. Pokud je námraza příliš silná, zvolte si okamžik, kdy jsou zásoby uložených potravin nízké, a postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte stávající potraviny a košíky příslušenství, odpojte spotřebič od sítě a ponechte dveře otevřené. Důkladně místnost vyvětrejte, abyste urychlili odmrazování.
2. Po dokončení odmrazování vyčistěte mrazničku způsobem popsaným výše.



POZOR!

K odstranění námrazy v oddíle mrazničky nepoužívejte ostré předměty. Až po úplném vysušení vnitřku byste měli spotřebič znovu zapnout a připojit do sítě.

Čištění těsnění dveří

Zajistěte, aby těsnění dveří bylo udržováno v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že těsnění bude ulpívat na skříni a po otevření dveří se roztrhne. Omyjte těsnění slabým saponátem a teplou vodou. Po vyčištění důkladně opláchněte a vysušte.



POZOR!

Až po úplném vysušení těsnění dveří byste měli spotřebič znovu zapnout do sítě.



VAROVÁNÍ!

LED osvětlení nesmí měnit sám uživatel! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte linku podpory uživatele a požádejte o pomoc.

15. NEŽ ZAVOLÁTE

Potíže	Možná příčina	Běžné řešení
Automatický výrobník ledu		
Výrobník ledu nevyrábí žádný led.	- Výrobník ledu je vypnutý. - Chladnička není připojena k vodovodnímu potrubí nebo není otevřený vodovodní ventil. - Vodovodní potrubí je přehnuté. - Vodní filtr není správně usazen. - Vodní filtr může být ucpaný cizími předměty.	- Zapněte výrobník ledu. U výrobníku ledu pro čerstvé potraviny jednou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí výrobníku ledu. - Připojte spotřebič k domácímu vodovodnímu přívodu a ujistěte se, že je vodovodní ventil otevřený. - Ujistěte se, že přívodní potrubní není přehnuté po odtlačení chladničky na místo proti stěně. - Vyjměte a nainstalujte zpět vodní filtr. Ujistěte se, že plně usedne do zajištěné polohy. - Pokud je voda dávkována pomalu či vůbec nebo pokud je filtr starší šesti měsíců, měli byste jej vyměnit.
Výrobník ledu nevyrábí dostatečné množství ledu.	- Výrobník ledu vyrábí méně ledu, než se očekává. - Vodní filtr může být ucpaný cizími předměty. - Vodovodní potrubí je přehnuté. - Tlak vody je velmi nízký. Odpojovací a připojovací tlaky jsou příliš nízké (pouze studňové systémy). - Systém reverzní osmózy se nachází ve fázi regenerace.	- Výrobník ledu vyrobí přibližně 1 kg ledu (výrobník ledu pro čerstvé potraviny) každých 24 hodin podle podmínek jeho využití. - Pokud je voda dávkována pomaleji, než je běžné, nebo pokud je filtr starší šesti měsíců, měli byste jej vyměnit. - Ujistěte se, že přívodní potrubní není přehnuté po odtlačení chladničky na místo proti stěně. - Nechte zvýšit odpojovací a připojovací tlak systému vodního čerpadla (pouze studňové systémy). - Pro systém reverzní osmózy je běžný tlak pod 20 psi během fáze regenerace.
Kostky ledu přimrzají k sobě.	Kostky ledu nejsou dostatečně často používány nebo došlo k přerušení napájení po delší dobu.	Odstraňte zásobník na led a led vyhodte. Výrobník ledu vyrobí čerstvou dávku. Led by se měl používat alespoň dvakrát týdně, aby se udržely kostky oddělené.

Potíže	Možná příčina	Běžné řešení
	Kostky ledu jsou duté (ledové skořepiny s vodu uvnitř). Duté kostky ledu se v koši rozbijí a vyteče z nich voda na stávající led, což způsobí jeho přimrznutí dohromady.	K tomuto obecně dochází, když nemá výrobník ledu dostatek vody. To je obvykle následkem ucpaného vodního filtru nebo omezeného přívodu vody. Vyměňte vodní filtr a, pokud k tomuto stavu nadále dochází, zkontrolujte, zda není vodovodní ventil otočen na maximum nebo zda není přehnuté vodovodní přívodní potrubí.
Dávkovač (ledu a vody)		
Dávkovač nepodává led.	- V koši není žádný led k nadávkování. - Dveře chladničky nejsou zcela zavřené. - Lopatka dávkovače byla stisknutá příliš dlouho a motor dávkovače se přehřál.	- Viz část „Výrobník ledu nevyrábí žádný led“. - Ujistěte se, že jsou dveře chladničky zcela zavřené. - Ochrana přetížení motoru se za přibližně tři minuty resetuje a led poté půjde dávkovat.
Dávkovač ledu je zaseklý.	- Led roztál a zamrzl kolem vrtáku kvůli nepříliš častému používání, výkyvům teplot anebo výpadkům proudu. - Mezi výrobníkem ledu a zadní stranou zásobníku ledu se zasekly kostky ledu.	- Vyjměte zásobník ledu a nechte roztát a vylijte jeho obsah. Zásobník vyčistěte, otřete dosucha a vraťte do správné polohy. Když je nový led vyroben, dávkovač by měl fungovat. - Vyjměte kostky ledu, které blokují dávkovač.
Dávkovač nepodává vodu.	- Vodní filtr není správně usazen. - Vodní filtr je ucpaný. - Kohoutek domácího vodovodního potrubí není otevřený.	- Vyjměte a nainstalujte zpět vodní filtr. U Puresource Ultra II se ujistěte, že jej otočíte doprava, dokud se nezastaví a konec úchopu není svisle. - Vyměňte kazetu filtru. Ujistěte se, že jej otočíte doprava, dokud se nezastaví a konec úchopu není svisle. - Otevřete kohoutek domácího vodovodního potrubí. Viz sloupec POTÍŽE, položka AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU.

Potíže	Možná příčina	Běžné řešení
Voda není dostatečně studená.	Jak teplejší kohoutková vody prochází filtrem a vstupuje do systému podávání vody, chlazená voda je tlačena skrze dávkovač. Jakmile se chlazená voda spotřebuje, bude trvat několik hodin, než se ochladí doplněná voda na nižší teplotu.	Do sklenice či nádoby před nadávkováním vody přidejte led. Poznámka: Vychlazených je pouze prvních 750 ml vody.
Voda zvláště chutná nebo zapáchá.	- Voda nebyla dávkována delší dobu. - Spotřebič není správně připojen k vodovodnímu potrubí se studenou vodou.	- Napustěte a vylijte 10-12 sklenic vody k občerstvení zásoby vody. - Připojte spotřebič k vodovodnímu potrubí se studenou vodou pro kuchyňskou baterii.
Otevření/zavření dveří/zásuvek		
Dveře se nezavrou.	- Dveře byly zavřeny příliš silně, což způsobilo lehké pootevření druhých dveří. - Chladnička není vyrovnaná. Při lehkém pohybu se houpe na podlaze. - Chladnička se dotýká stěny nebo skříně. - Zkontrolujte těsnění a rozhraní skříně na výskyt překážek.	- Oboje dveře opatrně zavřete. - Ujistěte se, že je podlaha rovná a pevná a že unese plně hmotnost chladničky. V případě propadající se nebo šikmé podlahy se obraťte na truhláře. - Ujistěte se, že je podlaha rovná a pevná a že unese plně hmotnost chladničky. V případě propadající se nebo šikmé podlahy se obraťte na truhláře. - Vyčistěte dvevní těsnění a rozhraní chladničky teplou vodou s mycím prostředkem, abyste s povrchu odstranili jakoukoliv mastnotu a nečistoty. Otřete dočista suchým hadrem. Zkontrolujte těsnění, zda je zcela čisté.
Zásuvkami se obtížně hýbe.	- Potraviny se v horní zásuvce dotýkají navzájem. - Kolejnička, na které se posunují zásuvky, je špinavá.	- Odeberte horní vrstvu potravin v zásuvce. - Ujistěte se, že je zásuvka správně nainstalována na kolejničce. - Vyčistěte zásuvku, válečky a kolejničku. Viz Čištění a údržba.

Potíže	Možná příčina	Běžné řešení
Chod chladničky		
Kompresor nefunguje.	- Chladnička se nachází ve fázi odmrazování. - Zástrčka je odpojená z elektrické zásuvky. - Došlo ke spálení domovní pojistky nebo sepnutí jističe. - Výpadek proudu.	- Toto je pro chladničky s plně automatickým odmrazováním normální. K fázi odmrazování dochází pravidelně a trvá okolo 30 minut. - Ujistěte se, že je zástrčka pevně zastrčená do zásuvky - Zkontrolujte/vyměňte pojistku za 15 A zpoždovací pojistku. Resetujte jistič. - Zkontrolujte domovní osvětlení. Obráťte se na místního dodavatele elektřiny.
Chladnička příliš často či příliš dlouho pracuje.	Kompresor s variabilními otáčkami je navržen tak, aby běžel neustále na 100 % s výjimkou odmrazovacího cyklu. Někdy pracuje rychleji, jako např. po odmrazovacím cyklu.	Pro tento kompresor je běžné, že pracuje neustále s výjimkou odmrazovacího režimu.
Digitální displej nastavení teploty		
Digitální teplota ukazuje chybu.	Elektronický řídicí systém detekoval problém ve výkonu.	Obráťte se pro pomoc na péči o zákazníky společnosti Electrolux.
Voda/vlhkost/námraza uvnitř chladničky		
Na vnitřní straně stěn chladničky se hromadí vlhkost.	- Počasí je horké a vlhké. - Křídlo svislé příčle	- Míra tvorby námrazy a vnitřní rosení se zvyšuje. - Upravte křídlo svislé příčle. (Viz „Úprava křídla svislé příčle“ v části Instalace.)
Na spodní straně krytu zásuvky se hromadí voda.	Zelenina obsahuje a odpařuje vlhkost.	- Není neobvyklé, že se na spodní straně krytu vyskytuje vlhkost. - Obě zásuvky na čerstvé potraviny obsahují automatickou kontrolu vlhkosti, která by se měla automaticky přizpůsobit kolísavé úrovni vlhkosti uvnitř zásuvky, aniž by vytvářela další kondenzaci nebo vysušování vzduchu uvnitř zásuvky pro čerstvé potraviny, přičemž funguje s různými typy potravin. Pokud zaznamenáte zvýšenou vlhkost, zkontrolujte, zda není poškozena membrána proti vlhkosti, a v případě potřeby ji vyměňte.

Potíže	Možná příčina	Běžné řešení
Na dně zásuvky se hromadí voda.	Umytá zelenina a ovoce v zásuvce pouští vodu.	Potraviny před uložením do zásuvky osušte. Hromadění vody na dně zásuvky je normální.
Voda/vlhkost/námraza vně chladničky		
Na vnějším plášti chladničky nebo mezi dveřmi se hromadí vlhkost.	Počasí je vlhké.	To je při vlhkém počasí normální. Když je vlhkost nižší, vlhkost by měla zmizet.
Potraviny/nápoje v oddílu pro čerstvé potraviny/zásuvce MultiSwitch		
Potraviny mrznou.	- Nastavení teploty je příliš nízké. - Snímač teploty je zakrytý potravinami (na pravé straně oblasti pro čerstvé potraviny). - Potraviny zakrývají vzduchové otvory.	- Nastavte vyšší teplotu. - Nechte dostatečný prostor, aby ke snímači mohl proudit vzduch. - Nechte dostatečný prostor mezi vzduchovými otvory a potravinami.
Časovač pro vychlazené nápoje		
Nápoje mrznou.	- Nastavení teploty je příliš nízké. - Časovač pro vychlazené nápoje je nastaven na příliš dlouhou dobu.	- Nastavte vyšší teplotu. - Příslušným způsobem zkratíte dobu časovače pro vychlazené nápoje.

16. LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Chladnička je vyrobena z recyklovatelného materiálu. Ten je nutné zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na recyklaci druhotných surovin. Spotřebič obsahuje malé množství chladiva (R600a), naplněné v chladicím okruhu. Než spotřebič zlikvidujete, pro svou vlastní bezpečnost se informujte v kapitole „Chladivo a riziko požáru“ v této

příručce. Odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nebylo možné dále používat a odstraňte těsnění dveří a zámek. Pracujte opatrně, abyste nepoškodili chladicí systém a neprorazili nádobu na chladivo nebo neohnuli či neprorazili potrubí chladicího systému, případně nepoškrábali povrchovou úpravu.

Správná likvidace tohoto spotřebiče



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento spotřebič nepatří do domovního odpadu. Je nutné jej odvézt do sběrného místa vhodného pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jeho nevhodnou likvidací. Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	
Výška	1 782 mm
Šířka	913 mm
Hloubka	746 mm
Skladovací čas při poruše	14 hod
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.





QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.






Rovněž lze tyto informace nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.


Podrobné informace o energetickém štítku viz www.theenergylabel.eu.

18. HLUK

Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

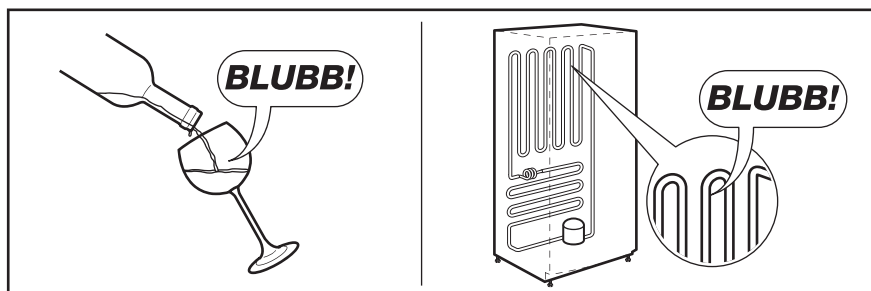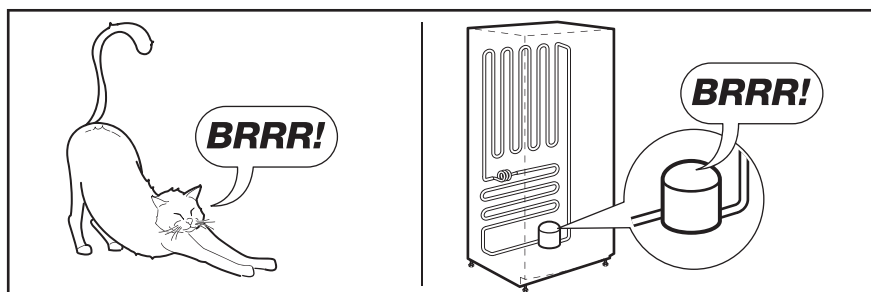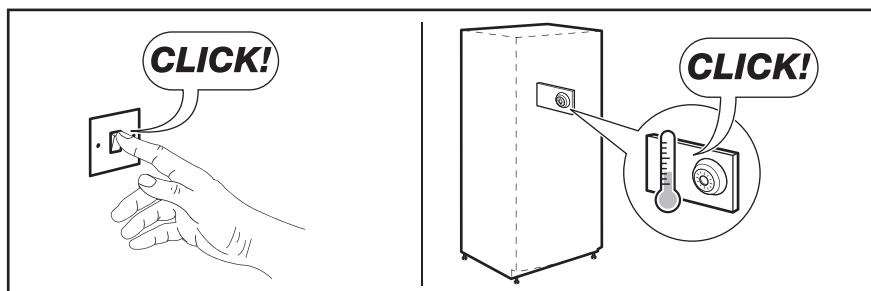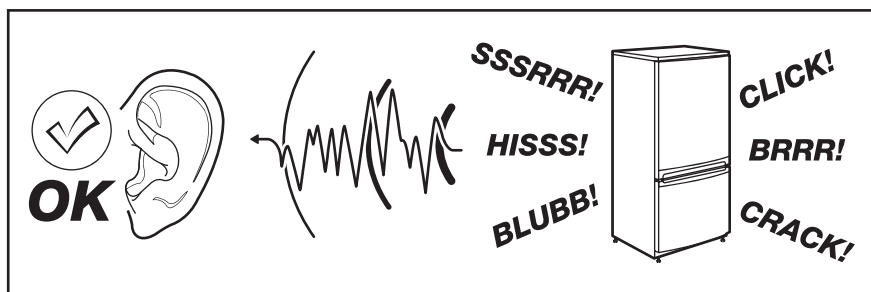

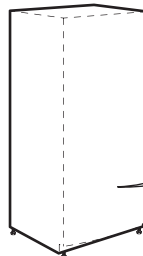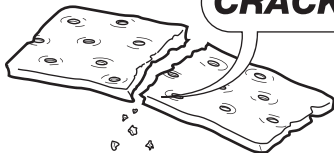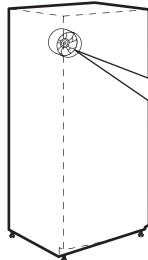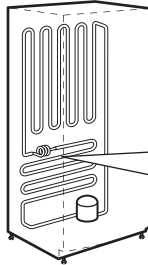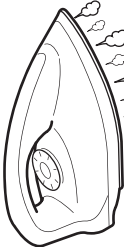

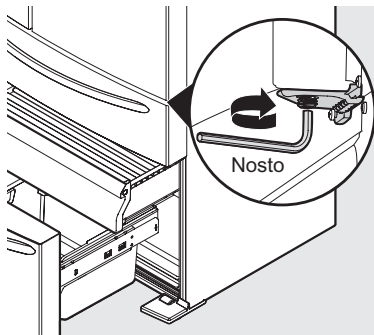

11.6 Pystyvälikarmi

Säädä pystyvälikarmi sopivaa liitääntä varten, kun varmistat, että pystyvälikarmi on taitettu ja kohtisuorassa tuoreiden elintarvikkeiden ovea nähden. Jos ohjauskisko ei ole oikeassa asennossa, se voi estää oven sulkeutumisen kokonaan.

12. OVEN IRROTUSOHJEET

12.1 Siirtäminen kapeiden tilojen läpi


Jos jääkaappi ei sovi sisäänkäyntialueen läpi, sen ovet voidaan poistaa. Tarkista ensin mittaamalla sisäänkäynti.

Valmistautuminen ovien irrottamiseen:

1. Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
2. Poista ruoka ovihyllyistä ja sulje ovet.

Jääkaapin ovien poistaminen:

1. Avaa ovet 90° kulmaan.
2. Irrota kaikki viisi ristipääruuvia yläosan saranakannesta ja nosta ylös.

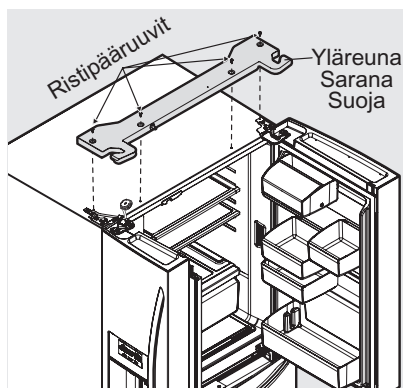

3. Jäljitä kevyesti ovien yläsaranoiden ympäriltä kynällä. Tämä helpottaa uudelleenasettamista.
4. Nosta yläsaranan suojus.

11. INSTALAÇÃO



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Ferramentas necessárias:



Este Manual do Utilizador fornece instruções de instalação e utilização gerais para este modelo. Recomendamos que contrate um profissional de assistência técnica ou de montagem de cozinhas para instalar o frigorífico. Utilize o frigorífico apenas conforme indicado neste Manual do Utilizador. **Antes de ligar o frigorífico, siga estes primeiros passos importantes.**

não conseguirá manter as temperaturas adequadas no interior do frigorífico.

Não tape a grelha da parte dianteira inferior do frigorífico. É essencial que exista circulação de ar suficiente para o frigorífico funcionar corretamente.

11.1 Localização

- Escolha um local que esteja perto de uma tomada elétrica com ligação à terra e sem disjuntor de diferencial de terra. **Não** utilize um cabo de extensão nem um adaptador de múltiplas tomadas.
- Se for possível, instale o frigorífico num local que não fique exposto a luz solar direta e que fique afastado do fogão, do forno, da máquina de lavar loiça e de outras fontes de calor.
- O frigorífico tem de ficar instalado em piso nivelado e suficientemente forte para suportar o peso do frigorífico totalmente carregado.
- No caso dos modelos equipados com dispositivo de fazer gelo automático, pense na proximidade do fornecimento de água.
- Para garantir a melhor funcionalidade do aparelho, não deverá instalar o aparelho nas proximidades de uma fonte de calor (forno, salamandras, radiadores, fogões ou placas)



CUIDADO

Não instale o frigorífico num local onde a temperatura possa ser inferior a 10 °C ou superior a 43 °C, porque o compressor

11.2 Instalação

Para facilitar a instalação e as ligações elétricas e de canalizações e conseguir uma circulação de ar adequada, deixe as seguintes distâncias:


Nos lados e 40 mm
por cima

Atrás 30 mm



NOTA

Se o frigorífico ficar instalado com a dobradiça da porta perto de uma parede, deixe mais espaço para conseguir abrir a porta suficientemente.

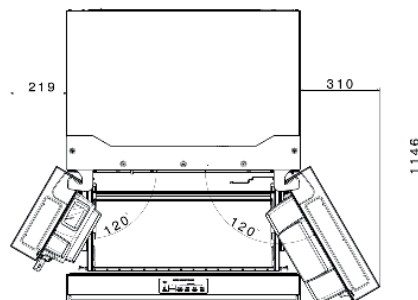

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	191
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	193
3. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	195
4. POPIS SPOTREBIČA	196
5. INŠTALÁCIA VÁŠHO NOVÉHO SPOTREBIČA	197
6. OVLÁDACIE PRVKY DISPLEJA	199
7. POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA	202
8. FUNKCIE SKLADOVANIA	205
9. PRIPOJENIE PRÍVODU VODY	208
10. VÝMENA FILTRA	209
11. INŠTALÁCIA	211
12. POKYNY NA DEMONTÁŽ DVERÍ	214
13. PRAKTICKÉ RADY A TYPY	216
14. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ	219
15. PRED ZAVOLANÍM SERVISU	220
16. LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA	224
17. TECHNICKÉ ÚDAJE	225
18. ZVUKY	226

NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušať život, a funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



tipy na používanie, brožúry, riešenia problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely: **www.aeg.com/shop**

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: model, číslo výrobu, sériové číslo

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.



Výstraha/upozornenie – bezpečnostné pokyny.



Všeobecné informácie a tipy



Informácie týkajúce sa životného prostredia.

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Tento spotrebič smú používať deti vo veku 3 až 8 rokov a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi, ak boli správne poučené.
- Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu detí a náležite ich zlikvidujte.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
 - obytné budovy na farmách, kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, úradoch a v iných pracovných prostrediach
 - Pre klientov v hoteloch, motelloch, ubytovacích zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
- VÝSTRAHA: Udržiavajte vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča nezakryté.
- VÝSTRAHA: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
- VÝSTRAHA: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- VÝSTRAHA: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo kvalifikovanej osobe, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Ak je spotrebič vybavený výrobníkom ľadu alebo dávkovačom vody, zabezpečte prívod pitnej vody.
- Ak si spotrebič vyžaduje pripojenie na prívod vody, pripojte ho iba k prívodu pitnej vody.
- Vstupný tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť v rozsahu od 1 bar (0,1 MPa) do 10 bar (1 MPa)
- Majú sa používať nové súpravy hadíc dodané so spotrebičom a nemajú sa opakovane používať staré súpravy hadíc.
- Na zabránenie kontaminácii potravín dodržiajte nasledovné pokyny:
 - Dlhodobé otváranie dverí môže spôsobiť výrazný nárast teploty vnútri spotrebiča.
 - Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prichádzať do kontaktu s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
 - Vyčistite zásobníky na vodu, ak sa nepoužívali dlhšie ako 48 hodín: vypláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody, ak sa voda nečerpala dlhšie ako 5 dní.
 - Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedostali do kontaktu s ostatnými potravinami alebo na ne nekvapkali.
 - Mraziace priehradky označené dvomi hviezdikami sú vhodné na uskladnenie vopred zmrazených potravín, uskladnenie alebo výrobu zmrzliny a tvorbu kociek ľadu.

- Na zmrazenie čerstvých potravín nie sú vhodné priehradky označené jednou, dvomi a tromi hviezdikami.
- Ak má chladnička alebo mraznička dlhší čas zostať prázdna, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte pootvorené dvere, aby sa vnútri netvorila pleseň.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



VÝSTRAHA!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Nepoužívajte spotrebič pred jeho inštaláciou do vstavanej konštrukcie.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice a pevnú obuv.
- Uistite sa, že okolo spotrebiča môže voľne cirkulovať vzduch.
- Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny pred pripojením spotrebiča do napájania. Umožní to oleju pretekať späť do kompresora.
- Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr. zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov, sporákov, rúr ani varných panelov.
- Spotrebič nevystavujte dažďu.
- Neinštalujte spotrebič na miesta, kde dopadá priame slnečné svetlo.
- Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú príliš vlhké alebo príliš studené.
- Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
- Spotrebič obsahuje vrečko s vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je na jedenie. Okamžite ho vyhoďte.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VÝSTRAHA!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.



VÝSTRAHA!

Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že nie je elektrický napájací kábel zachytený alebo poškodený.



VÝSTRAHA!

Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Dbajte na to, aby ste nespôsobili poškodenie elektrických častí (napr. zástrčky napájacieho kábla, elektrického napájacieho kábla, kompresora).
- Ak je potrebná výmena elektrických komponentov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektrikára.
- Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej zástrčky.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka po inštalácii prístupná.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

2.3 Používanie



VÝSTRAHA!

Riziko poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.



Spotrebič obsahuje horľavý plyn izobután (R600a), čo je prírodný plyn s vysokou úrovňou kompatibility so životným prostredím. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh obsahujúci izobután.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Do spotrebiča nekladajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel určené výrobcom.
- Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia. Miestnosť vyvetrajte.
- Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča dotýkali horúce predmety.
- Nedávajte nealkoholické nápoje do mraziacej časti. Vytvoril by sa tlak na nádobu s nápojom.
- Neskladujte v spotrebiči horľavý plyn a tekutiny.
- Neukladajte dovnútra spotrebiča horľavé výrobky alebo mokré predmety spolu s horľavými výrobkami, nekladajte ich ani vedľa alebo na spotrebič.
- Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora. Sú horúce.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne predmety, ani sa ich nedotýkajte.
- Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho uskladnenia uvedené na obale mrazených potravín.

2.4 Vnútrorné osvetlenie



VÝSTRAHA!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Svetlo LED použité v tomto spotrebiči je určené iba pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ho na osvetlenie domácnosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.5 Starostlivosť a čistenie



VÝSTRAHA!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič obsahuje v chladiacej jednotke uhľovodíky. Údržbu spotrebiča a dopĺňanie náplne môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Pravidelne kontrolujte odtok v spotrebiči a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok upchatý, v spodnej časti spotrebiča sa hromadí voda z rozmrazeného ľadu.

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

2.7 Likvidácia



VÝSTRAHA!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
- Napájací kábel odrežte a zlikvidujte ho.
- Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

- Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
- Izolačná pena obsahuje horľavý plyn. O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Vystríhajte sa poškodeniu časti chladiacej jednotky, ktorá je blízko výmenníka tepla.

3. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Recyklujte materiály so symbolom . Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

4. POPIS SPOTREBIČA



Chladnička

Stredná zásuvka
s premenlivou teplotou

Mraznička



Poznámka: Z dôvodu neustálych vylepšení našich výrobkov sa môže vaša chladnička mierne líšiť od zobrazenia vyššie, avšak jej funkcie a spôsoby používania zostávajú rovnaké.

- 1 Výrobník ľadu
- 2 Multiflow
- 3 Vzduchový filter
- 4 Vodný filter
- 5 Vykĺpacia polica
- 6 Zásuvná polica
- 7 Ľavá sklenená polica
- 8 Pravá sklenená polica
- 9 Kryt police na zeleninu
- 10 Ľavá polica na zeleninu
- 11 Pravá polica na zeleninu
- 12 Ľavá zóna na pochutiny
- 13 Pravá zóna na pochutiny
- 14 Ľavá horná pevná priehradka
- 15 Ľavá dolná pevná priehradka
- 16 Sklápacia priehradka
- 17 Polica na víno
- 18 Pevná priehradka na mliečne výrobky 2/3
- 19 Pevná dverová priehradka 1/3
- 20 Pevná dverová priehradka 2/3
- 21 Posuvná pevná dverová priehradka
- 22 Priehradka na fľaše
- 23 Ľavý stredný záves
- 24 Pravý stredný záves
- 25 Zásuvka MultiSwitch/MultiChill
- 26 Predeľovacia priehradka MultiSwitch/MultiChill
- 27 Horná zásuvka mrazničky
- 28 Kôš mrazničky
- 29 Predeľovacia priehradka mrazničky
- 30 Používateľské rozhranie
- 31 Páčka dávkovača
- 32 Používateľské rozhranie FlexiSpace
- 33 Stojan na vajíčka

Poznámka: Aby ste získali najlepšiu energetickú účinnosť tohto výrobku, umiestnite všetky police, zásuvky a priehradky do ich pôvodnej polohy, ako je zobrazené na obrázku vyššie.



Tento spotrebič sa predáva vo Francúzsku. V súlade s predpismi platnými v tejto krajine musí byť vybavený špeciálnym zariadením (pozrite obrázok) umiestneným v spodnom priestore chladničky na indikáciu jeho najchladnejšej zóny.


5. INŠTALÁCIA VÁŠHO NOVÉHO SPOTREBIČA

Táto časť vysvetľuje inštaláciu nového spotrebiča pred jeho prvým použitím. Odporúčame prečítať si nasledovné tipy.



VÝSTRAHA!

Pre správnu inštaláciu musí byť táto chladnička umiestnená na rovný povrch z tvrdého materiálu, ktorý je v rovnakej výške ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne silný na to, aby niesol plne naloženú chladničku alebo približne 250 kg. Pri posúvaní musíte spotrebič vytáhnúť a zasúvať so zachovaním zvislej polohy.

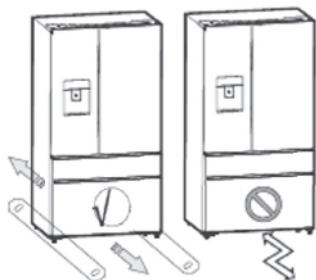


Trieda	Symbol	Rozsah okolitej teploty (°C)
Subnormálna	SN	+10 až +32
Normálna	N	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38
Tropická	T	+16 až +43

Vyrovnanie spotrebiča

Pre správne vyrovnanie a prevenciu vibrácií je tento spotrebič vybavený nastaviteľnými prednými nožičkami. Upravte vodorovnú polohu spotrebiča podľa pokynov:

1. Chladničku presuňte na kolieskach na miesto.
2. Otáčajte nastaviteľné nožičky (prstami alebo vhodným skrutkovačom), kým sa nebudú dotýkať podlahy.

3. Hornú časť nakloňte dozadu o približne 10 – 15 mm otočením nožičiek o 1 – 2 otáčky. To umožní samouzavretie a správne utesnenie dverí.
4. Kedykoľvek chcete premiestniť spotrebič, nezabudnite odblokovať nožičky, aby sa spotrebič mohol voľne pohybovať. Po premiestnení znova nastavte pozíciu spotrebiča.

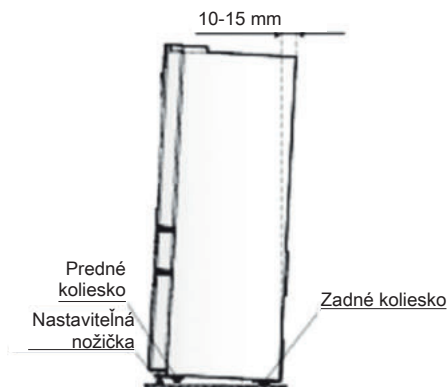


VÝSTRAHA!

Kolieska, čo sú vlastne valčeky, sa smú používať iba na pohyb dopredu a dozadu. Premiestňovanie chladničky do strán môže poškodiť podlahu a kolieska.

Nastavenie dverí


- Ľavé aj pravé dvere sú vybavené nastaviteľnými osami, ktoré sa nachádzajú v spodných závesoch.
- Pred nastavovaním dverí sa uistite, že chladnička je vo vodorovnej polohe. Pozrite si predchádzajúcu časť „Vyrovnanie spotrebiča“. Ak zistíte, že horná časť dverí nie je rovná, vložte imbusový kľúč do osi záveru a otočením v smere hodinových ručičiek dvere nadvihnite resp. proti smeru hodinových ručičiek spustíte nadol, potom vložte do medzery krúžok v tvare písmena E.

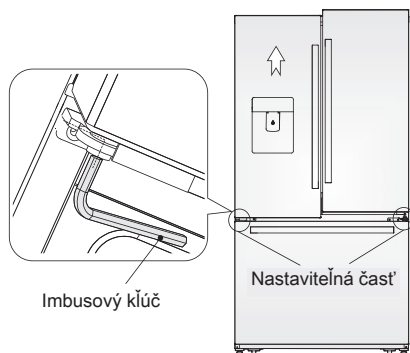

Vetranie spotrebiča


Na dosiahnutie vyššej účinnosti chladiaceho systému a ušetrenie energie je potrebné zachovať správne vetranie v okolí spotrebiča pre rozptýlenie tepla. Z tohto dôvodu je potrebný dostatočný priestor okolo chladničky a oblasť by mala byť bez prekážok ovplyvňujúcich prúdenie vzduchu.

V prípade, že nenainštalujete spotrebič ako voľne stojaci, ale dodržíte priestor potrebný pre rozmery spotrebiča, bude funkčnosť spotrebiča zaručená, ale môže sa mierne zvýšiť spotreba energie.

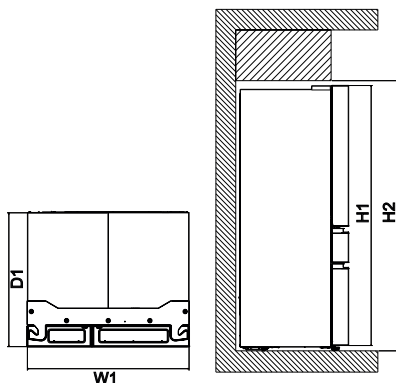


Celkové rozmery *		
H1	mm	1746
W1	mm	913
D1	mm	749

* Výška, šírka a hĺbka spotrebiča bez rukoväte a nožičiek.

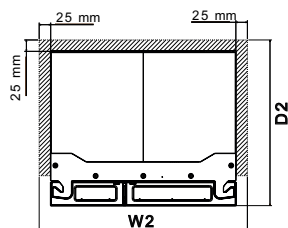

Priestor potrebný pri používaní **		
H2	mm	1806
W2	mm	963
D2	mm	774

** Výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte, plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu

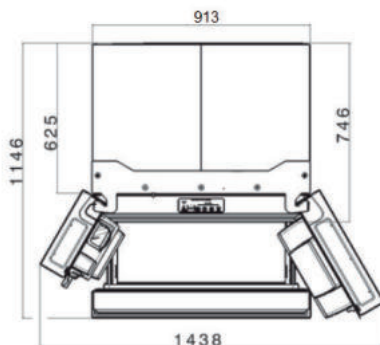

Priestor potrebný pri používaní ***		
H2	mm	1806
W2	mm	963
D2	mm	774

*** Výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte, plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu, plus priestor potrebný na otvorenie dverí do uhla, ktorý umožňuje vybratie vnútorného vybavenia

6. OVLÁDACIE PRVKY DISPLEJA

Všetky funkcie a ovládacie prvky spotrebiča sú dostupné z ovládacieho panela prakticky umiestneného na dverách chladničky. Nastavovanie strednej zásuvky sa vykonáva ovládacími prvkami vnútri zásuvky. Dotyková numerická klávesnica a digitálny displej umožňujú ľahkú konfiguráciu funkcií a nastavení jednoduchým a intuitívnym spôsobom.

Dôležité! Dotykové tlačidlá vyžadujú na fungovanie iba krátke stlačenie. K činnosti dochádza po pustení prsta z tlačidla, nie počas stlačenia tlačidla. Na tlačidlá nie je potrebné vytvárať tlak.

Podrobné pokyny nájdete v príslušných častiach tohto návodu.



POZOR!

Pri nastavovaní teploty nastavujete priemernú teplotu pre celý vnútorný priestor chladničky. Teploty vnútri jednotlivého priestoru sa môžu líšiť od hodnôt teploty zobrazených na paneli v závislosti od množstva skladovaných potravín a ich umiestnenia. Okolitá teplota môže tiež ovplyvňovať skutočnú teplotu vnútri spotrebiča.

1 Frost Matic

Aktivuje vyššiu rýchlosť zmrazovania potravín v mrazničke. Túto funkciu používajte, ak vložíte do mrazničky viacero položiek naraz. Automaticky sa deaktivuje po 12 hodinách.

Pri zmrazovaní čerstvých potravín aktivujte funkciu FastFreeze najmenej 24 hodín pred vložением zmrazovaných potravín do mraziaceho priestoru.

Čerstvé potraviny uskladnite rovnomerne rozložené v prvej priehradke alebo zásuvke zhora.



2 Časovač studeného nápoja

Rýchlo vychladí nápoj v priestore mrazničky. Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla časovača studeného nápoja. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí hodnota času (v minútach), ktorú je možné zmeniť tlačidlami +/- . Po zadaní času zaznie zvukový signál. Rozsah je od 20 do 45 minút v krokoch po 5 minút. Ak je nastavenie teploty príliš nízke alebo nastavenie času príliš dlhé, nápoje zmrazia.



VÝSTRAHA

Pri používaní funkcie časovača studeného nápoja nezabudnite po zaznení zvukového signálu vybrať nápoje z mrazničky. Ak by sytené nápoje zostali v mrazničke príliš dlho, mohli by explodovať.

3 Výrobník ľadu

Podržte stlačené 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie funkcie výrobníka ľadu. Keď indikátor svieti, výrobník ľadu je zapnutý. Keď indikátor nesvieti, výrobník ľadu je

vypnutý a prestane vyrábať ľad. Keď je vypnutý, dávkovanie ľadu môže pokračovať, kým sa neminie ľad v zásobníku. Keď je výrobnik ľadu vypnutý a dochádza k dávkovaniu ľadu, indikátor bliká.

4 Zámok

Tlačidlo zámku je možné použiť na zablokovanie displeja, ak sa v určitých situáciách nemá používať. Funkciu zapnete alebo vypnete podržaním stlačeného tlačidla na 3 sekundy. V zablockovanom stave sa nedajú na displeji vykonávať žiadne zmeny. Dávkovanie ľadu a vody sa zablokuje. Indikátor bude blikáť a ozve sa zvukový výstražný signál.

5 Otvorené dvere

Svieti vždy, keď sú otvorené dvere. Ak necháte dvere otvorené 5 minút alebo viac, ozve sa výstražný signál a displej bude svietiť až do zatvorenia dverí. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa alarm dočasne stlmí. Skontrolujte, či žiadne potraviny neblokujú zatvorenie dverí.

6 Výmena vodného filtra

Rozsvieti sa každých 6 mesiacov alebo keď je potrebné vymeniť filter. Vymeňte filter a potom na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo resetovania vodného filtra na deaktivovanie výstrahy na displeji. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v časti Výmena filtra.

7 Výmena vzduchového filtra

Rozsvieti sa každých 6 mesiacov alebo keď je potrebné vymeniť filter. Vymeňte filter a potom 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo resetovania vzduchového filtra na deaktivovanie výstrahy na displeji. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v časti Výmena filtra.

8 Voda

Stlačením tlačidla vody sa dávkuje voda. Nad aktívnu funkciu sa rozsvieti indikátor.

9 Kocka

Stlačením tlačidla kocky sa dávkujú kocky ľadu. Nad aktívnu funkciu sa rozsvieti indikátor.

10 Triešť

Stlačením tlačidla triešte sa dávkuje ľadová triešť. Nad aktívnu funkciu sa rozsvieti indikátor.

11 Cool Matic

Rýchle schladenie je funkcia na rýchlejšie schladenie potravín v chladničke. Túto funkciu používajte, ak vložíte do chladničky viacero položiek naraz. Deaktivuje sa po 6 hodinách.

12 Resetovanie vzduchového filtra

Po výmene filtra podržte stlačené na 3 sekundy na resetovanie časovača.

13 Resetovanie vzduchového filtra

Po výmene filtra podržte stlačené na 3 sekundy na resetovanie časovača.

14 Zapne a vypne svetlo dávkovača.



POZNÁMKA

Ovládacie funkcie a alarmy sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Alarmy

Indikátor vysokej teploty „HI“

Zvýšenie teploty v priestore chladničky alebo mrazničky (napríklad následkom predchádzajúceho výpadku elektrického prúdu) signalizuje:

- Blikanie indikátora **HI** na displeji príslušného priestoru.
- Zvukový alarm každých 10 sekúnd až do potvrdenia alarmu.

Alarm resetujete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo otvorením dverí.

- Zvukový signál sa vypne.
- Na displeji sa na 10 sekúnd zobrazí najvyššia dosiahnutá teplota. Potom znovu zobrazí nastavenú teplotu.

Ak sa stav vysokej teploty nezlepší ani po 60 minútach, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Vodný filter

Keď svieti tento indikátor, je potrebné vymeniť vodný filter. Vodný filter vymieňajte každých 6 mesiacov alebo po nadávkovaní 450 litrov vody. Ak chcete časovač resetovať, podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy. Po resetovaní zaznie zvukový signál.

Vzduchový filter

Keď svieti tento indikátor, je potrebné vymeniť vzduchový filter. Vzduchový filter vymieňajte každých 6 mesiacov. Ak chcete časovač resetovať, podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy. Po resetovaní zaznie zvukový signál.

Dvere

Ak necháte dvere otvorené 5 minút alebo viac, ozve sa výstražný signál a na displeji sa rozsvieti indikátor otvorenia dverí. Tento alarm je možné vypnúť zatvorením dverí alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Po zavretí dverí sa ovládacie panel vráti do normálneho stavu.

Tón chyby

Ak sa používateľ pokúsi vykonať nedostupný výber, ozve sa alarm.

Režim stupňov Celzia alebo Fahrenheita


Podržte stlačené tlačidlo + a - na 5 sekúnd na strane chladničky.

Potom sa ozve potvrdenie tónom a zmení sa jednotka teploty na displeji. Zmení sa aj hodnota teploty.

Predvádzací režim

Podržaním stlačených tlačidiel + (mraznička) a – (chladnička) na 10 sekúnd sa aktivuje predvádzací režim.

- Po rozpoznaní podržania na 10 sekúnd:
 - Rozsvieti sa ikona Demo.
 - Prehrá sa tón potvrdenia.
- Opätovným podržaním stlačených tlačidiel + (mraznička) a – (chladnička) na 10 sekúnd sa predvádzací režim deaktivuje.
 - Rozsvieti sa ikona Demo.
 - Prehrá sa tón zrušenia.

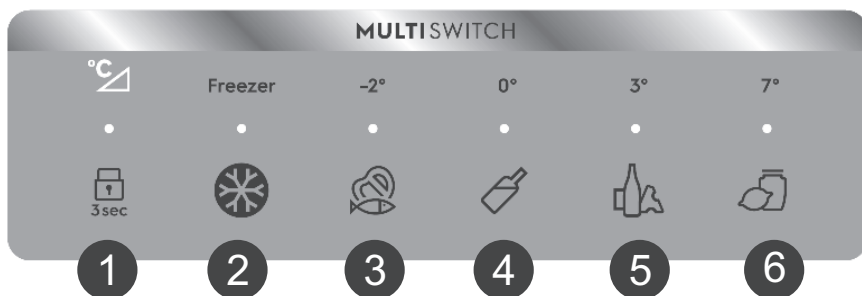

VÝSTRAHA!

Nepoužívajte zásuvku MultiSwitch na uchovávanie čerstvých jedál, pretože by mohli zamrznúť a spôsobiť poškodenie ovocia a listovej zeleniny uloženej v zásuvke.

Používanie ovládacích prvkov zásuvky MultiSwitch

- Zásuvka sa automaticky vráti do zablokovaného stavu, aby sa zabránilo neželanému používaniu. Ak chcete zmeniť nastavenia zásuvky, najprv ju musíte odblokovať. Ak chcete odomknúť, podržte stlačenú ikonu **UNLOCK** na 3 sekundy. Automaticky sa zamkne po 10 sekundách nečinnosti.



VÝSTRAHA!

V zásuvke MultiSwitch neskladujte sklenené fľaše, keď je nastavenie teploty v režime Mraznička, Mäso/ plody mora alebo Studený nápoj. Sklo môže prasknúť a roztrieštiť sa a spôsobiť poranenie.

Mraznička:

- Na zmenu teploty priehradky v nastavení teploty mrazničky použite displej ovládacieho panela na predných dverách. Zmenou teploty na displeji sa zmení nastavenie teploty v zásuvke **AJ** v mrazničke.

Chladnička:

- Výber režimu **Mäso a ryby** nastaví teplotu v zásuvke na -2°C . Na potvrdenie výberu sa ozve tón. Toto nastavenie používajte na krátkodobé uskladnenie. Akékoľvek mäso, ktoré sa má skladovať dlhšie ako 2 dni, by sa malo zmraziť.
- Výber režimu **Studené nápoje** nastaví teplotu v zásuvke na 0°C . Na potvrdenie výberu sa ozve tón.
- Výber režimu **Lahôdky/pochutiny** nastaví teplotu v zásuvke na 3°C . Na potvrdenie výberu sa ozve tón.
- Výber režimu **Pivnica** nastaví teplotu v zásuvke na 7°C . Na potvrdenie výberu sa ozve tón.



VÝSTRAHA!

Nepoužívajte zásuvku MultiSwitch na uchovávanie čerstvých jedál, pretože by mohli zamrznúť a spôsobiť poškodenie ovocia a listovej zeleniny uložených v zásuvke.

Používanie ovládacích prvkov zásuvky MultiSwitch

- 1 Zásuvka sa automaticky vráti do zablokovaného stavu, aby sa zabránilo neželanému používaniu. Ak chcete zmeniť nastavenia zásuvky, najprv ju musíte odblokovať. Ak chcete odomknúť, podržte stlačenú ikonu **UNLOCK** na 3 sekundy. Automaticky sa zamkne po 10 sekundách nečinnosti.



VÝSTRAHA!

V zásuvke MultiSwitch neskladujte sklenené fľaše, keď je nastavenie teploty v režime Mraznička, Mäso/plody mora alebo Studený nápoj. Sklo môže prasknúť a roztrieštiť sa a spôsobiť poranenie.

Chladnička:

- 2 Výber režimu **Mäso a ryby** nastaví teplotu v zásuvke na -2°C. Na potvrdenie výberu sa ozve tón. Toto nastavenie používajte na krátkodobé uskladnenie. Akékoľvek mäso, ktoré sa má skladovať dlhšie ako 2 dni, by sa malo zmraziť.
- 3 Výber režimu **Studené nápoje** nastaví teplotu v zásuvke na 0°C. Na potvrdenie výberu sa ozve tón.
- 4 Výber režimu **Lahôdky/pochutiny** nastaví teplotu v zásuvke na 3 °C. Na potvrdenie výberu sa ozve tón.
- 5 Výber režimu **Pivnica** nastaví teplotu v zásuvke na 7 °C. Na potvrdenie výberu sa ozve tón.

7. POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA


7.1 Používanie výrobníka ľadu po úvodnej inštalácii

Pred prvým spustením výrobníka ľadu je nutné naplniť systém prívodu vody. Vzduch v novom inštaláčnom vedení môže spôsobiť dva až tri prázdne cykly výrobníka ľadu. Navyše ak sa systém neprepláchnie, prvé kocky ľadu môžu byť sfarbené alebo mať čudnú chuť.

7.2 Naplnenie systému prívodu vody

1. Začnite plniť systém stlačením a podržaním pohára o dávkovač.
2. Nechajte pohár v tejto polohe, kým voda nezačne vychádzať z dávkovača. Môže to trvať približne 1,5 minúty.

3. Pokračujte v dávkovaní vody približne 4 minúty, aby sa zo systému a inštalčných pripojení vypláchli prípadné nečistoty (v prípade potreby zastavte dávkovanie a vypláchnite pohár).

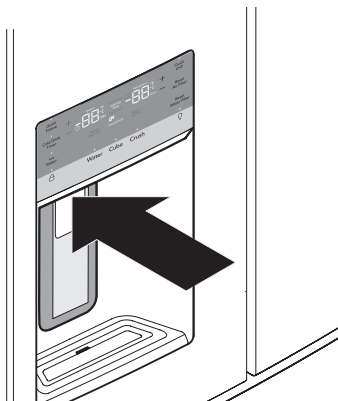

Dávkovač



POZNÁMKA

Dávkovač vody má zabudované zariadenie, ktoré vypne prúd vody po 3 minútach nepretržitého používania. Ak chcete resetovať vypínacie zariadenie, stačí uvoľniť páčku dávkovača.



POZNÁMKA

Po úvodných 750 ml bude mať voda izbovú teplotu, až kým sa nádržka nedoplní a neuplynú potrebné časy na vychladenie ďalších 750 ml vody. Vychladenie môže trvať až do 8 hodín.

7.3 Používanie a starostlivosť o výrobnik ľadu

Po správnej inštalácii chladničky a chladení počas niekoľkých hodín dokáže výrobnik ľadu vyrobiť ľad do 24 hodín. Výrobnik ľadu bude plniť priehradku na ľad zozadu. Nadávkujte trochu ľadu, aby sa ľad dostal do prednej časti priehradky. Tým sa umožní úplné naplnenie priehradky.

7.4 Kapacita výrobnik ľadu a priehradky na ľad

Tento výrobnik ľadu by mal vyrobiť 1 kg ľadu za 24 hodín. Priehradka na ľad má kapacitu približne 1,6 kg ľadu.

7.5 Zapnutie a vypnutie výrobnik ľadu



DÔLEŽITÉ

Výrobnik ľadu je zapnutý pri výrobe, aby mohol začať fungovať ihneď po úvodnej inštalácii chladničky. Ak nie je možné pripojiť prívod vody, funkciu výrobnik ľadu vypnite, pretože v opačnom prípade môže plniaci ventil výrobnik ľadu vydávať hlasný hrdkotajúci zvuk, keď sa pokúša fungovať bez vody.

Výrobnik ľadu sa ovláda vypínačom funkcie výrobnik ľadu na ovládacom paneli. Stlačením tohto vypínača sa výrobnik ľadu zapne alebo vypne.



POZNÁMKA

Výrobnik ľadu má zabudované plastové signalizačné rameno, ktoré automaticky zastaví výrobu ľadu, keď je priehradka na ľad plná. Signalizačné rameno sa nemá používať na manuálne zastavenie výrobnik ľadu.



DÔLEŽITÉ

Vypnutím výrobnik ľadu sa len vypne výroba ľadu. Existujúci ľad sa môže naďalej dávkovať, rovnako ako voda.



DÔLEŽITÉ

Príležitostne sa v zásobníku na ľad alebo medzi nadávkovaným ľadom môžu vyskytovať nezvyčajne malé kocky. Za normálneho fungovania výrobnik ľadu sa to občas môže stať. Ak sa to stáva často, môže to signalizovať nízky tlak vody alebo potrebu výmeny vodného filtra. Keď sa blíži koniec životnosti vodného filtra a upcháva sa drobnými čistočkami, počas každého cyklu sa do výrobnik ľadu dostáva menej vody. Pamätajte si, že ak od poslednej výmeny vodného filtra uplynulo už minimálne šesť mesiacov, musí sa vymeniť za nový. Vodovodná voda nedostatočnej kvality môže spôsobovať častejšiu potrebu výmeny filtra.



POZOR

Ak prívod vody do chladničky obsahuje zmäččovač vody, dajte na jeho správnu údržbu. Chemikálie zo zmäččovača vody môžu poškodiť výrobnik ľadu.

7.6 Tipy pre výrobnik ľadu/ dávkovač

- Ak chladnička nie je pripojená k prívodu vody alebo ak sa prívod vody vypne, vypnite výrobnik ľadu podľa popisu v predchádzajúcej časti.
- Nasledujúce zvuky sú normálne pri prevádzke výrobníka ľadu:
 - Chod motora
 - Padanie ľadu do priehradky na ľad
 - Otváranie a zatváranie vodného ventilu
 - Tečenie vody
- Ak sa naraz vyžaduje väčšie množstvo ľadu, najlepším spôsobom je vybrať kocky priamo z priehradky na ľad.
- Kocky ľadu skladované príliš dlho môžu mať čudný zápach. Vyprázdnite priehradku na ľad podľa nasledujúceho postupu.
- Pri dávkovaní kociek ľadu je normálne, že okrem celých kociek je v priehradke aj malé množstvo malých kúskov.
- Ak sa chcete vyhnúť ošpliechaniu, najskôr do nádoby nadávajte ľad, až potom nápoje.
- Je normálne, že ľad sa naplní až po vrch priehradky.

7.7 Čistenie výrobníka ľadu


Výrobnik ľadu a priehradku na ľad čistíte v pravidelných intervalov, najmä pred dovolenkou alebo sťahovaním.

1. Vypnite výrobnik ľadu.
2. Vyberte priehradku na ľad vytiahnutím rovno von.
3. Vyprázdnite a dôkladne vyčistite priehradku na ľad miernym umývacím prostriedkom. Nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky. Neumývajte v umývačke riadu. Opláchnite čistou vodou.
4. Nechajte priehradku na ľad úplne vyschnúť, až potom ju vložte naspäť do mrazničky.
5. Vložte priehradku na ľad naspäť. Zapnite výrobnik ľadu.

Priehradku na ľad vyberte a vyprázdnite v nasledujúcich prípadoch:

- Dlhší výpadok prúdu (viac ako hodina) spôsobí, že kocky ľadu v priehradke na ľad sa roztopia a po obnovení napájania primrznú k sebe, čím upchajú dávkovací mechanizmus.

- Dávkovač ľadu sa nepoužíva často. Kocky ľadu v priehradke primrznú k sebe, čím upchajú dávkovací mechanizmus.

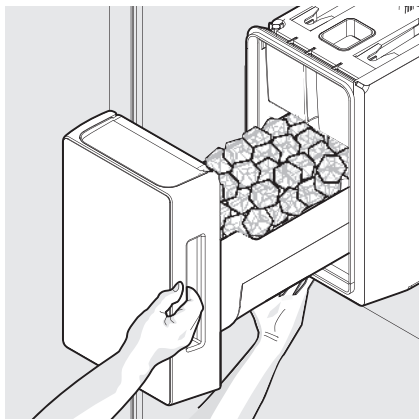

Vybratie priehradky na ľad

Vyberte priehradku na ľad a zatrasením uvoľníte kocky alebo ju vyčistíte podľa predchádzajúceho postupu.




POZOR

Na oddelovanie ľadu nikdy nepoužívajte ihlicu na ľad ani žiadne iné ostré predmety. Mohla by sa poškodiť priehradka na ľad a dávkovací mechanizmus. Na uvoľnenie zaseknutého ľadu použite teplú vodu. Pred opätovným vložením priehradky na ľad sa uistite, že je úplne suchá.



DÔLEŽITÉ

Pri vyberaní alebo vkladaní priehradky na ľad neotáčajte špirálou v priehradke na ľad. Ak sa špirála náhodou otočí, znova ju zarovnajte jej otáčaním v krokoch po 45 stupňov (pozrite obrázky), kým priehradka na ľad nezapadne do hnacieho mechanizmu. Ak sa pri vkladaní priehradky špirála riadne nezarovná, chladnička nebude dávkovať ľad. Dvierka na čerstvé potraviny by sa tiež nemuseli úplne zavrieť, čo by spôsobilo vnikanie teplého vzduchu do priestoru na čerstvé potraviny.

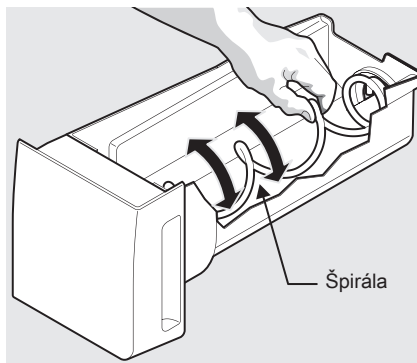

**Nastavenie špirály
priehradky na ľad**

8. FUNKCIE SKLADOVANIA



POZOR

V záujme predchádzania zraneniu alebo poškodeniu majetku manipulujte s policami z tvrdeného skla opatrne. V prípade poškriabania alebo vystavenia prudkým zmenám teploty môžu police náhle prasknúť. Pred čistením nechajte police ustáliť sa na izbovú teplotu. Neumývajte v umývačke riadu.



POZNÁMKA

Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.


Umiestnenie políc v priestore na čerstvé potraviny je možné jednoducho meniť podľa potreby. Police majú upevňovacie konzoly, ktoré sa vložia do podpier s otvorami na zadnej strane každého priestoru.

8.1 Zmena umiestnenia police

1. Z police vyberte všetky potraviny.
2. Nadvihnite predný okraj a vytiahnite policu.
3. Vložte naspäť tak, že vložíte háčiky upevňovacích konzol do požadovaných otvorov.
4. Spustite policu a zaistíte ju na svojom mieste.

Nastavenie sklopnej police:


1. Z police vyberte potraviny.
2. Nadvihnite pravý okraj police a potlačte doľava smerom k výrobníku ľadu.

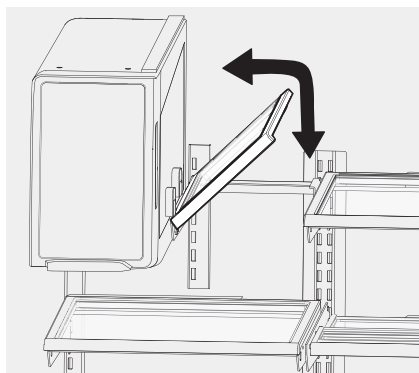

Vyklápacia police


Nastavenie zásuvnej/sklopnej police:

1. Potlačte prednú polovicu police dozadu smerom k zadnej strane skrinky, kým zadná polovica police neklesne dolu, potom opatrne tlačte ďalej prednú polovicu police dozadu a pod zadnú polovicu police.

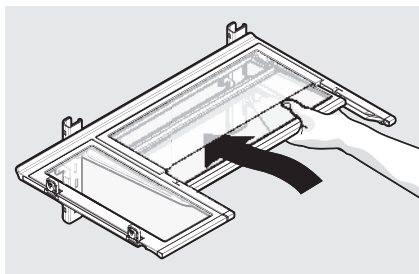

Polica FlexiShelf

- Keď je predná polovica úplne pod zadnou polovicou, nadvihnite prednú stranu police, aby sa sklopila nahor smerom k zadnej strane skrinky.

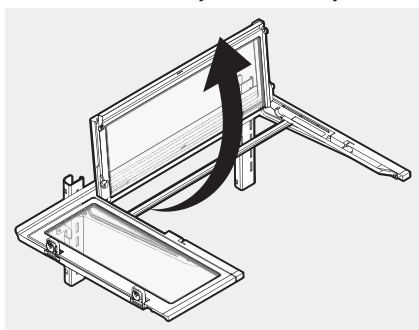

Polica FlexiShelf

8.2 Zásuvky

Chladnička obsahuje rôzne zásuvky na skladovanie potravín.


Zásuvky na zeleninu Auto Ultra Fresh (s automatickou reguláciou vlhkosti)

Zásuvky na zeleninu a ovocie sú určené na skladovanie zeleniny, ovocia a ďalších čerstvých plodín. Tieto zásuvky majú automatickú reguláciu vlhkosti (s vymeniteľnou membránou) naboku každej zásuvky pod krytom regulátora vlhkosti. Náhradnú membránu si môžete objednať na adrese www.aeg.com.

Demontáž membrány automatickej regulácie vlhkosti:

- Dosiahnite na zadnú stranu krytu regulácie vlhkosti.
- Povyťahnite kryt nahor.
- Potiahnite kryt smerom k zadnej strane skrinky a vyberte ho.

- Umyte vlhkostnú membránu mydlovou vodou.
- Vložte naspäť v opačnom poradí. Zopakujte pre obe zásuvky.

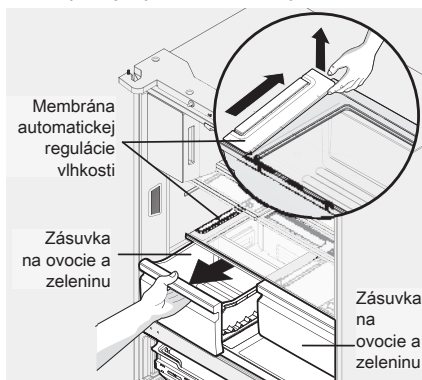

Vybratie membrány automatickej regulácie vlhkosti Regulačná membrána




POZNÁMKA

Výrobca neodporúča vymieňať membránu na automatickú reguláciu vlhkosti, pokiaľ sa nepoškodila alebo nezničila. Náhradné membrány nájdete na adrese www.aeg.com

Vybratie zásuvky Ultra Fresh na čistenie:

- Vytiahnite zásuvku až na doraz.
- Mierne nadvihnite prednú stranu a vyberte zásuvku.

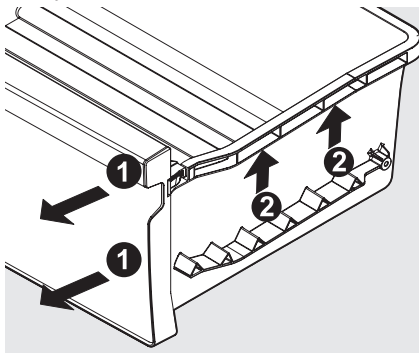


Vybratie zásuvky Ultra Fresh

Snack Zone – zapustené zásuvky na pochutiny

Tieto zásuvky sú ideálne na skladovanie lahôdok a syrov.

Otvorenie: posuňte kryt dozadu, aby sa uvoľnil prístup k zásuvkám.

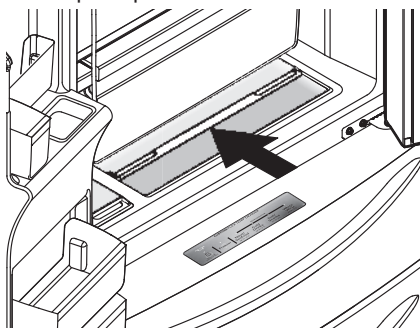



Otvorenie zóny na pochutiny
Zapustené zásuvky na pochutiny

Posúvanie dverovej priehradky pozdĺž lišty:

1. Nakloňte priehradku nahor tak, aby zadná strana priehradky bola mimo dverí, ale aby háčik bol stále zaistený.
2. Posuňte priehradku pozdĺž lišty do požadovanej pozície.
3. Spustíte priehradku na svoje miesto.


Posúvanie dverovej priehradky medzi lištami:

1. Nadvihnute priehradku tak, aby sa uvoľnila z háčika.
2. Presuňte priehradku na požadovanú lištu.
3. Zatláčte háčik priehradky do lišty, tak, aby sa háčik zaistil.

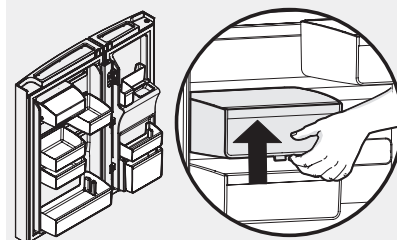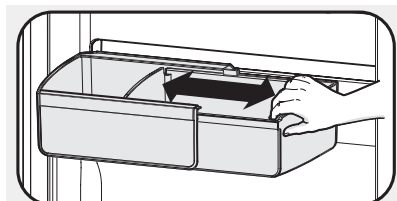

Prispôsobiteľné dverové priehradky

8.3 Funkcie mrazničky (v závislosti od modelu)

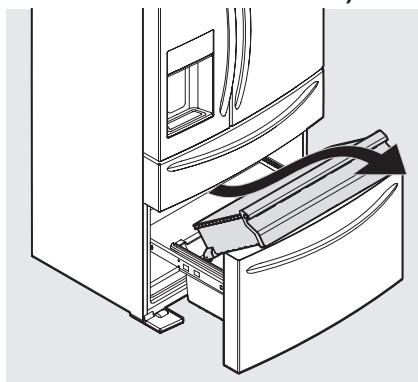

Zásuvka mrazničky

Vybratie hornej zásuvky mrazničky:

1. Úplne otvorte priestor mrazničky.
2. Nadvihnutím nahor a smerom von vytiahnite hornú zásuvku mrazničky.

Pri vkladaní zásuvky naspäť vykonajte postup v opačnom poradí.



DÔLEŽITÉ

Na spodnej strane zásuvky sú kolieska. Pre správnu funkčnosť dbajte na to, aby kolieska boli v príslušných dráhach. Nesprávne zarovnanie zásuvky bude spôsobovať problémy pri otváraní dverí.



POZNÁMKA

Ak kôš nie je umiestnený na zaistovacích svorkách stabilizačnej tyče, zásuvka sa nebude dať riadne zavrieť.


Vybratie koša mrazničky:

1. Úplne otvorte priestor mrazničky.
2. Nadvihnute kôš a vyberte ho.

Pri vkladaní zásuvky naspäť vykonajte postup v opačnom poradí.

8.3 Predeľovacie priehradky

Rukou uchopíte spodnú predeľovaciu priehradku a miernym povytiahnutím nahor ju posuňte do ďalšej pozície. (Predeľovacia priehradka sa nedá vybrať.)

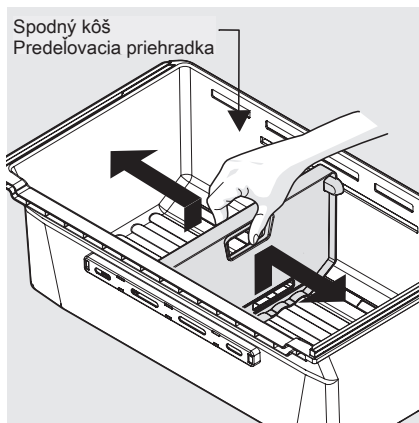


**Plastová predelovacia priehradka
spodného koša**

9. PRIPOJENIE PRÍVODU VODY

Súprava na prívod vody

Skontrolujte nižšie zobrazené časti potrebné na inštaláciu prívodu vody.

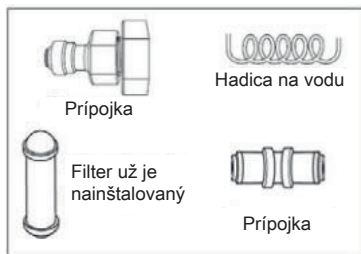

VÝSTRAHA


Pred pripájaním prívodu vodu k chladničke odpojte chladničku od elektriny, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom a následnému úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

1. Pri inštalácii vodovodných rúrok dbajte na to, aby neboli blízko žiadnych horúcich povrchov.
2. Vodný filter iba „filtruje“ vodu, neničí žiadne mikróby ani baktérie.
3. Ak tlak vody nie je dostatočne vysoký na prevádzku výrobníka ľadu, obráťte sa na inštalátora, aby vám namontoval prídavné tlakové čerpadlo vody.



4. Životnosť filtra závisí od množstva použitej vody. Odporúčame, aby ste filter vymieňali aspoň raz za 6 mesiacov (pozrite si časť Výmena filtra).
5. Na každý spoj rúrok alebo hadíc použite tesniacu pásku, aby nedošlo k žiadnemu úniku vody.
6. Hadicu na vodu treba pripojiť k prívodu studenej vody.

Postup inštalácie

Pripojte prípojku k vodovodnému potrubiu

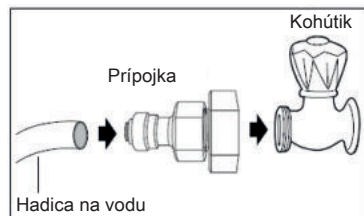

7. Odstráňte plastové viečko zo vstupu vodného ventilu a viečko vyhodte.

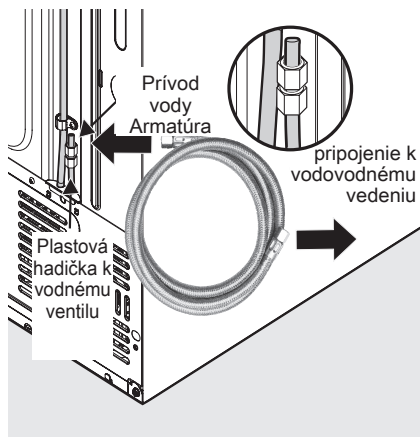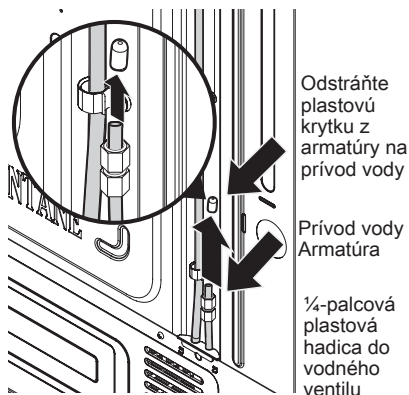

8. Po inštalácii chladničky a systému vodovodného potrubia vyberte na ovládacom paneli položku WATER (Voda) a stlačte ho na 1 – 2 minúty, aby do nádrže na vodu natiekla voda a zabezpečil sa výdaj vody.

10. VÝMENA FILTRA

10.1 Vzduchový filter (vybrané modely)


Vzduchový filter sa nachádza v strede hore v priestore na čerstvé potraviny.

10.2 Výmena vzduchového filtra (TasteGuard)

Na zaručenie optimálneho filtrovania zápachov chladničky vymieňajte vzduchový filter každých 6 mesiacov (indikátor **Výmena vzduchového filtra** na displeji signalizuje výmenu filtra po šiestich mesiacoch).

1. Zložte kryt vzduchového filtra stlačením hornej a dolnej strany krytu a vybratím z obloženia.
2. Vyberte starý filter a zlikvidujte ho.
3. Rozbaľte nový filter a nasuňte ho do puzdra. Otvorená strana (uhlíkové médium) filtra má smerovať k vzduchovému otvoru vo vzduchovom rozvode multifold.
4. Znova nasadte kryt vzduchového filtra stlačením bočných strán a zacvaknutím späť na miesto.
5. Podržte stlačené tlačidlo resetovania vzduchového filtra na displeji na tri

sekundy. Keď indikátor zhasne, stav je resetovaný.

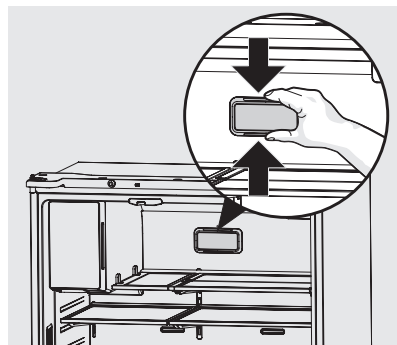

10.3 Objednávanie náhradných vzduchových filtrov

Používajte iba originálne náhradné diely. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

10.4 Vodný filter

Chladnička je vybavená systémom filtrovania vody. Systém filtrovania vody filtruje všetku dávkovanú pitnú vodu, ako

aj vodu používanú na výrobu ľadu. Vodný filter sa nachádza vpravo hore v priestore na čerstvé potraviny.


10.5 Výmena vodného filtra

Vodný filter vymieňajte každých 6 mesiacov, aby sa zaručila najvyššia možná kvalita vody. Indikátor **Výmena vodného filtra** na displeji signalizuje, že je potrebné vymeniť filter, keď štandardné množstvo vody (473 litrov) preteklo cez systém.

Ak sa chladnička určitý čas nepoužíva (napríklad počas sťahovania), pred opätovným uvedením chladničky do prevádzky vymeňte filter.

Demontáž: Potiahnite kryt dopredu. Kryt klesne dolu a umožní prístup k filteru.

Spätná montáž: Potlačte kryt nahor smerom k obloženiu a potom ho potlačte smerom k zadnej strane skrinky. Kryt filtra zacvakne naspäť na svoje miesto.

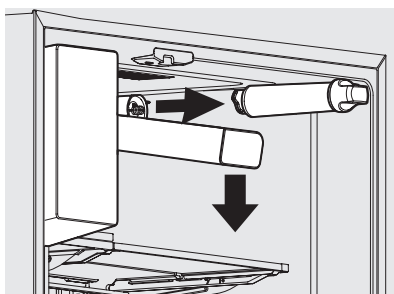

10.6 Objednávanie náhradných vodných filtrov

Používajte iba originálne náhradné diely. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výmena vodného filtra:

Na výmenu vodného filtra nie je potrebné vypnúť prívod vody. Buďte pripravení na nutnosť utretia malého množstva vody rozliatej počas výmeny filtra.

1. Vypnite výrobník ľadu podržaním stlačeného tlačidla **Výrobník ľadu** na displeji, kým neprestane svietiť.
2. Zatlačte na predný okraj krytu filtra. Kryt sa sklopí nadol a odhalí vodný filter.
3. Vyberte starý filter otočením proti smeru hodinových ručičiek (doľava) o 90°, aby sa uvoľnil.

4. Vysuňte starú filtračnú vložku von z puzdra a zlikvidujte ju.
5. Vyberte novú filtračnú vložku. Nasuňte ju do puzdra filtra čo najďalej tak, aby úchop smeroval vodorovne.
6. Zľahka zatlačte dovnútra filtra a otáčajte do v smere hodinových ručičiek (doprava). Filter sa otáčaním vtiahne dovnútra. Otočte filter o 90°, kým sa nezastaví a úchop nie je zvislo. Môže sa ozvať veľmi tiché zacvaknutie filtra na svoje miesto.
7. Oprite pohár o dávkovač vody a skontrolujte, či z puzdra filtra neuniká voda. Akékoľvek zvuky vyskytujúce sa, kým systém vytlačí vzduch zo systému dávkovača, sú normálne.
8. Pokračujte v odpúšťaní vody ešte 3 až 4 minúty. Môže byť potrebné niekoľkokrát vyprázdniť nádobu na vodu.
9. Zapnite výrobník ľadu podržaním stlačeného tlačidla **Výrobník ľadu** na displeji, kým nezačne svietiť.
10. Podržte stlačené tlačidlo **Resetovanie vodného filtra** na displeji na tri sekundy. Keď indikátor už nesvieti, stav vodného filtra sa resetoval.
11. Znova nasadíte kryt vzduchového filtra zatlačením nahor a zacvaknutím späť na miesto.


11. INŠTALÁCIA



VÝSTRAHA!

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

Potrebné náradie:

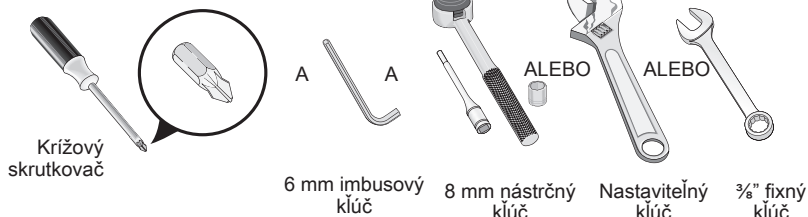

V tomto návode na používanie sú uvedené všeobecné pokyny na inštaláciu a používanie pre tento model. Na inštaláciu chladničky odporúčame využiť služby kvalifikovaného odborníka. Chladničku používajte výlučne podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Pred spustením chladničky vykonajte tieto dôležité úvodné kroky.

11.1 Umiestnenie

- Vyberte miesto, ktoré je v blízkosti uzemnenej elektrickej zásuvky bez prúdového chrániča. **Nepoužívajte** predlžovací kábel ani adaptérovú zástrčku.
- Ak je to možné umiestnite chladničku mimo priameho slnečného svetla, umývačky riadu alebo iných zdrojov tepla.
- Chladnička sa musí umiestniť na rovnú a dostatočne silnú podlahu, ktorá dokáže uniesť plne naloženú chladničku.
- Modely s automatickým výrobníkom ľadu vyžadujú prívod vody.
- V záujme optimálnej prevádzky neinštalujte spotrebič v blízkosti zdroja tepla (rúra, sporáky, radiátory, variče alebo varné panely)



POZOR

Chladničku neumiestňujte na miesta, kde teplota klesne pod 10 °C alebo stúpne nad 43 °C. V takých podmienkach kompresor nedokáže udržiavať správnu teplotu v chladničke.

Neblokujte spodnú mriežku na prednej strane chladničky. Na správne fungovanie chladničky sa vyžaduje dostatočné prúdenie vzduchu.

11.2 Inštalácia

Na zaručenie jednoduchjej inštalácie, správneho prúdenia vzduchu a pripojenia vodovodných a elektrických pripojení nechajte nasledujúce odstupy:


Na bokoch a hore 40 mm

Vzadu 30 mm



POZNÁMKA

Ak sa chladnička umiestni do rohu, ponechajte dodatočné miesto, aby sa dvere dali otvoriť širšie.

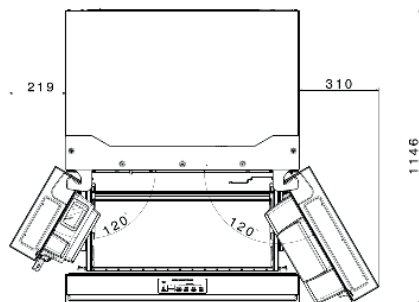

11.3 Umiestnenie

Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.

Spotrebič treba inštalovať do dobre vetranej suchej miestnosti.

Tento spotrebič je určený na použitie pri okolitej teplote od 10 °C do 43 °C.

Ak nie sú, z dôvodu inej inštalácie, dodržané správne požiadavky na vetranie, spotrebič bude fungovať správne, ale mierne sa zvýši spotreba energie.



Správnou prevádzku spotrebiča možno zaručiť len v rámci uvedeného teplotného rozsahu.



Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa miesta inštalácie spotrebiča, obráťte sa na predajcu, na náš zákaznícky servis alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.



Spotrebič sa musí dať bez problémov odpojiť od napájania. Zástrčka preto musí byť po inštalácii prístupná.



POZOR

Ak spotrebič umiestnite oproti stene, použite zadné vymedzovacie vložky alebo zachovajte minimálnu vzdialenosť uvedenú v inštalčných pokynoch.



POZOR

Ak spotrebič inštalujete vedľa steny, pozrite si inštalčné pokyny ohľadom minimálnej vzdialenosti medzi stenou a bočnou stranou spotrebiča so závesmi dvierok, aby zostal dostatočný priestor na otvorenie dvierok pri vybratí vnútornej výbavy (napr. pri čistení).

11.4 Otváranie dverí

Chladnička by sa mala umiestniť tak, aby ste pri vyberaní potravín mali jednoduchý prístup k pracovnej doske. V záujme čo najlepšieho využitia polic chladničky a zásuviek mrazničky by sa chladnička mala umiestniť tak, aby sa chladnička aj mraznička dali naplno otvoriť.

11.6 Vyrovnanie skrinky a nastavenie dverí chladničky (v prípade potreby)

Pokyny na konečné umiestnenie chladničky:

- Všetky štyri rohy skrinky musia stáť pevne na podlahe.
- Predná strana by mala byť mierne vyššie, aby sa zaručilo správne zatváranie a utesnenie dverí.
- Dvere by mali navzájom lícovať a byť rovno.

Väčšinu týchto podmienok je možné splniť zvýšením alebo znížením nastaviteľných predných koliesok.


Vyrovnanie skrinky pomocou predných koliesok:

1. Mierne otvorte zásuvku mrazničky.
2. Znížte nožičky proti prevráteniu, kým sa nedotýkajú podlahy. Keď sú na podlahe, nastavte pomocou klieští.

Zdvihnutie zariadenia: otočte nožičku v smere hodinových ručičiek.


Spustenie zariadenia: otočte nožičku proti smeru hodinových ručičiek.

3. Uistite sa, že dvierka sa nezachytávajú, že tesnenia sa dotýkajú skrinky po celom obvode a že skrinka je stabilná.

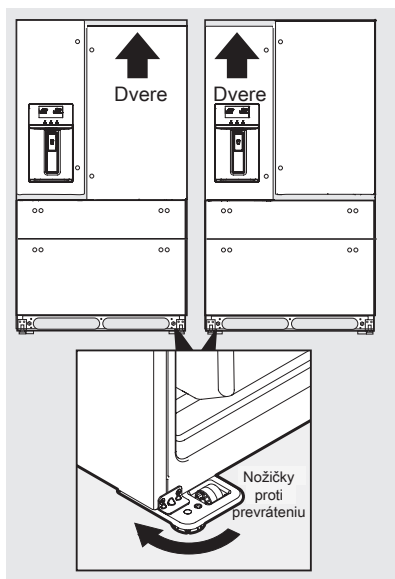


11.6 Stredový stĺpik

Upravte stredový stĺpik tak, aby presne zapadal do vodiaceho otvoru, pričom dbajte na to, aby stĺpik bol zložený a kolmo na dvere na čerstvé potraviny. Ak stredový kolík nie je v správnej polohe, môže zabráňovať správne zatvoreniu dverí.

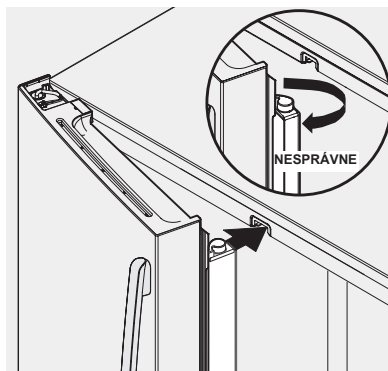

Konečné nastavenia výšky dverí:

1. Otvorte zásuvku mrazničky, aby bol viditeľný spodný záves.
2. Vložte 6 mm imbusový kľúč do otvoru v spodnom závese.
3. Upravte výšku otáčaním v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa dvere znížia. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa dvere zvýšia. Predvolené nastavenie je najnižšia výška.

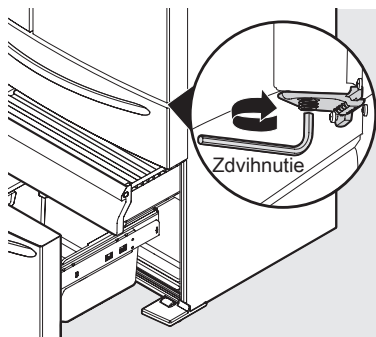

12. POKYNY NA DEMONTÁŽ DVERÍ

12.1 Prechod cez úzke priestory


Ak sa chladnička nezmesť cez vchod, je možné zložiť dvere. Najskôr skontrolujte odmeraním vchodu.

Príprava na demontáž dverí:


1. Uistite sa, že napájací kábel je vytiahnutý zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky potraviny z dverových polic a zatvorte dvere.

Demontáž dverí chladničky:


1. Otvorte dvere na 90°.
2. Odstráňte všetkých 5 krížových skrutiek z horného závěsu a nadvihnite.

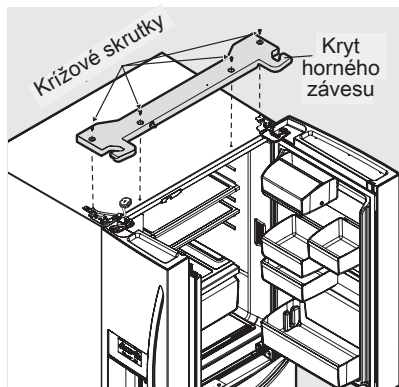

3. Jemne obkreslite horné závěsy dverí ceruzkou. Tým sa uľahčí spätná montáž.
4. Zdvihnite a odložte kryt horného závěsu.

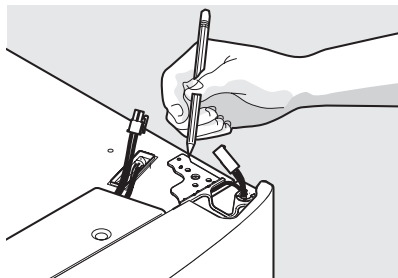

5. Odpojte elektrické káble smerujúce z dverí do krytu závěsu.

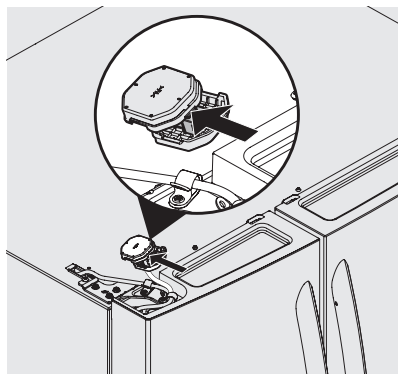


6. Mierne potiahnite vodovodnú rúrku nahor, aby sa vytiahla z dverí.



POZNÁMKA


Pri ťahaní vodovodnej hadičky z dverí postupujte opatrne, aby sa neprecvikla.

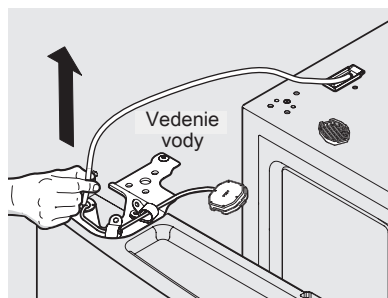


POZNÁMKA

Z dverí chladničky vytiahnete približne 120 cm vodovodnej hadičky.

7. Odstráňte tri 8 mm skrutky z oboch horných závesov.

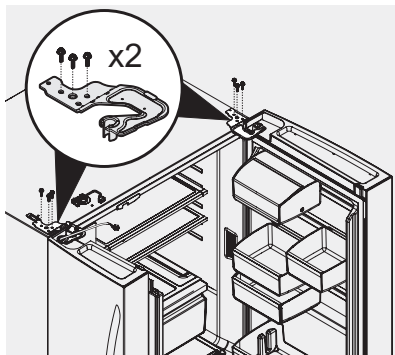

8. Na získanie prístupu k spodnému závesu je potrebné vytiahnuť zásuvku. Odskrutkujte tri skrutky spodného závesu a posuňte záves dovnútra. Zdvihnite dvere a vyberte ich zo spodného závesu.

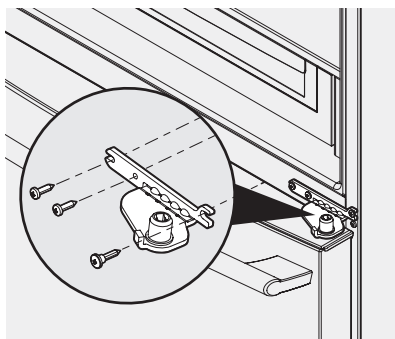

Odstránenie spodného závesu



POZOR

Dbajte na to, aby ste dvere odložili na bezpečné miesto, kde nemôžu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo kde by mohlo dôjsť k poškodeniu dverí alebo rúkaví.

9. Pri spätnej montáži dverí postupujte v opačnom poradí.



DÔLEŽITÉ

Dbajte na to, aby vodovodná hadička smerovala cez otvor v hornej časti priestoru dávkovača. Hadíčka má kovovú chráničku na zabránenie poškodeniu trením o záves. Pri spätnej montáži je potrebné ju upevniť okolo hadičky na správne miesto (tak, aby hadička bol chránená pred závesom).




POZNÁMKA

Pri opätovnom vkladaní vodovodnej hadičky a opätovnom nasadzovaní krytu horného závesu dávajte pozor, aby sa hadička nepricvikla.

Keď sú obe dvere na svojom mieste, uistite sa, že navzájom lícuju a že sú rovno (podrobnejšie informácie nájdete v časti Inštalácia) a znova nasadte kryt horného závesu.

12.2 Vybratie zásuvky MultiSwitch/MultiChill

1. Otvorte zásuvku naplno.
2. Vyberte kôš zo zásuvky.
3. Odopnite káble v prednej časti zásuvky a presuňte ich tak, aby neprekážali lištám zásuvky.
4. Stlačte svorky obloženia a posuňte lištu za svorky na oboch stranách, aby sa zásuvka úplne vybrala zo skrinky.
5. Pri vkladaní zásuvky naspäť vykonajte postup v opačnom poradí.

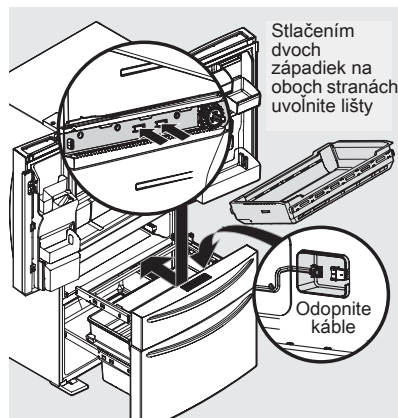

12.3 Vybratie zásuvky mrazničky



POZOR

Zásuvka je ťažká. Pri dvíhaní buďte opatrní.

1. Otvorte zásuvku naplno.
2. Vyberte zásuvku mrazničky.
3. Vyberte kôš mrazničky.
4. Vnútri skrinky stlačte dve západky na oboch stranách na uvoľnenie lišt.
5. Vyberte zásuvku s konzolami a lištami.



12.4 Opätovné vloženie zásuvky mrazničky

1. Umiestnite zásuvku s konzolami a lištami dovnútra skrinky a zacvaknite na svoje miesto.
2. Znova vložte kôš.



POZNÁMKA

Ďalšie pokyny nájdete v časti Funkcie skladovania.

13. PRAKTICKÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie

Odporúčame, aby ste v záujme úspory energie postupovali podľa nasledujúcich tipov.

- Mraznička: Vnútrotná konfigurácia spotrebiča zabezpečuje najúčinnnejšie využitie energie.
- Chladnička: Najúčinnnejšie využitie energie je zabezpečené v konfigurácii so zásuvkami v spodnej časti spotrebiča a rovnomerne rozmiestnenými poličkami. Poloha priehradiek na dverách neovplyvňuje spotrebu energie.
- Dvierka neotvárajte príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako je nevyhnutné.
- Mraznička: Čím nižšia je nastavená teplota, tým je vyššia spotreba energie.
- Chladnička: Nenastavujte príliš vysokú teplotu na úsporu energie, pokiaľ to nie je požadované vlastnosťami potravín.
- Ak je teplota okolia vysoká, regulátor teploty je nastavený na intenzívne chladenie a spotrebič je úplne plný, kompresor môže byť v činnosti nepretržite, pričom sa tvorí námraza alebo ľad na výparníku. V takomto prípade nastavte regulátor teploty na vyššiu teplotu, aby bolo zabezpečené

automatické rozmrazovanie a efektívna prevádzka.

- Zabezpečte dobré vetranie. Nezakrývajte ventilačné mriežky a otvory.

Rady na chladenie čerstvých potravín

- Vhodná teplota na správne skladovanie čerstvých potravín je +4 °C alebo nižšia.
- Vyššia teplota vnútri spotrebiča môže viesť ku skráteniu trvanlivosti potravín.
- Potraviny zabaľte, aby si zachovali čerstvosť a arómu.
- Na tekutiny a jedlo vždy používajte uzatvárateľné nádoby, aby ste predišli prenášaní vône a pachu v spotrebiči.
- Aby ste sa vyhli kontaminácii medzi uvarenými a surovými potravinami, uvarené potraviny zakryte a skladujte oddelene od surových.
- Mrazené potraviny odporúčame rozmrazovať v chladničke.
- Do spotrebiča nekladajte teplé potraviny. Pred ich vložením ich nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Aby ste eliminovali vyhadzovanie potravín, nové zásoby potravín umiestnite vždy za staré.

Rady pre chladenie

- Mäso (všetky druhy): zabaľte do vhodného obalu a položte na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Mäso skladujte maximálne 1 - 2 dni.
- Ovocie a zelenina: dôkladne očistite (odstráňte hlinu) a vložte do špeciálnej zásuvky (na zeleninu).
- V chladničke neodporúčame skladovať exotické ovocie, ako napr. banány, mango, papaju a pod.
- V chladničke sa nemá skladovať zelenina ako paradajky, zemiaky, cibuľa a cesnak.
- Maslo a syry: vložte do vzduchotesného zásobníka alebo zabaľte do alobalu alebo polyténového vrečka, aby čo najviac zabránili pôsobeniu vzduchu.
- Fľaše: zavrite uzáverom a vložte do priehradky na fľaše na dvierkach alebo do police na fľaše (ak je k dispozícii).
- Vždy si pozrite dátum trvanlivosti potravín, aby ste vedeli, ako dlho ich skladovať.

Rady pre zmrazovanie

- Funkciu FastFreeze zapnite minimálne 24 hodín pred umiestnením potravín do mraziaceho priestoru.
- Pred zamrazením čerstvé potraviny vzduchotesne zabaľte do: alobal, plastová fólia alebo vrečka, vzduchotesné nádoby s vekom.
- Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
- Odporúča sa označiť všetky mrazené potraviny štítkami a dátumom. Pomôže to identifikovať potraviny a vedieť kedy majú byť spotrebované pred ich pokazením.
- Potraviny by mali byť pred zmrazením čerstvé, aby si zachovali dobrú kvalitu. Predovšetkým ovocie a zeleninu treba zmraziť po zbere úrody, aby si zachovali všetky živiny.
- Nezmrazuje fľaše alebo plechovky s tekutinami, predovšetkým nápoje obsahujúce oxid uhličitý – môžu počas zmrazovania vybuchnúť.

- Do mraziaceho priestoru nekladajte horúce jedlá. Pred vloženíom do mraziaceho priestoru ich ochladte.
- Aby ste predišli nárastu teploty už zmrazených potravín, nekladte priamo vedľa nich čerstvé nezmrazené potraviny. Potraviny vložte pri izbovej teplote do časti mraziaceho priestoru kde sa nenachádzajú žiadne zmrazené potraviny.
- Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
- Rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Ak sa potraviny rozmrazili, uvarte ich, ochladte a potom opäť zmrazte.

Rady na uchovávanie mrazených potravín

- Dobré nastavenie teploty, ktoré zaisťuje zachovanie mrazených potravín pri teplote menej než alebo rovné -18 °C.
- Vyššie nastavenie teploty vnútri spotrebiča môže viesť ku skráteniu životnosti potravín.
- Celý chladiaci priestor je vhodný na uskladnenie mrazených potravín.
- Nechajte dostatok miesta okolo potravín, aby mohol voľne cirkulovať vzduch.
- Informácie o príslušnom skladovaní nájdete na etikete na obale potravín s ich životnosťou.
- Potraviny je dôležité zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti alebo kondenzácie.

Nákupné tipy Po nakúpe potravín:

- Uistite sa, že nie je poškodené balenie – potraviny by mohli byť pokazené. Ak je balenie naduté alebo vlhké, nemuselo byť uskladnené v optimálnych podmienkach a už sa mohlo začať rozmrazovanie.
- Aby ste obmedzili proces rozmrazovania, kúpte mrazené potraviny na konci nakupovania a preneste ich v tepelnej a izolovanej chladiacej taške.

- Po návrate z obchodu ihneď vložte mrazené potraviny do mrazničky.
- Ak sa potraviny čo len čiastočne rozmrazili, nedávajte ich znovu zamraziť. Čo najskôr ich spotrebujte.
- Dodržiavajte dátum trvanlivosti a informácie o skladovaní na balení.

Vypnutie spotrebiča

Ak je potrebné spotrebič na dlhšie vypnúť, treba vykonať nasledovné kroky, aby sa na spotrebiči netvorila pleseň.

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútro spotrebiča.
4. Uistite sa, že všetky dvere sú mierne pootvorené, aby mohol prúdiť vzduch.

Trvanlivosť potravín v mraziacom priestore:

Typ potraviny	Trvanlivosť (mesiace)
Chlieb	3
Ovocie (okrem citrusových plodov)	6 - 12
Zelenina	8 - 10
Zvyšky bez mäsa	1 - 2
Mliečne výrobky:	
Maslo	6 - 9
Mäkký syr (napr. mozzarella)	3 - 4
Tvrdý syr (napr. parmezán, čedar)	6
Morské plody:	
Mastné ryby (napr. losos, makrela)	2 - 3
Chudé ryby (napr. treska, platesa)	4 - 6
Krevety	12
Lúpané šklabky a mušle	3 - 4
	1 - 2
Mäso:	
Hydina	9 - 12
Hovädzie	6 - 12
Bravčové	4 - 6
Jahňacie	6 - 9
Klobása	1 - 2
Šunka	1 - 2
Zvyšky s mäsom	2 - 3

14. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Z hygienických dôvodov treba spotrebič (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť minimálne raz za dva mesiace.



POZOR!

Počas čistenia spotrebič nesmie byť zapojený do elektrickej siete. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred čistením vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku spotrebiča zo sieťovej zásuvky.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Na zachovanie dobrého vzhľadu spotrebiča ho pravidelne čistite.

- Digitálny panel a panel displeja vyčistite čistou a jemnou handričkou.
- Vodu nastriekajte na čistiacu handričku, nie na povrch spotrebiča. To pomáha zabezpečiť rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu.
- Dvere, rukoväte a povrchy skrinky vyčistite miernym umývacím prostriedkom a potom ich utrite dosucha jemnou handričkou.



POZOR!

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože môžu poškrabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlo, autošampón, bieliadlo, éterický olej, abrazívne čistiace prostriedky ani organické rozpúšťadlá ako benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Čistenie vnútra spotrebiča

- Vnútro spotrebiča treba pravidelne čistiť. Čistenie bude jednoduchšie pri malých zásobách potravín. Vnútro chladničky s mrazničkou utrite slabým roztokom sódy bikarbóny a potom opláchnite vlažnou vodou pomocou vyžmýkanej špongie alebo handričky. Pred opätovným vložením políciek a košov utrite úplne dosucha. Dôkladne osušte všetky povrchy a vyberateľné diely.

- Hoci sa tento spotrebič automaticky rozmrazuje, môže sa na vnútorných stenách mraziaceho priestoru vytvoriť vrstva námrazy, ak sa dverka otvárajú príliš často alebo na príliš dlho. Ak je námraza príliš hrubá, vyberte čas, keď sú vložené malé zásoby potravín a postupujte nasledovne:

1. Vyberte vložené potraviny a koše príslušenstva, odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte dvere otvorené. Dôkladne vyvetrajte miestnosť, aby ste urýchlili proces topenia.
2. Po ukončení rozmrazovania vyčistite mrazničku podľa postupu uvedeného vyššie.



POZOR!

Na odstraňovanie námrazy z mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Spotrebič zapojte do sieťovej zásuvky a zapnite až po úplnom vyschnutí jeho vnútra.

Čistenie tesnení dverí

Starajte sa o čistotu tesnení dverí. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť prilepenie tesnení k skrinke spotrebiča a roztrhnutie tesnení pri otvorení dverí. Tesnenie umyte jemným umývacím prostriedkom a teplou vodou. Po čistení ho dôkladne opláchnite a vysušte.



POZOR!

Spotrebič zapnite až po úplnom vyschnutí tesnení dverí.



VÝSTRAHA!

LED kontrolka nesmie byť menená používateľom! V prípade poškodenia LED kontrolky sa obráťte na zákaznícku linku.

15. PRED ZAVOLANÍM SERVISU

Problém	Možná príčina	Bežné riešenie
Automatický výrobnik ľadu		
Výrobnik ľadu nevyrába žiaden ľad.	- Výrobnik ľadu je vypnutý. - Chladnička nie je pripojená k prívodu vody alebo vodovodný ventil nie je otvorený. - Prívod vody je pricviknutý. - Vodný filter nie je správne usadený. - Vodný filter je možno upchatý cudzími predmetmi.	- Zapnite výrobnik ľadu. Stlačte raz tlačidlo vypínača. - Pripojte spotrebič k prívodu vody a uistite sa, že ventil je otvorený. - Dbajte na to, aby sa prívodné vedenie nepricviklo, keď chladničku zatlačíte na svoje miesto k stene. - Vyberte a znova vložte vodný filter. Dbajte na to, aby bol úplne usadený v zaistenej polohe. - Ak sa voda dávkuje pomaly alebo sa nedávkuje vôbec, alebo ak od výmeny filtra ubehlo viac ako šesť mesiacov, filter je potrebné vymeniť.
Výrobnik ľadu nevyrába dostatok ľadu.	- Výrobnik ľadu vyrába menej ľadu, ako by sa očakávalo. - Vodný filter je možno upchatý cudzími predmetmi. - Prívod vody je pricviknutý. - Tlak vody je príliš nízky. Vypínací a zapínací tlak je príliš nízky (len pre studňové systémy). - Systém reverznej osmózy je v regeneratívnej fáze.	- Výrobnik ľadu vyrobí približne 1 kg ľadu za 24 hodín v závislosti od podmienok používania. - Ak sa voda dávkuje pomalšie ako zvyčajne, alebo ak od výmeny filtra ubehlo viac ako šesť mesiacov, filter je potrebné vymeniť. - Dbajte na to, aby sa prívodné vedenie nepricviklo, keď chladničku zatlačíte na svoje miesto k stene. - Nechajte si zvýšiť vypínací a zapínací tlak na systéme vodného čerpadla (len pre studňové systémy). - Je normálne, že v regeneratívnej fáze je tlak v systéme reverznej osmózy nižší ako 20 psi.
Kocky ľadu primrzajú k sebe.	Kocky ľadu sa nepoužívajú dostatočne často alebo došlo k dlhšiemu výpadku napájania.	Vyberte priehradku na ľad a ľad vyhodte. Výrobnik ľadu vyrobí čerstvú dávku. Na to, aby kocky ľadu neprimrzali k sebe, by sa výrobnik ľadu mal použiť aspoň dvakrát týždenne.

Problém	Možná příčina	Bežné riešenie
	Kocku ľadu sú duté (škrupiny ľadu s vodou vnútri). Duté kocky sa v priehradke prasknú a voda sa vyleje na existujúci ľad a spôsobí, že kocky primrznú k sebe.	K tomuto problému zvyčajne dochádza, keď výrobnik ľadu nemá dostatok vody. Zvyčajne je to dôsledkom upchatého vodného filtra alebo obmedzeného prívodu vody. Vymeňte vodný filter a ak problém pretrváva, skontrolujte, či je vodovodný ventil naplno otvorený a či prívod vody nie je priviknutý.
Dávkovač (ľad a voda)		
Dávkovač nedávkuje ľad.	- V priehradke nie je žiaden ľad na dávkovanie. - Dvere chladničky nie sú úplne zatvorené. - Páčka dávkovača bola stlačená príliš dlho a motor dávkovača sa prehrial.	- Pozrite si časť Výrobník ľadu nevyrába žiaden ľad. - Dbajte na to, aby dvere chladničky boli úplne zatvorené. - Tepelná poistka motora sa resetuje približne po 3 minútach a potom bude možné dávkovať ľad.
Dávkovač ľadu je upchatý.	- Ľad sa pravdepodobne roztopil a zamrzol okolo špirály z dôvodu málo častého používania, teplotných zmien alebo výpadkov napájania. - Kocky ľadu uviazli medzi výrobnikom ľadu a zadnou stranou nádoby na ľad.	- Vyberte nádobu na ľad, nechajte roztopiť a vyprázdnite obsah. Vychystite nádobu, utrite dosucha a vráťte na správne miesto. Keď sa vyrobí nový ľad, dávkovač by mal fungovať. - Odstráňte kocky ľadu, ktoré upchali dávkovač.
Dávkovač nedávkuje vodu.	- Vodný filter nie je správne usadený. - Vodný filter je upchatý. - Vodovodný ventil nie je otvorený.	- Vyberte a znova vložte vodný filter. V prípade filtra Puresource Ultra II dbajte na to, aby ste ho otočili doprava, kým sa nezastaví a úchop nie je zvislo. - Znova vložte kazetu filtra. Dbajte na to, aby ste ho otočili doprava, kým sa nezastaví a úchop nie je zvislo. - Otvorte vodovodný ventil. Pozrite si stĺpec PROBLÉM v časti AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK ĽADU.
Voda nie je dostatočne studená.	Keď teplejšia voda prejde cez filter a vstúpi do prívodného systému vody, chladená voda prechádza do dávkovača. Keď sa chladená voda spotrebuje, ochladenie čerstvo privedenej vody trvá aj niekoľko hodín.	Pred dávkovaním vody pridajte do pohára alebo nádoby ľad. Poznámka: Chladí sa len 750 ml vody.

Problém	Možná príčina	Bežné riešenie
Voda má zvláštnu chuť alebo zápach.	- Voda nebola dávkovaná dlhší čas. - Spotrebič nie je správne pripojený k prívodu studenej vody.	- Napustíte a vylejete 10 – 12 pohárov vody, aby v prívode bola čerstvá voda. - Spotrebič pripojte ku kuchynskému prívodu studenej vody.
Otváranie/zatváranie dverí/zásuviek		
Dvere sa nedovrú.	- Dvere sa zavreli príliš prudko a spôsobili mierne otvorenie druhých dverí. - Chladnička nie je vo vodorovnej polohe. Pri jemnom pohybe sa kýva na podlahe. - Chladnička sa dotýka steny alebo skrinky kuchynskej linky. - Tesnenie a styčné plochy môžu obsahovať prekážky.	- Oboje dvere zatvárajte jemne. - Uistite sa, že podlaha je rovná a pevná a dokáže uniesť chladničku. Prehýbajúcu sa alebo krivú podlahu si dajte opraviť pokrývačovi. - Uistite sa, že podlaha je rovná a pevná a dokáže uniesť chladničku. Prehýbajúcu sa alebo krivú podlahu si dajte opraviť pokrývačovi. - Vyčistite dverové tesnenia chladničky a styčné plochy teplou mydlovou vodou, aby sa z povrchu odstránili mastnoty, nečistoty a špina. Utrite dočista suchou handričkou. Skontrolujte tesnenie, či je dôkladne čisté.
Zásuvky sa ťažko posúvajú.	- Potraviny navrchu zásuvky sa dotýkajú police. - Dráha, po ktorej sa zásuvka posúva, je špinavá.	- Vyberte vrchnú vrstvu položiek v zásuvke. - Uistite sa, že zásuvka je správne vložená vo svojej dráhe. - Vyčistite zásuvku, valčeky a dráhu. Pozrite si časť Starostlivosť a čistenie.
Fungovanie chladničky		
Kompresor nepracuje.	- V chladničke prebieha cyklus odmrazovania. - Zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. - Vypálená poistka alebo vyhodенý istič. - Výpadok napájania.	- Je to bežné pri chladničke s úplne automatickým odmrazovaním. Cyklus odmrazovania prebieha pravidelne a trvá približne 30 minút. - Skontrolujte, či zástrčka je úplne zasunutá v zásuvke. - Skontrolujte a vymeňte poistku za 15 A poistku s časovým oneskorením. Nahod'te istič. - Skontrolujte, či svetla svetlá v byte. Zavolajte miestnej distribučnej spoločnosti.

Problém	Možná príčina	Bežné riešenie
Zdá sa, že chladnička sa spúšťa príliš veľa alebo na príliš dlho.	Kompresor s premenlivou rýchlosťou je navrhnutý tak, aby pracoval neustále s výnimkou cyklu odmrazovania. Niekedy pracuje rýchlejšie, napríklad po cykle odmrazovania.	Je normálne, že kompresor pracuje neustále, s výnimkou režimu odmrazovania.
Digitálny displej nastavenia teploty		
Digitálny displej teploty zobrazuje chybu.	Elektronický systém ovládania zistil problém s výkonom.	Obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Electrolux so žiadosťou o pomoc.
Voda/vlhkosť/námraza vnútri chladničky		
Na stenách chladničky sa hromadí vlhkosť.	- Horúce a vlhké počasie. - Stredový stĺpik	- Rýchlosť vytvárania námrazy a vnútornej kondenzácie sa zvyšuje. - Nastavte stredový stĺpik. (Pozrite si bod Nastavenie stredového stĺpika v časti Inštalácia.)
Na spodnej strane krytu zásuvky sa hromadí voda.	Zelenina obsahuje a vylučuje vlhkosť.	- Vlhkosť na spodnej strane krytu zásuvky nie je nezvyčajná. - Obe zásuvky na zeleninu a ovocie majú automatickú reguláciu vlhkosti, ktorá by mala upravovať vlhkosť podľa meniacej sa úrovne vlhkosti vnútri zásuvky bez vytvárania dodatočnej kondenzácie alebo vysychania vzduchu vnútri zásuvky na zeleninu a ovocie a ktorá funguje s rôznymi druhmi plodín. Ak dochádza k nadmernej tvorbe vlhkosti, skontrolujte vlhkosťnú membránu a v prípade potreby vymeňte.
Na dne zásuvky sa hromadí voda.	Keď je v zásuvke umytá zelenina a ovocie, steká z nich voda.	Pred vložením potravín do zásuvky ich osušte. Hromadenie vody na dne zásuvky je normálne.
Voda/vlhkosť/námraza na vonkajšej strane chladničky		
Vlhkosť sa hromadí z vonkajšej strany chladničky alebo medzi dverami	Vlhké počasie.	Je to normálne vo vlhkom počasí. Po poklese vlhkosti by sa vlhkosť mala stratiť.
Potraviny/nápoje v priestore na čerstvé potraviny/zásuvke MultiSwitch		
Jedlo zamrzá.	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Snímač teploty je zakrytý jedlom (pravá strana priestoru na čerstvé potraviny). - Potraviny zakrývajú vzduchové otvory.	- Nastavte vyššiu teplotu. - Uložte potraviny tak, aby vzduch prúdil na snímač. - Uložte potraviny tak, aby nezakrývali vzduchové otvory.

Problém	Možná príčina	Bežné riešenie
Časovač studeného nápoja		
Nápoje sa zmrazujú.	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Časovač studeného nápoja je nastavený na príliš dlho.	- Nastavte vyššiu teplotu. - Skráťte čas časovača studeného nápoja.

16. LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Chladnička je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Musí byť zlikvidovaná v súlade s platnými miestnymi nariadeniami na likvidáciu odpadu. Spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva (R600a) v chladivovom okruhu. Pred znefunkčnením spotrebiča si pre vlastnú bezpečnosť pozrite časť „Chladivo a nebezpečenstvo požiaru“ v návode na obsluhu. Odrežte napájací

kábel, aby sa chladnička nedala použiť, a odstráňte tesnenie dverí a zámku. Dávajte pozor na chladiaci systém a nepoškodte ho prepichnutím nádoby s chladivom a/alebo ohnutím potrubia a/alebo poškriabaním povrchovej vrstvy.

Správna likvidácia tohto výrobku



Tento symbol na spotrebiči alebo na jeho obale znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto odpadu, kde sa uskutočňuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správneho spôsobu likvidácie spotrebiča pomôžete predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na obecnom zastupiteľstve, od spoločnosti poskytujúcej služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste kúpili tento výrobok.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	
Výška	1782 mm
Šírka	913 mm
Hĺbka	746 mm
Akumulačný čas	14 h
Napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 Hz

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča a na energetickom štítku.

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov.





QR kód na energetickom štítku spotrebiča odkazuje na webovú stránku s informáciami o výkone a účinnosti spotrebiča v rámci databázy EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.




Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na internetovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výroby, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na stránke www.theenergylabel.eu.

18. ZVUKY

Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).

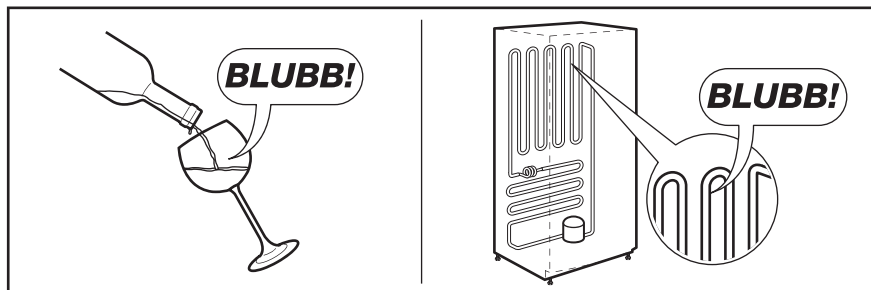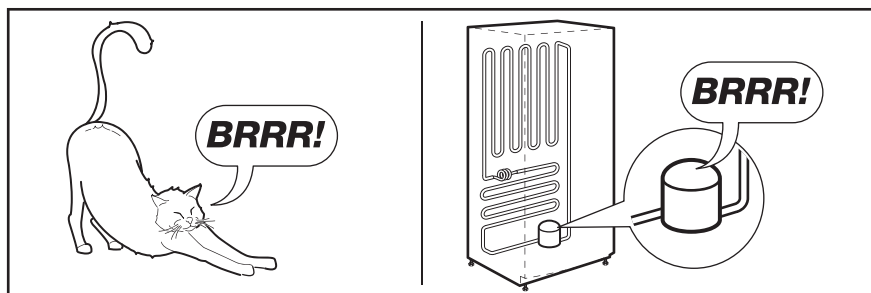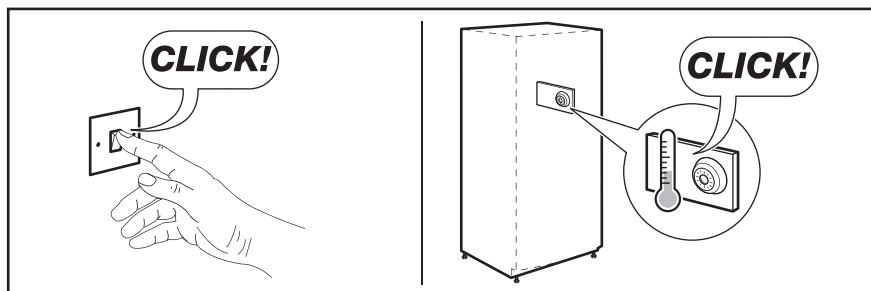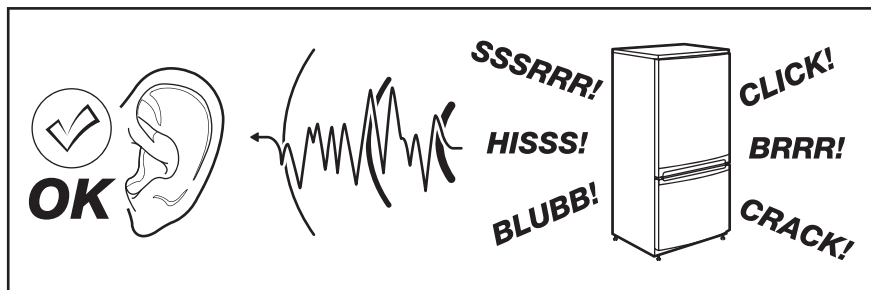

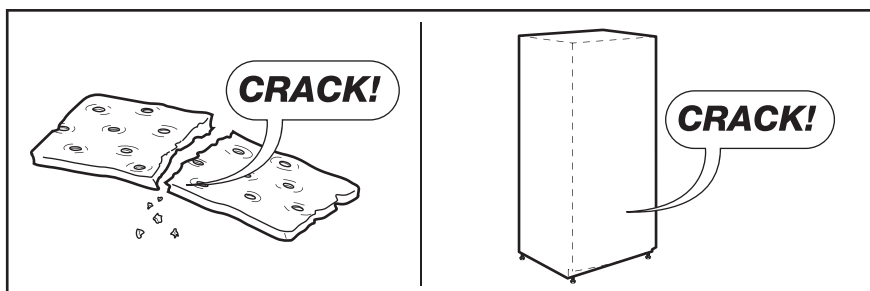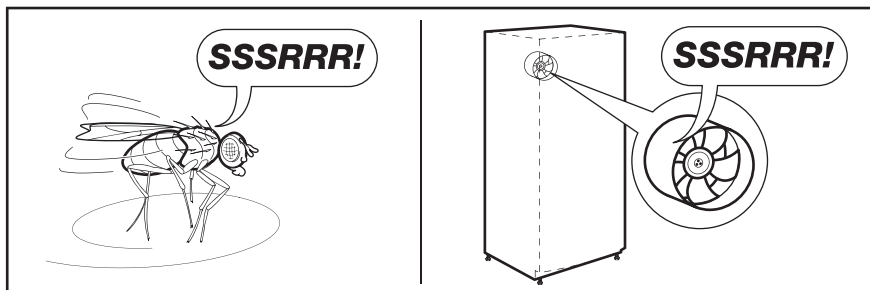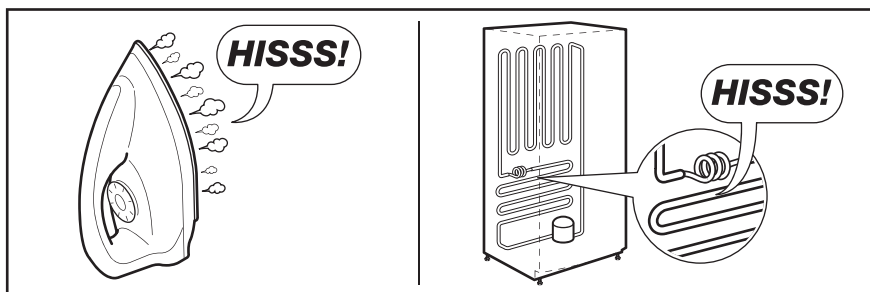

www.aeg.com/shop



000000000-A-WWYYYY



AEG