

# avintage●●●

Vestavná vinotéka

AVI60PREMIUM



CZ – NÁVOD K OBSLUZE

**Před použitím si prosím přečtete tento návod a dodržujte bezpečnostní pravidla a provozní pokyny v tomto návodu.**

Nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku AVINTAGE a doufáme, že tento spotřebič naplní Vaše očekávání.

Tento spotřebič vám umožní uskladňovat vína a díky širokému rozsahu nastavení je vychladit na optimální servírovací teplotu (v závislosti na láhvích a druhu vína).

## **1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě, aby bylo možné jej v budoucnu v případě potřeby opět použít. Abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění při používání spotřebiče, dodržujte tato základní pravidla.

Obecně platí, že údržbu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný odborník.

Pro vaši bezpečnost a správné použití, před instalací a prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, včetně jeho rad a varování. Abyste předešli zbytečným chybám a nehodám, nebo abyste předešli poškození spotřebiče, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámeny s jeho provozními a bezpečnostními funkcemi. Odložte si tento návod a zajistěte jeho přítomnost u spotřebiče při jeho přemístění nebo prodání, aby byl každý, kdo ho bude používat řádně informován o jeho používání a bezpečnostních upozornění během celé jeho životnosti. Tím zajistíte optimální provoz spotřebiče.

Na zajištění bezpečnosti života a majetku a pro předcházení jakémukoliv riziku poranění, dodržujte pokyny v tomto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití a pro skladování speciálních nápojů při teplotě skladování vyšší, než je ve skladovacím prostoru pro čerstvé výrobky. Za žádných okolností není určen pro skladování čerstvých potravin.

Ujistěte se, zda elektrické napětí v místní elektrické síti odpovídá hodnotám na výrobním štítku spotřebiče. Spotřebič musí být připojen pouze k uzemněné zásuvce. Veškeré opravy nebo připojení provedené nekvalifikovanými osobami mohou způsobit nebezpečí a poškození spotřebiče. V případě pochybností si nechte zkontrolovat Vaši elektrickou instalaci kvalifikovaným elektrikářem.

Z bezpečnostních důvodů musí být tento spotřebič připojen k uzemněné zásuvce. Proto neodstraňujte uzemňovací vodič na napájecím kabelu dodávaném se spotřebičem.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely.

Pokud je spotřebič poškozen (např. silným úderem) nebo utrpí újmu způsobenou nesprávným připojením, přepětím v důsledku úderu blesku nebo v případě povodně, požáru, může být další používání spotřebiče nebezpečné. Odpojte zástrčku ze zásuvky a spotřebič nechte zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem autorizovaného servisu.

Aby se zabránilo nebezpečí, neprovádějte výměnu poškozeného napájecího kabelu sami. Obráťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tento spotřebič musí být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zásuvce. Nehýbejte naplněným spotřebičem. Může dojít k narušení konstrukce. Elektrické části nesmějí být přímo přístupné.

- ✓ Udržujte děti mimo dosah spotřebiče
- ✓ Nepoužívejte tento spotřebič venku

V případě, že dojde k náhodnému kontaktu elektrických komponent (např. motor atd.) s tekutinami (například rozbité láhve atd.), ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo poranění způsobenému elektrickým proudem, zabraňte kontaktu napájecího kabelu nebo samotného spotřebiče s vodou nebo jinou tekutinou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.

Udržujte zařízení mimo dosah jakéhokoliv zdroje tepla a mimo přímého slunečního záření.

Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo aby došlo ke kontaktu kabelu s ostrými hranami nebo horkými povrchy.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel – uchopte zástrčku a spotřebič odpojte.

Ujistěte se, zda místo, kde je váš spotřebič umístěn, vydrží jeho hmotnost při plném zatížení (75 cl láhev = cca 1,3 kg). Spotřebič musí být umístěn na vodorovném, pevném a suchém povrchu. Pokud ho musíte umístit na podlahu pokrytou kobercem, umístěte pod spotřebič pevnou podložku.

Aby nedošlo k poškození těsnění dvířek, při vytahování poliček z kolejniček se ujistěte, zda jsou dvířka zcela otevřená.

## **Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob**

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou jaká nebezpečí z toho plynou.
- Uživatelské čištění a servisní kroky nesmí vykonávat děti mladší 8 let a děti bez dozoru.
- Odložte všechny obaly mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Riziko uvěznění dětí. Uvěznění dětí a jejich udušení není problém minulosti. Poškozené nebo opuštěné spotřebiče jsou stále nebezpečné, i když budou „stát jen několik dní v garáži“.
- Při likvidaci spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbližší u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste tak předešli úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění hrajících si dětí uvnitř spotřebiče.
- Pokud je spotřebič vybaven magnetickým těsněním dvířek, při výměně staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, nezapomeňte vyřadit pružinový zámek dříve, než starý spotřebič zlikvidujete. Zabráníte tak tomu, aby se ze spotřebiče stala smrtelná past pro děti.
- Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Před likvidací staré vinotéky: sundejte dvířka. Nechte ve spotřebiči poličky, aby do spotřebiče nemohly vlézt děti.

- Děti musí být pod dozorem na zajištění toho, aby se nehrály si spotřebičem.
- Poznámka: Děti ve věku od 3 do 8 let mohou plnit a vyjímat položky ze spotřebiče.

## **Všeobecná bezpečnost**

**VAROVÁNÍ** — Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné účely, jako například:

- ✓ V kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
- ✓ Na farmách a klienty v hotelech, motelech a jiném prostředí ubytovacího typu,
- ✓ V prostředí ubytování s výdejem snídaní,
- ✓ Na cateringové a podobné nekomerční účely.

**VAROVÁNÍ** — Abyste předešli nebezpečí v důsledku nestability spotřebiče, musí být zajištěn v souladu s pokyny.

**VAROVÁNÍ** — Neskladujte ve spotřebiči výbušné látky jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou hnací látkou, protože by mohly způsobit únik nebo uvolnění tekutiny.

**VAROVÁNÍ** — Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

**VAROVÁNÍ** — Udržujte větrací otvory na spotřebiči nebo při jeho vestavbě bez překážek a zajistěte, aby mohl cirkulovat vzduch, zejména tehdy, je-li spotřebič určen pro vestavbu pod nebo do nějaké konstrukce.

**VAROVÁNÍ** — Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, které nejsou doporučené výrobcem.

**VAROVÁNÍ** — Nepoškodte chladicí okruh.

**VAROVÁNÍ** — Nepoužívejte uvnitř skladovacího prostoru spotřebiče elektrická zařízení, pokud nejde o zařízení doporučené výrobcem.

**VAROVÁNÍ** — Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidace spotřebiče ať je provedena pouze v autorizovaném středisku na likvidaci odpadu. Nevystavujte spotřebič působení ohně.

**VAROVÁNÍ** — Chladivem v těchto spotřebičích je R600a, hořlavé a výbušné látky nesmějí být umístěny do spotřebiče do nebo jeho blízkosti, aby se zabránilo vzniku požáru nebo výbuchu.

## **Chladicí tekutina**

Chladicí okruh ve spotřebiči používá chladicí izobutan (R600a), což je velmi hořlavý zemní plyn, a proto je nebezpečný pro životní prostředí. Při přepravě nebo instalaci spotřebiče zajistěte, aby nebyl žádný prvek chladicího okruhu poškozen. Chladicí tekutina (R600a) je hořlavá.

## **Upozornění: Riziko vzniku požáru**

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- ✓ Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- ✓ Důkladně vyvětrejte místnost, v níž se spotřebič nachází.

Je nebezpečné jakýmkoliv způsobem měnit technické parametry nebo upravovat tento spotřebič. Jakékoliv poškození kabelu může způsobit zkrat, vznik požáru a/nebo úraz elektrickým proudem.

## **Elektrická bezpečnost**

- Odmítáme jakoukoliv odpovědnost v případě nehod způsobených nedostatečnou elektrickou izolací.
- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat. Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo adaptér či vícenásobnou zásuvku.
- Ujistěte se, zda není napájecí zástrčka rozdrčena nebo poškozena. Rozdrčená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.

- Ujistěte se, zda máte přístup k zástrčce napájecího kabelu spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Ujistěte se, zda je spotřebič stále elektricky uzemněn.
- Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nesmíte provozovat spotřebič bez krytu osvětlení vnitřního prostoru.
- Spotřebič je napájen pouze jednofázovým střídavým proudem s hodnotou 220 ~ 240 V/50 Hz.
- Nepokoušejte se vyměňovat poškozený napájecí kabel, ale kontaktujte svůj poprodejní servis.
- Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, ale mimo dosah dětí.  
V případě nějakých pochybností kontaktujte svého instalačního technika.

### **Každodenní používání**

- Tento spotřebič je určen výhradně pro skladování vína.
- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nepoužívejte ve spotřebiči žádná elektrická zařízení (elektrické zařízení na výrobu zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče vždy uchopte zástrčku napájecího kabelu a netahejte za kabel.
- Neumísťujte žádné horké předměty v blízkosti plastových částí tohoto spotřebiče.
- Přísně dodržujte doporučení na skladování od výrobce spotřebiče. Informace o skladování najdete v příslušných pokynech.
- Udržujte hořící svíčky a jiné předměty s otevřeným plamenem co nejdále od spotřebiče, aby nedošlo k jeho zapálení.

- Spotřebič je určen pro skladování nápojů v běžné domácnosti tak, jak je to vysvětleno v tomto návodu.
- Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba postupovat opatrně. Pokud je váš spotřebič vybaven kolečky, nezapomeňte na to, že jsou určeny pouze k usnadnění malých pohybů. Nepohybujte spotřebičem na velké vzdálenosti.
- Nikdy nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka atd. jako stojany nebo podpěry.
- Abyste zabránili pádu předmětů a nezpůsobili poranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte rámy dvířek ani na spotřebič nedávejte potraviny.

### **Upozornění: Čištění a servis**

- Před provedením servisní činnosti vypněte napájení a odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte kovové předměty, parní systémy, těkavé kapaliny, organická rozpouštědla ani abrazivní látky.
- Jednotlivé části spotřebiče nikdy nečistěte hořlavými tekutinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Na odstraňování námrazy nepoužívejte ostré ani špičaté předměty. Použijte na to plastovou škrabku.

### **Důležité informace týkající se instalace**

- Vyhněte se umístění spotřebiče na vlhkých místech.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením a zdroji tepla (kamna, ohřívače, radiátory atd.). Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylové povlaky a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké nebo vysoké teploty okolí mohou také způsobit to, že spotřebič nebude fungovat správně.
- Připojte vinotéku k samostatné, správně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvce. Za žádných okolností neodřezávejte ani neodstraňujte třetí (uzemňovací) kolík napájecího kabelu. Jakékoliv dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění byste měli položit certifikovanému elektrikáři nebo autorizovanému servisnímu středisku.



- Abyste zajistili správné elektrické připojení, postupujte podle doporučení uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Odbalte spotřebič a vizuálně zkontrolujte, zda není poškozený. Nepřipojujte poškozený spotřebič. Informujte svého prodejce nebo místo prodeje o jakýchkoliv poškozeních. V takovém případě si obal uschovejte.
- Před připojením ke zdroji napájení elektřinou doporučujeme, aby byl spotřebič ponechán nejméně 24 hodin tak, aby se vyrovnal přívod kapaliny do kompresoru.
- Správná cirkulace vzduchu je nutná k zabránění přehřátí. Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte poskytovaná doporučení týkající se instalace.
- Abyste předešli vzniku požáru, vždy když to je možné, ujistěte se, zda není spotřebič v kontaktu se stěnami nebo jakýmkoliv horkými předměty (kompresor, kondenzátor). Řiďte se pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů, varných horkých desek, ani plynových desek.
- Zkontrolujte, zda jsou elektrické zásuvky stále přístupné i po instalaci spotřebiče.
- Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel skřípnutý nebo poškozený.

## Úspora energie

Pokud chcete omezit spotřebu elektrické energie spotřebiče:

- ✓ Nainstalujte ho na vhodném místě (viz část „Pokyny týkající se instalace“).
- ✓ Dvířka otevírejte podle možnosti na co nejkratší dobu.
- ✓ Na zajištění správné funkce spotřebiče, pravidelně čistěte kondenzátor (viz „Údržba“).
- ✓ Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ujistěte se, zda se zavírají správně. Pokud tomu tak není, obraťte se na poprodejní servis.

## Odstranění možných problémů

- Všechny elektrické práce by měl provádět kvalifikovaný a zkušený technik.
- Spotřebič by mělo opravovat akreditované servisní středisko, které používá výhradně originální náhradní díly.

Spotřebič je určen pro použití pouze v domácnosti. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě jiného použití.



**R600a**

## Bezpečnostní pokyny


- Upozornění — Neblokujte větrací mřížky na spotřebiči. Uchovávejte větrací otvory na spotřebiči nebo v konstrukci při jeho vestavbě bez překážek.
- Upozornění — Uvnitř spotřebiče neskladujte žádné výbušné látky, plechovky s hořlavými hnacími plyny apod.
- Upozornění — Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.
- Upozornění — Chladicí spotřebiče používají izobutan (R600a) a nesmějí být umístěny v blízkosti zdrojů vznícení (například odizolovaných elektrických kontaktů nebo kontaktů, které by mohly být v případě úniku chladicí kapaliny sepnuty). Typ chladicí kapaliny je uveden na typovém štítku spotřebiče.
- Upozornění — Ve vnitřních částech spotřebiče určených pro uchování nápojů nepoužívejte elektrická zařízení s výjimkou těch, která výrobce výslovně povoluje.

Spotřebič splňuje požadavky všechny příslušné evropské směrnice a jejich změny.



## 2. POPIS SPOTŘEBIČE

### AVI60PREMIUM

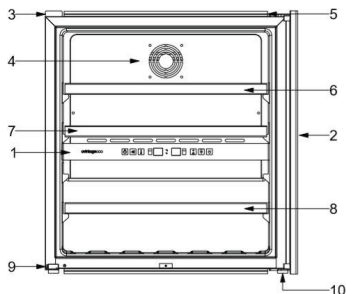

- 1) Ovládací panel
- 2) Skleněná dvířka
- 3) Systém „tlačít-tahat“
- 4) Kryt ventilátoru
- 5) Upevňovací deska
- 6) Velká polička 1
- 7) Velká polička 2
- 8) Malá polička
- 9) Jednotka zabraňující pádu dvířek
- 10) Nožičky

## 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Níže je uveden příklad štítku:



Štítek je vždy umístěn na vnitřní nebo zadní straně vinotéky (v závislosti na modelu) a obsahuje všechny informace specifické pro váš model.

Doporučujeme, abyste si před instalací v tomto návodu poznamenali jeho výrobní číslo, abyste jej v budoucnosti mohli používat (např. v případě opravy, kontaktování autorizovaného servisu atd.).



Po instalaci a naložení vinotéky není přístup k výrobnímu štítku tak jednoduchý.

**UPOZORNĚNÍ: Bez nahlášení výrobního čísla vám nemůže být poskytnuta žádná pomoc.**

## 4. INSTALAČNÍ POKYNY

### Před použitím tohoto spotřebiče

- Odstraňte všechny části obalu z vnější části a vnitřku spotřebiče.
- Před připojením spotřebiče do elektrické sítě, jej nechte volně stát v průběhu 24 hodin. Tím se sníží možnost poškození chladicího okruhu v důsledku dopravy.
- Vyčistěte vnitřek měkkou tkaninou a vlažnou vodou.
- Při likvidaci spotřebiče vyberte prosím autorizovanou společnost pro likvidaci odpadu.
- Na přemístění a instalaci spotřebiče jsou nutné dvě nebo více příslušně kvalifikovaných osob. Při nedodržení tohoto pokynu to může mít za následek poranění zad nebo jiné poranění.
- Když je vaše vinotéka plně naložená, umístěte ji na dostatečně silné místo, které unese její váhu. Pokud chcete spotřebič vyrovnat, upravit přední stavěcí nožičku, která se nachází ve spodní části spotřebiče.
- Vyžaduje se zajištění dostatečného větrání, neblokujte přední vývod vzduchu.
- Spotřebič není určen k umístění v garáži nebo suterénu.
- Spotřebič je určen výhradně pro použití v interiéru.
- Tento spotřebič **je určen pouze pro zabudování** do vybavených kuchyňských linek.
- Spotřebič připojte k jedné zásuvce a nezapomeňte ho zajistit, aby byl spotřebič dokonale vyrovnaný (doporučeno použití vodováhy). To zabrání jakémukoliv pohybu způsobenému nestabilitou, která způsobuje hluk a vibrace a zajistí dokonalé utěsnění dvířek.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro skladování vína.
- Tento spotřebič používá hořlavé chladivo. V průběhu přepravy tedy nikdy nepoškozujte chladicí potrubí.

### **Pozor!**

- Víno uchovávejte v uzavřených láhvích.
- Nepřepřlňujte vnitřní prostor spotřebiče.
- Neotvírejte dvířka spotřebiče, pokud to není nezbytné.
- Neobkládejte poličky hliníkovou fólií ani žádným jiným materiálem, který by mohl bránit v cirkulaci vzduchu.
- Pokud by měl být spotřebič delší dobu prázdný, doporučuje se jeho odpojení od elektrické sítě a po důkladném vyčištění nechte dvířka spotřebiče pootevřená, aby mohl uvnitř cirkulovat vzduch, aby se tak zabránilo případné kondenzaci vlhkosti, tvorbě plísní nebo nepříjemných zápachů.

**UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte spotřebič vždy co nejdále od látek, které by mohly způsobit vznícení.**

### Limity teploty okolí v místnosti

Tento spotřebič je navržen tak, aby pracoval při okolních teplotách určených svou teplotní třídou vyznačenou na typovém štítku.

TŘÍDA	SYMBOL	ROZSAH OKOLNÍCH TEPLOT (°C)
Rozšířená mírně	SN	od +10 do +32
Mírně	N	od +16 do +32
Subtropické	ST	od +16 do +38
Tropické	T	od +16 do +43


## Nákresy vestavěné instalace

Dvířka spotřebiče těsní nainstalovaný spotřebič téměř úplně.


**UPOZORNĚNÍ: U všech těchto modelů berte prosím v úvahu volné prostory potřebné pro přívod a odvod vzduchu.**

Horký vzduch musí být veden odvětráním k zadní stěně vinotéky a potom vytlačen směrem nahoru. Větrací kanály mají mít v průměru nejméně 200 centimetrů čtverečních.

Varování: Pro zajištění správného provozu nesmějí být větrací mřížky nikdy zablokovány ani zakryty.

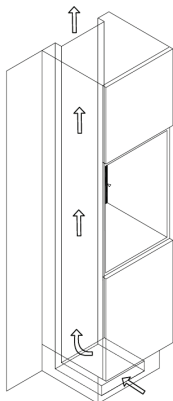

## AVI60PREMIUM

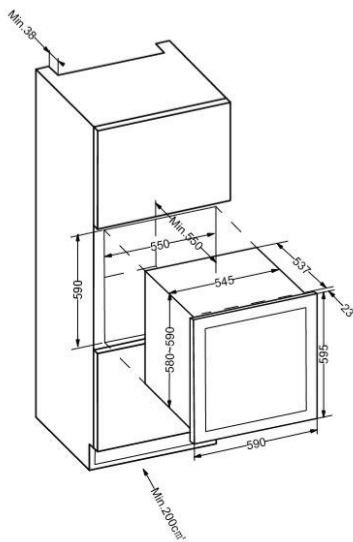

- A. Při instalaci spotřebiče do kuchyňské skříňky nejdříve zkontrolujte, zda rozměry přesně odpovídají rozměrům uvedeným na instalačním nákresu.
- B. Když je vinotéka správně umístěna do kuchyňské skříňky, **upravte ji podle možnosti co nejbliže k okrajům kuchyňské skříňky. Ujistěte se, zda je spotřebič zarovnan s kuchyňskou skříňkou, aby byl zajištěn funkční systém otevírání „push-pull“.**
- C. Když jsou černé montážní lišty nainstalovány co nejbliže k okrajům kuchyňské skříňky, otestujte systém „push-pull“ na otevření a zavření dvířek. Když je tento test úspěšný, našroubujte horní upevňovací lištu a spodní lištu (2 šrouby nahore/2 šrouby dole), aby byla vinotéka nainstalována správně.



**Nesprávná instalace vašeho spotřebiče neumožní správné fungování systému „push-pull“ při otevírání nebo zavírání dvířek. Postupujte podle výše uvedených pokynů.**

#### **Otevírání a zavírání systému „push-pull“**

Položte ruku v zóně otevírání a počkejte několik sekund, než se systém otevření spustí. Je normální, že mezi položením ruky do levé horní části vinotéky a okamžikem otevření dvířek existuje zpoždění.



Kromě toho systém je elektronický; nevyžaduje žádné úpravy z vaší strany.




**Před opatrným zavřením dvířek počkejte, než se otevírací systém vrátí do své původní polohy. Násilí při zavírání může poškodit systém „push-pull“.**

## 5. PROVOZNÍ POKYNY

Doporučuje se nainstalovat váš spotřebič **na místo, kde je okolní teplota mezi 16–32 °C**. Pokud je okolní teplota nad nebo pod doporučenou teplotou, může to mít vliv na výkon spotřebiče a nemusí být možné dosáhnout teploty mezi 5–12 °C/ 12–20 °C.

### Nastavení teploty

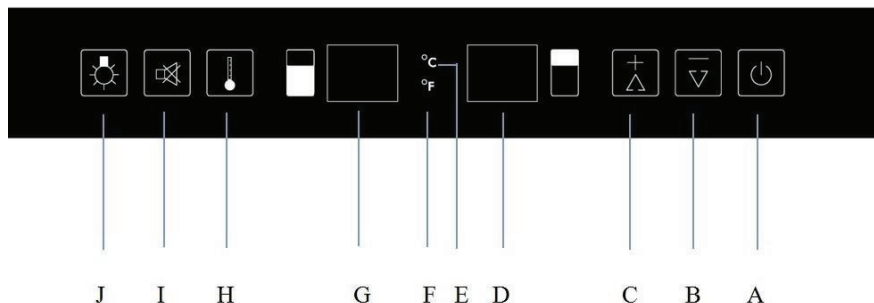



A	Vypínač ZAP/VYP, jedním stisknutím zapnete spotřebič a podržením na 5 sekund spotřebič vypnete.
B	Snížení teploty o 1 stupeň Celsia nebo Fahrenheita.
C	Zvýšení teploty o 1 stupeň Celsia nebo Fahrenheita.
D	Displej zobrazuje teplotu horní zóny při jejím nastavení. O 5 sekund později se automaticky změní na skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče, dokud nedosáhne nastavené teploty.
E	Zobrazení teploty ve stupních Celsia.
F	Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita.
G	Displej zobrazuje teplotu spodní zóny při jejím nastavení. O 5 sekund později se automaticky změní na skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče, dokud nedosáhne nastavené teploty.
H	Přepínač volby prostoru (spodní nebo horní). Po volbě prostoru se zobrazí nastavená teplota a o 5 sekund později se automaticky změní na skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče, dokud nedosáhne nastavené teploty.
I	Vypínač zrušení alarmu. Jedním stisknutím, zrušíte alarm. Stisknutím a podržením na 5 sekund přepínáte mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita.
J	Přepínač zapnutí/vypnutí světla, kterým zapnete a vypnete osvětlení spotřebiče.

### Volba teploty

Vínotéka má dvě teplotní zóny. Nastavení teploty horní zóny je nastavitelné v rozsahu 5–12 °C, což je ideální pro skladování šumivého a bílého vína. Nastavení teploty spodní zóny je nastavitelné v rozsahu 12–20 °C, což je ideální pro skladování bílého a červeného vína.

**POZNÁMKA:** Teplota obou zón by měla být nastavena na 12 °C a obě budou funkční současně. Ale pro optimální výkon, když je jedna zóna nastavena na 12 °C, doporučujeme jiné nastavení pro druhou zónu s teplotním rozdílem minimálně 3 °C (příklad: 5 °C v horní a 8 °C ve spodní zóně). Maximální teplotní rozdíl mezi oběma prostory je 10 °C. Vždy nastavte nižší teplotu v horním prostoru a vyšší teplotu ve spodním prostoru (příklad: 5 °C v horní a 15 °C ve spodní zóně).

- Stisknutím tlačítka „+“ (C) a tlačítka „-“ (B) můžete nastavit vnitřní teplotu pro zvolenou zónu. Indikátory stupňů se zobrazí v okně displeje s označením  pro horní zónu a  pro spodní zónu.
- Při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti se na LED displeji zobrazí původně předtím nastavená teplota. Pokud chcete nastavit požadovanou teplotu, jedenkrát stiskněte tlačítko „+“ (C) a „-“ (B).

- Teplota se zvýší o 1 °C nebo 1 °F po každém stisknutí tlačítka „+“ (C), nebo se teplota sníží o 1 °C nebo 1 °F pokud stisknete tlačítko „-“ (B).

### **Zobrazení teploty**

Pokud chcete kdykoliv zobrazit nastavenou teplotu v některé ze zón, stiskněte tlačítko H a nastavená teplota bude v průběhu 5 sekund dočasně blikat na displeji. Na displeji se pak znovu zobrazí aktuální vnitřní teplota.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití nebo po delším období nečinnosti spotřebiče, nebude vnitřní teplota ihned stejná, jako je teplota zobrazená na displeji. Ve skutečnosti je třeba počkat několik hodin na úpravu teploty ve spotřebiči, aby bylo dosaženo stejné teploty. Abyste předešli nadměrné kondenzaci vlhkosti, když je okolní teplota vyšší než 28 °C, nesnižujte teplotu pod 7 °C.

**DŮLEŽITÉ:** Po odpojení, vypnutí napájení nebo po výpadku dodávky elektrické energie je třeba počkat 5 minut a až poté spotřebič znovu zapnout.

### **Alarm teploty**


Tento alarm začne znít a zobrazení teploty začne blikat, když:


- Teplota v jedné ze zón stoupne nebo poklesne mimo teplotní rozsah (5–12 °C nebo 12–20 °C)
- Zapnete spotřebič, pokud je teplota uvnitř spotřebiče velmi odlišná (+/- 4 °C) od teploty nastavené po 7 hodinách provozu
- Bylo do spotřebiče současně vloženo velmi mnoho láhví a teplota uvnitř spotřebiče je velmi odlišná (+/- 4 °C) od teploty nastavené po 7 hodinách provozu
- Nebyla dvířka zavřená těsně

### **Alarm dvířek**

Pokud byla dvířka ponechána otevřená déle než 60 sekund, začne znít alarm. Po dosažení nastavené teploty ve spotřebiči se alarm zastaví a zobrazení příslušné teploty přestane blikat. Pokud vás však tento hluk vyrušuje, můžete alarm ještě předtím vypnout jedním stisknutím tlačítka I. Alarm se zastaví. Zobrazení příslušné teploty bude nadále blikat, dokud není dosaženo nastavené teploty. Displej se pak trvale rozsvítí a systém alarmu je opět plně aktivní.

### **Osvětlení vnitřního prostoru**

Osvětlení vnitřního prostoru usnadňuje prohlížení etiket na vašich vínech a zlepšuje zobrazení vaší sbírky. Opakovaným stisknutím tlačítka  (J) přepínáte mezi dvěma režimy provozu osvětlení vnitřního prostoru:

- Funkční režim (počáteční nastavení): Světlo se rozsvítí pouze při otevření dvířek a toto je nejšetrnější režim
- Režim prohlídky sbírky: Světlo se rozsvítí bez ohledu na to, zda dvířka jsou či nejsou otevřená. Pokud chcete tento režim trvalého osvětlení vypnout a vrátit se zpět k počátečnímu režimu, opět stiskněte tlačítko osvětlení  (J).

### **Režim dynamického klimatu/tichý režim**

Vinotéky jsou navrženy tak, aby uchovávaly vaše vína v perfektních podmínkách naprosté bezpečnosti delší dobu. Avšak systémy ochrany proti námraze mohou způsobovat hluk, a to je příčina toho, protože je v počátečním nastavení z výroby zvolen tichý režim. Proto můžete stisknutím tlačítka „+“ (C) v trvání 5 sekund tichý režim vypnout a přepnout do režimu větraného chlazení. Z vinotéky zazní 5 zvukových signálů na potvrzení přechodu do režimu větraného chlazení. Naopak, pokud chcete deaktivovat režim větraného chlazení a chcete se vrátit do počátečního tichého režimu, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „-“ (B) v trvání 5 sekund. Z vinotéky zazní 3 zvukové signály na potvrzení tichého režimu.



## **Režimy**

### **REŽIM „SABBATH“**

Režim „SABBATH“ je k dispozici na dodržování určitých náboženských svátků. Tento režim vypne displej, osvětlení vnitřního prostoru a zvukové alarmy a zabráňuje jejich opětovnému zapnutí. Stále bude v provozu normální chlazení. Chcete-li spustit režim „SABBATH“, stisknete současně tlačítko napájení (A) a osvětlení (J) v trvání minimálně 5 sekund. Indikátor čtyřikrát blikne a potvrdí tak, že režim „SABBATH“ je zapnutý. Režim „SABBATH“ je možné zastavit opakováním výše uvedeného postupu. Režim „SABBATH“ se ukončí automaticky po uplynutí 96 hodin.

### **REŽIM „ECO DEMO“**

Režim „ECO DEMO“ je možné aktivovat při prezentování spotřebiče na výstavách, ukázkách nebo v prodejnách. V režimu „ECO DEMO“ jsou kompresor a všechny motory ventilátoru vypnuty. Po současném stisknutí a podržení tlačítka „+“ a „-“ (C a B) a tlačítka osvětlení (J) v trvání minimálně 5 sekund, indikátor pětkrát zabliká a potvrdí tak aktivaci režimu a spotřebič bude fungovat v režimu „ECO DEMO“. Režim „ECO DEMO“ je možné vypnout opakováním výše uvedeného postupu. Upozorňujeme na to, že kompresor a ventilátor se aktivuje o 5 minut později (z důvodu ochrany kompresoru).

## **6. VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE**

### **Systém ovládání klimatu**

Podle doporučení odborníků, je ideální teplota pro skladování vína kolem 12 °C, přesněji v rozsahu 10 až 14 °C. Neplette si to s teplotou pro servírování vína, která se pohybuje mezi 5 a 20 °C, v závislosti na konkrétním druhu vína.

Je mimořádně důležité, aby se zabránilo náhlé změně teploty. Tato vinotéka je navržena specialisty na skladování vína, na rozdíl od jednoduché chladničky, bere v úvahu citivost vín na náhlé změny teploty a zajišťuje dokonalou kontrolu zachování **konstantní průměrné teploty**.

### **Anti-vibrační systém**

Chladicí kompresor je vybaven speciálními tlumiči (silent bloky) a vnitřní prostor je izolován tlustou vrstvou polyuretanové pěny. Tato opatření zabraňují přenosu vibrací na vína uložená ve vinotéce.

### **Systém ochrany před UV zářením**


Světlo urychluje stárnutí vína. U vinoték s pevnými dvířky, jsou vaše vína přirozeně chráněná samozřejmě za předpokladu, že nejsou dvířka otevřená velmi často a dlouho. Tento model se skleněnými dvířky byl speciálně navržen tak, že filtruje škodlivé ultrafialové záření a zaručuje dokonalou ochranu vašich láhví.

### **Odmrazování**

Váš spotřebič je vybaven automatickým systémem odmrazování. Když je chladicí cyklus na konci, spotřebič automaticky odmrazí chladicí plochu. Voda vzniklá odmrazením je nasměrována do zásobníku na odpařování kondenzátů, který se nachází v zadní části zařízení v blízkosti kompresoru. Teplu vyzařované kompresorem odpařuje kondenzáty shromážděné v zásobníku.

### **Poličky**

- Aby nedošlo k poškození těsnění dvířek, ujistěte se, zda jsou dvířka zcela otevřena před vytažením poliček za účelem vložení nebo vyjmutí láhví.
- Pro snadnější přístup k uloženým láhvím vysuňte poličky na přibližně jednu třetinu jejich hloubky. Poličky jsou vybaveny speciálním stop systémem, který zabraňuje vypadnutí láhví z poliček.
- Pokud chcete poličky vyjmout nebo přemístit, posuňte poličku do polohy, ve které je zářez dřevěné poličky přesně pod plastovým sloupkem a zvedněte dřevěnou poličku. Při vrácení poličky se ujistěte, zda jsou vyměněné.

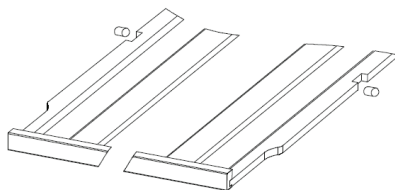

## **7. NALOŽENÍ LÁHVÍ**

Maximální doporučená množství láhví jsou pouze orientační a nejsou to údaje závazné, poskytují jen rychlý odhad o velikosti zařízení (podobně jako je v litrech udávaná kapacita chladniček).


Odpovídají výsledkům testů provedených pomocí standardních láhví 75 cl typu Bordeaux. Standardní tvary láhví se vztahují k zeměpisnému původu každé láhve (Bordeaux, Burgundsko, Provence atd.) a typu (tradiční těžký, lehký, flétna atd.), každý s vlastním průměrem a výškou.

Odovídají výsledkům testů provedených pomocí standardních láhví 75 cl typu Bordeaux. Standardní tvary láhví se vztahují k zeměpisnému původu každé láhve (Bordeaux, Burgundsko, Provence atd.) a typu (tradiční těžký, lehký, flétna atd.), každý s vlastním průměrem a výškou.

#### Vícepolohová polička:


Tato vinotéka je vybavena novou poličkou, která vám poskytuje dvě možnosti pro uložení láhví.

- Láhve můžete uložit tradičním způsobem s dvěma řadami láhví:

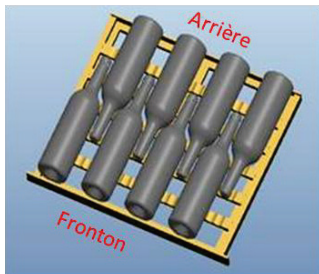

Tímto způsobem uložíte ve své vinotéce maximální počet láhví.


- Můžete také umístit etikety vašich láhví směrem dopředu umístěním etiket rovnoběžně s přední částí poličky:

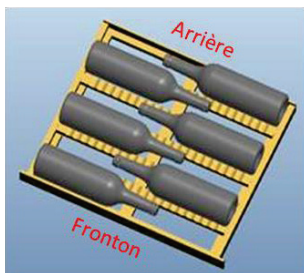

V tomto případě můžete uložit na poličku méně láhví, ale uložení etiketami směrem dopředu zvýrazníte své láhve a svou vinotéku.

**POZNÁMKA: Ukládání láhví můžete samozřejmě střídat pomocí tří poliček.**

## Typy láhví:

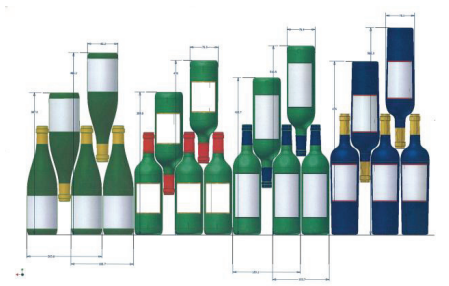


Vidíme zde 4 nejoblíbenější druhy láhví 75 cl: Burgundské a Bordeaux – láhve různých rozměrů. Existuje mnoho dalších tvarů a velikostí. Všimněte si rozdílů v uložení v závislosti na výšce láhví, jejich průměrech a uložení střídavou metodou.

*Například: vinotéku chceme naplnit jen láhvemi burgundského typu. V tomto případě bude naloženo množství přibližně o 30 % menší než v případě naplnění láhvemi typu Bordeaux.*


## Způsoby naskládání láhví

Vrch ke spodu hrdlo k hrdlu:



Všimněte si úspory hloubky!

Hrdla mezi těly láhví:

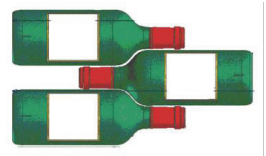

Umožňuje naložení většího množství láhví.

- Před zavřením dvířek zkontrolujte, zda je můžete zavřít, aniž by se dvířka dotýkala láhve.
- Při vložení několika láhví současně bude zapotřebí více času, než spotřebič dosáhne požadované teploty.

## Příklady vhodných teplot k servírování

Názory se mění a okolní teplota také, ale většina odborníků se shoduje, že:

Prestížní vína Bordeaux – červené	16 – 17°C
Prestížní burgundská vína – červené	15 – 16°C
Prestížní suchá bílá vína	14 – 16°C
Lehké, mladé, ovocná vína	11 – 12°C
Růžová vína z Provence, primeur vína	10 – 12°C
Krajová suché bílá a červená vína	10 – 12°C
Bílá vína	8 – 10°C
Sekty	7 – 8°C
Sladká vína	6°C

## **8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Před čištěním spotřebiče (něco, co byste měli dělat pravidelně), jej odpojte od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vyjmutím pojistky v okruhu.

Před prvním použitím spotřebiče a potom pravidelně, doporučujeme vyčistit spotřebič zevnitř i zvenku (zepředu, na boku a nahoře) teplou vodou s jemným čisticím prostředkem. Před opětovným připojením k elektrické síti spotřebič opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Při prvním zapnutí spotřebiče se může vyskytnout zbytkový zápach. V takovém případě spotřebič vyprázdněte a nechte ho několik hodin pracovat při nastavení nejnižší možné teploty. Chlad odstraní všechny pachy.

### **V případě výpadku dodávky elektrické energie**

Většina výpadků elektrického proudu je vyřešena v průběhu krátkého času. Přerušení napájení na 1 nebo 2 hodiny nemá vliv na teplotu uvnitř vinotéky. Abyste mohli chránit vaše vína během výpadku proudu, vyhněte se velmi častému otevírání dvířek. Otvírejte je jen v případě potřeby. Během velmi dlouhého výpadku elektrické energie, proveďte všechna nezbytná opatření na ochranu vašich vín.

- Pokud je spotřebič odpojen nebo pokud dojde k výpadku proudu, musíte před opětovným zapnutím počkat minimálně tři až pět minut. Pokud se pokusíte zapnout vinotéku rychleji, kompresor se automaticky opět spustí až po 3 až 5 minutách (pokud si to teplota vyžaduje).
- Při prvním zapnutí nebo po delším odstavení, je možné, že nastavené teploty nekorespondují s teplotami zobrazenými na displeji. Jde o běžný stav. Bude trvat několik hodin, než se teploty stabilizují.

### **Dovolená**

- **Krátká dovolená:** Ponechte vinotéku v provozu během dovolené kratší než tři týdny.
- **Dlouhá dovolená:** Pokud nebudete spotřebič používat několik měsíců, vyjměte všechny láhve a spotřebič vypněte. Důkladně vyčistěte a vysušte interiér spotřebiče. Abyste zabránili zápachu a růstu plísní, nechte dvířka mírně pootevřená: v případě potřeby je zablokujte.

### **Přemístění spotřebiče**

- Vyjměte všechny láhve ze spotřebiče.
- Přilepením lepicí páskou zajistěte všechny volné předměty (poličky) uvnitř spotřebiče.
- Našroubujte nastavitelnou nožičku do základny spotřebiče, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Zalepte dvířka.
- V průběhu přepravy mějte spotřebič zajištěný jen ve vzpřímené poloze. Ochraňte také vnější povrch spotřebiče dekou nebo podobným předmětem.

## **9. V PŘÍPADĚ PORUCHY**

I přes péči, kterou věnujeme při výrobě, nelze zcela vyloučit poruchu spotřebiče. Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte zda:

- Je spotřebič správně připojen k elektrické síti
- Nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie v síti
- Nejde o jednu z poruch uvedených v tabulce na následující straně

**DŮLEŽITÉ:** Pokud je poškozen dodávaný napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní středisko schválené značkou nebo prodejce. V každém případě musí být vyměněn kvalifikovaným personálem, aby se předešlo jakémukoli riziku poranění.

**POKUD TYTO KROKY NEODHALÍ NIC, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO SVÉHO PRODEJCE.**

### **UPOZORNĚNÍ!**

**Před provedením jakýchkoli prací týkajících se údržby a opravy odpojte spotřebič z elektrické sítě.**

## 10. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Mnohé běžné problémy s vinotékou můžete snadno vyřešit sami a ušetříte tak náklady na případné telefonáty do servisního střediska. Než zavoláte servisního technika, vyzkoušejte níže uvedená doporučení, zda tak nevyřešíte problém sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA
<b>Vinotéka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spotřebič není připojen k elektrické síti.</li><li>• Aktivoval se elektrický jistič nebo se vypálila pojistka.</li></ul>
<b>Vinotéka nechladí dostatečně.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte nastavení ovládání teploty.</li><li>• Externí prostředí může vyžadovat nastavení vyšší hodnoty.</li><li>• Dvířka jsou otevírána velmi často.</li><li>• Dvířka nejsou zavřená úplně.</li><li>• Těsnění dvířek netěsní správně.</li></ul>
<b>Spotřebič se často zapíná a vypíná.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teplota v místnosti je vyšší než normálně.</li><li>• Do vinotéky jste vložili velké množství láhví.</li><li>• Dvířka jsou otevírána velmi často.</li><li>• Dvířka nejsou zavřená úplně.</li><li>• Regulátor teploty není nastaven správně.</li><li>• Těsnění dvířek netěsní správně.</li></ul>
<b>Světlo nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spotřebič není připojen k elektrické síti.</li><li>• Aktivoval se elektrický jistič nebo se vypálila pojistka.</li><li>• Žárovka se vypálila, kontaktujte své servisní středisko.</li><li>• Vypínač světla je v poloze „OFF (VYP.)“.</li></ul>
<b>Vibrace.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, zda je vinotéka vyrovnaná.</li></ul>
<b>Zdá se, že vinotéka způsobuje příliš mnoho hluku.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tento zvuk může být způsoben tokem chladiva, což je normální jev.</li><li>• Na konci každého cyklu můžete slyšet klokotání, které je způsobeno prouděním chladiva ve vaší vinotéce.</li><li>• Stahování a roztahování vnitřních stěn může způsobovat praskavé a pukavé zvuky.</li><li>• Vinotéka nestojí rovně.</li></ul>
<b>Dvířka se nezavřou správně.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vinotéka nestojí rovně.</li><li>• Byla provedena změna směru otevírání dvířek a dvířka nebyla nainstalována správně.</li><li>• Těsnění je znečištěné.</li><li>• Políčky jsou vytaženy ze svých pozic.</li></ul>
<b>Porucha LED displeje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slabá kvalita displeje.</li><li>• Hodnoty teploty se nezobrazují.</li><li>• Kontaktujte své servisní středisko.</li></ul>
<b>Ventilátory nefungují.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontaktujte své servisní středisko.</li></ul>
<b>Zobrazil se chybový kód « E1 » nebo « E2 ».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selhání snímače teploty.</li><li>• Kontaktujte své servisní středisko.</li></ul>

## Výměna světla

Tento spotřebič je vybaven diodami vyzařujícími světlo (LED). Tento typ diody nemůže vyměňovat uživatel. Životnost těchto LED diod obvykle postačuje k tomu, aby nebylo nutné provádět výměnu. Avšak pokud i přes veškerou péči věnované v průběhu výroby spotřebiče, dojde k poškození LED diod, obraťte se prosím na servisní středisko a požádejte o pomoc.

## 11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/CE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zabezpečením správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být jinak způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu.

Symbol na produktu, nebo v průvodní dokumentaci k produktu, přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách, znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován jako domácí odpad. Namísto toho se musí odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo pokud kupujete stejný spotřebič, předejte jej prodejci nového produktu.

Uživatel je zodpovědný za to, aby byl spotřebič po skončení jeho životnosti předán příslušnému sběrnému středisku. Selektivní a vhodný sběr na recyklaci nepoužívaných spotřebičů a jejich likvidace a zneškodnění způsobem šetrným k životnímu prostředí, pomáhá předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů použitých na výrobu produktu.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## 12. VAROVÁNÍ

Neustále zlepšujeme naše výrobky, proto si vyhrazujeme právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Záruka na spotřebiče AVINTAGE je poskytována výhradně oficiálními prodejci. Tento návod nemůže být považován za záruční list.

Společnosti FRIO ENTREPRISE a ELMAX STORE nemohou nést odpovědnost za chyby, technické nebo redakční nedostatky v tomto dokumentu.

Nezávazný dokument.

# EVROPSKÝ INFORMAČNÍ LIST

podle předpisů (EU) č. 1060/2010

-

## VINOTÉKA

ZNAČKA	AVINTAGE
OBCHODNÍ OZNAČENÍ	AVI60PREMIUM
NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	220-240 V / 50 Hz
PRODUKTOVÉ ROZMĚRY (Š x H x V)	590 x 620 x 595 mm
HMOTNOST	33 kg
KATEGORIE SPOTŘEBIČE	2
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	Spotřeba energie 140 kWh za rok se vypočítává na základě výsledků získaných v průběhu 24 hodin při zachování standardních testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
POUŽITELNÝ VNITŘNÍ OBJEM	83 L
NASTAVITELNÁ TEPLOTA	5 – 12°C / 12 – 20°C
SYSTÉM „NO FROST“	Automatické odmrazování
KLIMATICKÁ TŘÍDA	Klimatická třída: N Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě od 16 °C (nejnižší) do 32 °C (nejvyšší).
HLUČNOST V dB(A) RE 1 pW	40 dB(A)
DRUH INSTALACE	Vestavba

**Tento spotřebič je určen výhradně k uskladňování vín.**