

SIEMENS



Celoplošná indukční varná deska

EZ9..KZ...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití

Register
your
product
online

Obsah

	Použití dle určení	5
	Důležité bezpečnostní pokyny	6
	Příčiny poškození	8
	Přehled	8
	Ochrana životního prostředí	9
	Tipy pro úsporu energie	9
	Ekologická likvidace	9
	Indukční vaření	9
	Výhody indukčního vaření	9
	Nádoby	9
	Seznámení se se spotřebičem	11
	Varná zóna	11
	Ovládací panel	11
	Přehled nabídek	12
	Ukazatel varné zóny	13
	Aktivace osvětlení activeLight	14
	Ukazatel zbytkového tepla	14
	Obsluha spotřebiče	14
	První použití	14
	Zapnutí a vypnutí varné desky	14
	Nastavení varné zóny	14
	Doporučení pro vaření	15
	Časové funkce	18
	Automatické vypnutí po nastavené době přípravy pokrmu	18
	Minutka	19
	Funkce stopek	19
	Funkce PowerBoost	20
	Aktivovat	20
	Deaktivace	20
	Funkce panBoost	21
	Doporučení k použití	21
	Aktivovat	21
	Deaktivace	21
	Funkce udržování teploty	22
	Aktivovat	22
	Deaktivace	22
	Převzetí nastavení	22
	Aktivovat	22
	Bezdrátový teplotní senzor	23
	Příprava a ošetřování bezdrátového teplotního senzoru 23	
	Spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím panelem	23
	Čištění	24
	Výměna baterie	24
	Prohlášení o shodě	25
	Senzor vaření	26
	Procesy vaření se senzorem vaření	26
	Výhody	27
	Tipy pro vaření se senzorem vaření	27
	Nastavení bodu varu	27
	Takto provedete nastavení	28
	Doporučené pokrmy	29
	Asistent pro přípravu pokrmů	32
	powerMove Pro	33
	Aktivovat	33
	Deaktivace	33
	Dětská pojistka	34
	Aktivace a deaktivace dětské pojistky	34
	Automatická dětská pojistka	34
	Pauza	34
	Aktivovat	34
	Deaktivace	34
	Automatické vypnutí	34
	Základní nastavení	35
	Na základní nastavení	35
	Nabídka Základní nastavení	35
	Opuštění základních nastavení	35
	Uložení nebo zrušení změn	35
	Home Connect	36
	Seřízení	36
	Nastavení Home Connect	38
	Aktualizace softwaru	40
	Vzdálená diagnostika	40
	Upozornění k ochraně údajů	40
	Prohlášení o shodě	40
	Ovládání ventilace	41
	Seřízení	41
	Odpojit ze sítě	42
	Ovládání digestoře pomocí varné desky	42
	Nastavení ovládání odsavače par	43

	Maximální příkon	44
	Čištění	44
	Varná deska	44
	Rám varné desky	44
	Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)	45
	Co dělat v případě poruchy?	48
	Upozornění, varování a chybová hlášení	48
	Tipy	48
	Předváděcí režim	49
	Zákaznický servis	50
	Číslo E a číslo FD.	50

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu:
www.siemens-home.bsh-group.com a v online
obchodě: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod k použití a k montáži a doklad spotřebiče uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte. Zaznamenejte písemně škody a zavolejte zákaznický servis, jinak zaniká nárok na záruku.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Vestavba spotřebiče se musí provést podle přiloženého montážního návodu.

Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. Při vaření musí být spotřebič pod dozorem. Krátkodobé vaření musí být neustále pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 metrů.

Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Mohlo by to způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

Používejte pouze námi schválená ochranná zařízení nebo dětské zábrany. Nevhodná ochranná zařízení nebo dětské zábrany mohou způsobit nehody.

Tento spotřebič není koncipován pro provoz s externími hodinami ani s dálkovým ovládáním.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Pokud používáte senzor vaření, ujistěte se, že se nastavená varná zóna shoduje s varnou zónou, na které se nachází nádoba s bezdrátovým teplotním senzorem.

Pokud jste uživateli aktivního implantovaného lékařského přístroje (např. kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), ujistěte se u svého lékaře, že tento přístroj splňuje směrnici Rady Evropských společenství 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 a dále DIN EN 45502-2-1 a DIN EN 45502-2-2 a byl vybraný, implantovaný a naprogramovaný podle VDE-AR-E 2750-10. Pokud jsou tyto předpoklady splněné a navíc se používají nekovové kuchyňské pomůcky a nádoby s nekovovými držadly, je používání této indukční varné desky při užívání k určenému účelu bezproblémové.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování – Nebezpečí požáru!

- Horký olej a tuk se snadno vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Oheň nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou desku. Plameny opatrně uduste příkrývkou, hasicí dekou nebo podobným předmětem.
- Varná zóna se velmi rozžhaví. Neodkládejte na varnou desku žádné hořlavé předměty. Na varné zóně neskladujte žádné předměty.
- Spotřebič je horký. V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neuchovávejte hořlavé předměty nebo spreje.
- Varná deska se samočinně vypne a nelze ji ovládat. Později se může neúmyslně zapnout. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Nesmí se používat kryty varné desky. Mohlo by to způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Varné zóny a sousedící oblasti, zejména rám varné desky (pokud je umístěn), se velmi rozžhaví. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje. Vypněte pojistku v pojistkové skříni. Informujte technický zákaznický servis.
- Kovové předměty se na varné desce velmi rychle zahřejí. Nikdy neodkládejte kovové předměty, jako nože, vidličky, lžíce, pokličky ani jiné, kov obsahující předměty na varnou desku.
- Po každém použití vypněte varnou desku hlavním vypínačem. Nečekejte, dokud se varná deska automaticky nevypne, protože už se na ní nenachází žádné hrnce ani pánve.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.
- Praskliny nebo trhliny ve sklokeramické desce mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Varování – Nebezpečí poškození magnetickým polem!

Bezdrátový senzor vaření je magnetický. Magnetické prvky mohou poškodit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Nositelné elektronických implantátů by proto neměli nosit senzor vaření v kapsách oblečení a s ohledem na kardiostimulátor nebo podobný lékařský přístroj dodržovat minimální vzdálenost 10 cm.

Varování – Nebezpečí poruchy!

Tato varná deska je na spodní straně vybavena ventilátorem. Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, neuchovávejte v ní malé a ostré předměty, papír ani utěrky na nádobí. Mohly by být nasáty, a tak by poškodily ventilátor nebo narušily chlazení. Mezi obsahem zásuvky a vstupem ventilátoru musí být minimální vzdálenost 2 cm.

** Varování – Nebezpečí poranění!**

- Bezdrátový senzor vaření je vybaven baterií, která by se mohla poškodit, pokud je vystavena vysokým teplotám. Sejměte senzor z nádoby a uchovávejte jej v dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla.
- Senzor vaření může být při odstraňování z hrnce velmi horký. Při snímání používejte kuchyňskou rukavici nebo utěrku.
- Při vaření potravin ve vodní lázni může dojít k prasknutí nádoby nebo skla varné desky kvůli přehřátí. Nádoba, která je ve vodní lázni, nesmí stát přímo na dně nádoby s vodou. Používejte jedině takové varné nádoby, které jsou tepelně odolné.
- Nádoby mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru. Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte v suchu.



Příčiny poškození

Pozor!

- Hrubá dna nádob mohou varnou desku poškrábat.
- Na varné zóny nikdy nestavějte prázdné nádoby. Mohou způsobit její poškození.
- Na ovládací panel, ukazatele, rám varné desky nebo boční světelné pruhy neumísťujte žádné horké nádoby. Mohlo by dojít k poškození.
- Pád tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může způsobit její poškození.
- Položíte-li na horkou varnou zónu alobal a plastové nádoby, dojde k jejich roztavení. Nedoporučujeme používat na varné desce ochrannou fólii.

Přehled

V následující tabulce najdete nejčastější poškození:

Poškození	Příčina	Opatření
Skvrny	Pokrm, které přetečou.	Pokrm, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
	Nevhodné čisticí prostředky.	Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro varné desky tohoto druhu.
Poškrábání	Sůl, cukr a písek.	Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.
	Drsná dna nádob mohou varnou desku poškrábat.	Zkontrolujte nádoby.
Změna barvy	Nevhodné čisticí prostředky.	Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro varné desky tohoto druhu.
	Odření hrncem.	Hrnce a pánve při posouvání nazdvihněte.
Nerovnosti povrchu	Cukr, pokrm s vysokým obsahem cukru.	Pokrm, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.

Ochrana životního prostředí

V této kapitole naleznete informace o úspoře energie a likvidaci spotřebiče.

Tipy pro úsporu energie

- Vždy používejte pokličku odpovídající dané nádobě. Při vaření bez pokličky spotřebujete výrazně více energie. Používejte skleněnou pokličku. Můžete tak do hrnce vidět, aniž byste museli pokličku odklopit.
- Používejte nádoby s rovným dnem. Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.
- Nádobu stavějte vždy do ohraničení používané varné zóny.
- Pro malá množství používejte malé nádoby. Velké, málo naplněné nádoby spotřebují více energie.
- Vařte pokrmy s malým množstvím vody. Tím ušetříte energii a u zeleniny zůstanou zachovány vitamíny a minerální látky.
- Včas přepínejte na nižší stupeň ohřevu. Jinak plýtváte energií.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE).

Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Bezdrátový senzor vaření je vybavený baterií. Starou baterii ekologicky zlikvidujte.

Indukční vaření

Výhody indukčního vaření

Indukční vaření se zásadně liší od běžného vaření, protože teplo vzniká přímo ve dně nádoby. To skýtá řadu výhod:

- Úspora času při vaření a smažení.
- Úspora energie.
- Snadnější údržba a čištění. Pokrmy, které překypí, se tak rychle nepřipečou.
- Kontrola nad teplem a bezpečnost; varná deska zvyšuje nebo snižuje přívod tepla okamžitě po každém kroku ovládání. Když nádobu sejmete, přeruší indukční varná zóna okamžitě přívod tepla, není potřeba ji vypínat.

Nádoby


Pro vaření s indukcí používejte pouze feromagnetické nádoby, například:

- Nádoby ze smaltované oceli
- Nádoby z litiny
- Nádoby z ušlechtilé oceli vhodné pro indukční ohřev.


Abyste zjistili, zda je daná nádoba vhodná pro indukční vaření, vyzkoušejte, zda je dno nádoby magnetické, nebo se podívejte na informace od výrobce.

Existuje také indukční nádobí, jehož dno není celé feromagnetické:

- Pokud je dno nádoby feromagnetické jen částečně, bude se zahřívat jen feromagnetická plocha. To může způsobit, že se teplo nebude rozvádět rovnoměrně. Neferomagnetická část by mohla mít příliš nízkou teplotu pro vaření.

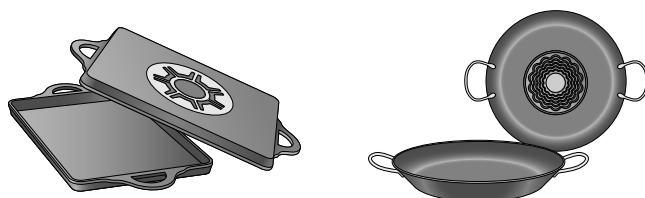

- Pokud materiál dna nádoby obsahuje mimo jiné podíl hliníku, feromagnetická plocha je rovněž menší. Může se stát, že se tato nádoba dostatečně nezahřeje nebo případně nebude vůbec rozpoznána.

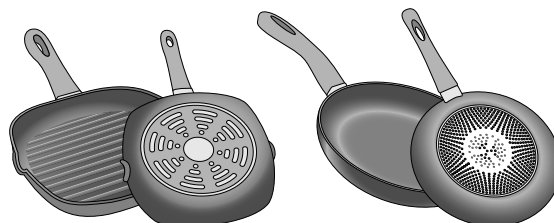

Nevhodné nádoby


V žádném případě nepoužívejte adaptérové desky pro indukci nebo nádobí z:

- běžná ušlechtilá ocel
- skla
- keramiky
- mědi
- hliníku

Vlastnosti dna nádoby

Vlastnosti dna nádoby mohou ovlivnit výsledek vaření. Nádoby z materiálů, které rovnoměrně rozvádějí teplo v hrnci, např. hrnce se „sendvičovým dnem“ z ušlechtilé oceli, šetří čas a energii.

Používejte nejlépe nádoby s naprosto rovným dnem. Nerovné dno nádoby nebo dno se vzorem snižuje tepelný příkon.

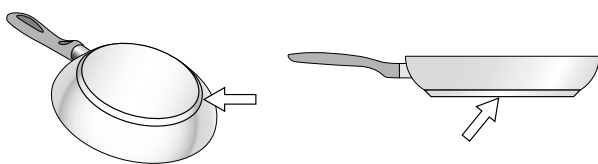

Chybí nádoba nebo má nevhodnou velikost

Nádobu postavte vždy do ohraničené varné plochy. Když nádobu neumístíte na správné místo nebo když není vyrobená z vhodného materiálu či nemá vhodnou velikost, zobrazí se vedle ukazatele varné zóny symbol . Přesuňte nádobu nebo zkuste použít jinou nádobu.


Když odstavíte aktivní nádobu na dobu delší než 30 sekund z varné zóny, automaticky se vypne.

Prázdná nádoba nebo nádoba s tenkým dnem

Nezahřívejte prázdné nádobí a nepoužívejte nádoby s tenkým dnem. Varná deska je vybavena interním bezpečnostním systémem. Přesto se prázdná nádoba může zahřát tak rychle, že funkce automatického vypnutí nebude mít dostatek času zareagovat a dojde k dosažení vysoké teploty. Dno nádoby se může roztavit a poškodit skleněnou desku. Nádoby se v žádném případě nedotýkejte a varnou desku vypněte. Pokud po vychladnutí přestane fungovat, kontaktujte technický servis.

Rozpoznání hrnce

Varná deska automaticky rozpozná pozici, velikost a tvar použité nádoby podle feromagnetického průměru a materiálu dna nádoby. Vhodné jsou nádoby s průměrem dna od 90 do 340 mm.

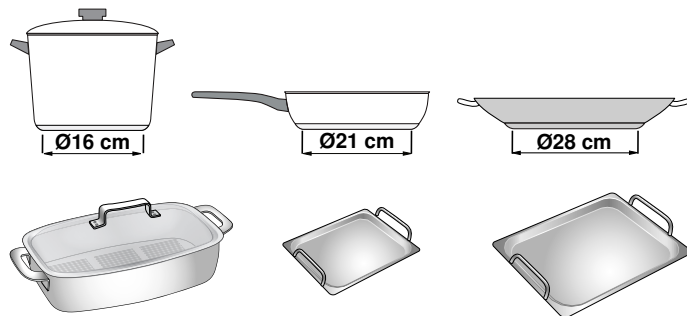

Upozornění: Ukazatele varné zóny se mohou od skutečné velikosti a tvaru nádoby lišit. Je to normální a nemá to vliv na funkci varné desky. Další informace najdete v kapitole → "Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)"

Seznámení se se spotřebičem


V této kapitole jsou popsány varné zóny, ovládací panel a různé funkce spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

Varná zóna

Varná deska má po celé varné zóně k dispozici indukci. Nádobu postavte na libovolné místo v rámci ohraničení používané varné zóny. Poloha, velikost a tvar nádoby budou automaticky rozpoznány.

Upozornění: Na varné zóně můžete vařit až v 6 nádobách.

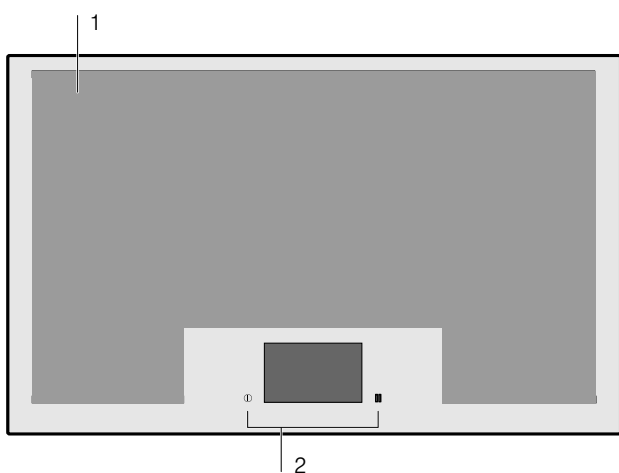

Varná deska

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Použitelná varná zóna |
| 2 | Ovládací panel |

Ovládací panel


Ovládací panel má k dispozici dotyková pole a dotykový displej.

Dotyková pole

Senzorová pole jsou dotyková pole. Pro výběr funkce stiskněte odpovídající symbol. Na displeji se objeví funkce, které jsou k dispozici.

Upozornění

- Ovládací panel udržujte stále suchý a čistý. Vlhkost může negativně ovlivnit funkci.
- Nikdy nestavte na dotykový displej horké nádoby. Může dojít k přehřátí elektroniky.

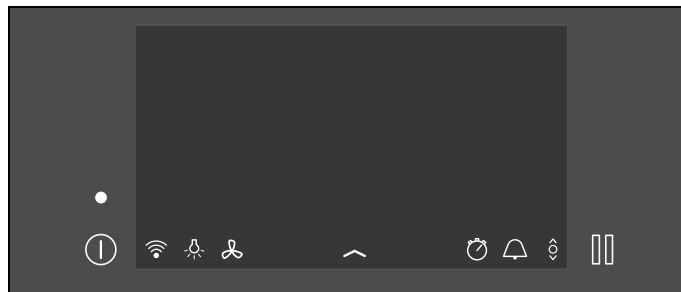

Senzory volby

- | | |
|---|---------------------------|
|  | Hlavní vypínač |
|  | WLAN |
|  | Funkce pauza |
|  | Jas ovládání odsavače par |
|  | Ovládání odsavače par |
|  | Nabídka rychlé volby |
|  | Info menu |
|  | Dětská pojistka |
|  | Základní nastavení |
|  | Funkce stopek |
|  | Minutka |
|  | powerMove Pro |

Menu režimů vaření

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Stupně ohřevu |
|  | PowerMove Pro |
|  | Senzor vaření |
|  | Asistent pro přípravu pokrmů |


Varná zóna

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.0 - 9.0 | Stupně ohřevu |
|  | Funkce PowerBoost |
|  | Funkce ShortBoost |
|  | Funkce udržování teploty |
|  | Automatická doba úpravy pokrmů |

Dotykový displej

Na dotykovém displeji získáte přehled o nádobách stojících na varné zóně a o dotykových polích pro aktivaci různých funkcí.

Když postavíte nádobí na varnou zónu, zobrazí se na displeji ukazatel varné zóny pro dané nádobí.

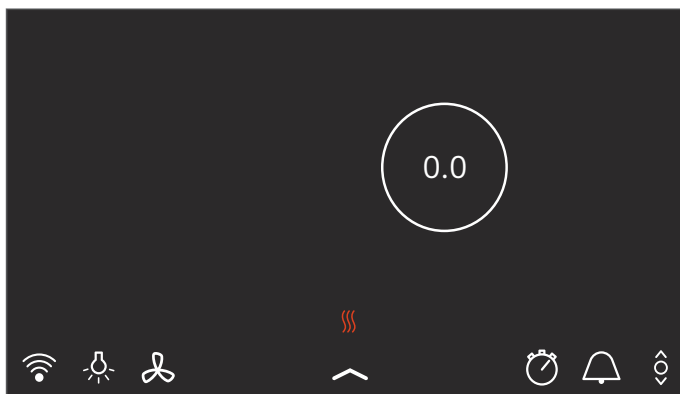

Přehled nabídek

Intuitivní struktura nabídek vaší varné desky vám pomůže se v nich rychle vyznat. Zde se dozvíte více o nejdůležitějších nabídkách.


Hlavní zobrazení

V hlavním zobrazení najdete přehled o ukazatelích nádob stojících na varné zóně. Ukazuje režim vaření, stupně ohřevu a nastavené funkce časovače pro zapnuté varné zóny.

Oblasti nastavování

V oblasti nastavování varné zóny můžete nastavit stupně vaření, doby vaření a různé režimy vaření pro tuto varnou zónu.

Abyste se dostali do oblasti nastavování, dotkněte se požadované varné zóny.

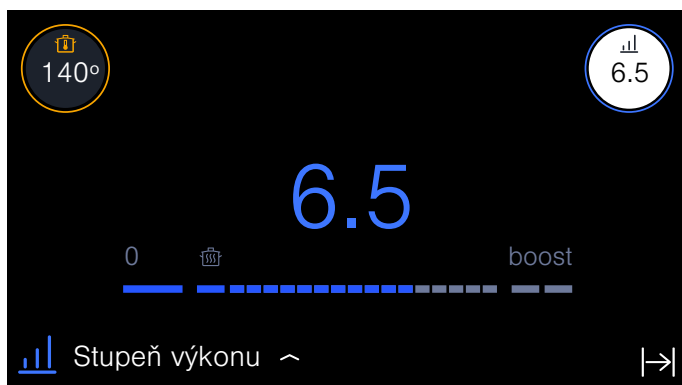

Hlavní panel

V hlavním panelu máte přístup k různým funkcím a dalším nabídkám.


Hlavní panel zobrazuje následující možnosti volby:

- WLAN
- Osvětlení ovládání odsavače par
- Ovládání odsavače par
- Nabídka rychlé volby
- Funkce stopek
- Základní nastavení
- powerMove Pro

Nabídka rychlé volby

V menu rychlé volby máte přístup k určitým funkcím a dalším nabídkám.

Pro vyvolání menu rychlé volby se dotkněte symbolu uprostřed dolního okraje hlavního panelu a přetáhněte ho nahoru.

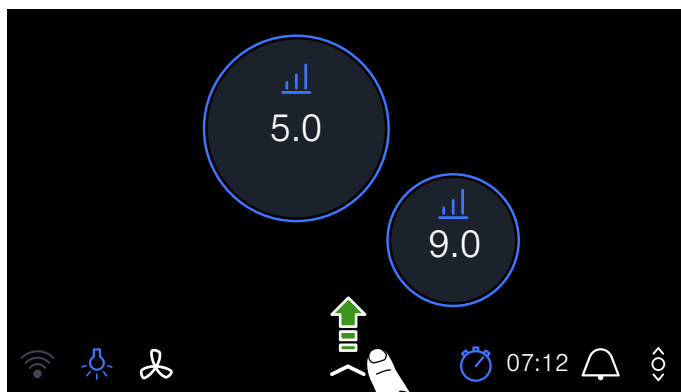

Menu rychlé volby obsahuje následující možnosti:

- Info-Menu
- Dětská pojistka
- Základní nastavení

Pro zavření nabídky rychlé volby se znovu dotkněte symbolu a přetáhněte ho dolů.

Informační nabídka

Přes Info menu si můžete zobrazit informace o spotřebiči.

Abyste se dostali do Info menu, otevřete nabídku rychlé volby a stiskněte symbol . Zobrazí se dostupné možnosti.

Pro opuštění Info menu stiskněte symbol .

Navíc si můžete zobrazit informace o aktuálních funkcích. Na několik sekund podržte stisknutý symbol nebo název požadované funkce. Na displeji se zobrazí okno s popisem aktuální funkce.

Sdělení a upozornění

Zobrazuje informace o změně stavu spotřebiče nebo signalizuje, úspěšně ukončenou činnost.


Řiďte se pokyny uvedenými na ovládacím panelu.

Nabídka režimů vaření

Varná deska má různé režimy vaření.

Režim vaření	Funkce
Stupně ohřevu	Můžete zvolit stupeň ohřevu pro každou nádobu.
powerMove Pro	Posunutím nádoby zepředu dozadu na varné desce můžete ovládat určité stupně ohřevu podle pozice nádoby.
Senzor vaření	Pomocí bezdrátového senzoru vaření upevněného na vnější straně hrnce lze automaticky udržovat teplotu. Tyto funkce jsou vhodné pro pokrmy, pro jejichž přípravu v nádobě je zapotřebí velké množství vody, oleje nebo tuku. Upozornění: Funkce je poprvé připravená k použití po propojení bezdrátového senzoru vaření s ovládacím panelem.
Funkce Asistence pro přípravu pokrmů	Vaření s předvolbou pokrmů


Abyste se dostali do nabídky režimů vaření, zvolte varnou zónu a dotkněte se aktivního režimu vaření.

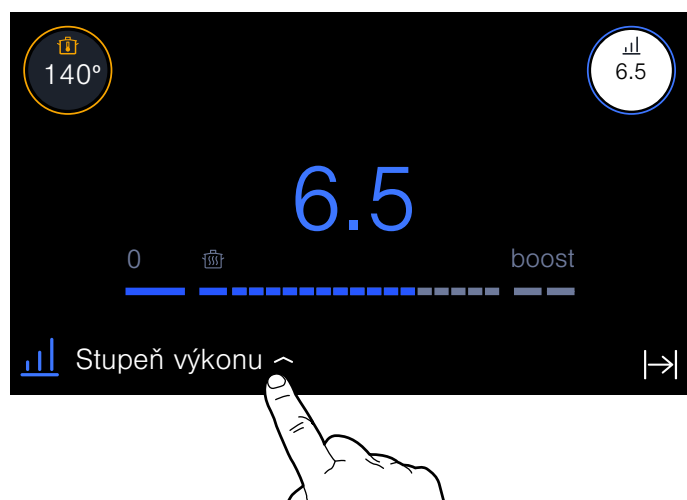

Ukazatel varné zóny


Když na varnou zónu postavíte nádobu, svítí na dotykovém displeji ukazatel odpovídající varné zóny.

Varná zóna byla rozpoznána

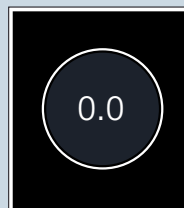


Nádobu na varné zóně byla rozpoznána. Svítí ukazatel varných zón. Pro výběr varné zóny stiskněte ukazatel.

Vybraná varná zóna

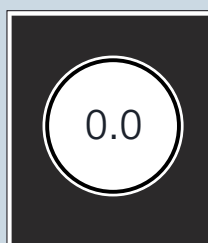


Zobrazená varná zóna byla zvolená. Můžete nastavit stupeň ohřevu.

Varná zóna je aktivovaná

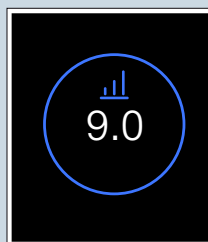


Zobrazená varná zóna byla aktivovaná. Na ukazateli svítí nastavený stupeň ohřevu.

Na varné zóně se nenachází žádná nádoba

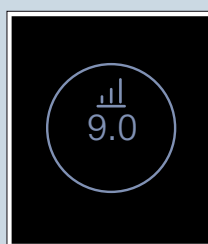

Nádobu byla z varné zóny odstraněna. Předtím zvolený stupeň ohřevu změní barvu.

Další ukazatele

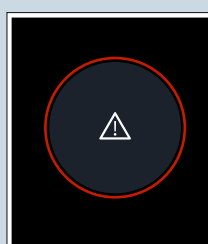

Vybranou varnou zónu nelze naprogramovat. Pro další informace stiskněte symbol na hlavním panelu.

Možné příčiny:

- Na varné desce můžete vařit až v 6 rovnoměrně rozmístěných nádobách najednou.
- Nádoba není vhodná pro indukční varnou desku.
- Byl překročen maximální příkon spotřebiče.

Aktivace osvětlení activeLight.

Varná plocha je na levé a pravé straně varné desky vybavena interaktivními světelnými proužky. Světelné proužky udávají polohu nádoby na varné desce a stav příslušné varné zóny.

Pro aktivaci nebo deaktivaci světelných proužků nahlédněte do kapitoly → "Základní nastavení"

V následující tabulce jsou uvedeny významy různých barev:

Barva	Význam
Bílá	Nádoba na varné desce byla rozpoznána.
Modrá	Část varné desky je aktivovaná.
Modrá barevná škála	Je aktivována funkce powerMove Pro. Nádobu můžete posunout podél modrých světelných pruhů.
Oranžová	Senzor vaření
Červená	Ukazatel zbytkového tepla Upozornění: Pokud červené světelné pruhy na obou stranách varné plochy blikají, vyskytla se chyba.

Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska je vybavena dvěma ukazateli zbytkového tepla:

- Stiskněte symbol v hlavní nabídce. Podle intenzity zbytkového tepla svítí jedna, dvě nebo všechny tři linie.
- Na levé a pravé straně varné plochy se nachází červené světelné proužky. Podle intenzity zbytkového tepla svítí červené světelné proužky více nebo méně.

Upozorňují na to, že je varná deska ještě horká. Nedotýkejte se varné desky, dokud tyto ukazatele svítí nebo bezprostředně poté, co zhasnou.

Ukazatele zbytkového tepla svítí i tehdy, když je varná deska vypnutá, pokud je varná plocha ještě teplá.



Obsluha spotřebiče

V této kapitole si můžete přečíst, jak se nastavuje varná zóna. V tabulce najdete stupně ohřevu a doby vaření pro různé pokrmy.

První použití

Při prvním zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí menu pro výběr prvního nastavení. Zvolte požadovaná nastavení.

Po potvrzení nastavení se zobrazí hlavní zobrazení.

Upozornění: Nastavení můžete kdykoli změnit. Pro informace o výběru těchto nastavení viz kapitola → "Základní nastavení".

Zapnutí a vypnutí varné desky

Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem.

Zapnutí: Stiskněte symbol . Ukazatel nad hlavním vypínačem svítí. Po krátké době potřebné pro zapnutí je varná deska připravená k provozu.

Vypnutí: Stiskněte symbol . Ukazatel zhasne. Všechny varné zóny jsou vypnuté.

Pokud nejsou varné zóny dostatečně vychladlé, svítí ukazatel zbytkového tepla.

Upozornění

- Varná deska se vypne automaticky, pokud jsou varné zóny déle než 30 sekund vypnuté.
- Nastavení zůstává uložené prvních 10 sekund po vypnutí varné desky. Pokud varnou desku v této době zapnete, zobrazí se v hlavním zobrazení možnost potvrzení předchozích nastavení. Další informace o tomto nastavení najdete v kapitole → "Základní nastavení".

Nastavení varné zóny

Požadovaný stupeň ohřevu vyberte v oblasti nastavení

Stupeň ohřevu 1.0	= nejnižší stupeň
Stupeň ohřevu 9.0	= nejvyšší stupeň

Každý stupeň ohřevu má i mezistupeň, který je označen .5.


Upozornění

- Z důvodu ochrany choulostivých částí spotřebiče před přehřátím nebo elektrickým přetížením může varná deska přechodně snížit stupeň ohřevu.
- Z důvodu zamezení hluku spotřebiče může varná deska dočasně snížit stupeň ohřevu.


Volba varné zóny a stupně ohřevu

Varná deska musí být zapnutá.

1. Postavte nádobu na varnou zónu.
2. Zvolte požadovanou varnou zónu dotykem na odpovídající ukazatel. Na ukazateli se zobrazí oblast nastavení zvolené varné zóny.

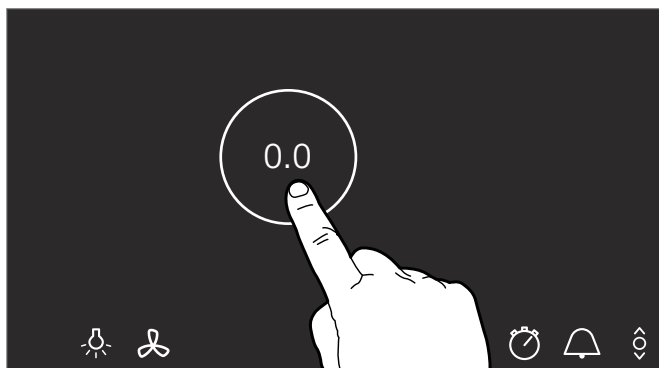

3. Přejed'te prstem přes oblast nastavování a dotkněte se požadovaného stupně vaření.

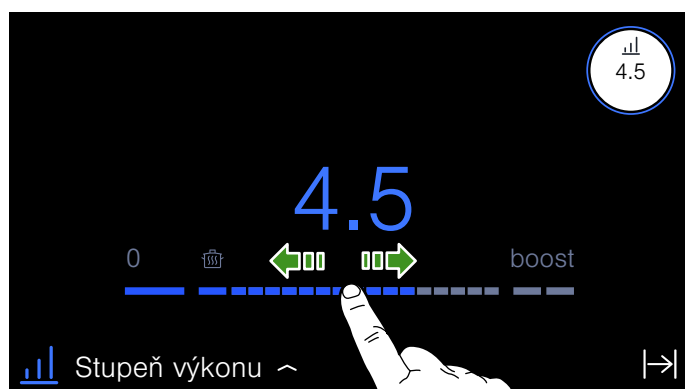

Stupeň vaření je nastavený.

Změna stupně ohřevu

Zvolte varnou zónu a poté v oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň ohřevu.

Vypnutí varné zóny

Ukazatel varné zóny na hlavním displeji držte stisknutý tak dlouho, dokud se nezobrazí stupeň ohřevu **0.0**. Varná zóna se vypne.

Upozornění: Pokud jste před zapnutím varné desky postavili na varnou zónu nádobu, bude rozpoznána po stisknutí hlavního vypínače a ukazatel varné zóny se zobrazí na dotykovém displeji.

Doporučení pro vaření

Doporučení

- Kaše, krémové polévky a husté omáčky při ohřívání občas zamíchejte.
- Pro předebrání nastavte stupeň ohřevu 8 –9 .
- Při vaření s pokličkou snižte stupeň ohřevu, jakmile mezi pokličkou a nádobou začne unikat pára.
- Po uvaření nechte nádobu až do servírování přiklopenou.
- Při vaření v tlakovém hrnci dodržujte pokyny výrobce.
- Nevařte pokrmy příliš dlouho, aby zůstala zachována výživová hodnota. Pomocí kuchyňské minutky lze nastavit optimální dobu vaření.
- Pro zdravější výsledek vaření byste neměli olej nebo tuk zahřívat natolik, aby se z něj kouřilo.
- Pokrmy smažte postupně v malých porcích.
- Nádobu se mohou při vaření zahřát na vysokou teplotu. Doporučujeme používat kuchyňskou chňapku.
- Doporučení pro energeticky efektivní vaření najdete v kapitole → "Ochrana životního prostředí"

Doporučené pokrmy

V tabulce je uvedeno, které stupně ohřevu se hodí pro jaký pokrm. Doba vaření se může lišit v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě pokrmů.

	Stupeň pomalého vaření	Doba (min)
Rozpouštění		
Čokoláda, poleva	1.0 - 1.5	-
Máslo, med, želatina	1.0 - 2.0	-
Ohřívání nebo udržování teploty		
Eintopf, např. čočková polévka	1.5 - 2.0	-
Mléko ¹	1.5 - 2.5	-
Párky ¹	3.0 - 4.0	-
Rozmrazování a ohřívání		
Špenát, zmrazený	3.0 - 4.0	15 - 25
Guláš, zmrazený	3.0 - 4.0	35 - 55
Pomalé vaření		
Bramborové knedlíky ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Ryby ¹	4.0 - 5.0	10 - 15
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka	1.0 - 2.0	3 - 6
Šlehané omáčky, např. bernská omáčka, holandská omáčka	3.0 - 4.0	8 - 12
Vaření, vaření v páře, dušení		
Rýže (s dvojnásobným množstvím vody)	2.5 - 3.5	15 - 30
Mléčná rýže ³	2.0 - 3.0	30 - 40
Brambory vařené ve slupce	4.5 - 5.5	25 - 35
Vařené loupané brambory	4.5 - 5.5	15 - 30
Těstoviny ¹	6.0 - 7.0	6 - 10
Eintopf	3.5 - 4.5	120 - 180
Polévky	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenina	2.5 - 3.5	10 - 20
Zelenina, zmrazená	3.5 - 4.5	7 - 20
Eintopf v tlakovém hrnci	4.5 - 5.5	-
Dušení		
Masová roláda	4.0 - 5.0	50 - 65
Dušená pečeně	4.0 - 5.0	60 - 100
Guláš ³	3.0 - 4.0	50 - 60

¹ Bez pokličky

² Několikrát obraťte.

³ Předehřejte na stupeň 8.0 - 8.5.

	Stupeň pomalého vaření	Doba (min)
Dušení/smažení s malým množstvím oleje ¹		
Řízek, přírodní nebo obalovaný	6.0 - 7.0	6 - 10
Řízek, zmrazený	6.0 - 7.0	6 - 12
Kotlety, přírodní nebo obalované ²	6.0 - 7.0	6 - 12
Steak (silný 3 cm)	7.0 - 8.0	6 - 12
Drůbeží prsa (silná 2 cm) ²	5.0 - 6.0	10 - 20
Drůbeží prsa, zmrazená ²	5.0 - 6.0	10 - 30
Karbanátky (silné 3 cm) ²	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (silný 2 cm) ²	6.0 - 7.0	10 - 20
Ryby a rybí filé, přírodní	5.0 - 6.0	8 - 20
Ryby a rybí filé, obalované	6.0 - 7.0	8 - 20
Ryby, obalované a zmrazené, např. rybí prsty	6.0 - 7.0	8 - 15
Garnáty a krabi	7.0 - 8.0	4 - 10
Soté ze zeleniny a hub, čerstvé	7.0 - 8.0	10 - 20
Pokrmý na pánev na asijský způsob (zelenina a maso na nudličky)	7.0 - 8.0	15 - 20
Hluboce zmrazené pokrmy, např. zmrazené směsi	6.5 - 7.5	6 - 10
Palačinky (smažené postupně)	6.5 - 7.5	-
Omelety (smažené postupně)	3.5 - 4.5	3 - 10
Volské oko	5.0 - 6.0	3 - 6
Smažení ¹ (150-200 g na porci v 1-2 l oleje, smažení po porcích)		
Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety	8.0 - 9.0	-
Krokety, zmrazené	7.0 - 8.0	-
Maso, např. části kuřete	6.0 - 7.0	-
Ryby, obalované nebo v pивním těstíčku	6.0 - 7.0	-
Zelenina, houby, obalované, v pивním těstíčku nebo v tempuře	6.0 - 7.0	-
Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pивním těstíčku	5.5 - 6.5	-
¹ Bez pokličky		
² Několikrát obraťte.		
³ Předehřejte na stupeň 8.0 - 8.5.		

Časové funkce

Varná deska má k dispozici tři funkce timeru:

- Programování doby vaření
- Kuchyňský budík
- Funkce stopek


Automatické vypnutí po nastavené době přípravy pokrmu

Varná zóna se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.


Můžete nastavit dobu přípravy pokrmu až na 12 hodin a 59 minut.

Takto provedete nastavení:


1. Zvolte varnou zónu a požadovaný stupeň výkonu.
2. V oblasti nastavení varné zóny stiskněte symbol .

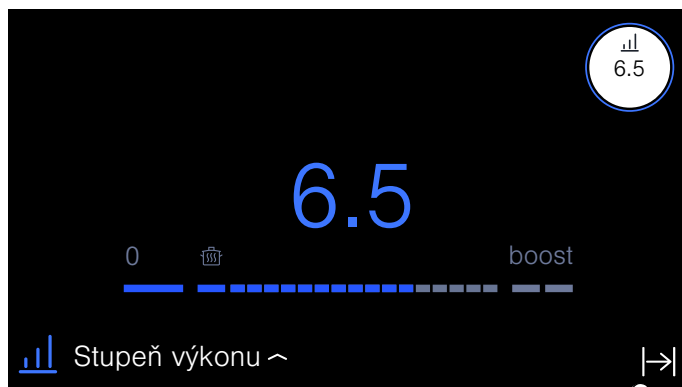

3. Nastavte požadovaný čas.
Pokud chcete nastavit hodiny, stiskněte 00 h a zvolte čas v oblasti nastavení.
Pro nastavení minut stiskněte 00 min a zvolte čas v oblasti nastavení.
Sekundy se zobrazí nad ukazatelem minut. Můžete nastavit interval od 30 sekund do 5 minut.

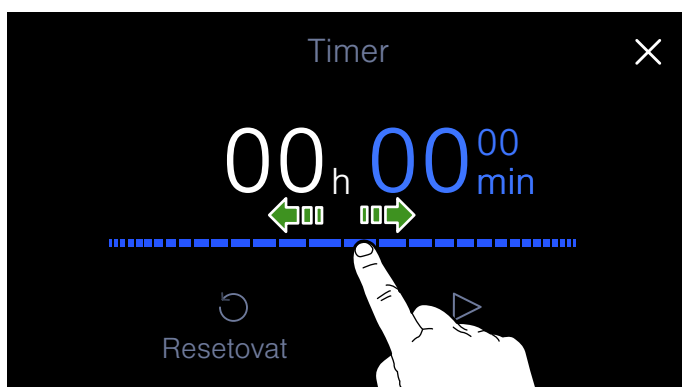

4. Pro potvrzení zvoleného času stiskněte symbol . Na ukazateli varných zón se zobrazí naprogramovaný čas.

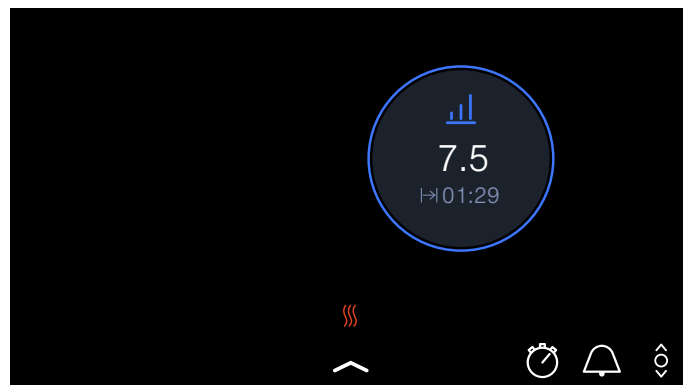

Doba vaření se začne odměřovat.

Senzor vaření

Pokud pro nějakou varnou zónu s aktivovaným senzorem vaření nastavíte dobu přípravy pokrmu, začne daná doba ubíhat teprve při dosažení zvoleného teplotního stupně.

Změna nebo zrušení doby

Pro nastavení doby trvání přípravy pokrmu nejprve stiskněte ukazatel varné zóny a poté .

Pro změnu doby vaření zvolte novou dobu vaření a dotkněte se  Start.

Chcete-li vymazat dobu trvání, stiskněte .

Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte .

Po uplynutí doby

Varná zóna se vypne. Zazní akustický signál a stupeň výkonu se nastaví na 0.0.

Po dotknutí varné zóny zhasne ukazatel času a utichne akustický signál.

Minutka

Pomocí minutky můžete nastavit čas až 9 hodin, 59 minut a 59 sekund.

Minutku lze aktivovat, když je varná deska zapnutá nebo vypnutá.


Funguje nezávisle na varných zónách a ostatních nastaveních. Tato funkce nevypíná automaticky varnou zónu.

Takto provedete nastavení

1. Dotkněte se senzoru 🔔.
2. Nastavte požadovaný čas.
Pokud chcete nastavit hodiny, stiskněte 00 h a zvolte čas v oblasti nastavení.
Pro nastavení minut stiskněte 00 min a zvolte čas v oblasti nastavení.
Sekundy se zobrazí nad ukazatelem minut. Můžete nastavit interval od 30 sekund do 5 minut.
3. Dotkněte se symbolu ▶.

Doba se začne odměřovat.

Za několik sekund se zobrazí v hlavním zobrazení čas.

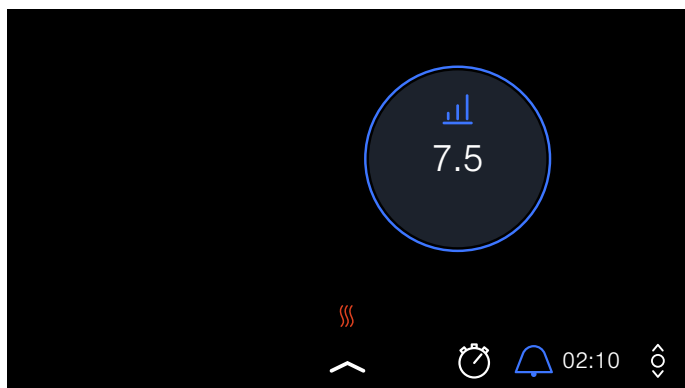

Změna nebo zrušení doby

Pro aktivaci kuchyňského budíku se dotkněte senzoru 🔔.

Pro změnu doby vaření zvolte novou dobu vaření a dotkněte se ▶ Start.

Chcete-li vymazat dobu trvání, stiskněte ○.

Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte ✕.

Po uplynutí doby

Po uplynutí nastavené doby zazní akustický signál a na ukazateli času svítí 00:00.

Po dotknutí senzoru 🔔 ukazatel času zhasne.

Funkce stopek

Stopky ukazují čas, který uplyne od aktivace.

Fungují nezávisle na varných zónách a ostatních nastaveních. Tato funkce nevypíná varnou zónu automaticky.

Aktivace

V hlavní oblasti se dotkněte symbolu ⌚.

Doba se začne odměřovat.

Deaktivace

Pro aktivaci kuchyňského budíku se dotkněte senzoru 🔔.

Pro vymazání času stiskněte ○ Resetovat.


Pro návrat k hlavnímu zobrazení se dotkněte symbolu ←.

Funkce PowerBoost

Pomocí funkce PowerBoost můžete velké množství vody ohřát rychleji než pomocí stupně vaření 9.


Tato funkce je k dispozici, pokud je v oblasti nastavení varné nádoby zobrazeno Boost.

Funkce powerBoost je k dispozici pouze pro jednu nádobu na každé straně varné desky.

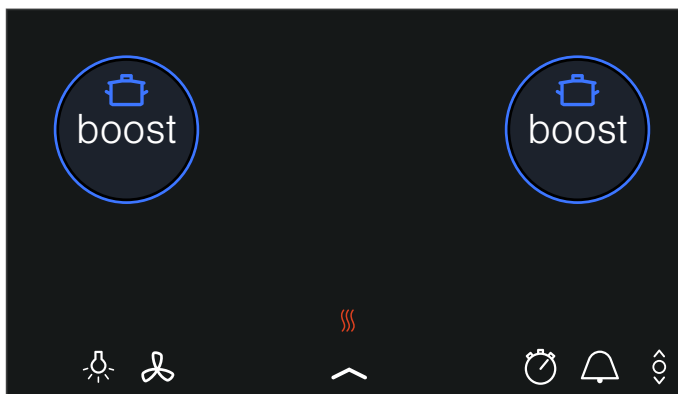


Když je aktivní funkce powerBoost a nastavíte jinou varnou zónu na stejné straně varné desky, funkce powerBoost se deaktivuje. Automaticky se nastaví stupeň ohřevu 9.0.

Když je uprostřed varné desky aktivována funkce powerBoost, můžete provádět nastavení pro ostatní nádoby, které se nacházejí na obou stranách varné desky.

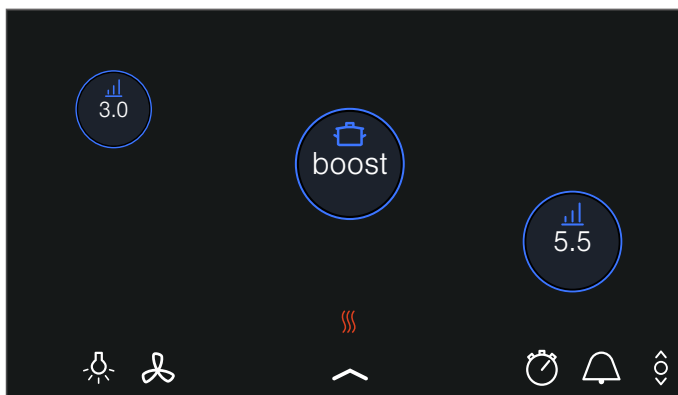


Aktivovat

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte boost. Svítí symboly  a .

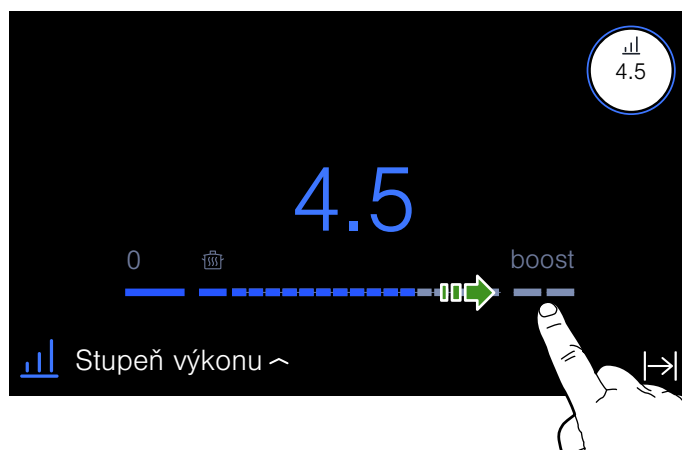

3. Zvolte symbol .

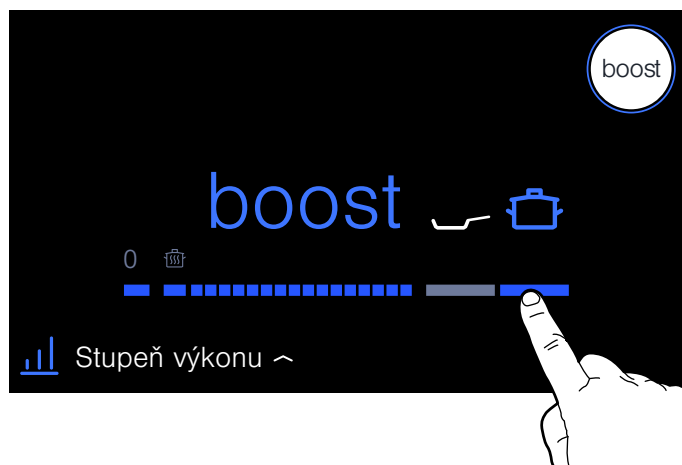

Funkce je aktivovaná.

Deaktivace

Zvolte varnou zónu a v oblasti nastavování zvolte jiný stupeň vaření.

Funkce je deaktivovaná.

Upozornění: Za určitých okolností se funkce PowerBoost může z důvodu ochrany elektronických prvků uvnitř varné desky automaticky vypnout.


Funkce panBoost

Pomocí funkce panBoost můžete varnou nádobu ohřát rychleji než pomocí stupně ohřevu 9.

Po deaktivaci funkce zvolte vhodný stupeň dalšího vaření pro váš pokrm.


Tato funkce je k dispozici, pokud je v oblasti nastavení varné nádoby zobrazeno Boost.

Funkce panBoost je k dispozici pouze pro jednu nádobu na každé straně varné desky.

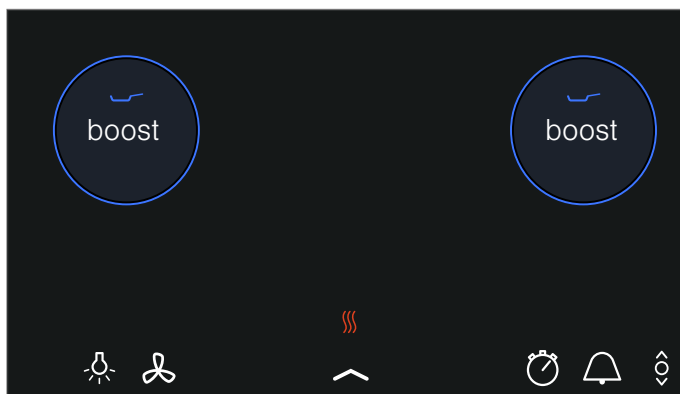

Pokud je funkce panBoost aktivní a nastavíte jinou varnou zónu na stejné straně varné desky, tato funkce deaktivuje. Automaticky se nastaví stupeň ohřevu 9.0.

Když je aktivována funkce panBoost uprostřed varné desky, můžete provádět nastavení pro ostatní nádoby, které se nacházejí na obou stranách varné desky.

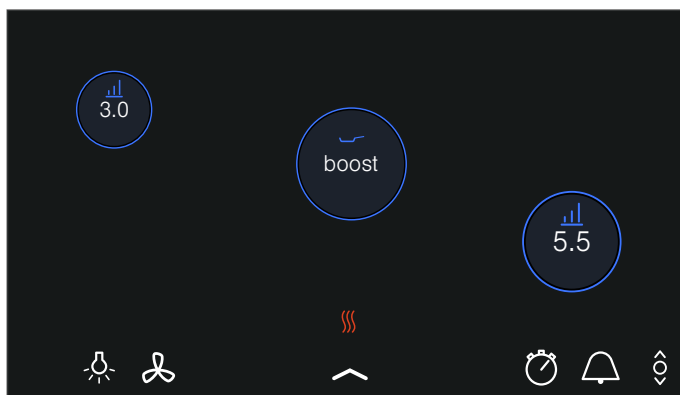


Doporučení k použití


- Vždy používejte studené nádoby.
- Používejte nádoby s naprosto rovným dnem. Nepoužívejte nádoby s tenkým dnem.
- Nikdy nenechávejte ohřívat bez dozoru prázdnou nádobu, olej, máslo nebo sádlo.
- Nádobu nepřiklápejte pokličkou.
- Informace o druhu, velikosti a umístění nádoby najdete v kapitole → "Indukční vaření"

Aktivovat

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte boost. Svítí symboly  a .

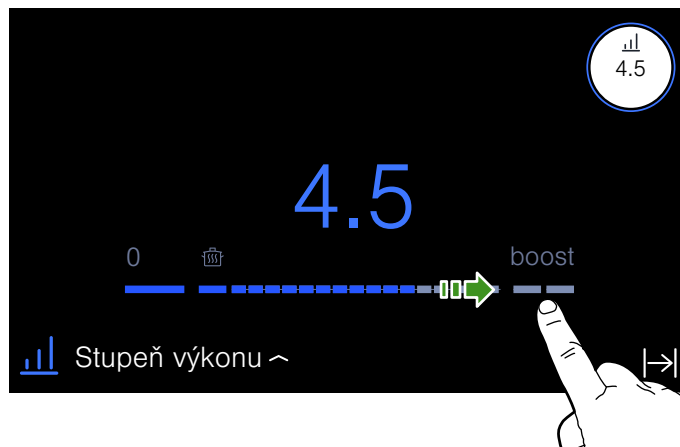

3. Zvolte symbol .

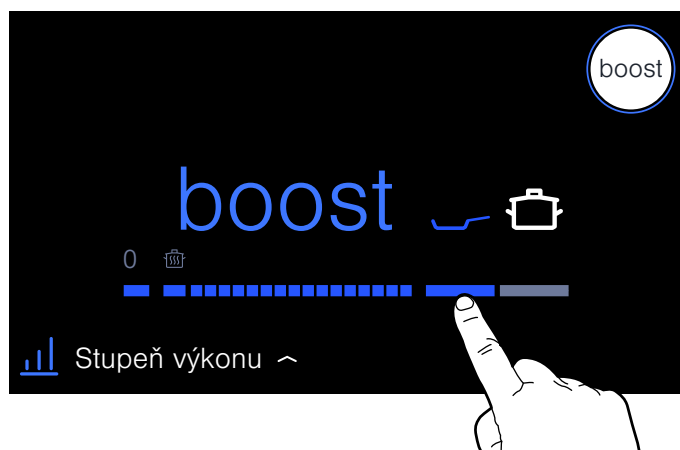

Funkce je aktivovaná.

Deaktivace

Stiskněte ukazatel varné zóny a v oblasti nastavení vyberte libovolný stupeň ohřevu.

Funkce je deaktivovaná.


Upozornění: Po 30 sekundách se tato funkce automaticky vypne. Varná zóna se automaticky přepne zpět na stupeň ohřevu 9.0.

Funkce udržování teploty

Tato funkce je vhodná pro rozpouštění čokolády nebo másla a k udržování teploty pokrmů.

Aktivovat

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování zvolte první stupeň. Svítí ukazatel .

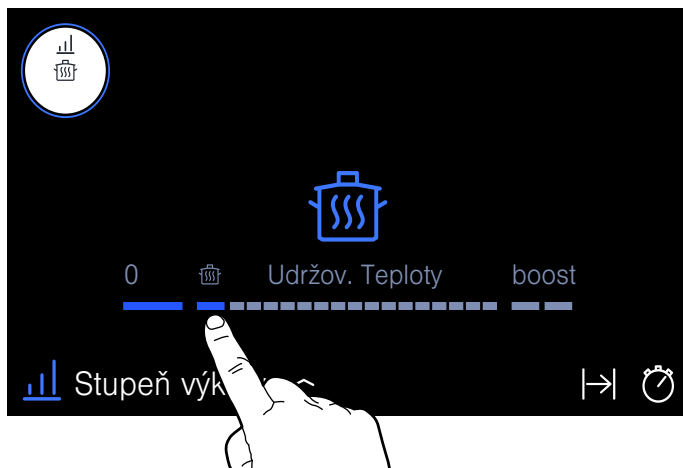

Funkce je aktivovaná.

Deaktivace

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavení zvolte jiný stupeň ohřevu. Ukazatel  zhasne. Funkce je deaktivovaná.

Převzetí nastavení


Pomocí této funkce můžete přenést nastavený stupeň ohřevu a dobu přípravy, když nádobí přesunete na jinou varnou zónu.

Když nádobu sundáte z varné zóny nebo ji posunete, varná zóna přestane hřát. Nastavení varné zóny jsou uložena po dobu 30 sekund.

Když nádobu postavíte opět na stejné místo, nastavení zůstanou zachována.


Aktivovat

1. Postavte nádobu na varnou plochu.

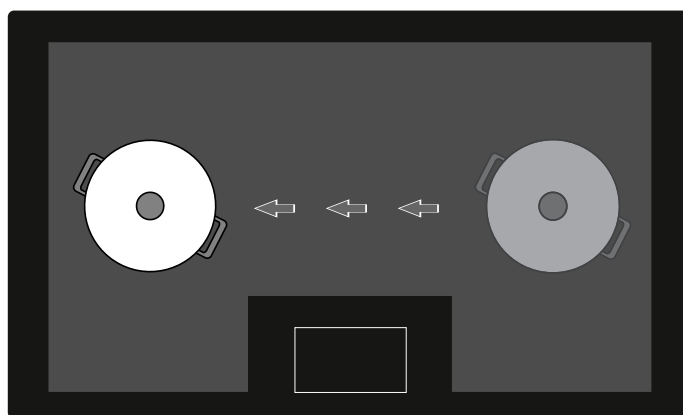

Ukazatel varných zón zobrazuje novou pozici nádoby se stupněm ohřevu.

2. Pro potvrzení přenosu nastavení stiskněte Ano.

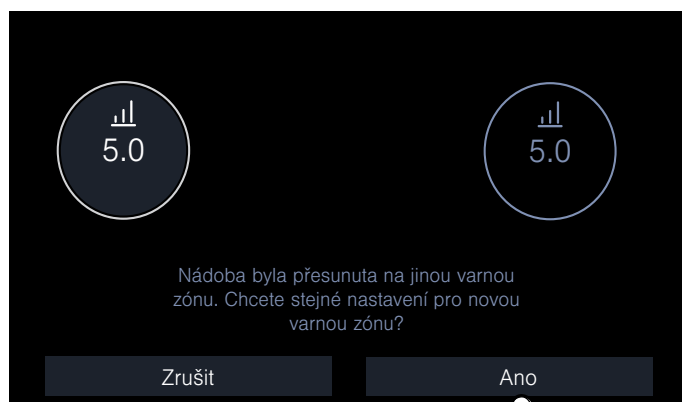

Nastavení byla přenesena na novou varnou zónu.

Bezdrátový teplotní senzor

Před prvním použitím funkcí senzoru vaření propojte bezdrátový senzor vaření s ovládacím panelem.

Příprava a ošetřování bezdrátového teplotního senzoru

V této části získáte následující informace:

- Připevnění silikonové nálepky
- Připevnění bezdrátového senzoru vaření
- Čištění
- Výměna baterie

Silikonovou nálepku a teplotní senzor lze dodatečně zakoupit v odborné prodejně, prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo na našich oficiálních webových stránkách. K tomu uveďte příslušné referenční číslo:


00577921	Sada 5 silikonových nálepek
HZ39050	Teplotní senzor a sada 5 silikonových nálepek

Nalepení silikonové lepicí pásky

Silikonová nálepka slouží k připevnění bezdrátového senzoru vaření k varné nádobě.

Pokud použijete hrnec poprvé s využitím funkce senzoru vaření, musíte silikonovou nálepku připevnit přímo na tento hrnec. Za tímto účelem:

1. Místo přilepení na hrnci nesmí být mastné. Hrnec umyjte, dobře osušte a místo přilepení otřete např. lihem.
2. Sejměte ochrannou fólii ze silikonové lepicí pásky. Pomocí dodané šablony nalepte silikonovou lepicí pásku v příslušné výšce na vnější stranu hrnce.

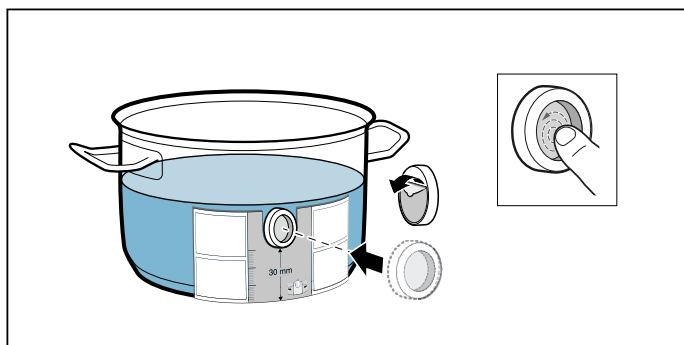

3. Přitlačte celou plochu silikonové lepicí pásky, i vnitřní oblast.


Lepidlo potřebuje k řádnému vytvrzení 1 hodinu. Nádobu během této doby nepoužívejte ani nečistěte.

Upozornění

- Nádobu se silikonovou lepicí páskou nenechávejte v mycím roztoku delší dobu.
- Pokud se silikonová páska odlepí, musí se použít nová.

Nasazení bezdrátového teplotního senzoru.

Teplotní senzor připevněte na silikonovou lepicí pásku tak, aby se perfektně přizpůsobil.

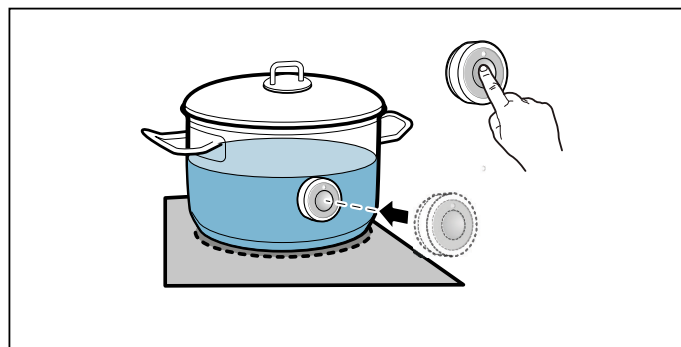

Upozornění

- Ujistěte se, že je silikonová nálepka úplně suchá, než ji umístíte na senzor vaření.
- Naplňte hrnec tak, aby obsah dosáhl výšky pro zakrytí silikonové nálepky senzoru vaření.
- Senzor vaření neumísťujte na jinou horkou nádobu, aby nedošlo k přehřátí.
- Po vaření sejměte senzor vaření z hrnce. Uchovávejte ho na čistém, bezpečném místě a nikoli v blízkosti zdrojů tepla.
- Můžete použít současně až tři senzory vaření.

Spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím panelem

Pro spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím panelem postupujte následovně:

1. Otevřete panel nabídky.
2. Otevřete základní nastavení a zvolte položku nabídky Senzor na vaření.
3. Zvolte možnost Přidat nový senzor na vaření. Během 30 sekund stiskněte symbol  na bezdrátovém teplotním senzoru. Za několik sekund se na displeji zobrazí výsledek spojení teplotního senzoru s ovládacím panelem.

Jakmile se bezdrátový senzor vaření správně spojí s ovládacím panelem, jsou funkce senzoru vaření k dispozici.

Upozornění

- Chybné spojení v důsledku nerozpoznaného bezdrátového senzoru vaření může mít tyto příčiny:
 - Chyba v komunikaci prostřednictvím Bluetooth.
 - Nestiskli jste symbol na bezdrátovém senzoru vaření do 30 sekund.
 - Baterie bezdrátového senzoru vaření je vybitá. Resetujte bezdrátový senzor vaření a znovu proveďte proces spojení.
- V případě neúspěšného spojení kvůli chybě přenosu proveďte proces spojení znovu. Pokud chyba spojení nadále přetrvává, informujte zákaznický servis.

Resetování bezdrátového teplotního senzoru

1. Po dobu cca 8–10 sekund se dotýkejte symbolu  varného senzoru. Během toho se třikrát rozsvítí LED ukazatel teplotního senzoru. Při třetím rozsvícení LED dojde k resetování. V tomto okamžiku se symbolu již nedotýkejte. Jakmile LED zhasne, je bezdrátový teplotní senzor resetovaný.
2. Zopakujte proces spojení.

Čištění

Bezdrátový teplotní senzor se nesmí mýt v myčce.

Teplotní senzor

Teplotní senzor čistěte vlhkým hadrem. Nikdy ho nemyjte v myčce nádobí. Neponořujte ho do vody a nečistěte ho pod tekoucí vodou.

Po skončení vaření sejměte teplotní senzor z hrnce. Uchovávejte ho na čistém, bezpečném místě, například v obalu, nikoli v blízkosti zdrojů tepla.

Silikonová lepicí páska

Před nalepením na teplotní senzor očistěte a osušte. Vhodná pro myčku.


Upozornění:

Nádobu se silikonovou lepicí páskou nenechávejte v mycím roztoku delší dobu.

Okénko teplotního senzoru

Okénko senzoru musí být vždy čisté a suché. Postupujte následovně:

- Pravidelně odstraňujte nečistoty a mastnotu.
- K čištění používejte měkký hadr nebo vatové tyčinky a prostředek na čištění oken.

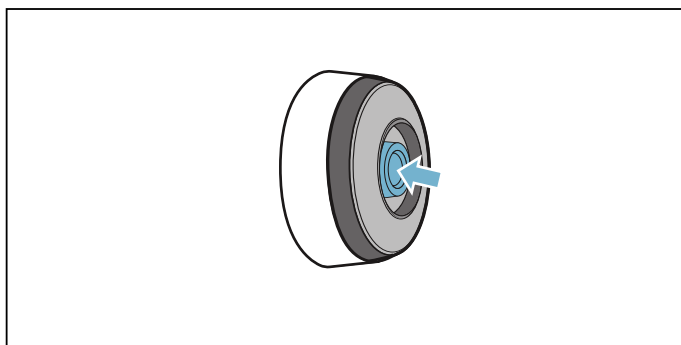

Upozornění


- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, jako drhací houbičky a kartáčky nebo krémové čisticí prostředky.
- Nedotýkejte se okénka senzoru prsty. Mohli byste ho znečistit nebo poškrábat.

Výměna baterie


Pokud se teplotní senzor při stisknutí symbolu nerozsvítí, je vybitá baterie.

Výměna baterie:

1. Od spodní části teplotního senzoru odtáhněte silikonový kryt a šroubovákem odstraňte oba šrouby.

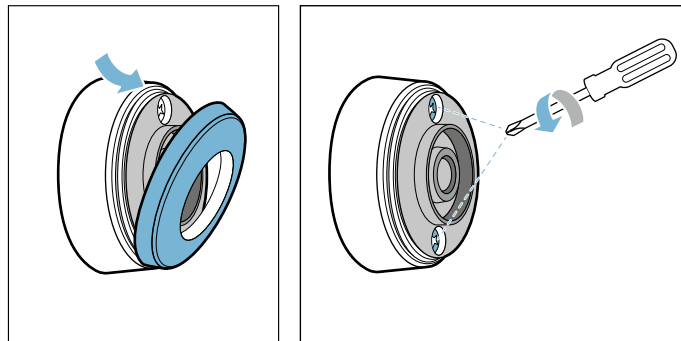


2. Otevřete uzávěr teplotního senzoru. Ze spodní části teplotního senzoru vyjměte baterii a vložte novou (dbejte přitom na správnou orientaci pólů baterie).

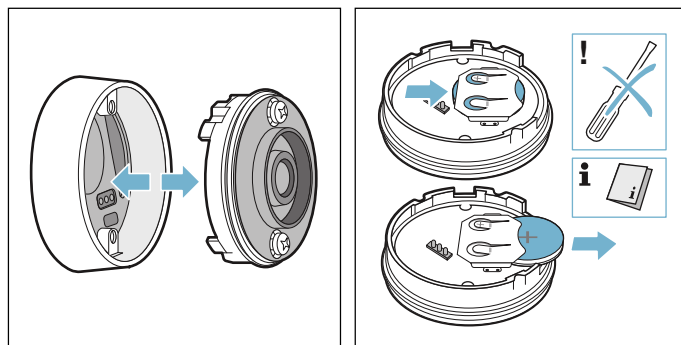


Pozor!


Pro odstranění baterie nepoužívejte předměty z kovu. Nedotýkejte se připojovacích bodů baterie.

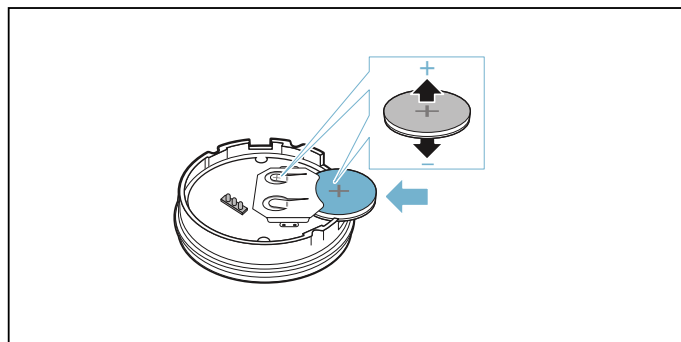

3. Zavřete uzávěr teplotního senzoru (otvory pro šrouby na uzávěru se musí krýt s prohlubněmi na spodní části krytu). Šroubovákem utáhněte šrouby.

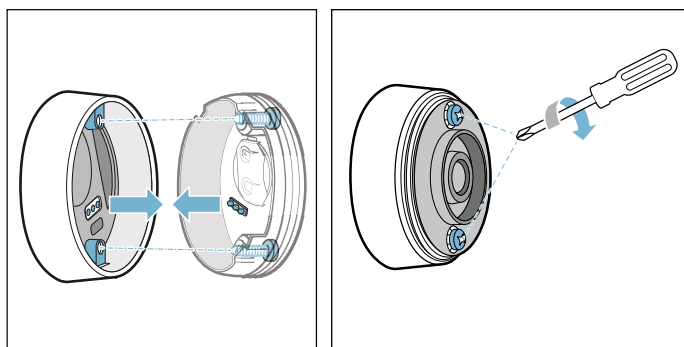

4. Na spodní část teplotního senzoru znovu nasadte silikonový kryt.

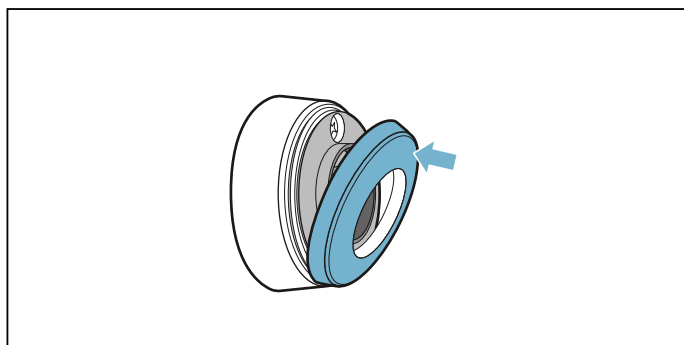

Upozornění:

Používejte výhradně kvalitní baterie typu CR2032, které zaručují delší životnost.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí bezdrátového teplotního senzoru splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

Loga a značka Bluetooth® jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto značek společností BSH Hausgeräte GmbH je licencované. Veškeré ostatní značky a názvy značek jsou značky a názvy značek příslušných firem.



Senzor vaření

Senzor vaření je zárukou snadné přípravy pokrmů a vynikajících výsledků.

Bezdrátový senzor vaření neustále měří teplotu varné nádoby. Díky tomu je přesně regulován stupeň ohřevu a neustále udržována správná teplota, aby nedocházelo k nadměrnému vaření a aby se dosáhlo perfektních výsledků vaření.

Při dosažení zvolené teploty přidejte pokrm. Teplota je automaticky udržována, aniž byste museli měnit stupeň ohřevu.

Senzor vaření je dostupný na celé varné desce, pokud máte bezdrátový senzor vaření k dispozici.

Bezdrátový senzor vaření předává ovládacímu panelu informace o teplotě nádoby.

Varná deska je vybavena bezdrátovým senzorem vaření. V případě potřeby ho můžete dodatečně zakoupit ve specializované prodejně, prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo v našem on-line obchodě. Můžete používat až tři senzory vaření najednou.





Upozornění: Senzor vaření si můžete objednat pod číslem HZ 39050.

Další informace o senzoru vaření naleznete v kapitole → "Bezdrátový teplotní senzor".

Procesy vaření se senzorem vaření

Díky senzoru vaření můžete zvolit pro každý pokrm nejvhodnější způsob přípravy.

V tabulce jsou uvedeny dostupné způsoby přípravy pokrmů:

Procesy vaření	Teplota	Varná nádoba	Vhodné pro
Udržování teploty, ohřívání	70 °C		např. punč, guláš
Pomalé vaření v mléce	85 °C		např. pannacotta, mléčná rýže
Pomalé vaření ve vodě	90 °C		Např. rýže, quinoa
Vaření	100 °C		Např. těstoviny, noky, zelenina
Vaření v tlakovém hrnci	115 °C		Např. domácí vývary, luštěniny
Smažení při nízké teplotě*	160 °C		např. donuty, koblihy
Smažení při střední teplotě*	170 °C		např. obalovaná ryba, masové kuličky
Smažení při vysoké teplotě*	180 °C		Např. hranolky, zmrazené

*Předehejte s pokličkou a smažte bez pokličky.

Výhody

- Varná zóna se zahřívá pouze tehdy, je-li je to nutné pro udržení teploty. Tím se šetří energie.
- Teplota je neustále kontrolována. Tímto způsobem se zabrání přetékání pokrmů a nemusíte měnit stupeň teploty.
- Senzor vaření signalizuje, jakmile voda nebo olej dosáhne optimální teploty pro vložení pokrmu (viz tabulka pokrmů, které se vkládají hned na začátku).

Upozornění

- Používejte nádoby s rovným a silným dnem. Nepoužívejte nádoby s tenkým nebo zdeformovaným dnem.
- Nádobu naplňte tak, aby obsah dosáhl k silikonové nálepce senzoru vaření.
- Bezdrátový senzor vaření z nádoby během vaření neodstraňujte.
- Po ukončení vaření bezdrátový senzor vaření z nádoby odstraňte. Pozor, bezdrátový senzor vaření může být velmi horký.

Tipy pro vaření se senzorem vaření

- Udržování teploty / ohřívání: Naporcované zmrazené potraviny, např. špenát. Vložte zmrazenou potravinu do nádoby. Přidejte množství vody uvedené výrobcem. Nádobu přiklopte pokličkou. Vyberte teplotu doporučenou v tabulce.
- Tažení varu: Tento proces vaření se hodí pro vaření potravin při nízkých teplotách a k zahušťování omáček a Eintopfů a k vaření v mléce. Podle požadovaného pokrmu zvolte doporučenou teplotu podle tabulky.
- Vaření: Tento proces vaření umožňuje vařit vodu s přiklopenou pokličkou, aniž by přetekla. Díky této kontrole teploty můžete vařit efektivněji. Vyberte teplotu doporučenou v tabulce.
- Funkce vaření v tlakovém hrnci: Řiďte se doporučeními výrobce. Po zaznění akustického signálu vařte dál doporučenou dobu. Vyberte teplotu doporučenou v tabulce.
- Smažení: Doporučujeme zahřívát olej pod přiklopenou pokličkou. Po zaznění akustického signálu pokličku odklopte a vložte pokrm. Podle požadovaného pokrmu zvolte teplotu podle doporučení v tabulce.

Upozornění

- Vždy vařte s pokličkou, pokud nepoužíváte funkci smažení.
- Pokud nezazní žádný akustický signál, ujistěte se, že je na hrnci poklice. Pokud přesto nezazní akustický signál, může se stát, že je dosaženo maximálního příkonu spotřebiče nebo je aktivované nastavení Maximální příkon. Tím může být ovlivněn čas potřebný k dosažení zvolené teploty. Vypněte nebo snižte stupně ohřevu u ostatních nádob na vaření. Viz kapitola → "Základní nastavení"
- Olej nikdy neohřívejte bez dozoru. Používejte pouze olej vhodný ke smažení. Nepoužívejte směsi různých tuků na smažení, např. olej se sádlem, protože horké směsi tuků mohou vypěnit.
- Pokud není výsledek vaření uspokojivý, např. při vaření brambor, příště použijte více vody a zachovejte doporučený teplotní stupeň.

Nastavení bodu varu

Bod varu vody závisí na nadmořské výšce vašeho bydliště. Pokud se voda vaří příliš nebo málo, lze bod varu nastavit. Postupujte následovně:

- Otevřete menu rychlé volby a stiskněte symbol  . Vyvolejte základní nastavení Nastavení bod varu.
- Základní nastavení je standardně nastaveno na 200-400 m. Pokud se vaše bydliště nachází ve výšce mezi 200 a 400 metry nad mořem, tak nemusíte bod varu nastavovat. V jiném případě zvolte nastavení, které odpovídá nadmořské výšce vašeho bydliště.

Upozornění: 100 °C je dostačující teplota pro efektivní vaření i v případě, že se voda nevaří příliš silně. Bod varu ale můžete změnit. Pokud požadujete například silnější vaření, zvolte nižší nadmořskou výšku.

Takto provedete nastavení

1. Upěvníte senzor vaření na hrnec podle kapitoly
2. Postavte nádobu s dostatkem tekutiny na varnou zónu a vždy ji přiklopte pokličkou. Viz část → *"Nasazení bezdrátového teplotního senzoru."*
3. Stiskněte ukazatel varné zóny dané nádoby.
4. Stiskněte aktivní režim vaření a vyberte možnost  Senzor na vaření.

Upozornění: Senzor vaření je k dispozici pouze tehdy, když je bezdrátový senzor vaření propojený s ovládacím panelem. Viz kapitola → *"Bezdrátový teplotní senzor"*

5. Dotkněte se symbolu  bezdrátového teplotního senzoru.
6. Zvolte stupeň ohřevu.
Funkce je aktivována.
Ukazatel varné zóny a zvolená teplota blikají, dokud není dosaženo zvolené teploty. Poté zazní akustický signál.
7. Po zaznění akustického signálu pokličku odklopte a vložte pokrm. Během vaření pokličku nesundávejte.

Tip: Pokud chcete nastavit přesnější teplotu, můžete ji zvýšit nebo snížit o 1 °C až 5 °C. Za tímto účelem stiskněte zvolenou teplotu a poté symbol  .
Poté zvolte požadovanou teplotu.
Pro přerušení a opuštění menu stiskněte symbol  .

Doporučené pokrmy

V následující tabulce je uvedený výběr pokrmů a je rozříděn podle potravin. Teplota a doba vaření závisí na množství, stavu a kvalitě potravin.

Maso	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Párky ¹	90 °C	10 - 20
Vaření		
Masové kuličky ¹	100 °C	20 - 30
Slepice ¹	100 °C	60 - 90
Telecí maso ¹	100 °C	60 - 90
Vaření v tlakovém hrnci		
Slepice v tlakovém hrnci ²	115 °C	15 - 25
Telecí maso v tlakovém hrnci ²	115 °C	15 - 25
Smažení		
Smažené kuřecí kousky ³	170 °C	10 - 15
Smažené masové kuličky ³	170 °C	10 - 15
¹ Předehřejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm.		
² Na začátku přidejte pokrm.		
³ Olej zahřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		

Ryby	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Dušená ryba ¹	90 °C	15 - 20
Smažení		
Smažení ryb v těstíčku ²	170 °C	10 - 15
Smažení obalované ryby ²	170 °C	10 - 15
¹ Předehřejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm.		
² Olej rozežívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		

Vaječné pokrmy	Teplota	Doba (min)
Vaření		
Vařená vejce ¹	100 °C	5 - 10
¹ Pokrm vložte na začátku vaření		

Zelenina a luštěniny	Teplota	Doba (min)
Vaření		
Brokolice ¹	100 °C	10 - 20
Květák ¹	100 °C	10 - 20
Špenát ¹	100 °C	5 - 10
Růžičková kapusta ¹	100 °C	30 - 40
Zelené fazolky ¹	100 °C	15 - 30
Cizrna ²	100 °C	60 - 90
Hrách ¹	100 °C	15 - 20
Čočka ²	100 °C	45 - 60
Vaření v tlakovém hrnci		
Zelenina v tlakovém hrnci ²	115 °C	3 - 6
Cizrna v tlakovém hrnci ²	115 °C	25 - 35
Bílé fazole v tlakovém hrnci ²	115 °C	25 - 35
Čočka v tlakovém hrnci ²	115 °C	10 - 20
Smažení		
Smažení obalované zeleniny ³	170 °C	4 - 8
Smažení zeleniny v těstíčku ³	170 °C	4 - 8
Smažení obalovaných hub ³	170 °C	4 - 8
Smažení hub v těstíčku ³	170 °C	4 - 8
¹ Předehejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm.		
² Na začátku přidejte pokrm.		
³ Olej zahřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		

Brambory	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Vařené bramborové knedlíky ¹	85 °C	30 - 40
Vaření		
Gnocchi ¹	100 °C	3 - 6
Vařené brambory ²	100 °C	30 - 45
Vařené sladké brambory ²	100 °C	30 - 45
Vaření v tlakovém hrnci		
Brambory v tlakovém hrnci ²	115 °C	10 - 20
Sladké brambory v tlakovém hrnci ²	115 °C	10 - 20
Smažení		
Brambory s ostrou omáčkou ³	160 °C	8 - 12
¹ Předehejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm.		
² Na začátku přidejte pokrm.		
³ Olej zahřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		

Těstoviny a cereálie	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Krupicová kaše ³	85 °C	5 - 10
Rýže parboiled ¹	90 °C	25 - 35
Celozrnná rýže ²	90 °C	45 - 55
Exotická rýže (např. basmati, thajská) ²	90 °C	8 - 12
Divoká rýže ²	90 °C	20 - 30
Quinoa ¹	90 °C	10 - 12
Polenta ³	85 °C	3 - 8
Vaření		
Semolinové těstoviny ³	100 °C	7 - 10
Čerstvé těstoviny ³	100 °C	3 - 5
Celozrnné těstoviny ³	100 °C	7 - 10
Semolinové těstoviny, plněné ³	100 °C	15 - 20
Čerstvé těstoviny, plněné ³	100 °C	5 - 8
Vaření v tlakovém hrnci		
Rýže v tlakovém hrnci ²	115 °C	6 - 8
Celozrnná rýže v tlakovém hrnci ²	115 °C	12 - 18
¹ Předehřejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm. ² Na začátku přidejte pokrm. ³ Pravidelně míchejte.		

Polévky	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Instantní krémové polévky ²	90 °C	10 - 15
Vaření		
Domácí vývary ¹	100 °C	60 - 90
Instantní polévky ²	100 °C	5 - 10
Vaření v tlakovém hrnci		
Domácí vývar v tlakovém hrnci ¹	115 °C	20 - 30
¹ Pokrm vložte na začátku. ² Pravidelně míchejte.		

Dezert	Teplota	Doba (min)
Pomalé vaření		
Mléčná rýže ³	85 °C	40 - 50
Ovesná kaše ³	85 °C	10 - 15
Čokoládový pudink ³	85 °C	3 - 5
¹ Pokrm vložte na začátku. ² Olej rozehřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky. ³ Pravidelně míchejte.		

Dezert	Teplota	Doba (min)
Vaření		
Kompot ¹	100 °C	15 - 25
Smažení		
Smažení koblih ²	160 °C	5 - 10
Smažení donutů ²	160 °C	5 - 10
Smažení větrníků ²	160 °C	5 - 10
¹ Pokrm vložte na začátku.		
² Olej rozehřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		
³ Pravidelně míchejte.		

Zmrazené potraviny	Teplota	Doba (min)
Udržování teploty, ohřívání		
Zelenina ve smetanové omáčce ⁴	70 °C	15 - 20
Rozmrazování vývaru ²	70 °C	15 - 25
Vaření		
Zelené fazolky, zmrazené ¹	100 °C	15 - 30
Smažení		
Smažení hranolek ³	180 °C	4 - 8
¹ Předehřejte a vařte s pokličkou. Po zaznění akustického signálu přidejte pokrm.		
² Na začátku přidejte pokrm.		
³ Olej zahřívejte s přiklopenou pokličkou. Smažte postupně a bez pokličky.		
⁴ Pravidelně míchejte.		

Ostatní	Teplota	Doba (min)
Udržování teploty, ohřívání		
Ohřívání gulášové polévky ¹	70 °C	10 - 20
Ohřívání svařeného vína ¹	70 °C	5 - 15
Pomalé vaření		
Ohřívání mléka ¹	85 °C	3 - 10
¹ Pokrm vložte na začátku.		

Asistent pro přípravu pokrmů

Pomocí této funkce můžete připravovat nejrůznější pokrmy. Spotřebič zvolí optimální nastavení.

Aktivovat

1. Zvolte varnou zónu.
2. Stiskněte aktivní režim vaření a vyberte možnost Asistent pro pokrmy.
3. Vyberte požadovanou kategorii pokrmu.
4. Vyberte požadovaný pokrm.

Budete kompletně provedeni procesem nastavení pro zvolený pokrm a obdržíte pokyny k přípravě tohoto pokrmu.

Deaktivace

Teplotu nastavte na 0 nebo vyberte jiný režim vaření.

powerMove Pro

Pomocí této funkce můžete stupeň ohřevu během vaření měnit tak, že nádobu jednoduše posunete dopředu nebo dozadu.

Pokud tuto funkci aktivujete, zobrazí se pro každou nádobu přednastavené stupně ohřevu. Podle polohy nádoby můžete zvolit jeden z pěti dostupných stupňů ohřevu.

Přednastavené stupně ohřevu: , **3.0**, **5.0**, **7.0** a **9.0**.


Pro změnu přednastavených stupňů ohřevu nahlédněte do kapitoly → "Základní nastavení".

Upozornění: Když zvolíte stupeň ohřevu a funkce se neaktivuje, je to pravděpodobně z toho důvodu, že bylo dosaženo maximálního příkonu spotřebiče. Pro nastavení funkce Maximální příkon najdete v kapitole → "Základní nastavení".

Aktivovat

Postavte nádobu na varnou zónu.

1. Stiskněte symbol  v hlavním panelu.

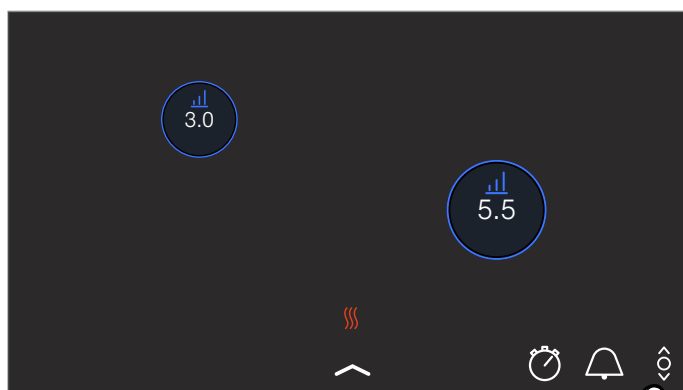


2. Stiskněte požadovaný ukazatel varné zóny.



Funkce je aktivovaná.

3. Posunujte nádobu po varné zóně, dokud nenastavíte požadovaný stupeň ohřevu. Na ukazateli varné zóny se zobrazí zvolený stupeň ohřevu.

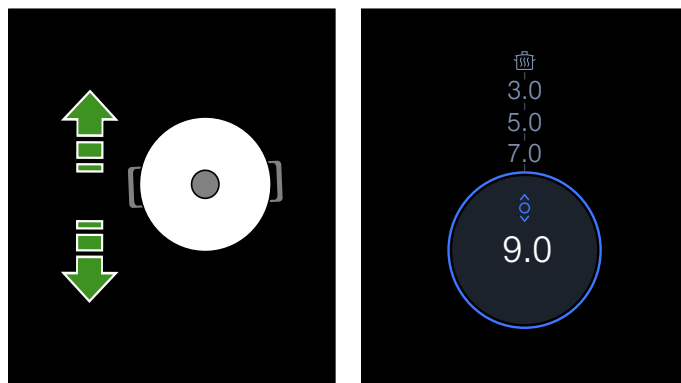

Upozornění

- Když není funkce pro požadovanou nádobu k dispozici, zazní akustický signál a funkce se neaktivuje.
- Když není funkce k dispozici pro žádnou s umístěných nádob, neobjeví se na hlavním displeji symbol .

Změna stupně ohřevu

Stupně ohřevu můžete měnit během vaření. Pro změnu stupně ohřevu se dotkněte oblasti, jejíž stupeň ohřevu chcete změnit.

Upozornění: Pokud se funkce deaktivuje, vrátí se stupeň ohřevu na přednastavené hodnoty

Deaktivace

Ukazatel varné zóny na hlavním displeji držte stisknutý tak dlouho, dokud se nezobrazí stupeň ohřevu **0.0**. Varná zóna se vypne.

Funkce je deaktivovaná.

Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku nemohly zapnout děti.

Aktivace a deaktivace dětské pojistky

Všechny varné zóny musí být vypnuté.

Aktivovat

1. Otevřete nabídku nastavení.
 2. Dotkněte se symbolu .
- Dětská pojistka je aktivovaná. Varná deska je zablokována.

Deaktivace

Postupujte podle pokynů na displeji.
Zablokování se zruší.

Automatická dětská pojistka

Tato funkce aktivuje dětskou pojistku automaticky po každém vypnutí varné desky.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí automatické dětské pojistky, je popsán v kapitole → "Základní nastavení"

Pauza

Při aktivované funkci „pauza“ zůstanou zachována všechna nastavení, ale není použit žádný stupeň ohřevu a nastavené doby přípravy se zastaví.

Aktivujete-li minutku nebo funkci stoppek, poběží dále. Když je funkce „pauza“ aktivovaná, nelze měnit čas minutky.

Zablokování nemá vliv na hlavní vypínač. Varnou desku můžete kdykoliv vypnout.

Aktivovat

Stiskněte symbol . Varná deska zůstane zablokována po dobu 30 minut. Nyní můžete například vyčistit povrch dotykového displeje, aniž byste změnili nastavení.

Deaktivace

Aby se funkce deaktivovala před uplynutím 30 minut stiskněte symbol  a poté Pokračovat.

Varná deska se vypne automaticky po 30 minutách.

Upozornění: Když posunete nádobu na varné desce a funkce je přitom aktivní, může dojít ke ztrátě všech nastavení.

Automatické vypnutí

Pokud je varná zóna v provozu delší dobu a neprovedete žádnou změnu nastavení, aktivuje se automatické bezpečnostní vypnutí.

Varná zóna přestane hřát. Na displeji se zobrazí upozornění.

Když se dotknete libovolného symbolu, ukazatel zhasne. Nyní můžete varnou zónu znovu nastavit.

To, kdy se aktivuje automatické bezpečnostní vypnutí, se řídí podle nastaveného stupně výkonu (po 1 až 10 hodinách).

Základní nastavení

Spotřebič umožňuje různá základní nastavení. Tato nastavení si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb.

Nastavení	Popis a volitelné možnosti
Jazyk	Můžete změnit jazyk spotřebiče.
Home Connect	Zde můžete spotřebič spojit s domácí sítí a mobilním zařízením.
Ovládání digest. cookConnect	Zde můžete ovládat důležité funkce digestoře přes varnou desku, např. stupeň ventilátoru a osvětlení.
Akustické signály	Můžete zvolit, které akustické signály má spotřebič vydávat.
Doba trvání akustického signálu	Dobu trvání akustických signálů můžete změnit.
Hlasitost signálu	Nastavení hlasitosti akustického signálu.
Akustický signál tlačítek	Můžete zvolit, zda mají při dotyku políček a symbolů na dotykovém displeji zaznívat akustické signály.
Hlasitost dotykového políčka	Hlasitost nastavíte stisknutím senzoru.
Jas ovládacího panelu	Můžete změnit jas displeje.
activeLight	Aktivace nebo deaktivace funkce activeLight.
Dětská pojistka	Varnou desku můžete pomocí dětské pojistky zablokovat a zajistit, aby ji nemohly bez dovolení používat děti.
reStart	Můžete nastavit, jak dlouho po vypnutí si spotřebič pamatuje naposledy použitá nastavení.
Maximální příkon	Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit ho místní síťové přípojce.
Senzor na vaření	Můžete připojit nový teplotní senzor.
Nastavení bodu varu	Můžete zadat nadmořskou výšku svého bydliště, aby varný senzor fungoval přesněji.
Stupně powerMove Pro	Přednastavené stupně pro funkci powerMove Pro lze změnit.
Informace o spotřebiči	Zde získáte informace o svém spotřebiči.
Nastavení z výroby	Všechna nastavení můžete vrátit do výchozího stavu.

Na základní nastavení:

Otevřete menu rychlé volby a stiskněte symbol  .
Všechny varné zóny musí být přitom vypnuté.

Nabídka Základní nastavení

Chcete-li procházet dostupná nastavení, táhněte prst nahoru nebo dolů. Pro zobrazení dalších možností v příslušných podnabídkách klepněte na nastavení.

Pro návrat k předchozí nabídce se v podnabídce dotkněte symbolu .

Opuštění základních nastavení

Pro opuštění nabídky základních nastavení se dotkněte symbolu .

Uložení nebo zrušení změn

Po provedení změn se při opuštění základních nastavení objeví potvrzovací obrazovka, která umožní uložení nebo zamítnutí provedených změn.

Home Connect

Tento spotřebič podporuje WLAN, nastavení mohou být odesílána ke spotřebiči pomocí mobilního zařízení.

Pokud spotřebič není připojen k domácí síti, pak spotřebič funguje jako varná deska bez připojení k síti. Varnou desku je možné stále ovládat ovládacím panelem.

Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Upozornění

- Varná deska není určena pro používání bez dozoru - na proces vaření je třeba dohlížet.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a ujistěte se, že jsou dodržovány také tehdy, pokud je spotřebič obsluhován pomocí aplikace Home Connect. Dodržujte také pokyny v aplikaci Home Connect → "Důležité bezpečnostní pokyny" na straně 6
- Pomocí aplikace Home Connect můžete k vašemu spotřebiči odesílat nastavení, která musíte na spotřebiči potvrdit. Ovládání spotřebiče během provozu není možné.
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Seřízení

Aby bylo možné provedení nastavení pomocí Home Connect, musí být na vašem mobilním koncovém přístroji instalována aplikace Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.

Při seřízení nastavení postupujte podle kroků určených aplikací.


Při seřízení musí být aplikace otevřená.

Automatické přihlášení k domácí síti

Potřebujete router s funkcí WPS.

Potřebujete přístup k vašemu routeru. Pokud tomu tak není, postupujte podle kroků „Manuální přihlášení do domácí sítě“.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Stiskněte "Nastavit pomocí asistenta" pro spuštění asistenta Home Connect.

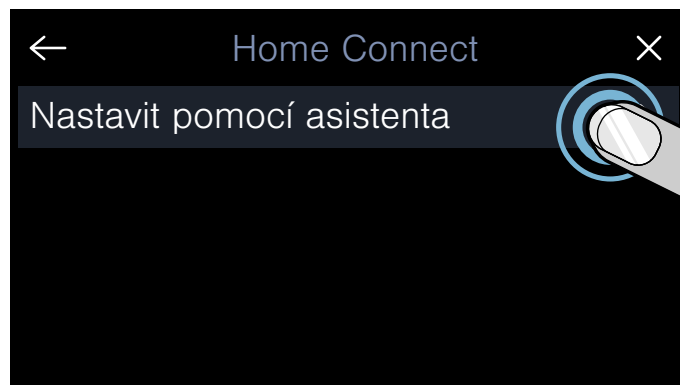

Zobrazí se upozornění v mobilním zařízení.

4. Pro pokračování stiskněte "Další".
5. Během 2 minut stiskněte na routeru tlačítko WPS. Pokud je varná deska připojená k domácí síti, zobrazí se odpovídající hlášení.

Upozornění:

Pokud nelze vytvořit připojení, spusťte znovu asistenta nebo přihlašte spotřebič do domácí sítě manuálně.

Zobrazí se hlášení, že spotřebič lze spojit s aplikací.

6. Pro spuštění připojení k aplikaci stiskněte "Další".



Pokud bylo spojení úspěšné, zobrazí se příslušné hlášení. V hlavním panelu se zobrazí symbol .


Symbol  se postupně rozsvítí, v závislosti na intenzitě spojení.

Manuální přihlášení k domácí síti


1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Stiskněte "Nastavit pomocí asistenta" pro spuštění asistenta Home Connect.

Budete vyzváni ke stisknutí tlačítka WPS na vašem routeru.

4. Zvolte "Není funkce WPS".

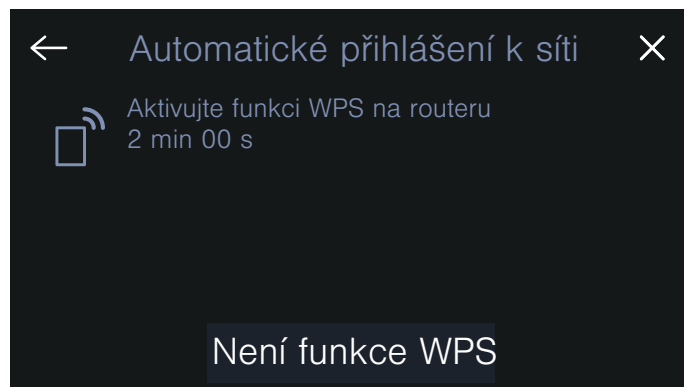

5. Řiďte se upozorněním a pro pokračování stiskněte Další .
6. Otevřete síťová nastavení mobilního zařízení a pomocí SSID „HomeConnect“ s heslem „HomeConnect“ přihlašte mobilní zařízení k síti varné desky.

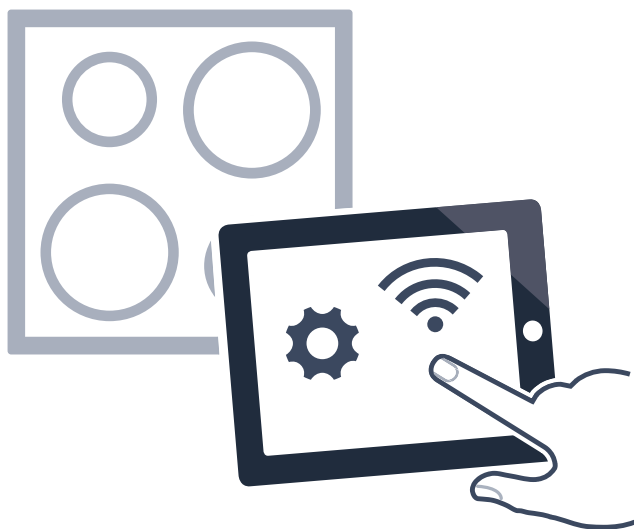

Upozornění:

Pokud nelze vytvořit připojení, spusťte znovu asistenta a přihlašte spotřebič k domácí síti manuálně.

7. Řiďte se výzvou v aplikaci a uveďte název sítě a heslo vaší domácí sítě (WLAN). Zobrazí se hlášení, že spotřebič lze spojit s aplikací.

8. Pro spuštění připojení k aplikaci stiskněte "Další".



Pokud bylo spojení úspěšné, zobrazí se příslušné hlášení. V hlavním panelu se zobrazí symbol . Symbol  se postupně rozsvítí, v závislosti na intenzitě spojení.

Nastavení Home Connect

Home Connect můžete kdykoliv přizpůsobit svým potřebám.

Pro zobrazení informací o síti a spotřebiči navigujte v základním nastavení vaší varné zóny k nastavení Home Connect.

Nastavení	Popis a volitelné možnosti
Nastavit pomocí asistenta	Varnou desku lze do domácí sítě přihlásit automaticky nebo manuálně. ■ Nastavení s využitím Asistence (automatické připojení k domácí síti)*. ■ Nastavení s funkcí Asistence: Žádná funkce WPS (manuální přihlášení do domácí sítě). Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
Spojit s aplikací	Můžete vytvořit připojení k jednomu nebo více účtům Home Connect. Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
Nastavení pomocí aplikace	Můžete nastavit povolení odesílání nastavení pro vaření. ■ Vyp: V aplikaci je zobrazen aktuální stav varné desky. ■ Zap*: Nastavení může aplikace zasílat do varné desky. Zasláná nastavení musí být potvrzena na varné desce. Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
Wi-Fi	Vysílací modul varné desky lze vypnout a odpojit tak připojení k WLAN. ■ Deaktivováno: Vysílací modul vypnutý. ■ Aktivováno*: Vysílací modul připojený. Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
Zrušení spojení se sítí	Uložená připojení s domácí sítí lze kdykoli zrušit. Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
Informace o spotřebiči	Zobrazí se informace o Home Connect a síti. Upozornění: Nastavení se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska propojená s domácí sítí.
*Nastavení z výrobního závodu	

Upozornění:

Nastavit pomocí asistenta se zobrazí pouze tehdy, pokud ještě neexistuje připojení k domácí síti. Všechna ostatní nastavení se zobrazí pouze tehdy, pokud již bylo vytvořeno připojení k domácí síti.

Symboly WLAN

Ukazatel WLAN v hlavním panelu se mění v závislosti na stavu a kvalitě připojení a dostupnosti serverů Home Connect.

Deaktivace WLAN


Pokud je aktivovaná Wi-Fi, můžete používat funkce Home Connect.

Upozornění:

V pohotovostním režimu je spotřeba energie max. 2 W.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Stiskněte "Wi-Fi".

4. Zvolte Vyp .

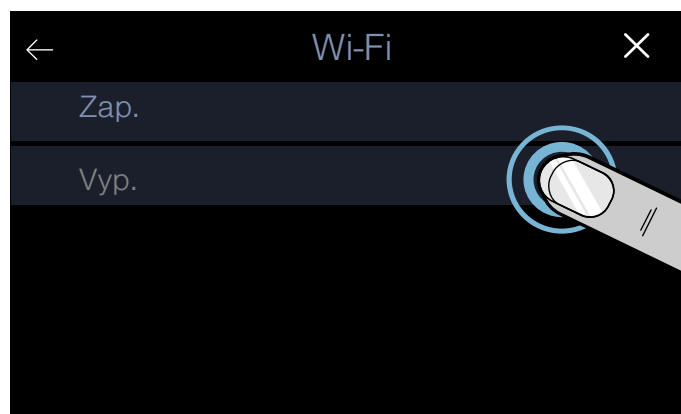

WLAN je deaktivovaná a na ovládacím panelu zhasne symbol .


Odpojit ze sítě

Varnou desku můžete od sítě kdykoliv odpojit.

Upozornění:

Pokud je varná deska odpojená ze sítě, nelze ji ovládat pomocí aplikace Home Connect.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Stiskněte Zrušení spojení se sítí.
4. Potvrďte pomocí "Další".

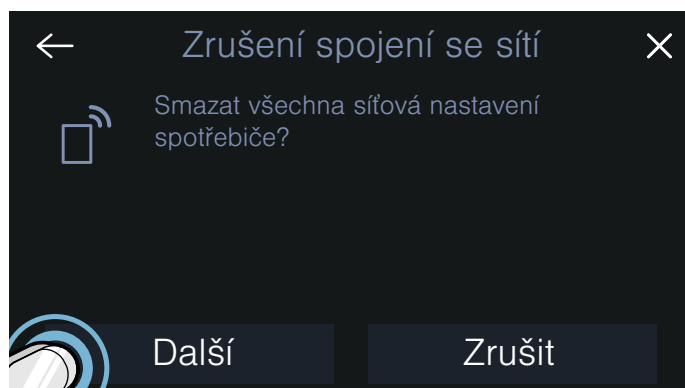

Spotřebič je odpojen od domácí sítě a na ovládacím panelu zhasne symbol .

Upozornění:

Připojení k síti se zruší také tehdy, pokud spotřebič vrátíte do nastavení z výrobního závodu.

Zapojení do sítě

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Stiskněte "Nastavit pomocí asistenta" pro spuštění asistenta Home Connect.
4. Řiďte se pokyny podle → "Automatické přihlášení k domácí síti" nebo → "Manuální přihlášení k domácí síti".


Připojení k aplikaci

Pokud máte na mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci Home Connect, můžete ji spojit s varnou deskou.

Upozornění

- Spotřebič musí být připojen k síti.
- Aplikace musí být otevřená a nastavená.
- Pokud je vytvořené přímé spojení s odsavačem par, odpojte varnou desku nejprve od domácí sítě a spusťte proces připojení znovu. → "Odpojit ze sítě" na straně 39 → "Zapojit do sítě" na straně 39

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Zvolte Spojit s aplikací.

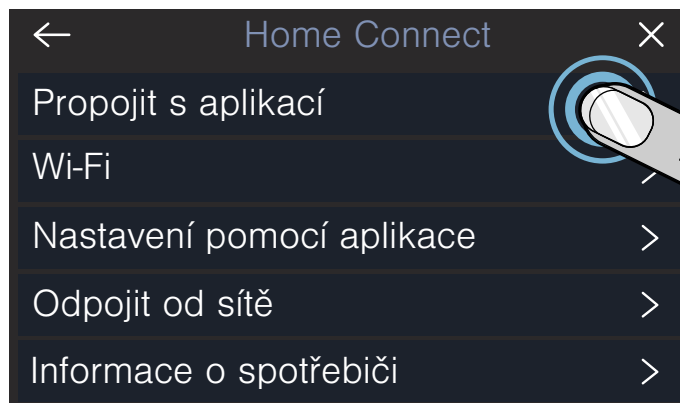

K varné desce můžete připojit také další účet Home Connect. Zvolte znovu Spojit s aplikací.

4. Pro ukončení procesu připojení postupujte podle pokynů v aplikaci.


Nastavení přes aplikaci

Aplikace Home Connect usnadňuje přístup k základním nastavením. Nastavení varných zón je možné odeslat do varné desky.

Upozornění

- Varná deska musí být zapnutá, ale všechny varné zóny musí být vypnuté.
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. Pokud spotřebič obsluhujete napřímo, nemůžete ho obsluhovat přes aplikaci Home Connect.
- Spotřebič má při dodání aktivovaný přenos nastavení.
- Pokud je přenos nastavení deaktivovaný, v aplikaci Home Connect se zobrazují jen provozní stavy varné desky.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Home Connect".
3. Nastavení pomocí aplikace.

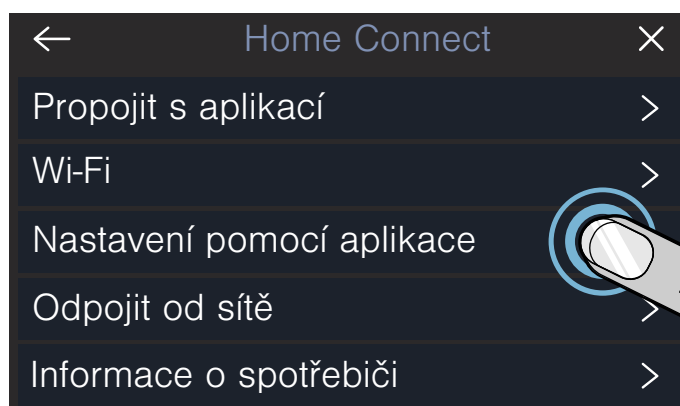

4. Pro aktivaci přenosu stiskněte Zap, pro deaktivaci přenosu stiskněte Vyp.

Potvrzení nastavení

Jakmile jsou nastavení přenesena na varnou zónu, zobrazí se na varné desce hlášení. Budete dotázáni, zda mají být nastavení převzata. Pro potvrzení nastavení stiskněte "Ano". Pro odmítnutí nastavení stiskněte "Zrušit".

Aktualizace softwaru

Pomocí funkce update softwaru varné desky aktualizujete software (např. optimalizace, odstraňování závad, bezpečnostně relevantní aktualizace). Předpokladem pro používání aplikace je, že jste zaregistrovaný uživatel, aplikace Home Connect je nainstalována na mobilním zařízení a je připojená k serveru Home Connect.

Jakmile je aktualizace softwaru k dispozici, aplikace Home Connect vás o tom informuje. Update softwaru můžete spustit přes aplikaci nebo varnou desku. Řiďte se pokyny na dotykovém displeji.

Po úspěšném stažení můžete provést instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste připojeni na místní síť.

Po úspěšné instalaci odešle aplikace Home Connect odpovídající informaci.

Upozornění

- Během stahování můžete varnou desku dále používat.
- V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizaci softwaru stahovat také automaticky.
- V případě bezpečnostních aktualizací doporučujeme provést instalaci co možná nejrychleji.

Vzdálená diagnostika

V případě poruchy může zákaznický servis přistupovat k vašemu spotřebiči pomocí vzdálené diagnostiky.

Kontaktujte zákaznický servis a zajistěte, aby byl spotřebič spojený se serverem Home Connect, a zkontrolujte, zda je služba vzdálené diagnostiky dostupná ve vaší zemi.

Upozornění:

Další informace týkající se také dostupnosti služby vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete v rubrice pro pomoc a podporu na webových stránkách Home Connect ve vaší zemi: www.home-connect.com

Upozornění k ochraně údajů

Při prvním spojení spotřebiče se sítí WLAN připojené k internetu přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví používání funkcí Home Connect a je nutná teprve v okamžiku, kdy budete chtít funkci Home Connect poprvé použít.

Upozornění:

Upozorňujeme, že funkce Home Connect lze používat pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech								

Ovládání ventilace

Tento spotřebič můžete spojit s vhodnou digestoří a ovládat tak funkce digestoře prostřednictvím varné desky.

Máte různé možnosti, jak spojit spotřebiče:

Home Connect

Pokud oba spotřebiče disponují funkcí Home Connect, pak je možné spojení spotřebičů pomocí aplikace Home Connect.


Oba spotřebiče lze ovládat pomocí aplikace a ovládacího panelu.

Řiďte dodanými podklady Home Connect a pokyny v kapitole Home Connect. → "Home Connect" na straně 36



Přímé spojení spotřebičů


Pokud spotřebič spojíte přímo s digestoří, lze digestoř ovládat pomocí varné desky. Spojení s domácí sítí nebo s aplikací není pro oba spotřebiče možné. Oba spotřebiče lze ovládat pomocí ovládacího panelu.

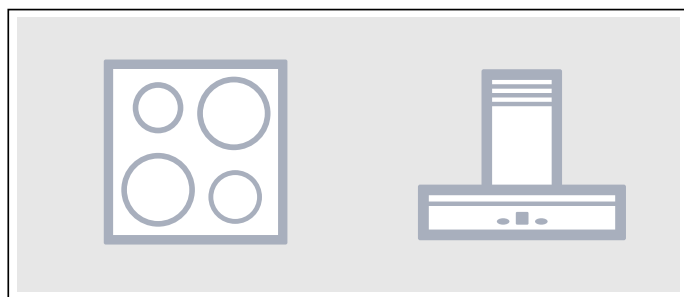

Spojení spotřebičů prostřednictvím domácí sítě

Tento druh spojení použijte, pokud s aplikací Home Connect není spojený žádný spotřebič nebo je s ní spojený jen jeden ze dvou spotřebičů.

Pokud jsou spotřebiče navzájem spojené prostřednictvím domácí sítě, můžete pro varnou desku používat jak ovládání digestoře, tak také Home Connect.

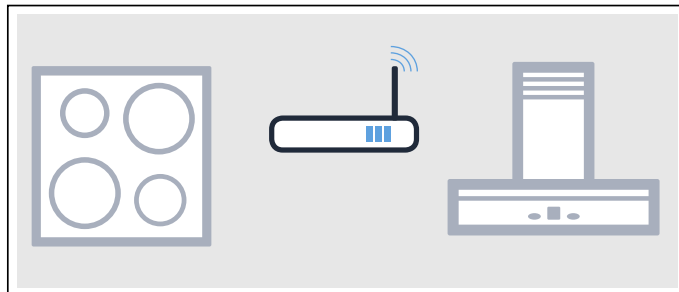

Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití digestoře a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí ovládání na varné desce. → "Důležité bezpečnostní pokyny" na straně 6
- Ovládání na digestoři má vždy přednost. V této chvíli není možné ovládání digestoře prostřednictvím varné desky.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba energie max. 2 W.

Seřízení

Při seřízení spojení mezi varnou deskou a odsavačem par musí být varná deska zapnutá.

Přímé spojení

Ujistěte se, že je odsavač par vypnutý.

Dodržujte kapitolu "Připojení k varné desce" v návodu k použití k odsavači par.

Upozornění:

Pokud vaši varnou desku spojíte přímo s odsavačem par, pak již není možné spojení s domácí sítí, a aplikaci Home Connect nemůžete dále používat.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Zvolte nastavení Ovládání digest. cookConnect.
3. Stiskněte "Přímo spojit."
4. Během 2 minut zahajte propojování na odsavači par. Jakmile je varná deska připojena k odsavači par, zobrazí se příslušné hlášení. V hlavní nabídce se zobrazí symboly pro řízení odsavače par pomocí varné desky.

Spojení pomocí domácí sítě

Potřebujete router s funkcí WPS.

Je nezbytný přístup k routeru. Pokud tomu tak není, postupujte podle kroků pro „Přímé připojení“.

Nejprve zajistěte, aby byl odsavač par zapojený do stejné domácí sítě.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Zvolte nastavení Ovládání digest. cookConnect.
3. Stiskněte "Spojit síť".
4. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru. Pokud je varná deska připojená k domácí síti, zobrazí se odpovídající hlášení.
5. Během 2 minut zahajte propojování na odsavači par. Jakmile je varná deska připojená k odsavači par, zobrazí se příslušné hlášení. V hlavní nabídce se zobrazí symboly pro řízení odsavače par pomocí varné desky.

Upozornění:

Spojení je možné vytvořit jen tehdy, pokud jsou oba spotřebiče spojené s domácí sítí a nacházejí se v procesu připojování. Pokud doba pro proces připojování u jednoho nebo u obou spotřebičů již vypršela, zahajte nové připojování.

Odpojit ze sítě

Uložená připojení k domácí síti nebo odsavačem par můžete kdykoli zrušit.

1. Pomocí symbolu  otevřete základní nastavení v menu rychlých voleb.
2. Stiskněte nastavení "Ovládání digest."
3. Stiskněte "Zrušení spojení". Připojení bylo znovu obnoveno.

Ovládání digestoře pomocí varné desky

V základních nastaveních vaší varné desky můžete nastavit reakci vašeho odsavače par v závislosti na zapnutí a vypnutí varné desky nebo jednotlivých varných zón. → "Nastavení ovládání odsavače par" na straně 43

Další nastavení můžete provést skrze ovládací pole.

Nastavení ventilátoru

Aktivovat

1. V oblasti nastavení stiskněte symbol . Na displeji se zobrazí přednastavený stupeň ventilátoru.
2. Volba požadovaného stupně ventilátoru. Pro volbu intenzivních stupňů stiskněte **int 1** nebo **int 2**.

Ventilátor byl deaktivován.

Deaktivace

1. V oblasti nastavení stiskněte symbol .
2. Zvolte stupeň ventilátoru 0.

Ventilátor byl deaktivován.

Nastavení automatického režimu

Aktivovat

1. V oblasti nastavení stiskněte symbol .
2. Zvolte **auto**.

Je aktivován automatický režim.

Při vzniku par se ventilátor spustí automaticky.

Deaktivace

1. V oblasti nastavení stiskněte symbol .
2. Zvolte stupeň ventilátoru 0.

Automatický režim je deaktivován.

Nastavení osvětlení digestoře

Osvětlení odsavače par můžete zapínat a vypínat pomocí ovládacího panelu varné desky.

Stiskněte symbol  v hlavní nabídce.

Nastavení ovládání odsavače par

Ovládání odsavače par umístěné na varné desce můžete kdykoliv přizpůsobit svým potřebám.

Upozornění:

Nastavení se zobrazí pouze tehdy, pokud je spotřebič spojený s odsavačem par.

Ajustes	Descripción y opciones
Ovládání ventilátoru	Můžete nastavit, zda a jak se odsavač par po zapnutí varné desky spustí. ■ Vypnuto: V případě potřeby musíte odsavač par zapnout manuálně. ■ Zapnutí v automatickém režimu*: Odsavač par se zapne při zapnutí nezávislé varné zóny v automatickém režimu. ■ Zapnutí v manuálním režimu*: Odsavač par se zapne při zapnutí nezávislé varné zóny na pevně stanovený stupeň.
Doběh ventilátoru	Doběh odsavače par slouží k odstranění zbytkových pachů. Poté se odsavač par automaticky vypne. ■ Vyp. ■ Zapnutí v automatickém režimu* ■ Zapnutí v manuálním režimu ■ Žádná změna: Když varnou desku vypnete, tak se nastavení odsavače par nezmění.
Automatické zapnutí světla	Můžete nastavit, zda se má osvětlení odsavače par zapnout automaticky zároveň s varnou deskou. ■ Zap* - Osvětlení se zapne při zapnutí varné desky. ■ Vyp.
Automatické vypnutí světla	Můžete nastavit, zda se má osvětlení odsavače par zapnout automaticky zároveň s varnou deskou. ■ Deaktivováno* ■ Aktivováno: Osvětlení se vypne při vypnutí varné desky.
Zrušení spojení	Uložená propojení s domácí sítí a s odsavačem par můžete kdykoli zrušit.
*Nastavení z výrobního závodu	

Maximální příkon

Pomocí funkce Maximální příkon lze nastavit celkový výkon varné desky.

Varná deska je nastavená z výrobního závodu. Maximální příkon je uveden na typovém štítku. Pomocí funkce powerManagement lze změnit hodnotu podle požadavků příslušné elektroinstalace.

Aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty, tak je varná deska vybavena řadou komponentů zajišťujících automatické rozdělení momentálního výkonu mezi zapnuté varné zóny.

Pokud je funkce Maximální příkon aktivní, může výkon varné zóny občas klesnout pod jmenovitou hodnotu. Když je varná zóna zapnutá a dosáhne maximálního výkonu, zobrazí se na ukazateli příslušné hlášení. Spotřebič sám reguluje a volí nejvyšší možný stupeň ohřevu.

Pro další informace o změnách celkového výkonu nahlédněte do kapitoly → "Základní nastavení"

Čištění

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky obdržíte u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

Varná deska

Čištění

Varnou desku čistěte po každém vaření. Zabráníte tak připečení ulpívajících zbytků. Varnou desku čistěte teprve, když zhasne ukazatel zbytkového tepla.

Varnou desku čistěte vlhkým hadříkem a poté ji osušte hadrem, aby se nevytvořily skvrny od vodního kamene.

Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro varné desky tohoto druhu. Řiďte se údaji výrobce uvedenými na obale výrobku.

V žádném případě nepoužívejte:

- nezředěné prostředky na mytí nádobí
- čisticí prostředky pro myčku nádobí
- abrazivní prostředky
- agresivní čisticí prostředky, jako spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- drsné houbičky
- vysokotlaké čističe nebo parní čističe

Úporné nečistoty odstraníte nejlépe škrabkou na sklo, která se prodává. Řiďte se pokyny výrobce.

Vhodné škrabky na sklo obdržíte u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

Dobrých výsledků dosáhnete pomocí speciálních houbiček na čištění sklokeramických varných desek.

Možné skvrny

Vodní kámen a zbytky vody	Vyčistěte varnou desku, jakmile vychladne. Můžete použít vhodný čisticí prostředek na sklokeramické varné desky.*
Cukr, zbytky rýže nebo plast	Okamžitě vyčistěte. Použijte škrabku na sklo. Pozor: nebezpečí popálení.*

* Poté vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte hadrem.

Upozornění: Nepoužívejte čisticí prostředky, dokud je varná deska horká, mohly by tak vzniknout skvrny. Zkontrolujte, zda jste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.

Rám varné desky

Abyste zabránili poškození rámu varné desky, řiďte se následujícími pokyny:

- Používejte pouze teplý mycí roztok.
- Nové mycí hadříky před použitím důkladně propláchněte.
- Nepoužívejte drhnoucí nebo ostré čisticí prostředky.
- Nepoužívejte škrabku na sklo nebo špičaté předměty.

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

Použití

Na displeji se nezobrazuje žádný ukazatel

Možná je nesprávně nastavený jas. Podívejte se na displej shora a nastavte jas pomocí základních nastavení.

Další informace o nastavení najdete v kapitole → "Základní nastavení"

Na hlavním displeji se zobrazí varování a zazní akustický signál

Odstraňte z ovládacího panelu tekutiny nebo zbytky pokrmů. Odstraňte všechny předměty, které leží na ovládacím panelu.

Návod na deaktivaci akustického signálu najdete v kapitole → "Základní nastavení"

Zvuky

Proč jsou během vaření slyšet zvuky?

V závislosti na vlastnostech dna nádoby mohou při provozu varné desky vznikat určité zvuky. Tyto zvuky jsou normální a patří k indukční technologii. Nejsou známkou závady.

Možné zvuky:

Hluboké bzučení jako u transformátoru:

Vzniká při vaření na vysoký stupeň ohřevu. Zvuk zmizí nebo bude tišší, když snížíte stupeň ohřevu.

Tiché bzučení:

Nádoba je možná příliš malá nebo není vhodná pro indukční vaření. Přesuňte nádobu na jiné místo na varné zóně nebo použijte větší nádobu.

Tiché pískání:

Vzniká, když je nádoba prázdná. Zvuk utichne, jakmile dáte do nádoby vodu nebo potraviny.

Vysoké pískavé zvuky:

Mohou vznikat, když se současně používají dvě varné zóny na nejvyšší stupeň ohřevu. Toto pískání zmizí nebo bude tišší, když snížíte stupeň ohřevu.

Praskání:

Vzniká u nádob z různých materiálů nad sebou nebo při současném použití nádob různé velikosti a z různých materiálů. Hlasitost zvuku se může lišit podle množství a způsobu přípravy pokrmů.

Zvuk ventilátoru:

Varná deska je vybavená ventilátorem, který se zapíná při vysokých teplotách. Ventilátor může běžet dál i po vypnutí varné desky, pokud je změřená teplota ještě příliš vysoká.

Cvakání:

Občasné cvaknutí při aktivaci nebo přesunutí nádoby je naprosto normální.

Příležitostně mohou vznikat zcela náhodné zvuky, které nesouvisí s nádobám.

Nádobí**Které nádoby jsou vhodné pro indukční varnou desku?**

Informace o nádobách, které jsou vhodné pro indukční vaření, najdete v kapitole → *"Indukční vaření"*

Proč varná deska nehřeje?

Zajistěte, aby byla nádoba vhodná pro indukční vaření. Informace o druhu, velikosti a umístění nádob najdete v kapitole → *"Indukční vaření"*

Proč trvá tak dlouho, než se nádoba ohřeje, resp. proč se neohřeje správně, ačkoli je nastavený vysoký stupeň ohřevu?

Zajistěte, aby byla nádoba vhodná pro indukční vaření. Informace o druhu, velikosti a umístění nádob najdete v kapitole → *"Indukční vaření"*

Zobrazení nádoby na dotykovém displeji neodpovídá velikosti ani tvaru skutečné nádoby

Zobrazení nádoby na dotykovém displeji slouží pouze k orientaci.
Zajistěte, aby nádoba stála zcela uvnitř varné zóny.

Na varné zóně stojí nádoba, která se nezobrazuje na dotykovém displeji

Na varné zóně stojí víc než 8 nádob.
Nádoba je příliš malá: Doporučujeme průměry od 90 do 340 mm.
Použijte velkou nádobu nebo nádobu, která je vhodná pro indukci, nebo změňte rozmístění nádob na varné zóně. Informace o nádobách, které jsou vhodné pro indukční vaření, najdete v kapitole → *"Indukční vaření"*

Na varné zóně stojí dvě nádoby. Na dotykovém displeji se však zobrazuje jen jedna nádoba.

Když postavíte dvě nádoby těsně vedle sebe na varnou zónu, může dojít k tomu, že je dotykový displej zobrazí jako jednu nádobu.
Postavte nádoby dál od sebe tak, aby dotykový displej zobrazil dvě jednotlivé nádoby.

Na varné zóně stojí jedna nádoba. Na dotykovém displeji se však zobrazují dvě nebo více nádob.

Je možné, že dno nádoby je zdeformované nebo má vzor, nebo tato nádoba není vhodná pro indukční vaření.
Zkontrolujte, zda má nádoba rovné dno, a opět ji postavte na varnou plochu. Informace o druhu, velikosti a umístění nádoby najdete v kapitole → *"Indukční vaření"*

Ne každou nádobu, která se nachází na varné desce, lze aktivovat.

Na varnou desku můžete postavit až 8 varných nádob, ale můžete současně vařit pouze v 6 rovnoměrně rozmístěných nádobách.
Informace o umístění varných nádob naleznete v kapitole → *"Indukční vaření"*.
Na každé straně můžete vařit až ve 3 varných nádobách. Pokud se nádoba nachází ve středu varné desky nebo je příliš velká, omezuje tím počet aktivních varných nádob.
Informace o umístění varných nádob naleznete v kapitole → *"Indukční vaření"*.
Jedna z varných nádob není vhodná pro indukční vaření. Na dotykovém displeji se objeví vedle této nádoby symbol .
Informace o nádobách vhodných pro indukční vaření naleznete v kapitole → *"Indukční vaření"*.
Byl překročen maximální příkon spotřebiče nebo je aktivováno nastavení Maximální příkon.
Zkontrolujte instalaci a správně nastavte Maximální příkon. Viz kapitola → *"Základní nastavení"*

Stupeň ohřevu nelze zvýšit.

Bylo dosaženo maximálního příkonu spotřebiče nebo je aktivované nastavení Maximální příkon.
Změňte rozmístění nádob na varné desce. Zkontrolujte instalaci a správně nastavte Maximální příkon. Viz kapitola → *"Základní nastavení"*

Senzor vaření není k dispozici.

Bylo dosaženo maximálního příkonu spotřebiče nebo je aktivované nastavení Maximální příkon.
Chcete-li použít senzor vaření, snižte stupeň ohřevu nebo zcela vypněte varnou zónu. Změňte rozmístění nádob na varné desce. Zkontrolujte instalaci a správně nastavte Maximální příkon. Viz kapitola → *"Maximální příkon"*

Při intenzivním používání se prodlužuje doba vaření.

Může to souviset s tím, že interní ochranné mechanismy zabraňují přehřátí varné desky.
Zkuste změnit polohu nádoby.

Uvnitř nádoby dochází k nesterjnoměrné tvorbě bublinek.

Podle vybraného stupně ohřevu, druhu nádoby nebo kombinace s jinými nádobami může docházet k nesterjnoměrné tvorbě bublinek.
Nemá to vliv na teplotu ani postup vaření.

Informace o druhu, velikosti a umístění nádoby najdete v kapitole → "*Indukční vaření*"

Čištění**Jak se varná deska čistí?**

Optimálních výsledků dosáhnete použitím speciálních čisticích prostředků na sklokeramiku. Nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky do myčky nádobí (koncentráty) ani drsné drátěnky.

Další informace k čištění a ošetřování varné desky najdete v kapitole → "*Čištění*"

Domácí síť**Proč nelze připojit varnou desku do domácí sítě po stisknutí tlačítka WPS na routeru?**

Po výběru volitelné možnosti automatického připojení stiskněte v následujících 2 minutách tlačítko WPS na routeru.

Pokud tato doba uplynula, znovu začněte s vytvářením připojení. Pokud problémy přetrvávají, vraťte spotřebič do továrního nastavení, viz kapitola → "*Základní nastavení*".

Proč se mobilní zařízení nepřihlašuje do sítě Home Connect?

Připojte pomocí SSID HomeConnect a hesla HomeConnect.

Zajistěte, aby byly správně zadány všechny znaky a rozlišujte malá a velká písmena.

? Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než zavoláte zákaznický servis, věnujte pozornost následujícím upozorněním a tipům.

Tipy

Problém	Odstranění problému
Varnou desku nelze zapnout.	Podle jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda v přívodu elektrického proudu nedošlo ke zkratu. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený podle schématu zapojení. Pokud nelze poruchu odstranit, informujte zákaznický servis.
Dotykový displej nereaguje nebo je zablokovaný.	Ovládací panel je vlhký nebo se na něm nachází nějaký předmět. Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.
Nelze zvýšit stupeň ohřevu varné zóny.	Byl omezen celkový výkon varné desky. Upravte celkový výkon pod nabídkou Maximální příkon v základních nastaveních. Příliš velká varná nádoba může ovlivnit maximální stupeň ohřevu na stejné polovině varné desky. Varnou nádobu znovu umístěte.
Pokud se na dotykovém displeji nachází nějaký předmět, zazní akustický signál.	Odstraňte předmět a varnou desku znovu nastavte. Na ovládací panel nestavte žádné horné nádoby.
Varná deska reaguje nezvykle nebo ji nelze správně ovládat.	Pomocí domovní pojistky nebo jističe v pojistkové skříni vypněte spotřebič. Počkejte několik sekund a spotřebič znovu zapněte.
Elektronika je přehřátá a vypnula příslušnou varnou zónu. Elektronika se přehřála a vypnula všechny varné zóny.	Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření.
V oblasti ovládacího panelu se nachází horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula.	Odstraňte příslušnou nádobu. Počkejte několik sekund. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření.
Varná zóna je přehřátá a z důvodu ochrany pracovní plochy se vypnula.	Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Poté varnou zónu opět zapněte.
Nelze aktivovat funkci přenosu nastavení.	Aktivní nádoba byla odstraněna ze své pozice a místo ní byla umístěna nádoba o jiné velikosti. Otestujte se stejnou nádobou.
Varná deska byla v provozu dlouhou dobu a bez přerušení.	Je aktivované automatické bezpečnostní vypnutí. Viz kapitola → "Automatické vypnutí"
Nesvítí boční světelné pruhy activeLight.	Informujte zákaznický servis.
Senzor vaření je přehřátý a varná zóna se vypnula. E8202	Počkejte, dokud teplotní senzor dostatečně nevychladne. Poté znovu aktivujte funkci.
Senzor vaření je přehřátý a sousedící varné zóny se vypnuly. E8203	Pokud senzor vaření nepoužíváte, vyjměte ho z nádoby a umístěte ho daleko od ostatních varných zón nebo zdrojů tepla. Znovu zapněte varné zóny.
Baterie senzoru vaření je téměř vybitá. E8204	Vyměňte baterii 3V CR2032. Viz kapitola → "Výměna baterie"
Připojení k senzoru vaření se přerušilo. E8205	Funkci vypněte a poté znovu zapněte.
Senzor vaření je porouchaný/vadný. E8206	Informujte zákaznický servis.
Ukazatel senzoru vaření nesvítí a senzor nereaguje.	Vyměňte baterii 3V CR2032. Viz kapitola → "Výměna baterie" Pokud problém přetrvává, podržte 8 - 10 sekund stisknutý symbol na senzoru vaření a senzor propojte znovu s varnou deskou. Viz kapitola → "Spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím panelem" Pokud problém přetrvává, informujte zákaznický servis.
Ukazatel na senzoru dvakrát zabliká. Baterie senzoru vaření je téměř vybitá. Příští proces vaření se může z důvodu vybité baterie přerušit.	Vyměňte baterii 3V CR2032. Viz kapitola → "Výměna baterie"

Upozornění, varování a chybová hlášení

Pokud se vyskytne problém, na displeji se automaticky zobrazí upozornění, varování nebo chybová hlášení. Pro odstranění problému postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

Upozornění

- U některých varování se zobrazí chybový kód. Pokud je to nutné, sdělte zákaznickému servisu kód chyby.
- Pokud se vyskytne porucha, spotřebič se nepřepne do režimu Standby.

Problém	Odstranění problému
Ukazatel na senzoru třikrát zabliká. Připojení k senzoru vaření se přerušilo.	Podržte 8 - 10 sekund stisknutý symbol na senzoru vaření a senzor propojte znovu s varnou deskou. Viz kapitola → "Spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím panelem"
Varná deska se nemůže spojit s domácí sítí nebo odsavačem par. E7010	Vypněte a znovu zapněte varnou desku. Pokud se problém objeví znovu, informujte zákaznický servis.
Provozní napětí není správné a je mimo normální provozní rozsah. E9000/E9010	Kontaktujte dodavatele elektrické energie.
Varná deska není správně připojená U400	Odpojte varnou desku z elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je varná deska připojená podle schématu zapojení.

Předváděcí režim

Když se na displeji zobrazí **DEMO MODE**, je aktivní předváděcí režim. V předváděcím režimu spotřebič nehřeje. Odpojte spotřebič od napájení. Počkejte několik sekund a spotřebič znovu zapojte. Poté během 3 minut po zapnutí deaktivujte předváděcí režim v základních nastaveních.



Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

Číslo E a číslo FD

Potřebujete-li náš servis, uveďte číslo E a číslo FD spotřebiče.

Typový štítek s těmito čísly najdete:

- V dokladu spotřebiče.
- Na spodní části varné desky.

Číslo E najdete také na skleněné ploše varné desky. V základním nastavení si můžete ověřit seznam zákaznických servisů a číslo FD. Viz k tomu kapitolu → *"Základní nastavení"*.

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, případně v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



Celoplošný indukčný varný panel

EZ9..KZ...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sk Návod na obsluhu

Register
your
product
online

Obsah

	Používanie podľa príkazov	5
	Dôležité bezpečnostné upozornenia	6
	Príčiny poškodenia	8
	Prehľad	8
	Ochrana životného prostredia	9
	Tipy ako šetriť energiou	9
	Ekologicky zlikvidujte odpad	9
	Kuhanie z indukciou	9
	Výhody varenia s indukciou	9
	Riad na varenie	9
	Oboznámenie sa so spotrebičom	11
	Varná zóna	11
	Ovládací panel	11
	Prehľad jednotlivých menu	12
	Ukazovateľ varnej zóny	13
	Aktivácia osvetlenia activLight	14
	Ukazovateľ zvyškového tepla	14
	Obsluha spotrebiča	14
	Prvé použitie	14
	Zapnutie a vypnutie varnej dosky	14
	Nastavenie varnej zóny	14
	Odporúčania pri varení	15
	Časové funkcie	18
	Automatická doba ohrevu	18
	Krátkodobý časovač	19
	Funkcia stopiek	19
	Funkcia PowerBoost	20
	Aktivácia	20
	Deaktivovanie	20
	Funkcia panBoost	21
	Odporúčania na používanie	21
	Aktivácia	21
	Deaktivovať	21
	Funkcia udržiavania tepla	22
	Aktivácia	22
	Deaktivovanie	22
	Prenesenie nastavení	22
	Aktivácia	22
	Bezdrôtový teplotný senzor	23
	Príprava a starostlivosť o bezdrôtový senzor teploty	23
	Prepojenie bezdrôtového senzora teploty s ovládacím panelom	23
	Čistenie	24
	Výmena batérie	24
	Vyhlásenie o zhode	25
	Senzor varenia	26
	Procesy varenia so senzorom varenia	26
	Výhody	27
	Tipy na varenie so senzorom varenia	27
	Nastavenie bodu varu	27
	Nastavenie vykonáte takto	28
	Odporúčané jedlá	29
	Asistent pre prípravu pokrmu	32
	powerMove Pro	33
	Aktivácia	33
	Deaktivovanie	33
	Detská poistka	34
	Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky	34
	Automatická detská poistka	34
	Pauza	34
	Aktivácia	34
	Deaktivovanie	34
	Automatické vypnutie	34
	Základné nastavenia	35
	K základným nastaveniam:	35
	Menu základných nastavení	35
	Opustenie základných nastavení	35
	Uloženie alebo zamietnutie zmien	35
	Home Connect	36
	Nastavenie	36
	Nastavenia Home Connect	38
	Aktualizácia softvéru	40
	Vzdialená diagnostika	40
	Upozornenie k ochrane údajov	40
	Vyhlásenie o zhode	40
	Nastavenie odsávača pár	41
	Nastavenie	41
	Odpojenie od siete	42
	Ovládanie digestora prostredníctvom varného panela	42
	Nastavenie ovládania odsávača pár	43

	Maximálny príkon.....	44
	Čistenie.....	44
	Varný panel	44
	Rám varného panela	44
	Časté otázky a odpovede (FAQ).....	45
	Poruchy, čo robiť?.....	48
	Upozornenie, varovanie a hlásenie porúch	48
	Tipy	48
	Demonštračný režim	49
	Zákaznícky servis	50
	Číslo E a číslo FD.	50

Ďalšie informácie týkajúce sa spotrebičov, príslušenstva, náhradných dielov a služieb nájdete na internetovej adrese: **www.siemens-home.bsh-group.com** a na online-shop: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Používanie podľa príkazov

Starostlivo si prečítajte tento návod. Návod na používanie a montážny návod, rovnako ako doklad s údajmi o spotrebiči, si starostlivo odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho. Škodu písomne zaznamenajte, zavolajte zákaznícky servis, inak nemáte právo uplatniť záruku.

Spotrebič môže pripojiť len oprávnený odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Montáž tohto spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov. Na postup varenia sa musí dohliadať. Na krátkodobý postup varenia sa musí nepretržite dohliadať. Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 4000 metrov nad morom.

Nepoužívajte žiadne kryty na varný panel. Môžu viesť k nehodám, napr. prehriatím, vznietením alebo praskajúcimi materiálmi.

Používajte len nami schválené bezpečnostné zariadenia alebo detské zábrany. Nevhodné bezpečnostné zariadenia alebo detské zábrany môžu viesť k nehodám.

Tento spotrebič nie je určený pre prevádzku s použitím externého časovača alebo diaľkového ovládania.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Ak používate senzor varenia, uistite sa, že nastavená varná zóna zodpovedá varnej zóne, na ktorej je položená nádoba s bezdrôtovým senzorom teploty.

Ak používate aktívny implantovaný medicínsky prístroj (napr. kardiostimulátor alebo defibrilátor), uistite sa u vášho lekára, či zodpovedá smernici Rady 90/385/EHS z dňa 20. júna 1990 a normám DIN EN 45502-2-1 a DIN EN 45502-2-2 a či bol zvolený, implantovaný a naprogramovaný podľa VDE-AR-E 2750-10. Ak sú splnené tieto predpoklady a ak sa navyše používajú nekovové kuchynské potreby s nekovovými rúčkami, potom je používanie tohto indukčného varného panela pri riadnom používaní neškodné.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Horúci olej a tuk sa ľahko vznietia. Horúci olej a tuk nikdy nerozpaľujte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypnutie varnej dosky. Plamene opatrne zahaste pokrievkou, hasiacou tkaninou alebo podobným predmetom.
- Varná zóna je príliš horúca. Na varnú zónu sa neukladajú žiadne horľavé predmety. Na varnej doske sa neukladajú žiadne predmety.
- Spotrebič sa rozhorúči. Horľavé predmety alebo spreje neuskladňujte v zásuvkách priamo pod varným panelom.
- Varný panel sa samočinne vypne a už sa nedá ovládať. Môže sa stať, že sa neskôr neúmyselne zapne. Vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte servis.
- Varný panel ničím nezakrývajte. Môže dôjsť k nehodám, napr. prehriatiu, vznieteniu, prípadne prasknutiu materiálu.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Varné zóny a obmedzené oblasti, predovšetkým rámec varnej dosky (pokiaľ je k dispozícii), sú príliš horúce. Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.
- Varná zóna hreje, ale ukazovateľ nefunguje. Poistku v poistkovej skrini vypnite. Informujte technický zákaznický servis.
- Predmety z kovu sa na varnej doske veľmi rýchlo zohrejú. Na varnú dosku nikdy nepokladajte kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice, pokrievky alebo iné kovové predmety.
- Po každom použití varný panel vypnite hlavným vypínačom. Nečakajte, až sa varný panel vypne automaticky, i keď už na nej nie sú žiadne nádoby.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákaznického servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vyťahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznický servis.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznický servis.
- Praskliny alebo trhliny v sklokeramike predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte servis.

Varovanie – Nebezpečenstvo magnetizmu!

Bezdrôtový senzor varenia je magnetický. Magnetické prvky môžu poškodiť elektronické implantáty, ako je napr. kardiostimulátor alebo inzulinové pumpy. Osoby, ktoré na tele nosia elektronické implantáty, by preto nemali nosiť senzor varenia so sebou vo vreckách svojho odevu a od kardiostimulátora alebo podobného medicínskeho zariadenia by mali dodržať minimálnu vzdialenosť 10 cm.

Varovanie – Nebezpečenstvo poruchy!

Táto varná doska je vybavená ventilátorom na spodnej strane. Pod varnou doskou sa nachádza zásuvka, preto tu neuchovávajte žiadne malé alebo špicaté predmety, žiadny papier a žiadne kuchynské utierky. Mohlo by dôjsť k ich nasatiu a mohli by tak poškodiť ventilátor alebo poškodiť chladenie. Medzi priestorom zásuvky a vstupom do ventilátora musí byť dodržaný minimálny odstup 2 cm.

** Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!**

- Bezdrôtový senzor varenia je vybavený batériou, ktorá sa môže pri vysokých teplotách poškodiť. Zložte senzor riadu a uchovávajte ho mimo zdroja tepla.
- Senzor varenia môže byť pri odstraňovaní z hrnca veľmi horúci. Na odobratie použite kuchynskú rukavicu alebo kuchynskú utierku.
- Pri varení vo vodnom kúpeli môžu varný panel aj varná nádoba prasknúť z dôvodu prehriatia. Varná nádoba, ktorá je vo vodnom kúpeli, nesmie stáť priamo na dne nádoby s vodou. Používajte len varné nádoby, ktoré sú odolné voči teplu.
- Hrnce môžu v dôsledu nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky. Varná zóna a dno hrnca musia byť vždy suché.

Príčiny poškodenia

Pozor!

- Hrubé dná nádob môžu varný panel poškriabať.
- Na varné zóny nikdy nestavajte prázdne nádoby. Môžu spôsobiť ich poškodenie.
- Na ovládací panel, oblasti ukazovateľov, rám varnej dosky alebo na bočné svetelné pružky nestavajte žiadne horúce varné nádoby. Môže to spôsobiť škody.
- Pád tvrdých alebo špicatých predmetov na varný panel môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Ak položíte na horúcu varnú zónu alobal a plastový riad, dôjde k ich roztaveniu. Neodporúčame používať na varnom paneli ochrannú fóliu.

Prehľad

V nasledujúcej tabuľke nájdete najčastejšie poškodenia:

Poškodenia	Príčina	Opatrenie
Škrvny	Vykypené jedlá.	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.
	Nevhodné čistiace prostriedky.	Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na tento druh varného panela.
Škrabance	Soľ, cukor a piesok.	Varný panel nepoužívajte ako pracovnú a odkladaciu plochu.
	Drsné dná nádob poškriabu varný panel.	Skontrolujte riad na varenie.
Sfarbenie	Nevhodné čistiace prostriedky.	Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na tento druh varného panela.
	Odretie hrncom.	Hrnce a panvice pri presúvaní nadvihnite.
Poškodenie povrchu	Cukor, jedlá s vysokým obsahom cukru.	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.

Ochrana životného prostredia

V tejto kapitole nájdete informácie o úspore energie a likvidácii spotrebiča.

Tipy ako šetriť energiou

- Pre váš riad vždy používajte vhodnú pokrievku. Pri varení bez pokrievky sa spotrebuje výrazne viac energie. Používajte sklenenú pokrievku. Tak sa pozriete do hrnca bez toho, aby ste museli pokrievku nadvihnúť.
- Používajte riad s rovným dnom. Nerovné dná zvyšujú spotrebu energie.
- Riad vždy postavte do ohraničenia používanej varnej zóny.
- Pre malé množstvá používajte malý riad. Veľký, málo naplnený riad si vyžaduje veľa energie.
- Vaše pokrmy varte v malom množstve vody. Šetrí to energiu a v zelenine sa lepšie uchovávajú vitamíny a minerálne látky.
- V pravý čas prepnite na nižší stupeň ohrevu. V opačnom prípade plytváte energiou.

Ekologicky zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.



Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Bezdrôtový senzor varenia je vybavený batériou. Použitú batériu zlikvidujte v súlade s predpismi pre ochranu životného prostredia.

Kuhanie z indukciou

Výhody varenia s indukciou

Varenie s indukciou sa v zásade líši od bežného varenia, teplo vzniká priamo v riade. To poskytuje rad výhod:

- Úspora času pri varení a pečení.
- Úspora energie.
- Ľahké udržiavanie a čistenie. Vykypené pokrmy sa tak rýchlo nepripália.
- Regulácia teploty a bezpečnosť; varná doska zvyšuje alebo znižuje prívod tepla ihneď po každom ovládaní. Keď sa riad odstráni, preruší sa indukčná varná zóna ihneď po privedení tepla bez toho, aby sa predtým vypala.

Riad na varenie


Na varenie indukčným ohrevom používajte len feromagnetický riad, napríklad:

- Riad zo smaltovanej ocele
- Riad z liatiny
- Špeciálny riad z nehrdzavejúcej ocele vhodný na indukčný ohrev.


Aby ste zistili, či je riad vhodný pre indukciu, skontrolujte, či dno riadu priťahuje magnety alebo nahliadnite do údajov od výrobcu.

K dispozícii sú aj nádoby na indukčný ohrev, ktorých dno je kompletne feromagnetické:

- Keď je dno varnej nádoby len čiastočne feromagnetické, zohreje sa len feromagnetická plocha. Tým môže dôjsť k tomu, že sa teplo nebude rovnomerne rozvádzať. Oblasť, ktorá nie je feromagnetická, by mohla vykazovať príliš nízku teplotu na varenie.

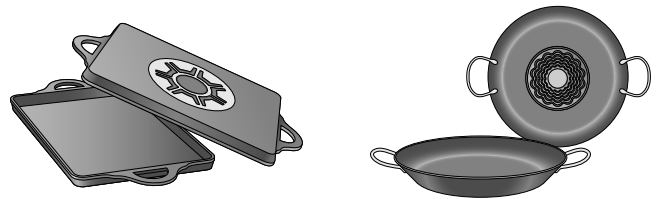

- Ak materiál dna nádoby pozostáva okrem iného aj z hliníkových častí, potom je feromagnetická plocha tiež zredukovaná. Môže dôjsť k tomu, že nádoba sa správne nezohreje alebo prípadne ju varná zóna vôbec nerozpozná.

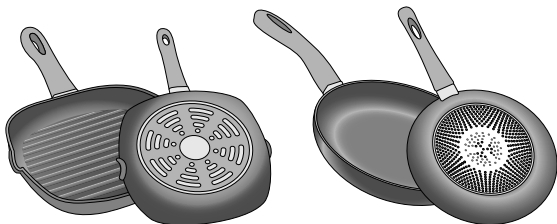

Nevhodný riad na varenie


V žiadnom prípade nepoužívajte dosky adaptéra pre indukciu alebo riad na varenie z:

- bežná nerezová ocel'
- skla
- keramiky
- medi
- hliníka

Vlastnosti dna riadu

Vlastnosti dna riadu môžu ovplyvniť výsledok varenia. Používajte riad z materiálov, ktoré rozvádzajú teplo rovnomerne, napr. hrnce so sendvičovým dnom z nehrdzavejúcej ocele, ušetrí sa tak čas a energia.

Najlepšie používajte riad s úplne rovným dnom. Nerovné dna riadu alebo tie s drážkami znižujú prívod tepla.

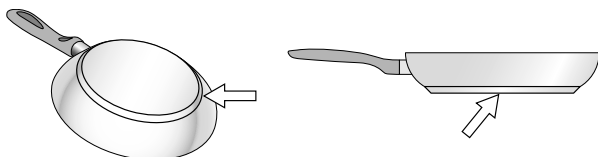

Chýbajúci nádobu na varenie alebo nevhodná veľkosť

Nádobu vždy postavte do vnútra ohraničenia používateľnej varnej plochy. Ak nádoba nie je správne umiestena alebo nie je vyrobená z vhodného materiálu alebo nemá vhodnú veľkosť, vedľa ukazovateľa varných zón sa objaví symbol Δ . Presuňte nádobu alebo skúste použiť inú nádobu.


Ak aktívnu nádobu odstavíte z varnej plochy na dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, varná zóna sa automaticky vypne.

Prázdny riad alebo riad s tenkým dnom

Nezohrievajte prázdny riad a nepoužívajte riad s tenkým dnom. Varná doska je vybavená bezpečnostným systémom vo vnútri spotrebiča. Avšak prázdny riad sa môže rozohriať príliš rýchlo a funkcia Automatického vypnutia nebude mať čas zareagovať a dosiahne príliš vysokej teploty. Dno riadu by sa mohlo roztaviť a poškodiť varnú dosku. V žiadnom prípade sa nedotýkajte riadu a vypnite varnú dosku. Ak by po vychladnutí nefungovala, kontaktujte technický zákaznícky servis.

Rozpoznanie hrnca

Varná doska automaticky identifikuje pozíciu, veľkosť a formu použitého riadu, vždy podľa feromagnetického priemeru a materiálu, z ktorého je vyrobené dno riadu. Vhodný je riad s priemerom dna od 90 do 340 mm.

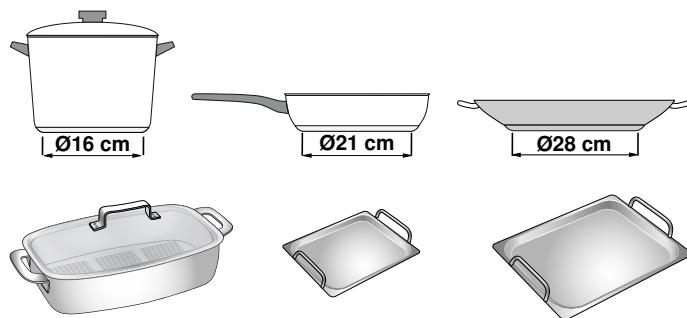

Upozornenie: Ukazovatele varných zón sa môžu odlišovať od súčasnej veľkosti a formy riadu. Je to normálne a nemá to negatívny vplyv na funkciu varnej dosky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole: → "Časté otázky a odpovede (FAQ)"

Oboznámenie sa so spotrebičom


V tejto kapitole vám vysvetlíme funkcie varnej dosky, ovládacieho panela a rôzne funkcie spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

Varná zóna

Varná doska má k dispozícii indukciu na celej varnej zóne. Riad postavte na ľubovoľné miesto v rámci priestoru používanej varnej zóny. Pozícia, veľkosť a forma riadu sa rozpozná automaticky.

Upozornenie: Na varnej zóne môžete súčasne variť až so 6 kusmi riadu.

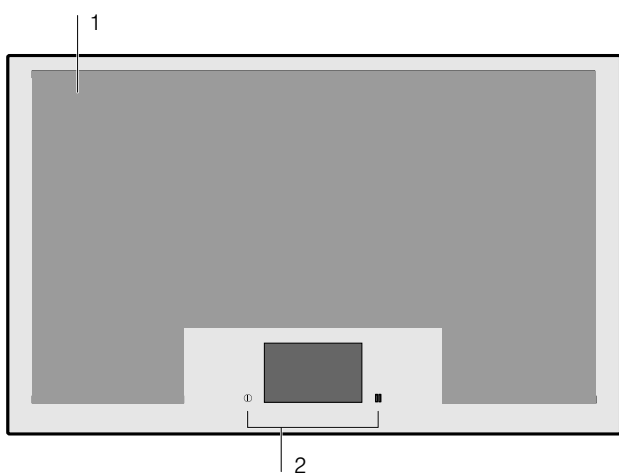

Varná doska

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Použiteľná varná zóna |
| 2 | Ovládací panel |

Ovládací panel


Ovládací panel disponuje dotykovými poliami a dotykovým displejom.

Dotykové polia

Polia so senzormi sú dotykové polia. Pre výber funkcie sa dotknite príslušného symbolu. Na displeji sa zobrazia dostupné funkcie.

Upozornenia

- Ovládací panel udržiavajte vždy čistý a suchý. Vlhkosť môže mať negatívny vplyv na jeho funkciu.
- Horúci riad nikdy nekladte na dotykový displej. Elektronika sa môže prehriať.

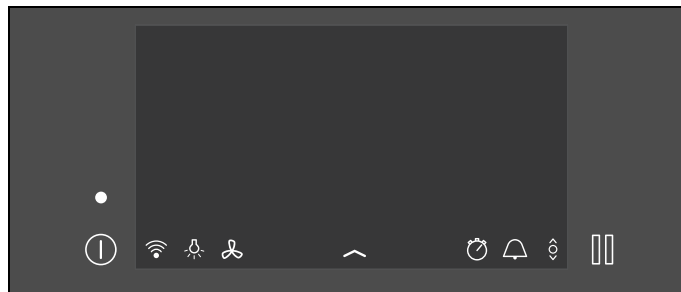


Senzory voľby

	Hlavný vypínač
	WLAN
	Funkcia pauza
	Jas ovládania odsávača pár
	Ovládanie odsávača pár
	Ponuka rýchlej voľby
	Info menu
	Detská poistka
	Základné nastavenia
	Funkcia stopiek
	Minútka
	powerMove Pro
Menu režimov varenia	
	Stupne ohrevu
	PowerMove Pro
	Senzor varenia
	Asistent pre prípravu pokrmu
Varná zóna	
1.0 - 9.0	Stupne ohrevu
	Funkcia PowerBoost
	Funkcia ShortBoost
	Funkcia udržiavania teploty
	Automatická doba úpravy pokrmu

Dotykový displej

Na dotykovom displeji získate prehľad o riade postavenom na varnú zónu a dotykových poliach na aktivovanie rôznych funkcií.

Keď sa riad postaví na varnú zónu, zobrazí sa na displeji ukazovateľ varnej zóny pre tento riad.

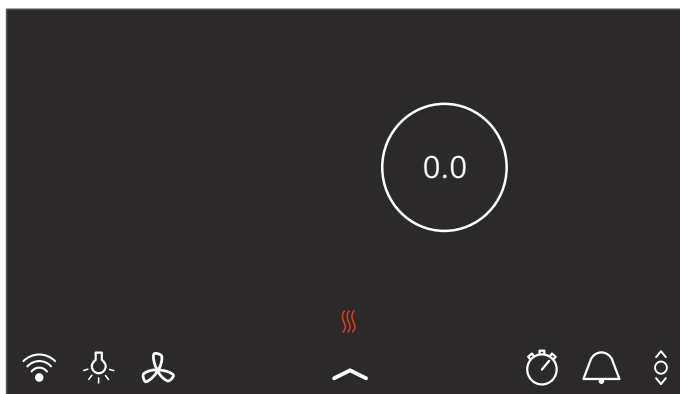

Prehľad jednotlivých menu

Intuitívna štruktúra menu vášho varného panela vám pomôže rýchlo sa orientovať. Tu sa dozviete viac o najdôležitejších menu.


Hlavný náhľad

V hlavnom náhľade získate prehľad o ukazovateľoch riadu postaveného na varnej zóne. Zobrazí režim varenia, stupne ohrevu a nastavené funkcie časovača pre zapnuté varné zóny.

Oblasť nastavenia

V oblasti nastavení varnej zóny si môžete nakonfigurovať stupne varenia, časy ohrevu a rôzne režimy varenia pre danú varnú zónu.

Do oblasti nastavení sa dostanete dotykom požadovanej varnej zóny.

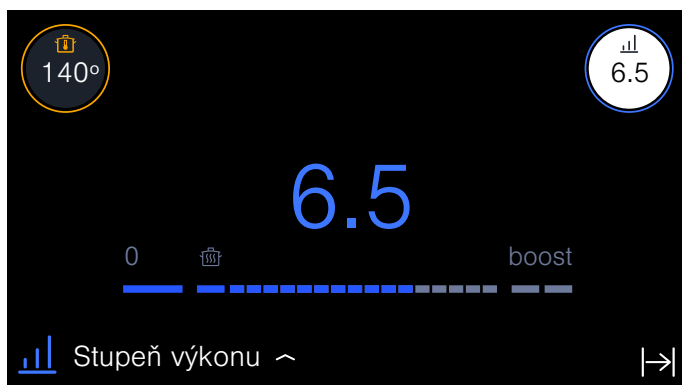

Hlavný panel

Cez hlavný panel môžete získať prístup k rôznym funkciám a ďalším ponukám.


Hlavný panel zobrazuje nasledujúce možnosti voľby:

- WLAN
- Osvetlenie ovládania odsávača pár
- Ovládanie odsávača pár
- Ponuka rýchlej voľby
- Funkcia stopiek
- Základné nastavenia
- powerMove Pro

Ukotvené menu

Cez menu rýchlej voľby môžete získať prístup k určitým funkciám a ďalším ponukám.

Na vyvolanie menu rýchlej voľby stlačte v strede na spodnom okraji hlavného panela symbol a potiahnite smerom hore.

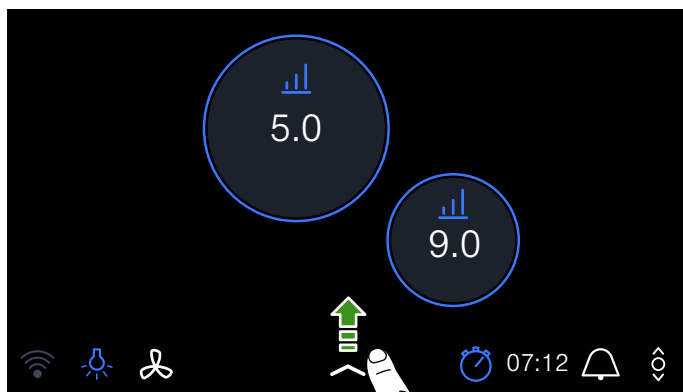

Menu rýchlej voľby zobrazuje nasledovné možnosti voľby:

- Info-menu
- Detská poistka
- Základné nastavenia

Ukotvené menu zatvoríte ďalším dotykom symbolu a potiahnutím nadol.

Info menu

Informácie o spotrebiči si môžete prezrieť cez Info menu.

Aby ste sa dostali do Info menu, otvorte ponuku rýchlej voľby a stlačte symbol . Zobrazia sa dostupné možnosti voľby.

Pre opustenie Info menu stlačte symbol .

Navyše si môžete zobraziť informácie o aktuálnych funkciách. Podržte stlačený symbol alebo meno požadovanej funkcie niekoľko sekúnd. Na displeji sa zobrazí okno, ktoré opisujú aktuálnu funkciu.

Oznámenie a upozornenia

Zobrazuje informácie o zmene stavu spotrebiča alebo signalizuje úspešne ukončenú činnosť.


Dodržiavajte upozornenia na ovládacom paneli.

Menu režimov varenia

Varný panel má rôzne režimy varenia.

Režim varenia	Funkcia
Stupne ohrevu	Môžete zvoliť stupeň ohrevu pre každú nádobu.
powerMove Pro	Aby ste mohli ovládať určitý stupeň ohrevu podľa pozície varnej nádoby, posuňte ju spredu dozadu po varnej ploche.
Senzor varenia	Bezdrôtovým senzorom varenia, ktorý je umiestnený z vonkajšej strany nádoby, môže nádoba automaticky udržiavať teplotu. Tieto funkcie sú vhodné pre pokrmy, ktoré si pri varení alebo pečení v nádobe vyžadujú veľa vody, oleja alebo tuku. Upozornenie: Táto funkcia je pripravená na použitie až vtedy, keď sa prepojí bezdrôtový senzor varenia s ovládacím panelom.
Funkcia Asistencie pre prípravu pokrmov	Varenie s predvoľbou pokrmov

Do menu režimov varenia sa dostanete tak, že zvolíte varnú zónu a dotknete sa aktívneho režimu varenia.

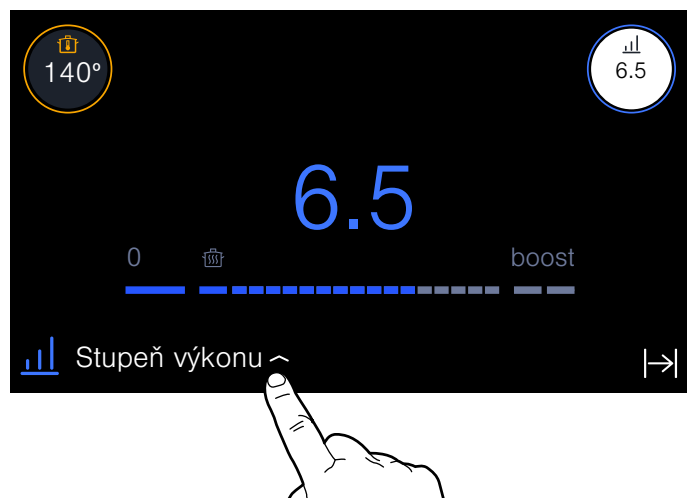

Ukazovateľ varnej zóny


Ak na varnú dosku postavíte riad, na dotykovom displeji sa rozsvieti ukazovateľ príslušnej varnej zóny.

Varná zóna bola rozpoznaná




Nádoba na varnej zóne nebola rozpoznaná. Svieta ukazovateľ varných zón. Pre výber varnej zóny stlačte ukazovateľ.

Varná zóna bola rozpoznaná

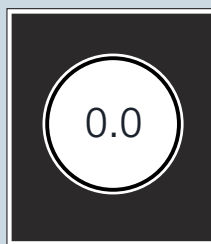


Zobrazená varná zóna bola zvolená. Môžete nastaviť stupeň ohrevu.

Varná zóna je aktivovaná

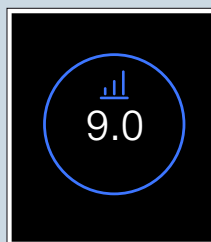


Zobrazená varná zóna bola aktivovaná. Nastavený stupeň ohrevu svieti na ukazovateli.

Na varnej zóne sa nenachádza žiadna nádoba

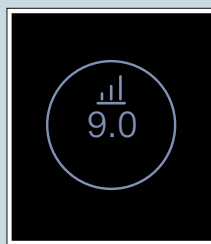

Nádoba bola odstránená z varnej zóny. Predtým zvolený stupeň ohrevu zmení farbu.

Ďalšie ukazovatele

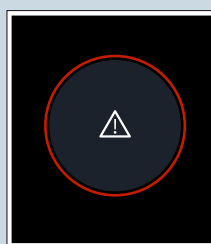

Zvolená varná zóna sa nedá naprogramovať. Pre ďalšie informácie stlačte symbol na hlavnom paneli.

Možné príčiny:

- Na varnej ploche môžete variť súčasne so 6 rovnomerne rozdelenými varnými nádobami.
- Nádoba nie je vhodná na indukčnú varnú dosku.
- Maximálny príkon spotrebiča bol prekročený.

Aktivácia osvetlenie activLight.

Varná plocha je na ľavej a pravej strane varnej dosky vybavená interaktívnymi svetelnými prúžkami. Svetelné prúžky udávajú polohu nádoby na varnej ploche a stav príslušnej varnej zóny.

Pre aktiváciu alebo deaktiváciu svetelných prúžkov, nájdete v kapitole → "Základné nastavenie"

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené významy rôznych farieb:

Farba	Význam
Biela	Nádoba na varnej doske bola rozpoznaná.
Modrá	Časť varnej dosky je aktivovaný.
Modrá farebná škála	Funkcia powerMove Pro je aktivovaná. Nádobu môžete posunúť pozdĺž modrých svetelných pruhov.
Oranžová	Senzor varenia
Červená	Ukazovateľ zvyškového tepla Upozornenie: Ak červené svetelné pruhy po oboch stranách varnej plochy blikajú, vyskytla sa chyba.

Ukazovateľ zvyškového tepla

Varná doska je vybavená dvomi ukazovateľmi zvyškového tepla:

- Stlačte symbol III v hlavnej ponuke. Podľa intenzity zvyškového tepla sa rozsvieti jedna, dve alebo všetky tri línie.
- Naľavo a napravo od varnej plochy sa nachádzajú červené svetelné prúžky. Podľa intenzity zvyškového tepla svietia červené svetelné prúžky silnejšie alebo slabšie.

Signalizujú, že varná plocha je ešte horúca. Nedotýkajte sa varnej dosky, kým tieto ukazovatele svieti alebo bezprostredne potom, čo zhasnú.

Ukazovatele zvyškového tepla svieti aj vtedy, keď je varná doska už vypnutá a pokiaľ je varná doska ešte horúca.



Obsluha spotrebiča

V tejto kapitole sa dočítate, ako sa varná zóna nastaví. V tabuľke nájdete pre rôzne pokrmy stupne ohrevu a časy varenia.

Prvé použitie

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa ukáže na displeji menu, aby sa mohol vykonať výber pre prvé nastavenie. Zvoľte želané nastavenie.

Po potvrdení nastavení sa zobrazí hlavný náhľad.

Upozornenie: Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Informácie na výber týchto nastavení nájdete v kapitole → "Základné nastavenie".

Zapnutie a vypnutie varnej dosky

Varnú dosku zapnete alebo vypnete hlavným vypínačom.

Zapnutie: dotknite sa symbolu ①. Ukazovateľ nad hlavným vypínačom svieti. Po krátkom čase zapnutia je varná doska pripravená na prevádzku.

Vypnutie: Dotknite sa symbolu ①. Ukazovateľ zhasne. Všetky varné zóny sú teraz vypnuté.

Ukazovateľ zvyškového tepla svieti, kým nie sú varné zóny dostatočne vychladené.

Upozornenia

- Varná doska sa vypne automaticky, pokiaľ sú varné zóny vypnuté dlhšie ako 30 sekúnd.
- Nastavenia zostanú prvých 10 sekúnd po vypnutí varnej dosky uložené. Keď sa varná doska v priebehu tohto času znova zapnete, v hlavnom náhlade sa zobrazí možnosť pre potvrdenie predchádzajúcich nastavení. Informácie o tomto nastavení nájdete v kapitole → "Základné nastavenie".

Nastavenie varnej zóny

V časti nastavenia vyberte požadovaný stupeň ohrevu.

Stupeň ohrevu 1.0	= najnižší stupeň
Stupeň ohrevu 9.0	= najvyšší stupeň

Každý stupeň ohrevu má medzistupeň, ktorý je označený číslom 5.


Upozornenia

- Z dôvodu ochrany citlivých častí spotrebiča pred prehriatím alebo preťažením elektrickým prúdom, môže varná doska dočasne znížiť svoj stupeň ohrevu.
- Z dôvodu zamedzenia nadmernej hlučnosti spotrebiča, môže varná doska dočasne znížiť svoj stupeň ohrevu.


Výber varnej zóny a stupňa ohrevu

Varný panel musí byť zapnutý.

1. Riad položte na varnú zónu.
2. Dotykom si vyberte požadovaný varný stupeň alebo si zvolte príslušný signál. V indikačnom poli sa objaví oblasť nastavenia zvolenej varnej zóny.

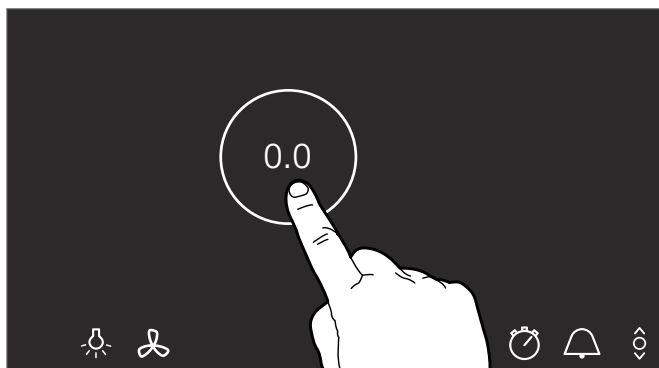

3. Posúvajte prst cez oblasť nastavení a nastavte požadovaný stupeň varenia.

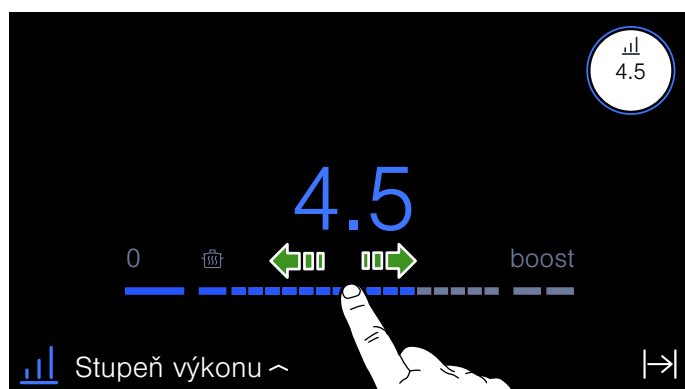

Stupeň varenia je nastavený.

Zmena stupňa ohrevu

Vyberte varnú zónu a potom v oblasti nastavenia nastavte požadovaný stupeň ohrevu.

Vypnutie varnej zóny

Na hlavnom displeji podržte stlačený ukazovateľ varnej zóny, kým sa nezobrazí stupeň ohrevu **0.0**. Varná zóna sa vypne.

Upozornenie: Ak pred zapnutím varnej dosky položíte na varnú zónu riad, bude rozpoznávaný po dotyku hlavného vypínača a na dotykovom displeji sa zobrazí ukazovateľ varných zón.

Odporúčania pri varení

Odporúčania

- Pri ohrievaní pyré, krémových polievok či hustých omáčok, občas premiešajte pokrm.
- Na predhriatie nastavte stupeň ohrevu 8 - 9.
- Pri varení s pokrievkou stupeň ohrevu znížte, keď začne vystupovať para z miesta medzi pokrievkou a nádobou na varenie.
- Po skončení varenia nechajte riad na varenie zakrytý, až kým sa nezačne servírovať.
- Pri varení v tlakovom hrnci dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Pokrmu príliš dlho nevarujte, aby sa zachovala ich výživová hodnota. Optimálny čas varenia sa dá nastaviť pomocou kuchynskej minútky.
- Aby bol výsledok varenia zdravší, olej alebo tuk by sa nemal zahrievať až po bod zadymenia.
- Pokrmu opekajte do hneda po malých porciách.
- Riad na varenie sa môže počas varenia zahriať na vysokú teplotu. Odporúča sa používať kuchynskú chňapku na hrniec.
- Odporúčania týkajúce sa energeticky efektívneho varenia nájdete v kapitole → "Ochrana životného prostredia"

Odporúčané pokrmy

V tabuľke môžete vidieť, ktorý stupeň ohrevu je vhodný pre ktorý pokrm. Doba úpravy sa môže líšiť v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality pokrmov.

	Stupeň pomalého varenie	Čas (min.)
Rozpúšťanie		
Čokoláda, poleva	1.0 - 1.5	-
Maslo, med, želatína	1.0 - 2.0	-
Zohrievanie alebo udržiavanie teploty		
Eintopf, napr. šošovicová polievka	1.5 - 2.0	-
Mlieko ¹	1.5 - 2.5	-
Párky ¹	3.0 - 4.0	-
Rozmrazovanie a zohrievanie		
Špenát, zmrazený	3.0 - 4.0	15 - 25
Guláš, zmrazený	3.0 - 4.0	35 - 55
Pomalé varenie		
Zemiakové knedličky ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Ryby ¹	4.0 - 5.0	10 - 15
Biele omáčky, napr. bešamelová omáčka	1.0 - 2.0	3 - 6
Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka, holandská omáčka	3.0 - 4.0	8 - 12
Varenie, varenie v pare, dusenie		
Ryža (s dvojnásobným množstvom vody)	2.5 - 3.5	15 - 30
Mliečna ryža ³	2.0 - 3.0	30 - 40
Zemiaky varené v šupke	4.5 - 5.5	25 - 35
Varené ošúpané zemiaky	4.5 - 5.5	15 - 30
Cestoviny ¹	6.0 - 7.0	6 - 10
Eintopf	3.5 - 4.5	120 - 180
Polievky	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenina	2.5 - 3.5	10 - 20
Zelenina, zmrazená	3.5 - 4.5	7 - 20
Eintopf v tlakovom hrnci	4.5 - 5.5	-
Dusenie		
Mäsová roláda	4.0 - 5.0	50 - 65
Dusená pečienka	4.0 - 5.0	60 - 100
Guláš ³	3.0 - 4.0	50 - 60
¹ Bez pokrievky		
² Viackrát obráťte.		
³ Predhrejte na stupeň 8.0 - 8.5.		

	Stupeň pomalého varenie	Čas (min.)
Dusenie/pečenie s malým množstvom oleja ¹		
Rezne, prírodné alebo obaľované	6.0 - 7.0	6 - 10
Rezne, zmrazené	6.0 - 7.0	6 - 12
Kotlety, prírodné alebo obaľované ²	6.0 - 7.0	6 - 12
Steak (hrúbka 3 cm)	7.0 - 8.0	6 - 12
Prsia z hydiny (hrúbka 2 cm) ²	5.0 - 6.0	10 - 20
Prsia z hydiny, zmrazené ²	5.0 - 6.0	10 - 30
Faširky (hrúbka 3 cm) ²	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (hrúbka 2 cm) ²	6.0 - 7.0	10 - 20
Ryby a rybacie filé, prírodné	5.0 - 6.0	8 - 20
Ryby a rybacie filé, obaľované	6.0 - 7.0	8 - 20
Ryby obaľované a zmrazené, napr. rybacie prsty	6.0 - 7.0	8 - 15
Garnáty a kraby	7.0 - 8.0	4 - 10
Soté zo zeleniny a čerstvých húb	7.0 - 8.0	10 - 20
Pokrmý na panvici na ázijský spôsob (zelenina a mäso na prúžky)	7.0 - 8.0	15 - 20
Hlboko zmrazené pokrmy, napr. pokrmy na panvici	6.5 - 7.5	6 - 10
Palacinky (pečené postupne)	6.5 - 7.5	-
Omeleta (pečená postupne)	3.5 - 4.5	3 - 10
Volské oko	5.0 - 6.0	3 - 6
Smaženie ¹ (150 – 200 g na jednu porciu v 1-2 l oleja, smaženie po porciách)		
Zmrazené potraviny, napr. zemiakové hranolčeky, kuracie nugetky	8.0 - 9.0	-
Krokety, zmrazené	7.0 - 8.0	-
Mäso, napr. kuracie kúsky	6.0 - 7.0	-
Ryby, obaľované alebo v pívnom cestíčku	6.0 - 7.0	-
Zelenina, huby, obaľované, v pivovom cestíčku alebo v tempure	6.0 - 7.0	-
Drobné pečivo, napr. šišky, ovocie v pivnom cestíčku	5.5 - 6.5	-
¹ Bez pokrievky		
² Viackrát obráťte.		
³ Predhrejte na stupeň 8.0 - 8.5.		

Časové funkcie

Váš varný panel má tri funkcie časovača:

- Naprogramovanie času ohrevu
- Kuchynský časovač
- Funkcia stopiek


Automatická doba ohrevu

Varná zóna sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.


Môžete nastaviť dobu trvania až 12 hodín a 59 minút.

Nastavenie urobíte takto:


1. Vyberte varnú zónu a požadovaný výkonový stupeň.
2. V oblasti nastavenia varnej zóny stlačte symbol .

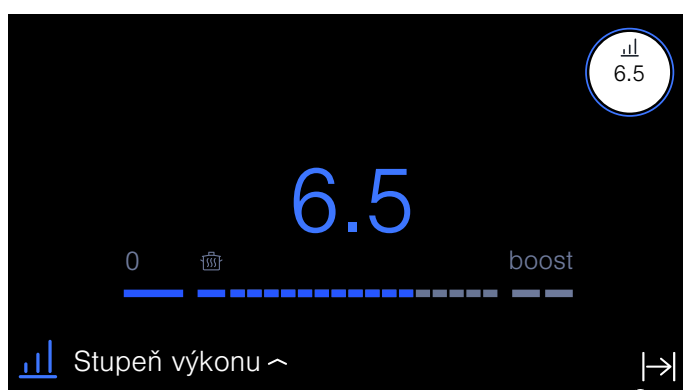

3. Nastavte požadovaný čas.
Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte 00 h a zvolte čas v oblasti nastavenia.
Na nastavenie minút stlačte 00 min a zvolte čas v oblasti nastavenia.
Sekundy sa zobrazia nad ukazovateľom minút.
Môžete nastaviť interval od 30 sekúnd až do 5 minút.

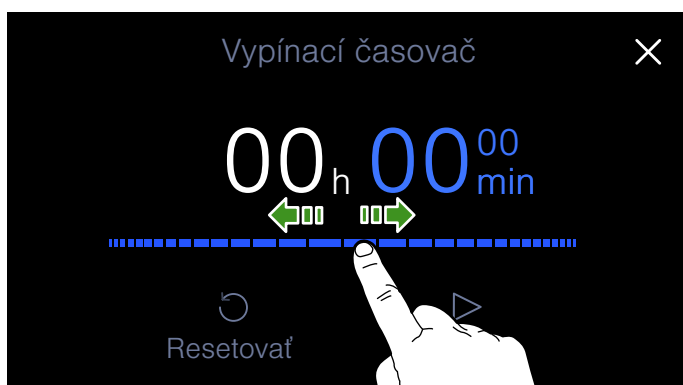

4. Aby ste potvrdili zvolený čas, stlačte symbol . Na ukazovateli varných zón sa objaví naprogramovaný čas.

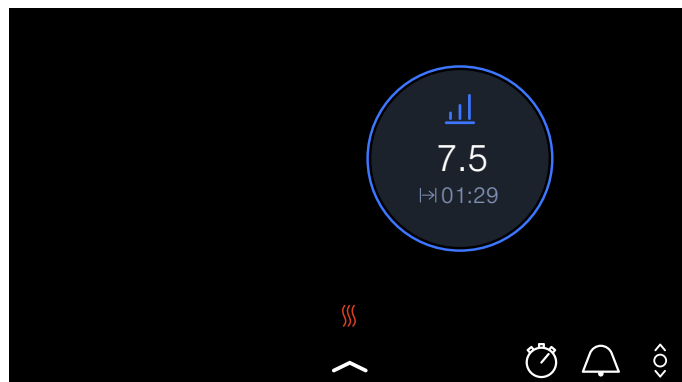

Čas ohrevu začne plynúť.

Senzor varenia

Ak pre varnú zónu, v ktorej je aktivovaný senzor varenia, nastavíte dobu prípravy pokrmu, začína doba prípravy pokrmu plynúť až potom, keď sa dosiahne zvolený stupeň teploty.

Zmena alebo vymazanie času

Pre nastavenie doby prípravy pokrmu najskôr stlačte ukazovateľ varnej zóny a potom zvolte .

Keď chcete zmeniť čas ohrevu, zvolte nový čas ohrevu a dotknite sa  štart.

Ak chcete vymazať dobu trvania stlačte .

Pre návrat do hlavnej ponuky stlačte .

Po uplynutí času

Varná zóna sa vypne. Zaznie signál a výkonový stupeň sa nastaví na 0.0.

Dotykom varnej zóny ukazovateľa času a akustický signál zhasnú.

Krátkodobý časovač

Krátkodobým časovačom môžete nastaviť čas až na 9 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

U zapnutej alebo vypnutej varnej dosky ho môžete aktivovať.


Funguje nezávisle od varných zón a iných nastavení. Táto funkcia varnú zónu automaticky nevypína.

Nastavenie

1. Dotknite sa senzora .
2. Nastavte požadovaný čas.
Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte 00 h a zvolte čas v oblasti nastavenia.
Na nastavenie minút stlačte 00 min a zvolte čas v oblasti nastavenia.
Sekundy sa zobrazia nad ukazovateľom minút.
Môžete nastaviť interval od 30 sekúnd až do 5 minút.
3. Dotknite sa symbolu .

Čas začne plynúť.

Po niekoľkých sekundách sa čas objaví v hlavnom náhľade.

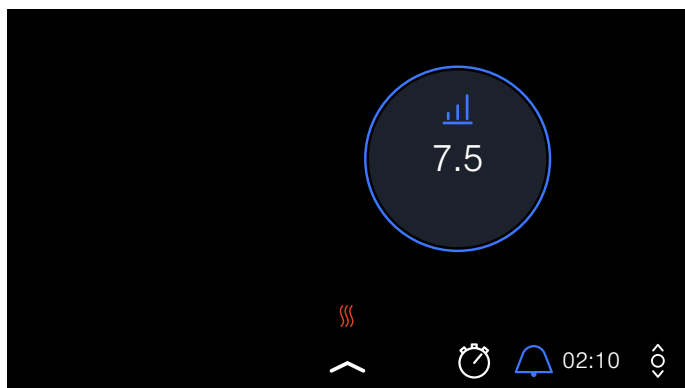

Zmena alebo vymazanie času

Krátkodobý časovač aktivujete dotykem senzora .

Keď chcete zmeniť čas ohrevu, zvolte nový čas ohrevu a dotknite sa  štart.

Ak chcete vymazať dobu trvania stlačte .

Pre návrat do hlavnej ponuky stlačte .

Po uplynutí času

Po uplynutí času zaznie signál a na ukazovateli času sa rozsvieti 00:00.

Pri dotyku senzora  zhasne zobrazenie času.

Funkcia stopiek

Funkcia stopiek zobrazuje čas, ktorý uplynul od aktivovania.

Funguje nezávisle od varných zón a iných nastavení. Táto funkcia automaticky nevypína varnú zónu.

Aktivovanie

V hlavnej oblasti sa dotknite symbolu .

Čas začne plynúť.

Deaktivovanie

Krátkodobý časovač aktivujete dotykem senzora .

Pre vymazanie času stlačte  Resetovať


Keď sa chcete vrátiť na hlavný náhľad, dotknite sa symbolu .

Funkcia PowerBoost

Použitím funkcie PowerBoost môžete rýchlejšie zohriať veľké množstvá vody ako s príslušným stupňom varenia 9.


Keď je v oblasti nastavenia varnej nádoby zobrazené Boost, táto funkcia je k dispozícii.

Funkcia powerBoost je k dispozícii iba pre jednu nádobu na každej strane varnej dosky.

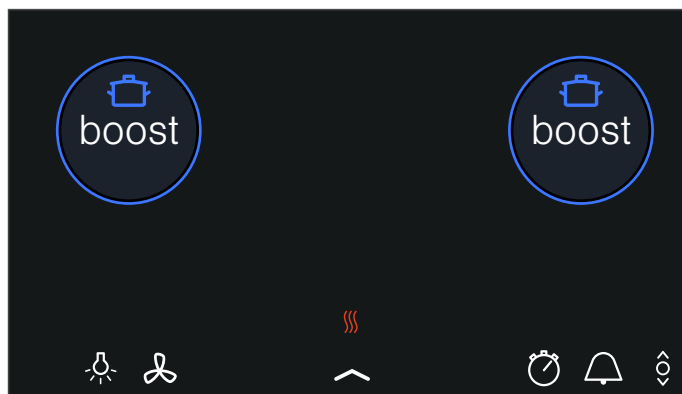


Ak je funkcia powerBoost aktivovaná a nastavenia pre inú varnú zónu sú vykonané na rovnakej strane varnej dosky, funkcia powerBoost sa deaktivuje. Automaticky sa nastaví stupeň ohrevu 9.0.

Ak je funkcia powerBoost aktivovaná, môžete v strede varnej plochy vykonať nastavenia pre iné nádoby, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách varnej dosky.

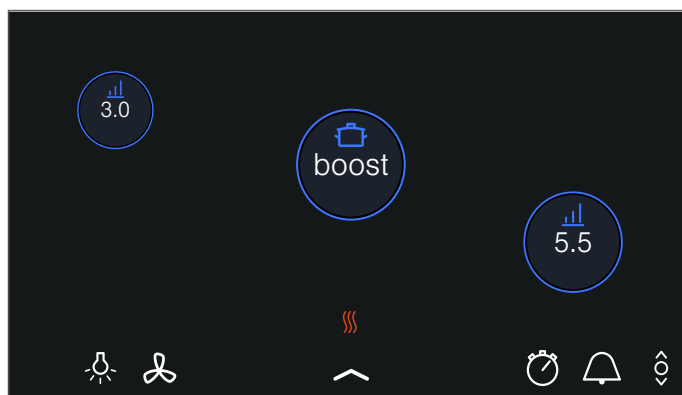


Aktivácia

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavenia nastavte boost. Symboly  a  svietia.

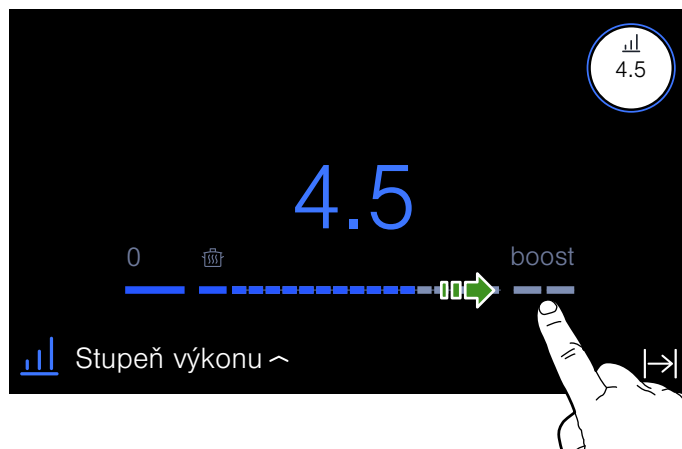

3. Vyberte symbol .

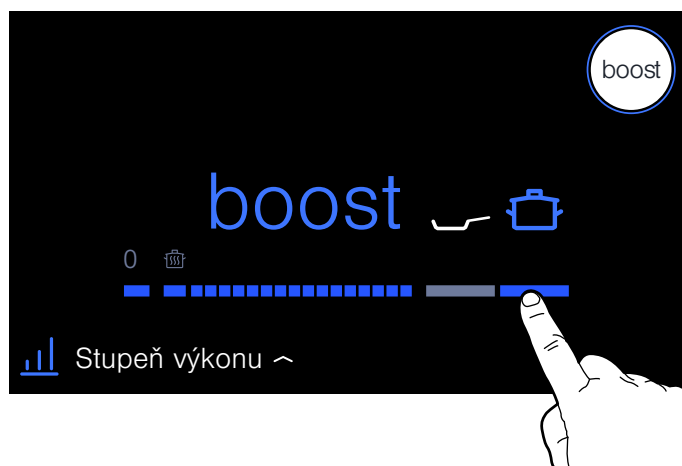

Funkcia je aktivovaná.

Deaktivovanie

Vyberte varnú zónu a v oblasti nastavení nastavte iný stupeň varenia.

Funkcia je deaktivovaná.

Upozornenie: Za určitých okolností sa môže funkcia PowerBoost automaticky vypnúť na ochranu elektronických prvkov vo vnútri varného panela pred prehriatím.


Funkcia panBoost

Funkciou panBoost môžete varnú nádobu zohriať rýchlejšie, ako keby ste použili stupeň ohrevu 9.

Po deaktivovaní funkcie zvolíte vhodný pokračujúci stupeň ohrevu pre váš pokrm.


Keď je v oblasti nastavenia varnej nádoby zobrazené Boost, táto funkcia je k dispozícii.

Funkcia panBoost je k dispozícii iba pre nádobu na každej strane varnej dosky.

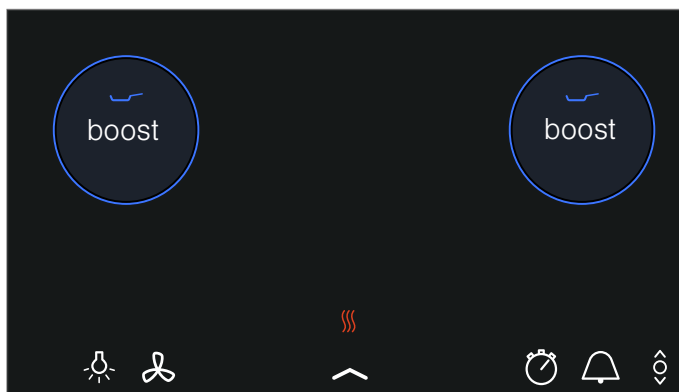

Keď je funkcia panBoost aktivovaná a nastavíte inú varnú zónu na rovnakej strane varnej dosky, táto funkcia sa deaktivuje. Automaticky sa nastaví stupeň ohrevu 9.0.

Ak je funkcia panBoost aktivovaná v strede varnej dosky, môžete vykonať nastavenia pre iné nádoby, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách varnej dosky.

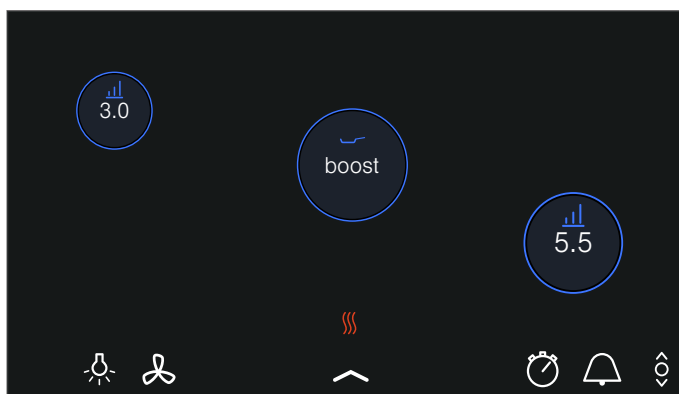


Odporúčania na používanie


- Vždy používajte studený riad.
- Používajte riad s úplne plochým dnom. Nepoužívajte riad s tenkým dnom.
- Prázdny riad, olej, maslo alebo masť nikdy nezohrievajte bez dozoru.
- Na riad nedávajte pokrievku.
- Informácie o druhu, veľkosti a umiestnení riadu nájdete v kapitole → "Kuhanie z indukcie"

Aktivácia

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavenia nastavte boost. Symboly  a  svietia.

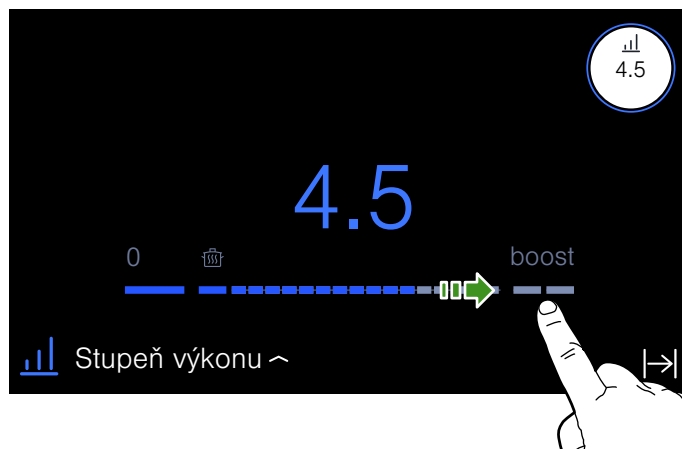

3. Vyberte symbol .

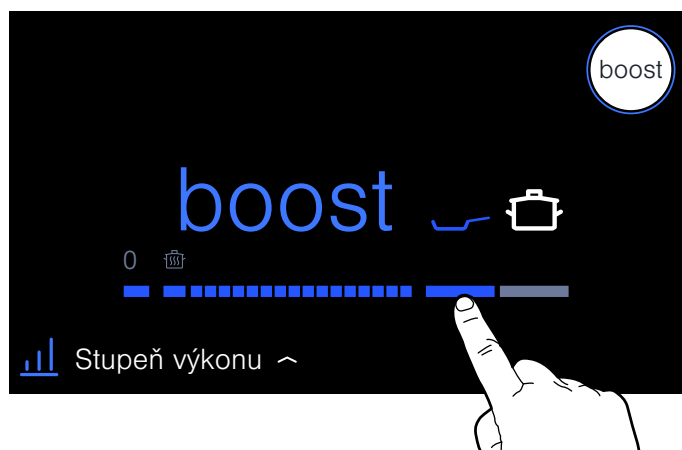

Funkcia je aktivovaná.

Deaktivovať

Dotknite sa ukazovateľa varných zón a v zóne nastavenia sa zvolí ľubovoľný stupeň ohrevu.

Funkcia bola deaktivovaná.


Upozornenie: Po 30 sekundách sa táto funkcia automaticky vypne. Varná zóna sa automaticky prepne na stupeň ohrevu 9.0.

Funkcia udržiavania tepla

Táto funkcia je vhodná na rozpúšťanie čokolády alebo masla a na udržiavanie teplých jedál a nádob.

Aktivácia

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavení zvolte prvý stupeň. Ukazovateľ  svieti.

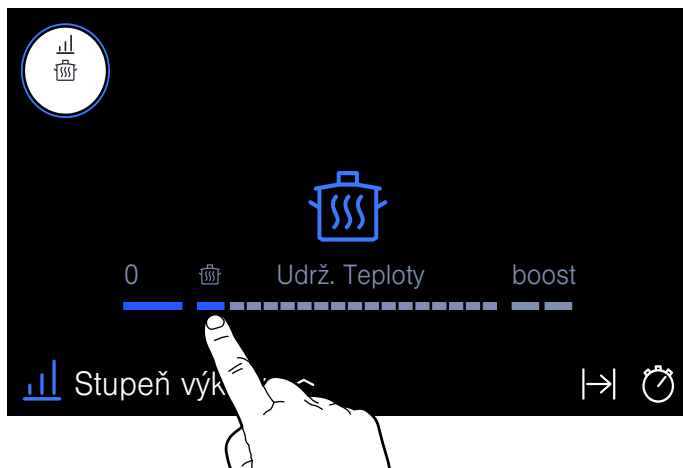

Funkcia je aktivovaná.

Deaktivovanie

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavení zvolte iný stupeň ohrevu. Ukazovateľ  zhasne. Funkcia je deaktivovaná.

Prenesenie nastavení


Ak riad presuniete na varnú zónu, touto funkciou môžete preniesť nastavený stupeň ohrevu alebo teploty a dobu trvania.

Ak riad zložíte z varnej zóny alebo ho sem presuniete, varná zóna sa viac nezohrieva. Nastavenie varnej zóny sa uloží na 30 sekúnd.

Ak riad opäť postavíte do rovnakej pozície, nastavenie sa uloží.

Aktivácia

1. Riad postavte na varnú zónu.

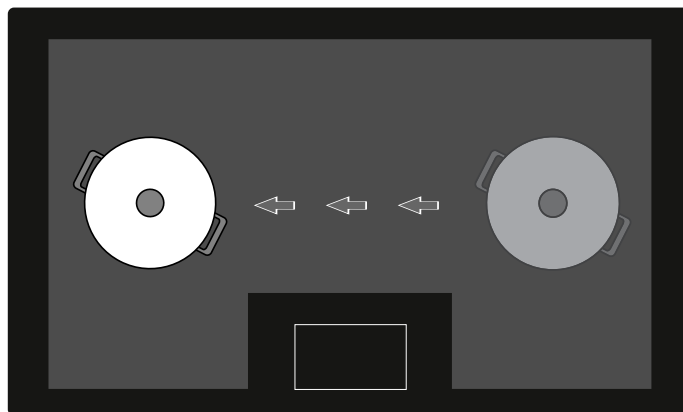

Ukazovateľ varných zón zobrazuje novú pozíciu nádoby so stupňom ohrevu.

2. Pre potvrdenie prenosu nastavení stlačte Prevziať



Nastavenia boli prenesené na novú varnú zónu.

Bezkáblový teplotný senzor

Pred prvým použitím funkcií senzora varenia prepojte bezdrôtový senzor varenia s ovládacím panelom.

Príprava a starostlivosť o bezkáblový senzor teploty

V tomto odseku získate informácie o týchto úkonoch:

- Upevnenie silikónovej nálepky
- Pripevnenie bezdrôtového senzora smaženia
- Čistenie
- Výmena batérie

Silikónová vložka a senzor teploty sa dajú dodatočne zaobstarať v špecializovanom obchode alebo prostredníctvom nášho technického zákazníckeho servisu alebo prostredníctvom našej oficiálnej webstránky. Vždy uveďte príslušné referenčné číslo:


00577921	Súprava s 5 ks silikónových nálepiek
HZ39050	Teplotný senzor a súprava s 5 ks silikónových nálepiek

Nalepenie silikónovej izolácie

Silikónová nálepka zafixuje bezdrôtový senzor varenia na varnej nádobe.

Keď prvýkrát použijete nádobu s funkciami senzora varenia, musí sa silikónová nálepka upevniť priamo na tejto nádobe. Za týmto účelom:

1. Miesto lepenia na hrnci musí byť zbavené mastnoty. Hrnec očistite, dobre osušte a miesto lepenia potrite napríklad liehom.
2. Odstráňte ochrannú fóliu zo silikónovej izolácie. Pomocou dodanej šablóny nalepte silikónovú izoláciu v zodpovedajúcej výške zvonku na hrniec.

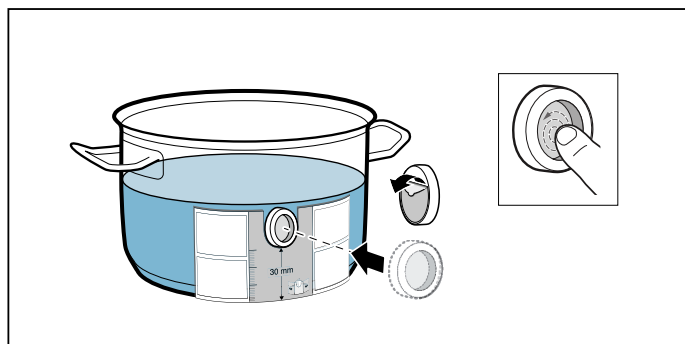

3. Celú plochu silikónovej izolácie pritlačte, aj vnútornú oblasť.


Lepidlo potrebuje na správne vytvrdnutie 1 hodinu. Hrnec počas toho nepoužívajte ani nečistite.

Upozornenia

- Hrnec so silikónovou izoláciou nedávajte na dlhší čas do umývacieho roztoku.
- Ak by sa silikónová izolácia uvoľnila, musí sa použiť nová.

Umiestnenie bezkáblového teplotného senzora

Senzor teploty umiestnite na silikónový prvok tak, aby sa perfektne prispôbil.

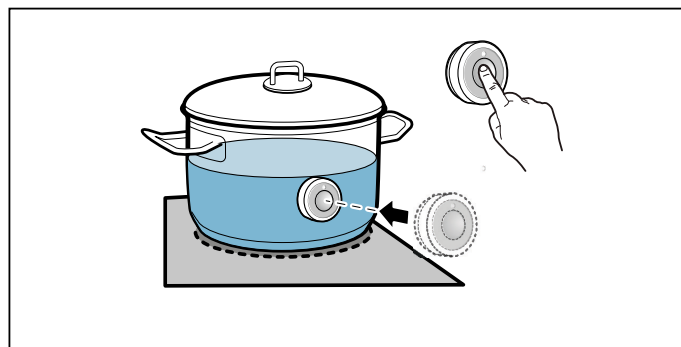

Upozornenia

- Zaistite, aby bola silikónová vložka úplne suchá ešte predtým, ako bude upevnený senzor varenia.
- Hrnec naplňte tak až do výšky po silikónovú nálepku senzora varenia.
- Neumiestnite senzor varenia na iný horúci riad, aby ste zabránili prehriatiu.
- Po varení odstráňte senzor varenia z hrnca. Uchovávajte ho na čistom, bezpečnom mieste a nie v blízkosti zdrojov tepla.
- Súčasne môžete používať až tri senzory varenia.

Prepojenie bezkáblového senzora teploty s ovládacím panelom

Na prepojenie bezkáblového teplotného senzora s ovládacím panelom postupujte nasledovne:

1. Otvorte ukotvené menu.
2. Otvorte základné nastavenia a zvolte bod menu Senzor varenia.
3. Zvoľte možnosť Pridať nový senzor varenia. Počas 30 sekúnd zatlačte na symbol  na bezkáblovom teplotnom senzore. Po niekoľkých sekundách sa na ukazovateli varnej zóny zobrazí výsledok prepojenia teplotného senzora s ovládacím panelom.

Hneď ako sa bezdrôtový senzor varenia správne spojí s ovládacím panelom, funkcie senzora varenia sú k dispozícii.

Upozornenia

- Chybné spojenie v dôsledku nerozpoznaného bezdrôtového senzora varenia môže mať tieto príčiny:
 - Chyba komunikácie prostredníctvom Bluetooth.
 - Symbol na bezdrôtovom senzore varenia ste nepodržali stlačený 30 sekúnd.
 - Batéria bezdrôtového senzora varenia je vybitá. Bezdrôtový senzor varenia znovu resetujte a zopakujte proces spojenia.
- V prípade neúspešného spojenia kvôli chybe prenosu vykonajte proces spojenia znova. Ak chyba spojenia naďalej pretrváva, informujte zákaznícky servis.

Resetovanie bezkáblového teplotného senzora

1. Dotýkajte sa symbolu  senzora varenia cca 8 – 10 sekúnd.
Počas toho sa trikrát rozsvieti LED indikátor teplotného senzora. Pri treťom rozsvietení LED sa spustí resetovanie. V tomto momente sa už symbolu nedotýkajte.
Keď LED zhasne, bezkáblový teplotný senzor je resetovaný.
2. Zopakujte proces prepojenia.

Čistenie

Bezkáblový senzor teploty sa nesmie čistiť v umývačke riadu.

Senzor teploty

Senzor teploty vyčistíte pomocou vlhkej handry. Nikdy ho neumývajte v umývačke riadu. Neponárajte ho do vody a nečistite ho pod tečúcou vodou.

Senzor teploty po varení odstráňte z hrnca na varenie. Odložte ho na číste, bezpečnom mieste, napríklad v obale a nie v blízkosti zdrojov tepla.

Silikónová izolácia

Pred umiestnením na teplotnom senzore ju vyčistite a vysušte. Vhodná na čistenie v umývačke riadu.


Upozornenie:

Riad so silikónovou izoláciou nedávajte na dlhší čas do umývacieho roztoku.

Okienko senzora teploty

Okienko senzora musí byť vždy čisté a suché. Postupujte takto:

- Nečistoty a vystreknutý tuk pravidelne odstraňujte.
- Na vyčistenie použite mäkkú handričku alebo vatovú tyčinku a prostriedok na čistenie okien.

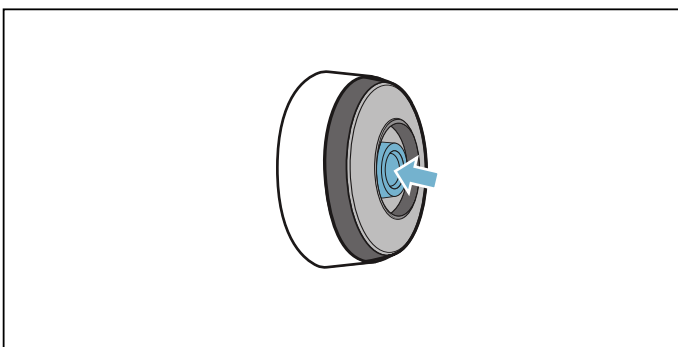

Upozornenia


- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky spôsobujúce škrabance, ako sú abrazívne špongie a kefy alebo čistiaca emulzia.
- Okienka na senzore sa nedotýkajte prstami. Mohlo by dôjsť k jeho znečisteniu alebo poškriabaniu.

Výmena batérie


Ak bol stlačený symbol, no teplotný senzor sa nerozsvieti, batéria je vybitá.

Výmena batérie:

1. Silikónový kryt stiahnite dolu zo dolnej časti krytu teplotného senzora a obidve skrutky odstráňte skrutkovačom.

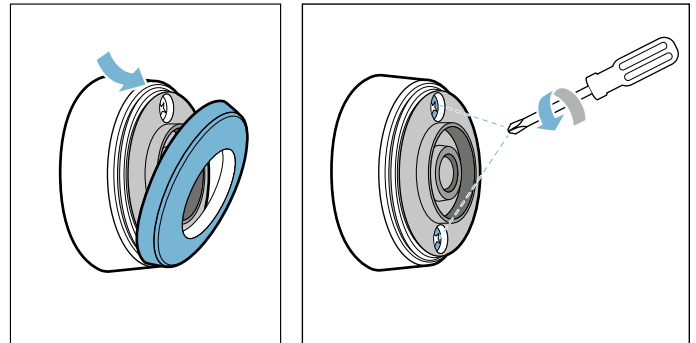


2. Otvorte uzáver teplotného senzora. Vyberte batériu z dolnej časti krytu a vložte novú batériu (prítom dávajte pozor na správnu polaritu).

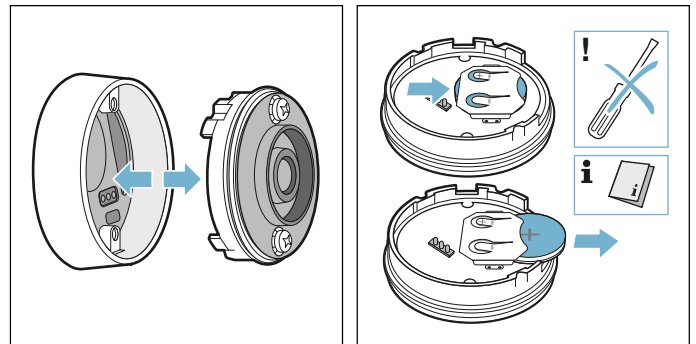


Pozor!


Na vybratie batérie nepoužívajte predmety z kovu. Nedotýkajte sa pripojovacích bodov batérie.

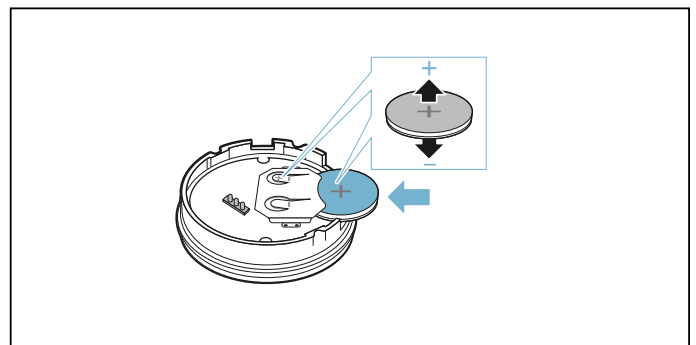

3. Zatvorte uzáver teplotného senzora (otvory pre skrutky na uzávere sa musia kryť s vyhlbeniami na dolnej časti krytu). Skrutky utiahnite skrutkovačom.

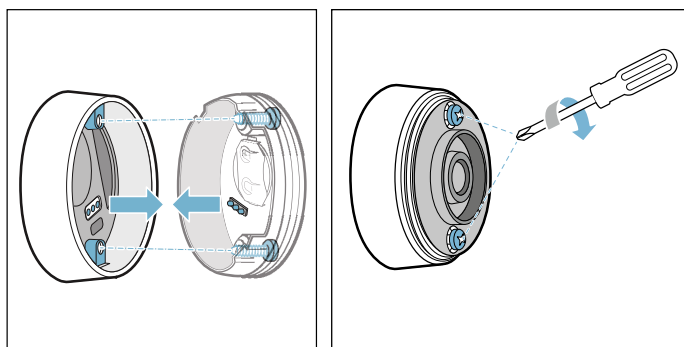

4. Silikónový kryt opäť pripevnite na dolnej časti krytu teplotného senzora.

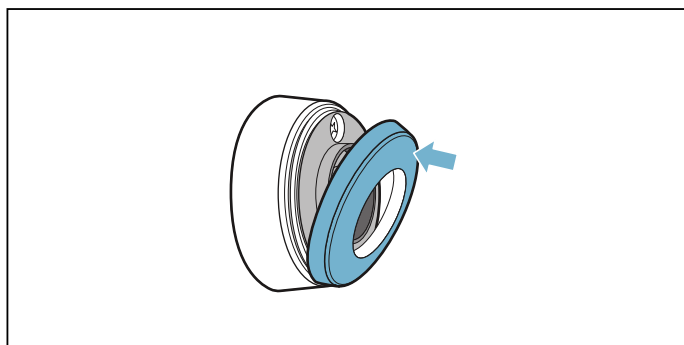

Upozornenie:

Používajte výlučne kvalitné batérie typu CR2032, aby bola zaručená dlhšia životnosť.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou bezdrôtového senzora teploty zodpovedá základným požiadavkám a ostatným príslušným nariadeniam smernice 2014/53/EÚ.

Podrobné vyhlásenie o zhode RED nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com produktovej stránke vášho spotrebiča pri dodatočných dokumentoch.

Logá a značka Bluetooth® sú zaregistrovanými ochrannými známkami a vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou BSH Hausgeräte GmbH podlieha licencií. Všetky ostatné značky a ochranné známky sú značkami a ochrannými známkami príslušných firiem.



Senzor varenia

Senzor varenia je zárukou jednoduché prípravy pokrmov a výborných výsledkov.

Bezdrôtový senzor varenia neustále meria teplotu varnej nádoby. Tým sa stupeň ohrevu reguluje s veľkou presnosťou, aby sa zachovala správna teplota pre zabránenie nadmerného varenia a dosiahli sa perfektné výsledky varenia.

Pri dosiahnutí zvolenej teploty pridajte pokrm. Teplota sa udržiava automaticky bez toho, aby ste museli meniť stupeň ohrevu.

Senzor varenia je dostupný na celej varnej doske, pokiaľ máte bezdrôtový senzor varenia k dispozícii.

Bezdrôtový senzor varenia odovzdáva ovládacímu panelu informácie o teplote varnej nádoby.

Varná doska je vybavená bezdrôtovým senzorom varenia. V prípade potreby ho môžete dodatočne zakúpiť v odbornom obchode prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu alebo v našom on-line obchode. Súčasne môžete používať až tri senzory varenia.

Upozornenie: Senzor varenia môžete objednať s uvedením čísla HZ39050.

Ďalšie informácie o senzore varenia nájdete v kapitole → "Bezdrôtový teplotný senzor".

Procesy varenia so senzorom varenia

Pomocou senzora varenia môžete pre každý pokrm zvoliť najvhodnejší spôsob úpravy.

Tabuľka zobrazuje dostupné spôsoby prípravy pokrmů:

Procesy varenia	Teplota	Varná nádoba	Vhodné pre
Udržiavanie teploty, zohrievanie	70 °C		Napr. punč, guláš
Pomalé varenie v mlieku	85 °C		Napr. panna cotta, mliečna ryža
Pomalé varenie vo vode	90 °C		Napr. ryža, quinoa
Varenie	100 °C		Napr. cestoviny, gnocchi, zelenina
Varenie v tlakovom hrnci	115 °C		Napr. domáce vývary, strukoviny
Smaženie pri nízkej teplote*	160 °C		Napr. donuty, šišky
Smaženie pri strednej teplote*	170 °C		Napr. obaľovaná ryba, mäsové knedličky
Smaženie pri vysokej teplote*	180 °C		Napr. zemiakové hranolčeky, zmrazené

*Predhrejte s pokrievkou a smažte bez pokrievky.

Výhody

- Varná zóna hreje len vtedy, keď je to potrebné na zachovanie teploty. Týmto sa šetrí energia.
- Teplota je neustále kontrolovaná. Takýmto spôsobom sa zabráni vykypeniu pokrmov a nemusíte meniť stupeň teploty.
- Senzor varenia signalizuje, že voda alebo olej dosiahli optimálnu teplotu na vloženie pokrmu (pozri Tabuľku pre pokrmy, ktoré by mali byť pridané na začiatku).

Upozornenia

- Používajte nádoby s rovným a hrubým dnom. Nepoužívajte nádoby s tenkým alebo zdeformovaným dnom.
- Nádobu naplňte tak, aby obsah dosiahol výšku, kedy sa zakryje silikónová nálepka senzora varenia.
- Počas procesu varenia neodstraňujte bezdrôtový senzor varenia z nádoby.
- Po ukončení varenia odstráňte bezdrôtový senzor varenia z nádoby. Pozor, bezdrôtový senzor varenia môže byť veľmi horúci.

Tipy na varenie so senzorom varenia

- Udržiavanie teploty/zohrievanie: porciované zmrazené výrobky, napr. špenát. Zmrazené výrobky vložte do riadu. Pridajte výrobcom udávané množstvo vody. Riad zakryte pokrievkou. Vyberte odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.
- Pomalé varenie: tento proces varenia sa týka varenia potravín pri nízkych teplotách, pre zahusťovanie omáčok a pre husté polievky a na varenie s mliekom. Podľa želaného pokrmu si vyberte odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.
- Varenie: tento proces varenia umožňuje, aby sa mohla voda variť pod pokrievkou bez toho, aby vytiekla. Vďaka tejto kontrole teploty je možné vykonávať efektívne varenie. Zvoľte odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.
- Varenie v tlakovom hrnci: rešpektujte odporúčania výrobcu. Po akustickom signáli varte ďalej odporúčaný čas. Zvoľte odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.
- Fritovanie: odporúčame, aby ste olej zohriali pod pokrievkou. Po zaznení akustického signálu zložte pokrievku a pridajte pokrm. Podľa vybraného pokrmu zvoľte odporúčanú teplotu uvedenú v tabuľke.

Upozornenia

- Varte vždy s pokrievkou, okrem použitia funkcie smaženie.
- Ak nezazní žiadny akustický signál uistite sa, že je na hrnci pokrievka. Ak by akustický signál predsa len nezaznel, príčinou môže byť to, že nebol dosiahnutý maximálny výkon spotrebiča alebo je aktivované nastavenie Maximálny príkon. Čas potrebný na dosiahnutie zvolenej teploty týmto môže byť ovplyvnený. Vypnite alebo znížte stupeň ohrevu u ostatných nádob na varenie. Pozri kapitolu → "Základné nastavenie"
- Olej nikdy nerozpaľujte bez dozoru. Používajte iba olej, ktorý je vhodný na smaženie. Nepoužívajte na smaženie zmes rôznych tukov, napr. oleja s masťou, pretože môže dôjsť k speneniu horúcej zmesi tukov.
- Ak nie je výsledok varenia uspokojivý, napríklad pri varení zemiakov, na budúce použite viac vody a zachovajte odporúčaný stupeň teploty.

Nastavenie bodu varu

Bod varu vody závisí od nadmorskej výšky miesta vášho bydliska. Ak sa voda varí príliš silno alebo príliš slabo, bod varu môžete nastaviť. Postupujte následovne:

- Otvorte menu rýchlej voľby a stlačte symbol . Vyvolajte základné nastavenie Nastavenie bodu varu.
- Základné nastavenie je štandardne nastavené na hodnotu 200 - 400 m. Ak sa vaše bydlisko nachádza vo výške 200 až 400 metrov nad morom, nie je potrebné nastavenie bodu varu. Inak si zvoľte nastavenie, ktoré zodpovedá nadmorskej výške vášho bydliska.

Upozornenie: 100 °C je dostatočná teplota pre efektívne varenie, aj keď sa voda nevarí silno. Bod varenia je však možné kedykoľvek zmeniť. Napríklad, ak si želáte silné vzkypenie, môže byť zvolená aj menšia nadmorská výška.

Nastavenie vykonáte takto

1. Upevnenie senzora varenia na hrnci nájdete v kapitole
2. Postavte riad s dostatočným množstvom tekutiny na varnú zónu a vždy naň položte pokrievku. Pozri kapitolu → *"Umiestnenie bezkáblového teplotného senzora"*.
3. Stlačte ukazovateľ riadu pre varné zóny.
4. Stlačte aktívny režim varenia a vyberte voľbu  Senzor varenia.
Upozornenie: Senzor varenia je k dispozícii iba vtedy, keď je bezdrôtový senzor varenia prepojený s ovládacím panelom. Pozri kapitolu → *"Bezkáblový teplotný senzor"*
5. Dotknite sa symbolu  bezkáblového teplotného senzora.
6. Zvoľte stupeň teploty.
 Funkcia je aktivovaná.
 Ukazovateľ varnej zóny a zvolená teplota blikajú, kým nebude dosiahnutá zvolená teplota. Následne zaznie akustický signál.
7. Po zaznení akustického signálu zložte pokrievku a pridajte jedlo. Počas varenia položte pokrievku naspäť.

Tip: Keď chcete teplotu nastaviť presnejšie, môžete ju zvýšiť alebo znížiť o 1 °C až 5 °C. Pre toto nastavenie stlačte zvolenú teplotu a potom stlačte symbol $\pm$.

Nakoniec zvoľte želanú teplotu.

Na prerušenie a opustenie menu stlačte symbol $\leftarrow$.

Odporúčané jedlá

Nasledujúca tabuľka znázorňuje výber jedál a je zoradená podľa potravín. Teplota a čas varenia závisia od množstva, stavu a kvality potravín.

Mäso	Teplota	Čas (min.)
Pomalé varenie		
Párky ¹	90 °C	10 - 20
Varenie		
Mäsové knedličky ¹	100 °C	20 - 30
Sliepka ¹	100 °C	60 - 90
Teľacie mäso ¹	100 °C	60 - 90
Varenie v tlakovom hrnci		
Sliepka v tlakovom hrnci ²	115 °C	15 - 25
Teľacie mäso v tlakovom hrnci ²	115 °C	15 - 25
Smaženie		
Smaženie častí kurčatá ³	170 °C	10 - 15
Smaženie mäsových knedličiek ³	170 °C	10 - 15
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm. ² Na začiatku pridajte pokrm. ³ Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		

Ryby	Teplota	Doba (min.)
Pomalé varenie		
Dusená ryba ¹	90 °C	15 - 20
Smaženie		
Smaženie ryby v cestíčku ²	170 °C	10 - 15
Smaženie obaľovanej ryby ²	170 °C	10 - 15
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm. ² Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		

Pokrm z vajec	Teplota	Čas (min.)
Varenie		
Varené vajcia ¹	100 °C	5 - 10
¹ Na začiatku varenia pridajte pokrm		

Zelenina a strukoviny	Teplota	Čas (min.)
Varenie		
Brokolica ¹	100 °C	10 - 20
Karfiol ¹	100 °C	10 - 20
Špenát ¹	100 °C	5 - 10
Ružičkový kel ¹	100 °C	30 - 40
Zelená fazuľka ¹	100 °C	15 - 30
Cícer ²	100 °C	60 - 90
Hrášok ¹	100 °C	15 - 20
Šošovica ²	100 °C	45 - 60
Varenie v tlakovom hrnci		
Zelenina v tlakovom hrnci ²	115 °C	3 - 6
Cícer v tlakovom hrnci ²	115 °C	25 - 35
Biela fazuľa v tlakovom hrnci ²	115 °C	25 - 35
Šošovica v tlakovom hrnci ²	115 °C	10 - 20
Smaženie		
Smaženie obaľovanej zeleniny ³	170 °C	4 - 8
Smaženie zeleniny v cestíčku ³	170 °C	4 - 8
Smaženie obaľovaných húb ³	170 °C	4 - 8
Smaženie húb v cestíčku ³	170 °C	4 - 8
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm.		
² Na začiatku pridajte pokrm.		
³ Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		

Zemiaky	Teplota	Čas (min.)
Pomalé varenie		
Varenie zemiakových knedlí ¹	85 °C	30 - 40
Varenie		
Gnocchi ¹	100 °C	3 - 6
Varenie zemiakov ²	100 °C	30 - 45
Varenie sladkých zemiakov ²	100 °C	30 - 45
Varenie v tlakovom hrnci		
Zemiaky v tlakovom hrnci ²	115 °C	10 - 20
Sladké zemiaky v tlakovom hrnci ²	115 °C	10 - 20
Smaženie		
Zemiaky s pikantnou omáčkou ³	160 °C	8 - 12
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm.		
² Na začiatku pridajte pokrm.		
³ Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		

Cestoviny a cereálie	Teplota	Čas (min.)
Pomalé varenie		
Krupicová kaša ³	85 °C	5 - 10
Ryža parboiled ¹	90 °C	25 - 35
Celozrnná ryža ²	90 °C	45 - 55
Exotická ryža (napr. basmati, thai) ²	90 °C	8 - 12
Divoká ryža ²	90 °C	20 - 30
Quinoa ¹	90 °C	10 - 12
Polenta ³	85 °C	3 - 8
Varenie		
Rezance z tvrdej pšenice ³	100 °C	7 - 10
Čerstvé cestoviny ³	100 °C	3 - 5
Celozrnné rezance ³	100 °C	7 - 10
Rezance z tvrdej pšenice, plnené ³	100 °C	15 - 20
Čerstvé šúľance, plnené ³	100 °C	5 - 8
Varenie v tlakovom hrnci		
Ryža v tlakovom hrnci ²	115 °C	6 - 8
Celozrnná ryža v tlakovom hrnci ²	115 °C	12 - 18
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm.		
² Na začiatku pridajte pokrm.		
³ Pravidelne premiešajte.		

Polievky	Teplota	Čas (min.)
Pomalé varenie		
Instantné krémové polievky ²	90 °C	10 - 15
Varenie		
Domáce vývary ¹	100 °C	60 - 90
Instantné polievky ²	100 °C	5 - 10
Varenie v tlakovom hrnci		
Domáci vývar v tlakovom hrnci ¹	115 °C	20 - 30
¹ Na začiatku pridajte pokrm.		
² Pravidelne premiešajte.		

Dezert	Teplota	Čas (min.)
Pomalé varenie		
Mliečna ryža ³	85 °C	40 - 50
Ovsená kaša ³	85 °C	10 - 15
Čokoládový puding ³	85 °C	3 - 5
¹ Na začiatku pridajte pokrm.		
² Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		
³ Pravidelne premiešajte.		

Dezert	Teplota	Čas (min.)
Varenie		
Kompót ¹	100 °C	15 - 25
Smaženie		
Smaženie šišiek ²	160 °C	5 - 10
Smaženie donutov ²	160 °C	5 - 10
Smaženie veterníkov ²	160 °C	5 - 10
¹ Na začiatku pridajte pokrm.		
² Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		
³ Pravidelne premiešajte.		

Zmrazené potraviny	Teplota	Čas (min.)
Udržiavanie teploty, zohrievanie		
Zelenina v smotanovej omáčke ⁴	70 °C	15 - 20
Rozmrazovanie vývaru ²	70 °C	15 - 25
Varenie		
Zelené fazuľky, zmrazené ¹	100 °C	15 - 30
Smaženie		
Smaženie zemiakových hranolčekov ³	180 °C	4 - 8
¹ Predehrejte a varte s pokrievkou. Po zaznení akustického signálu pridajte pokrm.		
² Na začiatku pridajte pokrm.		
³ Olej rozpáľte pod pokrievkou. Zmažte postupne bez pokrievky.		
⁴ Pravidelne premiešajte.		

Ostatné	Teplota	Čas (min.)
Udržiavanie teploty, zohrievanie		
Zohrievanie gulášovej polievky ¹	70 °C	10 - 20
Zohrievanie vareného vína ¹	70 °C	5 - 15
Pomalé varenie		
Zohrievanie mlieka ¹	85 °C	3 - 10
¹ Na začiatku pridajte pokrm.		

Asistent pre prípravu pokrmu

S touto funkciou môžete pripravovať najrozličnejšie jedlá. Spotrebič pre ne vyberie optimálne nastavenie.

Aktivácia

1. Vyberte varnú zónu.
2. Stlačte aktívny režim varenia a zvolte možnosť Asistent jedál.
3. Zvolte požadovanú kategóriu pokrmu.
4. Zvolte požadovaný pokrm.

Budete prevedený celým procesom nastavenia pre zvolený pokrm a dostanete pokyny na prípravu tohto pokrmu.

Deaktivovanie

Nastavte teplotu na 0 alebo vyberte iný režim varenia.

powerMove Pro

Touto funkciou môžete meniť stupeň ohrevu počas procesu varenia tým, že nádobu jednoducho posúvate dopredu alebo dozadu.

Keď aktivujete túto funkciu, zobrazia sa prednastavené stupne ohrevu pre nádobu. Podľa pozície nádoby môžete vybrať jeden z piatich dostupných stupňov ohrevu.

Prednastavené stupne ohrevu: , **3.0**, **5.0**, **7.0** a **9.0**.


Pre zmenu prednastavených stupňov ohrevu, pozrite kapitolu → "Základné nastavenie".

Upozornenie: Keď zvolíte stupeň ohrevu a funkcia sa neaktivuje, je to pravdepodobne z toho dôvodu, že bol dosiahnutý maximálny príkon spotrebiča. Pre nastavenie funkcie Maximálny príkon, nájdete v kapitole → "Základné nastavenie".


Aktivácia

Riad položte na varnú zónu.

1. V hlavnom paneli stlačte symbol .

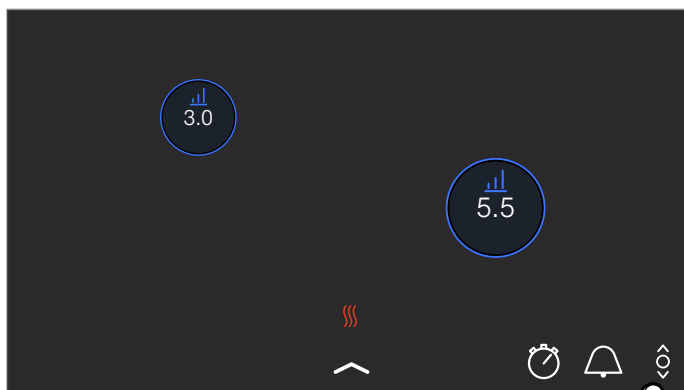


2. Stlačte požadovaný ukazovateľ varnej zóny.

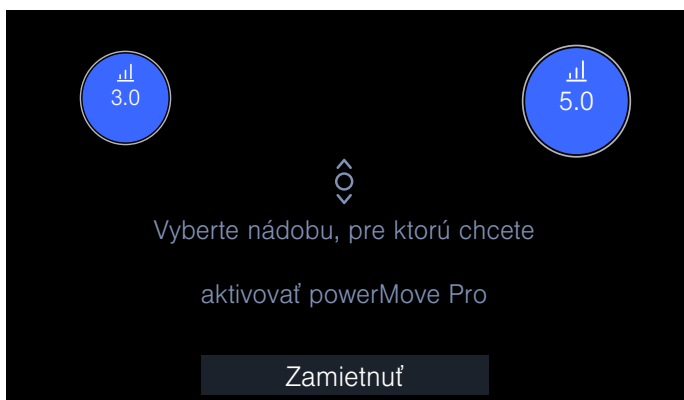

Funkcia bola aktivovaná.

3. Pohybujte riadom na varnej zóne, kým nie je nastavený želaný stupeň ohrevu. Na ukazovateli varnej zóny sa zobrazí zvolený stupeň ohrevu.

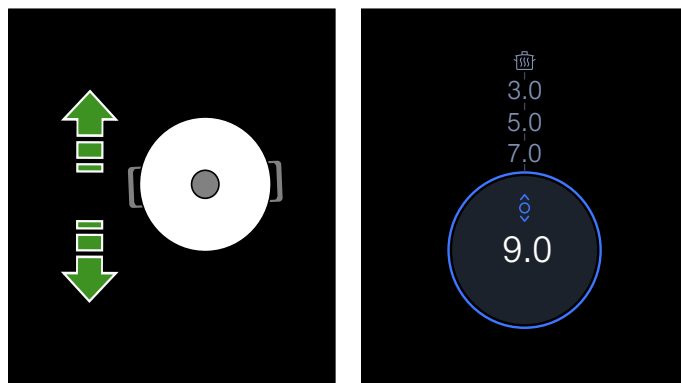

Upozornenia

- Keď nie je funkcia pre požadovanú nádobu dostupná, zaznie akustický signál a funkcia sa neaktivuje.
- Ak nie je funkcia dostupná pre žiadnu z postavených nádob, symbol  sa na hlavnom displeji nezobrazí.

Zmena stupňa ohrevu

Stupne ohrevu sa môžu meniť počas procesu varenia. Stlačte oblasť, ktorej stupeň ohrevu sa má meniť, aby ste mohli v programovanom rozsahu zvoliť iný stupeň ohrevu.

Upozornenie: Ak sa funkcia deaktivuje, stupne ohrevu sa vrátia na navolené hodnoty

Deaktivovanie

Na hlavnom displeji podržte stlačený ukazovateľ varnej zóny, kým sa nezobrazí stupeň ohrevu **0.0**. Varná zóna sa vypne.

Funkcia je deaktivovaná.

Detská poistka

Detskou poistkou môžete zabrániť, aby deti zapli varný panel.

Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky

Všetky varné zóny musia byť vypnuté.

Aktivácia

1. Otvorte ukotvené menu.

2. Dotknite sa symbolu .

Detská poistka je aktivovaná. Varný panel je zablokovaný.

Deaktivovanie

Postupujte podľa pokynov v indikačnom poli.

Blokovanie je vypnuté.

Automatická detská poistka

Táto funkcia aktivuje automaticky detskú poistku po každom vypnutí varného panela.

Zapnutie a vypnutie

V kapitole → "Základné nastavenie" nájdete informácie o tom, ako sa zapína automatická detská poistka.

Pauza

Pokiaľ je funkcia „pauza“ aktivovaná, zostanú zvolené nastavenia zachované, nepoužije sa však žiadny stupeň ohrevu a nastavené doby prípravy sa zastavia.

Ak ste aktivovali minútku alebo funkciu stopiek, tieto bežia ďalej. Keď je funkcia „pauza“ aktivovaná, nemôžete meniť čas minútky.

Zablokovanie nemá žiadny vplyv na hlavný vypínač. Varnú dosku môžete kedykoľvek vypnúť.

Aktivácia

Stlačte symbol . Varná doska zostane zablokovaná počas 30 minút. Teraz môžete, napríklad vyčistiť povrch dotykového displeja bez toho, aby ste pritom zmenili nastavenia.

Deaktivovanie

Pre deaktiváciu funkcie pred uplynutím 30 minút, stlačte symbol  a nakoniec stlačte Pokračovať.

Po 30 minútach sa varná doska automaticky vypne.

Upozornenie: Ak nádobu presuniete na varnej doske, pokým je funkcia aktívna, môžu sa stratiť všetky nastavenia.

Automatické vypnutie

Keď je varná zóna dlhší čas v prevádzke a neboli vykonané žiadne zmeny nastavenia, aktivuje sa automatické bezpečnostné vypnutie.

Varná zóna ale prestane pritom hriať. Na displeji sa objaví upozornenie.

Pri dotyku ľubovoľného symbolu sa ukazovateľ vypne. Varná zóna sa teraz môže znova nastaviť.

Kedy sa aktivuje automatické bezpečnostné vypnutie, závisí od nastaveného stupňa výkonu (po 1 až 10 hodinách).

Základné nastavenia

Spotrebič ponúka rôzne základné nastavenia. Tieto nastavenia môžete prispôsobiť svojim vlastným potrebám.

Nastavenia	Opis a možnosti
Jazyk	Môžete zmeniť jazyk spotrebiča.
Funkcia Home Connect	Pomocou nej môžete spojiť váš spotrebič s domácou sieťou a mobilným koncovým zariadením.
Riad. odsávača cookConnect	Pomocou neho môžete riadiť dôležité funkcie vášho odsávača pár prostredníctvom vášho varného panela, napr. stupeň výkonu a osvetlenie.
Zvukové signály	Môžete zvoliť, ktoré zvukové signály spotrebiča sa majú používať.
Trvanie zvukového signálu	Môžete zmeniť dobu trvania akustických signálov.
Hlasitosť akustického signálu	Nastavte hlasitosť akustických signálov.
Zvukový signál tlačidiel	Môžete si zvoliť, či sa majú zvuky používať pri dotyku polí a symbolov na dotykovom displeji.
Hlasitosť dotykového poľa	Hlasitosť nastavíte, stlačením senzora.
Jas ovládacieho panela	Jas displeja môžete zmeniť.
activeLight	Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie activeLight.
Detská poistka	Varný panel môžete zablokovať detskou poistkou a zabrániť tak, aby ho deti neoprávnene používali.
reStart	Môžete nastaviť, ako dlho po vypnutí si spotrebič má zapamätať naposledy použité nastavenia.
Maximálny príkon	Celkový výkon varného panela môžete obmedziť a prispôsobiť miestnej elektrickej prípojke.
Senzor varenia	Môžete pridať nový teplotný senzor.
Nastavenie bodu varu	Môžete zadať nadmorskú výšku vášho bydliska, aby senzor varenia fungoval presnejšie.
Stupne powerMove Pro	Prednastavené stupne pre funkciu powerMove Pro sa môžu meniť.
Informácie o spotrebiči	Môžete tu nájsť informácie o spotrebiči.
Výrobné nastavenia	Všetky nastavenia môžete obnoviť na stav pri dodaní.

K základným nastaveniam:

Otvorte menu rýchlej voľby a stlačte symbol . Všetky varné zóny musia byť pritom vypnuté.

Menu základných nastavení

V dostupných nastaveniach listujte potiahnutím prstu nahor alebo nadol. Keď chcete ďalšie možnosti podmenu, ťuknite na dané nastavenie.

Do predchádzajúceho menu sa vrátite, keď sa v rámci podmenu dotknete symbolu .

Opustenie základných nastavení

Menu základných nastavení opustíte tak, že sa dotknete symbolu .

Uloženie alebo zamietnutie zmien

Po vykonaní všetkých zmien sa pri opustení základných nastavení objaví zobrazenie potvrdenia, aby sa uskutočnené zmeny uložili a použili.

Home Connect

Tento spotrebič má Wi-Fi rozhranie, nastavenie sa môže do spotrebiča poslať prostredníctvom mobilného zariadenia.

Ak sa spotrebič nespojí s domácou sieťou, spotrebič funguje ako varný panel bez spojenia so sieťou. Varný panel môžete vždy ovládať prostredníctvom ovládacieho panela.

Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú v každej krajine dostupné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.home-connect.com.

Upozornenia

- Varné panely nie sú určené na používanie bez dozoru - proces varenia musí byť monitorovaný.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny tohto návodu na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič ovládate prostredníctvom aplikácie Home Connect. Dodržujte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect → "Dôležité bezpečnostné upozornenia" na strane 6
- Pomocou aplikácie Home Connect môžete odoslať nastavenie do vášho spotrebiča a musíte ho na spotrebiči potvrdiť. Ovládanie prostredníctvom spotrebiča nie je možné.
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Nastavenie

Aby bolo možné vykonať nastavenie prostredníctvom Home Connect, na vašom mobilnom zariadení musí byť nainštalovaná a nastavená aplikácia Home Connect.

Zohľadnite pritom dodané podklady pre Home Connect.

Pri nastavovaní postupujte podľa krokov zadaných aplikáciou.


Na nastavovanie musí byť aplikácia otvorená.

Automatické prihlásenie sa do domácej siete

Potrebuje router s funkciou WPS.

Musíte mať prístup k vášmu routeru. V prípade, že ho nemáte, postupujte podľa krokov "Manuálne prihlásenie do domácej siete".

1. Otvorte základné nastavenie symbolom  v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Pre spustenie asistenta Home Connect, stlačte "Použite sprievodcu nastavením".

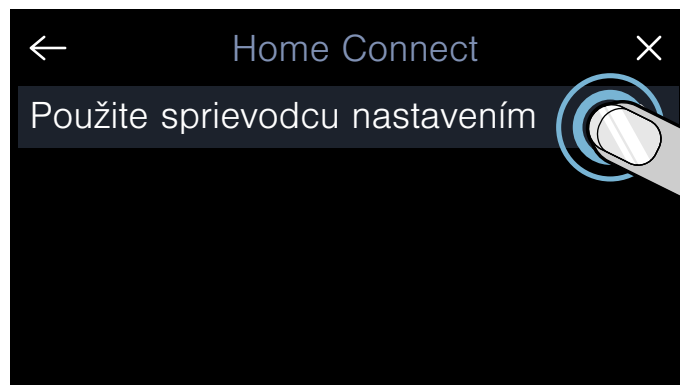

Na koncovom mobilnom zariadení sa objaví upozornenie.


4. Pre pokračovanie stlačte "Ďalej".
5. Do 2 minút stlačte na vašom routeri tlačidlo WPS. Ak je varná doska s domácou sieťou spojená, objaví sa príslušné hlásenie.

Upozornenie:

Ak nemôžete vytvoriť žiadne pripojenie, opäť spustíte asistenta alebo do domácej siete prihláste spotrebič manuálne.

Objaví sa hlásenie, že sa teraz môže spotrebič pripojiť k aplikácii.


6. Stlačte "Ďalej", aby ste mohli spustiť pripojenie k aplikácii.

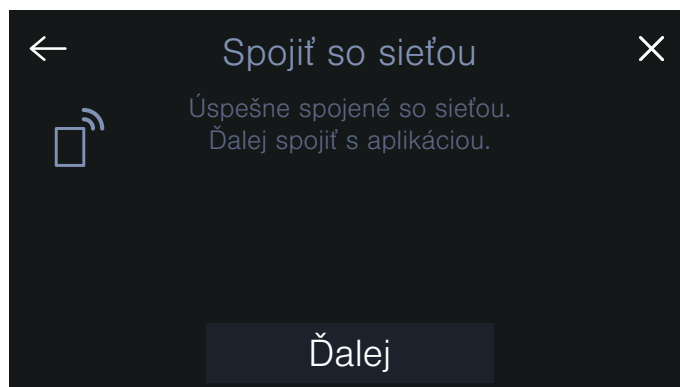


Ak bolo spojenie úspešné, objaví sa príslušné hlásenie. V hlavnom paneli sa zobrazí symbol . Symbol  sa postupne rozsvieti, v závislosti od intenzity pripojenia.

Manuálne prihlásenie sa do domácej siete

1. Otvorte základné nastavenie symbolom  v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Pre spustenie asistenta Home Connect, stlačte "Použite sprievodcu nastavením".
Budete vyzvaný ku stlačeniu tlačidla WPS na vašom routeri.
4. Vyberte "Žiadna funkcia WPS".

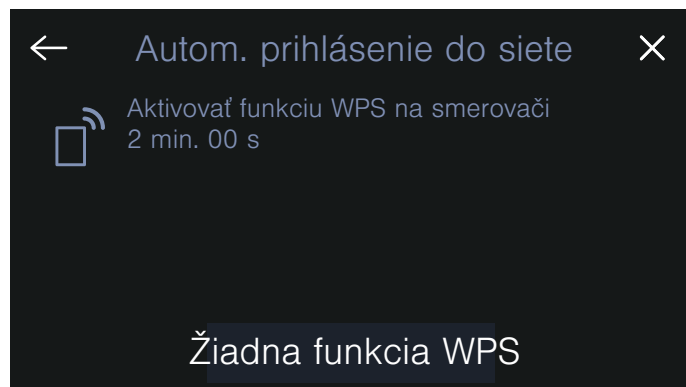

5. Rešpektujte upozornenie a pre pokračovanie stlačte Ďalej.
6. Otvorte nastavenie siete mobilného koncového zariadenia a mobilné koncové zariadenie prihláste do siete varnej zóny prostredníctvom SSID „HomeConnect“ s kľúčom „HomeConnect“.

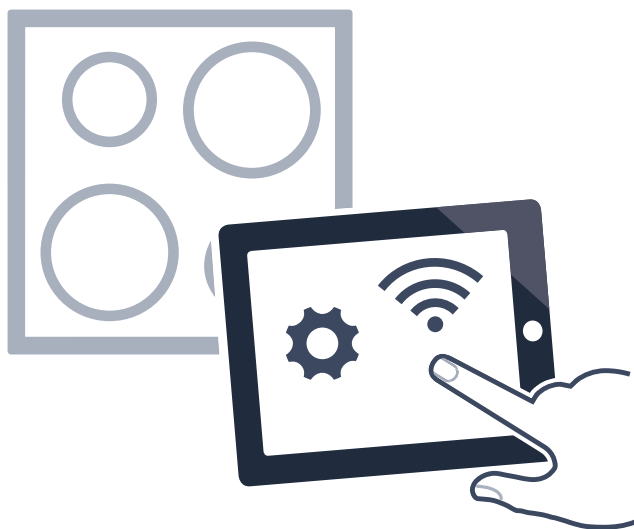


Upozornenie:

Ak nemôžete vytvoriť žiadne pripojenie, opäť spustite asistenta a spotrebič do domácej siete prihláste manuálne.

7. Riadte sa výzvou v aplikácii a zadajte meno siete a heslo vašej domácej siete (WLAN).
Objaví sa hlásenie, že sa teraz môže spotrebič pripojiť k aplikácii.

8. Stlačte "Ďalej", aby ste mohli spustiť pripojenie k aplikácii.

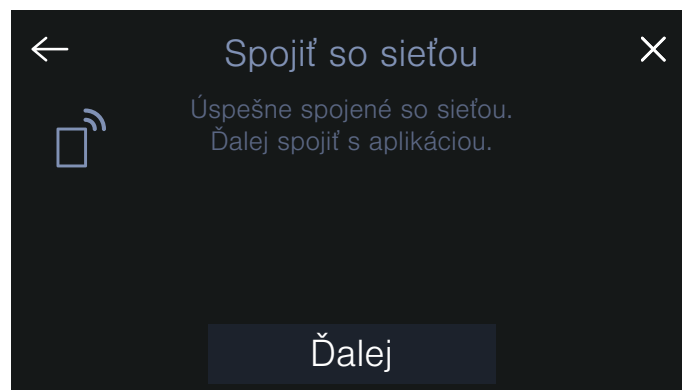

Ak bolo spojenie úspešné, objaví sa príslušné hlásenie. V hlavnom paneli sa zobrazí symbol . Symbol  sa postupne rozsvieti, v závislosti od intenzity pripojenia.

Nastavenia Home Connect

Home Connect môžete kedykoľvek prispôbiť vašim požiadavkám.

V základných nastaveniach vášho varného panela sa prejdite k nastaveniam Home Connect, aby sa vám zobrazili informácie o sieti a spotrebiči.

Nastavenia	Opis a voliteľné možnosti
Použite sprievodcu nastavením	Varnú dosku môžete do domácej siete prihlásiť automaticky alebo manuálne. ■ Nastavenie s funkciou Asistence (automatické pripojenie k domácej sieti)*. ■ Nastavenie s funkciou Asistence: Žiadna funkcia WPS (manuálne prihlásenie sa do domácej siete). Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, keď varná doska nie je prepojená s domácou sieťou.
Spojiť s aplikáciou	Môžete vytvoriť prepojenie s jedným alebo viacerými účtami Home Connect. Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je varná doska prepojená s domácou sieťou.
Nastavenie cez aplikáciu	Môžete nastaviť, povolenie odoslania nastavení pre varenie. ■ Vyp: V aplikácii sa zobrazia aktuálny stav varnej dosky. ■ Zap*: Nastavenia môžu byť z aplikácie odoslané na varnú dosku. Odoslané nastavenia musia byť na varnej doske potvrdené. Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je varná doska prepojená s domácou sieťou.
Wi-Fi	Môžete vypnúť vysielací modul varnej dosky, a tým odpojiť pripojenie k WLAN. ■ Deaktivované: Vysielací modul vypnutý. ■ Aktivované*: Vysielací modul pripojený. Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je varná doska prepojená s domácou sieťou.
Zrušiť sieťové spojenie	Uložené prepojenia s domácou sieťou sa môžu kedykoľvek zrušiť. Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je varná doska prepojená s domácou sieťou.
Inomácie o spotrebiči	Zobrazia sa informácie o Home Connect a o sieti. Upozornenie: Nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak je varná doska prepojená s domácou sieťou.
*Nastavenie z výrobného závodu	

Upozornenie:

Ak ešte nie je vytvorené pripojenie k domácej sieti, zobrazí sa iba Použite sprievodcu nastavením. Všetky ostatné nastavenia sa zobrazia iba vtedy, ak je už vytvorené pripojenie k domácej sieti.

Symboly WLAN

WLAN ukazovateľ v hlavnom paneli sa mení v závislosti od stavu a kvality pripojenia a od dostupnosti servera Home Connect.

Deaktivujte WLAN


Ak je Wi-Fi spojenie aktivované, môžete využívať funkciu Home Connect.

Upozornenie:

Pohotovostný režim spotrebiča spotrebuje max. 2 W.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙️ v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Stlačte "Wi-Fi".

4. Zvoľte Vyp.

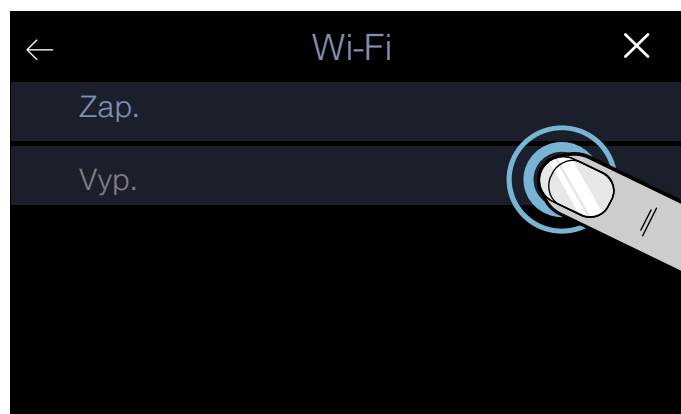

WLAN spojenie je deaktivované a na ovládacom paneli zhasne symbol 📶.


Odpojenie od siete

Vašu varnú dosku môžete kedykoľvek zo siete odpojiť.

Upozornenie:

Keď je vaša varná doska odpojená zo siete, ovládanie prostredníctvom Home Connect nie je možné.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙️ v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Stlačte Zrušiť sieťové spojenie.
4. Potvrďte tlačidlom "Ďalej".

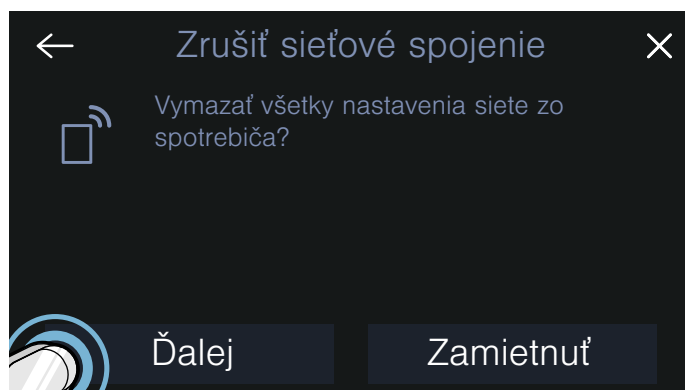

Keď je spotrebič odpojený z domácej siete, symbol na ovládacom paneli zhasne.

Upozornenie:

Spojenie so sieťou sa zruší aj vtedy, ak obnovíte na spotrebiči nastavenie z výrobného závodu.

Pripojenie k sieti

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙️ v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Pre spustenie asistenta Home Connect, stlačte "Použite sprievodcu nastavením".
4. Dodržiavajte pokyny podľa → "Automatické prihlásenie sa do domácej siete" alebo → "Manuálne prihlásenie sa do domácej siete".


Spojiť s aplikáciou

Ak máte vo svojom mobilnom zariadení nainštalovanú aplikáciu Home Connect, môžete ju spojiť s vašou varnou doskou.

Upozornenia

- Spotrebič musí byť pripojený k sieti.
- Aplikácia musí byť otvorená a nastavená.
- Ak je priame spojenie s odsávačom pár, tak najprv odpojte varnú dosku z domácej siete a znova spustíte spojenie. → "Odpojenie od siete" na strane 39 → "Pripojenie k sieti" na strane 39

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙️ v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Zvoľte Spojiť s aplikáciou.

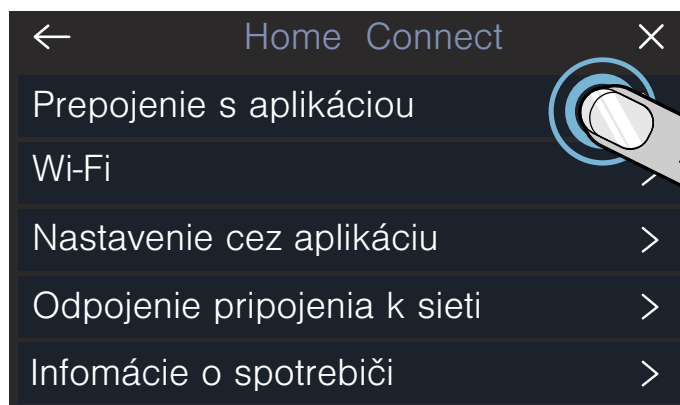

K varnej doske môžete pripojiť aj ďalší účet Home Connect. Opätovne zvoľte Spojiť s aplikáciou.

4. Pre dokončenie procesu pripojenia postupujte podľa pokynov aplikácie.


Nastavenie prostredníctvom aplikácie

Pomocou aplikácie Home Connect budete mať pohodlný prístup k základným nastaveniam. Nastavenia varných zón je možné odosielať na varnú dosku.

Upozornenia

- Varná doska musí byť zapnutá, ale všetky varné zóny musia byť vypnuté.
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. Keď spotrebič ovládate priamo, nemôžete ho ovládať cez aplikáciu Home Connect.
- Spotrebič má v dodávanom stave aktivovaný prenos nastavení.
- V prípade deaktivácie prenosu nastavení sa v aplikácii Home Connect zobrazia len prevádzkové stavy varnej dosky.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙️ v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Home Connect".
3. Nastavenie cez aplikáciu.

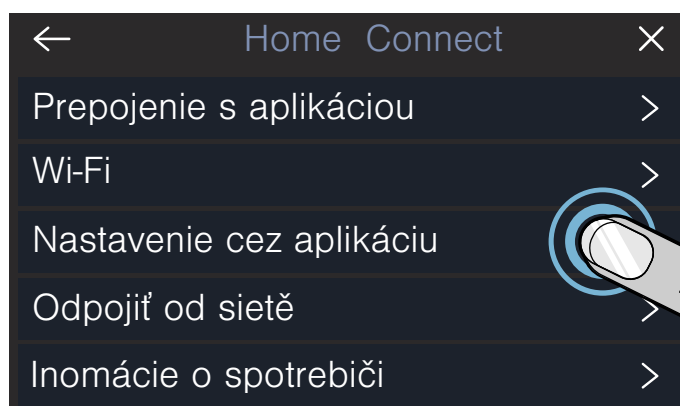

4. Pre aktiváciu prenosu stlačte Zap, na deaktiváciu prenosu stlačte Vyp.

Potvrdenie nastavenia varenia

Len čo sú varné nastavenia prenesené do varnej zóny, objaví sa na varnom paneli hlásenie. Objaví sa otázka, či má byť nastavenie prevzaté. Pre potvrdenie nastavenia stlačte "Prevziať". Pre odmietnutie nastavenia stlačte "Zamietnuť".

Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie aktualizácia software môžete aktualizovať software varnej dosky (napríklad optimalizáciu, odstraňovanie chýb, aktualizáciu súvisiacu so zabezpečením). Predpokladom pre používanie aplikácie je, aby ste boli registrovaný užívateľ aplikácie Home Connect, mali aplikáciu nainštalovanú v mobilnom zariadení a boli pripojení k serveru aplikácie Home Connect.

Keď je aktualizácia software k dispozícii, zobrazí sa o tom v aplikácii Home Connect informácia. Aktualizáciu software môžete spustiť v aplikácii alebo cez varnú dosku. Dodržiavajte upozornenia na displeji.

Ak ste do miestnej siete pripojení, môžete po úspešnom stiahnutí aktualizácie vykonať inštaláciu prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Po úspešnej inštalácii odošle aplikácia Home Connect príslušnú informáciu.

Upozornenia

- Počas sťahovania môžete varnú dosku ďalej používať.
- Aktualizáciu software je možné stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobného nastavenia v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporúča vykonať inštaláciu čo najskôr.

Vzdialená diagnostika

V prípade poruchy môže zákaznícky servis pristupovať k vášmu spotrebiču pomocou vzdialenej diagnostiky.

Kontaktujte zákaznícky servis a zaistíte, aby bol spotrebič spojený so serverom Home Connect, a skontrolujte, či je služba vzdialenej diagnostiky dostupná vo vašej krajine.

Upozornenie:

Pre ďalšie informácie a dostupnosť služby vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine navštívte, prosím, odkaz **Pomoc & podpora** na webovej stránke Home Connect vo vašej krajine www.home-connect.com

Upozornenie k ochrane údajov

S prvým pripojením vášho Home Connect spotrebiča na sieť WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie:

Dávajte si pozor, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Podrobné vyhlásenie o zhode RED nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com produktovej stránke vášho spotrebiča pri dodatočných dokumentoch.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	SK	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch								

Nastavenie odsávača pár

Tento spotrebič môžete spojiť s vhodným odsávačom pár a ovládať tak funkcie odsávača pár prostredníctvom varného panela.

Máte rôzne možnosti vzájomného prepojenia spotrebičov:

Home Connect

V prípade, že majú obidva spotrebiče nainštalovanú aplikáciu Home Connect, môžete ich spojiť prostredníctvom aplikácie Home Connect.


Obidva spotrebiče sa môžu ovládať prostredníctvom aplikácie a ovládacieho panela.

Zohľadnite pritom dodané podklady k Home Connect a kapitolu Home Connect. → "Home Connect" na strane 36



Priame spojenie spotrebičov


Keď sa spotrebič spojí priamo s odsávačom pár, odsávač pár sa môže ovládať cez varný panel. Spojenie s domácou sieťou alebo aplikáciou nie je možné pre obidva spotrebiče. Obidva spotrebiče sa môžu ovládať prostredníctvom ovládacieho panela.

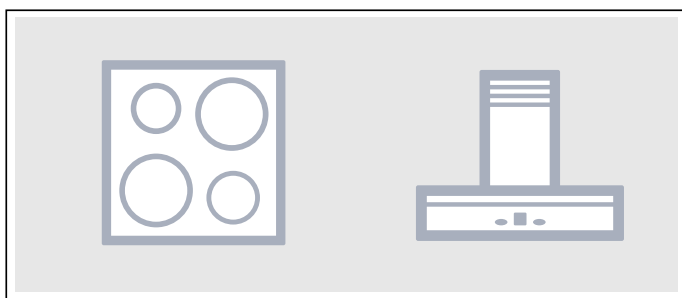

Spojenie spotrebičov prostredníctvom domácej siete

Tento druh spojenia použite vtedy, keď len jeden z dvoch spotrebičov je spojený s aplikáciou Home Connect.

V prípade vzájomného spojenia spotrebičov prostredníctvom domácej siete môžete používať aj ovládanie odsávača pár a aj Home Connect pre varný panel.

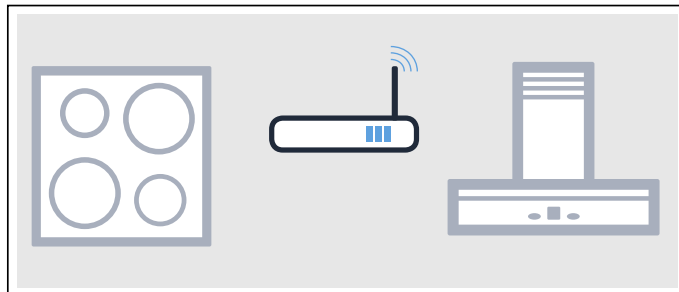

Upozornenia

- Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu vášho odsávača pár a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď ovládáte spotrebič na varnom paneli prostredníctvom ovládania odsávača pár. → "Dôležité bezpečnostné upozornenia" na strane 6
- Ovládanie na odsávači pár má vždy prednosť. Teraz nie je možné ovládanie odsávača pár prostredníctvom ovládania varného panela.
- Keď je spotrebič pripojený k sieti a v prevádzkovej pohotovosti, energetická spotreba je max. 2 W.

Nastavenie

Na nastavenie spojenia medzi varným panelom a odsávačom pár musí byť varný panel zapnutý.

Priame spojenie

Zaistite, aby bol odsávač pár vypnutý.

Dodržiavajte informácie v kapitole „Pripojenie varného panela“ v návode na obsluhu vášho odsávača pár.

Upozornenie:

Ak spojíte váš varný panel priamo s odsávačom pár, nebude už možné spojenie s domácou sieťou a nebudete môcť využívať funkciu Home Connect.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom ⚙ v ponuke rýchlej voľby.
2. Zvoľte nastavenie Riad. odsávača cookConnect.
3. Stlačte "Priamo spojiť".
4. Na odsávači pár spustíte do 2 minút spojenie. Keď je varná doska pripojená k odsávaču pár, zobrazí sa príslušné hlásenie. V hlavnej ponuke sa zobrazia symboly pre ovládanie odsávača pár z varnej dosky.

Spojenie prostredníctvom domácej siete

Potrebuje router s funkciou WPS.

Prístup k routeru je nevyhnutný. V opačnom prípade postupujte podľa krokov „Priame spojenie“.

Na začiatku skontrolujte, či je odsávač pár spojený s tou istou domácou sieťou.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom  v ponuke rýchlej voľby.
2. Zvoľte nastavenie Riad. odsávača cookConnect.
3. Stlačte "Spojiť so sieťou".
4. V priebehu 2 minút stlačte tlačidlo WPS na vašom routeri.
Ak je varný panel spojený s domácou sieťou, objaví sa príslušné hlásenie.
5. Na odsávači pár spustíte do 2 minút spojenie. Keď je varná doska pripojená k odsávaču pár, zobrazí sa príslušné hlásenie. V hlavnej ponuke sa zobrazia symboly pre ovládanie odsávača pár z varnej dosky.

Upozornenie:

Spojenie sa dá vytvoriť len vtedy, ak sú obidva spotrebiče spojené s domácou sieťou a nachádzajú sa v procese pripojenia. Ak uplynul čas pre proces pripojenia u jedného z obidvoch spotrebičov, opäť spustíte pripojenie.

Odpojenie od siete

Uložené spojenie k domácej sieti a odsávaču pár môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Otvorte základné nastavenie symbolom  v ponuke rýchlej voľby.
2. Stlačte nastavenie "Riad. odsávača".
3. Stlačte "Odpojiť".
Pripojenie bolo znova obnovené.

Ovládanie digestora prostredníctvom varného panela

V základných nastaveniach vášho varného panela môžete nastaviť funkcie vášho odsávača pár v závislosti od zapnutia a vypnutia varného panela alebo jednotlivých varných zón. → "Nastavenie ovládania odsávača pár" na strane 43

Prostredníctvom ovládacieho panela môžete upraviť ďalšie nastavenie.

Nastavenie ventilátora

Aktivácia

1. V nastavení stlačte symbol .
Na displeji sa zobrazí prednastavený stupeň odsávania.
2. Zvoľte želaný stupeň .
Pre výber intenzívneho stupňa stlačte **int 1** alebo **int 2**.
Odsávač pár sa aktivoval.

Deaktivovanie

1. V nastavení stlačte symbol .
2. Zvoľte stupeň odsávača pár 0.
Odsávač pár bol deaktivovaný.

Nastavenie automatického režimu

Aktivácia

1. V nastavení stlačte symbol .
2. Zvoľte **auto**.
Automatická prevádzka je aktivovaná.
Pri tvorbe pary sa odsávač pár zapne automaticky.

Deaktivovanie

1. V nastavení stlačte symbol .
2. Zvoľte stupeň odsávača pár 0.
Automatická prevádzka je deaktivovaná.

Nastavenie osvetlenia digestora

Osvetlenie odsávača pár môžete zapínať a vypínať prostredníctvom ovládacieho panela varnej dosky.
Stlačte symbol  v hlavnej ponuke.

Nastavenie ovládania odsávača pár

Ovládanie odsávača pár z varného panela môžete kedykoľvek prispôbiť vašim požiadavkám.

Upozornenie:

Nastavenie sa zobrazuje iba vtedy, keď je spotrebič pripojený k odsávaču pár.

Ajustes	Descripción y opciones
Riadenie ventilátora	Môžete nastaviť, či a ako je odsávač pár spustený po zapnutí varnej dosky. ■ Vypnuté: Odsávač pár musíte v prípade potreby zapnúť manuálne. ■ Zapnutie v automatickom režime*: Odsávač pár sa zapne pri nastavení nezávislej varnej dosky v automatickom režime. ■ Zapnutie v manuálnom režime*: Odsávač pár sa zapne pri nastavení nezávislej varnej dosky na pevný stupeň.
Dobeh ventilátora	Dobeh odsávača pár slúži na odstránenie zvyškových pachov. Odsávač pár sa potom automaticky vypne. ■ Vyp. ■ Zapnutie v automatickom režime* ■ Zapnutie v manuálnom režime ■ Žiadna zmena: Keď varnú dosku vypnete, nastavenia odsávača pár sa nezmenia.
Automatické zapnutie osvetlenia	Môžete nastaviť, či sa má osvetlenie odsávača pár automaticky zapnúť s varnou doskou. ■ Zap.* - Osvetlenie sa pri zapnutí varnej dosky zapne. ■ Vyp.
Automatické vypnutie osvetlenia	Môžete nastaviť, či sa má osvetlenie odsávača pár automaticky vypnúť s varnou doskou. ■ Deaktivované* ■ Aktivované: Osvetlenie sa pri vypnutí varnej dosky vypne.
Odpojiť	Uložené prepojenia s domácou sieťou a odsávačom pár môžete kedykoľvek zrušiť.
*Nastavenie z výrobného závodu	

Pa Maximálny príkon

Funkciou Maximálny príkon je možné nastavenie celkového výkonu varnej dosky.

Varná doska je nastavená z výrobného závodu. Na typovom štítku je uvedený maximálny príkon. Funkciou powerManagement sa môže meniť hodnota podľa požiadaviek príslušnej elektroinštalácie.

Aby nedošlo k prekročeniu nastavenej hodnoty disponuje varná doska radom komponentov, aby sa výkon, ktorý je k dispozícii, automaticky inteligentne rozdelil medzi zapnuté varné zóny.

Pokiaľ je funkcia Maximálny príkon aktivovaná, môže sa výkon varnej zóny dočasne znížiť pod úroveň nominálnej hodnoty. Ak sa varná zóna zapne a dosiahne sa najvyšší výkon, zobrazí sa na ukazovateli príslušné hlásenie. Spotrebič si reguluje a volí najvyšší možný stupeň ohrevu sám.

Pre ďalšie informácie o možnostiach zmien celkového výkonu varnej dosky pozri kapitolu → "Základné nastavenie"

Čistenie

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo v našom on-line obchode.

Varný panel

Čistenie

Varný panel vyčistite po každom varení. Zabráňte tak, aby sa zvyšky jedál pripálili na varný panel. Varný panel začnite čistiť až vtedy, keď ukazovateľ zvyškového tepla zhasne.

Varný panel vyčistite vlhkou handričkou a osušte utierkou, aby nevznikli vápenaté škvrny.

Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na tento druh varného panela. Prosím, riadte sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale výrobku.

V žiadnom prípade nepoužívajte:

- nezriedený umývací prostriedok na riad
- čistiaci prostriedok na umývačku riadu
- abrazívny čistiaci prostriedok
- agresívne čistiace prostriedky ako spreje na čistenie rúry a odstraňovače škvŕn
- abrazívne špongie
- vysokotlakové čističe alebo parné čističe

Odolné nečistoty odstránite najlepšie škrabkou na sklo, ktorú si môžete zakúpiť. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

Vhodnú škrabku na sklo dostanete prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu alebo v našom on-line obchode.

So špeciálnymi špongiami na čistenie sklokeramiky docielite dobré výsledky čistenia.

Možné škvrny

Vápenaté zvyšky a zvyšky vody	Vyčistite spotrebič, hneď keď je vychladnutý. Môže sa použiť vhodný čistiaci prostriedok na sklokeramický varný panel.*
Cukor, ryžový škrob alebo plast	Okamžite vyčistite. Použite škrabku na sklo. Pozor: Nebezpečenstvo popálenia.*

* Potom vyčistite vlhkou handričkou a osušte utierkou.

Upozornenie: Pokým je varný panel horúci, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, môžu vzniknúť škvrny. Presvedčte sa, že sa všetky zvyšky použitého čistiaceho prostriedku odstránili.

Rám varného panela

Aby ste predišli poškodeniu rámu varného panela, dodržiavajte, prosím, nasledujúce pokyny:

- Používajte len teplý umývací roztok
- Nové čistiace handričky pred použitím dôkladne premyte.
- Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte škrabku na sklo alebo špicaté predmety.

Časté otázky a odpovede (FAQ)

Použitie

Na displeji sa neobjaví žiadny ukazovateľ.

Možno nie je správne nastavený jas. Pozrite sa zhora na displej a nastavte jas v základných nastaveniach.

Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v kapitole → "Základné nastavenie"

Na hlavnom displeji sa zobrazí varovanie a zaznie akustický signál.

Odstráňte tekutiny alebo zvyšky jedál z ovládacieho panela. Odstráňte všetky predmety, ktoré ležia na ovládacom paneli.

Návod na deaktivovanie akustického signálu nájdete v kapitole → "Základné nastavenie"

Zvuky

Prečo počuť počas varenia zvuky?

V závislosti od vlastností dna riadu sa môžu pri prevádzke varnej dosky vydávať zvuky. Tieto zvuky sú normálne a patria k indukčnej technológii. Neupozornia na poruchu.

Možné zvuky:

Hlboké bzučanie ako transformátor:

Vzniká pri varení na vysokom stupni ohrevu. Zvuk zmizne alebo sa stíši, keď sa zníži stupeň ohrevu.

Tiché bzučanie:

Riad je buď príliš malý alebo nie je vhodný na indukciu. Riad presuňte na inú pozíciu na varnej zóne alebo použite väčší riad.

Tiché pískanie:

Vzniká, keď je riad prázdny. Tento zvuk zmizne, keď sa dá do riadu voda alebo potraviny.

Vysoké pískanie:

Môže vzniknúť, keď sú v prevádzke súčasne dve varné zóny na najvyššom stupni ohrevu. Toto pískanie zmizne alebo sa stlmí, keď sa zníži stupeň ohrevu.

Praskanie:

Vzniká, ak je riad z rôznych na sebe ležiacich materiálov alebo ak sa súčasne používa riad rôznej veľkosti a z rôznych materiálov. Hlasitosť zvuku sa môže meniť v závislosti od množstva a druhu úpravy pokrmov.

Zvuk odsávača pár:

Varná doska je vybavená odsávačom pár, ktorý sa zapne pri vysokých teplotách. Odsávač pár môže bežať ďalej aj po vypnutí varnej dosky, keď je nameraná teplota vysoká.

Cvkanie:

Dočasné cvkanie, ak je riad aktivovaný alebo posunutý, je úplne normálne.

Prípadne sa môžu vyskytnúť iné, čisto náhodné zvuky, ktoré sa nevzťahujú k riadu.

Riad
Aký riad je vhodný pre indukčnú varnú dosku? Informácie o riade, ktorý je vhodný na indukčné varenie, nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>
Prečo sa varná doska nezohrieva? Zaistite, aby bol použitý riad vhodný na indukčné varenie. Informácie o druhu, veľkosti a umiestnení riadu nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>
Prečo trvá tak dlho, kým sa riad zohreje, príp. prečo sa nezohreje dostatočne, hoci je nastavený vysoký stupeň ohrevu? Zaistite, aby sa používal riad vhodný pre indukčné varenie. Informácie o druhu, veľkosti a umiestnení riadu nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>
Zobrazenie riadu na dotykovom displeji nezodpovedá veľkosti alebo forme riadu. Zobrazenie riadu na dotykovom displeji slúži len pre lepší prehľad. Zaistite, aby sa celý riad nachádzal na varnej zóne.
Riad sa nachádza na varnej zóne, ktorý nie je zobrazený na dotykovom displeji. Na varnej zóne sa nachádza viac ako 8 kusov riadu. Riad je príliš malý: odporúča sa použitie priemeru od 90 do 340 mm. Používajte väčší riad alebo riad vhodný na indukciu alebo zmeňte rozdelenie riadu na varnej zóne. Informácie o riade, ktorý je vhodný na indukčné varenie, nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>
Na varnej zóne sa nachádzajú dva kusy riadu. Na dotykovom displeji je ale znázornený iba jeden riad. Ak sa na varnej zóne vedľa seba postavia dva kusy riadu blízko seba, môže dôjsť k tomu, že sa na dotykovom displeji zobrazia ako jeden riad. Odtiahnite od seba oba kusy riadu až dokiaľ sa na dotykovom displeji nezobrazia dva jednotlivé kusy riadu.
Riad sa nachádza na varnej zóne. Na dotykovom displeji sa však zobrazí dvakrát alebo viackrát. Poprípade sa deformuje dno riadu alebo drážky alebo riad nie je vhodný na indukciu. Skontrolujte rovnosť riadu a opäť ho postavte na varnú zónu. Informácie o druhu, veľkosti a umiestnení riadu nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>
Nie každá varná nádoba, ktorá je na varnej doske, sa môže aktivovať. Na varnú plochu môžete postaviť až 8 varných nádob, ale súčasne môžete variť najviac iba so 6 rovnomerne rozloženými nádobami. Informácie o umiestnení varných nádob nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>. Na každej strane môžete variť až vo 3 varných nádobách. Ak sa jedna nádoba nachádza v strede varnej dosky alebo je príliš veľká, obmedzuje počet aktívnych varných nádob. Informácie o umiestnení varných nádob nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>. Jedna z varných nádob nie je vhodná na indukčné varenie. Na dotykovom displeji sa objaví symbol  vedľa tejto nádoby. Informácie o varných nádobách, ktoré sú vhodné na indukčné varenie, nájdete v kapitole → <i>"Kuhanje z indukcijske"</i>. Maximálny príkon spotrebiča bol prekročený alebo je aktivované nastavenie Maximálny príkon. Skontrolujte inštaláciu a správne nastavte Maximálny príkon. Pozri kapitolu → <i>"Základné nastavenie"</i>
Stupeň ohrevu sa nedá zvýšiť. Maximálny príkon spotrebiča bol dosiahnutý alebo je aktivované nastavenie Maximálny príkon. Zmeňte rozloženie nádob na varnej ploche. Skontrolujte inštaláciu a správne nastavte Maximálny príkon. Pozri kapitolu → <i>"Základné nastavenie"</i>
Senzor varenia nie je k dispozícii. Maximálny príkon spotrebiča bol dosiahnutý alebo je aktivované nastavenie Maximálny príkon. Ak chcete senzor varenia použiť, znížte stupeň ohrevu alebo celkom vypnite varnú zónu. Zmeňte rozloženie nádob na varnej doske. Skontrolujte inštaláciu a správne nastavte Maximálny príkon. Pozri kapitolu → <i>"Maximálny príkon"</i>

Počas intenzívneho používania dochádza k predĺženiu doby úpravy.

Je to spôsobené tým, že interné ochranné mechanizmy zabránia prehriatiu varnej dosky.
Pokúste sa zmeniť pozíciu riadu.

Vnútri riadu sa vyskytuje nerovnomerná tvorba bubliniek.

Podľa zvoleného stupňa ohrevu, druhu riadu alebo kombinácie s iným riadom sa môže vyskytnúť nerovnomerná tvorba bubliniek. Tento jav negatívne neovplyvňuje ani nastavenie teploty, ani proces varenia.

Informácie o druhu, veľkosti a umiestnení riadu nájdete v kapitole → *"Kuhanje z indukcie"*

Čistenie**Ako sa čistí varná doska?**

Optimálnych výsledkov sa dosiahne špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na sklokeramiku. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, čističe do umývačiek riadu (koncentráty) alebo handričky na umývanie riadu.

Ďalšie informácie o čistení a udržiavaní varnej dosky nájdete v kapitole → *"Čistenie"*

Domáca sieť**Prečo nie je možné pripojiť varnú dosku k domácej sieti potom, ako ste stlačili tlačidlo WPS na routeri?**

Po výbere voliteľnej možnosti Automatické pripojenie stlačte do 2 minút tlačidlo WPS na routeri.

Ak tento čas uplynul, opätovne zahajte pripojenie. Ak problémy pretrvávajú, obnovte nastavenie z výrobného závodu, ktoré nájdete v kapitole → *"Základné nastavenie"*.

Prečo sa z mobilného zariadenia nezrealizuje žiadne prihlásenie v sieti Home Connect?

Pripojte sa pomocou SSID HomeConnect a hesla HomeConnect.

Zabezpečte, aby všetky znaky boli správne zadané a dávajte pozor na veľké a malé písmená.

Poruchy, čo robiť?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená iba nejakou maličkosťou. Kým zavoláte servis, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim upozorneniam a tipom.

Upozornenie, varovanie a hlásenie porúch

Ak sa vyskytne problém, automaticky sa na displeji zobrazí upozornenie, varovanie alebo hlásenie porúch. Na odstránenie problému sa riadte pokynmi na dotykovom displeji.

Upozornenia

- Pri niektorých varovaniach sa zobrazí kód poruchy. Ak je potrebné, oznámte kód poruchy zákazníkemu servisu.
- Ak sa vyskytne nejaká porucha, spotrebič sa neprepne do Standby režimu.

Tipy

Problém	Odstránenie problému
Varná doska sa nedá zapnúť.	Pomocou iných elektrických spotrebičov skontrolujte, či na elektrickom napájaní nevznikol skrat. Skontrolujte, aby ste mali spotrebič pripojený podľa schémy zapojenia. Ak poruchu nedokážete odstrániť, informujte zákaznícky servis.
Dotykový displej nereaguje alebo je zablokovaný.	Ovládací panel je vlhký alebo sa na ňom nachádza nejaký predmet. Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.
Stupeň ohrevu varnej zóny sa nedá zvýšiť.	Celkový výkon varnej dosky bol obmedzený. Prispôbte celkový výkon uvedený pod ponukou Maximálny príkon v základných nastaveniach. Príliš veľká varná nádoba môže ovplyvniť maximálny stupeň ohrevu na rovnakej polovici varnej dosky. Varnú nádobu znovu postavte.
Keď sa na dotykovom displeji nachádza nejaký predmet, zaznie akustický signál.	Odstráňte predmet a varnú dosku znova nastavte. Na ovládací panel nekladte žiadnu horúcu varnú nádobu.
Varná doska reaguje nezvyčajne alebo sa nedá správne ovládať.	Spotrebič vypnite domovou poistkou alebo ističom v poistkovej skrinke. Niekoľko sekúnd počkajte a spotrebič opätovne zapnite.
Elektronika je prehriata a vypla príslušnú varnú zónu. Elektronika sa prehriala a vypla všetky varné zóny.	Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne. Keď ukazovateľ poruchy zhasne, môžete pokračovať vo varení.
Horúca nádoba sa nachádza v oblasti ovládacieho panela. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla.	Odstráňte príslušnú nádobu. Počkajte niekoľko sekúnd. Keď ukazovateľ poruchy zhasne, môžete pokračovať vo varení.
Varná zóna je prehriata a z dôvodu ochrany pracovnej plochy sa vypla.	Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne. Potom varnú zónu opäť zapnite.
Funkcia prenosu nastavenia sa nedá aktivovať.	Aktívna nádoba bola odstránená z jej pozície a miesto toho bola postavená nádoba o inej veľkosti. Testujte s tou istou nádobou.
Varná doska bola v prevádzke dlhý čas a bez prerušenia.	Automatické bezpečnostné vypnutie je aktivované. Pozri kapitolu → "Automatické vypnutie"
Bočné svetelné pásiky activeLight nesvietia.	Informujte zákaznícky servis.
Senzor varenia je prehriaty a varná zóna sa vypla. E8202	Počkajte, kým teplotný senzor nebude dostatočne vychladnutý. Potom funkciu opäť aktivujte.
Senzor varenia je prehriaty a susediace varné zóny sa vyplí. E8203	Ak senzor varenia nepoužívate, zoberte ho z varnej nádoby a uložte ho mimo dosahu iných varných zón alebo zdrojov tepla. Varné zóny opäť zapnite.
Batéria senzora varenia je takmer vybitá. E8204	Vymeňte batériu 3 V CR2032. Pozri kapitolu → "Výmena batérie"
Pripojenie k senzoru varenia sa prerušilo. E8205	Funkciu vypnite a následne znovu zapnite.
Senzor varenia je pokazený/poškodený. E8206	Informujte zákaznícky servis.
Ukazovateľ senzora varenia nesvieti a senzor nereaguje.	Vymeňte batériu 3 V CR2032. Pozri kapitolu → "Výmena batérie" Ak problém pretrváva, podržte symbol na senzore varenia stlačený 8 - 10 sekúnd a senzor varenia opäť prepojte s varnou doskou. Pozri kapitolu → "Prepojenie bezkáblového senzora teploty s ovládacím panelom" Ak problém naďalej pretrváva, informujte technický zákaznícky servis.
Ukazovateľ na senzore zabliká dvakrát. Batéria senzora varenia je takmer vybitá. Nasledujúci proces varenia sa môže z dôvodu vybitia batérie prerušiť.	Vymeňte batériu 3 V CR2032. Pozri kapitolu → "Výmena batérie"

Problém	Odstránenie problému
Ukazovateľ na senzore zabliká trikrát. Pripojenie k senzoru varenia sa prerušilo.	Symbol na senzore varenia podržte stlačený 8 – 10 sekúnd a opäť ho pripojte s varnou doskou. Pozri kapitolu → "Pripojenie bezkáblového senzora teploty s ovládacím panelom"
Varná doska sa nemôže spojiť s domácou sieťou alebo odsávačom pár. E7010	Varnú dosku vypnite a opäť zapnite. Pokiaľ sa problém objaví znova, informujte zákaznícky servis.
Prevádzkové napätie je chybné a mimo normálneho prevádzkového rozsahu. E9000/E9010	Kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.
Varná doska nie je správne pripojená U400	Varnú dosku odpojte z elektrickej siete. Skontrolujte, či je varná doska pripojená podľa schémy zapojenia.

Demonštračný režim

Keď sa symbol **DEMO MODE** zobrazí na displeji, demonštračný režim je aktívny. Spotrebič v demonštračnom režime nehreje. Odpojte spotrebič od zdroja energie. Počkajte niekoľko sekúnd a potom spotrebič znova pripojte. Potom v priebehu 3 minút po zapnutí deaktivujte demonštračný režim v základných nastaveniach.



Zákaznícky servis

Ak váš spotrebič vyžaduje opravu, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili zbytočným návštevám technikov zákazníckeho servisu.

Číslo E a číslo FD

V prípade nejakej požiadavky na náš zákaznícky servis uvádzajte, prosím, číslo E a číslo FD pre daný výrobok.

Typový štítok s týmito číslami nájdete:

- Na doklade s údajmi o spotrebiči.
- Na spodnej časti varného panela.

Číslo výrobku (E-Nummer) nájdete aj na sklenenej ploche varného panela. Index zákazníckeho servisu (KI) a výrobné číslo (FD-Nummer) môžete skontrolovať v základných nastaveniach. Pozri v kapitole → *"Základné nastavenie"*.

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je v prípade chybnéj obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

Kontaktné údaje pre všetky krajiny najbližšieho zákazníckeho servisu nájdete tu alebo v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Spoliehajte sa na kompetencii výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebič.

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.