



SIEMENS

Flexibilní indukční varná deska s integrovaným odsávacím systémem

EX8..LX...

cs Návod k obsluze



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Bezpečnost..... | 2 |
| 2 | Zabránění věcným škodám | 5 |
| 3 | Ochrana životního prostředí a úspora..... | 5 |
| 4 | Vhodné nádoby | 6 |
| 5 | Seznámení | 7 |
| 6 | Druhy provozu..... | 8 |
| 7 | Před prvním použitím | 9 |
| 8 | Základní ovládání..... | 9 |
| 9 | Ovládání odsávání | 11 |
| 10 | flexInduction..... | 12 |
| 11 | powerMove Plus..... | 12 |
| 12 | Časové funkce..... | 13 |
| 13 | powerBoost | 14 |
| 14 | shortBoost..... | 14 |
| 15 | Funkce udržování teploty | 14 |
| 16 | flexMotion | 15 |
| 17 | fryingSensor..... | 15 |
| 18 | Dětská pojistka..... | 16 |
| 19 | Blokování při utírání | 17 |
| 20 | Individuální bezpečnostní vypnutí..... | 17 |
| 21 | Základní nastavení..... | 17 |
| 22 | Test nádobí..... | 19 |
| 23 | Omezení výkonu | 19 |
| 24 | Home Connect | 19 |
| 25 | Čistění a ošetřování | 21 |
| 26 | Často kladené otázky..... | 24 |
| 27 | Odstranění poruch | 26 |
| 28 | Likvidace | 27 |
| 29 | Prohlášení o shodě | 27 |
| 30 | Zákaznický servis..... | 28 |
| 31 | Zkušební pokrmy | 28 |

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- na člunech nebo ve vozidlech.
- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.
- pro odsávání nebezpečných nebo výbušných látek a výparů,
- pro vysávání drobných předmětů nebo kapalin,

Pokud jste uživateli aktivního implantovaného lékařského přístroje (např. kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), ujistěte se u svého lékaře, že tento přístroj splňuje směrnici Rady Evropských společenství 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 a dále EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a byl vybrán, implantovaný a naprogramovaný podle VDE-AR-E 2750-10.

Pokud jsou tyto předpoklady splněné a navíc se používají nekovové kuchyňské pomůcky a nádoby s nekovovými držadly, je používání této indukční varné desky při užívání k určenému účelu bezproblémové.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.


- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Otevřené spotřebiče na paliva (např. topné spotřebiče, průtokové ohřívače, bojlerů na plyn, olej, dřevo nebo uhlí) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou nainstalované, a odvádějí spaliny zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutou digestoří se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch. Bez dostatečného přívodu vzduchu vznikne podtlak. Jedovaté plyny z komína nebo odtahové šachty jsou nasávány zpět do obytných místností.

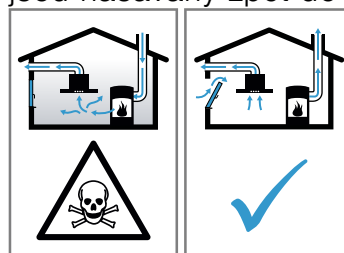

- ▶ Vždy se postarejte o dostatečný přívod vzduchu, když spotřebič používáte v režimu odvětrávání současně s otevřenými spotřebiči na paliva.
- ▶ Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti, kde je nainstalovaný spotřebič na paliva, nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, když může neuzavíratelnými otvory, např. v dveřích, oknech, ve spojení s ventilační mřížkou s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nebo pomocí jiných technických opatření proudit vzduch potřebný pro spalování. Samotná ventilační mřížka s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajišťuje dodržování mezní hodnoty.
- ▶ Každopádně se poradte s kompetentním kominickým mistrem, který může posoudit celkový ventilační systém domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
- ▶ Pokud se spotřebič používá výhradně v režimu cirkulace, je provoz možný bez omezení.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilí.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- ▶ Nepoužívejte žádné kryty varné desky.

Po každém použití vypněte varnou desku hlavním vypínačem.

- ▶ Nečekejte, až se varná deska automaticky vypne, protože už se na ní nenachází žádné hrnce ani pánve.

Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde létat jiskry.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje.

- ▶ Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Kovové předměty se na varné desce velmi rychle zahřejí.

- ▶ Na varnou desku nikdy nepokládejte předměty z kovu, jako např. nože, vidličky, lžice a pokličky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Pokud se do spotřebiče dostanou horké tekutiny, nechejte spotřebič před odstraněním tukového filtru nebo přepadové nádoby nejprve vychladnout.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 28*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- ▶ Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.
- ▶ Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádobí.

Při vaření ve vodní lázni může varná deska a varná nádoba vlivem přehřátí prasknout.

- ▶ Nádoba ve vodní lázni se nesmí přímo dotýkat dna hrnce naplněného vodou.
- ▶ Používejte jen tepelně odolné nádoby.

Spotřebič s roztrženým nebo zlomeným povrchem může způsobit poranění pořezáním.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud má roztržený nebo zlomený povrch.

2 Zabránění věcným škodám

Zde najdete nejčastější příčiny poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

| Poškození | Příčina | Opatření |
|---|--|---|
| Skvrny | Vaření bez dozoru. | Sledujte vaření. |
| Skvrny, nerovnosti povrchu | Rozlité potraviny, především s vysokým podílem cukru. | Okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo. |
| Skvrny, nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle | Vadnou nádobu, nádobu s roztaveným smaltem nebo nádoby s měděným nebo hliníkovým dnem. | Použijte vhodnou nádobu v dobrém stavu. |
| Skvrny, změny barvy | Nevhodné metody čištění. | Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku a varnou desku čistěte jen ve studeném stavu. |
| Nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle | Nárazy nebo padající nádoby, příslušenství nebo jiné tvrdé či špičaté předměty. | Při vaření nebouchejte do skla a dbejte na to, aby na varnou desku nespady žádné předměty. |
| Poškrábání, změny barvy | Drsné dno nádoby nebo posouvání nádoby po varné desce. | Zkontrolujte nádoby. Při posouvání nádobu nazdvihněte. |
| Poškrábání | Sůl, cukr nebo písek. | Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu. |
| Poškození spotřebiče | Vaření ve zmrzlých nádobách. | Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby. |
| Poškození nádoby nebo spotřebiče | Vaření v prázdné nádobě. | Na horkou varnou zónu nikdy nestavte nebo na ní neohřívejte prázdnou varnou nádobu. |
| Poškozené sklo | Roztavený materiál na horké varné zóně nebo horká poklička na skle. | Na varnou desku nepokládejte papír na pečení, alobal, plastové nádoby nebo pokličky. |
| Přehřátí | Horká nádoba na ovládacím panelu nebo na rámu. | Na tato místa nikdy nestavte horkou nádobu. |

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádoby, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

Tip: Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídká.

- Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

- Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření. Použijte vhodný stupeň dalšího vaření.

- Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

Stupeň ventilátoru přizpůsobte intenzitě kuchyňských výparů.

- Nižší stupeň ventilátoru znamená menší spotřebu energie.

Při intenzivních kuchyňských výparech včas nastavte vyšší stupeň ventilátoru.

- Pachy se v místnosti méně rozšíří.

Když spotřebič nepotřebujete, vypněte ho.

■

Při vaření dostatečně větrejte.

- Spotřebič bude pracovat efektivněji a s menší hlučností.

V uvedených intervalech čistěte nebo vyměňujte filtry.

- Zůstane tak zachovaná účinnost filtrů.

Produktové informace podle (EU) 66/2014 najdete v příloženém dokladu zařízení a na internetu na produktové stránce vašeho zařízení.

4 Vhodné nádoby




Nádoba vhodná pro indukční vaření musí mít feromagnetické dno, tj. musí přitahovat magnet, dále musí dno odpovídat velikosti varné zóny. Pokud varná zóna nádobu nerozpozná, postavte ji na varnou zónu s nejbližším menším průměrem.

4.1 Velikost a vlastnosti nádob

Pro správné rozpoznání nádob dbejte na velikost a materiál nádob. Dna všech nádob musí být zcela rovná a hladká.







Pomocí funkce Test nádobí můžete zkontrolovat, zda je nádoba vhodná. Další informace viz

→ "Test nádobí", Strana 19.

| Nádoby | Materiály | Vlastnosti |
|--|---|---|
| Doporučené nádoby  | Nádoby z ušlechtilé oceli v sendvičovém provedení, které dobře rozvádí teplo. Feromagnetické nádoby ze smaltované oceli, litiny nebo speciální indukční nádoby z ušlechtilé oceli. | Tyto nádoby rovnoměrně rozvádějí teplo, rychle se zahřívají a umožňují rozpoznání. Tyto nádoby se rychle zahřívají a umožňují rozpoznání. |
| Vhodné   | Dno není zcela feromagnetické. Dna varných nádob s podíly hliníku. | Je-li průměr feromagnetické oblasti menší než dno nádoby, zahřívá se pouze feromagnetická plocha. Teplo se pak nerozvádí rovnoměrně. Ty zmenšují feromagnetickou plochu, proto se do varné nádoby přenáší menší výkon. Případně jsou tyto nádoby rozpoznány jen nedostatečně, nebo nejsou rozpoznány vůbec, a proto se dostatečně nezahřívají. |
| Nevhodné | Nádoby z normální tenké oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku. | |

Poznámky


- Mezi varnou deskou a nádobou zásadně nepoužívejte žádné adaptérové desky.
- Neohřívejte prázdné nádoby a nepoužívejte nádoby s tenkým dnem, protože by se mohly velmi silně zahřát.







| Senzor | Funkce |
|--|------------------------------|
|  | fryingSensor |
|  | Časovač vypnutí / Minutka |
|  | countUp function |
|  | WLAN |
|  | Senzorické ovládání odsávání |
|  | Ovládání odsávání |

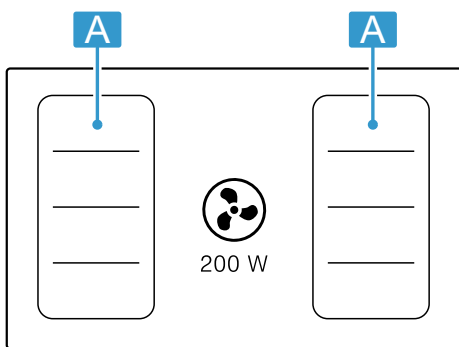V závislosti na stavu varné desky se rozsvítí také ukazatele varných zón a různé aktivované a dostupné funkce.

5.5 Rozdělení varných zón



Uvedený výkon byl měřen s normovanými hrnci popsanými v normě IEC/EN 60335-2-6. Výkon se může lišit podle velikosti nebo materiálu varné nádoby.



| Oblast | Nejvyšší stupeň vaření | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|     | Stupeň výkonu 9 powerBoost | 2 200 W 3 700 W |
|   | Stupeň výkonu 9 powerBoost | 3 300 W 3 700 W |

5.6 Varná zóna

Než začnete vařit, zkontrolujte, zda velikost nádoby odpovídá varné zóně, na které chcete vařit:

| Oblast | Typ varné zóny |
|---|---|
|  | Jednookruhová varná zóna |
|  | Flexibilní zóna → "flexInduction", Strana 12 |

5.7 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla. Nedotýkejte se varné zóny, dokud svítí ukazatel zbytkového tepla.

| Ukazatel | Význam |
|----------|----------------------|
| H | Varná zóna je horká. |
| h | Varná zóna je teplá. |

6 Druhy provozu

Spotřebič můžete používat v režimu odvětrávání nebo v režimu cirkulace.

6.1 Režim odvětrávání

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a systémem trubek se odvádí ven.



Vzduch se nesmí odvádět do komína, který se používá pro spaliny spotřebičů, které spalují plyn nebo jiná paliva (toto neplatí pro cirkulační spotřebiče).

- Při odvádění vzduchu do kouřovodu nebo komína, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného kominického mistra.
- Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, měli byste použít teleskopickou rouru do zdi.

6.2 Režim cirkulace

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a pachovým filtrem a přivádí se zpět do místnosti.



Pro zachycení pachů při režimu cirkulace musíte namontovat pachový filtr. Informace o různých možnostech provozu spotřebiče při režimu cirkulace získáte v našem katalogu nebo ve specializované prodejně. Potřebné příslušenství zakoupíte ve specializované prodejně, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

7 Před prvním použitím

Dodržujte následující doporučení.


7.1 Příprava spotřebiče

Pro správný provoz musíte součásti nasadit v tomto pořadí:

1. Nasadte filtry.
2. Nasadte kovový tukový filtr.

Poznámka: Spotřebič nikdy nepoužívejte bez kovového tukového filtru a přepadové nádoby.

7.2 Nastavení Home Connect


Při prvním zapnutí spotřebiče se vyvolá nastavení domácí sítě. Na displeji se na několik sekund rozsvítí symbol .

Pro spuštění nastavení připojení se dotkněte senzoru  a řiďte se údaji v kapitole

→ "Home Connect", Strana 19. Pro opuštění prvního nastavení se dotkněte libovolného senzoru.

7.3 Nastavení druhu provozu


Spotřebič se dodává s přednastaveným režimem cirkulace.

Je-li varná deska nainstalovaná s výstupem vzduchu ven, musíte nakonfigurovat nastavení  na tento režim. Další informace najdete v kapitole

→ "Základní nastavení", Strana 17.

8 Základní ovládání


8.1 Zapnutí varné desky

- ▶ Dotkněte se . Svítí symboly varných zón a momentálně dostupné funkce.
- ✓ Varná deska je připravená k provozu.

reStart

- ▶ Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, uvede se varná deska do provozu s předchozím nastavením.



8.2 Vypnutí varné desky

- ▶ Dotýkejte se , dokud ukazatele nezhasnou.
- ✓ Všechny varné zóny jsou vypnuté.

Poznámka: Když jsou všechny varné zóny déle než 20 sekund vypnuté, varná deska se automaticky vypne.

8.3 Nastavení stupně výkonu varných zón

Varná zóna má 17 stupňů vaření, které se zobrazují od 1 do 9 s mezihodnotami. Zvolte stupeň vaření, který je nejvhodnější pro příslušný pokrm a plánované vaření.

1. Dotkněte se  požadované varné zóny.
- ✓ Ukazatel  svítí jasněji.

8.4 Tipy k vaření

- Když ohříváte kaše, krémové polévky nebo husté omáčky, občas je zamíchejte.
- Pro předehřátí nastavte stupeň ohřevu 8–9.
- Když vaříte s pokličkou, snižte stupeň ohřevu, jakmile začne unikat pára. Unikající pára nemá na výsledek vaření vliv.
- Po uvaření nádobu přiklopte pokličkou, než budete pokrm podávat.
- Pro vaření v tlakovém hrnci se řiďte pokyny výrobce.


2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

Poznámka: Když na varné zóně není umístěná žádná nádoba nebo hrnec není vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určité době se varná zóna vypne.

quickStart

- ▶ Když postavíte nádobu na varnou desku před zapnutím, je předem rozpoznána a automaticky se vybere příslušná varná zóna. Poté během následujících 20 sekund zvolte stupeň výkonu, jinak se varná deska vypne.

Změna stupně výkonu nebo vypnutí varné zóny

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň ohřevu nebo nastavte .
- ✓ Stupeň vaření varné zóny se změní nebo se varná zóna vypne a zobrazí se ukazatel zbytkového tepla.

- Nevařte potraviny příliš dlouho, aby zůstala zachována výživová hodnota. Pomocí minutky můžete nastavit optimální dobu vaření.
- Dbejte na to, aby se z oleje nekouřilo.
- Potraviny opékejte postupně po malých porcích.
- Některé nádoby se mohou při vaření silně zahřívát. Proto používejte chňapku.
- Doporučení pro energeticky úsporné vaření viz → "Úspora energie", Strana 5

Doporučení k vaření

V tabulce je uvedeno, který stupeň výkonu (☰) je vhodný pro které potraviny. Doba vaření (⌚ min) se může lišit v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě potravin.

| | ☰ | ⌚ min |
|---|-----------|-----------|
| Rozpouštění | | |
| Čokoláda, poleva | 1 - 1.5 | - |
| Máslo, med, želatina | 1 - 2 | - |
| Ohřívání a udržování teploty | | |
| Eintopf, např. čočková polévka | 1.5 - 2 | - |
| Mléko ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Párky ¹ | 3 - 4 | - |
| Rozmrazování a ohřívání | | |
| Špenát, zmrazený | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Guláš, zmrazený | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Dovařování, vaření při minimální teplotě | | |
| Bramborové knedlíky ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Ryby ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Šlehané omáčky, např. bearnská omáčka, holandská omáčka | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Vaření, vaření v páře, dušení | | |
| Rýže, s dvojnásobným množstvím vody | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Mléčná rýže ² | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Brambory vařené ve slupce | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Vařené loupané brambory | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Těstoviny ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Eintopf | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Polévky | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Zelenina | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Zelenina, zmrazená | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Eintopf v tlakovém hrnci | 4.5 - 5.5 | - |
| Dušení | | |
| Masová roláda | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Dušená pečeně | 4 - 5 | 60 - 100 |

¹ Bez pokličky

² Předehřát pomocí stupně vaření 8–8.5

| | ☰ | ⌚ min |
|--|-----------|---------|
| Guláš ² | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Dušení/smažení s malým množstvím tuku¹ | | |
| Řízek, přírodní nebo obalovaný | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Řízek, zmrazený | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Kotlety, přírodní nebo obalované | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Steak (silný 3 cm) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Drůbeží prsa (silná 2 cm) | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Drůbeží prsa, zmrazená | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Karbanátky (silné 3 cm) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Hamburgery (silné 2 cm) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Ryby a rybí filé, přírodní | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Ryby a rybí filé, obalované | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Ryby, obalované a zmrazené, např. rybí prsty | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Garnáty a krabi | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Sotýrování čerstvé zeleniny a hub | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Pokrmky na pánvi, zelenina, maso na nudličky na asijský způsob | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Hluboce zmrazené pokrmy, např. zmrazené směsi | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Palačinky, postupné pečení | 6.5 - 7.5 | - |
| Omelety (smažené postupně) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 |
| Volská oka | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Smažení, 150–200 g na porci v 1–2 l oleje, smažení po porcích¹ | | |
| Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety | 8 - 9 | - |
| Krokety, zmrazené | 7 - 8 | - |
| Maso, např. části kuřete | 6 - 7 | - |
| Ryby, obalované nebo v pivním těstíčku | 6 - 7 | - |
| Zelenina, houby, obalované, v pivním těstíčku nebo v tempuře | 6 - 7 | - |
| Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pivním těstíčku | 4 - 5 | - |

¹ Bez pokličky

² Předehřát pomocí stupně vaření 8–8.5

9 Ovládání odsávání



Pomocí ovládání odsávání můžete ovládat vysoce výkonný odsávací systém, který je integrovaný ve varné ploše.

9.1 Ruční ovládání odsávání



Stupeň odsávání můžete regulovat ručně.

Poznámka: U vysokých nádob nelze zaručit optimální výkon odsávání. Výkon odsávání lze zlepšit šikmo položenou pokličkou.

Aktivace ručního ovládání odsávání

1. Dotkněte se .
Odsávání se spustí na přednastavený stupeň výkonu.
2. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování požadovaný stupeň vaření.
Nastavený stupeň vaření svítí.
3. Pro potvrzení nastavení se dotkněte .
✓ Odsávání je aktivované.


Změna nebo deaktivace ručního ovládání odsávání


1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň vaření nebo nastavte .

9.2 Intenzivní stupeň odsávání



Pro odsávání existují dva intenzivní stupně. Aktivujete-li intenzivní stupeň, pracuje odsávání krátkou dobu s maximálním výkonem.

Aktivace intenzivního stupně odsávání

1. Dotkněte se .
2. Zvolte požadovaný intenzivní stupeň:
 - **Intenzivní stupeň I:** Dotkněte se symbolu **b**. Svítí ukazatel **b**. Stupeň je aktivovaný.
 - **Intenzivní stupeň II:** Dotkněte se dvakrát symbolem **b**. Svítí ukazatel **b**.. Stupeň je aktivovaný.

Poznámka: Po cca 8 minutách se spotřebič automaticky přepne zpět na stupeň výkonu .

Změna nebo deaktivace intenzivního stupně odsávání


1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň vaření nebo nastavte .

9.3 Automatické spuštění odsávání

Zvolíte-li pro varnou zónu stupeň vaření, zapne se automatické spuštění.

Při dodání varné desky je standardně nastavené automatické spuštění se sensorovým řízením. Změna tohoto nastavení je popsána v kapitole
→ "Základní nastavení", Strana 17.

Automatické spuštění se sensorovým řízením

Senzor kvality vzduchu automaticky registruje kuchyňské výpary, zvolí optimální stupeň výkonu a svítí ukazatel .

Automatické spuštění podle stupně výkonu



Odsávání se zapne se stupněm výkonu podle příslušného stupně vaření varné zóny.

9.4 Automatický provoz se sensorovým řízením



Varná deska je vybavená senzorem kvality vzduchu, který automaticky registruje kuchyňské výpary a zapíná odsávání.

Když je vypnuté automatické spuštění nebo je nastavené podle stupňů ohřevu, můžete tento provoz se sensorovým řízením kdykoli zapnout ručně.

Aktivace automatického provozu se sensorovým řízením

- ▶ Dotkněte se .
Svítí ukazatel .
- ▶ Pomocí senzoru se automaticky nastaví optimální stupeň výkonu.
- ✓ Funkce je aktivovaná.

Deaktivace automatického provozu se sensorovým řízením

- ▶ Dotkněte se .
- ▶ Ukazatel  zhasne.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Způsob nastavení citlivosti senzorů je popsán v kapitole

→ "Základní nastavení", Strana 17.




9.5 Funkce doběhu pro odsávání

Při funkci doběhu běží systém odsávání po vypnutí varné desky ještě několik minut. Odstraní tak kuchyňské výpary. Poté se systém odsávání automaticky vypne.

Při dodání varné desky je standardně nastavená doba doběhu s maximální dobou vypnutí. Změna tohoto nastavení je popsána v kapitole
→ "Základní nastavení", Strana 17.

Aktivace doběhu odsávání

Doba doběhu je nakonfigurovaná podle základního nastavení:

- Pomocí řízení senzoru kvality vzduchu. Svítí symbol  a ukazatel .
- S maximální dobou vypnutí. Symbol  svítí.

Poznámka: Doběh se zapne pouze tehdy, pokud byla zapnutá alespoň jedna varná zóna alespoň jednu minutu.

Deaktivace doběhu odsávání

Manuálně

Pro deaktivaci funkce se dotkněte .

Automaticky

Spotřebič deaktivuje funkci doběhu, když:

- Doba doběhu uplynula.
- Znovu zapnete spotřebič.
- Senzor zjistí, že kvalita vzduchu je v pořádku.

10 flexInduction

Flexibilní varná zóna vám umožňuje libovolně umístit nádobu jakéhokoli tvaru nebo velikosti. Skládá se ze čtyř induktorů, které fungují nezávisle na sobě. Když je flexibilní varná zóna v provozu, aktivuje se pouze oblast, která je zakrytá varnou nádobou.


10.1 Umístění varné nádoby

Flexibilní varnou zónu lze nakonfigurovat dvěma způsoby podle toho, jakou nádobu používáte. Pro zabezpečení dobrého rozpoznání tepla a rozvádění tepla umístěte varnou nádobu doprostřed, jak je znázorněno na obrázcích.


Jako spojená varná zóna

Doporučujeme pro vaření jen v jedné nádobě.

- Nádobu umístěte v závislosti na velikosti: Umístění nádoby v závislosti na velikosti:

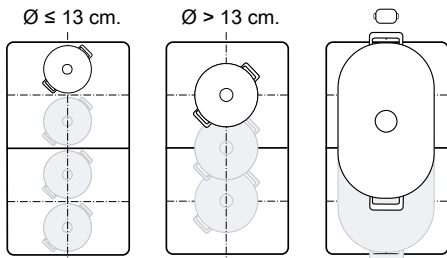


- Doporučená podélná nádoba



Jako dvě oddělené varné zóny

Doporučujeme pro vaření ve dvou nádobách. Přední a zadní zónu můžete používat odděleně a pro každou nastavit vlastní stupeň vaření.

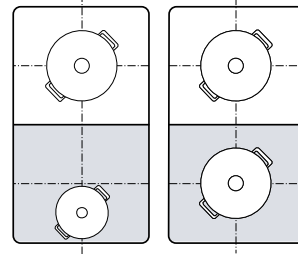

10.2 Zapnutí flexInduction

1. Postavte nádobu na varnou zónu.
2. Spotřebič rozpozná varnou nádobu a zvolí varnou zónu.
 - ✓ Varné zóny se v závislosti na velikosti a poloze nádoby rozpojují nebo spojují automaticky.
 - ✓ Když jsou flexInduction spojené, svítí

Poznámky

- Stisknutím můžete manuálně změnit nastavení varné zóny.
- Standardní konfiguraci flexibilní varné zóny můžete změnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení. → *Strana 17*
- Pokud přemístíte nebo nazdvihnete varnou nádobu z aktivní spojené varné zóny, spustí se automatické vyhledávání. Každá nádoba, která je při tomto vyhledávání nalezena na varné zóně, se bude ohřívat se stupněm vaření, který byl předtím zvolený.

11 powerMove Plus

Pomocí této funkce můžete změnit stupeň výkonu nádoby prostým posunutím ve flexibilní varné zóně dopředu nebo dozadu. Zóna je k tomuto účelu rozdělena na tři oblasti s různými stupni výkonu.


11.1 Umístění a posunutí varné nádoby

Používejte pouze jednu varnou nádobu. Varné místo závisí na použité nádobě a její velikosti a poloze.

Každá varná oblast má přednastavený stupeň výkonu:



- Přední varné místo = stupeň ohřevu 3
- Prostřední varné místo = stupeň ohřevu 5
- Zadní varné místo = stupeň ohřevu 1,5

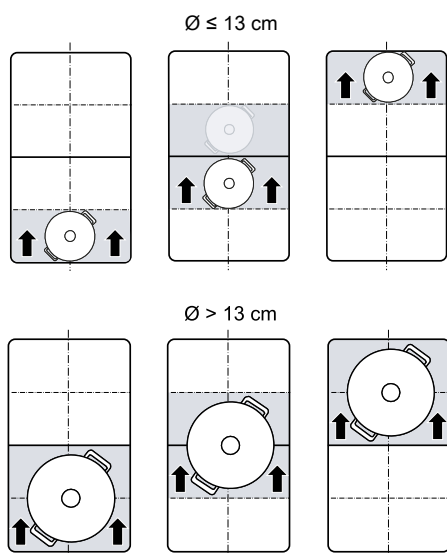Standardní nastavení přednastavených stupňů ohřevu můžete měnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení → *Strana 17*.





11.2 Aktivujte powerMove Plus

Požadavek: Na flexibilní zónu stavte pouze jednu nádobu.

1. Zvolte jednu ze dvou varných zón flexibilní zóny.
 2. Stiskněte .
- ✓  svítí jasněji a rozsvítí se stupeň výkonu oblasti, ve které se nachází zásobník.
 - ✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Stupně ohřevu oblastí můžete během procesu vaření měnit.

11.3 Deaktivace powerMove Plus

- ▶ Dotkněte se .
- ✓  svítí slaběji.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

12 Časové funkce






Varná deska má různé funkce pro nastavení doby vaření:

- Časovač vypnutí
- Minutka
- countUp function

12.1 Časovač vypnutí




Umožňuje naprogramování doby vaření pro jednu nebo více varných zón. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne.

Zapnutí Časovač vypnutí

1. Dvakrát se dotkněte .
- ✓ Rozsvítí se ukazatele  a .
2. Zvolte požadovanou varnou zónu a dobu přípravy.
- ✓ Rozsvítí se ukazatel  varné zóny.
3. Potvrďte pomocí .
4. Zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Doba vaření se začne odměřovat.
- ✓ Po uplynutí doby vaření se varná zóna vypne a zazní akustický signál.

Poznámka: Pokud naprogramujete pro varnou zónu dobu vaření a je aktivovaný fryingSensor, začne se doba vaření odměřovat až po dosažení zvoleného teplotního stupně.





Časovač vypnutí změna nebo vypnutí

1. Dvakrát se dotkněte .
2. Zvolte varnou zónu.
3. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte  pro zrušení doby.
4. Potvrďte pomocí .




12.2 Minutka

Umožňuje aktivaci minutky od 0 do 99 min. Tato funkce je nezávislá na varných zónách a ostatních nastaveních. Nevypíná automaticky varné zóny.

Zapnutí Minutka

1. Dotkněte se .
- ✓ Svítí  a .
2. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte pomocí .
- ✓ Doba se začne odměřovat.
- ✓ Po uplynutí času zazní signál a displeje blikají.



Minutka změna nebo vypnutí

1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte  pro zrušení doby.
3. Potvrďte pomocí .


12.3 countUp function

Funkce stopkek ukazuje čas, který uplyne od aktivace.

Zapnutí countUp function

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Svítí .
- ✓ Doba se začne odměřovat.


Vypnutí countUp function

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Ukazatele programovací funkce doby chodu zhasnou.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

13 powerBoost

Pomocí této funkce ohřejete velké množství vody rychleji než pomocí \mathcal{G} .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

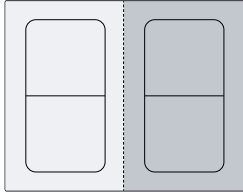

13.1 Zapnutí powerBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se **b**. Svítí ukazatel **b**.
✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

13.2 Vypnutí powerBoost


1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se **b**. Ukazatel **b** zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu \mathcal{G} .
✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Za určitých okolností se tato funkce může automaticky vypnout z důvodu ochrany elektronických prvků uvnitř varné desky.

14 shortBoost

Pomocí této funkce ohřejete pánev rychleji než s \mathcal{G} .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

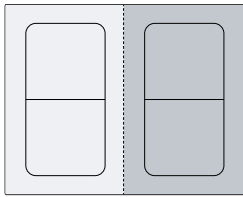

14.1 Doporučení k použití

- Na pánev nedávejte pokličku.
- Prázdnou pánev nikdy neohřívejte bez dozoru.
- Používejte jen studené pánve.
- Používejte pánve s naprosto rovným dnem. Nepoužívejte pánve s tenkým dnem.

14.2 Zapnutí shortBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dvakrát se dotkněte **b**. Svítí **b⁺**.
✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

14.3 Vypnutí shortBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se **b**. **b⁺** zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu \mathcal{G} .
✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Aby se zabránilo vysokým teplotám, tato funkce se po 30 sekundách automaticky vypne.

15 Funkce udržování teploty

Tuto funkci můžete používat pro rozpouštění čokolády nebo másla a udržování teplých pokrmů.

15.1 Zapnutí Funkce udržování teploty

1. Stiskněte \mathcal{L} .
2. Během následujících 10 sekund zvolte požadovanou varnou zónu.
Svítí **L**.
✓ Funkce se spustí.

15.2 Vypnutí Funkce udržování teploty

1. Dotkněte se \mathcal{L} .
2. Zvolte varnou zónu.
L zhasne.
Varná zóna se vypne a rozsvítí se ukazatel zbytkového tepla.
✓ Funkce je deaktivovaná.


16 flexMotion


Pomocí této funkce můžete přenést stupeň ohřevu a naprogramovanou dobu vaření z jedné varné zóny na jinou.


16.1 flexMotion

Požadavek: Nádobu přesuňte na varnou zónu, která není zapnutá a kterou jste ještě nenastavili a na které předtím nestála jiná nádoba.

1. Přesuňte nádobu.

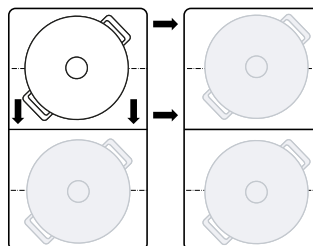

Nádoba bude rozpoznána a na ukazateli nové varné zóny střídavě bliká předtím zvolený stupeň vaření a .

2. Pro převzetí nastavení zvolte novou varnou zónu. Spotřebič nastaví stupeň vaření původní varné zóny na .


✓ Nastavení jsou přenesena na novou varnou zónu.

Poznámka: Když postavíte novou nádobu na jinou varnou zónu před potvrzením nastavení, můžete tuto funkci použít pro obě nádoby.

17 fryingSensor

Vhodné pro vaření nebo redukování omáček, pečení palačinek, smažení vajec na másle, pro pečení zeleniny nebo steaků na požadovaný stupeň propečení s kontrolovanou teplotou.

Místo častého nastavování stupně vaření během vaření zvolíte na začátku jednorázově požadovanou cílovou teplotu. Sensory pod sklokeramickou deskou potom měří teplotu varné nádoby a během celého procesu vaření ji udržují konstantní.





Tato funkce je k dispozici na všech varných zónách, které jsou označeny .


17.1 Výhody

- Teplota je udržována na stejné úrovni, aniž byste museli měnit stupeň výkonu.
- Olej se nepřehřívá. Je zabráněno připálení pokrmu.
- Varná zóna hřeje pouze tehdy, když je to nutné pro udržení teploty, čímž se šetří energie.

17.2 Stupně teploty



Stupně teploty pro přípravu pokrmů.

| Stupeň | Teplota | Funkce | Nádoba |
|--------|---------|--|---|
| 1 | 120 °C | Vaření a redukování omáček, pečení zeleniny |  |
| 2 | 140 °C | Opékání na olivovém oleji nebo na másle |  |
| 3 | 160 °C | Pečení ryb a velkých potravin |  |
| 4 | 180 °C | Smažení obalovaných, zmrazených a grilovaných pokrmů |  |

| Stupeň | Teplota | Funkce | Nádoba |
|--------|---------|---------------------------------------|---|
| 5 | 215 °C | Vysokoteplotní gril a grilovací deska |  |

17.3 Doporučené nádoby




Pro tuto funkci byly vyvinuty speciální nádoby, které zabezpečují optimální výsledky.

| Nádoby | Doporučená varná zóna |
|---|-----------------------|
| Pánev Ø 15 cm | Jednoduchá varná zóna |
| Pánev Ø 19 cm | Jednoduchá varná zóna |
| Pánev Ø 21 cm | Jednoduchá varná zóna |
| Teppanyaki  | Flexibilní zóna |
| Gril  | Flexibilní zóna |

Doporučenou varnou nádobu zakoupíte prostřednictvím zákaznického servisu, specializované prodejny nebo v našem on-line obchodě www.siemens-home.bsh-group.com.


Poznámka: Můžete použít i jinou varnou nádobu. V závislosti na vlastnostech varné nádoby se ale může dosažená teplota lišit od zvoleného stupně teploty.

17.4 Zapnutí fryingSensor

- Postavte prázdnou nádobu na varnou zónu.
- Dotkněte se  a poté zvolte varnou zónu.
- Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování požadovaný stupeň ohřevu.
 - ✓ Funkce se spustí. Bliká , dokud není dosažena nastavená cílová teplota.
 - ✓ Po dosažení cílové teploty zazní akustický signál a  přestane blikat.
- Do pánve vložte tuk na pečení a poté pokrm.

Poznámka: Pokud potřebujete na smažení více než 250 ml oleje, přidejte olej a počkejte několik sekund, než vložíte pokrm.


























































17.5 Vypnutí fryingSensor







- ▶ Zvolte varnou zónu a dotkněte se .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

17.6 Doporučení k vaření s fryingSensor







Následující tabulka obsahuje ideální stupně teploty pro vybrané pokrmy. Teplota δ a doba přípravy \ominus min závisí na množství, stavu a kvalitě potravin.

-  Pánev
-  Teppanyaki
-  Grilovací deska

















| | Nádoba | δ | \ominus min |
|--------------------------------------|---|----------|---------------|
| Maso | | | |
| Řízky |    | 4 | 6–10 |
| Řízky, obalované |  | 4 | 6–10 |
| Filet |    | 4 | 6–10 |
| Kotlety |    | 3 | 10–15 |
| Cordon bleu, vídeňský řízek |  | 4 | 10–15 |
| Steak, krvavý, silný 3 cm |    | 5 | 6–8 |
| Steak, středně propečený, silný 3 cm |    | 5 | 8–12 |
| Steak, propečený, silný 3 cm |    | 4 | 8–12 |
| Steak T bone, krvavý, silný 4,5 cm |    | 5 | 10–15 |
| Steak T bone, medium, 4,5 cm silný |    | 5 | 20–30 |
| Drůbeží prsa, silná 2 cm |    | 3 | 10–20 |
| Špek |    | 2 | 5–8 |
| Mleté maso |  | 4 | 6–10 |
| Hamburgery, silné 1,5 cm |    | 3 | 6–15 |
| Masové kuličky, průměr 2 cm |  | 3 | 10–20 |
| Párky |    | 3 | 8–20 |
| Chorizo, čerstvé uzeniny |    | 3 | 10–20 |
| Špízy, kebab |    | 3 | 10–20 |
| Gyros |  | 4 | 7–12 |
| Ryby a mořské plody | | | |
| Rybí filet |    | 4 | 10–20 |
| Rybí filet, obalovaný |  | 4 | 10–20 |
| Pečená ryba, celá |    | 3 | 10–20 |
| Sardinky |    | 4 | 6–12 |

| | Nádoba | δ | \ominus min |
|-------------------|---|----------|---------------|
| Krevety, garnáti |    | 4 | 4–8 |
| Chobotnice, sépie |    | 4 | 6–12 |







Vaječné pokrmy

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|
| Volská oka na másle |  | 2 | 2–6 |
| Volská oka |  | 4 | 2–6 |
| Míchaná vejce |  | 2 | 4–9 |
| Omeleta |  | 2 | 3–6 |
| Francouzské toasty |  | 3 | 4–8 |
| Palačinky, bliny, tortily, tacos |  | 5 | 1–3 |






Zelenina

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------|
| Pečené brambory |  | 5 | 6–12 |
| Hranolky |  | 4 | 15–25 |
| Bramboráky |  | 5 | 2–4 |
| Cibule, pečený česnek |  | 2 | 2–10 |
| Cibulové kroužky |  | 3 | 5–10 |
| Cuketa, lilek, paprika |    | 2 | 4–12 |
| Zelený chřest |    | 3 | 4–15 |
| Houby |    | 4 | 10–15 |
| Zelenina, dušená v oleji |  | 1 | 10–20 |
| Zelenina v těstíčku |  | 4 | 5–10 |










Zmrazené potraviny

| | | | |
|------------------|---|---|-------|
| Kuřecí nugety |  | 4 | 10–15 |
| Rybí prsty |  | 4 | 8–12 |
| Hranolky |  | 5 | 4–8 |
| Zmrazené směsi |  | 3 | 6–10 |
| Jarní závitky |  | 4 | 10–30 |
| Paštiky, krokety |  | 5 | 3–8 |

Omáčky

| | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| Rajská omáčka |  | 1 | 25–35 |
| Bešamelová omáčka |  | 1 | 10–20 |
| Sýrová omáčka |  | 1 | 10–20 |
| Sladké omáčky |  | 1 | 15–25 |
| Omáčky, redukované |  | 1 | 25–35 |

Další



| | | | |
|---|---|---|------|
| Pečený sýr |   | 3 | 7–10 |
| Krutony |  | 3 | 6–10 |
| Opečený chléb |    | 4 | 4–8 |
| Instantní hotové pokrmy |  | 1 | 5–10 |
| Mandle, vlašské ořechy, piniiová jádra, pražené |  | 4 | 3–15 |
| Popcorn |  | 5 | 3–4 |

18 Dětská pojistka


Varná deska je vybavená dětskou pojistkou. Díky ní nemohou děti zapnout varnou desku.

18.1 Zapnutí Dětská pojistka

Požadavek: Varná deska musí být vypnutá.

1. Dotkněte se $\textcircled{1}$.
2. 4 sekundy se dotýkejte .
- ✓ Na 10 sekund se rozsvítí ukazatel .
- ✓ Varná deska je zablokována.

18.2 Vypnutí Dětská pojistka

1. Dotkněte se ①.
 2. 4 sekundy se dotýkejte .
- ✓ Zablokování se zruší.



18.3 Automatická dětská pojistka

Dětskou pojistku můžete také nechat aktivovat automaticky po každém vypnutí varné desky. Postup pro zapnutí a vypnutí funkce najdete v kapitole Základní nastavení → *Strana 17.*

19 Blokování při utírání

Umožňuje zablokování ovládacího panelu pro čištění, aby nedošlo k neúmyslné změně nastavení. Zablokování nemá vliv na hlavní vypínač.

19.1 Zapnutí Blokování při utírání

- ▶ Stiskněte . Zazní výstražný akustický signál a svítí .
- ✓ Ovládací panel se na 35 sekund zablokuje. 5 sekund před vypnutím zazní akustický signál.

19.2 Vypnutí Blokování při utírání

Pro předčasné vypnutí funkce:

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Ovládací panel je odblokovaný.

20 Individuální bezpečnostní vypnutí

Bezpečnostní funkce se aktivuje, pokud byla varná zóna delší dobu používána a nezměníte žádné nastavení. Varná zóna zobrazí **FB** a sama se vypne. Čas od 1 do 10 hodin závisí na zvoleném stupni výkonu.

Stiskněte libovolné tlačítko.

21 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

21.1 Přehled základních nastavení

| Ukazatel | Nastavení | Hodnota |
|----------|---|--|
| c 1 | Dětská pojistka | 0 – Manuálně. ¹ 1 – Automatická. 2 – Vypnuté. |
| c 2 | Akustické signály | 0 – Potvrzující signál a chybový signál jsou vypnuté. 1 – Je zapnutý jen chybový signál. 2 – Je zapnutý jen potvrzující signál. 3 – Všechny akustické signály jsou zapnuté ¹ . |
| c 3 | Ukazatel spotřeby energie Zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky v kWh. Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě. | 0 – Vypnuté. ¹ 1 – Zapnuté. |
| c 4 | Zvolte nastavení podle nadmořské výšky: ² | 1-2 – Snížení. 3 – Základní nastavení 4-9 – Zvýšení. |
| c 5 | Automatické vypnutí varných zón. | 00 – vypnut. ¹ 01-99 – Doba do automatického vypnutí. |
| c 6 | Doba trvání signálu časovače | 1 – 10 sekund ¹ 2 – 30 sekund 3 – 1 minuta |

¹ Tovární nastavení

² Funkce není v tomto modelu k dispozici.

| Ukazatel | Nastavení | Hodnota |
|----------|---|--|
| c 7 | Omezení výkonu Umožňuje v případě potřeby omezení celkového výkonu varné desky, pokud je to nutné, podle podmínek vaší elektroinstalace. Dostupná nastavení závisí na maximálním výkonu varné desky. Přesné údaje najdete na typovém štítku. Když je funkce aktivní a výkon varné desky dosáhne nastaveného limitu, zobrazí se \ominus a nemůžete už zvolit vyšší stupeň vaření. | 0 – Vypnuté. Maximální výkon varné desky ¹ . 1 – 1000 W. Nejnižší výkon. 1. – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Doporučeno pro 13 ampérů. 3. – 3500 W. Doporučeno pro 16 ampérů. 4 – 4000 W. 4. – 4500 W. Doporučeno pro 20 ampérů. ... 9 – Maximální výkon varné desky. |
| c 11 | powerMove Plus Umožňuje změnu přednastavených stupňů vaření tří varných míst flexibilní varné zóny. Za tímto účelem zvolte jednu ze dvou varných zón, v oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření a dotkněte se ⏏ pro potvrzení a výběr nového stupně vaření. | 9 – přednastavený stupeň vaření pro přední varnou zónu. 5 – přednastavený stupeň vaření pro střední varnou zónu. 1.5 – přednastavený stupeň výkonu pro přední zadní zónu. |
| c 12 | Test nádoby Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádoby. | 0 – Nevhodná. 1 – Není optimální. 2 – Vhodná. |
| c 13 | flexInduction Změňte zapínací režim flexibilní zóny. | 0 – Jako dvě nezávislé varné zóny. 1 – Jako spojená varná zóna. ¹ |
| c 14 | Spojte bezdrátový senzor vaření s varnou deskou. ² | 0 – Bezchybné spojení. 1 – Chyba spojení: na základě chyby přenosu. 2 – Chyba spojení: na základě chyby senzoru vaření. |
| c 17 | Nastavení režimu cirkulace nebo odvětrání. | 0 – Konfigurace režimu cirkulace. ¹ 1 – Konfigurace režimu odvětrávání. |
| c 18 | Nastavení automatického spuštění | 0 – Vypnuté. 1 – Zapnuté: Automatický provoz se senzorovým řízením. ¹ 2 – Zapnuté: Odsávání se spustí při stupni výkonu podle příslušných stupňů výkonu varných zón. |
| c 19 | Nastavení citlivosti senzoru pro odsávání. | 1 – Nastavení nejnižší citlivosti senzoru. 2 – Nastavení střední citlivosti senzoru. ¹ 3 – Nastavení nejvyšší citlivosti senzoru. |
| c 20 | Nastavení doběhu Pokud varná deska pracuje s režimem odvětrávání, zapne se odsávání na cca 6 minut společně se stupněm výkonu. Pokud varná deska pracuje s režimem cirkulace, zapne se odsávání na cca 30 minut společně se stupněm výkonu. Po uplynutí této doby se funkce doběhu automaticky vypne. | 0 – Vypnuté. 1 – Zapnuté: Automatická funkce doběhu, která je řízená senzorem. 2 – Zapnuté ¹ : |
| c 25 | Automatické rozpoznání varné nádoby | 0 – Požadovanou varnou zónu zvolte manuálně. 1 – Varná zóna rozpozná velikost a polohu nádoby a zvolí odpovídající varnou zónu resp. zóny. ¹ |
| c 0 | Resetování na nastavení z výroby | 0 – Individuální nastavení ¹ . 1 – Nastavení z výroby. |

¹ Tovární nastavení² Funkce není v tomto modelu k dispozici.

21.2 Na základní nastavení



Požadavek: Varná deska musí být vypnutá.


- Pro zapnutí varné desky se dotkněte ⏏ .
- Během následujících 10 sekund se 4 sekundy dotýkejte ⊖ .

| Informace o výrobku | Ukazatel |
|---------------------------------|----------|
| Seznam technického servisu (TS) | 0 1 |


| Informace o výrobku | Ukazatel |
|---------------------|----------|
| Výrobní číslo | Fd |
| Výrobní číslo 1 | 02. |
| Výrobní číslo 2 | 0.5 |

- ✓ První čtyři ukazatele udávají informace o spotřebiči. Pro zobrazení jednotlivých ukazatelů stiskněte oblast nastavování.

3. Pro přechod na základní nastavení se dotkněte .
- ✓ Jako přednastavené hodnoty svítí ϵ 1 a $\bar{2}$.
4. Opakovaně se dotýkejte , dokud se nezobrazí požadované nastavení.
5. V oblasti nastavování se dotkněte požadovaného nastavení.

6. 4 sekundy se dotýkejte .
- ✓ Nastavení jsou uložena.

21.3 Zrušení změny základních nastavení

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Všechny změny se zruší a neuloží se.

22 Test nádobí

Kvalita nádobí má velký vliv na rychlost a výsledek vaření.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádobí. Před provedením kontroly se ujistěte, že je velikost dna nádobí shodná s velikostí použité varné zóny.

Přístup je přes základní nastavení. → *Strana 17*

22.1 Provedení Test nádobí


Flexibilní varná zóna je nastavená jako jediná varná zóna tak, že se zkontroluje jen jedna nádoba.


1. Nádobu s cca 200 ml vody postavte při pokojové teplotě doprostřed varné zóny, která nejlépe odpovídá velikosti dna nádobí.
2. Přejděte na základní nastavení a zvolte ϵ 1 $\bar{2}$.
3. Dotkněte se oblasti nastavování. U varných zón bliká ukazatel — .
- ✓ Probíhá test.
- ✓ Za 10 sekund se na ukazateli varných zón zobrazí výsledek.


22.2 Kontrola výsledku

V následující tabulce vidíte, co znamená výsledek pro kvalitu a rychlost vaření.

Výsledek

 Nádoba není vhodná pro varnou zónu, a proto se neohřívá.

 Nádoba se ohřívá pomaleji, než jste očekávali, a vaření neprobíhá optimálně.

 Nádoba se ohřívá správně a vaření je v pořádku.

Pro aktivaci této funkce se dotkněte oblasti nastavování.

23 Omezení výkonu

Pomocí této funkce můžete nastavit celkový výkon varné desky.

Varná deska je nastavená ze závodu. Maximální výkon varné desky najdete na typovém štítku. Pomocí této funkce upravíte konfiguraci podle požadavků každé elektrické instalace.

Aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty, rozděljuje varná deska výkon, který je k dispozici, automaticky a podle potřeby na zapnuté varné zóny.

Když je tato funkce aktivní, může výkon každé varné zóny občas klesnout pod jmenovitou hodnotu. Aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty, rozděljuje varná deska výkon, který je k dispozici, automaticky a podle potřeby na zapnuté varné zóny. Spotřebič sám reguluje a volí nejvyšší možný stupeň ohřevu. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení → *Strana 17*

24 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", *Strana 2*
- Varná deska není určena pro používání bez dozoru. Vaření se musí sledovat.
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba spotřebiče max. 2 W.

24.1 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je připojený k elektrické síti a je zapnutý.
- Máte mobilní koncové zařízení s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android, např. chytrý telefon.
- Mobilní koncové zařízení a spotřebič jsou v dosahu signálu WLAN domácí sítě.

1. Stáhněte si aplikaci Home Connect.



2. Otevřete aplikaci Home Connect a načtěte QR kód.



3. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

24.2 Přehled nastavení Home Connect

V základních nastaveních varné desky můžete pro Home Connect přizpůsobit nastavení a nastavení sítě.

| Nastavení | Výběr nebo ukazatel | Doplňující informace |
|--------------|---|--|
| <i>H C 1</i> | Připojení k síti <i>0</i> – Není připojeno / zrušit připojení k síti <i>1</i> – Připojit automaticky <i>2</i> – Připojit manuálně <i>3</i> – Připojeno | Přihlášení varné desky do domácí sítě WLAN (Wi-Fi) nebo zrušení připojení k síti |
| <i>H C 2</i> | Připojení k aplikaci <i>0</i> – Není připojeno <i>1</i> – Vytvořit připojení | <i>H C 2</i> se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska připojena k domácí síti. |
| <i>H C 3</i> | Připojení k WLAN <i>0</i> – Rádiový modul vypnutý <i>1</i> – Rádiový modul zapnutý | Pokud je aktivovaná WLAN, můžete používat funkce Home Connect. <i>H C 3</i> se zobrazí jen tehdy, pokud již byla varná deska jednou připojena k síti. |
| <i>H C 4</i> | Nastavení pomocí aplikace <i>0</i> – Vypnuté <i>1</i> – Zapnuté ¹ | Když je <i>H C 4</i> vypnuté, zobrazí se v aplikaci Home Connect jen provozní stavy varné desky. |
| <i>H C 5</i> | Aktualizace softwaru <i>1</i> – Je k dispozici aktualizace a je připravená k instalaci <i>2</i> – Spuštění instalace | <i>H C 5</i> se zobrazí jen tehdy, když je k dispozici aktualizace softwaru. |
| <i>H C 6</i> | Řízení dálkového přístupu ze strany zákaznického servisu <i>0</i> – Není povolený <i>1</i> – Povolený | <i>H C 6</i> se zobrazí jen tehdy, když se zákaznický servis pokouší o spojení s varnou deskou. Po povolení přístupu ho můžete kdykoliv ukončit. |
| <i>H C 7</i> | Zobrazení intenzity signálu WLAN <i>0</i> – Není připojeno k domácí síti WLAN (Wi-Fi) <i>1</i> – Intenzita signálu 1 (špatná) <i>2</i> – Intenzita signálu 2 (střední) <i>3</i> – Intenzita signálu 3 (dobrá) | <i>H C 7</i> se zobrazí jen tehdy, když existuje připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi). |
| <i>H C 8</i> | Spojení se serverem Home Connect <i>0</i> – Není připojeno <i>1</i> – Připojeno | <i>H C 8</i> se zobrazí jen tehdy, když existuje připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi). |

¹ Tovární nastavení

24.3 Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software vašeho spotřebiče, např. optimalizace, odstraňování potíží, bezpečnostní aktualizace.

Předpokladem je, že jste zaregistrovaný uživatel Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete o tom informováni aplikací Home Connect a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v domácí síti WLAN (WiFi). Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

Poznámky

- Během stahování můžete spotřebič dále používat. V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizace softwaru stahovat také automaticky.
- V případě aktualizací relevantních pro bezpečnost doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.

24.4 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud

je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

24.5 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přeneše váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

25 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

25.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v obchodech nebo v internetovém obchodě www.siemens-home.bsh-group.com.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.


- ▶ Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky, dokud je varná deska ještě horká. Může to způsobit označení na povrchu.

Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrazivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

25.2 Součásti, které je třeba čistit nebo vyměnit

Následující přehled uvádí komponenty zařízení, které buď vyměňujete, nebo čistíte.

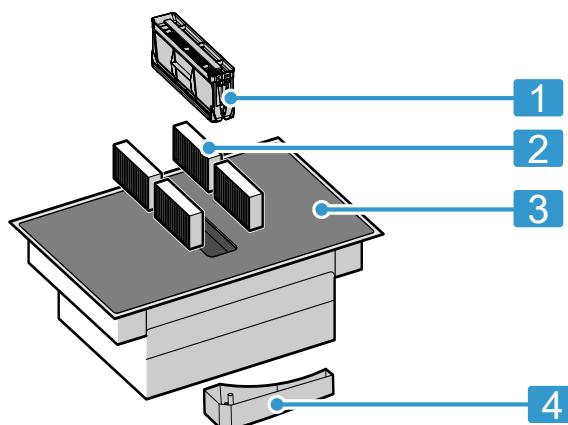

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Tukový filtr |
| 2 | Pachový filtr nebo akustický filtr |
| 3 | Sklokeramika |
| 4 | Přepadová nádoba |

25.3 Čištění varné desky

Varnou desku čistěte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

Požadavek: Varná deska musí být studená. V případě skvrn od cukru, plastu nebo hliníkové fólie nenechte varnou desku vychladnout.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
Řiďte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

Tip: Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhnete dobrého vyčištění.

25.4 Čištění rámu varné desky

Pokud se po použití na rámu varné desky nacházejí nečistoty nebo skvrny, vyčistěte ho.

Poznámka: Nepoužívejte škrabku na sklo.


1. Rám varné desky čistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.
Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
2. Osušte měkkým hadrem.

25.5 Výměna pachových filtrů nebo akustických filtrů


Pravidelně vyměňujte pachové filtry. Když jsou akustické filtry znečištěné, vyměňte je.

Poznámka: Pachové filtry nebo akustické filtry zakoupíte ve specializovaných obchodech, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.


1. Pouze originální filtry zaručují optimální funkci.
2. **POZOR!**
Padající tukové filtry mohou poškodit varnou desku, která je pod nimi.
▶ Tukový filtr uchopte zespoda rukou.
Vyměňte tukový filtr.
– Dole v zásobníku se může nahromadit tuk. Tukový filtr nenaklánějte, abyste zabránili odkapávání tuku.

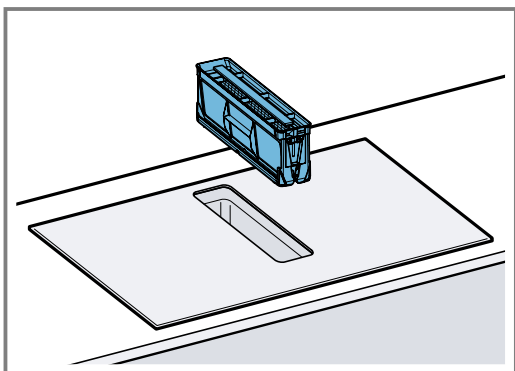


3. Vyměňte 4 pachové filtry nebo akustické filtry a řádně je zlikvidujte.

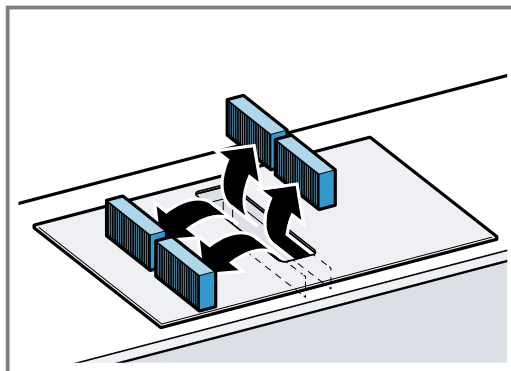


4. Nasadte do spotřebiče 2 pachové filtry nebo akustické filtry vlevo a vpravo a posuňte je dopředu.

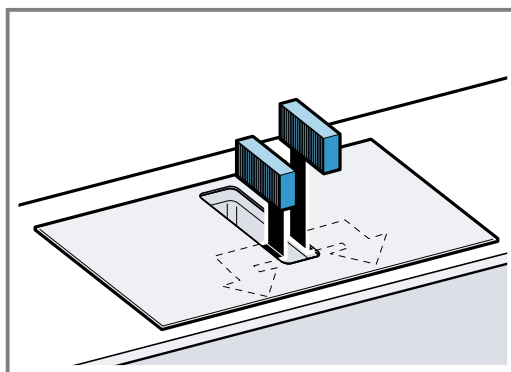

5. Nasadte ostatní pachové filtry nebo akustické filtry vlevo a vpravo do spotřebiče.

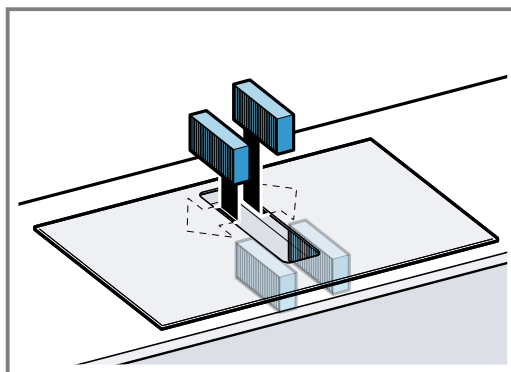


6. Nasadte tukový filtr.

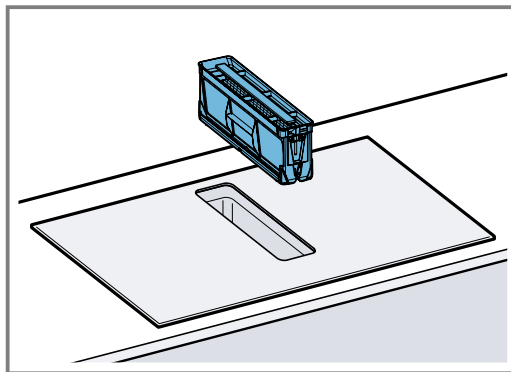

Resetování ukazatele nasycení filtrů

Požadavek: Po vypnutí spotřebiče svítí F.

1. Vyměňte pachové filtry. → *Strana 22*

- Držte stisknutý symbol , dokud nezazní akustický signál.
- ✓ Ukazatel *F* zhasne. Ukazatel nasycení pachových filtrů je resetovaný.

25.6 Čištění tukových filtrů

Tukové filtry filtrují tuk z kuchyňských výparů. Aby byla zaručena optimální funkce, pravidelně čistěte tukové filtry.

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde létat jiskry.


1. **POZOR!**

Padající tukové filtry mohou poškodit varnou desku, která je pod nimi.

- ▶ Tukový filtr uchopte zespoda rukou.

Vyjměte tukový filtr.


- Dole v zásobníku se může nahromadit tuk. Tukový filtr nenaklánějte, abyste zabránili odkapávání tuku.

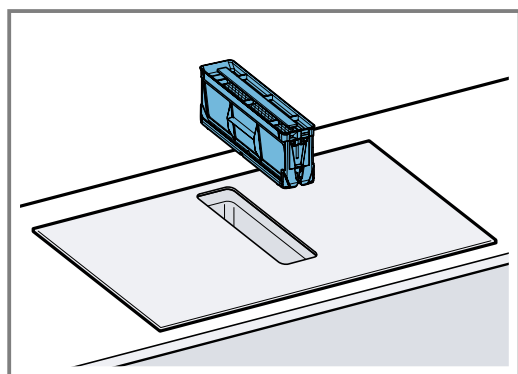

- Vyčistěte tukový filtr.
 - → "Ruční čištění tukového filtru", Strana 23
 - → "Mytí tukového filtru v myčce nádobí", Strana 23
- V případě potřeby vyjměte pachové filtry nebo akustické filtry a vyčistěte vnitřek spotřebiče.
 - "Výměna pachových filtrů nebo akustických filtrů", Strana 22
- Pokud se do spotřebiče dostanou nějaké předměty, odstraňte je a zajistěte, aby přívod k přepadové nádobě nebyl zablokovaný.
- Vnitřní prostor spotřebiče otřete mycím roztokem a hadrem.
- Po vyčištění znovu nasadte suchý kovový tukový filtr.

Ruční čištění tukového filtru


- Demontujte tukový filtr.

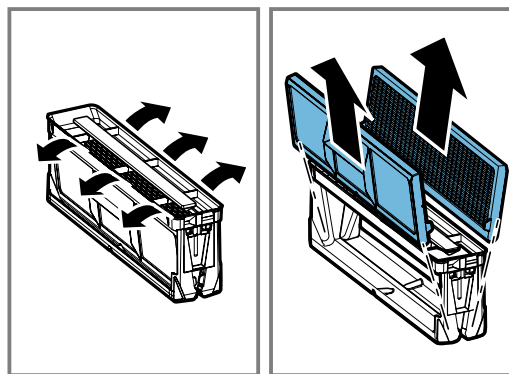

- Tukový filtr namočte do horkého mycího roztoku.
- Tukový filtr vyčistěte kartáčkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady. Na úporné nečistoty použijte speciální prostředek na rozpouštění tuků. Prostředek na rozpouštění tuků můžete zakoupit u zákaznického servisu, v našem internetovém obchodě nebo ve specializovaných prodejnách.
- Tukový filtr důkladně vypláchněte.
- Tukový filtr nechte okapat.

Mytí tukového filtru v myčce nádobí

- Demontujte tukový filtr.

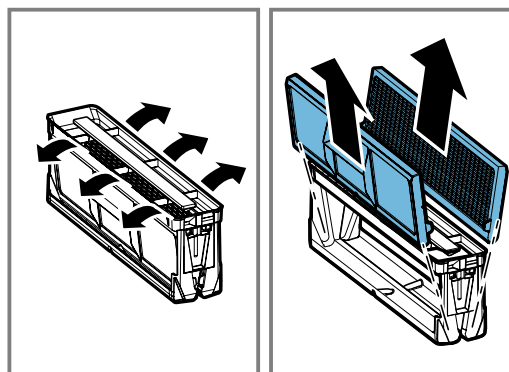


- Tukový filtr postavte volně do myčky nádobí, nepřivazujte ho. Pro dosažení optimálního výsledku čištění umístěte tukový filtr do myčky nádobí vodorovně filtrační plochou dolů. Silně znečištěné tukové filtry nemyjte společně s nádobím. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady.
- Spusťte myčku nádobí. Teplotu nastavte na maximálně 70 °C.
- Tukový filtr nechte okapat.

25.7 Čištění přepadové nádoby

V přepadové nádobě se shromažďují tekutiny nebo předměty, které se dostanou shora do spotřebiče.

Požadavek: Spotřebič je vychladlý a zhasl ukazatel zbytkového tepla.

1. Přepadovou nádobu jednou rukou přidržíte a druhou rukou odšroubujete.
 - Přepadovou nádobu nenaklánějte, abyste zabránili vytečení tekutiny.

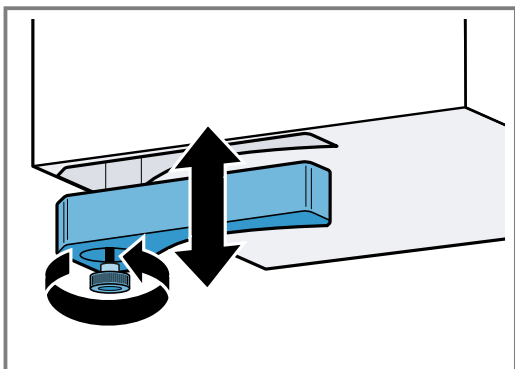

2. Přepadovou nádobu vyprázdněte a vypláchněte.
3. V případě potřeby vyšroubujte šroub a přepadovou nádobu bez šroubu umyjte v myčce nádobí.
4. Po vyčištění přepadovou nádobu opět přišroubujte.
5. Zajistěte, aby nebyl přívod k přepadové nádobě zablokovaný.

Předměty, které se dostanou do spotřebiče, po vychladnutí spotřebiče odstraňte. Za tímto účelem demontujte tukový filtr. → *Strana 23*

26 Často kladené otázky

26.1 Použití

| Otázka | Odpověď |
|---|---|
| Proč nemůžu varnou desku zapnout a proč svítí symbol dětské pojistky? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Je aktivní dětská pojistka. Další informace k této funkci viz → "<i>Dětská pojistka</i>", <i>Strana 16</i>. |
| Proč blikají světelné ukazatele a proč zní akustický signál? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Očistěte z plochy ovládacího panelu tekutiny a zbytky pokrmů. Odstraňte všechny předměty, které mohou zakrývat ovládací panel. Další informace k deaktivaci akustického signálu viz → "<i>Základní nastavení</i>", <i>Strana 17</i>. |
| Proč nemohu aktivovat senzor pečení? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bylo dosaženo maximálního příkonu spotřebiče nebo je aktivní funkce Power-Manager. Vypněte nebo snižte stupně ohřevu u aktivních varných zón. Více informací k této funkci najdete v části → "<i>Omezení výkonu</i>", <i>Strana 19</i>. |
| Odsávání se nezapne, i když je aktivované automatické spuštění. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivujte odsávání manuálně nebo zkontrolujte konfiguraci automatického spuštění. Další informace najdete v kapitole → "<i>Základní nastavení</i>", <i>Strana 17</i>. |
| Odsávání běží příliš silně nebo slabě v režimu senzorového řízení. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Citlivost senzoru pro odsávání není správně nakonfigurovaná. Další informace o tomto nastavení najdete v kapitole → "<i>Základní nastavení</i>", <i>Strana 17</i>. |
| Odsávání běží dál, i když jsou varné zóny vypnuté. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vypněte odsávání manuálně. Další informace o tomto nastavení najdete v kapitole → "<i>Základní ovládání</i>", <i>Strana 9</i>. |
| Odsávání se zapne, i když je spotřebič vypnutý. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Je zvolené nastavení funkce doběhu se senzorovým řízením. Další informace o tomto nastavení najdete v kapitole → "<i>Základní nastavení</i>", <i>Strana 17</i>. |
| Sání vzduchu je příliš slabé. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistěte, aby byl tukový filtr čistý. Popis čištění a výměny filtru najdete v kapitole → "<i>Čištění a ošetřování</i>", <i>Strana 21</i>. |

26.2 Zvuky

| Otázka | Odpověď |
|--------------------------------------|--|
| Proč jsou během vaření slyšet zvuky? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ V závislosti na vlastnostech dna nádoby mohou při provozu varné desky vznikat určité zvuky. Tyto zvuky jsou normální a patří k indukční technologii. Nejsou známkou závady. |
| Možné zvuky | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hluboké bzučení jako u transformátoru: Vzniká při vaření s vysokým stupněm ohřevu. Tento zvuk zmizí nebo bude tišší, když snížíte stupeň ohřevu. ▪ Tiché pískání: Je slyšet, když je nádoba prázdná. Tento zvuk utichne, jakmile dáte do nádoby vodu nebo potraviny. ▪ Praskání: Vzniká u nádob s vrstvami z různých materiálů, nebo pokud používáte nádoby o různé velikosti a z různých materiálů. Hlasitost zvuku se může lišit podle množství a druhu přípravy pokrmů. ▪ Vysoké hvízdání: Může se objevit, pokud používáte současně dvě varné zóny s maximálním stupněm ohřevu. Toto hvízdání zmizí nebo bude tišší, když snížíte stupeň ohřevu. ▪ Zvuky ventilátoru: Varná deska je vybavená ventilátorem, který se zapíná při vysokých teplotách. Ventilátor může běžet dál i po vypnutí varné desky, pokud je změřená teplota ještě příliš vysoká. |

26.3 Nádoby

| Otázka | Odpověď |
|--|---|
| Které nádoby jsou vhodné pro indukční varnou desku? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Další informace k nádobám, které jsou vhodné pro indukční vaření, viz → "<i>Vhodné nádoby</i>", <i>Strana 6</i>. |
| Proč varná zóna neohřeje a bliká stupeň ohřevu? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varná zóna, na které stojí nádoba, není zapnutá. Zkontrolujte, zda je varná zóna, na které stojí nádoba, zapnutá. ▪ Nádoba je pro zapnutou varnou zónu příliš malá nebo není vhodná pro indukci. Zkontrolujte, zda je nádoba vhodná pro indukci a zda je umístěná na varné zóně, která nejlépe odpovídá její velikosti. Více informací viz → "<i>flexInduction</i>", <i>Strana 12</i> → "<i>Vhodné nádoby</i>", <i>Strana 6</i>. |
| Proč trvá tak dlouho, než se nádoba ohřeje, resp. proč se neohřeje dostatečně, ačkoli je nastavený vysoký stupeň výkonu? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nádoba je pro zapnutou varnou zónu příliš malá nebo není vhodná pro indukci. Zkontrolujte, zda je nádoba vhodná pro indukci a zda je umístěná na varné zóně, která nejlépe odpovídá její velikosti. Více informací viz → "<i>flexInduction</i>", <i>Strana 12</i> → "<i>Vhodné nádoby</i>", <i>Strana 6</i>. |

26.4 Čištění

| Otázka | Odpověď |
|---|--|
| Jak mám varnou desku čistit? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimálních výsledků dosáhnete použitím speciálních čisticích prostředků na sklokeramiku. Nepoužívejte čisticí prostředky, čisticí prostředky do myčky nádobí, resp. koncentráty a drsné drátěnky. Více informací viz → "<i>Čištění a ošetřování</i>", <i>Strana 21</i>. |
| Ve skříni pod varnou deskou se nachází voda. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zkontrolujte, zda není přepadová nádoba plná. Další informace k čištění a údržbě varné desky viz → "<i>Čištění a ošetřování</i>", <i>Strana 21</i>. |
| V jakých časových odstupech musím čistit přepadovou nádobu? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Přepadovou nádobu čistěte často. Další informace k čištění přepadové nádoby viz → "<i>Čištění a ošetřování</i>", <i>Strana 21</i>. |
| V jakých časových intervalech musím čistit tukový filtr? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tukový filtr pravidelně čistěte. Popis čištění a výměny filtru najdete v kapitole → "<i>Čištění a ošetřování</i>", <i>Strana 21</i>. |

27 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

27.1 Varovná upozornění

Poznámky

- Když se na ukazatelích zobrazí **E**, podržte stisknutý senzor příslušné varné zóny a přečtěte poruchový kód.
- Pokud poruchový kód není uvedený v tabulce, odpojte varnou desku od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a pak varnou desku znovu zapojte. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, kontaktujte technický servis a uveďte přesný poruchový kód.
- Pokud dojde k chybě, spotřebič se nepřepne do pohotovostního režimu.
- Z důvodu ochrany elektronických součástí spotřebiče před přehřátím nebo před kolísáním napětí může varná deska dočasně snížit stupeň výkonu.

27.2 Upozornění na displeji

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|---|
| Nesvíí žádný ukazatel. | Přerušené napájení. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomocí jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu. Spotřebič není zapojený podle schématu elektrického připojení. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapojte spotřebič podle schématu elektrického připojení. Porucha elektroniky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zákaznický servis. |
| Ukazatele blikají. | Ovládací panel je vlhký nebo je zakrytý nějakým předmětem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět. |
| F | Pachový filtr je nasycený nebo svítí ukazatel nasycení, i když jste filtr vyměnili. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte filtr a resetujte ukazatel nasycení filtru. Další informace najdete v kapitole → "Čištění a ošetřování", Strana 21. |
| F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208 | Elektronika je přehřátá a vypnula jednu nebo všechny varné zóny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Poté se dotkněte libovolného tlačítka ovládacího panelu. |
| F5 + stupeň ohřevu a akustický signál | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Může dojít k přehřátí elektroniky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nádobu. Po krátké době ukazatel poruchy zhasne. Můžete vařit dál. |
| F5 a akustický signál | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nádobu. Počkejte několik sekund. Dotkněte se libovolné ovládací plošky. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření. |
| F1/F6 | Varná zóna je přehřátá a z důvodu ochrany pracovní plochy se vypnula. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne, a pak znovu zapněte varnou zónu. |
| F0 | flexMotion se nezapne. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pro potvrzení ukazatele poruchy stiskněte libovolný senzor. Můžete vařit jako obvykle, ale nemůžete používat funkci flexMotion. Kontaktujte zákaznický servis. |
| F8 | Varná zóna byla v provozu delší dobu bez přerušení. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuální bezpečnostní vypnutí je zapnuto. Pro vypnutí ukazatele se dotkněte libovolného symbolu, abyste mohli znovu nastavit varnou zónu. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|-------------------|---|
| $E\ 9000/E90\ 10$ | Provozní napětí není správné a je mimo normální provozní rozsah. ▶ Kontaktujte dodavatele elektrického proudu. |
| $U400$ | Varná deska není správně zapojená. ▶ Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zapojte varnou desku podle schématu elektrického připojení. |
| dE | Je aktivovaný předváděcí režim. ▶ Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 30 sekund a znovu ji zapojte. Během následujících 3 minut se dotkněte libovolného senzoru. Předváděcí režim je deaktivovaný. |

27.3 Normální zvuky spotřebiče

Často může indukční spotřebič vydávat zvuky nebo vibrace, jako hučení, syčení, praskání, zvuky ventilátoru nebo rytmické zvuky.

28 Likvidace

Zde se dozvíte, jak správně likvidovat staré spotřebiče.

28.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

29 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW



| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

30 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

30.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)


Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče,

- ve předu na spodní straně varné desky.

Číslo výrobku (E-Nr.) najdete také na sklokeramické desce. Seznam zákaznických servisů (KI) a výrobní číslo (FD) si kromě toho můžete nechat zobrazit v základních nastaveních. → *Strana 17*

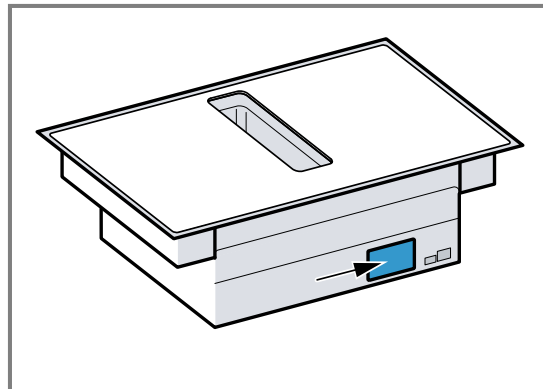

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

31 Zkušební pokrmy

Tato doporučená nastavení byla sestavena pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů. Testy byly prováděny s našimi sadami nádob pro indukční varné desky. V případě potřeby můžete tyto sady příslušenství dodatečně zakoupit ve specializované prodejně, prostřednictvím našeho technického zákaznického servisu nebo v našem e-shopu.

31.1 Rozpuštění polevy

Příklady: 150 g tmavé čokolády (55 % kaka).
 ▪ Hrnc \varnothing 16 cm bez pokličky

- Vaření: stupeň výkonu 1.5

31.2 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Recept podle DIN 44550

Počáteční teplota 20 °C

Rozehřátí, bez míchání

- Hrnc \varnothing 16 cm s pokličkou množství: 450 g
 - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5
- Hrnc \varnothing 20 cm s pokličkou množství: 800 g
 - Rozehřátí: doba trvání 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5

31.3 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Např.: průměr čočky 5-7 mm. Počáteční teplota 20 °C
 Po 1 min rozehřátí zamíchejte

- Hrnc \varnothing 16 cm s pokličkou množství: 500 g
 - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5
- Hrnc \varnothing 20 cm s pokličkou množství: 1 kg
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5

31.4 Bešamelová omáčka

Teplota mléka: 7 °C

- Hrnc \varnothing 16 cm bez pokličky, přísady: 40 g másla, 40 g mouky, 0,5 l mléka s obsahem tuku 3,5 % a špetka soli

Příprava bešamelové omáčky

1. Rozpusťte máslo, přimíchejte mouku, sůl a všechno zahřejte.
 - Rozehřátí: doba trvání 6 min, stupeň výkonu 2
2. Do zpěněné mouky přilijte mléko a za stálého míchání přiveďte k varu.
 - Rozehřátí: doba trvání 6 min 30 s, stupeň výkonu 7
3. Když se bešamelová omáčka začne vařit, nechte ji další 2 minuty za stálého míchání na varné zóně.

- Další vaření: stupeň výkonu 2

31.5 Mléčná rýže, vaření s pokličkou

Teplota mléka: 7 °C

1. Nechte ohřát mléko, dokud nezačne kypět. Ohřívejte bez pokličky. Po 10 min ohřívání zamíchejte.

2. Nastavte doporučený stupeň výkonu a přidejte k mléku rýži, cukr a sůl.

Doba vaření včetně ohřátí cca 45 min.

- Hrnec Ø 16 cm, přísady: 190 g kulatozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnec Ø 20 cm, přísady: 250 g kulatozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka s 3,5 % tuku a 1,5 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3, po 10 min zamíchejte

31.6 Vaření mléčné rýže bez pokličky

Teplota mléka: 7 °C

1. Přísady přidejte do mléka a za stálého míchání zahřejte.

2. Když mléko dosáhne cca 90 °C, zvolte doporučený stupeň výkonu a nechte na malý stupeň vařit přibližně 50 min.

- Hrnec Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 190 g kulatozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky, přísady: 250 g kulatozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka (3,5 % tuku) a 1,5 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

31.7 Vaření rýže

Recept podle DIN 44550

Teplota vody: 20 °C

- Hrnec Ø 16 cm s pokličkou Přísady: 125 g dlouhozrné rýže, 300 g vody a špetka soli
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 2
- Hrnec Ø 20 cm s pokličkou Přísady: 250 g dlouhozrné rýže, 600 g vody a špetka soli
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

31.8 Pečení vepřové panenky

Počáteční teplota panenky: 7 °C

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 3 plátky vepřové panenky (celková hmotnost přibližně 300 g, výška 1 cm) a 15 g slunečnicového oleje
 - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 7

31.9 Příprava palačinek

Recept podle DIN EN 60350-2

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 55 ml těsta na palačinky
 - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 7

31.10 Fritování zmrazených hranolků

- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky: Přísady: 2 l slunečnicového oleje. Pro každé fritování: 200 g zmrazených hranolků, tloušťka 1 cm.
 - Rozehřátí: stupeň výkonu 9, až olej dosáhne teploty 180 °C.
 - Další vaření: stupeň výkonu 9

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG



9001730184 (020317)

CS