



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Fridge-freezer

KIL42..

KIL32..


KIL22..

[cs]
[sk]


Návod k obsluze
Návod na používanie

Kombinace chladničky s mrazničkou
Kombinácia chladničky a mrazničky

4
25

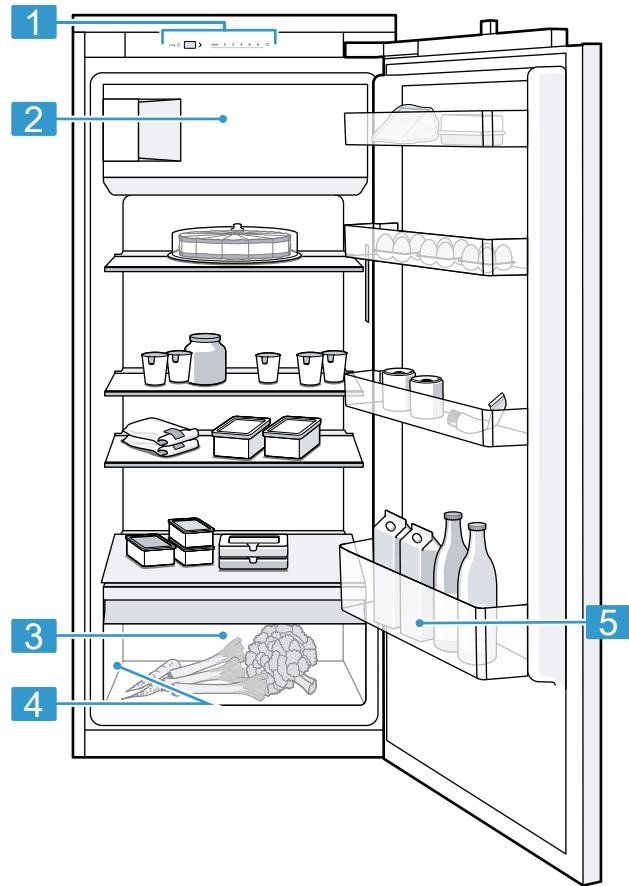




1

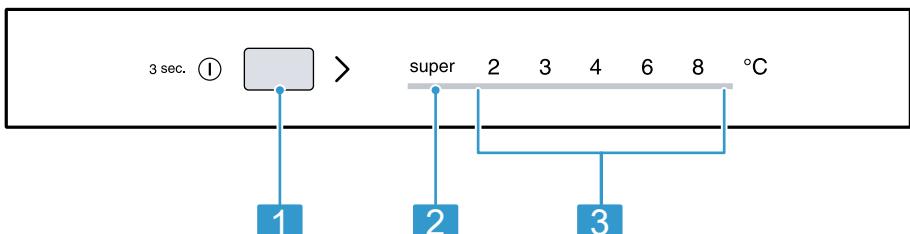


2




3

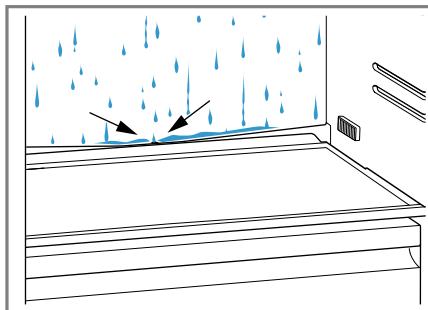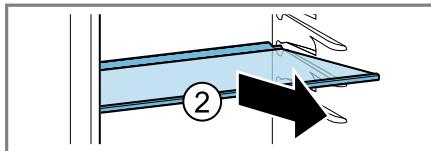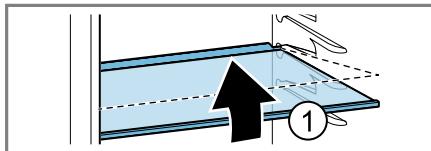


4

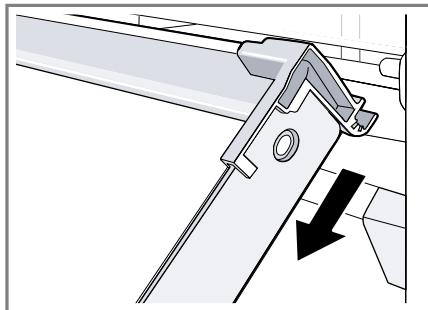

6

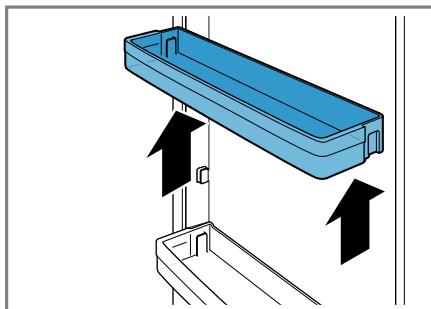

7

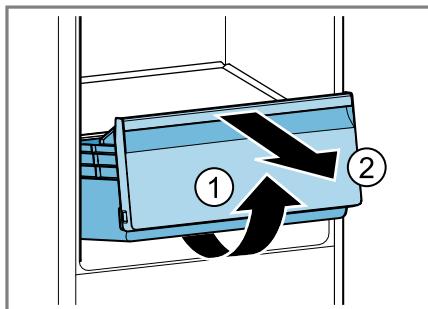

8

Obsah

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|---|----|-------------------------------|----|---|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------|-----------|---|----|------------------------|----|---|----|-----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|
| 1 Bezpečnost | 6 | 8 Přídavné funkce | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Všeobecné pokyny | 6 | 8.1 Funkce super | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Použití k určenému účelu | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Omezení okruhu uživatelů | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Bezpečná přeprava | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Bezpečná instalace | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Bezpečné použití | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Poškozený spotřebič | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zabránění věcným škodám | 11 | 9 Chladicí prostor | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ochrana životního prostředí a úspora | 11 | 9.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru | 15 | 3.1 Likvidace obalu | 11 | 9.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru | 15 | 3.2 Úspora energie | 11 | 9.3 Nálepka OK | 16 | 4 Instalace a připojení | 12 | 10 Mrazicí prostor | 16 | 4.1 Rozsah dodávky | 12 | 10.1 Dvírka mrazicího prostoru | 16 | 4.2 Kritéria pro místo instalace | 12 | 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 |
| 9.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Likvidace obalu | 11 | 9.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru | 15 | 3.2 Úspora energie | 11 | 9.3 Nálepka OK | 16 | 4 Instalace a připojení | 12 | 10 Mrazicí prostor | 16 | 4.1 Rozsah dodávky | 12 | 10.1 Dvírka mrazicího prostoru | 16 | 4.2 Kritéria pro místo instalace | 12 | 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | |
| 9.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Úspora energie | 11 | 9.3 Nálepka OK | 16 | 4 Instalace a připojení | 12 | 10 Mrazicí prostor | 16 | 4.1 Rozsah dodávky | 12 | 10.1 Dvírka mrazicího prostoru | 16 | 4.2 Kritéria pro místo instalace | 12 | 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | |
| 9.3 Nálepka OK | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Instalace a připojení | 12 | 10 Mrazicí prostor | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Rozsah dodávky | 12 | 10.1 Dvírka mrazicího prostoru | 16 | 4.2 Kritéria pro místo instalace | 12 | 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Dvírka mrazicího prostoru | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Kritéria pro místo instalace | 12 | 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 Mrazicí kapacita | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Montáž spotřebiče | 12 | 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití | 12 | 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 13 | 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18°C | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Seznámení | 13 | 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Spotřebič | 13 | 11 Odmrazování | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Ovládací panel | 13 | 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Odmrazení chladicího prostoru | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Vybavení | 13 | 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 Odmrazování mrazicího prostoru | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Odkládací plocha | 13 | 12 Čistění a ošetřování | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 Krytka mrazicího prostoru | 13 | 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 Příprava spotřebiče před čištěním | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu | 13 | 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 Čistění spotřebiče | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 Příhrádka na máslo a sýry | 14 | 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 Příhrádka ve dvírkách | 14 | 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 Vyjmutí vybavení | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 Příslušenství | 14 | 13 Odstranění poruch | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Základní ovládání | 14 | 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 Výpadek elektrického proudu | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Zapnutí spotřebiče | 14 | 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | 7.2 Pokyny k provozu | 14 | 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 provedení interního testu spotřebiče | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Pokyny k provozu | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 Vypnutí spotřebiče | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 Nastavení teploty | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 14 Uskladnění a likvidace | 22 |
| 14.1 Odstavení spotřebiče z provozu | 22 |
| 14.2 Likvidace starého spotřebi- če..... | 22 |
| 15 Zákaznický servis..... | 23 |
| 15.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) | 23 |
| 16 Technické údaje | 23 |



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Spotřebič používejte pouze:

- pro chlazení a mrazení potravin a pro přípravu kostek ledu.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vynáškat je.

1.4 Bezpečná přeprava



VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- ▶ Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skříňce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
 - ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
 - ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.
- Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.
- ▶ Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťujte na zadní straně spotřebičů.

1.6 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Při poškození chladicího okruhu může unikat hořlavé chladivo a může vybuchnout.

- ▶ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Přimrzlé potraviny uvolněte tupým předmětem, např. dřevěnou lžící.

Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.

- ▶ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohříváče nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▶ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.

- V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.

Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí studených popálenin!**

Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může způsobit popálení mrazem.

- Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vyndání z mrazicího prostoru.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s mraženým zbožím, ledem a povrchy v mrazicí příhrádce.

⚠ **POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!**

Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.

- Když jsou dvířka otevřená delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v příhrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
- Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z kovu nebo mají kovový vzhled, mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.

- Znečištěné potraviny nekonzumujte.

1.7 Poškozený spotřebič

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 23*
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

⚠️ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- ▶ V místnosti větrejte.
- ▶ Vypněte spotřebič. → *Strana 14*
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 23*

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Sezením nebo stáním na podstavci, zásuvkách nebo dvířkách spotřebiče může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvířek porézní.

- ▶ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvířek bez oleje a tuku.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Hliník reaguje při kontaktu s kyselými potravinami.

- ▶ Neskladujte ve spotřebiči nezabalené potraviny.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Zvolení místa instalace

- Spotřebič chráňte před přímým slunečním zářením.

- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
 - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
 - Dodržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- Nikdy nezakryvajte nebo nezastavujte vnější větrací otvory.

Úspora energie při používání

Poznámka: Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

- Spotřebič otevírejte jen krátce a pečlivě ho zavřete.
- Nikdy nezakryvajte nebo nezastavujte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací otvory.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte před uložením vychladnout.
- Zmrzařené potraviny určené pro rozmrzaření umístěte do chladicího prostoru, aby se využilo chladu zmrzařených potravin.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
- Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.
- Mrazicí prostor otevírejte jen krátce a pečlivě jej zavřete.

4 Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní. Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na nás zákaznický servis → Strana 23.

Dodávka obsahuje:

- Vestavný spotřebič
- vybavení a příslušenství¹
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- návod k použití
- neznam zákaznických servisů
- přílohu Záruka²
- energetický štítek
- informaci k spotřebě energie a hlučnosti

4.2 Kritéria pro místo instalace

VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu!

Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- ▶ Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m³ na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku. → Obr. 1/4

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 45 kg.

Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.

Přípustná teplota prostředí

Přípustná teplota prostředí závisí na klimatické třídě spotřebiče.

Klimatická třída je uvedená na typovém štítku. → Obr. 1/4

| Klimatická třída | Přípustná teplota prostředí |
|------------------|-----------------------------|
| SN | 10 °C až 32 °C |
| N | 16 °C až 32 °C |
| ST | 16 °C až 38 °C |
| T | 16 °C až 43 °C |

V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.

Pokud se spotřebič klimatické třídy SN používá při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

Instalace nad sebe a instalace vedle sebe

Pokud chcete nainstalovat 2 chladicí nebo mrazicí spotřebiče nad sebe nebo vedle sebe, musíte mezi spotřebiči zachovat vzdálenost minimálně 150 mm. U vybraných spotřebičů je možná instalace bez minimální vzdálenosti. Informujte se u specializovaného prodejce nebo návrháře kuchyní.

4.3 Montáž spotřebiče

- ▶ Spotřebič namontujte podle přiloženého návodu k montáži.

4.4 Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

² Není k dispozici ve všech státech

2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. Spotřebič poprvé vyčistěte.
→ Strana 18

4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.
→ Obr. 1/ 4
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde najeznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 1

- | | |
|----------|--|
| 1 | Ovládací panel → Strana 13 |
| 2 | Mrazicí prostor → Strana 16 |
| 3 | Zásobník na ovoce a zeleninu → Strana 13 |
| 4 | Typový štítek → Strana 23 |
| 5 | Přihrádka ve dvírkách na velké láhve → Strana 14 |

Poznámka: Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

→ Obr. 2

- | | |
|----------|---|
| 1 | > slouží pro nastavení teploty chladicího prostoru. |
| 2 | super svítí, když je zapnutá funkce super. |
| 3 | Zobrazuje nastavenou teplotu chladicího prostoru ve °C. |

6 Vybavení

Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

6.1 Odkládací plocha

Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vymutí odkládací plochy", Strana 19

6.2 Krytka mrazicího prostoru

Na odkládací ploše za krytkou mrazicího prostoru skladujte často používané nebo krátkodobě skladované potraviny.

6.3 Zásobník na ovoce a zeleninu

Čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu uchovávejte zabalené v zásobníku na ovoce a zeleninu.

Rozříznuté ovoce a rozříznutou zeleninu skladujte zakryté nebo vzduchotěsně zabalené.

V závislosti na množství a druhu skladovaných potravin se může v zásobníku na ovoce a zeleninu tvořit kondenzovaná voda.

Kondenzovanou vodu odstraňte suchým hadříkem.

Kvůli zachování kvality a aromatu uchovávejte ovoce a zeleninu, které jsou choulostivé na chlad, mimo spotřebič při teplotě od 8 °C do 12 °C, např. ananas, banány, citrusové plody, okurky, cukety, papriky, rajčata a brambory.

6.4 Příhrádka na máslo a sýry

Máslo a tvrdý sýr uchovávejte v příhrádce na máslo a sýry.

6.5 Příhrádka ve dvírkách

Pro variabilní nastavení příhrádky ve dvírkách podle potřeby můžete příhrádku ve dvírkách vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vyjmutí příhrádky ve dvírkách",
Strana 19

6.6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na modelu.

Příhrádka na vejce

Vejce ukládejte bezpečně do příhrádky na vejce.

Miska na kostky ledu

Misku na kostky ledu používejte pro výrobu kostek ledu.

Výroba kostek ledu

K výrobě kostek ledu používejte výhradně pitnou vodu.

1. Misku na kostky ledu naplňte ze ¾ pitnou vodou a postavte ji do mrazicího prostoru.

Přimrznutou misku na kostky ledu uvolňujte pouze pomocí tupého předmětu, např. rukojetí lžíčky.

2. Pro uvolnění kostek ledu misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou nebo ji lehce ohněte.

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Připojte spotřebič k elektrickému proudu → Strana 13

Poznámka: Pokud jste spotřebič předtím vypnuli pomocí ovládacího panelu, podržte 3 sekundy stisknuté ^{3 sec.} ①.

- ✓ Spotřebič začne chladit.
- 2. Nastavte požadovanou teplotu.
→ Strana 14

7.2 Pokyny k provozu

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.
Před dosažením nastavené teploty nevkládejte žádné potraviny.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevyrovnaný.

7.3 Vypnutí spotřebiče

- Podržte 3 sekundy stisknuté ^{3 sec.} ①.

7.4 Nastavení teploty

Nastavení teploty chladicího prostoru

- Stiskněte > tolíkrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná teplota.

Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.
→ "Nálepka OK", Strana 16

Nastavení teploty mrazicího prostoru

- ▶ Pro nastavení teploty mrazicího prostoru změňte teplotu chladicího prostoru → Strana 14.

Teplota chladicího prostoru ovlivňuje teplotu mrazicího prostoru. Nastavená vyšší teplota chladicího prostoru způsobuje vyšší teplotu mrazicího prostoru.

8 Přídavné funkce

8.1 Funkce super

Při funkci Funkce super chladí chladicí a mrazicí prostor silněji.

Zapněte Funkce super 4 až 6 hodin před vložením většího množství potravin než 2 kg.

Pro využití mrazicí kapacity používejte Funkce super.

→ "Mrazicí kapacita", Strana 16

Poznámka: Když je zapnutá funkce Funkce super, může docházet ke zvýšenému hluku.

Zapnutí Funkce super

- ▶ Stiskněte > tolíkrát, dokud se nerozsvítí super.

Poznámka: Po cca 24 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí Funkce super

- ▶ Stiskněte >.

9 Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy a pečivo.

Teplotu lze nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C.

Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se snadno kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

9.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

- Ukládejte jen čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotěsně zabalené nebo zakryté.
- Nedávejte potraviny těsně k zadní stěně, aby nebránily cirkulaci vzduchu a abyste zabránili zmrznutí potravin.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.

9.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru

Díky cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru vznikají různé chladicí zóny.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šípkou vyraženou na straně a podní umístěnou odkládací plochou.

Tip: V nejchladnější zóně skladujte potraviny, které se snadno kazí, např. ryby, uzeniny a maso.

Nejteplejší zóna

Nejteplejší zóna je úplně nahore na dvírkách.

Tip: V nejteplejší zóně uchovávejte nechoulostivé potraviny, např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může nadále vyvíjet své aroma a máslo zůstane roztrátelné.

9.3 Nálepka OK

Pomocí nálepky OK můžete zkrolovat, zda je v chladicím prostoru dosažena teplota v bezpečném rozsahu +4 °C nebo nižší, která je doporučená pro potraviny.

Nálepka OK není součástí všech modelů.

Pokud nálepka neukazuje OK, teplotu po krocích snižujte.

→ "Nastavení teploty chladicího prostoru", Strana 14

Po uvedení spotřebiče do provozu to může trvat až 12 hodin, než je dosaženo nastavené teploty.



Správné nastavení

10 Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skladovat hluboce zmrazené pokrmy, zmrazovat potraviny a vyrábět kostky ledu.

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě v chladicím prostoru.

Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě -18 °C nebo nižší.

Skladování ve zmrazeném stavu vám umožňuje dlouhodobé uchovávání potravin podléhajících zkáze. Nízké teploty zkažení zpomalují nebo zastaví.

10.1 Dvírka mrazicího prostoru

Aby uložené zmrazené pokrmy nerostaly a mrazicí prostor tak silně nemamrzal, dvírka mrazicího prostoru vždy zavřete.

10.2 Mrazicí kapacita

Maximální mrazicí kapacita udává, jaké množství potravin lze za kolik hodin úplně zmrazit až do středu. Údaje týkající se mrazicí kapacity najdete na typovém štítku. → Obr. 1 | 4

Předpoklady pro mrazicí kapacitu

1. Při vložení čerstvých potravin zapněte Funkce super.
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 15
2. Čerstvé potraviny zmrazujte co možná nejvíce vzadu v blízkosti bočních stěn.

10.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru

- Potraviny skladujte vzduchotěsně zabalené.
- Zmrazované potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin.
- Potraviny v mrazicím prostoru plošně rozmístěte.

10.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin

- Zmrazujte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po porcích.
- Upravené potraviny jsou vhodnější než potraviny, které se konzumují syrové.
- Zeleninu před zmrazením omyjte, nakrájejte a spařte.

- Ovoce před zmrazením omyjte, vypeckujte a eventuálně oloupejte, případně přidejte cukr nebo roztok kyseliny askorbové.
- Potraviny vhodné pro zmrazení jsou např. pečivo, ryby a plody moře, maso, zvěřina a drůbež, vejce bez skořápkky, sýr, máslo, tvaroh, hotové pokrmy a zbytky pokrmů.
- Potraviny nevhodné pro zmrazení jsou např. listové saláty, ředkvičky, vejce se skořápkou, hroznové víno, syrová jablka a syrové hrušky, jogurt, zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

Zabalení zmrazených potravin

Vhodný materiál obalu a správný způsob zabalení výrazně umožňuje zachovat kvalitu produktu a zabránit spálení mrazem.

1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby potraviny neztratily chuť nebo neoschly.
4. Napište na obal obsah a datum zmrazení.

10.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při –18 °C

| Potraviny | Doba skladování |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ryby, uzeniny, uvařené pokrmy, pečivo | Až 6 měsíců |
| Drůbež, maso | Až 8 měsíců |
| Zelenina, ovoce | Až 12 měsíců |

10.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů

⚠ POZOR

Nebezpečí poškození zdraví!

Při rozmrazování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- ▶ Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znova nezmrazujte.
- ▶ Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- ▶ Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.
- ▶ Živočišné potraviny rozmrazujte v chladicím prostoru, např. ryby, maso, sýr a tvaroh.
- Chléb rozmrazujte při pokojové teplotě.
- Potraviny určené k okamžité konzumaci připravujte v mikrovlnné troubě, v pečící troubě nebo na sporáku.

11 Odmrazování

11.1 Odmrazení chladicího prostoru

Při provozu se na zadní straně chladicího prostoru na základě funkce tvoří kapky kondenzované vody nebo jinovatka. Zadní stěna v chladicím prostoru se odmrazuje automaticky.

→ *Obr. 3*

Kondenzovaná voda odtéká přes kanálek odtokovým otvorem do odpárovací misky a nemusí se otírat. Aby mohla kondenzovaná voda odtékat a zabránili jste tvorbě zápacu, řídte se následujícími informacemi:
→ "Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru", Strana 19.

11.2 Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor se neodmrazuje automaticky. Vrstva jinovatky v mrazicím prostoru zhoršuje přenášení chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.

1. Cca 4 hodiny před odmrazováním zapněte Funkce super.
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 15
2. Vyndejte zmrazené potraviny a pře-
chodně je uložte na chladném
místě. Zmrazené potraviny zabalte
do dek nebo novinového papíru
s chladicími vložkami, pokud je
máte.
3. Vypněte spotřebič. → Strana 14
4. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

5. Pro urychlení odmrazovacího pro-
cesu postavte na dno mrazicího
prostoru na podložku pod hrnce
hrnec s horkou vodou.
6. Roztátou vodu vytržete měkkým
hadříkem nebo houbičkou.
7. Mrazicí prostor osušte suchým
měkkým hadrem.
8. Připojte spotřebič k elektrickému
proudů → Strana 13
9. Vložte zmrazené potraviny.
→ Strana 16

12 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte. Čištění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čištění zákaznickým servisem může být placené.

12.1 Příprava spotřebiče před čištěním

1. Vypněte spotřebič. → Strana 14
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě.
Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.
4. Pokud je zde vrstva jinovatky, nechte ji roztát.
5. Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení a příslušenství.
→ Strana 19

12.2 Čistění spotřebiče

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe. Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.
- ▶ Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení nebo do ovládacích prvků.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

Když se do odtokového otvoru dostane tekutina, může odpařovací miska přetéct.

- ▶ Mycí voda se nesmí dostat do odtokového otvoru.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.

- ▶ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

1. Spotřebič před čištěním připravte.
→ Strana 18
2. Spotřebič, součásti vybavení, příslušenství a těsnění dvírek vyčistěte hadrem, vlažnou vodou a trochu mycího prostředku s neutrálním pH.
3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
4. Nasadte součásti vybavení.
5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu → Strana 13
6. Vložte potraviny.

12.3 Čištění žlábku na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru

Aby mohla kondenzovaná voda odtékat, pravidelně čistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor.

- ▶ Opatrně vyčistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor, např. vatovou tyčinkou.

→ Obr. 4

12.4 Vyjmout vybavení

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

Vyjmout odkládací plochy

- ▶ Odkládací plochu vpředu nazdvihněte ①, vytáhněte ji a vyndejte ②.
→ Obr. 5

Odstranění krytky mrazicího prostoru

- ▶ Krytku mrazicího prostoru otevřete a uvolněte z držáku.
→ Obr. 6

Vyjmout přihrádky ve dvírkách

- ▶ Přihrádku ve dvírkách nazdvihněte a vyndejte.
→ Obr. 7

Vyjmout zásobníku na ovoce a zeleninu

- 1. Zásobník na ovoce a zeleninu vytáhněte až nadoraz.
- 2. Zásobník na ovoce a zeleninu vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.
→ Obr. 8

13 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|---|
| Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí. | Je zapnutý předváděcí režim. <ul style="list-style-type: none">▶ Proveďte interní test spotřebiče. → Strana 22✓ Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spotřebič do standardního provozu. |
| Nefunguje osvětlení LED. | Možné jsou různé příčiny. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů. |
| Teplota se velmi liší od nastavení. | Možné jsou různé příčiny. <ol style="list-style-type: none">1. Vypněte spotřebič. → Strana 142. Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte. → Strana 14<ul style="list-style-type: none">– Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkонтrolujte.– Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkонтrolujte. |
| Dno chladicího prostoru je mokré. | Je ucpaný žlábek pro zkondenzovanou vodu nebo odtokový otvor. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte žlábek pro zkondenzovanou vodu a odtokový otvor. → Strana 19 |
| Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky bručení, proudění, syčení, bublání nebo klepání. | Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů. Není potřebné žádné jednání. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|-------------------------|--|
| Spotřebič vydává zvuky. | Vybavení se kýve nebo je vzpříčené. ► Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znovu nasaděte. |
| | Láhve nebo nádoby se dotýkají. ► Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe. |
| | Je zapnutá Funkce super. Není potřebné žádné jednání. |

13.1 Výpadek elektrického proudu

Během výpadku proudu stoupne ve spotřebiči teplota, tím se zkráti doba skladování a sníží se kvalita zmrazených potravin.
Na naší webové strance k vašemu spotřebiči najdete v technických údajích dobu skladování zmrazených potravin při poruše.

Poznámky

- Spotřebič během výpadku proudu otevřejte pokud možno minimálně a nevkládejte do něj žádné další potraviny.
- Bezprostředně po výpadku proudu zkontrolujte kvalitu potravin.
 - Zmrazené potraviny, které rozmrzly a mají teplotu vyšší než 5 °C, zlikvidujte.
 - Mírně rozmrazené potraviny uvařte nebo upečte a bud' zkonzumujte, nebo znova zmrazte.

13.2 Provedení interního testu spotřebiče

1. Vypněte spotřebič. → Strana 14
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. Za 5 minut spotřebič znova připojte k elektrickému proudu. → Strana 13
4. Během 10 sekund po elektrickém připojení podržte 5 až 7 sekund stisknuté >, dokud nezazní druhý akustický signál.
- ✓ Interní test spotřebiče se spustí.
- ✓ Během interního testu spotřebiče průběžně zní dlouhý akustický signál.

- ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 2 akustické signály a dvakrát blikne super, je spotřebič v pořádku. Spotřebič přejde do standardního provozu.
- ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 5 akustických signálů a 10 sekund bliká super, kontaktujte zákaznický servis.

14 Uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

14.1 Odstavení spotřebiče z provozu

1. Vypněte spotřebič. → Strana 14
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Spotřebič odmrazte. → Strana 17
5. Spotřebič vyčistěte. → Strana 18
6. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

14.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.

- ▶ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmínek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

15.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

→ Obr. 1/4

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

15 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let

16 Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.

→ Obr. 1/4

cs Technické údaje

Tento výrobek obsahuje zdroj světla třídy energetické účinnosti E. Zdroj světla se dodává jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Bezpečnosť | 27 |
| 1.1 Všeobecné upozornenia | 27 |
| 1.2 Používanie v súlade s ur- čením..... | 27 |
| 1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov | 27 |
| 1.4 Bezpečná preprava | 27 |
| 1.5 Bezpečná inštalácia | 28 |
| 1.6 Bezpečné používanie | 29 |
| 1.7 Poškodený spotrebič..... | 31 |
| 2 Zabránenie vecným škodám | 33 |
| 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie | 33 |
| 3.1 Likvidácia obalu..... | 33 |
| 3.2 Šetrenie energie | 33 |
| 4 Umiestnenie a pripojenie | 34 |
| 4.1 Obsah dodávky | 34 |
| 4.2 Kritériá pre miesto inštalácie.... | 34 |
| 4.3 Montáž spotrebiča..... | 34 |
| 4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie | 35 |
| 4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča..... | 35 |
| 5 Oboznámenie sa | 35 |
| 5.1 Spotrebič | 35 |
| 5.2 Ovládaci panel | 35 |
| 6 Výbava | 35 |
| 6.1 Odkladacia plocha | 35 |
| 6.2 Dvierka mraziacej priezadky... <td>35</td> | 35 |
| 6.3 Zásuvka na ovocie a zeleni- nu..... | 35 |
| 6.4 Priezadka na maslo a syry | 36 |
| 6.5 Priezadka v dvierkach..... | 36 |
| 6.6 Príslušenstvo | 36 |
| 7 Základná obsluha | 36 |
| 7.1 Zapnutie spotrebiča | 36 |
| 7.2 Upozornenia pre prevádzku | 36 |
| 7.3 Vypnutie spotrebiča..... | 36 |
| 7.4 Nastavenie teploty | 37 |
| 8 Doplňkové funkcie | 37 |
| 8.1 Funkcia Super | 37 |
| 9 Chladiaca priezadka | 37 |
| 9.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priezadky | 37 |
| 9.2 Chladiace zóny v chladiacej priezadke | 38 |
| 9.3 Nálepka OK | 38 |
| 10 Mraziaca priezadka | 38 |
| 10.1 Dvierka mraziacej priezad- ky | 38 |
| 10.2 Mraziaca kapacita | 38 |
| 10.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky..... | 39 |
| 10.4 Tipy na zmrazovanie čes- tvých potravín | 39 |
| 10.5 Trvanlivosť zmrazených po- travín pri teplote -18 °C | 39 |
| 10.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín | 39 |
| 11 Odmrazovanie | 40 |
| 11.1 Odmrazovanie v chladiacej priezadke | 40 |
| 11.2 Odmrazovanie v mraziacej priezadke | 40 |
| 12 Čistenie a údržba | 40 |
| 12.1 Príprava spotrebiča na čis- tenie | 40 |
| 12.2 Čistenie spotrebiča | 41 |
| 12.3 Čistenie odtokového žliab- ku pre kondenzát a odtokového otvoru..... | 41 |
| 12.4 Vyberanie súčasťí vybave- nia..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 13 Odstránenie porúch | 43 |
| 13.1 Výpadok elektrického prúdu | 45 |
| 13.2 Vykonanie autotestu spotrebiča..... | 45 |
| 14 Skladovanie a likvidácia | 45 |
| 14.1 Vyradenie spotrebiča z pre-vádzky | 45 |
| 14.2 Likvidácia starého spotrebiča..... | 46 |
| 15 Zákaznícky servis..... | 46 |
| 15.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) | 47 |
| 16 Technické údaje | 47 |



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Tento spotrebič používajte len:

- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

1.4 Bezpečná preprava

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- Spotrebič nedvívajte sami.

1.5 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zabudovanom telese.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

1.6 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

V dôsledku poškodenia chladiaceho okruhu môže unikať horľavé chladivo a vybuchnúť.

- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvoľnite primrznuté potraviny tupým predmetom, napr. drevenou naberačkou.

Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.

- V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynmi.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlin!

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hneď po vybratí z mraziacej zásuvky.
- Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom boxe.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!

Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.

- Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplota v priečinkách spotrebiča.
- Priehradky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
- Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
- Keď chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdná, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.

- Kontaminované potraviny nekonzumujte.

1.7 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 46*

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- Otvorený oheň alebo zdroje možného vznenietenia musia byť v dostatočnej vzdialosti od spotrebiča.
- Vyvetrajte miestnosť.
- Vypnite spotrebič. → *Strana 36*
- Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 46*

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Používaním podstavca, výsuvných priečadiel alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadiel, dvierka, ani sa o ne neopierajte.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom. Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
- ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabanené potraviny.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením.

- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
 - udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
 - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie otvory.

Úspora energie pri používaní

Poznámka: Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyňuje spotrebú energie spotrebiča.

- Spotrebič otvorte len na krátky čas a starostlivo ho zatvorte.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie otvory.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenu vždy nechajte trocha miesta.
- Mraziacu priečadielu pravidelne odmrazujte.
- Mraziacu priečadielu otvorte len na krátky čas a starostlivo ju zatvorte.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade stážnosti sa obráťte na vášho predajcu alebo náš zákaznícky servis → Strana 46.

Súčasti dodávky:

- Zabudovaný spotrebič
- Výbava a príslušenstvo¹
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka²
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

4.2 Kritériá pre miesto inštalácie

VAROVANIE

Riziko výbuchu!

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m³ na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → Obr. 1/4

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 45 kg.

Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča.

Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → Obr. 1/4

| Klimatická trieda | Dovolená teplota v miestnosti |
|-------------------|-------------------------------|
| SN | 10 °C až 32 °C |
| N | 16 °C až 32 °C |
| ST | 16 °C až 38 °C |
| T | 16 °C až 43 °C |

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt prípustnej teploty v miestnosti.

Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

Inštalácia nad seba a inštalácia vedľa seba

Pri inštalácii 2 chladiacich alebo mraziacich spotrebičov nad sebou alebo vedľa seba musíte medzi spotrebičmi dodržať vzdialenosť najmenej 150 mm. Pri vybraných spotrebičoch je možná inštalácia bez minimálnej vzdialenosťi. Poradťte sa so špecializovaným predajcom alebo projektantom kuchyne.

4.3 Montáž spotrebiča

- ▶ Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

² Nie vo všetkých krajinách

4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásy a kartón.
3. Vycistite prvýkrát spotrebič.
→ Strana 41

4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
→ Obr. 1/4
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 1

- | | |
|----------|--|
| 1 | Ovládací panel → Strana 35 |
| 2 | Mraziaca priezadka → Strana 38 |
| 3 | Zásuvka na ovocie a zeleninu → Strana 35 |
| 4 | Výrobný štítok → Strana 47 |
| 5 | Priezadka v dvierkach na veľké fláše → Strana 36 |

Poznámka: Odchýlky vo vybavení a veľkosti medzi vaším spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o pre-vádzkovom stave.

→ Obr. 2

- | | |
|----------|--|
| 1 | > nastavuje teplotu chladiacej priezadky. |
| 2 | super svieti, keď je zapnutá funkcia Super. |
| 3 | Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priezadky v °C. |

6 Výbava

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

6.1 Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy", Strana 41

6.2 Dvierka mraziacej priezadky

Na odkladacej ploche za dvierkami mraziacej priezadky skladujte často používané alebo krátkodobo uskladané potraviny.

6.3 Zásuvka na ovocie a zeleninu

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte zabalené v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Nakrájané ovocie a zeleninu skladujte zakryté alebo vzduchotesne zabalené.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát. Odstráňte kondenzát suchou handričkou.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovoce a zeleninu chúlostivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C, napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cuketu, papriku, paradajky a zemiaky.

6.4 Priečadka na maslo a syry

Maslo a tvrdé syry uskladňujte v priečadke na maslo a syry.

6.5 Priečadka v dvierkach

Ked' chcete priečadku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.
→ "Vyberanie priečadky v dvierkach", Strana 41

6.6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču. Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

Výroba kociek ľadu

Na výrobu ľadových kociek používajte výhradne pitnú vodu.

1. Misku na kocky ľadu naplňte do $\frac{3}{4}$ pitnou vodou a položte do mraziacej priečadky.

Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.

2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

7 Základná obsluha

7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Vykonalte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 35

Poznámka: Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, ${}^3\text{ sec.}$ ① podržte stlačené 3 sekundy.

- ✓ Spotrebič začne chladiť.
- 2. Nastavte požadovanú teplotu.
→ Strana 37

7.2 Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekoľkých hodinách. Kým nebude dosiahnutá nastavená teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ťažko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovna.

7.3 Vypnutie spotrebiča

- ${}^3\text{ sec.}$ ① držte stlačené 3 sekundy.

7.4 Nastavenie teploty

Nastavenie teploty chladiacej priezadky

- ▶ Stláčajte > dovtedy, kým ukazovateľ teploty nezobrazí požadovanú teplotu.
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.
→ "Nálepka OK", Strana 38

Nastavenie teploty mraziacej priezadky

- ▶ Keď chcete nastaviť teplotu mraziacej priezadky, zmeňte teplotu chladiacej priezadky
→ Strana 37.
- Teplota chladiacej priezadky ovplyvňuje teplotu mraziacej priezadky. Vyššie nastavené teploty chladiacej priezadky spôsobujú vyššie teploty mraziacej priezadky.

8 Doplnkové funkcie

8.1 Funkcia Super

Ak je zvolená Funkcia Super, chladiaca priezadka a mraziaca priezadka chladia silnejšie.

Zapnite Funkcia Super 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Funkcia Super.
→ "Mraziaca kapacita", Strana 38

Poznámka: Keď je zapnutá Funkcia Super, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

Zapnutie Funkcia Super

- ▶ > stláčajte dovtedy, kým sa nerozsieti super.

Poznámka: Po približne 24 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Vypnutie Funkcia Super

- ▶ Stlačte >.

9 Chladiaca priezadka

V chladiacej priezadke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 2 °C až 8 °C.

Vďaka uskladneniu v chlade môžete na krátke až stredne dlhé časy uskladniť aj rýchlo sa kaziace potraviny.

Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

9.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priezadky

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené alebo zakryté.
- Aby nebola negatívne ovplyvnená cirkulácia vzduchu a aby sa zabránilo zmrazeniu potravín, potraviny neukladajte priamo na zadnú stenu.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť.
- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.

9.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečke vznikajú rôzne chladiace zóny.

Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyznačenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

Tip: V najchladnejšej zóne skladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, napr. ryby, údeniny a mäso.

Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

Tip: V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

9.3 Nálepka OK

Pomocou nálepkou OK môžete skontrolovať, či je v chladiacej priečke dosiahnutá odporúčaná bezpečná teplota +4 °C alebo nižšia.

Nálepka OK nie je súčasťou dodávky všetkých modelov.

Ak sa na nálepke nezobrazí OK, postupne znižujte teplotu.

→ "Nastavenie teploty chladiacej priečky", Strana 37

Po uvedení spotrebiča do prevádzky to môže trvať až 12 hodín, kým bude dosiahnutá nastavená teplota.



Správne nastavenie

10 Mraziaca priečka

V mraziacej priečke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu.

Teplota v mraziacej priečke závisí od teploty v chladiacej priečke. Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehať rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

10.1 Dvierka mraziacej priečky

Aby sa uložené mrazené potraviny nerozmrazili a aby sa v mraziacej priečke nevytvorila námraza, dvierka mraziacej priečky vždy zavorte.

10.2 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → Obr. 1 / 4

Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Pri vložení čerstvých potravín Funkcia Super zapnite.
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 37
2. Čerstvé potraviny zmrazujte podľa možnosti vzadu v tesnej blízkosti bočných stien.

10.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priehradky

- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené.
- Zmrzované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrzené.
- Potraviny rozložte v mraziacej priehradke po celej ploche.

10.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Zeleninu pred zmrzením umyte, pokrájajte na kúsky a blansírujte.
- Ovocie pred zmrzením umyte, odkôstkujte a prípadne ošípte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.
- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina a hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo, tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. hlávkový šalát, reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

Zabalenie zmrzených potravín

Vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia vo veľkej miere zachovajú kvalitu výrobku a zabránia škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vyťlačte vzduch.
3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.

4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrzenia.

10.5 Trvanlivosť zmrzených potravín pri teplote -18 °C

| Potravina | Čas uskladnenia |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo | až 6 °mesiacov |
| Hydina, mäso | až 8 °mesiacov |
| Zelenina, ovocie | až 12 °mesiacov |

10.6 Metóda rozmrazovania zmrzených potravín

⚠️ UPOZORNENIE

Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrzené potraviny podliehajú rozkladu.

- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- Môžu sa opäť zmrzniť až po uvaření alebo upečení.
- Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- Potraviny živočíšneho pôvodu, napr. ryby, mäso, syry a tvaroh, nechajte rozmraziť v chladiacej priehradke.
- Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na sporáku.

11 Odmrazovanie

11.1 Odmrazovanie v chladiacej priečade

V dôsledku funkcie sa počas pre-vádzky tvoria na zadnej stene chladiacej priečade kvapky skon-denzovanej vody alebo srieň. Zadná stena sa v chladiacej priečade odmrazuje automaticky.

→ Obr. 3

Kondenzát odteká cez odtokový žliabok do odtokového otvoru vedú-ceho do odparovacej misky a nemusí sa utierať.

Aby kondenzát mohol odtekať a aby sa zabránilo tvorbe zápachu, rešpek-tujte nasledujúce informácie:

→ "Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru", Strana 41.

11.2 Odmrazovanie v mraziacej priečade

Mraziaca priečade sa neodmrazuje automaticky. Vrstva námrazy v mraziacej priečade zhoršuje prenos chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotrebú elektrického prúdu.

Odmrazovanie mraziacej priečade

Mraziacu priečade pravidelne odm-razuje.

1. Asi 4 hodiny pred odmrazovaním zapnite Funkcia Super.
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 37

Potraviny tak dosahujú veľmi nízke teploty a môžete ich tak dlhšie skladovať pri teplote miestnosti.

2. Vyberte zmrazené potraviny a dočasne ich uskladnite na chlad-nom mieste. Zmrazené potraviny zabalte do prikrývok alebo novinového papiera s chladiacim akumulátorom, ak je k dispozícii.

3. Vyplňte spotrebič. → Strana 36

4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťové-ho prípojného vedenia alebo vypni-te poistku v poistkovej skrini.

5. Aby sa odmrazovanie urýchliло, postavte hrniec s horúcou vodou na podložke do mraziacej priečade.

6. Kondenzát vytrite utierkou alebo špongiou.

7. Mraziacu priečade utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.

8. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 35

9. Vložte zmrazené potraviny.
→ Strana 39

12 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vy-konať zákaznícka služba. Čistenie vy-konané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

12.1 Príprava spotrebiča na čistenie

1. Vyplňte spotrebič. → Strana 36

2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťové-ho prípojného vedenia alebo vypni-te poistku v poistkovej skrini.

3. Vyberte všetky potraviny a usklad-nite ich na chladnom mieste.

- Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Ked' je prítomná vrstva námrazy, nechajte ju odmraziť.
 5. Odstránenie všetkých súčastí vybavenia a príslušenstva zo spotrebiča. → Strana 41

12.2 Čistenie spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Tekutina v osvetlení alebo v ovládacomich prvkoch môže byť nebezpečná.
- ▶ Voda na umývanie sa nesmie dostať do ovládacích prvkov alebo do osvetlenia.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Ak sa do odtokového otvoru dostane tekutina, odparovacia miska môže pretekať.

- ▶ Voda na umývanie sa nesmie dostať do odtokového otvoru.

Ked' budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.

- ▶ Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.

1. Spotrebič pripravte na čistenie.
→ Strana 40

2. Spotrebič, súčasti vybavenia, časti príslušenstva a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte časti vybavenia.
5. Vykonaljte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 35
6. Vložte potraviny.

12.3 Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru

Aby mohol kondenzát odtekať, odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor pravidelne čistite.

- ▶ Opatrne vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor, napr. vatovými tyčinkami.

→ Obr. 4

12.4 Vyberanie súčastí vybavenia

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.

Vyberanie odkladacej plochy

- ▶ Odkladaciu plochu vpredu nadvihnite ①, vytiahnite a vyberte ②.
→ Obr. 5

Odstránenie dvierok mraziacej priečradky

- ▶ Otvorte dvierka mraziacej priečradky a uvoľnite ich z uchytenia.
→ Obr. 6

Vyberanie priečradky v dvierkach

- ▶ Priečradku v dvierkach nadvihnite a vyberte.
→ Obr. 7

Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Nadvihnite zásuvku na ovocie a zeleninu vpredu ① a vyberte ju ②.
→ Obr. 8

13 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

| Porucha | Príčina a riešenie problémov |
|---|---|
| Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia. | <p>Zapnutý je predvádzací režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte autotest spotrebiča. → <i>Strana 45</i> ▶ Po ukončení autotestu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky. |
| Osvetlenie LED nefunguje. | <p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. <p>Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.</p> |
| Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty. | <p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyplňte spotrebič. → <i>Strana 36</i> 2. Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite. → <i>Strana 36</i> <ul style="list-style-type: none"> – Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách. – Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň. |
| Dno chladiacej priehradky je mokré. | <p>Odtokový žliabok pre kondenzát alebo odtokový otvor je upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor. → <i>Strana 41</i> |
| Spotrebič hučí, buble, vrčí, klokotá alebo kliká. | <p>Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p> |
| Spotrebič je hlučný. | <p>Súčasti vybavenia sa kývajú alebo zasekávajú.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte. |

| Porucha | Príčina a riešenie problémov |
|----------------------|--|
| Spotrebič je hlučný. | Fľaše a nádoby sa dotýkajú. ► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte. Funkcia Super je zapnutá. Nie je potrebné žiadne opatrenie. |

13.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplo-
ta v spotrebiči stúpa, čo skracuje
dobu skladovania a kvalita mraze-
ných potravín sa znižuje.
Na našej internetovej stránke v časti o technických údajoch vášho
spotrebiča nájdete čas skladovania
zmrazených potravín v prípade poru-
chy.

Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu otvárajte spotrebič čo najmenej a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín okamžite po výpadku elektrického prúdu.
 - Mrazené potraviny, ktoré sú rozmrázané a s teplotou viac ako 5 °C, zlikvidujte.
 - Mierne rozmrázané potraviny uvarte alebo upečte a bud' skon-
zumujte alebo opäť zamrazte.

13.2 Vykonanie autotestu spotrebiča

1. Vypnite spotrebič. → Strana 36
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnите poistku v poistkovej skrini.
3. Po 5 minútkach opäť vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.
→ Strana 35
4. V priebehu 10 sekúnd po elektrickom pripojení > držte 5 až 7 sekúnd stlačené, kým nezaznie druhý akustický signál.
- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí.
- ✓ Počas autotestu spotrebiča zaznie občas dlhý akustický signál.

- ✓ Ak po ukončení autotestu spotrebiča zaznejú 2 zvukové signály a super dvakrát zabliká, spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
- ✓ Keď po dokončení autotestu spotrebiča zaznie 5 zvukových signálov a super bliká 10 sekúnd, informuje zákaznícky servis.

14 Skladovanie a likvidácia

Zistite tu, ako váš spotrebič pripraviť na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

14.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vypnite spotrebič. → Strana 36
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
3. Vyberte všetky potraviny.
4. Spotrebič odmrazte. → Strana 40
5. Spotrebič vyčistite. → Strana 41
6. Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

14.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádobky, nebudú tak doň môct vliezť deti.
- ▶ Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

⚠ VAROVANIE

Riziko požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

15 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

15.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ Obr. 1/ 4

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

16 Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ Obr. 1/ 4

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred poslednou číslou výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001715340 (020308)

cs, sk