



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Bagless vacuum cleaner

BGS41...

BGC41...

[cs] Návod k obsluze
[sk] Návod na používanie

Bezsáčkový podlahový vysávač	11
Bezvreckový podlahový vysávač	16







<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001259469>


[cs] Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.

[sk] Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.

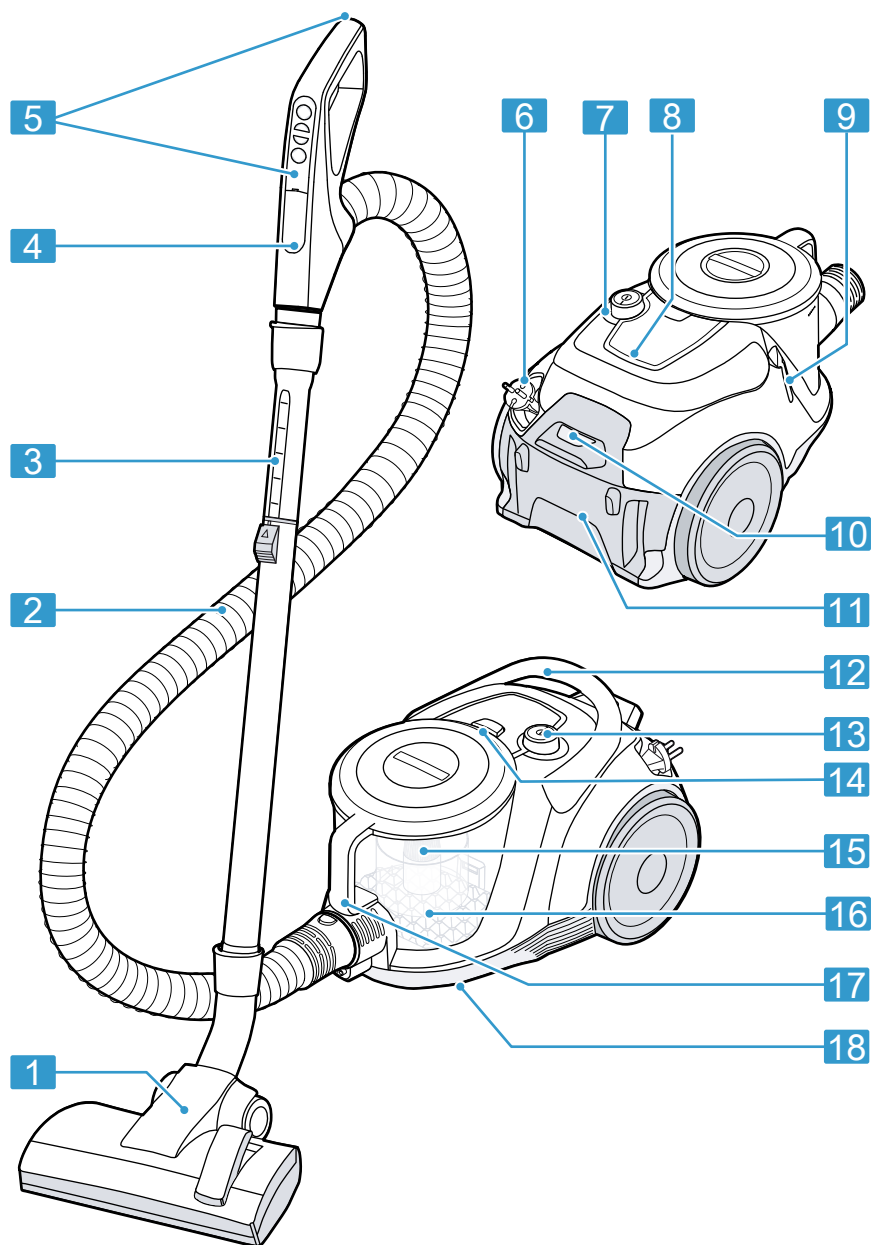


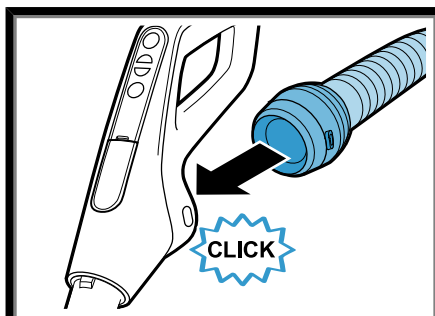


2

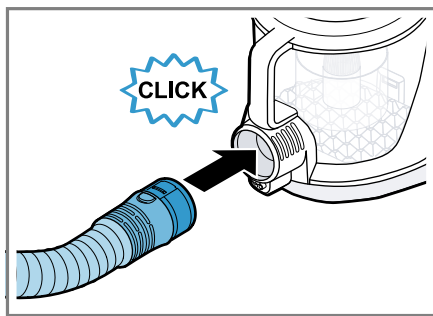


3

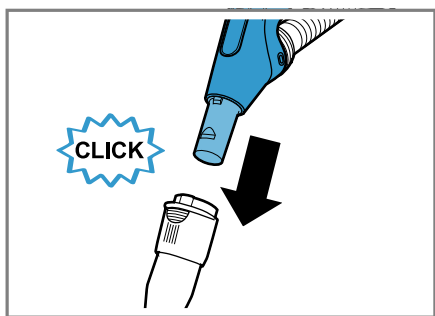


4

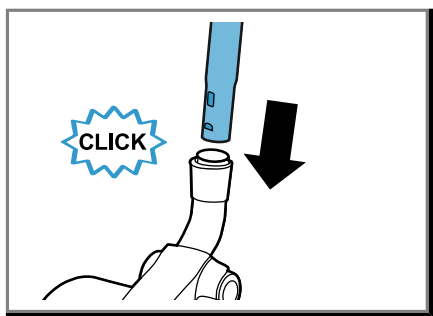


5

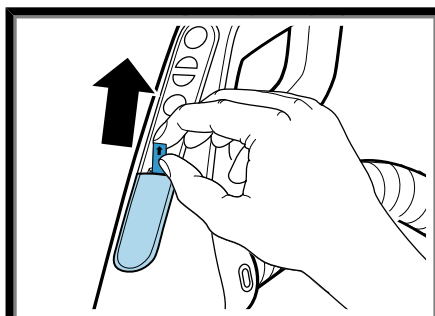


6

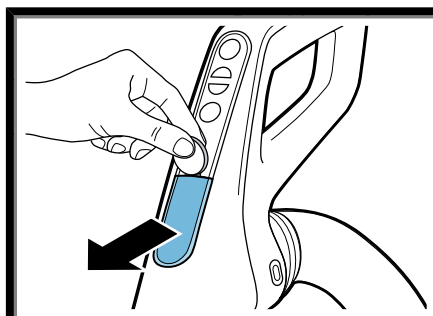


7

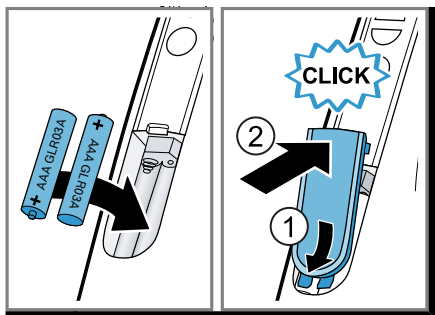


8

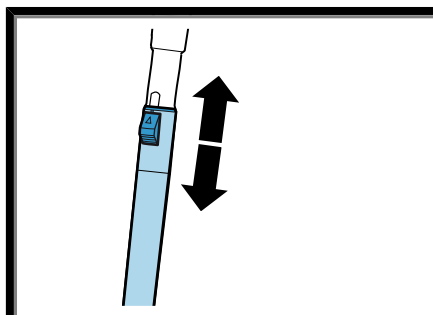


9

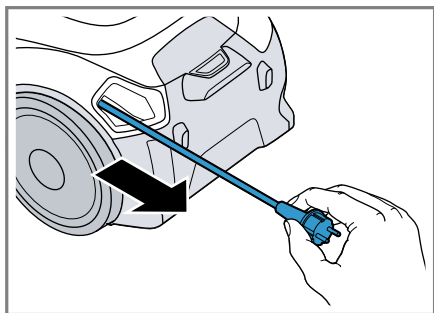


10

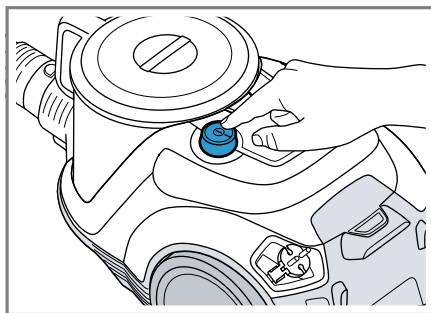


11

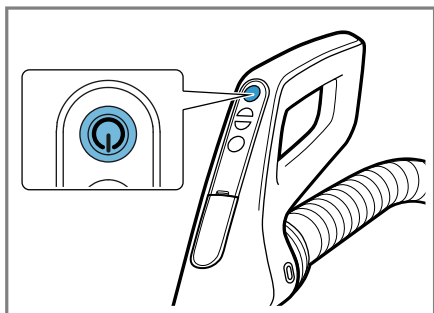


12

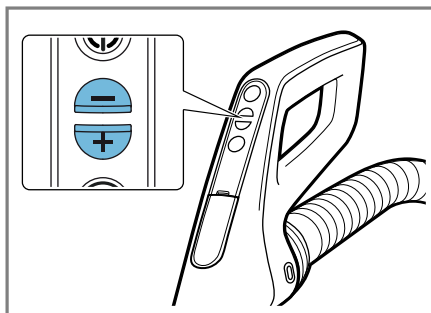


13

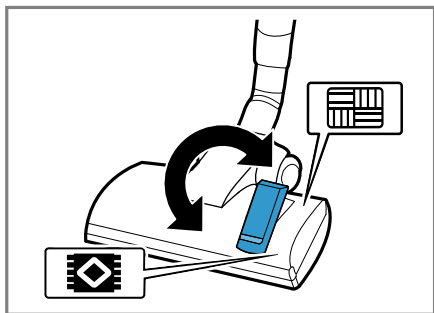


14

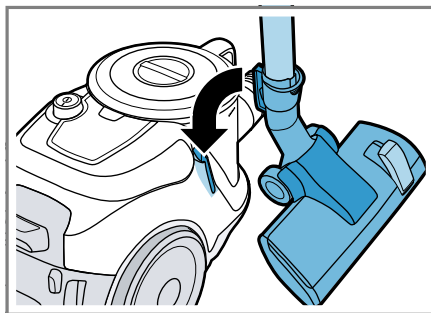


15

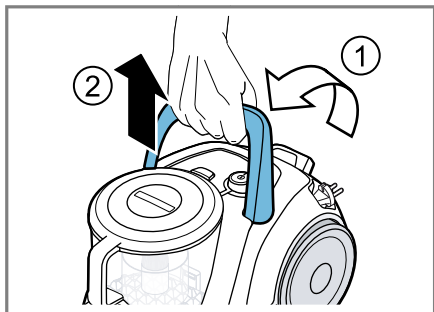


16

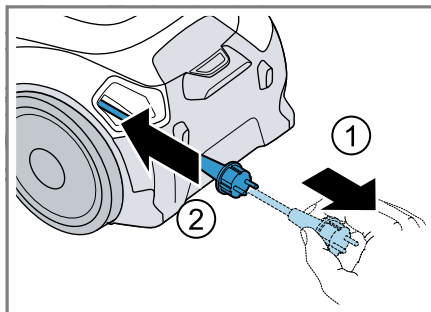


17

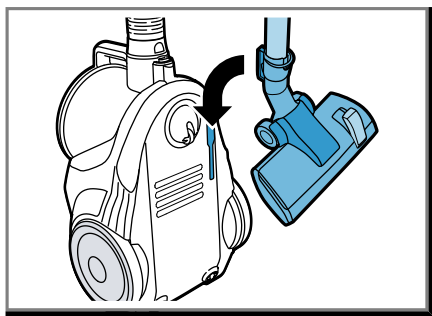


18

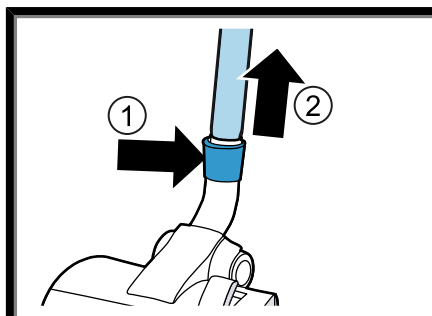


19

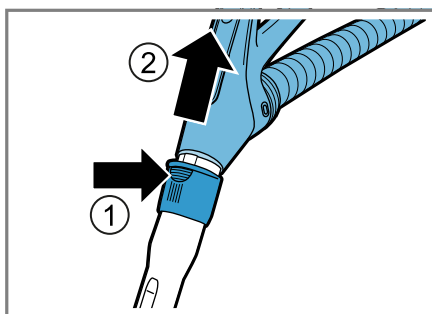


20

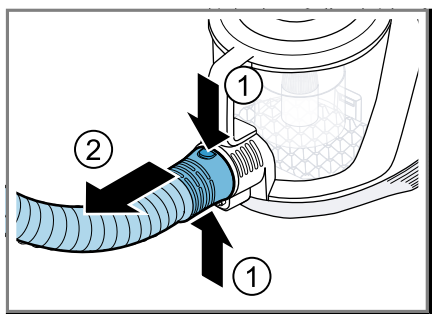


21

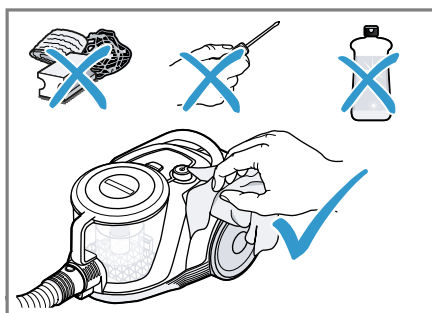


22

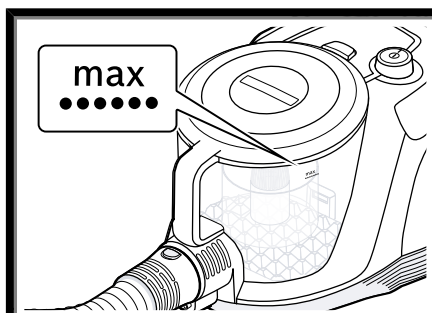


23

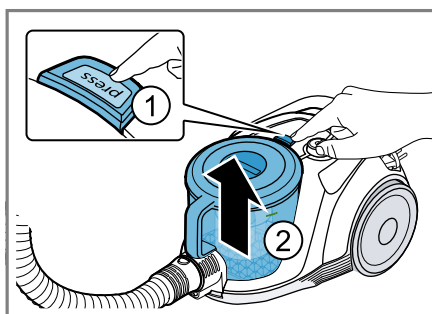


24

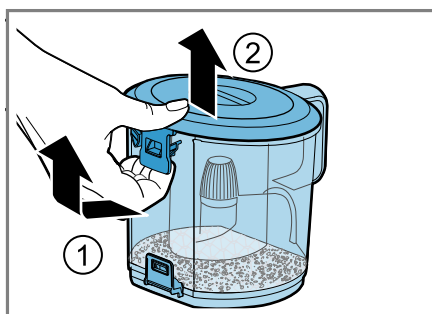

25

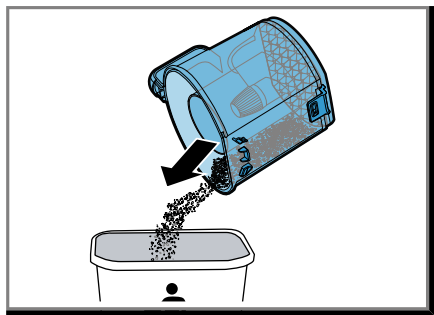


26

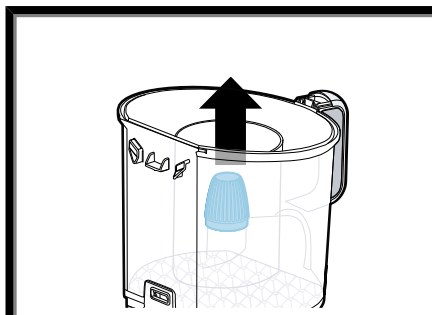


27




28

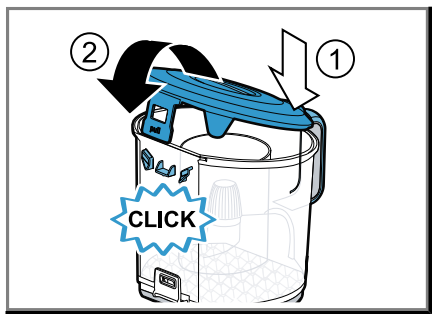


29

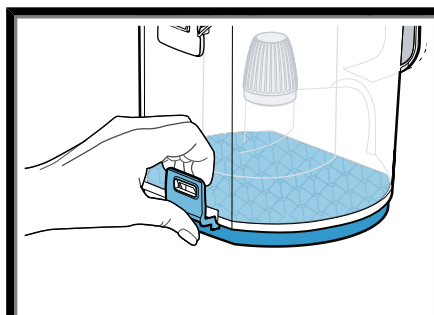


30

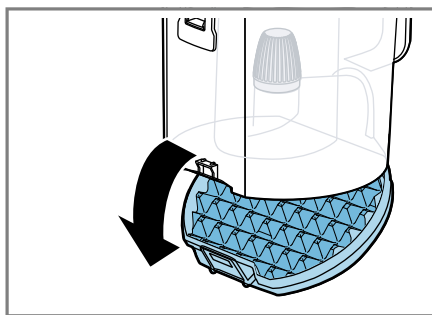


31

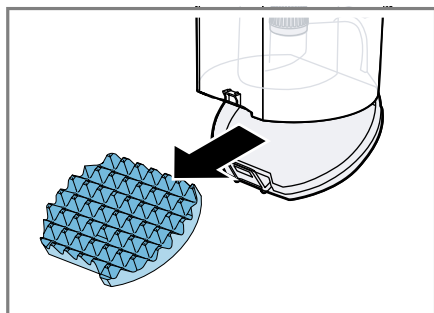


32

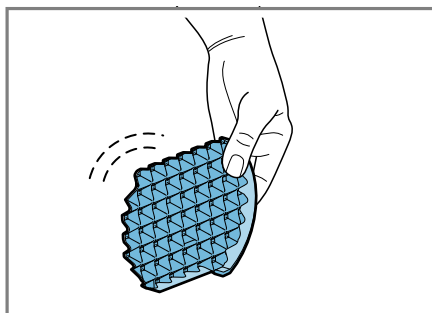


33

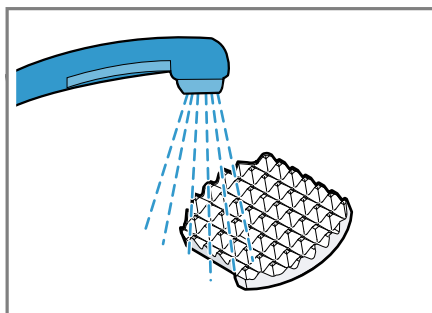


34

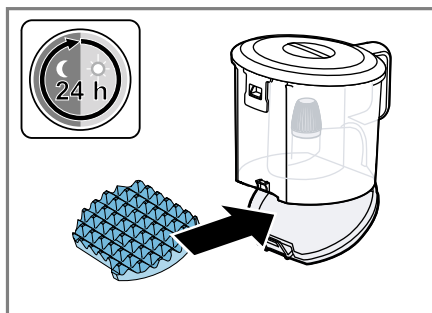


35

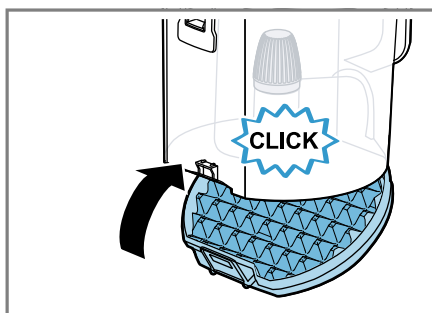


36

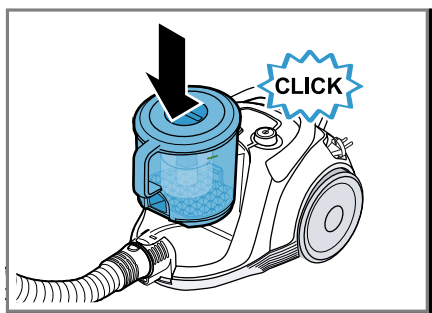


37

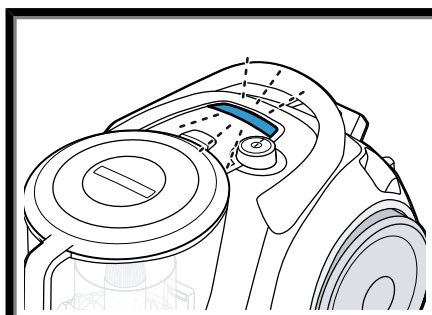


38

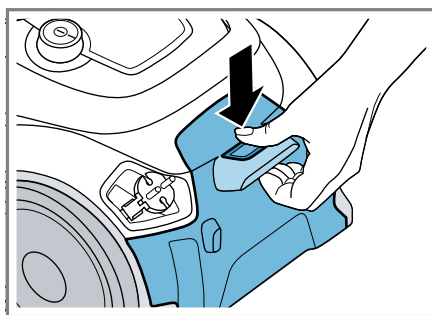


39

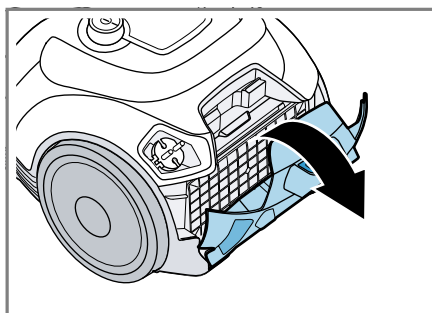


40

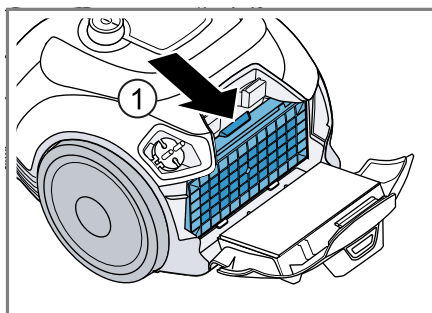


41

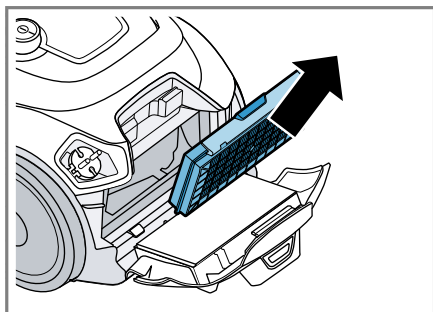


42

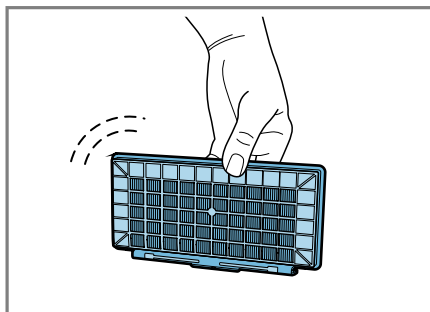


43

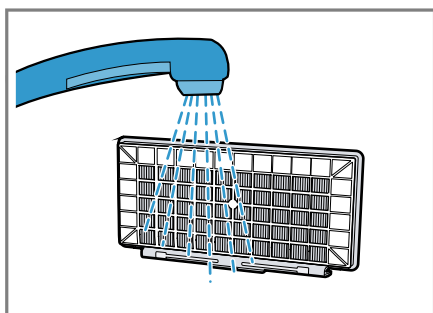


44

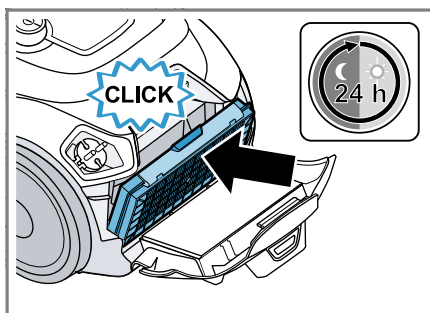


45

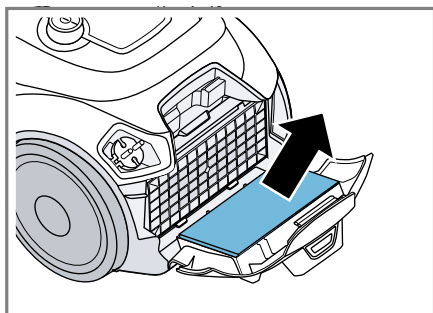


46

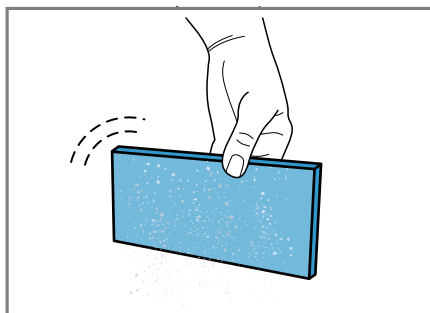


47

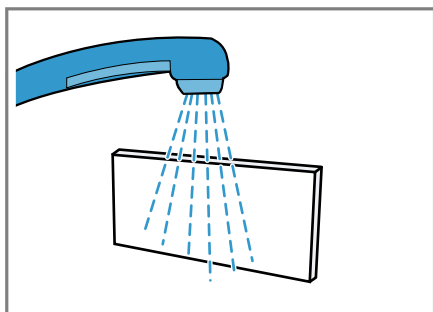

48

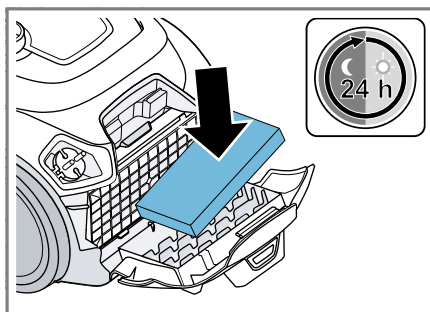

49

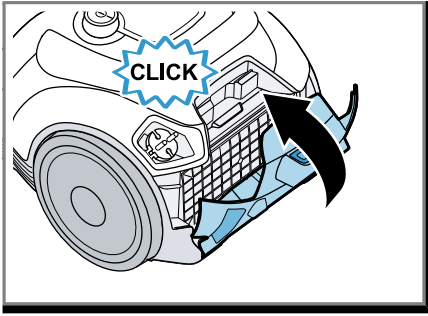

Bezpečnost

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím. V případě poškození při použití cizích produktů zanikají nároky ze záruky.
- k čištění povrchů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- k vysávání osob nebo zvířat.
- k nasávání zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
- k nasávání vlhkých nebo tekutých látek.
- k nasávání snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
- k vysávání popela, sazí z kamen a centrálního topení.
- k nasávání prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
- k nasávání stavebních sutin.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- spotřebič čistíte.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Spotřebič nikdy netahejte a nepřenášejte za síťový kabel.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 15*
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.
- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpísaně instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Na filtry nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ▶ Síťový kabel úplně vytáhněte.
- ▶ Nedávejte oděv, vlasy, prsty a jiné části těla do blízkosti otvorů ve spotřebiči a pohyblivých dílů.
- ▶ Trubku nebo hubice nikdy nemiřte proti očím, vlasům, uším nebo ústům.
- ▶ Zajistěte, aby se při vysávání na schodech nenacházely pod spotřebičem žádné osoby.
- ▶ Při přerušení vysávání spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Nechte vtáhnout síťový kabel.

- ▶ Zajistěte, aby při automatickém vtahování kabelu nedošlo k vymrštění síťové zástrčky proti osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům.
- ▶ Baterie nenabíjejte.
- ▶ Baterie nezkratujte.
- ▶ Neházejte baterie do ohně.
- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Zabránění věcným škodám

- ▶ Nikdy nepřenášejte spotřebič za hadici.
- ▶ Pravidelně kontrolujte, zda nejsou spodní části hubic opotřebované.
- ▶ Opotřebované hubice vyměňte.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez ochranného filtru motoru.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez výstupního filtru.
- ▶ Připojovací svorky nezkratujte.
- ▶ Používejte pouze baterie uvedeného typu.
- ▶ Nepoužívejte dohromady různé typy baterií.
- ▶ Nepoužívejte dohromady nové a použité baterie.
- ▶ Když úchyt nepoužíváte, vyjměte baterie.
- ▶ Vybité nebo poškozené baterie ekologicky a bezpečně zlikvidujte.

Přehled

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky u barev a jednotlivých detailů.

→ Obr. **1**

1	Přepínací podlahová hubice se zacvakávacím mechanismem
2	Hadice
3	Teleskopická trubice s posuvným tlačítkem a zacvakávacím mechanismem
4	Remote-Power-Control Rukojeť se dvěma bateriemi typu AAA LR03

5	Infračervený vysílač
6	Síťový kabel
7	Ukazatel stavu
8	Ukazatel Sensor Control
9	Držák sací trubice při přerušení práce
10	Uvolňovací tlačítko zadní klapky
11	Zadní klapka
12	Držadlo
13	Vypínač s infračerveným přijímačem
14	Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
15	Filtr na vlákna
16	Nádoba na prach
17	Rukojeť nádoby na prach
18	Držák sací trubice při uložení

Ovládání

Montáž spotřebiče

→ Obr. **2** - **5**

Uvedení rukojeti do provozu¹

→ Obr. **6** - **8**

Obsluha spotřebiče

→ Obr. **9** - **18**

Demontáž spotřebiče

→ Obr. **19** - **21**

Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čištění spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

cs Odstranění poruch

- ▶ Spotřebič a příslušenství vyčistěte měkkým hadrem a běžným čisticím prostředkem na plasty.

→ Obr. 22

Vyprázdnění nádoby na prach

→ Obr. 23 - 26

Čištění filtru na žmolky

→ Obr. 27 - 29

Čištění filtru nádoby na prach

→ Obr. 30 - 37

Čištění výstupního filtru

→ Obr. 38 - 50

Výměna baterií

→ Obr. 7 - 8

Odstranění poruch

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Spotřebič nepracuje.

Rukojeť Remote-Power-Control nefunguje. Baterie jsou vybité.

- ▶ Vyměňte baterie v rukojeti Remote-Power-Control.

Bezdrátové spojení má poruchu. Infračervený vysílač na rukojeti a/nebo infračervený vysílač na vypínači jsou zakryté.

1. Odstraňte všechny cizí předměty.
2. Vyčistěte rukojeť Remote-Power-Control a spotřebič.

Komunikační cesta má poruchu.

- ▶ Navažte přímé spojení mezi infračerveným vysílačem a infračerveným přijímačem.

Spotřebič se přepne na nejnižší stupeň výkonu.

Ukazatel Sensor Control bliká červeně. Filtr nádoby na prach znečištěný.

1. Vypněte spotřebič.

2. Vyčistěte filtr nádoby na prach.

Výstupní filtr je znečištěný.

- ▶ Vyčistěte výstupní filtr.

Spotřebič se přepne na nejnižší stupeň výkonu.

Ukazatel Sensor Control svítí červeně.

Nádoba na prach plná

1. Zkontrolujte naplnění nádoby na prach.
2. V případě potřeby nádobu na prach vyprázdňte.

Filtr na žmolky je znečištěný.

- ▶ Vyčistěte filtr na žmolky.

Tryska, teleskopická trubice nebo hadice jsou ucpané.

1. Vypněte spotřebič.
2. Demontujte spotřebič.
3. Odstraňte ucpaní.

Kartáč turbohubice se neotáčí.

Kartáčový válec je znečištěný.

- ▶ Vyčistěte kartáčový válec.

Výkon sání je příliš nízký.

- ▶ Otočte regulátor výkonu na maximální výkon sání.

Likvidace starého spotřebiče

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Likvidace baterií

Baterie se musí odevzdávat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

- ▶ Baterie ekologicky zlikvidujte.

Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi a príslušenstvom. Pri škodách spôsobených použitím produktov iných výrobcov zaniká nárok na záruku.
- na čistenie povrchov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- na vysávanie ľudí alebo zvierat.
- na vysávanie zdraviu škodlivých látok, predmetov s ostrými hranami, horúcich alebo žeravých látok.
- na vysávanie vlhkých alebo mokrých látok.
- na vysávanie veľmi horľavých alebo výbušných látok a plynov.
- na vysávanie popola, sadzí z pecí a ústredných vykurovacích zariadení.
- na vysávanie prachu z tonerov tlačiarňí a kopírovacích zariadení.
- na vysávanie stavebného odpadu.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:

- spotrebič čistíte.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Nikdy spotrebič neťahajte alebo nenoste za sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 20*
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Na filter nedávajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Pri čistení spotrebiča nepoužívajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie úplne vytiahnite.
- ▶ Oblečenie, vlasy, prsty a ostatné časti tela udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov na spotrebiči a pohyblivých častí.
- ▶ Nikdy nesmerujte rúru alebo dýzy na oči, vlasy, ušia alebo ústa.

- ▶ Pri vysávaní na schodisku dbajte na to, aby sa pod spotrebičom nenachádzali žiadne osoby.
- ▶ Počas prestávok pri vysávaní spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Vtiahnite sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Dávajte pozor, aby automatické navíjanie kábla neodmrštilo sieťovú zástrčku na osoby, časti tela, zvieratá alebo predmety.
- ▶ Batérie nenabíjajte.
- ▶ Batérie neskratujte.
- ▶ Batérie nehádzte do ohňa.
- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Zabránenie vecným škodám

- ▶ Nikdy neprenášajte spotrebič za hadicu.
- ▶ Vodiace prvky pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované.
- ▶ Opotrebovanú dýzu vymeňte.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez ochranného filtra motora.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez výfukového filtra.
- ▶ Pripájacie svorky neskratujte.
- ▶ Používajte len batérie uvedeného typu.
- ▶ Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií.
- ▶ Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- ▶ Keď rukoväť nepoužívate, vyberte z nej batérie.
- ▶ Vybité alebo chybné batérie zlikvidujte ekologicky a bezpečne.

Prehľad

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

→ Obrázok **1**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Prepínateľná podlahová dýza so zacvaknutím |
| 2 | Hadica |
| 3 | Teleskopická trubica s posuvným tlačidlom a zacvaknutím |

- | | |
|-----------|--|
| 4 | Remote-Power-Control Rukoväť s dvomi batériami typu AAA LR03 |
| 5 | Infračervený vysielateľ |
| 6 | Sieťové prírodné vedenie |
| 7 | Ukazovateľ stavu |
| 8 | Ukazovateľ Sensor Control |
| 9 | Parkovacia pomôcka |
| 10 | Tlačidlo na odblokovanie zadného krytu |
| 11 | Zadná klapka |
| 12 | Rukoväť na prenášanie |
| 13 | Zapínač/vypínač s infračerveným prijímačom |
| 14 | Tlačidlo na odblokovanie nádoby na prach |
| 15 | Sitko na vlákna |
| 16 | Nádoba na prach |
| 17 | Rukoväť nádoby na prach |
| 18 | Pomôcka na odstavenie |

Obsluha

Montáž spotrebiča

→ Obrázok **2 - 5**

Uvedenie rukoväti do prevádzky¹

→ Obrázok **6 - 8**

Obsluha spotrebiča

→ Obrázok **9 - 18**

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Demontáž spotrebiča

→ **Obrázok 19 - 21**

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie spotrebiča

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

- ▶ Spotrebič a príslušenstvo čistite mäkkou handričkou a bežne dostupným čistiacim prostriedkom na plast.

→ **Obrázok 22**

Vyprázdnenie nádoby na prach

→ **Obrázok 23 - 26**

Vyčistenie sitka na vlákna

→ **Obrázok 27 - 29**

Čistenie filtra nádoby na prach

→ **Obrázok 30 - 37**

Čistenie výfukovacieho filtra

→ **Obrázok 38 - 50**

Výmena batérií

→ **Obrázok 7 - 8**

Odstránenie porúch

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Spotrebič nefunguje.

Rukoväť Remote-Power-Control nefunguje. Batérie sú prázdne.

- ▶ V držadle Remote-Power-Control vymeňte batérie.

Rádiové spojenie je narušené.

Infračervený vysielač na držadle a/alebo infračervený vysielač na prepínači zap/vyp je/sú zakryté.

1. Odoberte všetky cudzie predmety.
2. Vyčistite držadlo Remote-Power-Control a spotrebič.

Komunikačný kanál je narušený.

- ▶ Vytvorte priame spojenie medzi infračerveným vysielačom a infračerveným prijímačom.

Spotrebič sa nastaví na najnižší stupeň výkonu.

Ukazovateľ Sensor Control bliká na červeno.

Filter nádoby na prach je znečistený.

1. Vypnite spotrebič.
2. Vyčistite filter nádoby na prach.

Výfukový filter je znečistený.

- ▶ Vyčistite výfukový filter.

Spotrebič sa nastaví na najnižší stupeň výkonu.

Ukazovateľ Sensor Control svieti na červeno.

Nádoba na prach je plná

1. Skontrolujte úroveň naplnenia nádoby na prach.
2. V prípade potreby vyprázdnite nádobu na prach.

Sitko na vlákna je znečistené.

- ▶ Vyčistite sitko na vlákna.

Dýza, teleskopická trubica a hadica sú upchaté.

1. Vypnite spotrebič.
2. Demontujte spotrebič.
3. Odstráňte usadeninu.

Kefa turbo dýzy sa neotáča.

Kefový valec je znečistený.

- ▶ Vyčistite valcovú kefu.

Sací výkon je príliš nízky.

- ▶ Otočte regulátor výkonu na maximálny sací výkon.

Likvidácia starého spotrebiča

- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a

elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Likvidácia akumulátorov/batérií

Akumulátory/batérie by sa mali odovzdať na ekologickú recykláciu. Akumulátory/batérie nedávajte do komunálneho odpadu.

- Akumulátory/batérie zlikvidujte ekologicky.

Zákaznícky servis

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke. Informácie v súlade s predpismi (EU) 2023/826 nájdete online v časti www.bosch-home.com na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiteľa – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001350999 (050610)

cs, sk