


# USER MANUAL

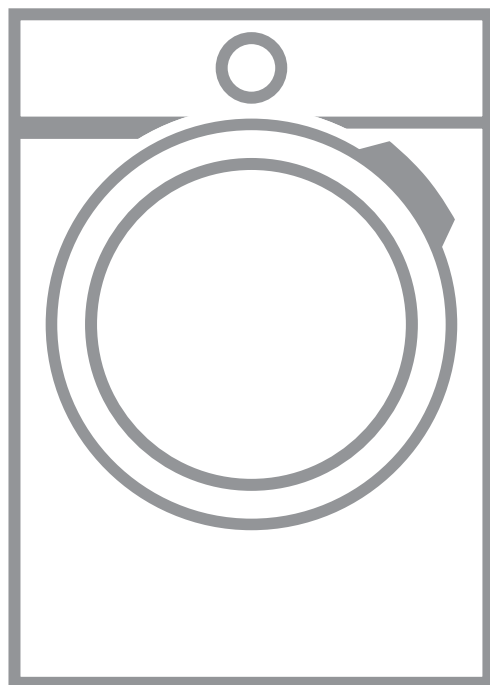

**AEG**

# OBSAH

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..... | 3  |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....   | 5  |
| 3. POPIS SPOTŘEBIČE.....       | 7  |
| 4. OVLÁDACÍ PANEL.....         | 8  |
| 5. PROGRAM.....                | 9  |
| 6. FUNKCE.....                 | 12 |
| 7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....   | 13 |
| 8. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....        | 13 |
| 9. TIPY A RADY.....            | 16 |
| 10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....      | 17 |
| 11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....    | 19 |
| 12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....       | 21 |
| 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....         | 22 |

## PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce. Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:  
**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 **Upozornění / Důležité bezpečnostní informace**

 **Všeobecné informace a rady**

 **Poznámky k ochraně životního prostředí**

Změny vyhrazeny.

## 1. **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Seťrete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.

- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesusušte.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomoci vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyzváň. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

## 2.2 Připojení k elektrické síti



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřima rukama.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

## 2.3 Použití spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

## 2.4 Vnitřní osvětlení



### VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.5 Čištění a údržba



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2.6 Kompresor



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluorochloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

## 2.7 Likvidace



### VAROVÁNÍ!


Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.

- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci

elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

### 3. POPIS SPOTŘEBIČE

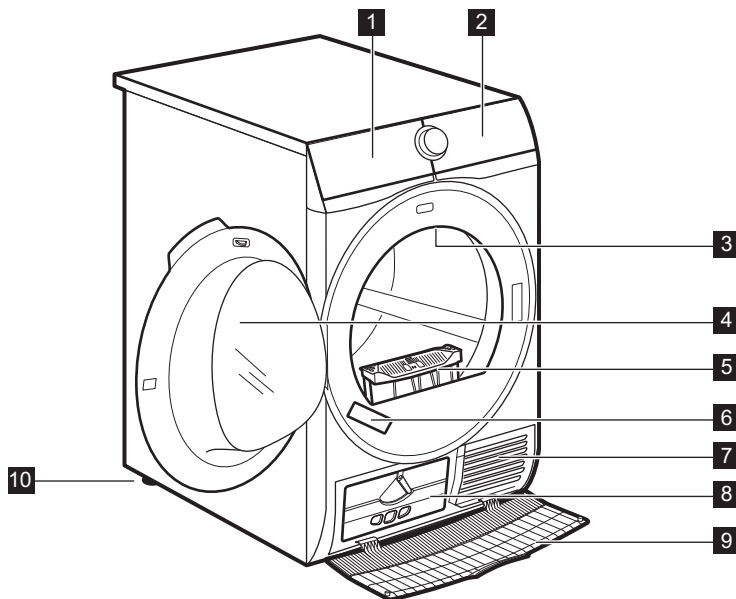


- 1** Zásobník na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnitřní osvětlení
- 4** Dvířka spotřebiče
- 5** Filtř
- 6** Typový štítek

- 7** Otvory pro proudění vzduchu
- 8** Víko kondenzátoru
- 9** Kryt kondenzátoru
- 10** Seřiditelné nožičky



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

## 4. OVLÁDACÍ PANEL

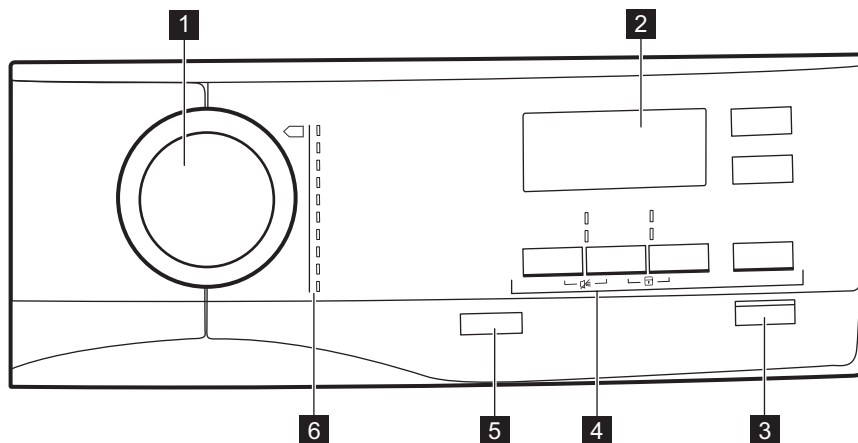

- 1** Programový volič
- 2** Displej
- 3** Tlačítko Start/Pauza
- 4** Funkce

- 5** Tlačítko Zapnuto/Vypnuto s *Auto Off* funkcí
- 6** Programy

### 4.1 Displej



| Symbol na displeji | Popis symbolů                           |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 8.0 kg MAX         | maximální náplň prádla                  |
|                    | funkce odloženého startu je zapnutá     |
| 30' - 20h          | volba odloženého startu (30 min - 20 h) |
| 1 : 50             | ukazatel délky programu                 |
|                    | zvuková signalizace je vypnutá          |

| Symbol na displeji                                                                | Popis symbolů                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá                                              |
|  | suchost prádla: sušení k žehlení, sušení k uložení, sušení k uložení +, extra sušení |
|  | ukazatel: <i>vypusťte zásobník na vodu</i>                                           |
|  | ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>                                                     |
|  | ukazatel: <i>provedte kontrolu výměníku tepla</i>                                    |
| +30+120                                                                           | délka fáze proti zmačkání: výchozí, interval (30 - 120 min.)                         |
|  | funkce času sušení je zapnutá                                                        |
| 10'-2:00                                                                          | volba časového programu (10 min - 2 h)                                               |
|  | ukazatel: <i>sušicí fáze</i>                                                         |
|  | ukazatel: <i>fáze ochrany proti zmačkání</i>                                         |
|  | ukazatel: <i>chladičí fáze</i>                                                       |

## 5. PROGRAM

| Program                                                                                                   | Náplň <sup>1)</sup> | Vlastnosti / Značka tkaniny                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <sup>2)</sup><br>Bavlna | 8 kg                | Bavlněné tkaniny. /                                                                                                          |
| Syntetika                                                                                                 | 3,5 kg              | Syntetické a směsové tkaniny. /     |
| Mix                                                                                                       | 3 kg                | Bavlněné a syntetické tkaniny. /    |

| Program                                                                                                                                                                  | Náplň 1)              | Vlastnosti / Značka tkaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlna   | 1 kg                  | <p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div data-bbox="571 255 952 502">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1525</p> <p>Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.</p> |
| Hedvábí                                                                                 | 1 kg                  | <p>Ručně prátelné hedvábí šetrně. /   </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Snadné žehlení                                                                                                                                                           | 1 kg (nebo pět košil) | <p>Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.</p> <p>/   </p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ložní prádlo                                                                                                                                                             | 3 kg                  | <p>Ložní prádlo jako jednoduché a dvojité prostěradlo, polštářové povlaky, přehoz přes postel, čícha. /   </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sportovní oblečení                                                                                                                                                       | 2 kg                  | <p>Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mikrovlákn, polyester. /   </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Outdoorové oblečení                                                                   | 2 kg                  | <p>Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. /   </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Program   | Náplň <sup>1)</sup> | Vlastnosti / Značka tkaniny                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přikrývka | 3 kg                | Jednoduché či dvojité prošívání přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). /  |

<sup>1)</sup> Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

<sup>2)</sup> Program  Bavlna ve spojení s volbou *sušení k uložení*  Stupeň sušení odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

## 5.1 Volba programů a funkcí

| Programy <sup>1)</sup>                                                                                                                                                   | Funkce        |       |                  |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                                                                          | Stupeň sušení | Tichý | Proti po-mačkání | Osvěže-ní | Čas sušení      |
|  Bavlna                                                                                 | ■             | ■     | ■                | ■         | ■               |
| Syntetika                                                                                                                                                                | ■             | ■     | ■                | ■         | ■               |
| Mix                                                                                                                                                                      | ■             |       | ■                | ■         | ■               |
| Vlna   |               |       |                  |           | ■ <sup>2)</sup> |
| Hedvábí                                                                                 |               |       | ■                |           |                 |
| Snadné žehlení                                                                                                                                                           |               |       | ■                |           |                 |
| Ložní prádlo                                                                                                                                                             |               |       | ■                |           |                 |
| Sportovní oblečení                                                                                                                                                       |               |       | ■                |           |                 |
| Outdoorové oblečení                                                                   |               |       |                  |           |                 |
| Přikrývka                                                                                                                                                                |               |       |                  |           |                 |

<sup>1)</sup> Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí.

<sup>2)</sup> Viz kapitolu FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

## 5.2 Údaje o spotřebě

| Program                                                                                                    | Odstředěno při / zbytková vlhkost | Doba sušení | Spotřeba energie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Bavlna 8 kg                                                                                                |                                   |             |                  |
|  <i>suché do skříňe</i> | 1 400 ot/min / 50%                | 130 min.    | 1,67 kWh         |

| Program                                                                                                  | Odstředěno při / zbytková vlhkost | Doba sušení | Spotřeba energie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                          | 1 000 ot/min / 60%                | 154 min.    | 1,99 kWh         |
|  <i>suché k žehlení</i> | 1 400 ot/min / 50%                | 97 min.     | 1,21 kWh         |
|                                                                                                          | 1 000 ot/min / 60%                | 118 min.    | 1,51 kWh         |
| Syntetika 3,5 kg                                                                                         |                                   |             |                  |
|  <i>suché do skříně</i> | 1 200 ot/min / 40%                | 55 min.     | 0,60 kWh         |
|                                                                                                          | 800 ot/min / 50%                  | 67 min.     | 0,75 kWh         |

## 6. FUNKCE

### 6.1 Stupeň sušení

Tato funkce pomáhá dosáhnout požadované suchosti prádla. Možné volby:



— = ≡ - připraveno k žehlení - stupeň **sušení k žehlení**.



— = ≡ - připraveno k uložení - stupeň **sušení k uložení** - výchozí volba přiřazená k programu.



— = ≡ - připraveno k uložení - stupeň **sušení k uložení +**.



— = ≡ - připraveno k uložení - stupeň **extra sušení**.

### 6.2 Tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

### 6.3 ECO

Tato funkce je v rámci výchozího nastavení zapnutá u všech programů.

Spotřeba energie je minimální.

### 6.4 Proti pomačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího programu na 120 minut. Po fázi sušení se buben čas

od času protočí, čímž se zabraňuje zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze ochrany proti zmačkání vyjmout.

### 6.5 Osvěžení

K osvěžení uložených oděvů. Maximální náplň nesmí přesáhnout 1 kg.

### 6.6 Čas sušení

Pro bavlněné, syntetické a směsové tkaniny. Umožňuje uživateli nastavit speciální délku sušicího programu v rozmezí 10 minut až 2 hodin (po 10minutových krocích). Když je tato funkce zapnutá, nezobrazuje se se signalizace maximální náplně.

### 6.7 Funkce Čas sušení u programu Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti na sušší nebo méně suchý.

### 6.8 Odložený start



Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start.

Čas prodlevy je zobrazen na displeji (např. 12h, pokud se má program spustit po 12 hodinách).

3. Chcete-li zapnout funkci Odložený start, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Na displeji se začne odpočítávat čas do spuštění.

- konci programu
- začátku a konci fáze ochrany proti zmačkání

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

## 6.9 Signál

Zvuková signalizace zazní:

# 7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní obal bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

# 8. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

## 8.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na příkrývky a polštáře.
- Nenechte pásy a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se ujistěte, že je bavlněná vrstva navrch.
- Doporučujeme zvolit správný program vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
- Nesušte tkaniny tmavých barev spolu se světlým prádlem.

- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Ujistěte se, že náplň nepřesahuje maximální hodnotu, která je uvedena v kapitole programů nebo je zobrazena na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.

| Etiketa oděvu                                                                       | Popis                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.                       |
|  | Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách. |

| Etiketa oděvu                                                                     | Popis                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách. |
|  | Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.                           |

## 8.2 Vkládání prádla




### POZOR!

Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

## 8.3 Zapnutí spotřebiče

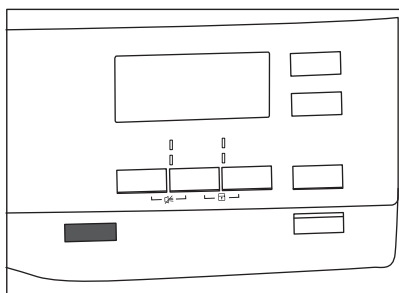

Zapnutí spotřebiče:

Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.

Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazují některé ukazatele.

## 8.4 Funkce Auto Off


Aby se snížila spotřeba energie, funkce Auto Off vypne automaticky spotřebič:

- jestliže nebylo dotykové tlačítko Start/ Pauza stisknuto po dobu pěti minut.
- po pěti minutách od konce programu.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete spotřebič.

Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.

## 8.5 Nastavení programu

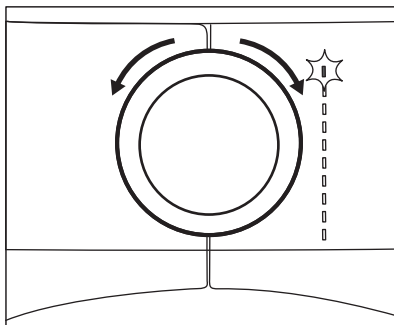


Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu se zobrazí na displeji.



Zobrazený čas sušení odpovídá 5kg náplni u programů pro sušení bavlny. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny s náplní větší než 5 kg je delší.

## 8.6 Funkce

Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

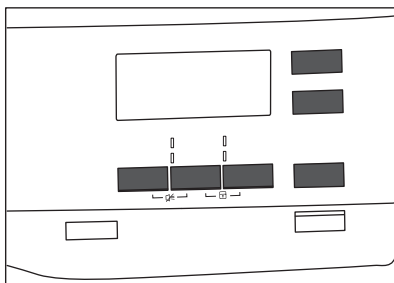

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím příslušného tlačítka nebo kombinace dvou tlačítek.

Po zapnutí funkce se nad příslušným tlačítkem rozsvítí kontrolka LED nebo se zobrazí symbol na displeji.

## 8.7 Funkce dětské bezpečnostní pojistky


Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem ve hraní si se spotřebičem.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna dotyková tlačítka a programový volič (tato funkce nezablokuje tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**).

Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout:

- před stisknutím tlačítka **Start/Pauza** - spotřebič nelze spustit
- po stisknutí tlačítka **Start/Pauza** - volba programů a funkcí není dostupná.

## Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

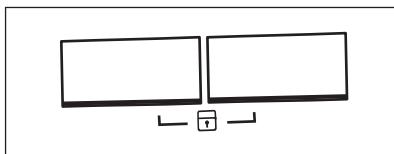


1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte jeden z možných programů.
3. Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka.

Na displeji se zobrazí symbol

4. Funkci dětské bezpečnostní pojistky vypnete stisknutím stejných tlačítek, dokud se symbol nepřestane zobrazovat.

## 8.8 Spuštění programu

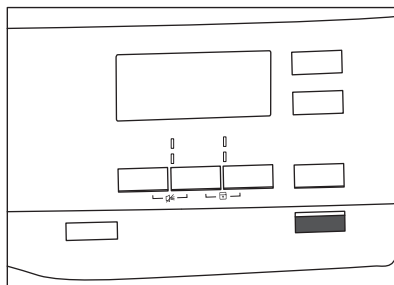

Spuštění programu:

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Spotřebič se spustí a kontrolka LED nad tlačítkem přestane blikat a svítí.

## 8.9 Změna programu

Změna programu:

1. Stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** vypnete spotřebič.
2. Dalším stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** spotřebič zapnete.
3. Nastavte nový program.

## 8.10 Konec programu



Po každém sušicím programu vyčistěte filtr a vypusťte vodu ze zásobníku. (Viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.)

Po dokončení sušicího programu se na displeji zobrazí symbol . Pokud je zapnutá funkce Signál, bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.



Pokud spotřebič nevypnete, spustí se fáze ochrany proti zmačkání (tato funkce není zapnutá u všech programů).

Blikající symbol signalizuje spuštění fáze ochrany proti zmačkání. Prádlo můžete během této fáze vyjmout.

Vyjmutí prádla:

1. Stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** na dvě sekundy vypnete spotřebič.

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Vyjměte prádlo.

- Zavřete dvířka spotřebiče.

## 9. TIPY A RADY

### 9.1 Ekologické rady

- Před sušením prádlo dobře odstředíte.
- Nepřekračujte množství prádla, která jsou uvedena v kapitole programů.
- Vyčistěte filtr po každém sušicím programu.
- Nepoužívejte aviváž jak pro praní, tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Použijte destilovanou vodu jako pro žehlení s párou. V případě potřeby destilovanou vodu zbavte možných částic (např. pomocí filtru na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.

### 9.2 Nastavení výchozího stupně suchosti

Změna výchozího stupně suchosti:

- Zapněte spotřebič.
- Zvolte jeden z možných programů.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka **Stupeň sušení a Proti pomačkání**.

Na displeji se zobrazí jeden ze symbolů:

 - Maximální suchost

 - Extra suchost

 - Standardní suchost

- Opakovaně stiskněte tlačítko **Start/Pauza**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti.

| Stupeň suchosti   | Symbol na displeji                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální suchost |   |

| Stupeň suchosti    | Symbol na displeji                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra suchost      |   |
| Standardní suchost |   |

- Chcete-li toto nastavení uložit do paměti, současně stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítka **Stupeň sušení a Proti pomačkání**.

### 9.3 Vypnutí kontrolky zásobníku

*Kontrolka zásobníku vody je ve výchozím nastavení zapnutá. Rozsvítí se na konci sušicího programu nebo během programu, když je zásobník na vodu plný. Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava, zásobník na vodu se vypouští automaticky a kontrolka může být trvale vypnutá.*

Vypnutí kontrolky:

- Zapněte spotřebič.
- Zvolte jeden z možných programů.
- Současně stiskněte a podržte tlačítka **Proti pomačkání a Čas sušení**.

Jsou možná dvě nastavení:

- kontrolka nádržka:  svítí, pokud se zobrazí symbol  - kontrolka zásobníku na vodu je trvale **zapnutá**
- kontrolka nádržka:  je zhasnutá, pokud se zobrazí symbol  - kontrolka zásobníku na vodu je trvale **vypnutá**


## 10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 10.1 Čištění filtru


Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol  *filtr* a je nutné vyčistit filtr.

**i** Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

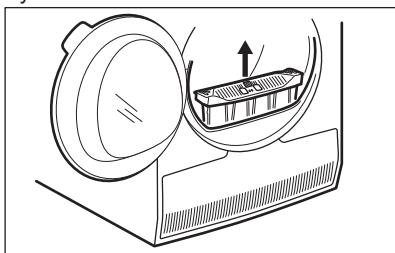

2. Filtr otevřete zatlačením háčku.

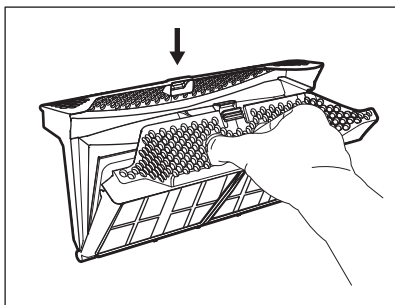


3. Vlhkou rukou vyčistěte obě části filtru.

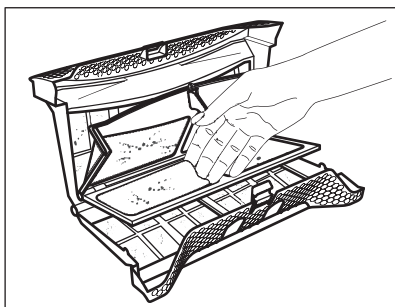

4. V případě potřeby filtr vyčistěte pomocí vysavače. Zavřete filtr.

5. V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

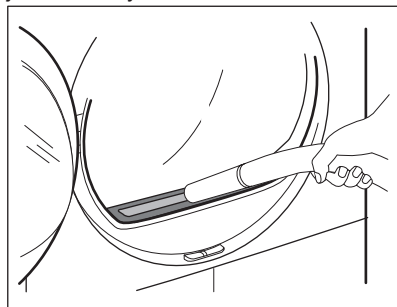


### 10.2 Vypuštění zásobníku na vodu

Zásobník na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.


Pokud je zásobník na kondenzovanou vodu plný, program se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí symbol  *nádržka* a je nutné vypustit zásobník na vodu.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:

1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržujte jej ve vodorovné poloze.

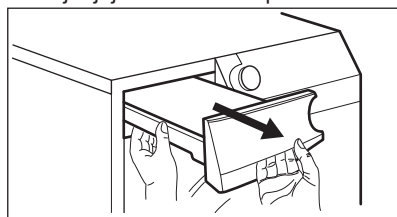

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

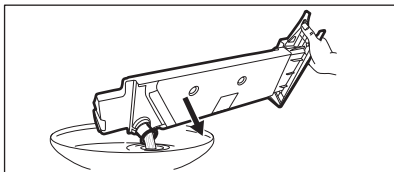

3. Plastovou spojku zasuňte a zásobník na vodu vložte zpět.
4. Chcete-li, aby program pokračoval, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

### 10.3 Čištění kondenzátoru

Pokud na displeji bliká symbol ⇒ *kondenzátor*, zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.




#### VAROVÁNÍ!


Nedotýkejte se kovového povrchu holými rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vytáhněte filtr nahoru.

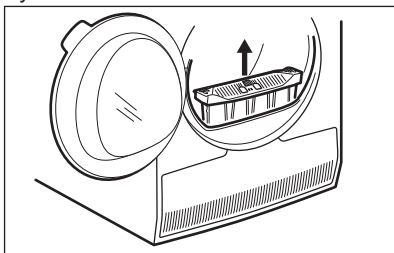


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

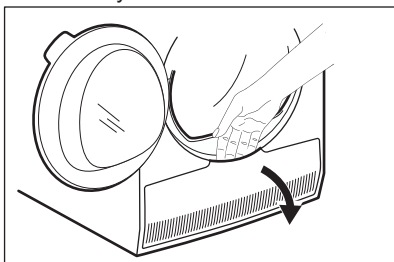


3. Otočte páčkou a odjistěte víko kondenzátoru.

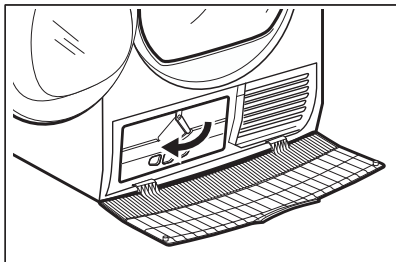

4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.

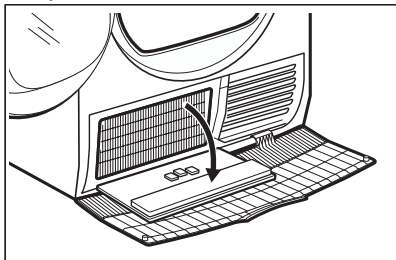

5. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vlhký hadr či vysavač s kartáčem.

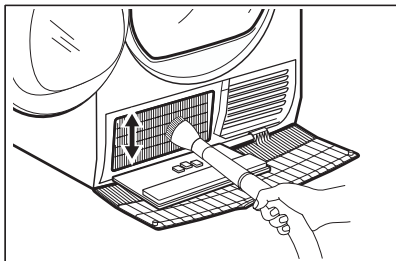

6. Zavřete víko kondenzátoru.
7. Otočte páčkou, dokud nezaklapne.
8. Vraťte filtr zpět.

### 10.4 Čištění bubny



#### VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubny používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

**POZOR!**

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

**POZOR!**

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

## 10.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

## 10.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

# 11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

| Problém 1)                         | Možná příčina                                                                                                                                  | Řešení                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bubnová sušička nefunguje.         | Bubnová sušička není zapojená do proudu.                                                                                                       | Zapojte spotřebič do zástrčky síťového napájení. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti). |
|                                    | Dvířka jsou otevřená.                                                                                                                          | Zavřete dvířka.                                                                                                     |
|                                    | Nestisknuli jste tlačítko Zapnuto/Vypnuto.                                                                                                     | Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.                                                                                 |
|                                    | Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza.                                                                                                         | Stiskněte tlačítko Start/Pauza.                                                                                     |
|                                    | Spotřebič je v pohotovostním režimu.                                                                                                           | Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.                                                                                 |
| Výsledky sušení nejsou uspokojivé. | Nesprávná volba programu.                                                                                                                      | Zvolte vhodný program. 2)                                                                                           |
|                                    | Filtr je ucpaný.                                                                                                                               | Vyčistěte filtr. 3)                                                                                                 |
|                                    | Funkce Stupeň sušení byla nastavena na  suché k žehlení. 4) | Změňte funkci Stupeň sušení na vyšší stupeň.                                                                        |
|                                    | Náplň byla příliš objemná.                                                                                                                     | Nepřesahujte maximální náplň prádla.                                                                                |
|                                    | Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.                                                                                                       | Vyčistěte větrací otvory na spodku spotřebiče.                                                                      |
|                                    | Na snímači vlhkosti v bubnu jsou nečistoty.                                                                                                    | Vyčistěte čelní povrch bubnu.                                                                                       |
|                                    | Není nastaven požadovaný stupeň suchosti.                                                                                                      | Upravte stupeň suchosti. 5)                                                                                         |
|                                    | Kondenzátor je ucpaný.                                                                                                                         | Kondenzátor vyčistěte. 3)                                                                                           |

| Problém 1)                                 | Možná příčina                                                                    | Řešení                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plnicí dvířka nelze zavřít.                | Filtr není zajištěn ve své poloze.                                               | Zasuňte filtr do správné polohy.                                                                                                                           |
|                                            | Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.                                       | Odstraňte zachycené prádlo a zavřete dvířka.                                                                                                               |
| Program nebo funkci nelze změnit.          | Po spuštění programu nelze změnit program ani funkci.                            | Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.                                                                                |
| Nelze zvolit funkci. Zazní zvukový signál. | Funkci, kterou jste se pokusili zvolit, není možné použít se zvoleným programem. | Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Dle potřeby změňte program nebo funkci.                                                                                |
| Nefunguje osvětlení bubnu.                 | Vadné osvětlení bubnu.                                                           | Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny osvětlení bubnu.                                                                                             |
| Neočekávaná doba sušení na displeji.       | Doba sušení se počítá v závislosti na velikosti náplně a vlhkosti.               | Výpočet probíhá automaticky – spotřebič pracuje správně.                                                                                                   |
| Nelze zvolit program.                      | Zásobník na vodu je plný.                                                        | Vypust'te zásobník na vodu a stiskněte tlačítko Start/Pauza. <sup>3)</sup>                                                                                 |
| Sušicí program je příliš krátký.           | Malá náplň prádla.                                                               | Zvolte časový program. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátkou dobu sušení. |
|                                            | Prádlo je příliš suché.                                                          | Zvolte časový program nebo vyšší stupeň suchosti (např. ☀️ <i>extra suché</i> )                                                                            |

| Problém 1)                         | Možná příčina                                                                     | Řešení                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sušicí program je příliš dlouhý 6) | Filtr je ucpaný.                                                                  | Vyčistěte filtr.                                                                                                                                        |
|                                    | Náplň prádla je příliš objemná.                                                   | Nepřesahujte maximální náplň prádla.                                                                                                                    |
|                                    | Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.                                              | Prádlo dobře odstředěte.                                                                                                                                |
|                                    | Příliš nízká či příliš vysoká teplota v místnosti - nejedná se závadu spotřebiče. | Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení je v rozmezí +19 až +24 °C. |

1) Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení (např. **E51**): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na servisní středisko a uveďte chybový kód.

2) Řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.

3) Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

4) Pouze u sušiček s funkcí Stupeň sušení.

5) Viz kapitola TIPY A RADY

6) Poznámka: Sušicí program se ukončí automaticky po uběhnutí maximálně pěti hodin.

## 12. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Výška x Šířka x Hloubka                     | 850 x 600 x 630 mm (maximálně 640 mm)  |
| Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče | 1 100 mm                               |
| Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče   | 950 mm                                 |
| Nastavitelná výška                          | 850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky) |
| Objem bubnu                                 | 118 l                                  |
| Maximální náplň prádla                      | 8 kg                                   |
| Napětí                                      | 230 V                                  |
| Frekvence                                   | 50 Hz                                  |
| Celkový příkon                              | 900 W                                  |
| Třída energetické účinnosti                 | <b>A++</b>                             |
| Spotřeba energie <sup>1)</sup>              | <b>1,99 kWh</b>                        |
| Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>        | 235 kWh                                |
| Příkon v režimu zapnutého spotřebiče        | 0,13 W                                 |
| Příkon v režimu vypnutého spotřebiče        | 0,13 W                                 |

|                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Typ použití                                                                                                                                                     | Domácnost       |
| Přípustná okolní teplota                                                                                                                                        | +5 °C až +35 °C |
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapětové vybavení chráněno proti vlhkosti | <b>IPX4</b>     |
| Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový skleníkový plyn                                                                                             |                 |
| Označení plynu                                                                                                                                                  | R134a           |
| Hmotnost                                                                                                                                                        | 0,300 kg        |
| Potenciál globálního oteplování (GWP)                                                                                                                           | 1430            |

1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za program závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).


## 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 13.1 Připravena ke konektivitě

Tato bubnová sušička je připravena ke konektivitě. Zaregistrujte vaši bubnovou sušičku na

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**, abyste získali **informace**, kdy bude možné zapnout funkci konektivity.

### 13.2 Spojovací sada

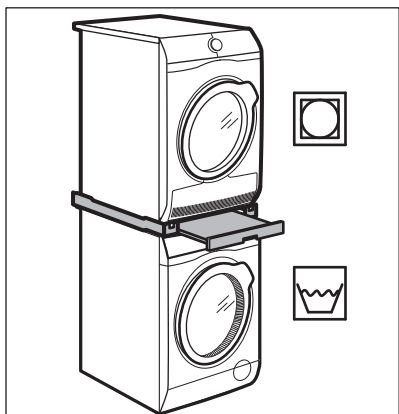


Název příslušenství: SKP11, STA9

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami a bubnovými sušičkami uvedenými v letáku. Viz příložený leták.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

### 13.3 Vypouštěcí sada

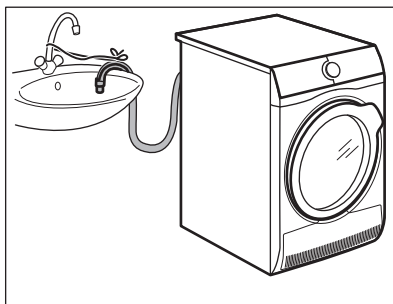

Název příslušenství: DK11.

K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze ji připojit k některým typům bubnových sušiček)

Pro celkové vypuštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd. Po

instalaci se zásobník na vodu automaticky vypustí. Zásobník na vodu musí zůstat ve spotřebiči.

Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 100 cm od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk. V případě potřeby hadici zkratěte.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje tak vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky atd.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

### 13.4 Podstavec se zásuvkou

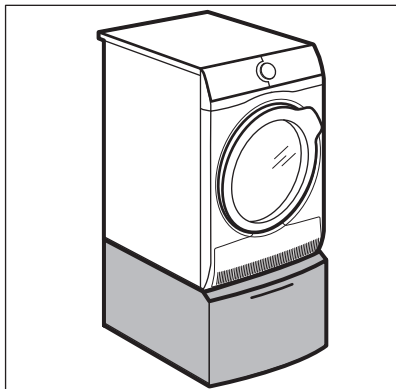

Název příslušenství: PDSTP10, E6WHPED2.

## 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## OBSAH

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... | 25 |
| 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....     | 27 |
| 3. POPIS SPOTREBIČA.....        | 29 |
| 4. OVLÁDACÍ PANEL.....          | 30 |
| 5. PROGRAM.....                 | 31 |
| 6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....       | 34 |
| 7. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....     | 35 |
| 8. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....   | 35 |
| 9. TIPY A RADY.....             | 38 |
| 10. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 39 |
| 11. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....     | 41 |
| 12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....        | 43 |
| 13. PRÍSLUŠENSTVO.....          | 44 |

## NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

⚠ Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

ℹ Všeobecné informácie a tipy

🌿 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



- Prečítajte si dodané pokyny.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



#### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu

dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadťte sa pokynmi k inštalácii).

- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadťte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.

- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami, ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní držte spotrebič vo vertikálnej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.

Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

## 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prírodné káble.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prírodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani zástrčky mokрыmi rukami.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

## 2.3 Použitie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkы alebo výplň.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku bielizne.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvrín, pred začatím sušenia vykonajte extra cyklus plákania.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľuďom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dverka si nesadajte ani na ne nestúpajte.

- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

## 2.4 Vnútné osvetlenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 2.5 Ošetrovanie a čistenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

## 2.6 Kompresor



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## 2.7 Likvidácia




### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.

- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

### 3. POPIS SPOTREBIČA

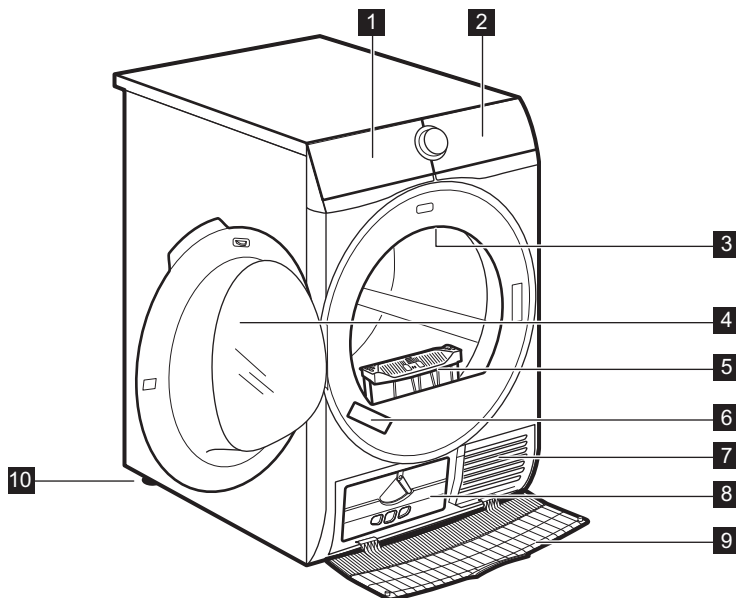


- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> Nádržka na vodu      | <b>7</b> Otvory na prúdenie vzduchu |
| <b>2</b> Ovládací panel       | <b>8</b> Veko kondenzátora          |
| <b>3</b> Vnútročné osvetlenie | <b>9</b> Kryt kondenzátora          |
| <b>4</b> Dvierka spotrebiča   | <b>10</b> Nastaviteľné nožičky      |
| <b>5</b> Filter               |                                     |
| <b>6</b> Typový štítok        |                                     |



V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchšej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dvierok. (pozrite si samostatnú brožúru).

## 4. OVLÁDACÍ PANEL

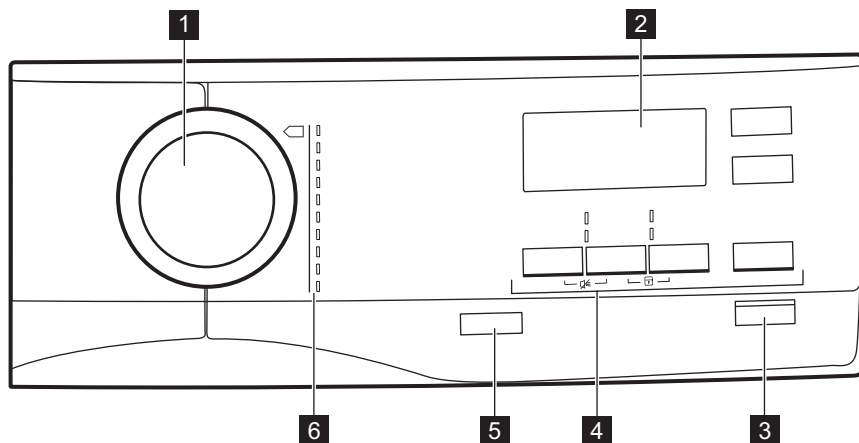

- 1** Volič programov
- 2** Displej
- 3** Tlačidlo Start/Pauza
- 4** Voliteľné funkcie

- 5** tlačidlo Zapnuto/Vypnuto s *Auto Off* funkciou
- 6** Programy

### 4.1 Displej



| Symbol na displeji | Popis symbolu                           |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 8.0 kg MAX         | maximálna náplň bielizne                |
|                    | funkcia Posunutý štart zap              |
| 30' - 20h          | voľba posunutého štartu (30 min – 20 h) |
| 1 : 50             | ukazovateľ trvania cyklu                |
|                    | bzučiak vyp                             |

| Symbol na displeji                                                                | Popis symbolu                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | detská poistka zap                                                                         |
|  | vysušenie bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, suchá na uloženie +, extra suchá |
|  | ukazovateľ: <i>vypustíte nádobu na vodu</i>                                                |
|  | ukazovateľ: <i>vyčistíte filter</i>                                                        |
|  | ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>                                             |
| +30+120                                                                           | trvanie fázy proti krčeniu: štandardná, interval (30 min – 120 min)                        |
|  | funkcia Čas sušenia zap                                                                    |
| 10'-2:00                                                                          | voľba časového programu (10 min – 2 h)                                                     |
|  | ukazovateľ: <i>fáza sušenia</i>                                                            |
|  | ukazovateľ: <i>fáza proti krčeniu</i>                                                      |
|  | ukazovateľ: <i>fáza ochladzovania</i>                                                      |

## 5. PROGRAM

| Program                                                                                                   | Náplň <sup>1)</sup> | Vlastnosti / Štítk na odeve                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <sup>2)</sup><br>Bavlna | 8 kg                | Bavlnené tkaniny. /                                                                                                           |
| Syntetika                                                                                                 | 3,5 kg              | Syntetika a zmesové tkaniny. /       |
| Mix                                                                                                       | 3 kg                | Bavlnené a syntetické textílie. /    |

| Program                                                                                                                                                                  | Náplň 1)              | Vlastnosti / Štítok na odevu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlna   | 1 kg                  | <p>Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.</p> <div data-bbox="572 256 950 501">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525</p> <p>V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je obchodná značka Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.</p> |
| Hedvábí                                                                                 | 1 kg                  | Ručne praná hodváb jemne. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Snadné žehlení                                                                                                                                                           | 1 kg (alebo 5 košiel) | <p>Nenáročné textílie, ktorým postačuje minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Keď sa program skončí, bielizeň hneď vyberte a zaveste ju na vešiak.</p> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ložní prádlo                                                                                                                                                             | 3 kg                  | Posteľná bielizeň ako jednoposteľové a dvojposteľové plachty, obliečky na vankúše, prešívané deky. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sportovní oblečení                                                                                                                                                       | 2 kg                  | Športové oblečenie, tenké a ľahké tkaniny, mikrovlákná, polyester. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Outdoorové oblečení                                                                   | 2 kg                  | Sušenie odevov určených na nosenie vonku, technických, športových, nepremokavých a priedušných odolných bünd s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Program   | Náplň <sup>1)</sup> | Vlastnosti / Štítko na odevu                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příkrývka | 3 kg                | Sušení jednoduchých alebo dvojitých paplónov a vankúšov (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). /  |

<sup>1)</sup> Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

<sup>2)</sup> Program  Bavlna v kombinácii s voľbou *suchá na uloženie*  Stupeň sušení je „štandardný program na bavlnu“. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnější program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

## 5.1 Voľba programov a voliteľných funkcií

| Voliteľné funkcie                                                                                                                                                        |               |       |                  |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|-----------------|
| Programy <sup>1)</sup>                                                                                                                                                   | Stupeň sušení | Tichý | Proti po-mačkání | Osvěže-ní | Čas sušení      |
|  Bavlna                                                                                 | ■             | ■     | ■                | ■         | ■               |
| Syntetika                                                                                                                                                                | ■             | ■     | ■                | ■         | ■               |
| Mix                                                                                                                                                                      | ■             |       | ■                | ■         | ■               |
| Vlna   |               |       |                  |           | ■ <sup>2)</sup> |
| Hedvábí                                                                                 |               |       | ■                |           |                 |
| Snadné žehlení                                                                                                                                                           |               |       | ■                |           |                 |
| Ložní prádlo                                                                                                                                                             |               |       | ■                |           |                 |
| Sportovní oblečení                                                                                                                                                       |               |       | ■                |           |                 |
| Outdoorové oblečení                                                                   |               |       |                  |           |                 |
| Příkrývka                                                                                                                                                                |               |       |                  |           |                 |

<sup>1)</sup> K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií.

<sup>2)</sup> Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Čas sušení svieti Vlna program

## 5.2 Údaje o spotrebe

| Program                                                                                                    | Odstredené pri / zvyšková vlhkosť | Čas sušenia | Spotreba energie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Bavlna 8 kg                                                                                                |                                   |             |                  |
|  <i>suché do skříně</i> | 1400 ot./min. / 50%               | 130 min     | 1,67 kWh         |

| Program                                                                                                  | Odstredené pri / zvyšková<br>vlhkosť | Čas sušenia | Spotreba<br>energie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                          | 1000 ot./min. / 60%                  | 154 min     | 1,99 kWh            |
|  <i>suché k žehlení</i> | 1400 ot./min. / 50%                  | 97 min      | 1,21 kWh            |
|                                                                                                          | 1000 ot./min. / 60%                  | 118 min     | 1,51 kWh            |
| Syntetika 3,5 kg                                                                                         |                                      |             |                     |
|  <i>suché do skříně</i> | 1 200 ot./min. / 40%                 | 55 min      | 0,60 kWh            |
|                                                                                                          | 800 ot./min. / 50%                   | 67 min      | 0,75 kWh            |

## 6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### 6.1 Stupeň sušenia

Táto voliteľná funkcia pomáha dosiahnuť požadované vysušenie bielizne. Možné voľby:



— = ≡ – pripravená na žehlenie –  
úroveň **suchá na žehlenie**.



— = ≡ – pripravená na uloženie –  
úroveň **suchá na uloženie** – predvolené  
nastavenie, ktoré sa vzťahuje na  
program.



— = ≡ – pripravená na uloženie –  
úroveň **suchá na uloženie +**.



— = ≡ – pripravená na uloženie –  
úroveň **extra suchá**.

### 6.2 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

### 6.3 ECO

Táto funkcia je pri všetkých programoch štandardne zapnutá.

Spotreba energie je na minimálnej úrovni.

### 6.4 Proti pomačkaniu

Fáza proti krčeniu (30 minút) sa na konci cyklu sušenia predĺži až na 120 minút.

Po fáze sušenia sa bubon z času na čas otočí, aby sa predišli pokrčeniú bielizne. Počas fázy proti pokrčeniú môžete bielizeň vybrať.

### 6.5 Osvěžení

Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené. Maximálna náplň nesmie prekročiť 1 kg.

### 6.6 Čas sušenia

Pre bavlnu, syntetiku a zmiešanú bielizeň. Umožňuje nastaviť čas sušenia v rozmedzí od 10 minút do 2 hodín (v 10-minútových intervaloch). Keď je táto voliteľná funkcia zapnutá, zhasne zobrazenie maximálnej náplne.

### 6.7 Čas sušení svieti Vlna program

Voliteľná funkcia pre program Vlna na nastavenie konečnej úrovne vysušenia na viac suchú alebo menej suchú.

### 6.8 Odložený start



Umožňuje odložiť spustenie programu sušenia o minimálne 30 minút až po maximálne 20 hodín.

1. Nastavte program sušenia a voliteľné funkcie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Odložený start.

Na displeji sa zobrazí čas posunutia (napr. 12h ak sa má program začať o 12 hodín.)

3. Ak chcete aktivovať voliteľnú funkciu Odložený start, stlačte tlačidlo Start/ Pauza.

Čas do spustenia na displeji sa zníži.

## 6.9 Signál

Zvuk zaznie:

- na konci cyklu,
- na začiatku a na konci fázy proti pokrčeniu,

Funkcia zvukového signálu je štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové signály.

# 7. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstráni obal zadného bubna. Môžete začuť hluk.

Pred prvým použitím spotrebiča:

- Vyčistíte bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte krátky program (napr. 30-minútový) s vlhkou bielizňou.



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče s kompresorovým pohonom ako chladničky a mrazničky.

# 8. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## 8.1 Príprava bielizne

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Ak má niektorá položka vnútornú vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby. Bavlnená vrstva musí byť vždy na vonkajšej strane.
- Odporúčame nastaviť správny program vhodný pre druh tkanín, ktoré sú vložené v spotrebiči.
- Tmavé farby nekladajte spolu so svetlými.
- Aby ste predišli zrazeniu, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Uistite sa, že náplň neprekračuje maximálnu náplň uvedenú v kapitole programu alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.

| Štítok                                                                              | Popis                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.                           |
|  | Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.     |
|  | Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách. |

| Štítok                                                                            | Popis                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke. |

## 8.2 Vloženie bielizne




### UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi dvierkami spotrebiča a gumeným tesnením nie je zachytená bielizeň.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

## 8.3 Zapnutie spotrebiča

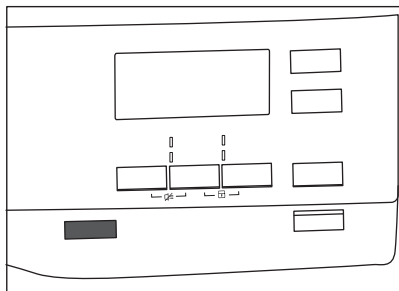

Zapnutie spotrebiča:

Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto. Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí niekoľko ukazovateľov.

## 8.4 Funkcia Auto Off


V záujme zníženia spotreby energie funkcia Auto Off automaticky vypne spotrebič:

- ak tlačidlo Start/Pauza nebolo stlačené po dobu 5 minút.
- po 5 minútach od dokončenia programu.

Stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič zapnete.

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa rozsvietia niektoré ukazovatele.

## 8.5 Nastavenie programu

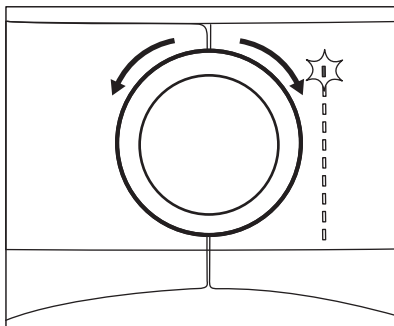

Pomocou voliča programov nastavte program.


Na displeji sa zobrazí predpokladaný čas dokončenia programu.



Zobrazený čas sušenia sa vzťahuje na náplň 5 kg pre program pre bavlnu. Pri iných programoch sa čas sušenia vzťahuje na odporúčané náplne. Čas sušenia pri programe pre bavlnu je pri náplniach nad 5 kg dlhší.

## 8.6 Voliteľné funkcie

K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií.

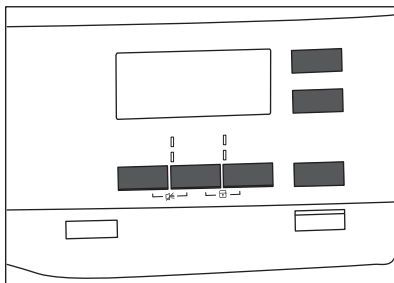

Na zapnutie alebo vypnutie voliteľnej funkcie sa dotknite príslušného tlačidla alebo kombinácie 2 tlačidiel.

Ak je funkcia aktivovaná, rozsvieti sa LED kontrolka nad príslušným tlačidlom alebo sa zobrazí symbol na displeji.


## 8.7 Voliteľná funkcia Detská poistka

Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste zabránili deťom hrať sa so spotrebičom. Voliteľná funkcia Detská poistka zablokuje všetky dotykové tlačidlá a volič programov (táto funkcia nezablokuje tlačidlo **Zapnuto/Vypnuto**).

Funkciu Detská poistka môžete zapnúť:

- pred stlačením tlačidla **Start/Pauza** – spotrebič nebude možné spustiť
- po stlačení tlačidla **Start/Pauza** – nie je dostupná voľba programov a voliteľných funkcií.

## Aktivácia voliteľnej funkcie Detská poistka:

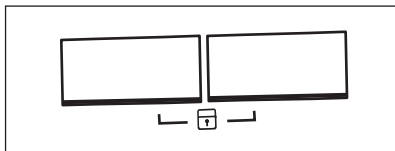


1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte 2 tlačidlá.

Na displeji sa zobrazí symbol .

4. Detskú poistku vypnete opakovaným stlačením a podržaním tlačidiel vyššie, kým nezhasne symbol.

## 8.8 Spustenie programu

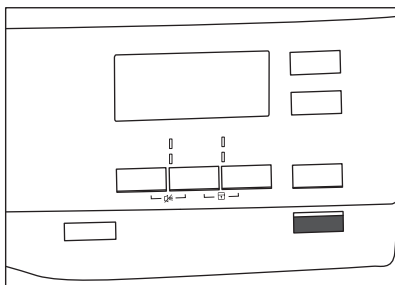

Na spustenie programu:

Dotknite sa tlačidla **Start/Pauza**.

Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad tlačidlom prestane blikať a zostane svietiť.

## 8.9 Zmena programu

Na zmenu programu:

1. Stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič vypnete.
2. Opätovným stlačením tlačidla Zapnuto/Vypnuto spotrebič zapnete.
3. Nastavte nový program.

## 8.10 Koniec programu



Po skončení každého cyklu sušenia vyčistite filter a vypustite nádobu na vodu. (Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.)

Po dokončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí symbol . Ak je zapnutá voliteľná funkcia Signál, bude po dobu 1 minúty prerušovane znieť zvukový signál.



Ak spotrebič nevypnete, začne sa fáza proti pokrčeniu (nie je aktívna u všetkých programov).

Blikajúci symbol  signalizuje prebiehanie fázy proti pokrčeniu. Počas tejto fázy môžete bielizeň vybrať.

Odstránenie bielizne:

1. Dotykom tlačidla Zapnuto/Vypnuto na 2 sekundy vypnete spotrebič.
2. Otvorte dverka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dverka spotrebiča.

## 9. TIPY A RADY

### 9.1 Ekologické tipy

- Pred sušením bielizeň odstredzte.
- Neprekračujte veľkosti náplní uvedené v kapitole programov.
- Po každom cykle sušenia filter vyčistite.
- Ak bielizeň po praní sušíte, nepoužívajte aviváž. Sušička zjemní bielizeň automaticky.
- Používajte rovnakú destilovanú vodu ako pri žehlení s parou. Ak je to potrebné, destilovanú vodu najprv vyčistite (napr. kávovým filtrom), aby ste odstránili prípadné čistočky.
- Otvory na prúdenie vzduchu v spodnej časti spotrebiča udržiavajte vždy čisté.
- Pred inštaláciou spotrebiča sa uistite, že je dostatočný prúd vzduchu.

### 9.2 Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia

Zmena predvolenej úrovne vysušenia:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Stupeň sušení** a **Proti pomačkání**.

Na displeji sa zobrazí jeden zo symbolov:

 – Maximálne suchá

 – Extra suchá

 – Štandardne suchá

4. Opakovane sa dotýkajte tlačidla **Start/Pauza**, kým nedosiahnete požadovanú úroveň vysušenia.

| Úroveň vysušenia | Symbol na displeji                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximálne suchá  |   |

| Úroveň vysušenia | Symbol na displeji                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra suchá      |   |
| Štandardne suchá |   |

5. Na zapamätanie nastavenia súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Stupeň sušení** a **Proti pomačkání** na približne 2 sekundy.

### 9.3 Vypnutie ukazovateľa nádoby

*Ukazovateľ nádoby na vodu je v predvolenom nastavení zapnutý. Rozsvieti sa na konci cyklu sušenia alebo počas cyklu, ak je nádoba na vodu plná. Ak je nainštalovaná súprava na vypúšťanie vody, nádoba na vodu sa automaticky vypustí a ukazovateľ môže byť vypnutý.*

Vypnutie ukazovateľa:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Proti pomačkání** a **Čas sušení**.

Je možná jedna z 2 konfigurácií:

- ukazovateľ nádržka:  svieti ak sa zobrazí symbol  – ukazovateľ nádoby na vodu je trvalo **zapnutý**
- ukazovateľ nádržka:  nesvieti ak sa zobrazí symbol  – ukazovateľ nádoby na vodu je trvalo **vypnutý**


## 10. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 10.1 Čistenie filtra


Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol  *filtr* a musíte vyčistiť filter.

 Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.


1. Otvorte dvierka. Vytiahnite filter.

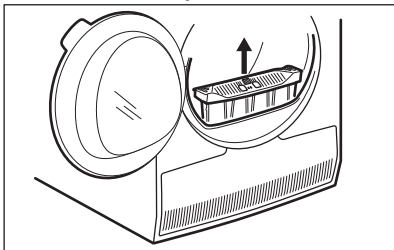

2. Stlačením háčika otvorte filter.

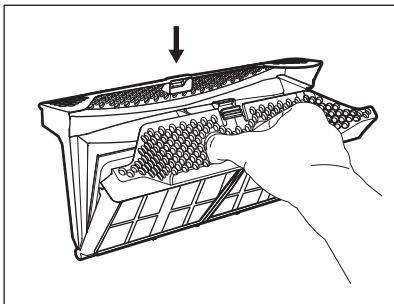


3. Obe časti filtra vyčistite mokrou rukou.

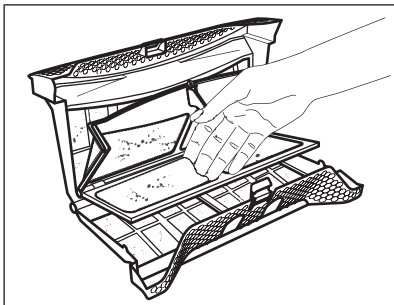

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.

5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.

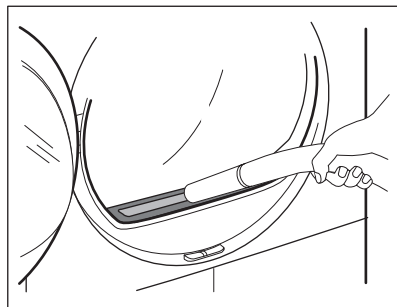

### 10.2 Vyprázdnenie nádržky na vodu


Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdňte po každom cykle sušenia.

Ak je nádrž na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví.


Na displeji sa rozsvieti symbol  *nádržka* a musíte vypustiť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:

1. Nádržku na vodu vytiahnite a ponechajte ju vo vodorovnej polohe.

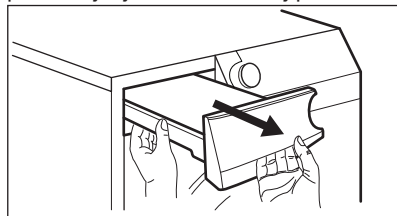

2. Plastovú prípojku vytiahnite a nádobu na vodu vypustíte do umývadla alebo inej nádoby.

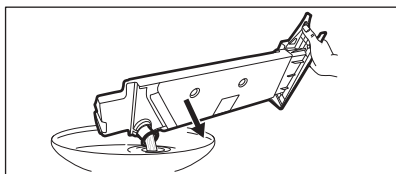

3. Plastový spoj zatlačte naspäť a položte nádržku na vodu späť do jej polohy.
4. Ak chcete obnoviť program, stlačte tlačidlo Start/Pauza.

### 10.3 Čistenie kondenzátora

Ak na displeji bliká symbol  *kondenzátor*, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.




#### VAROVANIE!


Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otvorte dverka. Vytiahnite filter.

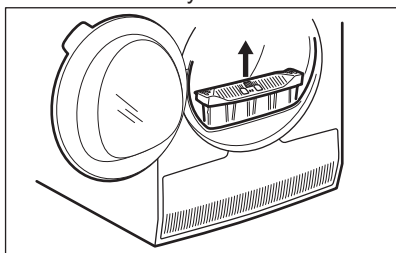


2. Otvorte kryt kondenzátora.

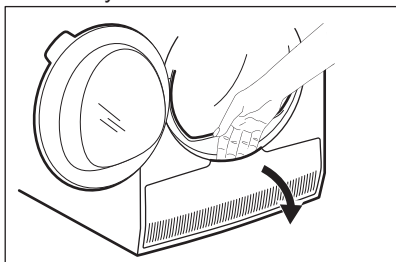


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora.

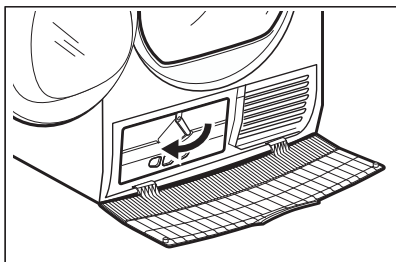

4. Veko kondenzátora sklopte.

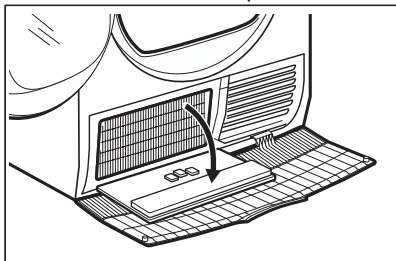

5. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť mokrú handričku a/alebo vysávač s kefou.

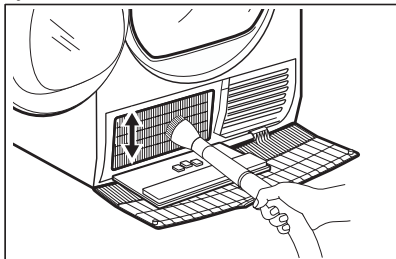

6. Zatvorte veko kondenzátora.
7. Páku otáčajte, kým počuteľne nezapadne do svojej polohy.
8. Vložte filter späť.

## 10.4 Čistenie bubna



### VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### UPOZORNENIE!

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

## 10.6 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

## 10.5 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

# 11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém 1)         | Možné príčiny                                 | Riešenie                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sušička nefunguje. | Sušička nie je zapojená do elektrickej siete. | Sušičku zapojte so sieťovej zásuvky. Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť). |
|                    | Dvierka sú otvorené.                          | Zatvorte dvierka.                                                                              |
|                    | Nestlačili ste tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.      | Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.                                                              |
|                    | Nedotkli ste sa tlačidla Start/Pauza.         | Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.                                                              |
|                    | Spotrebič je v pohotovostnom režime.          | Stlačte tlačidlo Zapnuto/Vypnuto.                                                              |

| Problém 1)                                                    | Možné príčiny                                                                                                                                            | Riešenie                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Výsledky sušenia nie sú uspokojivé.                           | Nastavili ste nevhodný program.                                                                                                                          | Zvoľte vhodný program. 2)                                                              |
|                                                               | Filter je zanesený.                                                                                                                                      | Filter vyčistite. 3)                                                                   |
|                                                               | Voliteľná funkcia Stupeň sušenia bola nastavená na  suché k žehlení. 4) | Zmeňte voliteľnú funkciu Stupeň sušenia na vyššiu úroveň.                              |
|                                                               | Náplň bola príliš veľká.                                                                                                                                 | Neprekročte maximálny objem náplne.                                                    |
|                                                               | Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.                                                                                                                   | Otvory na prúdenie vzduchu v dolnej časti spotrebiča vyčistite.                        |
|                                                               | Špina na snímači znečistenia v bubne.                                                                                                                    | Vyčistite predný povrch bubna.                                                         |
|                                                               | Úroveň vysušenia nie je nastavená na požadovanú hodnotu.                                                                                                 | Upravte úroveň vysušenia. 5)                                                           |
|                                                               | Kondenzátor je upchaný.                                                                                                                                  | Kondenzátor vyčistite. 3)                                                              |
| Nakladacie dvierka sa nedajú zatvoriť                         | Filter nie je uzamknutý v polohe.                                                                                                                        | Filter zasuňte do správnej polohy.                                                     |
|                                                               | Medzi dvierkami a tesnením sa zachytila bielizeň.                                                                                                        | Vyberte zachytenú bielizeň a zatvorte dvierka.                                         |
| Nie je možné zmeniť program alebo voliteľnú funkciu.          | Po spustení cyklu nie je možné zmeniť program ani voliteľnú funkciu.                                                                                     | Sušičku vypnite a znova zapnite. Zmeňte program alebo voliteľnú funkciu podľa potreby. |
| Nie je možné zvoliť voliteľnú funkciu. Zaznie zvukový signál. | Voliteľná funkcia, ktorú ste sa snažili nastaviť, nie je dostupná pre vybraný program.                                                                   | Sušičku vypnite a znova zapnite. Zmeňte program alebo voliteľnú funkciu podľa potreby. |
| Osvetlenie bubna nefunguje                                    | Osvetlenie bubna je nefunkčné.                                                                                                                           | Kontaktujte servisné stredisko, aby osvetlenie bubna vymenili.                         |
| Neočakávaný čas trvania na displeji.                          | Trvanie sušenia sa počíta podľa veľkosti náplne a vlhkosti.                                                                                              | Proces je automatizovaný – spotrebič pracuje správne.                                  |
| Program nie je aktívny.                                       | Nádoba na vodu je plná.                                                                                                                                  | Nádobu na vodu vyprázdnite a stlačte tlačidlo Start/Pauza. 3)                          |

| Problém 1)                       | Možné príčiny                                                             | Riešenie                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklus sušenia je príliš krátky. | Veľkosť náplne je malá.                                                   | Nastavte program. Časová hodnota musí zohľadňovať množstvo bielizne. Na vysušenie jedného kusu alebo malého množstva bielizne odporúčame krátke časy sušenia.   |
|                                  | Bielizeň je príliš suchá.                                                 | Nastavte dobu trvania programu alebo vyšší stupeň sušenia (napr. ☀ <i>extra suché</i> )                                                                         |
| Cyklus sušenia je príliš dlhý 6) | Filter je zanesený.                                                       | Filter vyčistite.                                                                                                                                               |
|                                  | Príliš veľa bielizne.                                                     | Neprekročte maximálny objem náplne.                                                                                                                             |
|                                  | Bielizeň nebola dostatočne odstredená.                                    | Dobre odstredte bielizeň.                                                                                                                                       |
|                                  | Veľmi nízka alebo vysoká izbová teplota – toto nie je porucha spotrebiča. | Uistite sa, že izbová teplota je vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota pre dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia je medzi 19-24 °C. |

1) Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie (napr. **E51**): Sušičku vypnite a znova zapnite. Nastavte nový program. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Ak spotrebič nefunguje, kontaktujte servisné stredisko a poskytnite číslo chyby.

2) Riadte sa popisom programu – pozrite si kapitolu PROGRAMY

3) Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

4) Iba sušičky s voliteľnou funkciou Stupeň sušenia

5) Pozrite si kapitolu TIPY A RADY

6) Poznámka: Cyklus sušenia sa ukončí automaticky po maximálne 5 hodinách.

## 12. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Výška x šírka x hĺbka                       | 850 x 600 x 630 mm (maximálne 640 mm)   |
| Max. hĺbka s otvorenými dverkami spotrebiča | 1100 mm                                 |
| Max. šírka s otvorenými dverkami spotrebiča | 950 mm                                  |
| Nastaviteľná výška                          | 850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky) |
| Objem bubna                                 | 118 l                                   |
| Maximálna náplň                             | 8 kg                                    |
| Napätie                                     | 230 V                                   |

|                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Frekvencia                                                                                                                                                               | 50 Hz           |
| Celkový výkon                                                                                                                                                            | 900 W           |
| Energetická trieda                                                                                                                                                       | <b>A++</b>      |
| Spotreba energie <sup>1)</sup>                                                                                                                                           | <b>1,99 kWh</b> |
| Ročná spotreba energie <sup>2)</sup>                                                                                                                                     | 235 kWh         |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime                                                                                                                                  | 0,13 W          |
| Spotreba energie vo vypnutom režime                                                                                                                                      | 0,13 W          |
| Druh použitia                                                                                                                                                            | Domácnosť       |
| Povolená teplota okolia                                                                                                                                                  | +5 °C až +35 °C |
| Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapät'ové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti | <b>IPX4</b>     |
| Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavreté fluórované plyny                                                                                                              |                 |
| Označenie plynu                                                                                                                                                          | R134a           |
| Hmotnosť                                                                                                                                                                 | 0,300 kg        |
| Potenciál globálneho otepľovania (GWP)                                                                                                                                   | 1430            |

<sup>1)</sup> Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.


<sup>2)</sup> Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

## 13. PRÍSLUŠENSTVO

### 13.1 Pripravené na pripojenie

Táto sušička je pripravená na pripojenie. Zaregistrujte si sušičku na [www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com) a dostávajúte informácie o vždy, keď bude možné aktivovať funkciu pripojenia.

## 13.2 Špeciálna súprava

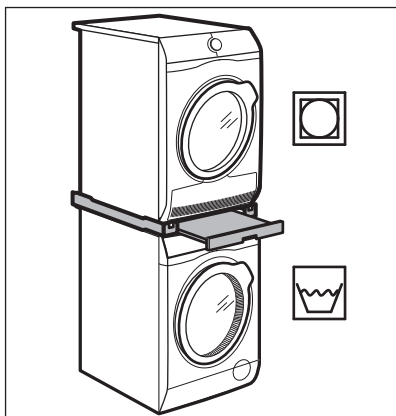


Názov príslušenstva: SKP11, STA9

K dispozícii od autorizovaného dodávateľa.

Montážnu súpravu môžete použiť iba pri práčkach a sušičkách uvedených v brožúre. Pozrite si priloženú brožúru.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

## 13.3 Súprava na vypúšťanie vody

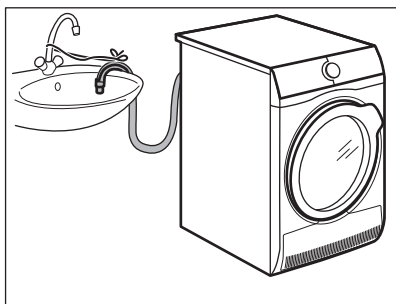

Názov príslušenstva: DK11.


K dispozícii od autorizovaného predajcu (možné pripojenie k niektorým typom bubnových sušičiek)

Na vypustenie skondenzovanej vody do umývadla, sifónu, odtokového žlabu a pod. Po inštalácii sa nádoba na vodu automaticky vypustí. Nádoba na vodu musí ostať v spotrebiči.

Nainštalovaná hadica musí byť minimálne 50 cm až maximálne 100 cm od úrovne podlahy. Hadica nesmie vytvoriť slučku. V prípade potreby skráťte hadicu.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

## 13.4 Podstavec so zásuvkou

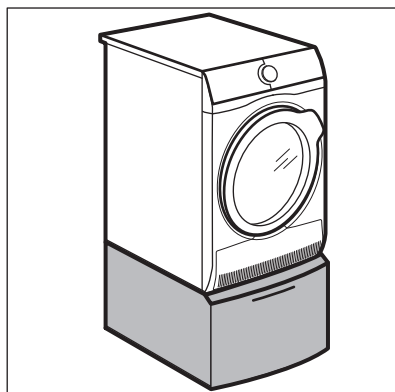

Názov príslušenstva: PDSTP10, E6WHPED2.

K dispozícii od autorizovaného dodávateľa.

Na pridanie výšky spotrebiča pre jednoduchšie naplnenie a vybratie bielizne.

Zásuvku môžete použiť na uskladnenie bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace produkty a pod.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

# 14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte

do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a

elektronických spotřebičů. Nelikvidujte spotřebiče označené symbolem spolu s odpadem z domácnosti:  Výrobek

odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.




[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



136943490-A-222016

**AEG**

# USER MANUAL

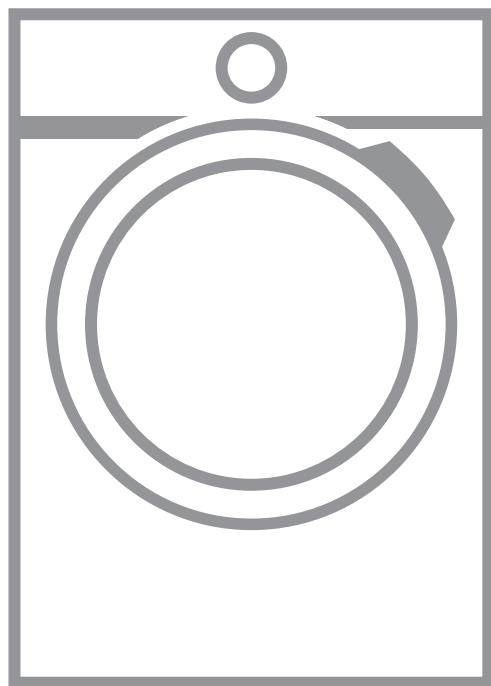

# OBSAH

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....                                                                                         | 3  |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                                                                                           | 5  |
| 3. POPIS SPOTŘEBIČE.....                                                                                               | 7  |
| 4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....                                                                                                | 8  |
| 5. INSTALACE.....                                                                                                      | 9  |
| 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....                                                                                                  | 13 |
| 7. OVLÁDACÍ PANEL.....                                                                                                 | 14 |
| 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....                                                                                           | 22 |
| 9. TECHNOLOGIE AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ).....                                                                   | 22 |
| 10. PROGRAMY.....                                                                                                      | 29 |
| 11.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ..... | 35 |
| 12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....                                                                                               | 37 |
| 13. TIPY A RADY.....                                                                                                   | 41 |
| 14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....                                                                                              | 43 |
| 15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....                                                                                            | 51 |
| 16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....                                                                                              | 56 |
| 17. <b>STRUČNÝ PŘEHLED</b> .....                                                                                       | 58 |
| 18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....                                                                        | 60 |



# PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nespíš nenajdete. Aby vám sloužil co nejlépe, stačí věnovat pár minut čtení.

Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 **Varování / Důležité bezpečnostní informace**

 **Všeobecné informace a rady**

 **Informace o ochraně životního prostředí**

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## **1.2 Všeobecné bezpečnostní informace**

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
  - pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení;
  - společné prostory v činžovních domech nebo veřejné prádelny.
- Maximální náplň spotřebiče je 9 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.

- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.

- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřima rukama.
- Neodpojte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do pračky.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

## 2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

## 2.4 Použití spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou k dispozici 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kulíčková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým

podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

# 3. POPIS SPOTŘEBIČE


## 3.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.


- Technologie **AutoDose** automaticky dává správné množství pracího prostředku v závislosti na náplni; v zásuvce jsou začleněny dvě nádržky (pro prací prostředek + aviváž) a dvě další komory pro ruční plnění pracího prostředku a přísad. Tím je zajištěna nejvyšší flexibilita použití.
- **Připojení Wi-Fi** a **Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.

- Technologie **ProSense** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny a dochází tak k úspoře času, energie i vody.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení. Funkce **Pára plus** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- Funkce **Intenzivní** předem ošetří odolné skvrny a optimalizuje tak účinnost praní.

### 3.2 Přehled spotřebiče

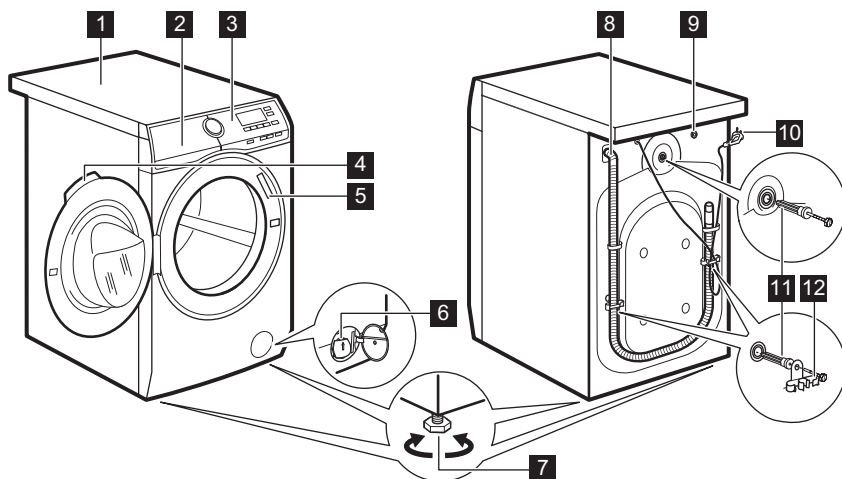

- |                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> Horní deska                                                             | <b>7</b> Nožičky pro vyrovnání spotřebiče |
| <b>2</b> Dávkačací pracího prostředku s nádržkami AutoDose a ručními přihrádkami | <b>8</b> Vypouštěcí hadice                |
| <b>3</b> Ovládací panel                                                          | <b>9</b> Připojení přívodní hadice        |
| <b>4</b> Držadlo dveří                                                           | <b>10</b> Napájecí kabel                  |
| <b>5</b> Typový štítek                                                           | <b>11</b> Převážní šrouby                 |
| <b>6</b> Filtr vypouštěcího čerpadla                                             | <b>12</b> Držák hadice                    |

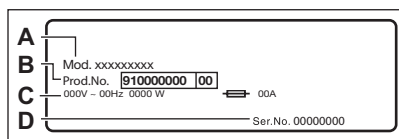

Na typovém štítku je uveden název modelu (**A**), výrobní číslo (**B**), elektrické parametry (**C**) a sériové číslo (**D**).

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |                                 |                             |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Rozměry                     | Šířka / Výška / Celková hloubka | 59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm |
| Připojení k elektrické síti | Napětí                          | 230 V                       |
|                             | Celkový příkon                  | 2 200 W                     |
|                             | Pojistka                        | 10 A                        |
|                             | Frekvence                       | 50 Hz                       |

|                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti |                                 | IPX4                                  |
| Tlak přívodu vody                                                                                                                                               | Minimální<br>Maximální          | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Přívod vody <sup>1)</sup>                                                                                                                                       |                                 | Studená voda                          |
| Maximální množství prádla                                                                                                                                       | Bavlna                          | 9 kg                                  |
| Rychlost odstředování                                                                                                                                           | Maximální rychlost odstředování | 1351 rpm                              |

<sup>1)</sup> Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

## 5. INSTALACE



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Vybalení



### VAROVÁNÍ!


Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.




### VAROVÁNÍ!

Používejte rukavice.


1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

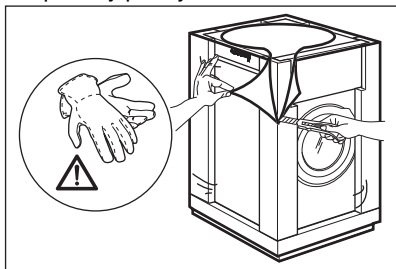


2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.

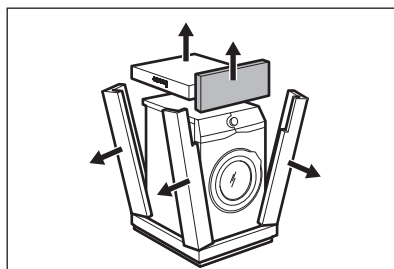

3. Odstraňte vnitřní fólii.

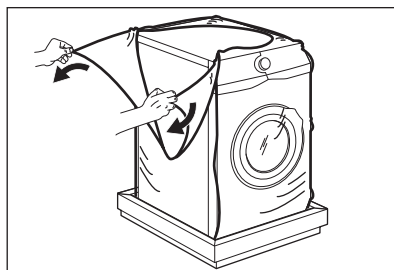


4. Otevřete dvířka a odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubnu.

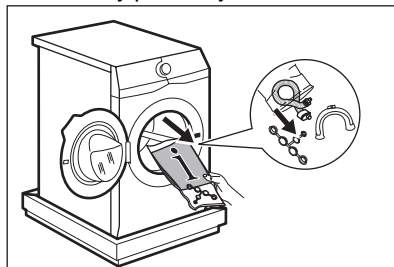


5. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.
6. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku.




Nepoškodte hadice.

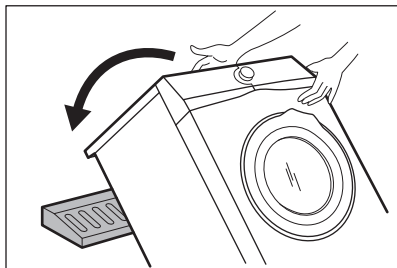

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

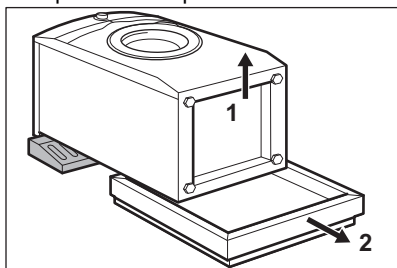


8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

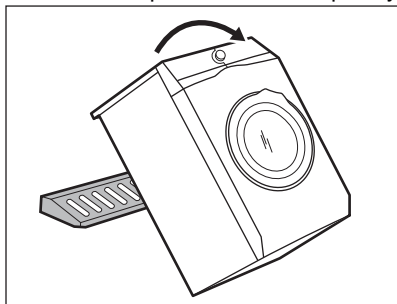


9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.




Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

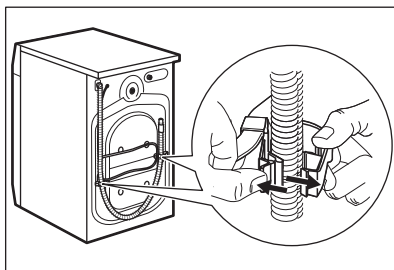

10. Přiloženým klíčem vyšroubujte tři šrouby.

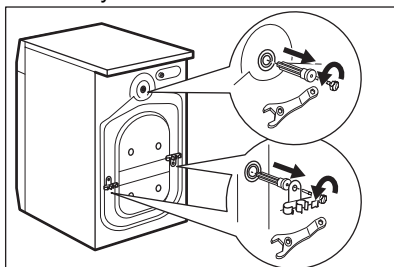

11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
12. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

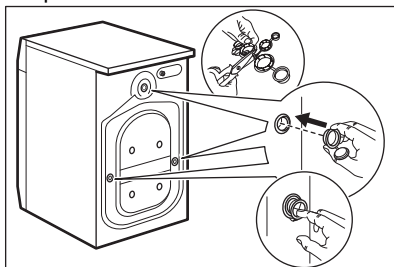

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

## 5.2 Umístění a vyrovnaní

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.




Ujistěte se, že koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte.



### VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte podložení kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

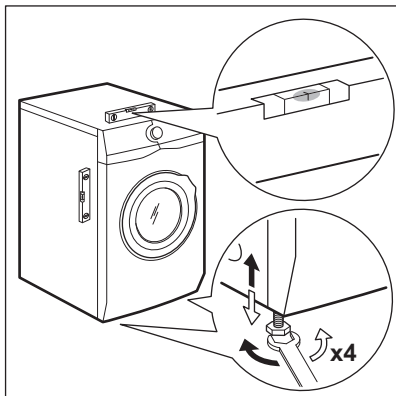


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.




Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.



Je-li spotřebič umístěn na podstavci nebo pokud je na pračce instalována bubnová sušička, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

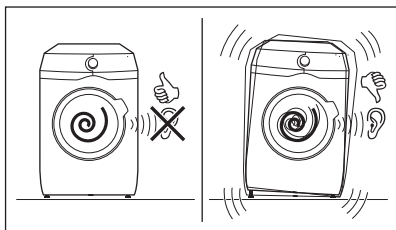


2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

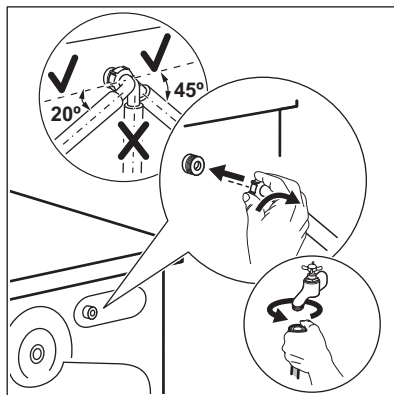

Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

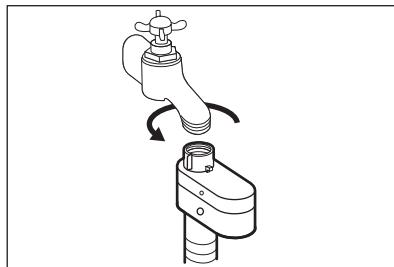

### VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.



### POZOR!

Ujistěte se, že ze spojek neuniká voda.



Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte servisní středisko o výměnu přívodní hadice.


## 5.3 Přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.

## 5.4 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

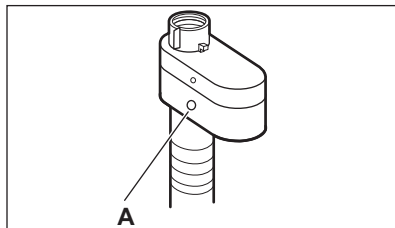

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.


## 5.5 Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.


Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

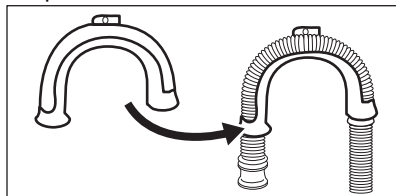


2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

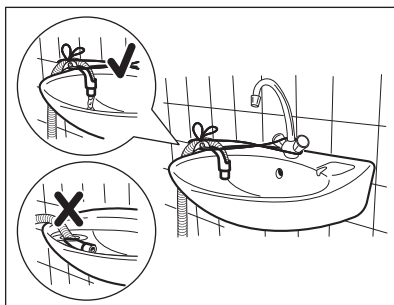


- i** Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

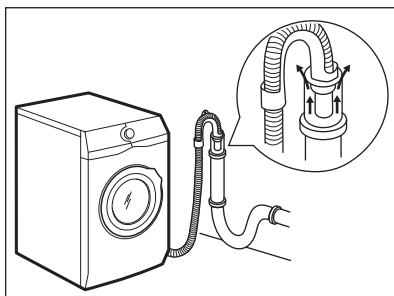


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

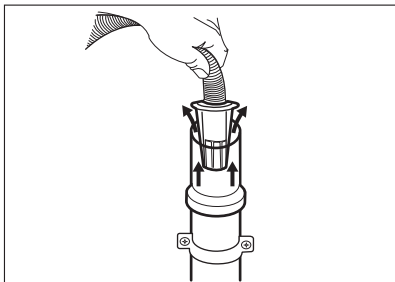


5. **Bez plastového kolena, k připojce sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajištěte ji sponou. Viz obrázek.

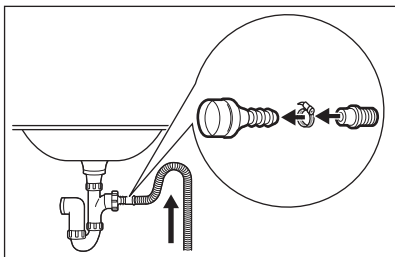

- i** Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici **přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti** se zajištěním pomocí spony.

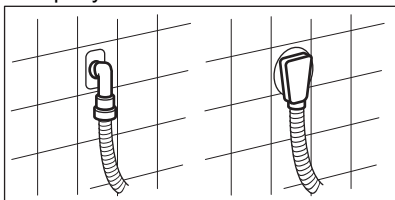

## 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 6.1 K dostání v internetovém obchodě [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) nebo u autorizovaného prodejce

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


### 5.6 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Ověřte si, zda váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

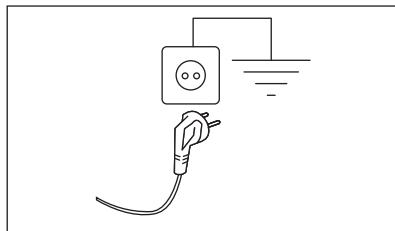

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

- i** Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.


## 6.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, který není příslušenstvím dodaným společností AEG, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

## 6.3 Spojovací sada


Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady**.

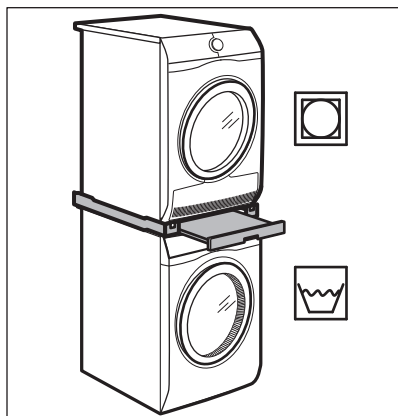

### VAROVÁNÍ!

Bubnovou sušičku neumísťujte pod pračku. Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.


## 6.4 Podstavec se zásuvkou

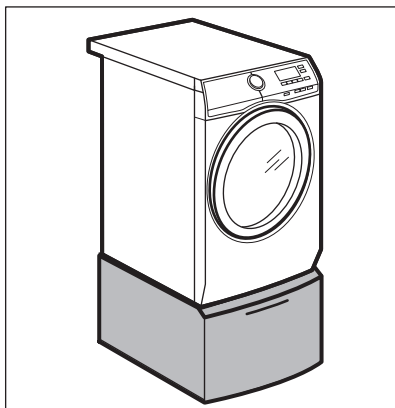

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla. Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

# 7. OVLÁDACÍ PANEL

## 7.1 Popis ovládacího panelu

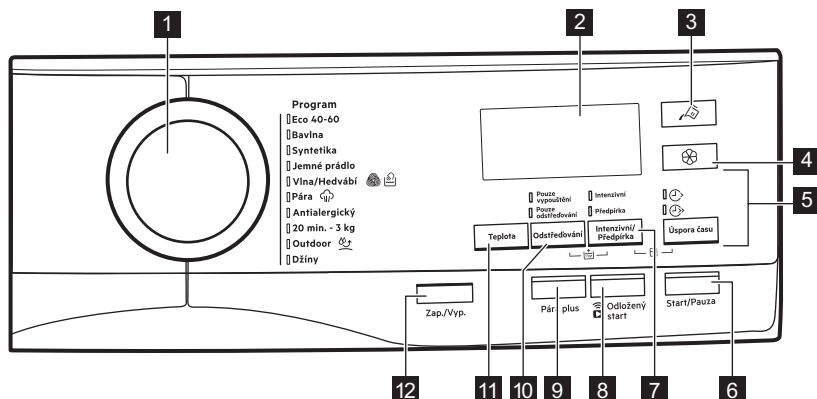




Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v odstavci „Kompatibilita technologie AutoDose a funkcí s programy“ v kapitole „Programy“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce. Dbejte na to, aby displej a dotyková tlačítka byly vždy čisté a suché.

|          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Volič programu</b>                                                                                                                          | Slouží k volbě požadovaného pracovního programu. Další podrobnosti naleznete v kapitole „Programy“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> | <b>Displej</b>                                                                                                                                 | Poskytuje informace o nastavení programu. Další podrobnosti naleznete v odstavci „Displej“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> | <br><b>AutoDose Dotykové tlačítko Tekutý prací prostředek</b> | Slouží k zapnutí a vypnutí automatického dávkování pracovního prostředku. Další podrobnosti naleznete v kapitole „Technologie AutoDose (automatické dávkování)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <br><b>AutoDose Dotykové tlačítko Aviváž</b>                  | Slouží k zapnutí a vypnutí automatického dávkování aviváže. Další podrobnosti naleznete v kapitole „Technologie AutoDose (automatické dávkování)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Úspora času dotykové tlačítko</b>                                                                                                           | <p>Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Denní</b><br/>Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit práci program. <b>Jedním</b> stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte délku programu.</li> <li> <b>Extra krátký</b><br/>V případě menší náplně <b>dvojm</b> stisknutím tohoto tlačítka nastavíte extra krátký program.</li> </ul> <p> Pomocí této funkce lze rovněž zkrátit délku programu Pára.</p> |
| <b>6</b> | <b>Start/Pauza dotykové tlačítko</b>                                                                                                           | Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/pozastavíte spotřebič nebo přerušíte probíhající program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu z těchto dvou funkcí nebo obě zároveň.  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

#### • **Intenzivní**

Nastavením této funkce se zobrazí ukazatel  $\oplus$  poblíž symbolu pracího prostředku a spotřebič bude automaticky dávkovat extra množství pracího prostředku, když je zapnutá nádržka jeho automatického dávkování.

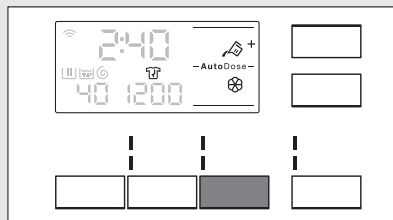

Je-li nádržka automatického dávkování vypnutá, lze tuto funkci spustit jako u tradiční pračky naplněním pracího prostředku nebo přísad do manuální přihrádky.

### 7 **Intenzivní/ Předpírka doty- kové tlačítko**



Pokud stisknete tlačítko nádržky pracího prostředku, zatímco je zapnutá funkce Intenzivní, funkce AutoDose se vypne, ale funkce Intenzivní zůstane nadále aktivní v manuálním režimu.

#### • **Předpírka**

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Je-li při volbě fáze předpírky zapnutá funkce AutoDose, spotřebič bude automaticky dávkovat prací prostředek. Když je funkce AutoDose vypnutá, vložte prací prostředek/přísady do dávkovací kuličky dovnitř bubny.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu z těchto dvou funkcí nebo obě zároveň.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.

-  **Spuštění na dálku**

Volbou této funkce připojte spotřebič k aplikaci.

Stisknutím tohoto tlačítka se na displeji na několik sekund zobrazí blikající ukazatel .

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na displeji zobrazí ukazatel



 a potvrdí se Spuštění na dálku.



Když stisknete tlačítko Start/Pauza poté, co přestal blikat ukazatel , Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.

-  **Odložený start**

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 30 minutách až do 90 minut a po dvou hodinách až do 20 hodin.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na displeji zobrazí ukazatel



 a zvolená délka prodlevy a spotřebič zahájí odpočet.



8

### Spuštění na dálku Dotykové tlačítko Odložený start

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Během parní fáze na displeji bliká ukazatel .



Tato funkce může prodloužit délku programu.

9

### Pára plus dotykové tlačítko

Když se program zastaví, na displeji se zobrazí nula , ukazatel

 je trvale zobrazený a ukazatel  začne blikat. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání a dvířka se odblokuje.



Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

Když nastavíte program, spotřebič automaticky zvolí výchozí rychlost odstředování.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstředování.**



Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

-  **Zapněte funkci Zastavení máchání.**

Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu a neprovede se fáze konečného odstředění.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza: spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

10

## Odstředování dotykové tlačítko

-  **Zapněte funkci Extra tichý.**

Všechny odstředovací fáze (průběžná a konečná) jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza: spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.




Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Pomocí tlačítka Odstředování můžete také nastavit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouze vypouštění<br/> <b>Spusťte funkci Pouze vypouštění (Přeskočení fáze praní, máchání a odstředění):</b><br/> Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu.<br/> Na displeji se zobrazí ukazatel — — (studená), ukazatel — — — (bez odstředění) a ukazatel .</li> <li>• Odstředování<br/> <b>Spusťte funkci Pouze odstředění (Přeskočení fáze praní a máchání):</b><br/>  Než nastavíte tuto funkci, zvolte vhodný prací program pro dané oděvy. Spotřebič provede ten nejvhodnější odstředovací program pro vaše oděvy (např. u syntetických tkanin nejprve zvolte prací program Syntetika a poté funkci Odstředování).<br/> Spotřebič provede pouze odstředovací fázi zvoleného pracího programu.<br/> Na displeji se zobrazí ukazatel — — (studená), ukazatel fáze  a rychlost odstředování.</li> </ul> |
| <b>11</b>                                                                           | <p><b>Teplota dotykové tlačítka</b></p> <p>Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.<br/> Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.<br/> Když se na displeji zobrazí ukazatele  a — —, spotřebič neohřívá vodu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b>                                                                           | <p><b>Zap./Vyp. Tlačítko</b></p> <p> Jelikož funkce pohotovostního režimu v některých případech automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, může být nutné zapnout spotřebič znovu.<br/> Další podrobnosti naleznete v odstavci „Pohotovostní režim“ v kapitole „Denní používání“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p><b>Trvalé extra máchání</b></p> <p>Pomocí této funkce můžete trvale přidat extra máchání.<br/> Funkci <b>zapnete či vypnete</b> současným stisknutím tlačítek Odstředování a Intenzivní/Předpírka, dokud se příslušný ukazatel  nad symbolem fáze máchání <b>nerozsvítí nebo nezhasne</b>.<br/> Tato funkce přidá dvě máchání.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Dětská bezp. pojistka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.</p> <p>Funkci <b>zapnete či vypnete</b> současným stisknutím tlačítek Intenzivní/Předpírka a Úspora času, dokud se na displeji <b>neozobrazí nebo nezhasne</b> ukazatel .</p> <p>Tuto funkci můžete zapnout:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Po stisknutí tlačítka Start/Pauza : všechna tlačítka i volič programů jsou vypnuté (kromě tlačítka Zap./Vyp. ).</li><li>• Před stisknutím tlačítka Start/Pauza : spotřebič nelze spustit. Spotřebič si pamatuje volbu této funkce i po vypnutí.</li></ul> |
| <b>Zvuková signalizace</b> | <p>Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).</li><li>• Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).</li><li>• Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).</li><li>• Provedete špatnou volbu (tři krátké zvuky).</li><li>• Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).</li><li>• Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).</li></ul> <p>Chcete-li <b>vypnout či zapnout</b> zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na cca šest sekund tlačítka Intenzivní/Předpírka a Odložený start.</p> <p> V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7.2 Displej

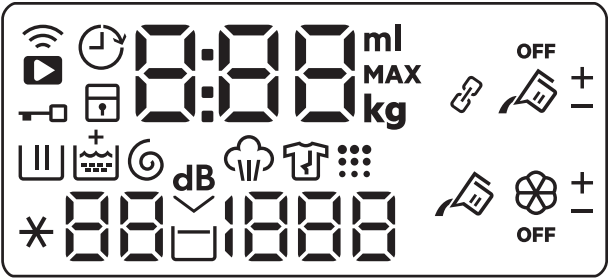

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Ukazatel Wi-Fi připojení.              |
|  | Ukazatel dálkového připojení.          |
|  | Ukazatel odloženého startu.            |
|  | Ukazatel zablokování dvířek.           |
|  | Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky. |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Tento digitální ukazatel může zobrazovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukazatel maximální náplně: např. Bavlna <b>90kg</b>. Symbol <b>kg</b> bliká během odhadování hmotnosti prádla. Viz odstavec „Detekce náplně ProSense“.</li> <li>Délka programu: např. <b>2:40</b>.</li> <li>Čas odloženého startu: např. <b>30'</b> nebo <b>2h</b>.</li> <li>Konec cyklu: <b>0</b>.</li> <li>Výstražný kód: např. <b>E2 I</b>.</li> <li>Ukazatel množství tekutých pracích prostředků a aviváže: <b>88ml</b>. Viz kapitola „Technologie AutoDose (automatické dávkování)“.</li> <li>Při spuštění nebo vypnutí funkce: <b>On, OFF</b>.</li> <li>Při práci s aplikací: <b>APP AP</b> (přístupový bod), <b>UPd</b> (aktualizace). Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.</li> </ul> |
|             | Ukazatel fáze praní: bliká během fáze předpírky a praní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Ukazatel fáze máchání: bliká během fáze máchání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Ukazatel <b>+</b> se zobrazí, když je zapnutá funkce Extra máchání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Ukazatel fáze odstředování a vypouštění. Bliká během fáze odstředování a vypouštění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Ukazatel parní fáze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Ukazatel fáze proti zmačkání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>60</b>   | Ukazatel teploty. Ukazatel <b>✖</b> se zobrazí, když je nastavené studené praní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1400</b> | Ukazatel rychlosti odstředování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Ukazatel zastavení máchání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dB</b>   | Ukazatel funkce Extra tichý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Kontrolka Předpírka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Kontrolka Intenzivní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Ukazatel nádržky tekutého pracího prostředku technologie AutoDose. Když se rozsvítí, spotřebič automaticky dává prací prostředek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>+</b>    | Tento ukazatel se zobrazí vedle , když je nastavena funkce Intenzivní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ukazatel nádržky aviváže technologie AutoDose. Když se rozsvítí, spotřebič automaticky dává aviváž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OFF</b>                                                                        | Ukazatel stavu technologie AutoDose. Rozsvítí se, když je funkce AutoDose pro přísady vypnutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ukazatele pro funkce, které lze stáhnout pouze přes Aplikaci</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Ukazatel režimu propojení. Zobrazí se, když jsou obě nádržky AutoDose propojeny a naplněny stejným pracím prostředkem. Funkce AutoDose pro aviváž je vypnutá: ukazatel  se přestane zobrazovat a na displeji se zobrazí dva ukazatele nádržky tekutého pracího prostředku  . |
| <b>+<br/>-</b>                                                                    | Tyto ukazatele se zobrazí vedle  a  , když zvyšujete nebo snižujete automatické dávkování pracího prostředku nebo aviváže.                                                                                                                                                   |

## 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Naplňte nádržky AutoDose tekutým pracím prostředkem  a aviváží . Viz odstavec „Základní nastavení funkce AutoDose“ v kapitole „Technologie AutoDose“.
4. Nalijte dva litry vody dovnitř bubnu. Zapnete tak vypouštěcí systém.
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

## 9. TECHNOLOGIE AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ)




Pozorně si přečtete tuto kapitolu.

### 9.1 Úvod

Správná dávka pracího prostředku a aviváže se postará o prádlo a zajistí dobré výsledky praní.

Příliš mnoho pracího prostředku poškozuje vaše oděvy a příliš málo nezajistí dobré výsledky praní.

Tento spotřebič je vybaven systémem automatického dávkování, které zajišťuje správnou dávku pracího prostředku a aviváže, aby se uchovala integrita tkaniny a světlost barev.

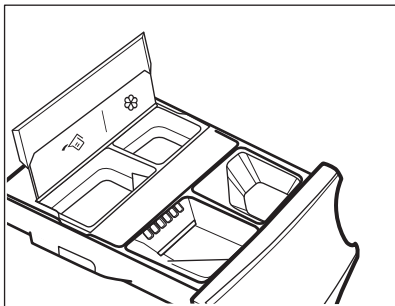

 Nádržka AutoDose.

 Nádržka aviváže AutoDose.

**Spotřebič je přednastaven z výroby, aby vyhovoval většině uživatelských návyků.**

Jakmile spustíte program, spotřebič automaticky uvolní správné množství pracího prostředku a aviváže podle skutečné náplně tkanin, když se na displeji zobrazují ukazatele  anebo .

 U některých programů je funkce AutoDose VYPNUTÁ (kontrolka **OFF** svítí a ukazatele  a/nebo  se na displeji nezobrazují), protože je vloženo prádlo, které vyžaduje speciální prací prostředky nebo přípravky. Když kontrolka **OFF** svítí, nalijte prací prostředek a ostatní přísady do správné přihrádky pro manuální plnění. Viz část „Kompatibilita AutoDose a funkcí s programy“ v kapitole „Programy“.


 Další vysvětlení funkce AutoDose a spuštění pokročilých nastavení jsou k dispozici po stažení APLIKACE.

## 9.2 Dávkovač pracího prostředku s nádržkami AutoDose a ručními přihrádkami

 Při použití pracího prostředku a jakýchkoliv jiných přísad se vždy řiďte pokyny na balení pracího prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou komoru (**MAX**).


**Pokud jsou v nastaveném programu aktivovány obě nádržky AutoDose,** tekutý prací prostředek a aviváž se nadávkuje automaticky.

**Pokud jsou jedna nebo obě nádržky AutoDose v nastaveném programu vypnuté (OFF),** pokračujte s ručním naplněním produktu do příslušné přihrádky.

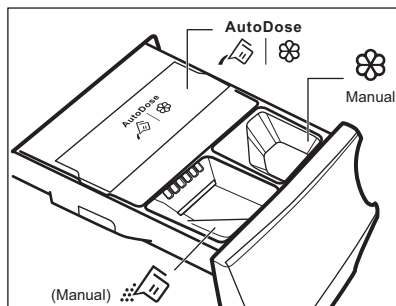

 **VAROVÁNÍ!**  
Do přihrádky AutoDose nedávejte práškový prací prostředek.

-  |  Nádržky AutoDose pro tekutý prací prostředek  a aviváž .
-  Ruční přihrádka pro fázi praní: práškový nebo tekutý prací prostředek.

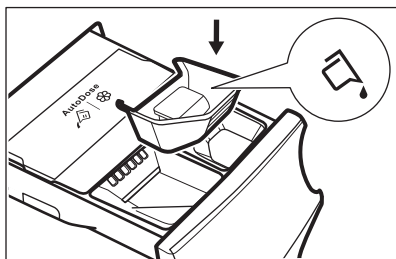

Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena **speciální nádoba na tekutý prací prostředek**.

Viz odstavec „Ruční plnění pracího prostředku a přísad“ v této kapitole. Nádoba na tekutý prací prostředek se dodává uvnitř bubny.



- **Manual** Ruční přihrádka pro **tekuté** přísady (aviváž, kondicionér, škrob).
- **MAX** Maximální množství pro prací prostředek/přísady.

### 9.3 Základní nastavení funkce AutoDose

**Přednastavené dávkování z výroby pro velkou náplň je 90 ml pro nádržku pracího prostředku a 25 ml pro nádržku aviváže: optimální konfigurace, která splní většinu podmínek použití. Na základě tohoto nastavení spotřebič vypočítá přesné dávkování pro každé mytí.**

Stupně tvrdosti vody

| Stupně                | Rozsah tvrdosti vody |                  |                  |           |           |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                       | °f <sup>1)</sup>     | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Měkká                 | <15                  | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Střední <sup>4)</sup> | 15 - 25              | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |

Nicméně v extrémních případech (velmi měkká či velmi tvrdá voda) a u zvláštního druhu pracího prostředku (jako jsou např. superkompaktní) doporučujeme upravit přednastavené dávkování podle indikace na obalu pracího prostředku nebo aviváže: např. když používáte superkompaktní prací prostředek, může být zapotřebí zásadně snížit přednastavené dávkování.

Pokud nejsou výsledky praní uspokojivé nebo pokud je při praní příliš mnoho pěny, může být zapotřebí toto nastavení z výroby změnit. Informace o tom, jak změnit základní nastavení, naleznete v odstavci „Konfigurační režim AutoDose“, ale nejprve:

#### 1. Identifikujte stupeň tvrdosti vody.

Zkontrolujte stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti. Stupně se obecně značí jako: měkká, střední a tvrdá. V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.

#### 2. Identifikujte upravené dávkování pracího prostředku.

Zkontrolujte etiketu na obalu pracího prostředku/aviváže, která značí, jaké množství použít. Toto doporučení je měřeno kombinací tří rozdílných faktorů:

- Stupeň tvrdosti vody (viz následující tabulku);
  - Normální stupeň zašpinění;
  - Jmenovitá kapacita spotřebiče (např. maximální náplň 9 kg).
- Pokud se jmenovitá kapacita na obalu produktu odkazuje na spotřebiče s nižší kapacitou, měla by se upravená dávka zvýšit.

| Stupně | Rozsah tvrdosti vody |                  |                  |        |      |
|--------|----------------------|------------------|------------------|--------|------|
|        | °f <sup>1)</sup>     | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l | ppm  |
| Tvrdá  | >25                  | >14              | >17              | >2.5   | >250 |

1) francouzské stupně

2) německé stupně

3) anglické stupně


4) Tovární nastavení schopné splnit většinu podmínek používání.

## 9.4 Konfigurační režim AutoDose




Než budete pokračovat s jakýmkoliv nastavením programu, přejděte do režimu konfigurace AutoDose. Konfigurační režim může zrušit dočasná nastavení.


1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. K přechodu do režimu konfigurace na několik málo sekund podržte současně stisknutá tlačítka Teplota a Odstředování , dokud se vlevo na displeji nezobrazí **SEt** a vpravo na displeji blikající ukazatele nádržky pracího prostředku  a nádržky aviváže .

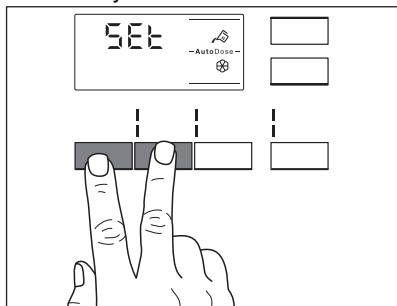

4. Stisknutím příslušných tlačítek nádržek funkci zapnete a vypnete. Je-li nádržka vypnuta, na displeji se zobrazuje OFF, nebo naopak je-li zapnuta, na displeji se zobrazuje ukazatel nádržky.

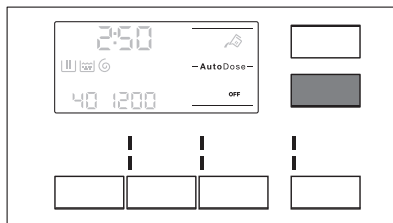

5. Základní dávkování nastavíte stisknutím příslušných tlačítek nádržek, dokud se ve spodní části displeje nezobrazí výchozí dávkování pracího prostředku a dvě šipky. Opakovaným stisknutím tlačítka Teplota dávkování zvýšíte a tlačítkem Odstředování jej snížíte. Minimální krok je po 1 ml.

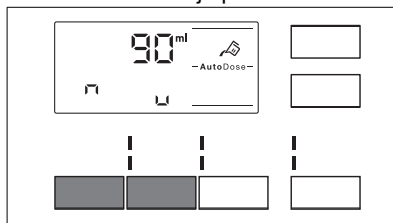


6. Po přibližně 10 sekundách se na displeji opět zobrazí obrazovka s informacemi o programu nebo lze volbu okamžitě opustit opětovným stisknutím a podržením tlačítek Teplota a Odstředování .

## 9.5 Plnění pracího prostředku a přísad do systému AutoDose


**i** Pročtěte si část „Prací prostředky a ostatní přípravy“ v kapitole „Tipy a rady“.

**i** Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství **(MAX)**.


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

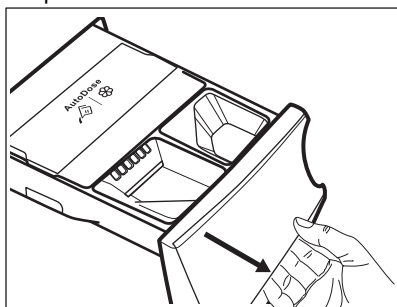


2. Zdvihněte víko AutoDose.

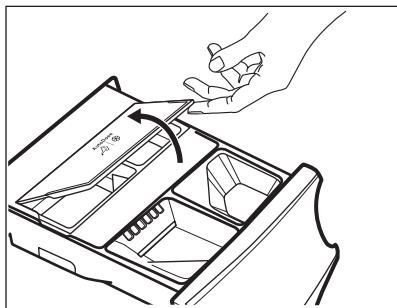


3. Opatrně nalijte pouze tekutý prací prostředek do nádržky AutoDose pracího prostředku. Dolijte ji až po maximální vyznačenou hladinu **MAX**.

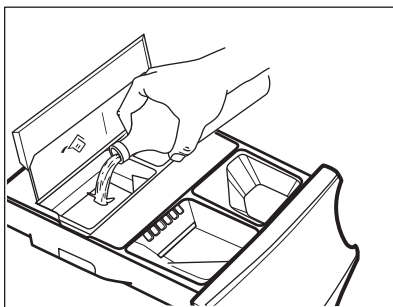


4. Opatrně nalijte pouze tekutou aviváž do nádržky AutoDose aviváže. Dolijte ji až po maximální vyznačenou hladinu **MAX**.

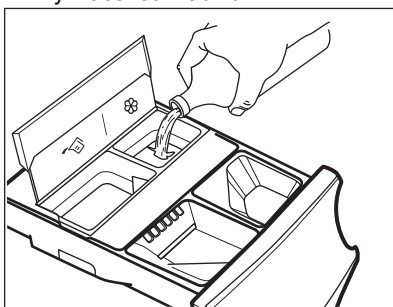

5. Zavřete víko AutoDose.

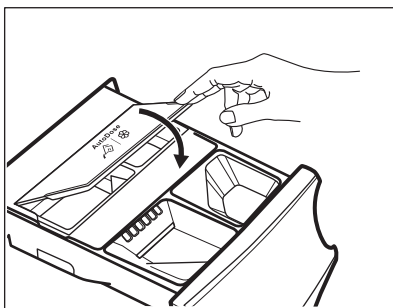

6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku, dokud nezaklapne.

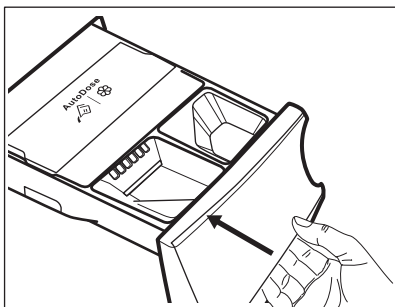

## 9.6 Indikace nízké hladiny AutoDose



Nádržky AutoDose nedoplňujte, dokud spotřebič nenaznačí, že jsou jedna nebo obě nádržky prázdné.

Když zapnutá nádržka dosáhne nízké hladiny pracího prostředku, příslušný ukazatel bude pomalu a nepřetržitě blikat na displeji.

Přestane blikat, když se přihrádka doplní.

Pokud se nádržka nedoplní po spuštění programu, ukazatel přestane blikat a zůstane trvale svítit. Jakmile se program dokončí, začne opět blikat.

Pokud funkci AutoDose NEVYPNETE a přihrádka dosáhne nízké hladiny, nastavené dávkování pro danou přihrádku se na několik málo sekund zobrazí na displeji při každém otevření zásuvky jako upozornění na potřebu jejího doplnění.

Pokud je nízká hladina v obou nádržkách, oba ukazatele blikají, ale zobrazovat se bude pouze nastavené dávkování pracího prostředku.



Pokud nádržky doplníte, než spotřebič poprvé zapnete, ukazatel AutoDose nebude blikat.



### POZOR!


Doplnění nádržek se musí provést pomocí pracího prostředku/aviváže stejné značky a typu jako při předchozím plnění, jinak je nutné nádržky před plněním vyčistit.

## 9.7 Přepnutí z funkce AutoDose na manuální dávkování


Funkci AutoDose lze vypnout u jedné či u obou nádržek stisknutím tlačítka s příslušným symbolem.

Příklad:

- K vypnutí nádržky aviváže stisknete tlačítko Aviváž , dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.

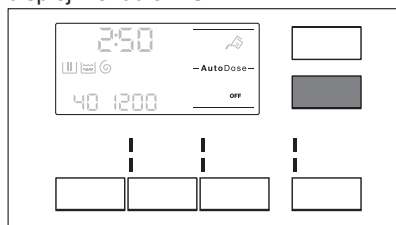

- Pokud potřebujete použít jiný prací prostředek než ten, který je obsažen v nádržkách AutoDose, můžete vypnout nádržku pracího prostředku stisknutím tlačítka Prací prostředek , dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.

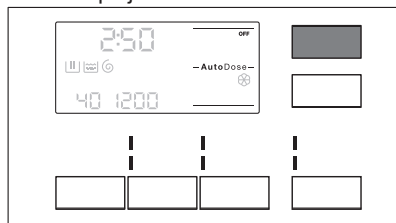


## 9.8 Vypnutí funkce AutoDose

Chcete-li raději jako výchozí volbu používat přihrádky pro manuální plnění, nádržky AutoDose můžete zcela vypnout.

Jakmile přejdete do konfiguračního režimu AutoDose stisknutím tlačítek Teplota a Odstředování :

1. Klepněte na tlačítko Prací prostředek  nebo na tlačítko Aviváž , dokud se na displeji nezobrazí **OFF** : AutoDose je zcela vyloučeno pro příslušnou nádržku nebo obojí.

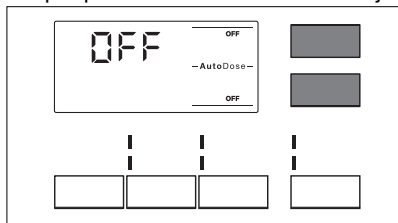

2. Po cca 10 sekundách se na displeji opět zobrazí obrazovka s informacemi o programu.


## 9.9 Ruční plnění pracího prostředku a přísad

Můžete potřebovat použít odlišný prací prostředek nebo aviváž, než které jsou použity v nádržkách AutoDose. Nejprve se ujistěte, že jsou nádržky AutoDose vypnuté, a poté nalijte prací prostředek a/nebo ostatní přípravky do ručních přihrádek.




Nepřesahujte maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

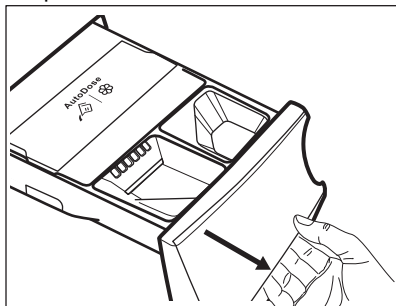


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory . Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Ruční plnění tekutého pracího prostředku“.

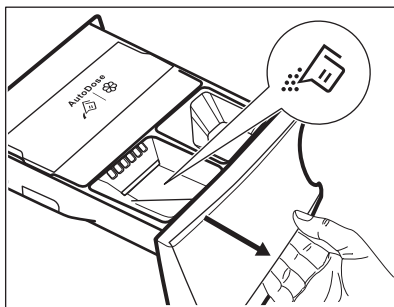

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory  Manual .

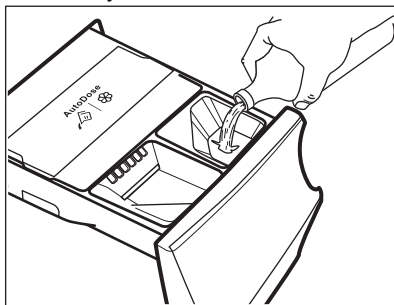


4. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku, dokud nezaklapne.

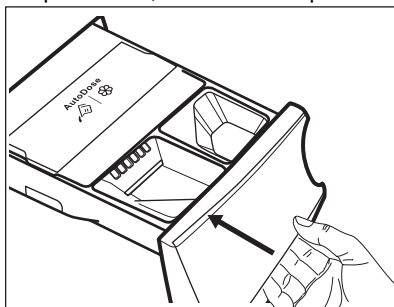


## Ruční plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte nádobu na tekutý prací prostředek.

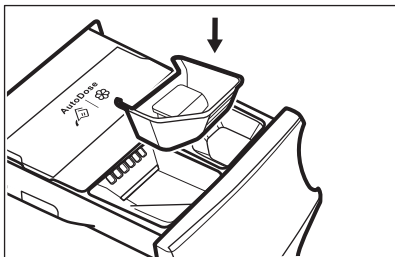

2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

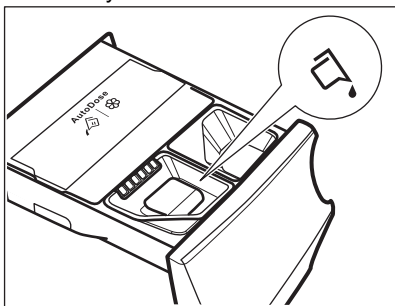

3. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku, dokud nezaklapne.



Pokud jste pračku nepoužívali déle než čtyři týdny s naplněnými nádržkami, prací prostředek/aviváž se může stát mazlavým nebo vyschnout. Je zapotřebí zásuvku vyčistit, jak je uvedeno v kapitole „Čištění a údržba“.

## 9.10 Ukazatel otevřené zásuvky

Když běží program, musí být zásuvka pracího prostředku vždy zavřená.

Snímač v zásuvce detekuje, zda je zásuvka otevřená (nebo není správně zavřená), zatímco běží program. V takovém případě se okamžitě pozastaví chod spotřebiče.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza, zazní chybový tón a na displeji se vše vypne kromě ukazatelů AutoDose, které zůstanou svítit na několik sekund. Displej se poté navrátí do předchozího pozastaveného stavu.

K tomuto dojde, i když uživatel vypne funkci AutoDose.

K restartování programu se ujistěte, že je zásuvka správně zavřená a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

## 10. PROGRAMY

### 10.1 Tabulka programů

Prací programy

| Program               | Popis programu                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prací programy</b> |                                                                             |
| Eco 40-60             | <b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo. |
| Bavlna                | <b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo. |

| Program                                                                                           | Popis programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syntetika                                                                                         | <b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné prádlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jemné prádlo                                                                                      | <b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní.</b> Normálně a lehce zašpiněné prádlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Vlna/Hedvábí | <b>Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně</b> se symbolem „ruční praní“ na etiketě <sup>1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parní program</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>Pára         | <p><b>Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.</b> Parní program lze použít na usušené prádlo<sup>2)</sup>, vyprané či jednou nošené prádlo. Tento program snižuje zmačkání a odstraňuje pachy<sup>3)</sup> a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyjměte z bubnu. Po parním programu je žehlení bez námahy. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny omytím nebo místně odstraňovačem skvrn. Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly. Parní program nepoužívejte u těchto druhů prádla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.</li> <li>• Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.</li> </ul> |
| <b>Prací programy</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antialergický                                                                                     | <b>Bílé bavlněné prádlo.</b> Tento vysoce výkonný mycí program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů <sup>4)</sup> udržuje teplotu nad 60 °C v externím testu během fáze mytí; zajišťuje správné odstranění zbytků mikročisticího prostředku. Tento program také zajišťuje odpovídající snížení množství pylu/alergenních předmětů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 min. - 3 kg                                                                                    | Lehce zašpiněné nebo jednou nošené <b>bavlněné a syntetické prádlo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Program                                                                                      | Popis programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Outdoor | <div data-bbox="442 172 490 225">  </div> <p data-bbox="518 172 980 244">Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.</p> <p data-bbox="436 268 1030 371"><b>Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šustákové bundy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací.</b> Doporučená náplň prádla je 2.5 kg.</p> <p data-bbox="436 375 1030 478">Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:</p> <ul data-bbox="436 486 980 550" style="list-style-type: none"> <li>• Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky .</li> <li>• Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých</li> </ul> <p data-bbox="468 550 907 598">vlastností tkanin do přihrádky pro aviváž  Manual.</p> <ul data-bbox="436 598 733 630" style="list-style-type: none"> <li>• Snižte náplň prádla na 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="442 638 490 691">  </div> <p data-bbox="518 638 991 766">Obnovení vodoodpudivých vlastností můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).</p> |
| Džiny                                                                                        | <b>Oděvy z džínoviny nebo žerzeje.</b> Také pro prádlo tmavé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Rozložte prádlo a vysušte jej po dobu cca 10 minut.

3) Parní program neodstraní obzvláště intenzivní pachy.

4) Testováno na bakterie *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* a MS2 Bacteriophage v externím testu prováděném společností Swisatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testovací zpráva č. 202120117).

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

| Program               | Výchozí teplota<br>Rozsah teploty | Referenční rychlost<br>odstředování<br>Rozsah otáček odstředění | Maximální množství<br>prádla |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Prací programy</b> |                                   |                                                                 |                              |
| Eco 40-60             | 40 °C <sup>1)</sup>               | 1400 ot./min.<br>1400 ot./min. –<br>400 ot./min.                | 9 kg                         |

| Program                                                                                        | Výchozí teplota<br>Rozsah teploty | Referenční rychlost<br>odstřeďování<br>Rozsah otáček od-<br>středění | Maximální množ-<br>ství prádla             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bavlna                                                                                         | 40 °C<br>95 °C – studená          | 1400 ot./min.<br>1400 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 9 kg                                       |
| Syntetika                                                                                      | 40 °C<br>60 °C – studená          | 1200 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 4 kg                                       |
| Jemné prádlo                                                                                   | 30 °C<br>40 °C – studená          | 800 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                      | 2 kg                                       |
|  Vlna/Hedvábí | 40 °C<br>40 °C – studená          | 1200 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 1.5 kg                                     |
| <b>Parní program</b>                                                                           |                                   |                                                                      |                                            |
|  Pára         | -                                 | -                                                                    | 1 kg                                       |
| <b>Prací programy</b>                                                                          |                                   |                                                                      |                                            |
| Antialergický                                                                                  | 60 °C                             | 1400 ot./min.<br>1400 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 9 kg                                       |
| 20 min. - 3 kg                                                                                 | 30 °C<br>40–30 °C                 | 1200 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 3 kg                                       |
|  Outdoor     | 30 °C<br>40 °C – studená          | 1200 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 2.5 kg <sup>2)</sup><br>1 kg <sup>3)</sup> |
| Džiny                                                                                          | 40 °C<br>60 °C – studená          | 1200 ot./min.<br>1200 ot./min. –<br>400 ot./min.                     | 9 kg                                       |

<sup>1)</sup> Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

<sup>2)</sup> Prací program.

<sup>3)</sup> Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

## 10.2 Kompatibilita funkce AutoDose a funkcí s programy



Po stažení APLIKACE jsou k dispozici další programy a nastavení.

|                           | ECO 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné prádlo | Vlna/Hedvábí | Pára | Antialergický | 20 min. - 3 kg | Outdoor | Džiny |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|----------------|---------|-------|
| <b>AutoDose</b>           |           |        |           |              |              |      |               |                |         |       |
| Prací prostředek AutoDose | ■         | ■      | ■         | ■            |              |      | ■             | ■              | ■       | ■     |
| Aviváž AutoDose           | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            |      | ■             | ■              |         | ■     |
| <b>Jiné</b>               |           |        |           |              |              |      |               |                |         |       |
| Odstředování              | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            |      | ■             | ■              | ■       | ■     |
| Zastavení máchání         | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            |      | ■             |                | ■       | ■     |
| Extra tichý               |           | ■      | ■         | ■            |              |      |               |                |         |       |
| Intenzivní <sup>1)</sup>  | ■         | ■      | ■         |              |              |      | ■             |                |         | ■     |
| Předpírka                 | ■         | ■      | ■         |              |              |      | ■             |                |         | ■     |
| Extra máchání             | ■         | ■      | ■         | ■            |              |      | ■             |                | ■       | ■     |
| Úspora času <sup>2)</sup> | ■         | ■      | ■         | ■            |              | ■    |               |                |         |       |
| Odstředování              | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            |      | ■             | ■              | ■       | ■     |

|                         | ECO 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné prádlo | Vlna/Hedvábí | Pára | Antialergický | 20 min. - 3 kg | Outdoor | Džiny |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|----------------|---------|-------|
| Pouze vypouštění        | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            |      | ■             | ■              | ■       | ■     |
| Odložený start          | ■         | ■      | ■         | ■            | ■            | ■    | ■             | ■              | ■       | ■     |
| Pára plus <sup>3)</sup> | ■         | ■      | ■         |              |              |      | ■             |                |         | ■     |

1) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

2) Pokud nastavíte nejkratší délku trvání programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.

3) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

#### Vhodné prací prostředky pro prací programy

| Program        | Univerzální<br>práškový<br>prací pro-<br>středek <sup>1)</sup> | Univerzální<br>tekutý prací<br>prostředek | Tekutý prací<br>prostředek<br>na barevné<br>prádlo | Pro jemné<br>vlněné prá-<br>dlo | Speciální |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Eco 40-60      | ▲                                                              | ▲                                         | ▲                                                  | --                              | --        |
| Bavlna         | ▲                                                              | ▲                                         | ▲                                                  | --                              | --        |
| Syntetika      | ▲                                                              | ▲                                         | ▲                                                  | --                              | --        |
| Jemné prádlo   | --                                                             | --                                        | --                                                 | ▲                               | ▲         |
| Vlna/Hedvábí   | --                                                             | --                                        | --                                                 | ▲                               | ▲         |
| Antialergický  | ▲                                                              | ▲                                         | --                                                 | --                              | ▲         |
| 20 min. - 3 kg | --                                                             | ▲                                         | ▲                                                  | --                              | --        |
| Outdoor        | --                                                             | --                                        | --                                                 | ▲                               | ▲         |
| Džiny          | --                                                             | --                                        | ▲                                                  | ▲                               | ▲         |

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučené

-- = Nedoporučené

## 10.3 Woolmark Apparel Care - Modrá



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1230 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

## 11. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Frekvence/<br/>protokol</b> | <b>Wi-Fi:</b> 2,4 GHz / 802.11b/g/n                        |
|                                | <b>Wi-Fi:</b> 5 GHz / 802.11a/n (pouze k domácímu použití) |
|                                | <b>Bluetooth Low Energy 5.0:</b> 2,4 GHz / DSSS            |
| <b>Maximální výkon</b>         | <b>Wi-Fi 2,4 Ghz:</b> < 20 dBm                             |
|                                | <b>Wi-Fi 5 Ghz:</b> < 23 dBm                               |
|                                | <b>Bluetooth Low Energy 5.0:</b> < 20 dBm                  |
| <b>Šifrování</b>               | WPA, WPA2                                                  |

### 11.1 Instalace a konfigurace aplikace "My AEG"



Aplikace "My AEG" vám umožňuje řídit své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace. Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjíte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Přejděte do obchodu s aplikací na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My AEG".
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení ve spotřebiči. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec

- „Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče“.
4. Spustíte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci "My AEG".
  5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

## 11.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky

1. Stisknutím a podržením tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Na několik sekund současně stisknete tlačítka Prací prostředek a Aviváž, dokud neuslyšíte „kliknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel  začne blikat. Bezdrátový modul se začne zapínat.



-  Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.

3. Po cca 10 sekundách se na displeji zobrazí  (Přístupový bod).



Přístupový bod bude otevřen tři minuty.

-  Dokud je spotřebič zapnutý, bude se snažit o spojení s uloženými přihlašovacími údaji, dokud se nevypne Wi-Fi nebo se neresetují přihlašovací údaje.
4. Nakonfigurujte aplikaci "My AEG" na vašem chytrém zařízení a řiďte se pokyny k připojení vašeho spotřebiče k síti Wi-Fi.
  5. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



-  Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí asi 10 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.

**K vypnutí bezdrátového připojení** na několik sekund současně stisknete a podržte tlačítka Prací prostředek a Aviváž do prvního zvukového signálu. Uvolněte tlačítka. Na displeji se na pět sekund zobrazí **OFF**.

-  Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.

**Chcete-li odstranit přihlašovací údaje k bezdrátovému připojení**, zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Wi-Fi. Současně stisknete a podržte tlačítka Prací prostředek a Aviváž alespoň 10 sekund, dokud nezazní druhý zvukový signál: Na displeji se zobrazuje indikátor

---

## 11.3 Spuštění na dálku


Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



Dálkové ovládání se zapne automaticky, když stisknete tlačítko Start/Pauza ke spuštění programu, práci program lze však také spustit vzdáleně. Když jsou dvířka otevřená, tato funkce je vypnutá.

Když je aplikace nainstalovaná a bezdrátové připojení dokončeno, můžete také aktivovat Spuštění na dálku:

1. Stiskněte tlačítko Spuštění na dálku  a na displeji na několik sekund zabliká ukazatel APP.

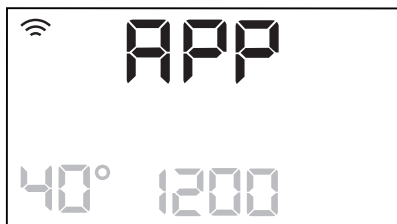

2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza zapnete Spuštění na dálku, než přestane blikat ukazatel APP.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokuje. Nyní lze spustit program na dálku.



Když stisknete tlačítko Start/Pauza poté, co přestal blikat ukazatel APP, Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.

**K odstranění Spuštění na dálku,** poklepejte na tlačítko Spuštění na dálku  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza.

## 11.4 Aktualizace „vzduchem“ (OTA)

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že aktualizace se spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínáte ani neodpojujete.

Spotřebič lze znovu použít na konci aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Pokud dojde k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k běžnému používání se vrátíte stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ovladače.

## 12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 12.1 Zapnutí spotřebiče


1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete.

Zazní krátký zvukový signál (je-li zapnutý). Na voliči programů je automaticky nastaven výchozí program.

Na displeji se zobrazí délka programu, maximální náplň (pouze na několik sekund), výchozí teplota, výchozí rychlost odstředování a ukazatele fázi daného programu.

### 12.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepete.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že do bubnu nekladáte příliš mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.

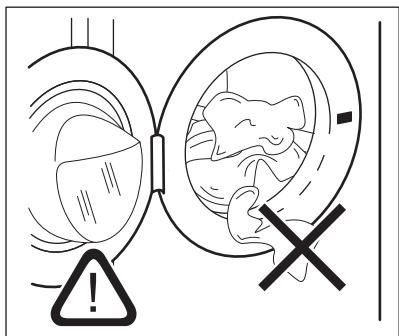**POZOR!**

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

**POZOR!**

Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

## 12.3 Použití pracího prostředku a ostatních přípravků

**Pokud jsou v nastaveném programu zapnuty obě nádržky AutoDose**, prací prostředek a aviváž se nadávkuje automaticky.

**Pokud jsou jedna nebo obě nádržky AutoDose v nastaveném programu vypnuté (OFF)**, pokračujte s ručním naplněním produktu do příslušné přihrádky.

## 12.4 Nastavení programu



Pokud si přejete změnit automatické dávkování pracího prostředku nebo aviváže, přejděte do konfiguračního režimu AutoDose, než budete pokračovat s jakýmkoliv nastavením programu. Konfigurační režim může zrušit dočasná nastavení. Viz odstavec „Konfigurační režim AutoDose“ v kapitole „Technologie AutoDose (automatického dávkování)“.

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného pracího programu. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká. Na displeji se zobrazí informační délka programu, maximální deklarovaná náplň nastaveného programu (pouze na několik sekund), výchozí teplota, maximální rychlost odstředování a ukazatele prací fáze (když jsou dostupné).

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstředování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, nezobrazí se žádný ukazatel a zazní zvukový signál.

## 12.5 Spuštění programu

**VAROVÁNÍ!**

Přesvědčte se, že je dávkovač pracího prostředku pevně zavřený, jinak se program nespustí.

Stisknutím tlačítka Start/Pauza program spustíte. Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.

Na displeji začne blikat ukazatel probíhající fáze.  
Program se spustí a dvířka se zablokují.

Na displeji se zobrazí ukazatel .



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 12.6 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Rozsvítí se ukazatel .
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič spustí odpočet do odloženého startu.  
Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.



Na konci odpočtu se spustí odhad ProSense.

## Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza program okamžitě spustíte.

## Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nový odpočet.

## 12.7 Detekce náplně ProSense



Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně, bliká ukazatel  a funkce ProSense začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund: ukazatel — — — se rozsvítí a ukazatel **kg** bliká, buben se krátce otáčí.
2. Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu. Délka programu se může zvýšit nebo snížit. Na konci detekce náplně: je-li náplň prádla pod maximální deklarovanou hmotností pro zvolený program, na displeji se zobrazí nová délka programu. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně: **v případě přeplnění bubnu** trvale svítí ukazatel **kg** a na displeji bliká ukazatel **MAX**.

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte. Fáze ProSense se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů (bez navolení přeskočených fází).



Funkce Prosense není k dispozici u některých programů, například Vlna/Hedvábí, Máchání, Odstředování a programy s krátkým cyklem.

## 12.8 Kontrolky fáze programů

Když se spustí program, ukazatel probíhající fáze bliká a ukazatele další fáze jsou trvale zobrazené.

Např.: probíhá fáze praní či předpírky:



Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel přestane blikat a zůstane trvale zobrazený. Začne blikat ukazatel další fáze.

Např.: probíhá fáze máchání:



Pokud zvolíte Pára plus, zobrazí se ukazatele parní fáze.

Probíhá parní fáze:



Probíhá fáze proti zmačkání:



## 12.9 Přerušení programu a změna funkce

Při spuštění programu můžete změnit pouze určité funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změni odpovídajícím způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza . Prací program bude pokračovat.

## 12.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotřebič.

2. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič. Nyní můžete zadat nový prací program.



Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

## 12.11 Otevření dvířek - Vložení oblečení

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza . Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.
4. Když je program dokončen, dvířka lze otevřít. Také můžete nastavit odstředovací nebo vypouštěcí program/funkci a poté stisknout tlačítko Start/Pauza . Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.

## 12.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).

Na displeji se všechny ukazatele prací fáze ustálí a oblast času začne zobrazovat .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.

## 12.13 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí ukazatel , ukazatel funkce  nebo  a ukazatel zablokovaných dvířek . Ukazatel probíhající fáze  bliká.
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Dvířka zůstanou zablokována.
  - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředování , abyste snížili rychlost odstředování navrženou spotřebičem.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza :

- Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
- Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.

Ukazatel funkce  nebo  zhasne, zatímco ukazatel  zabliká a poté zhasne.

3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič.



Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 12.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

## 13. TIPY A RADY




### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 13.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).

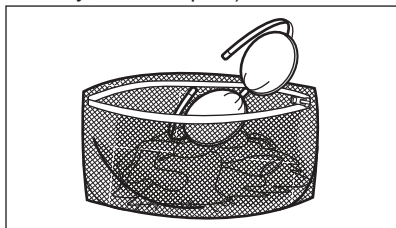

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

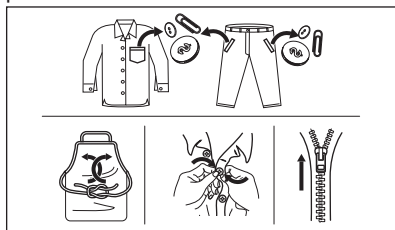

## 13.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



## 13.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,

- tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (jemné, vlněné, bavlněné prádlo, apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Říďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
  - perete malé množství prádla,
  - prádlo je lehce zašpiněné,
  - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu a nikoliv do dávkovače pracího prostředku.

#### **Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:**

- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

#### **Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:**

- pěnovost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

## **13.4 Ekologické rady**

Chcete-li ušetřit vodu, energii a přispět k ochraně životního prostředí,

doporučujeme řídit se následujícími radami:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí!).
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.
- Vhodným předběžným ošetřením lze odstranit skvrny a do určité míry i znečištění. Prádlo pak lze vyprat při nižší teplotě.
- Pro použití správného množství pracího prostředku si prostudujte množství navržená výrobcem pracího prostředku a zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řádu. Viz „Tvrdost vody“.
- Nastavte **maximální možnou rychlost odstředování** u zvoleného pracího programu, **než budete prádlo sušit v bubnové sušičce**. Ušetříte tím energii při sušení!

## **13.5 Tvrdost vody**

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

# **14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**



#### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## **14.1 Rozvrh pravidelného čištění**

**Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.**

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče: zabráníte tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Odstraňování vodního kamene                                | Dvakrát ročně    |
| Údržbové praní                                             | Jednou měsíčně   |
| Vyčištění dveřního těsnění                                 | Každé dva měsíce |
| Vyčištění bubnu                                            | Každé dva měsíce |
| Vyčištění dávkovače pracího prostředku a nádržek Auto-Dose | Dvakrát ročně    |
| Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla                     | Dvakrát ročně    |
| Vyčištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu      | Dvakrát ročně    |

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

## 14.2 Odstraňování cizích předmětů



Před spuštěním vašeho programu se ujistěte, že jsou prázdné kapsy a všechny volné prvky jsou svázány. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.

## 14.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoli drsné prostředky.



### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

## 14.4 Odstraňování vod. kamene



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 14.5 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.


K odstranění těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní alespoň jednou měsíčně:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.

2. Vypněte funkci AutoDose pro práci prostředek a aviváž.
3. Ručně přidejte malé množství práškového pracího prostředku nebo specifického produktu a spusťte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.

## 14.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Těsnění pravidelně kontrolujte. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

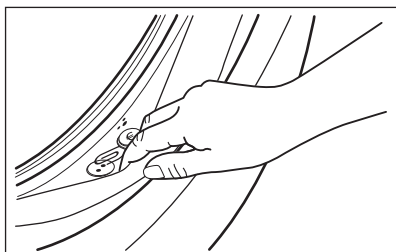

V případě potřeby těsnění očistíte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 14.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistíte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.  
Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápnovací prostředky, drsné čistící prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

K důkladnému vyčištění:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Vypněte funkci AutoDose pro práci prostředek a aviváž.
3. Spusťte program Bavlna s nejvyšší teplotou.
4. Ručně přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku nebo specifického produktu, aby se vypláchly veškeré zbytky.

- i** Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.

## 14.8 Čištění dávkovače pracího prostředku a nádržek AutoDose



### POZOR!


Chcete-li změnit značku nebo typ pracího prostředku, aviváže nebo přísad v nádržkách, musíte obě nádržky nejprve vyčistit.





Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku anebo chuchvalcům tekutých přísad v nádržkách AutoDose, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku. Zatlačte západku podle vyobrazení a vytáhněte dávkovač pracího prostředku ven.

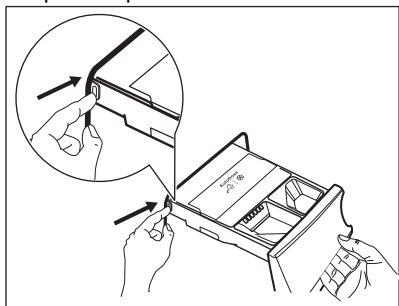



2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

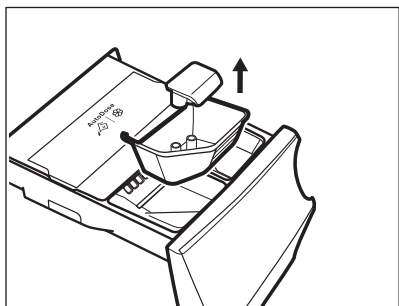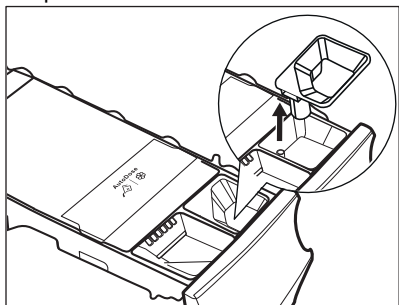


3. Otevřete vypouštěcí zátky u každé nádrčky a vyprázdněte je do umyvadla.

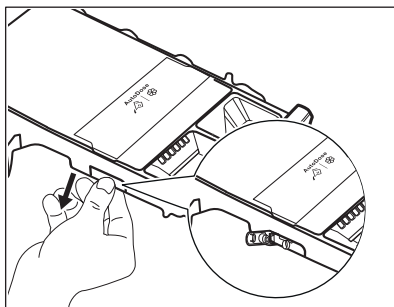

4. Zatlačte západku na zadní straně podle vyobrazení a zvednutím horního krytu ji vyjměte.

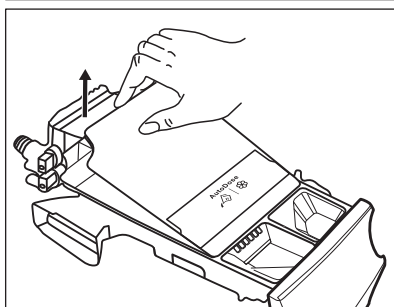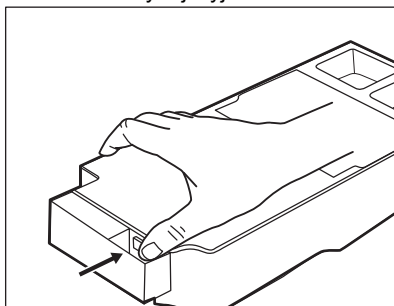


5. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

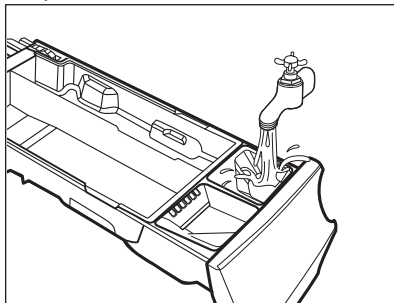




**POZOR!**  
Nepoužívejte ostré nebo  
kovové kartáče a  
houbičky.


6. Otočte dávkovač vzhůru nohama a otevřete spodní kryt dle vyobrazení.

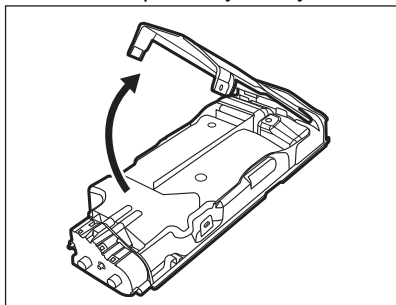


7. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače. Používejte pouze měkké vlhké hadry.
8. Položte spodní kryt zpět na místo tím, že vyrovnáte jeho otvory s háčky zásuvky dle vyobrazení. Zavřete jej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

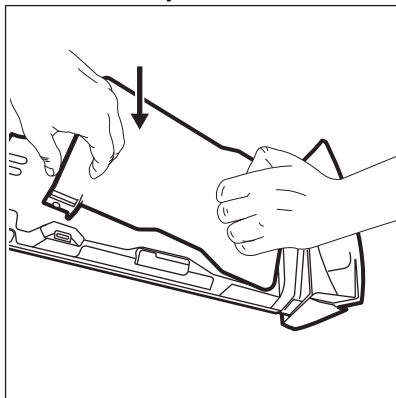


**POZOR!**  
Stlače dolní kryt, jak je  
ukázáno na obrázku.  
Zkontrolujte, zda je  
správně zavřený.

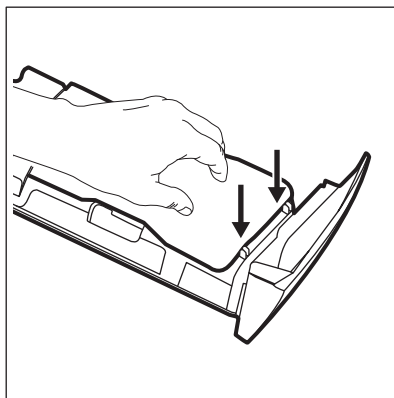


**VAROVÁNÍ!**  
Čerpadla nebo snímače na  
zadní straně zásuvky  
dávkovače nečistěte  
pomocí jakýchkoliv  
ostrých a kovových  
kartáčů nebo jiných  
nástrojů. V případě  
potřeby použijte pouze  
měkké vlhké hadry.

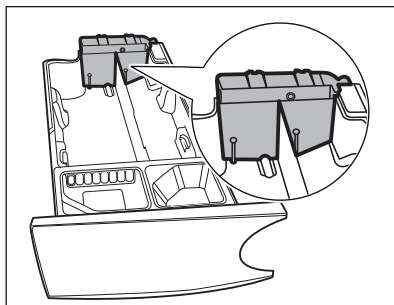


**VAROVÁNÍ!**  
Pokud na zadní straně  
nádržek zůstanou jakékoliv  
usazeniny, namočte zásuvku  
dávkovače do teplé vody. K  
jejímu vyčištění nepoužívejte  
nástroje. Před namočením  
odstraňte držadlo stisknutím  
červeného tlačítka a  
vysunutím držadla dle  
vyobrazení.

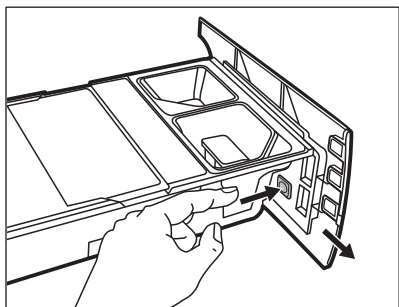


9. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

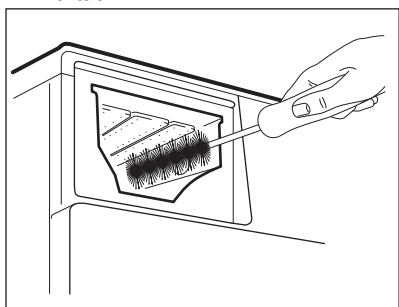

10. Zásuvku sestavte zpět následujícím způsobem:
- Vložte držadlo, bylo-li demontováno.
  - Umístěte spodní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - Umístěte horní kryt na příhrádku nádržek a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - Vraťte součásti na ruční příhrádku.
11. Zasuňte dávkovač pracího prostředku do vodicích drážek a jemně jej zavřete, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Spustíte program máchání bez prádla v bubnu.

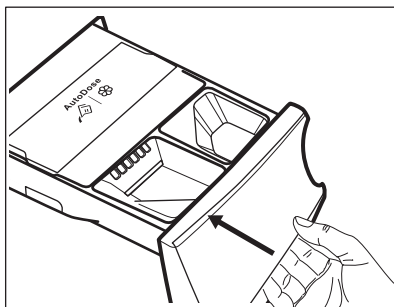

Funkci obnovíte doplněním pracího prostředku a aviváže do nádržek. Pokud do nádržek naplníte špatné přísady, můžete je snadno odebrat pomocí vypouštěcí zátky na obou stranách zásuvky. Před otevřením vypouštěcích zátek se ujistěte, že jste pod zásuvku položili umyvadlo nebo vhodné nádoby k zachycení kapaliny. Ujistěte se, že jste řádně zavřeli zátky, než provedete doplnění přísad.

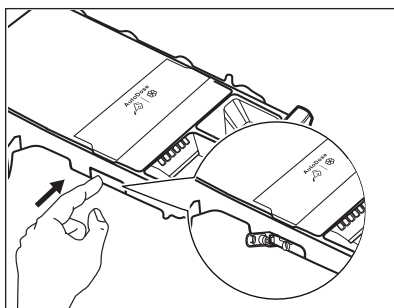

## 14.9 Čištění vypouštěcího čerpadla



### **VAROVÁNÍ!**

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.

- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E2 1**.




### VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

### K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

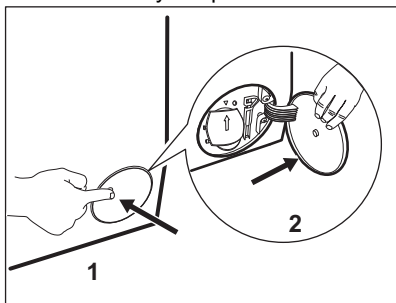


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

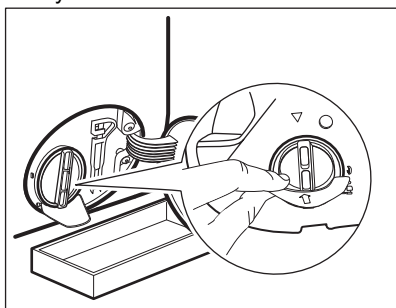


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjmějte ho. Nechte vodu vytéct.

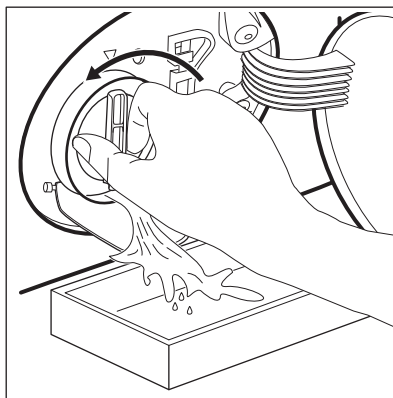


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

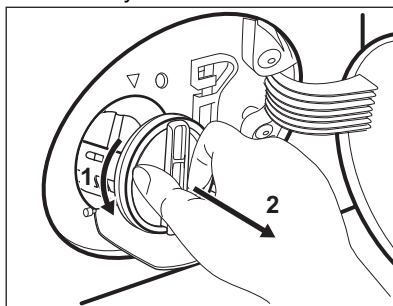


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

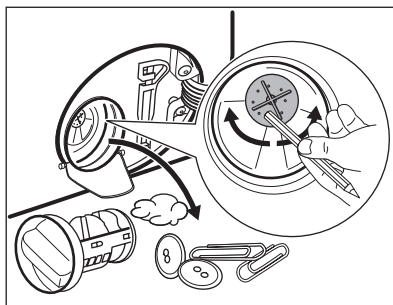


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

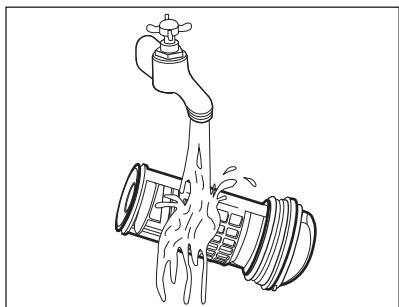

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

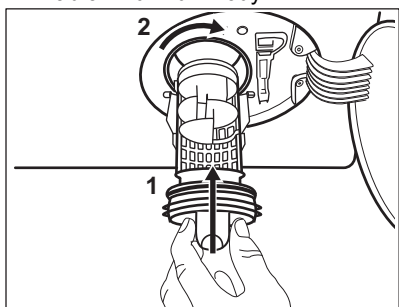

12. Zavřete kryt čerpadla.

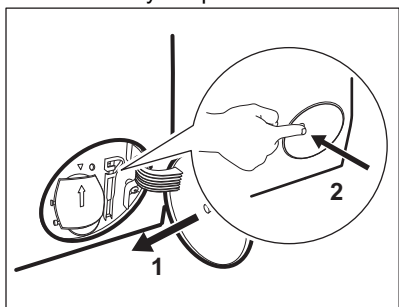


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- Spusťte program na vypouštění vody.


## 14.10 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


- Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

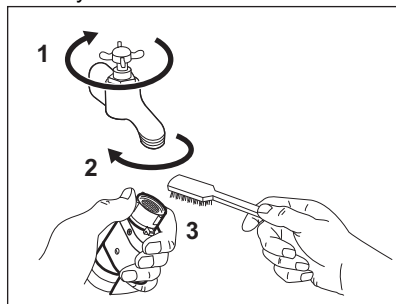


- Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

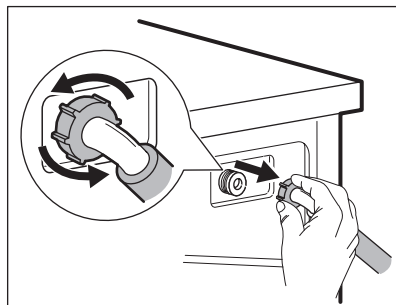

- Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

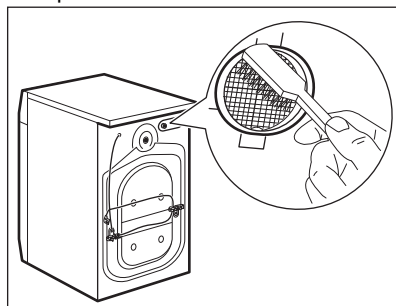

- Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

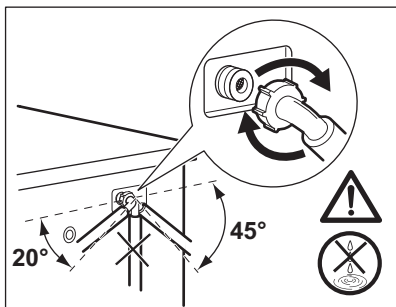

### 14.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spustěte program na vypouštění vody.

### 14.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypustěte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



#### **VAROVÁNÍ!**

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



#### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 15.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).




#### **VAROVÁNÍ!**

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

**U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:**



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

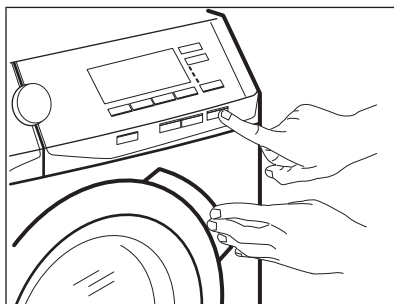

| Problém                                                                    | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E11</b><br>Spotřebič se neplní správně vodou.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.</li> <li>• Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost.</li> <li>• Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná.</li> <li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená.</li> <li>• Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>E21</b><br>Spotřebič nevypouští vodu.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.</li> <li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená.</li> <li>• Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.</li> </ul> |
| <b>E41</b><br>Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E91</b><br>Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte.</li> <li>• Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.</li> </ul> |
| <b>EH1:</b> Frekvence napájení mimo rozsah.<br><b>EH2:</b> Napájecí napětí je příliš vysoké.<br><b>EH3:</b> Napájecí napětí je příliš nízké. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EF3</b><br>Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obraťte se na autorizované servisní středisko.</li> </ul>                                                                                                                        |

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s pračkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

| Problém                                                              | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nespouští se program.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.</li> <li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.</li> <li>• Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skřínce není poškozená.</li> <li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li> <li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání.</li> <li>• Přesvědčte se, že je dávkovač pracího prostředku pevně zavřený.</li> <li>• Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá.</li> <li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li> </ul> |
| Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstředování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

| Problém                                                                                                                                 | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podlaze je voda.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nelze otevřít dvířka spotřebiče.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně.</li> <li>• Ujistěte se, že je prací program dokončen.</li> <li>• Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředivací program. Pokud není odstředivací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>• Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obrat'te se na autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtěte část „Nouzové otevření dvířek“.</li> <li>• Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.</li> </ul> |
| Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavce „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> <li>• Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu.</li> <li>• Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problém                                                                                                                                                  | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zap./Vyp. . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spotřebič vydává ne-<br>zvyklý hluk a vibruje.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ProSense System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense System“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výsledky mytí nejsou uspokojivé.                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek.</li> <li>Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu.</li> <li>Snižte množství prádla.</li> <li>Když používáte nádržky AutoDose, ujistěte se, že nejsou prázdné.</li> <li>Když používáte nádržky AutoDose, ověřte přednastavené dávkování pracího prostředku / aviváže. Viz odstavec „Základní nastavení“ v kapitole „Technologie AutoDose“.</li> <li>Před použitím pracího prostředku, aviváže nebo přísad jiné značky a typu je nutné vyčistit nádržky AutoDose.</li> </ul> |
| Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Snižte množství pracího prostředku.</li> <li>Když používáte nádržky AutoDose, ověřte přednastavené dávkování pracího prostředku / aviváže. Viz odstavec „Základní nastavení“ v kapitole „Technologie AutoDose“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Po vyprání se nesníží hladina pracího prostředku / aviváže v nádržkách AutoDose.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>To je normální: nádržky jsou poměrně velké a spotřeba pracího prostředku nemusí být tak znatelná.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

## 15.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení

obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



**POZOR!**  
**Nebezpečí popálení!**  
Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



**POZOR!**  
**Hrozí nebezpečí úrazu!**  
Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.




Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypněte spotřebič.

2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

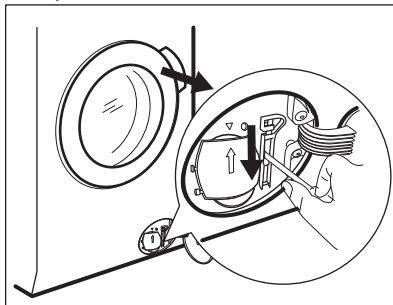

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

## 16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

### 16.1 Úvod



Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na webovém odkazu [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem. Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

## 16.2 Legenda

|              |                                                                                                                                  |             |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>kg</b>    | Náplň prádla.                                                                                                                    | <b>h:mm</b> | Délka programu.       |
| <b>kWh</b>   | Spotřeba energie.                                                                                                                | <b>°C</b>   | Teplota prádla.       |
| <b>Litry</b> | Spotřeba vody.                                                                                                                   | <b>rpm</b>  | Rychlost odstředování |
| <b>%</b>     | Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost. |             |                       |



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

## 16.3 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

| program Eco<br>40-60 | kg  | kWh   | Litry | h:mm | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|----------------------|-----|-------|-------|------|----|----|-------------------|
| Plná náplň           | 9   | 0.820 | 55    | 3:40 | 53 | 35 | 1351              |
| Poloviční náplň      | 4.5 | 0.540 | 45    | 2:35 | 53 | 33 | 1351              |
| Čtvrtinová náplň     | 2.5 | 0.185 | 38    | 2:30 | 54 | 23 | 1351              |

<sup>1)</sup> Maximální rychlost odstředování.

Spotřeba energie v různých režimech

| Vypnuto (W) | Pohotovostní režim (W) | Odložený start (W) | Pohotovostní režim v síti (W) |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0.50        | 0.50                   | 4.00               | 2.00 <sup>1)</sup>            |

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

<sup>1)</sup> Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.

## 16.4 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

| Program                             | kg  | kWh  | Litry | h:mm | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-----|------|-------|------|----|----|-------------------|
| Bavlna <sup>2)</sup><br>95 °C       | 9   | 2.70 | 90    | 4:05 | 52 | 85 | 1400              |
| Bavlna<br>60 °C                     | 9   | 1.60 | 85    | 3:50 | 52 | 55 | 1400              |
| Bavlna <sup>3)</sup><br>20 °C       | 9   | 0.35 | 85    | 3:00 | 52 | 20 | 1400              |
| Syntetika<br>40 °C                  | 4   | 0.80 | 55    | 2:15 | 35 | 40 | 1200              |
| Jemné prádlo <sup>4)</sup><br>30 °C | 2   | 0.40 | 60    | 1:05 | 35 | 30 | 1200              |
| Vlna<br>30 °C                       | 1.5 | 0.30 | 65    | 1:05 | 30 | 30 | 1200              |

1) Referenční ukazatel rychlosti odstředování.


2) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

3) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.


4) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

## 17. STRUČNÝ PŘEHLED

### 17.1 Denní používání

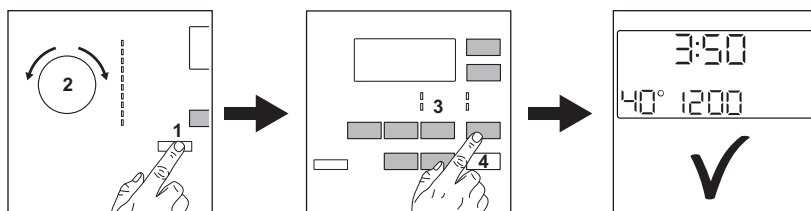

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** zapněte spotřebič (1).
- Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu (2).
- Pomocí příslušných dotykových tlačítek (3) nastavte požadované funkce.
- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse a nepřekročte maximální doporučenou náplň. Zavřete dvířka a ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo.
- **Když používáte nádržky AutoDose**, prací prostředek a aviváž se dávkuje automaticky. Ujistěte se, že nádržky nejsou prázdné.  
**Když používáte ruční přihrádky**, nalijte prací prostředek a ostatní přísady do správné přihrádky.

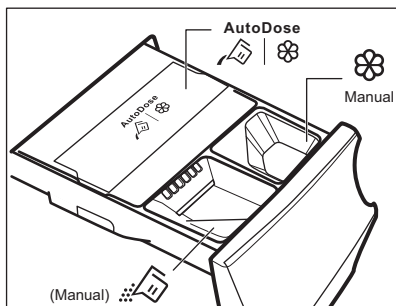


- Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza (4)**.
- Spotřebič se zapne.
- Na konci programu vyjměte prádlo.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** vypněte spotřebič.



Když používáte tekutý prací prostředek v ruční přihrádce, vložte nádobu na tekutý prací prostředek.

## 17.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

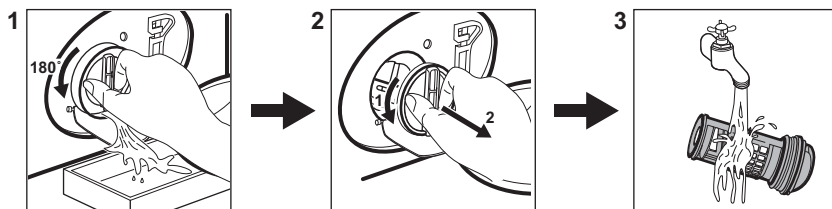

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E2** !.

## 17.3 Programy

| Programy                                                                                                | Náplň  | Popis výrobku                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Úsporný 40–60</b>                                                                                    | 9 kg   | Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.                       |
| <b>Bavlna</b>                                                                                           | 9 kg   | Bílá a barevná bavlna.                                               |
| <b>Syntetika</b>                                                                                        | 4 kg   | Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.                        |
| <b>Jemné prádlo</b>                                                                                     | 2 kg   | Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.            |
|  <b>Vlna/Hedvábí</b> | 1.5 kg | Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla. |

| Programy                                                                                            | Náplň                                      | Popis výrobku                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Pára</b>    | 1 kg                                       | Parní program pro bavlněné a syntetické a jemné prádlo.                                                                                             |
| <b>Antialergický</b>                                                                                | 9 kg                                       | Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů <sup>1)</sup> . Zajišťuje také odpovídající snížení počtu alergenů. |
| <b>20 min. - 3 kg</b>                                                                               | 3 kg                                       | Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.                                                                                    |
| <br><b>Outdoor</b> | 2.5 kg <sup>2)</sup><br>1 kg <sup>3)</sup> | Moderní venkovní sportovní oblečení.                                                                                                                |
| <b>Džiny</b>                                                                                        | 9 kg                                       | Džínové oblečení a žerzeje.                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testovací zpráva č. 202120117).

<sup>2)</sup> Prací program.

<sup>3)</sup> Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

## 18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.







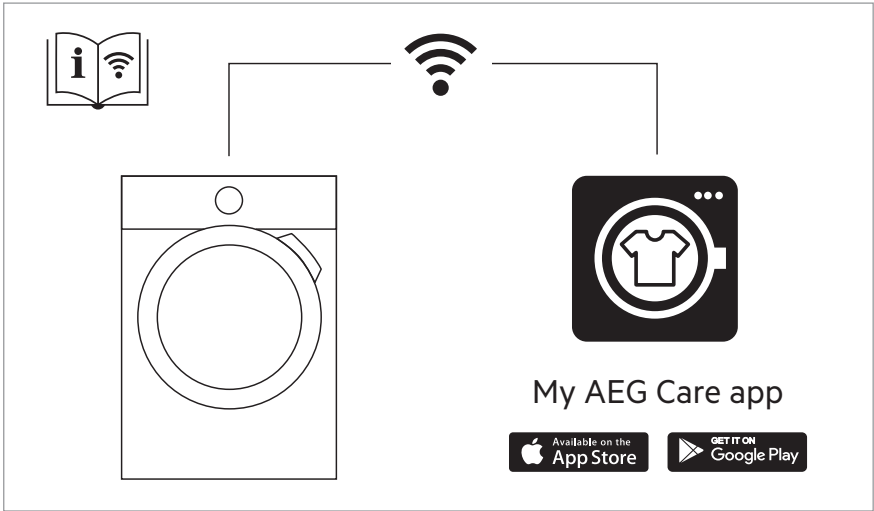

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIU5)