




Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation














[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)


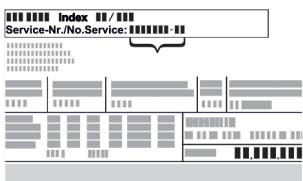






# LIEBHERR

# Obsah

<b>1</b>	<b>Celkový pohled na přístroj.....</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Vybavení.....</b>	<b>12</b>
1.1	Rozsah dodávky.....	3	7.1	4hvězdičková mraznička*.....	12
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3	7.2	Dveřní přihrádka.....	13
1.3	SmartDevice.....	3	7.3	Odkládací plochy.....	14
1.4	Oblast použití přístroje.....	3	7.4	Dělitelná odkládací plocha.....	14
1.5	Shoda.....	4	7.5	VarioSafe*.....	14
1.6	Databáze EPREL.....	4	7.6	Místo na pečicí plech*.....	15
<b>2</b>	<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>4</b>	7.7	Zásuvky.....	15
<b>3</b>	<b>Uvedení do provozu.....</b>	<b>5</b>	7.8	Víko přihrádky EasyFresh.....	16
3.1	Zapnutí přístroje.....	5	7.9	Regulace vlhkosti.....	16
3.2	Vložení vybavení.....	6	7.10	Příslušenství.....	17
<b>4</b>	<b>Péče o uložené potraviny.....</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>18</b>
4.1	Skladování potravin.....	6	8.1	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	18
4.2	Doba skladování.....	7	8.2	Odmrazování přístroje.....	18
<b>5</b>	<b>Úspora energie.....</b>	<b>7</b>	8.3	Ruční odmrazování přihrádky mrazničky*.....	18
<b>6</b>	<b>Obsluha.....</b>	<b>7</b>	8.4	Čištění přístroje.....	18
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	7	<b>9</b>	<b>Zákaznická pomoc.....</b>	<b>19</b>
6.1.1	Zobrazení Status.....	7	9.1	Technické údaje.....	19
6.1.2	Navigace.....	7	9.2	Provozní hluk.....	19
6.1.3	Symbole indikace.....	7	9.3	Technická porucha.....	20
6.2	Logika obsluhy.....	8	9.4	Zákaznický servis.....	21
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	8	9.5	Typový štítek.....	21
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8	<b>10</b>	<b>Odstavení z provozu.....</b>	<b>21</b>
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	8	<b>11</b>	<b>Likvidace.....</b>	<b>21</b>
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	8	11.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	21
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	8	11.2	Ekologická likvidace přístroje.....	21
6.3	Funkce.....	9			
	Vypnutí přístroje.....	9			
	WLAN.....	9			
	Teplota.....	9			
	C-Value*.....	10			
	SuperCool.....	10			
	PartyMode.....	10			
	HolidayMode.....	10			
	SabbathMode.....	10			
	EnergySaver.....	11			
	CleaningMode.....	11			
	Jas displeje.....	11			
	Dveřní alarm.....	11			
	Zablokování zadávání.....	11			
	Jazyk.....	11			
	Info.....	12			
	Resetování.....	12			
6.4	Chybová hlášení.....	12			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	<p><b>Přečtení návodu</b></p> <p>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.</p>
	<p><b>Kompletní návod na internetu</b></p> <p>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Servisní číslo najdete na typovém štítku:</p>  <p><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p><b>Kontrola přístroje</b></p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>
	<p><b>Odchytky</b></p> <p>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).</p>

Symbol	Vysvětlení
	<b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b> Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	<b>Videa</b> Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Tento návod k použití je platný pro:

IRc / d 39.. / 41..

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“\*
- Servisní příručka

### 1.2 Přehled přístroje a vybavení

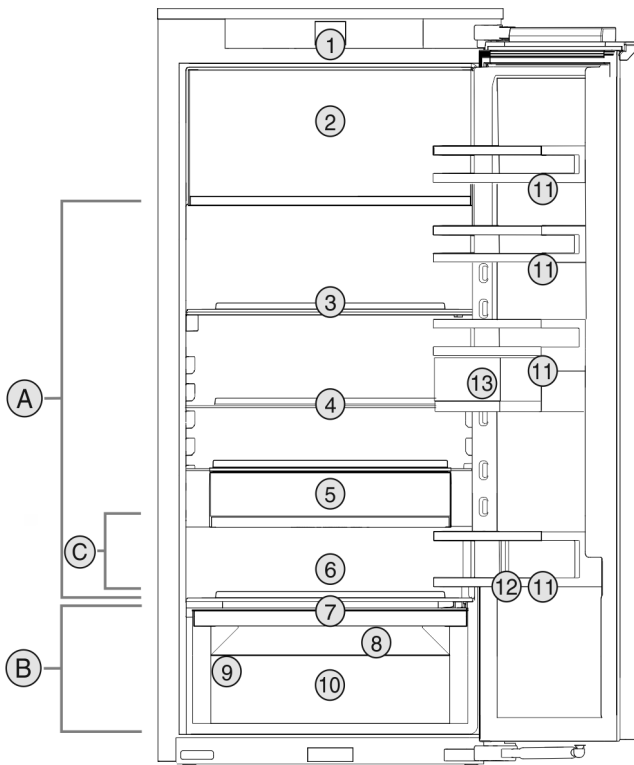


Fig. 1 Zobrazení příkladu

#### Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (B) EasyFresh  
(C) Nejchladnější zóna

#### Vybavení

- (1) Ovládací prvky (8) Odtokový otvor

- (2) 4hvězdičková mraznička\* (9) Typový štítek  
(3) Dělitelná odkládací plocha (10) EasyFresh-Safe  
(4) Odkládací plocha (11) Dveřní přihrádka  
(5) VarioSafe\* (12) Držák lahví  
(6) Místo na pečicí plech\* (13) VarioBoxy  
(7) Víko EasyFresh

#### Poznámka

▶ Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaše chladicí zařízení.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s připraveným SmartDevice: Váš spotřebič je připravený pro použití s SmartDeviceBox. Nejdříve je nutné zakoupit a nainstalovat SmartDeviceBox. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.



Další informace k SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Zakoupení SmartDeviceBox [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

v obchodě Liebherr-Hausgeräte:

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete svůj spotřebič pomocí aplikace SmartDevice a funkce WLAN ve spotřebiči (viz WLAN) spojit se svou sítí WLAN.

#### Poznámka

V následujících zemích se SmartDeviceBox nesmí používat: Rusko, Bělorusko, Kazachstán. Funkce SmartDevice není k dispozici.

### 1.4 Oblast použití přístroje

#### Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

# Všeobecné bezpečnostní pokyny

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není vhodný pro zmrazování potravin.\* Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

## Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

## Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

## Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

## 1.5 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k použití.

Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k použití pečlivě přečtěte před jeho použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškozte přívodní kabel. Přístroj neprovozujte s vadným přívodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.

### Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškozte potrubní vedení chladicího okruhu.
  - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.

- Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).
- Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlase to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

## Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.
- Nebezpečí převržení při otevřených dveřích, když přístroj ještě nebyl řádně vestavěn.\*

## Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

## Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými výrobky nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

## Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

## Nebezpečí pohmoždění:

- Při otvírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

## Symbyly na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapěněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

## Dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

## 3 Uvedení do provozu

### 3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.

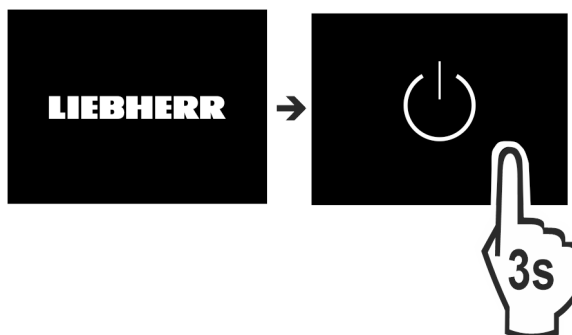


Fig. 2  
▶ Zapněte přístroj přes displej.

# Péče o uložené potraviny

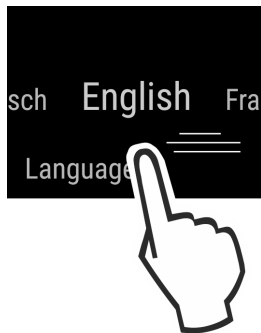


Fig. 3

- ▶ Zvolte příslušný jazyk.
- ▷ Objeví se zobrazení stavu.

## Přístroj se spustí v DemoMode:

Když se přístroj spustí v DemoMode, můžete DemoMode deaktivovat během příštích 5 minut.

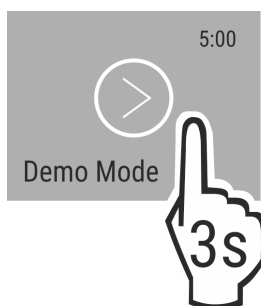


Fig. 4

- ▶ DemoMode podržte stisknuté 3 sekundy.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

## Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.\*

## 3.2 Vložení vybavení

### Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- ▶ Přiložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.

# 4 Péče o uložené potraviny

## 4.1 Skladování potravin



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladičí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- Vzduchové šterbiny na vnitřku zadní stěny jsou volné.

- Potraviny jsou dobře zabalené.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- Potraviny jsou skladovány s odstupem mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

### Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

### 4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.

#### Třídění potravin:

- ▶ V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- ▶ V nejmraznější zóně Fig. 1 (C): Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, maso a uzeniny
- ▶ Na nejspodnější přihrádce: Syrové maso nebo ryby

### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Přihrádka se hodí pro nezabalené potraviny, jako je ovoce a zelenina.

Vlhkost je závislá na podílu vlhkosti vložených potravin, a rovněž na četnosti otevírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

#### Třídění potravin:

- ▶ Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- ▶ Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.9 Regulace vlhkosti) .

### 4.1.3 Mrazicí schránka\*

Teplota vzduchu ve schránce může při měření teploměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat. Při poloprázdné nebo prázdné schránce je teplotní kolísání větší a je možné dosáhnout teplot vyšších než -18 °C.

#### Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

#### Třídění potravin:



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepey!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- ▶ Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

- ▶ Potraviny vložte do mrazicí zásuvky tak, aby měly kontakt se spodní deskou nebo bočními stěnami.

#### Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

- Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejdříve.

## 4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

### 4.2.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

### 4.2.2 Mrazicí schránka\*

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

## 5 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.4 Oblast použití přístroje) . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímejte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.\*
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.\*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode) .

## 6 Obsluha

### 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.

### 6.1.1 Zobrazení Status

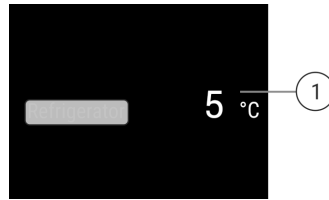


Fig. 5

(1) Ukazatel teploty v chladničce

### 6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 sekundách nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Obsluha přístroje se provádí přejížděním prstem a potvrzením na displeji:


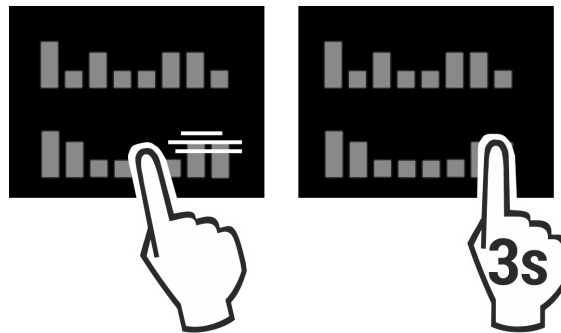


Fig. 6

Zpět:

- Potvrďte výběr v podmenu. Zobrazení se přepne zpět do menu.






- Zvolte . Zobrazení se vrátí zpět na funkci / nastavení.

Zpět na zobrazení Status:

- Zavřete a otevřete dvířka.
- Počkejte 10 sekund. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

### 6.1.3 Symboly indikace





Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	<b>Standby</b> Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	<b>Pulsující číslo</b> Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	
	<b>Pulsující symbol</b> Přístroj pracuje. Provede se nastavení.
	

## 6.2 Logika obsluhy

### 6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:


Symbol	Funkce
	SuperCool <sup>x</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	EnergySaver

<sup>x</sup> Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- ▶ Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.
  - ▷ V menu se zobrazí stav.
  - ▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

### 6.2.2 Volba hodnoty funkce

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Funkce
	Nastavení teploty Vypnutí / zapnutí přístroje







- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- ▶ Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
- ▶ Přejetím prstem po displeji zvolte hodnotu nastavení.


#### Nastavení teploty

- ▶ Potvrďte vybranou hodnotu krátkým klepnutím.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.
  - ▷ Zobrazení se změní na modré v aktivovaném stavu.
  - ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### 6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

Symbol	Nastavení
	WiFi <sup>1</sup>
	Zablokování zadávání <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Resetování <sup>2</sup>
	Vypnutí <sup>2</sup>

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Potvrďte nastavení klepnutím.
- ▶ Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

#### <sup>1</sup> Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.
  - ▷ V menu se zobrazí stav.
  - ▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.


#### <sup>2</sup> Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

- ▶ Tiskněte výběr pro potvrzení 3 sekundy.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.
  - ▷ V menu se zobrazí stav.
  - ▷ Displej se změní.

### 6.2.4 Volba hodnoty nastavení



U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:



Symbol	Nastavení
	Jas
	Dveřní alarm
	Jazyk

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Potvrďte nastavení klepnutím.
- ▶ Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
- ▶ Přejetím prstem po displeji zvolte požadovanou hodnotu nastavení.
- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.
  - ▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.
  - ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### 6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

Symbol	Funkce
	C-Value <sup>1*</sup>
	Software

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Klepněte na nastavení.
  - ▷ Zobrazí se submenu.
- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí informace o přístroji .
- ▶ Tiskněte 3 sekundy.
  - ▷ Zobrazí se vstupní menu pro číselný kód.
  - ▶ Zadejte číselný kód 151.
  - ▷ Zobrazí se zákaznické menu.
- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

#### <sup>1</sup> Volba hodnoty

- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
  - ▷ Zazní potvrzovací tón.



- ▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

## <sup>2</sup> Aktivace nastavení

- ▶ Tiskněte pro potvrzení zobrazení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se zobrazí na displeji.
- ▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.

## 6.3 Funkce

### Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

#### Vypnutí celého přístroje

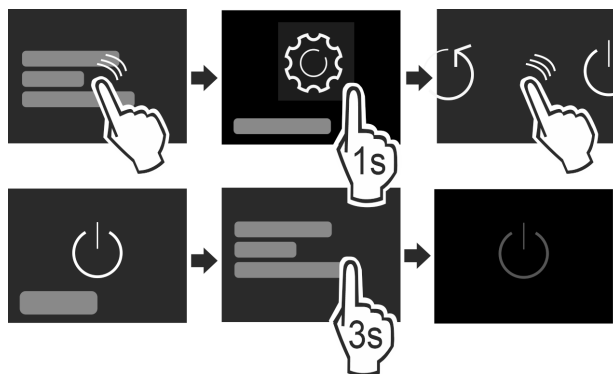


Fig. 7

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.

### WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, potřebujete SmartDeviceBox. Více informací o SmartDeviceBox a používání aplikace SmartDevice: (viz 1.3 SmartDevice)

#### Poznámka

V následujících zemích se SmartDeviceBox nesmí používat: Rusko, Bělorusko, Kazachstán. Funkce SmartDevice není k dispozici.

#### Připojení k WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- SmartDeviceBox je zakoupený a používá se. (viz 1.3 SmartDevice)
- Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).

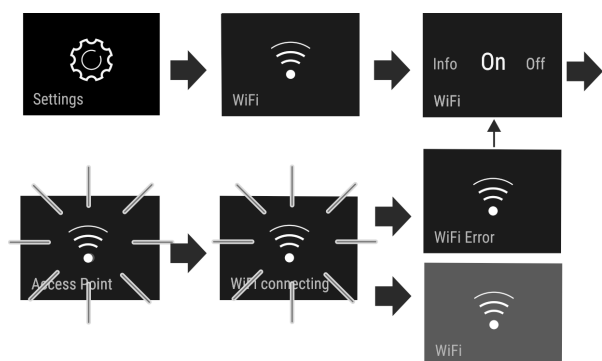


Fig. 8

- ▶ Aktivace nastavení. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Připojení se vytváří: Zobrazí se Connecting. Symbol pulzuje.
- ▷ Připojení je vytvořené: Zobrazí se WiFi, zobrazení zmodrá.
- ▷ Připojení se nezdařilo: Zobrazí se WiFi Error.

#### Odpojení od WLAN

- ▶ Vypněte nastavení. (viz 6.2 Logika obsluhy)






Fig. 9

- ▷ Připojení je odpojené: Symbol  je trvale viditelný.

#### Reset připojení k WLAN

- ▶ Resetujte nastavení. (viz 6.2 Logika obsluhy)






Fig. 10

- ▷ Připojení a další nastavení se resetují na stav při dodání.

### Teplota

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Doporučené nastavení
 Chladnička	5 °C

#### Nastavení teploty

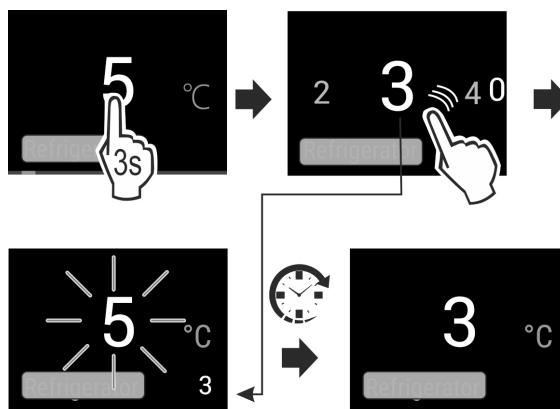


Fig. 11

- ▶ Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.

## C5 C-Value\*

Pomocí *C-Value* lze nastavit teplotu přihrádky 4\* nepatrně vyšší nebo nižší.\*

*C-Value* je standardně nastavená na **C5**.\*

U všech hodnot nižších než **C5** je přihrádka 4\* chladnější. U všech hodnot vyšších než **C5** je přihrádka 4\* teplejší.\*

### Volba nastavení\*

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).

## \* SuperCool

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*

Kromě toho dosáhnete nižších teplot v 4hvězdičkové mrazničce.\*

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.
- Mražení potravin.\*

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vložení zboží do 4hvězdičkové mrazničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.\*
- ▶ Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.

## PartyMode

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během párty.

Aktivují se následující funkce:

- *SuperCool*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.
- ▷ Deaktivováno: Obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.

## HolidayMode

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chladničky se nastaví na 15 °C a při dosažení se zobrazí na stavové obrazovce.

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

## SabbathMode

Pomocí této funkce zapnete nebo vypnete režim SabbathMode. Pokud tuto funkci zapnete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu zařízení splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče se zapnutým režimem SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě <b>funkce vypnout SabbathMode</b> jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou zapnuté.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je vypnuté.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do režimu SabbathMode.

*Stav spotřebiče*

### Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Zapnutí režimu SabbathMode




#### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!  
Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- ▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.

- ▶ Vyvolejte menu nastavení. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▶ Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí odpovídající funkce.

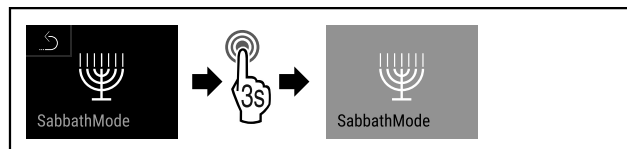

*Fig. 12*

- ▶ Proveďte kroky postupu (viz Fig. 1092).
- ▷ Funkce SabbathMode je aktivována.
- ▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

### Vypnutí režimu SabbathMode

- ▶ Vyvolejte menu nastavení. (viz 6.2 Logika obsluhy)

- Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí odpovídající funkce.

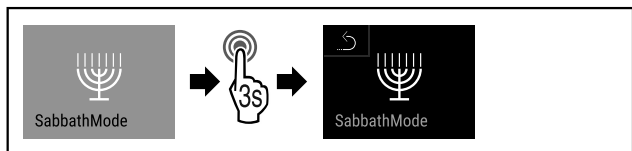


Fig. 13

- Proved'te kroky postupu (viz Fig. 1093).
- ▷ SabbathMode je vypnutý.

## EnergySaver

Tato funkce aktivuje nebo deaktivuje režim úspory energie. Pokud tuto funkci aktivujete, sníží se spotřeba energie a teplota ve spotřebiči se zvýší o 2 °C. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení	Teplota při aktivním EnergySaver
5 °C Chladnička	5 °C	7 °C

Teploty

### Aktivace EnergySaver

- Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí odpovídající funkce.

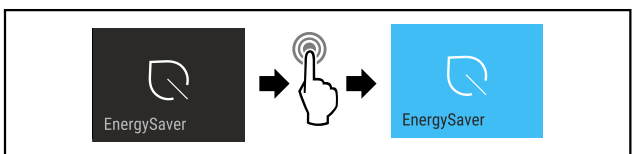


Fig. 14

- Proved'te akční kroky (viz Fig. 1094).
- ▷ Je aktivován režim úspory energie.

### Deaktivace EnergySaver

- Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí odpovídající funkce.

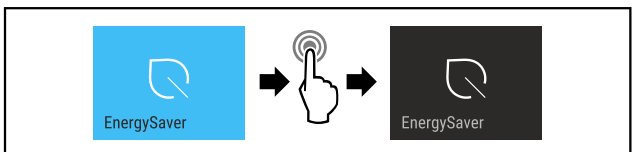


Fig. 15

- Proved'te akční kroky (viz Fig. 1095).
- ▷ Je deaktivován režim úspory energie.

## CleaningMode

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje. Toto nastavení se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).

Použití:

- Ruční čištění chladničky.

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:

- Displej trvale zobrazuje CleaningMode.
- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

## Aktivace / deaktivace nastavení

- Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min. se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.



## Jas displeje

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Volba nastavení

- Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).



## Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dvířek).

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Vyp

## Volba nastavení

- Nastavte hodnotu (viz 6.4 Chybová hlášení).



## Zablokování zadávání


Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

## Aktivace / deaktivace nastavení

- Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)

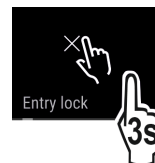

## Jazyk

Tímto nastavením lze nastavit jazyk zobrazení.

Lze zvolit následující jazyky:

- Německy
- Anglicky
- Francouzsky
- Španělsky
- Italsky
- Nizozemsky
- Česky
- Polsky

# Vybavení

- Portugalsky
- Rusky
- Čínsky

## Aktivace / deaktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



### Info

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

## Vyvolání informací o přístroji

- ▶ Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí nastavení
- ▶ Potvrďte zobrazení.
- ▶ Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí informace.
- ▶ Odečtěte informace o přístroji.



### Resetování

Tato funkce umožňuje resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

## Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## 6.4 Chybová hlášení

Chybová hlášení se zobrazují na displeji. Existují dvě kategorie chybových hlášení:

Kategorie	Význam
Hlášení	Připomíná obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení zrušit.
Výstraha	Objevuje se při funkčních poruchách. Kromě zobrazení na displeji zazní i signál. Signální tón bude zesilovat, dokud zobrazení nepotvrdíte klepnutím. Jednodušší funkční poruchy můžete odstranit sami. V případě závažnějších funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis.

### 6.4.1 Výstrahy



#### Zavření dvířek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

-nebo-

- ▶ Zavřete dvířka.



#### Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Signální tón zmlkne.

- ▷ Objeví se zobrazení stavu.

- ▶ Zavřete dvířka.

- ▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 9.4 Zákaznický servis)

### 6.4.2 DemoMode

Když se na displeji zobrazí „D“, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

#### Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- ▶ Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.

- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

Když neubíhá čas:

- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

## 7 Vybavení

### 7.1 4hvězdičková mraznička\*

#### 7.1.1 Otvírání / zavírání mrazničky

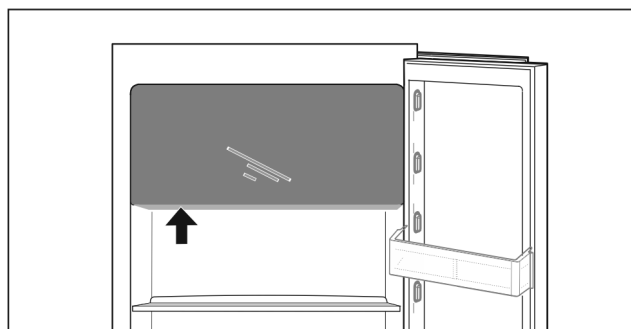
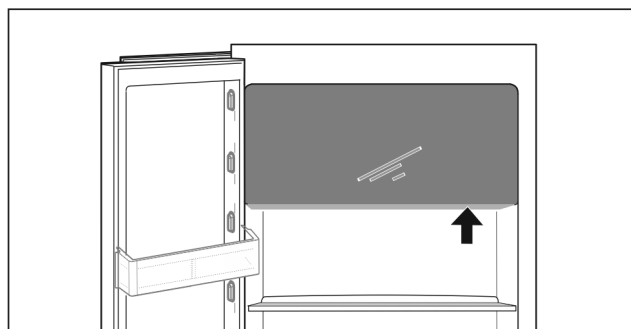


Fig. 16

Otevření mrazničky:

- ▶ Uchopte zdola manipulační oblast.
- ▶ Manipulační desku stiskněte a současně vytáhněte dveře dopředu.

Zavření mrazničky:

- ▶ Dveře zavřete a současně zpredu zatlačte.
- ▷ Dveře jsou zacvaknuté.

## 7.2 Dveřní přihrádka

### 7.2.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

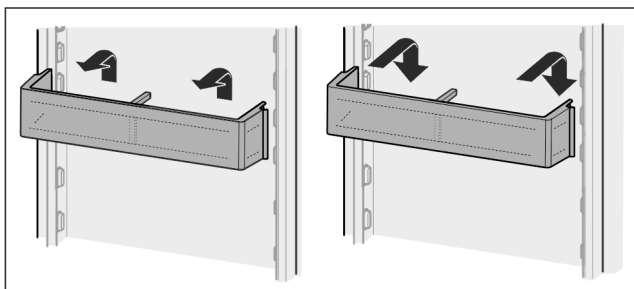


Fig. 17

- ▶ Přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▶ V opačném pořadí znovu nasad'te.

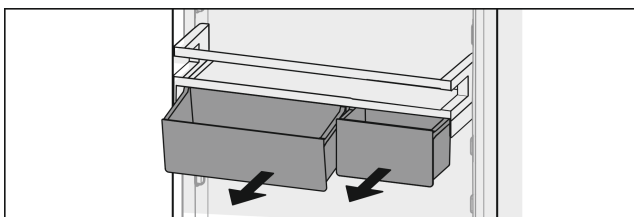


Fig. 18

Lze používat pouze jeden nebo také oba VarioBoxy. Je-li zapotřebí umístit do dveří zvláště vysoké láhve, zavěste nad přihrádku na láhve jen jednu schránku.

#### Přemístování přihrádky s VarioBoxy:

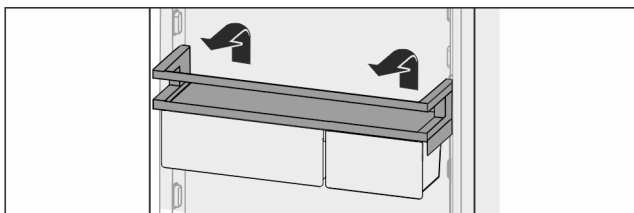


Fig. 19

- ▶ Vyměňte směrem nahoru.
- ▶ V libovolné poloze znovu vsad'te.
- ▷ Přihrádka před 4hvězdičkovou mrazničkou: Optimální rozdělování vzduchu v přístroji již není zaručeno. V mrazničce se může tvořit kondenzát.\*

#### Poznámka

Liebherr doporučuje:\*

- ▶ Zavěste přihrádku s VarioBoxy, jak je dodáno z výroby, na výšku pod 4hvězdičkovou mrazničkou. Tak dojde k optimálnímu rozdělování vzduchu v chladničce.\*

#### Přesazení VarioBoxů:

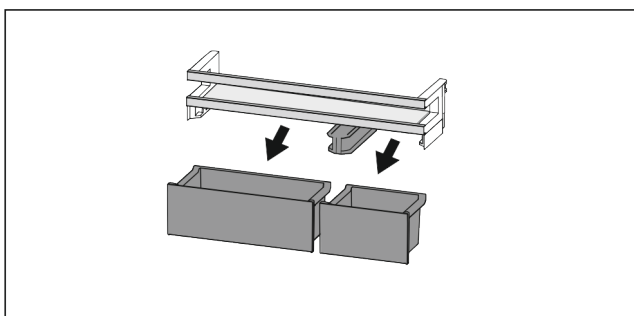


Fig. 20

- ▶ Když je vyjmutá dveřní přihrádka:
- ▶ Vyměňte schránky.

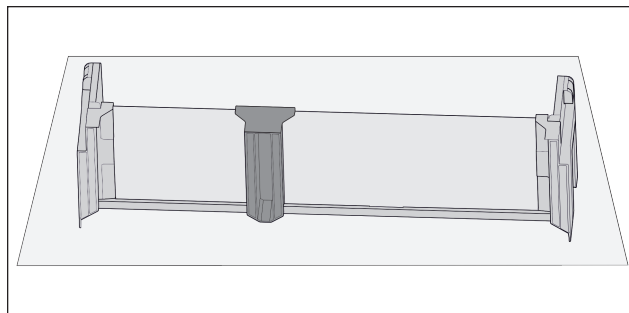


Fig. 21

- ▶ Poličku odložte na stůl.

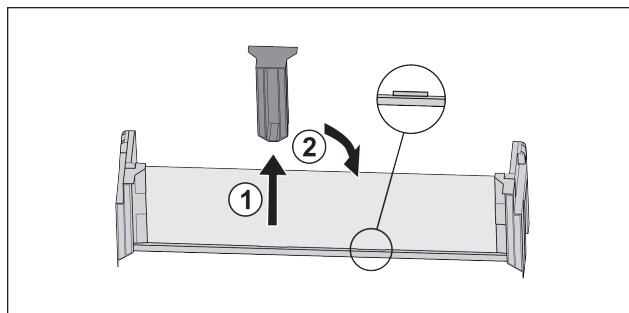


Fig. 22

- ▶ Stáhněte prostřední přídržný díl Fig. 22 (1).
- ▶ Vložte prostřední přídržný díl do druhé polohy Fig. 22 (2).

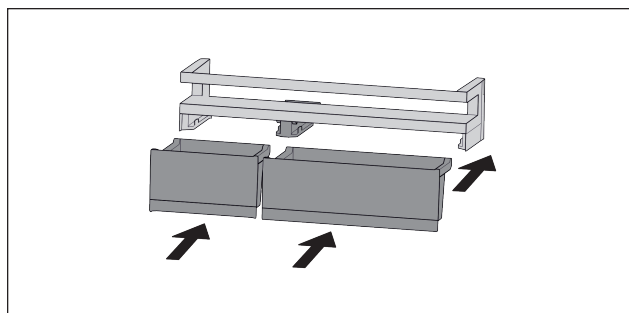


Fig. 23

- ▶ Vyměňte schránky.

### 7.2.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.

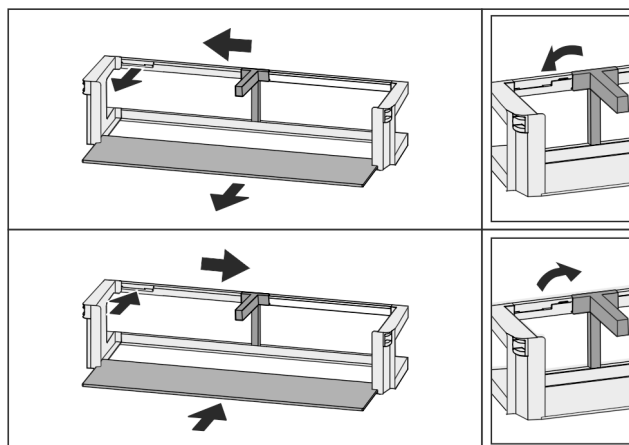


Fig. 24

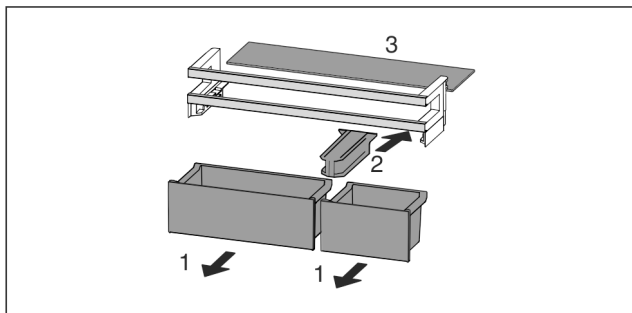


Fig. 25

- ▶ Rozebrání přihrádky ve dveřích.

## 7.3 Odkládací plochy

### 7.3.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

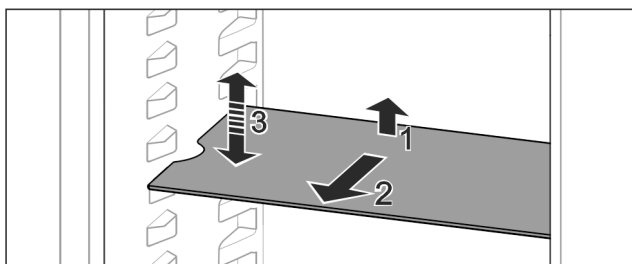


Fig. 26

- ▶ Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- ▶ Přemístění odkládací plochy: Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-

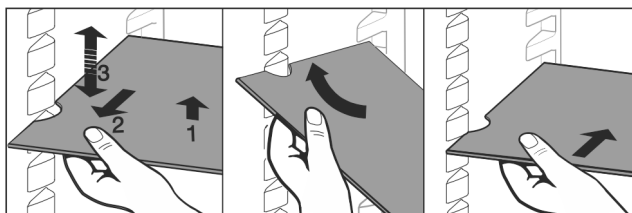


Fig. 27

- ▶ Úplné vyjmutí odkládací plochy: Vysuňte směrem dopředu.
- ▶ Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- ▶ Nasazování odkládacích ploch zpět: Zasuňte až na doraz.
- ▷ Zářázky směřují dolů.
- ▷ Zářázky leží za přední odkládací plochou.

Odkládací plocha nad zásuvkami EasyFresh se dá také vyjmout.

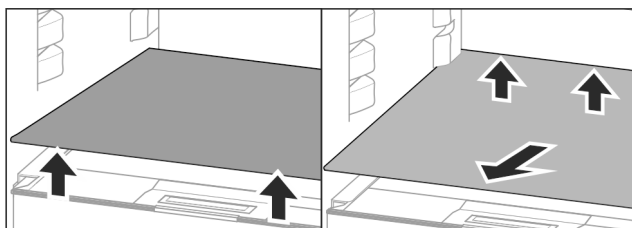


Fig. 28

Vyjímání odkládací plochy:

- ▶ Odkládací plochu vpředu a vzadu nadzdvihněte.
- ▶ Vyjměte směrem dopředu.

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny!

Zasunutí odkládací plochy:

- ▶ Zasuňte odkládací plochu šikmo, nakloněnou dozadu a dolů.
- ▷ Zářázky směřují dolů.
- ▶ Zasuňte a uložte odkládací plochu.

### 7.3.2 Rozebrání odkládacích ploch

Odkládací plochy lze pro čištění rozebrat.

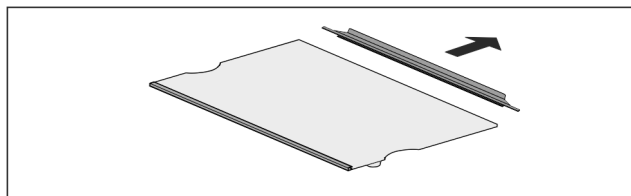


Fig. 29

- ▶ Rozeberte odkládací plochu.

## 7.4 Dělitelná odkládací plocha

### 7.4.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

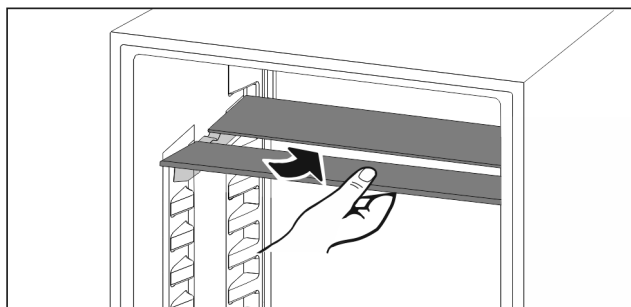


Fig. 30

- ▶ Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

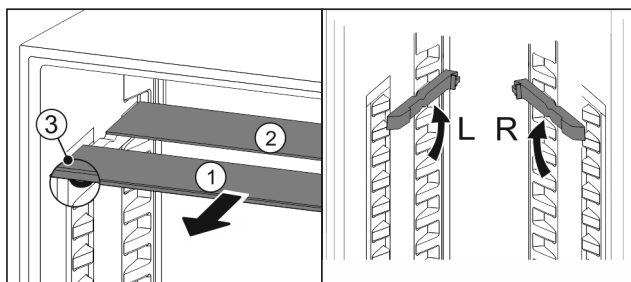


Fig. 31

**Nastavení výšky:**

- ▶ Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 31 (1).
- ▶ Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- ▶ Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zářázky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zářázky dozadu.

**Použití obou odkládacích ploch:**

- ▶ Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
- ▷ Skleněná deska Fig. 31 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
- ▷ Zářázky Fig. 31 (3) směřují dolů.

## 7.5 VarioSafe\*

Zásuvka VarioSafe nabízí místo pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

## 7.5.1 Použití VarioSafe

Zásuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou různých výškách. Tím je možné v zásuvce uchovat i vyšší drobné věci.

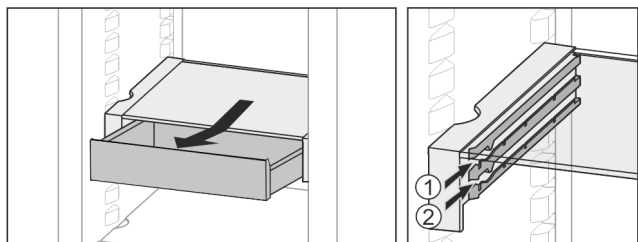


Fig. 32

- ▶ Zásuvku vyjměte.
- ▶ Zasuňte v libovolné výšce Fig. 32 (1) nebo Fig. 32 (2).

## 7.5.2 Přemístění VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze ve výšce přemístit jako celek.

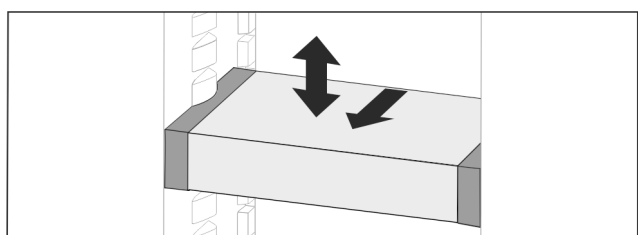


Fig. 33

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- ▶ Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky.
- ▶ Zasuňte dozadu.

## 7.5.3 Kompletní vyjmutí VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

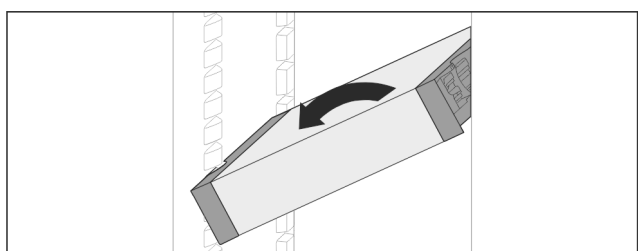


Fig. 34

- ▶ Postavte zásuvku šikmo a vytáhněte dopředu.

## 7.5.4 Rozebrání VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze pro čištění rozebrat.

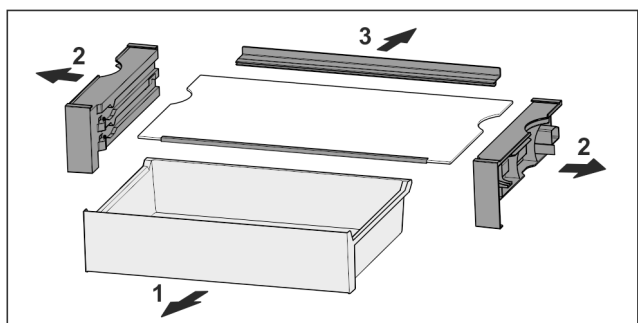


Fig. 35

- ▶ Rozeberte VarioSafe.

## 7.6 Místo na pečicí plech\*

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (6).

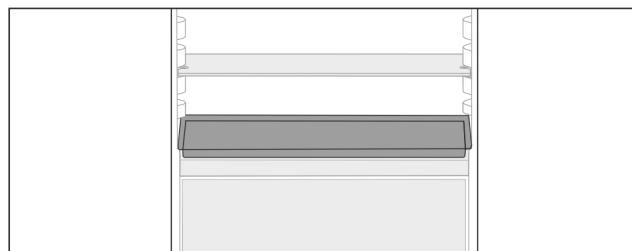


Fig. 36

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- Nejspodnější dveřní přihrádka je posazena nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- ▶ Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

## 7.7 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!

### 7.7.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

#### Vyjmutí zásuvky

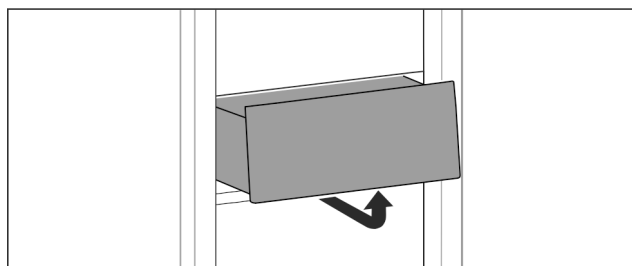


Fig. 37

- ▶ Vyjměte zásuvku podle obrázku.

#### Vložení zásuvky

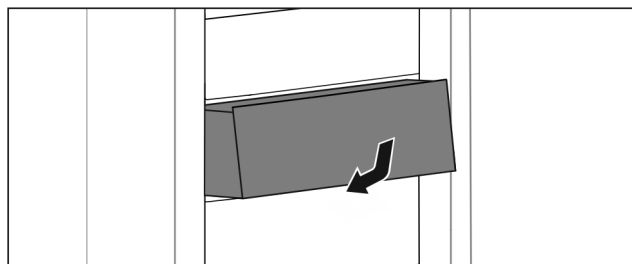


Fig. 38

- ▶ Vložte zásuvku podle obrázku.

# Vybavení

## 7.7.2 Zásuvka na kluzných kolejničkách

### Vyjmutí zásuvky

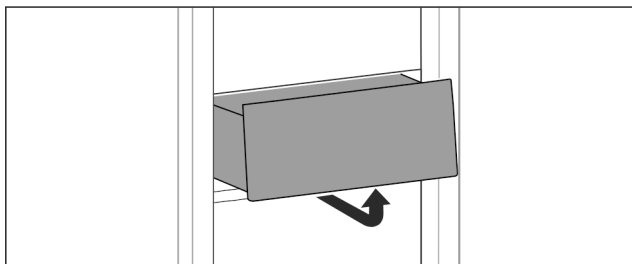


Fig. 39

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

### Vložení zásuvky

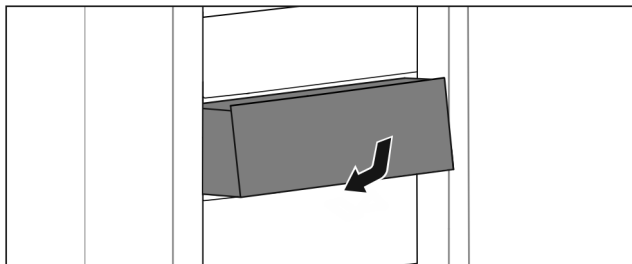


Fig. 40

- Vložte zásuvku podle obrázku.

## 7.7.3 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

### Částečné vysunutí chladničky

#### Vyjmutí zásuvky

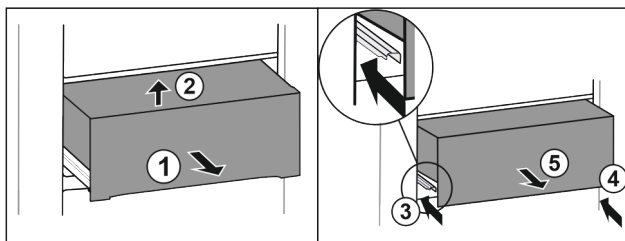


Fig. 41

- Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 41 (1)
- Nadzvedněte zásuvku vpředu. Fig. 41 (2)
- Zasuňte levou kolejničku. Fig. 41 (3)
- Zasuňte pravou kolejničku. Fig. 41 (4)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 41 (5)

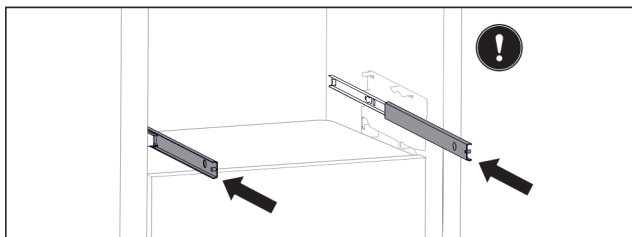


Fig. 42

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

- Zcela zasuňte kolejničky.

### Vložení zásuvky

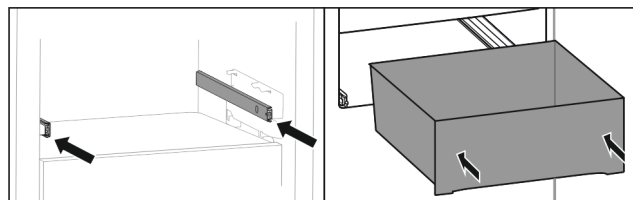


Fig. 43

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku na kolejničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.

## 7.8 Víko přihrádky EasyFresh

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

### 7.8.1 Vyjmutí víka přihrádky

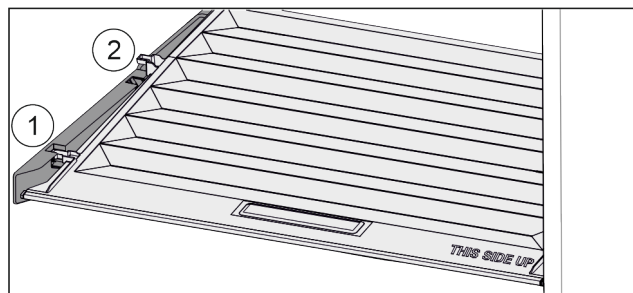


Fig. 44

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 44 (1).
- Vzadu zespodu nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 44 (2).

### 7.8.2 Vložení víka zásuvky

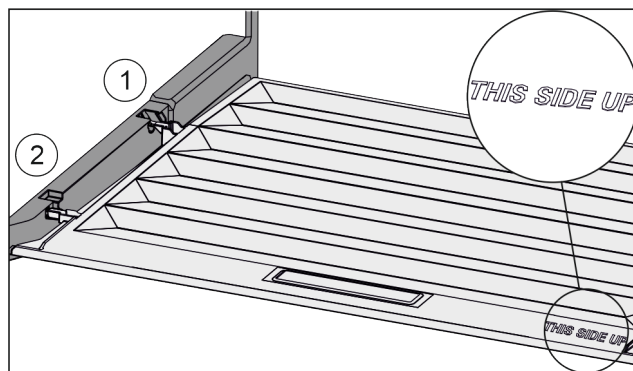


Fig. 45

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- Výstupky víka zaveďte do zadních držáků Fig. 45 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 45 (2).
- Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.9 Regulace vlhkosti).

## 7.9 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.



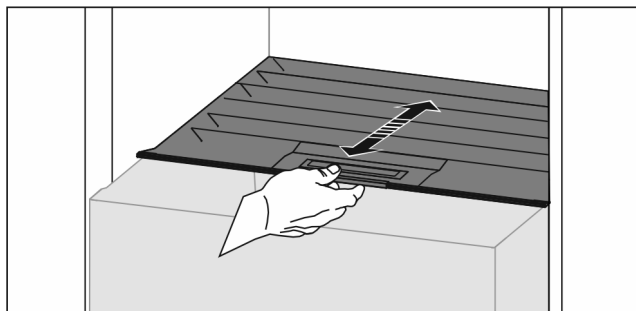


Fig. 46

### Nízká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavřeně zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

### Vysoká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Víko posuňte dozadu.
- ▷ Při zavřeně zásuvce: Víko zásuvky těsně uzavírá.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.

Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:

- ▶ Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

**-nebo-**

- ▶ Odstraňte vlhkost utěrkou.

## 7.10 Příslušenství

### 7.10.1 Dóza na máslo

#### Otevření/zavření dózy na máslo

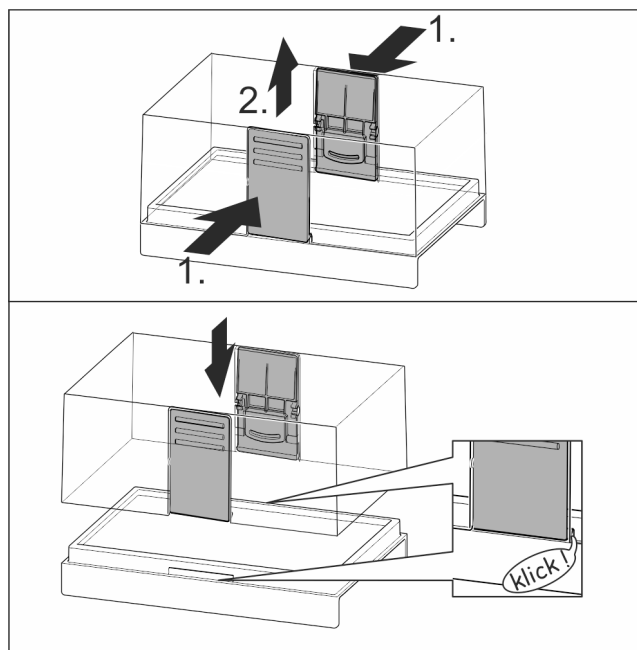


Fig. 47

#### Rozložení dózy na máslo

Dóza na máslo lze pro čištění rozebrat.

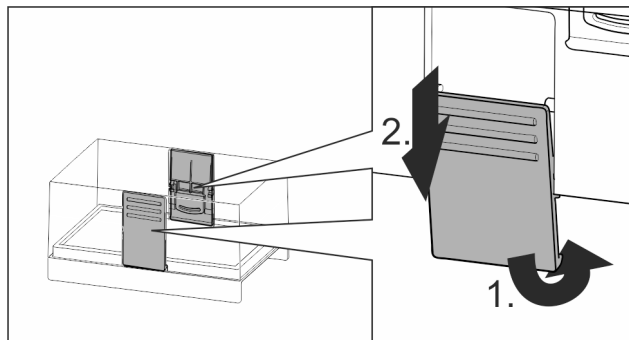


Fig. 48

- ▶ Rozložení dózy na máslo.

### 7.10.2 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

#### Použití zásobníku na vejce

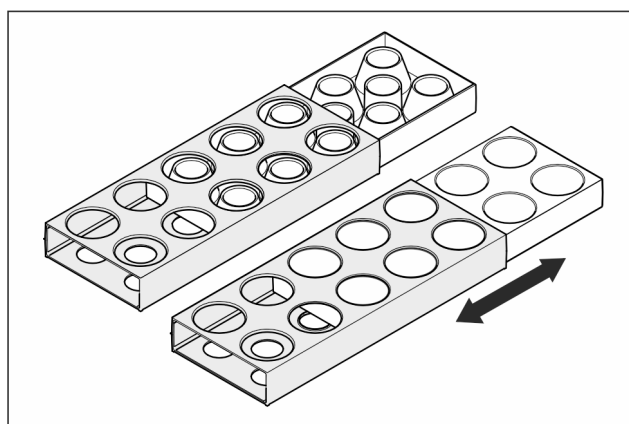


Fig. 49

- ▶ Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- ▶ Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

### 7.10.3 Držák lahví

#### Používání držáků lahví

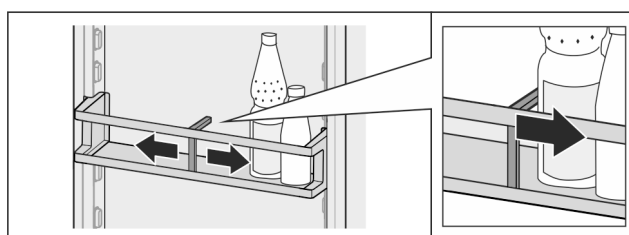


Fig. 50

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

#### Vyjmutí držáku lahví

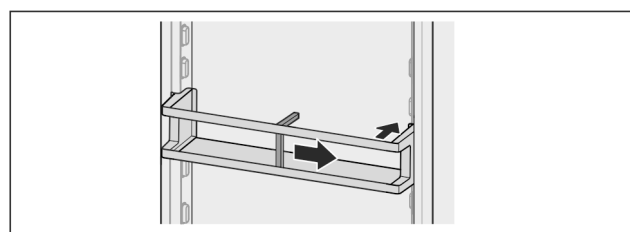


Fig. 51

- ▶ Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- ▶ Vyjměte směrem dozadu.

# Údržba

## 7.10.4 Miska na kostky ledu s víkem\*

### Použití misky na kostky ledu

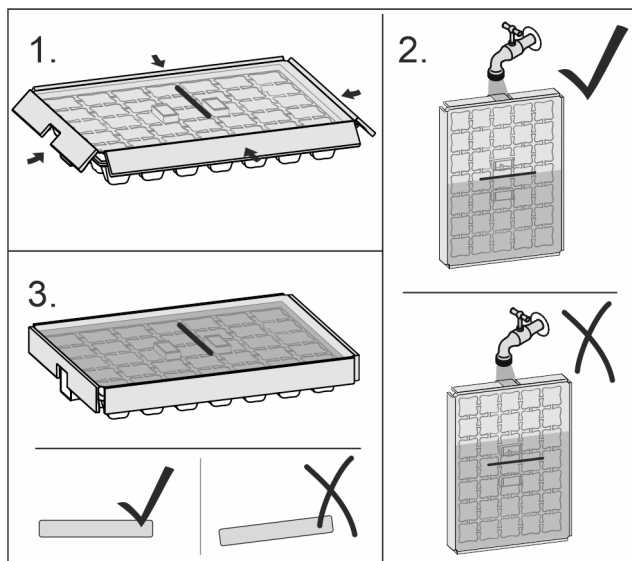


Fig. 52

Když voda zmrzla:

- ▶ Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
- ▶ Odeberte víko.
- ▶ Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
- ▶ Uvolněte kostky ledu.

### Rozebrání misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

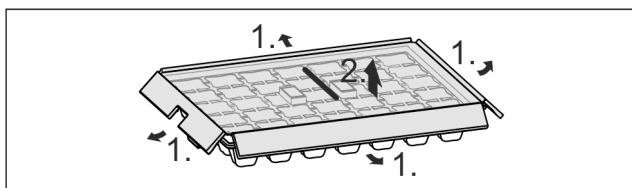


Fig. 53

- ▶ Rozeberte misku na kostky ledu.

## 8 Údržba

### 8.1 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

#### 8.1.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat
Zásuvka na kluzných kolejničkách	nelze rozebrat
Částečné vysunutí chladničky	nelze rozebrat

## 8.2 Odmrazování přístroje



### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!  
Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čistící přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

Kapky vody nebo i tenká vrstva námrazy, resp. ledu na zadní stěně, jsou způsobeny činností a jsou normálním jevem. Tyto se nemusejí odstraňovat.

Kvůli energeticky optimalizované regulaci se může mezitím vytvořit i vrstva námrazy, popř. ledu.


- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.4 Čištění přístroje).

### 8.3 Ruční odmrazování přihrádky mrazničky\*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.
- ▶ Vypněte přístroj.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- ▶ Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.

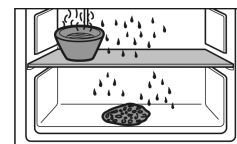

- ▶ Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.
- ▷ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dveře mrazničky a celého přístroje nechte během rozmrazování otevřené.
- ▶ Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Dbejte na to, aby se odtátá voda nedostala do nábytkové sestavy.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.4 Čištění přístroje).

## 8.4 Čištění přístroje

### 8.4.1 Příprava



### VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

-nebo-

- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

## 8.4.2 Čištění vnitřního prostoru

### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

## 8.4.3 Čištění vybavení

### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

### Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- VarioSafe\*
- Víko přihrádky EasyFresh
- Zásuvka

### Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

### Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Miska na kostky ledu\*
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

## 8.4.4 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej. Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

# 9 Zákaznická pomoc

## 9.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	2 °C až 9 °C

Maximální množství mražených potravin / 24h	
Mrazicí schránka*	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“*

Maximální rozměry pečicího plechu*	
Šířka	466 mm
Hloubka	386 mm
Výška	50 mm

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti F.	LED

<sup>1</sup> Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

## 9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkává do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnajte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

# Zákaznická pomoc

## 9.3 Technická porucha

Následující poruchy můžete odstranit sami.

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naučtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

### 9.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>Spotřebič nefunguje.</b>	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
<b>Teplota není dostatečně nízká.</b>	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.4 Oblast použití přístroje) .
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
<b>Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.</b>	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
<b>Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.</b>	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

### 9.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>Vnitřní osvětlení nesvíí.</b>	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
<b>Mrazničku nelze zavřít.*</b>	→ Zajištění je zablokované při otevřených dvířkách.	▶ Znovu pohněte madlem.

## 9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v příložené brožuře „Servis Liebherr“.



### VÝSTRAHA

Neodborná oprava!

Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přírodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přírodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

### 9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- Označení přístroje (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)

▶ Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .

**-nebo-**

▶ Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .

- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

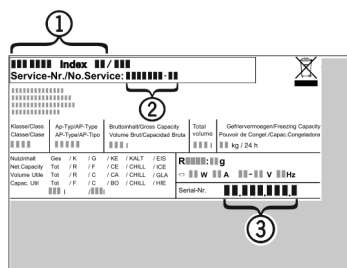


Fig. 54

- (1) Označení přístroje
- (2) Servisní č.
- (3) Sériové č.

▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

## 10 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vypněte přístroj .
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytáhněte při současném pohybu zleva doprava.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.4 Čištění přístroje) .
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

## 11 Likvidace

### 11.1 Příprava přístroje k likvidaci



Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

**Svítilna** Pokud můžete svítilna odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- ▶ Odstavte přístroj z provozu.
- ▶ Přístroje s bateriemi: Vyměňte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- ▶ Pokud je to možné: Vyměňte svítilna, aniž byste je zničili.

### 11.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejnách a recyklačních centrech.

**Svítilna**

Vyjmutá svítilna zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

Pro Německo:

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.




### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Přístroj odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Baterie, svítilna a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.

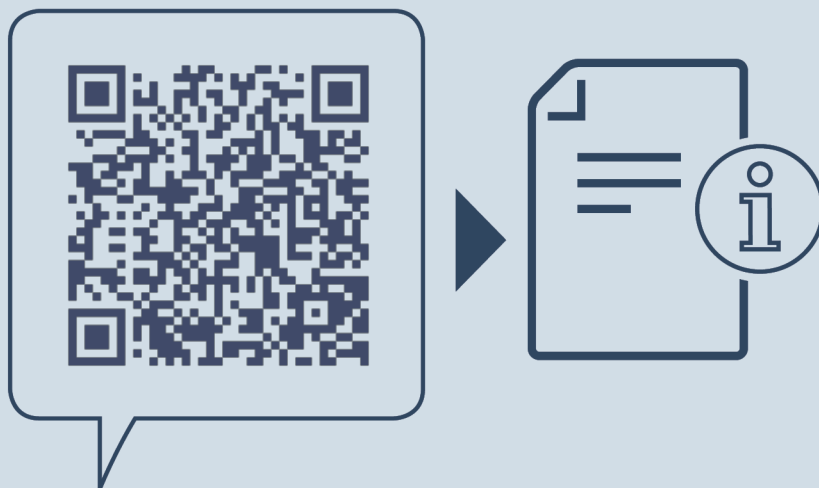

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** vestavná chladnička

Datum vydání: 20230119

**Index č. výrobku: 7088259-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland