



SIEMENS

Pračka

WG54B200CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	28
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Příslušenství.....	32
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11 Prádlo.....	32
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.1 Příprava prádla.....	32
1.4 Bezpečná instalace.....	5	12 Prací a ošetřovací prostředky	33
1.5 Bezpečné použití.....	7	13 Základní ovládání.....	33
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.1 Zapnutí spotřebiče	33
2 Zabránění věcným škodám	10	13.2 Nastavení programu.....	33
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33
3.1 Likvidace obalu	11	13.4 Uložení nastavení programu	34
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.5 Vložení prádla.....	34
3.3 Režim šetření energie	11	13.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34
4 Instalace a připojení.....	12	13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	34
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.9 Spuštění programu.....	35
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.10 Přidání prádla	35
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.11 Zrušení programu.....	35
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	36
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.13 Vyjmutí prádla.....	36
5 Seznámení	17	13.14 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	36
5.1 Spotřebič	17		
5.2 Násypka na prací prostředky ..	18		
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	20		
6.1 Spuštění praní bez prádla	20		
7 Displej.....	22		
8 Tlačítka	25		

14 Dětský zámek	36	20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	56
14.1 Aktivace dětského zámku	36	20.4 Likvidace starého spotřebiče.....	56
14.2 Deaktivace dětského zámku.....	36		
15 Home Connect	37	21 Zákaznický servis.....	57
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	37	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57
15.2 Nastavení Home Connect	37	21.2 Záruka AQUA-STOP	57
15.3 Nabídka Home Connect.....	38		
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	38	22 Hodnoty spotřeby	59
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	38	23 Technické údaje	59
15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	38	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	60
15.7 Dálkové spuštění.....	38		
15.8 Vzdálená diagnostika	39	24 Prohlášení o shodě	61
15.9 Ochrana údajů.....	39		
16 Základní nastavení	40		
16.1 Přehled základních nastavení	40		
16.2 Změna základních nastavení	41		
17 Počítadlo programů	41		
17.1 Zobrazení počítadla programů	41		
18 Čištění a ošetřování	41		
18.1 Čištění bubny	41		
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	41		
18.3 Čištění čerpadla	42		
18.4 Čištění otvoru v gumové manžetě.....	45		
19 Odstranění poruch	46		
19.1 Nouzové odblokování.....	56		
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	56		
20.1 Demontáž spotřebiče	56		
20.2 Nasazení přepravních pojistek.....	56		



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 57*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násyvky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čistících prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 28

Spotřebič je při přepravě zajištěn přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovejte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéru, prodloužení, ventilu a podobně.
- ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventilu přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitů na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čistící prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čistící prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
 - ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijete maximální množství prádla.

- ✓ Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlost odstředování.

- ✓ Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstředování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstředování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud dále neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 11*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka.
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 32*

Poznámka: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přítom mohly ve spotřebiči zůstat skvrny od vody. Po prvním praní skvrny zmizí.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Přepravní pojistky
→ *"Odstranění přepravních pojistek", Strana 13*
- Krytky
- Koleno pro uchycení odtokové hadice

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnout.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → *Strana 32* od výrobce.


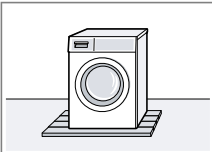
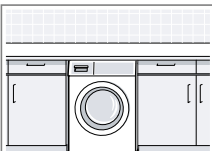
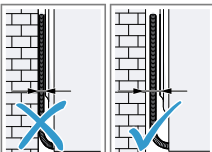
POZOR!

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánejte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace	Požadavky
<p>Podstavec</p> 	<p>Upevněte spotřebič pomocí příchytek → <i>Strana 32.</i></p>
<p>Podlaha nad stropem z dřevěných trámů</p> 	<p>Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.</p>
<p>V kuchyňské lince</p> 	<p>Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.</p>
<p>U stěny</p> 	<p>Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskříplí mezi stěnou a spotřebičem.</p>


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.

→ "Nasazení přepravních pojistek", *Strana 56*


1. Hadice vyjměte z držáků.

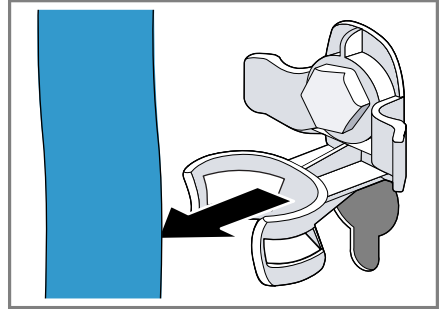

2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

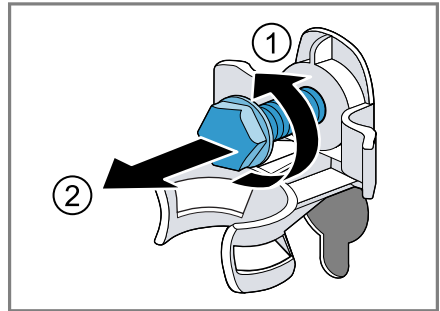


3. Síťový kabel odstraňte z držáku.

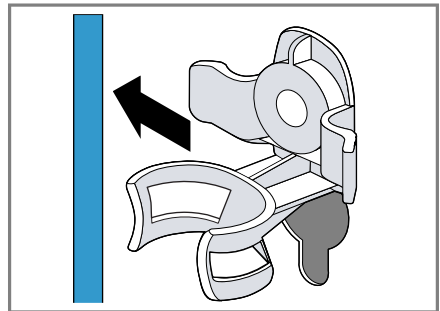


cs Instalace a připojení


4. Odstraňte 4 objímky.

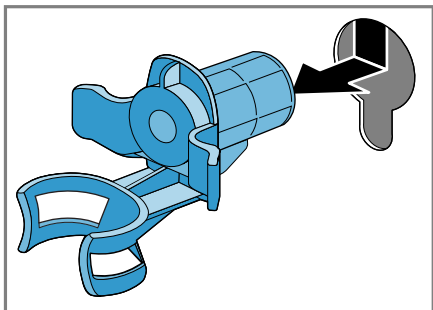

5. Nasadte 4 krytky.

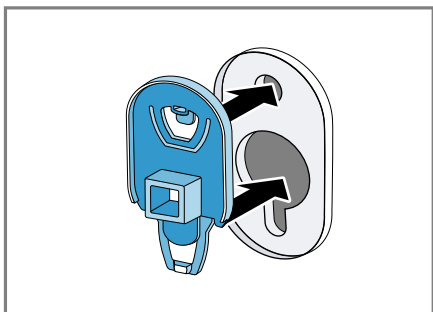

6. Posuňte 4 krytky dolů.

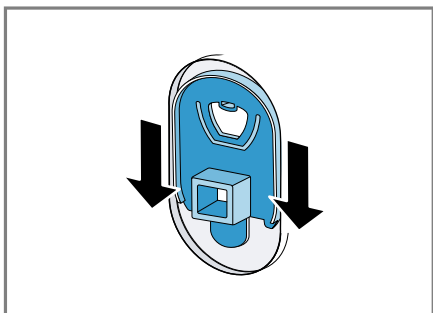

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.5 Připojení spotřebiče


Připojení přívodní hadice

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

► Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

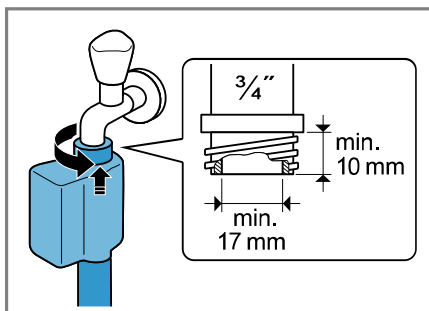

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

► Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.


Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání. Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Sifon

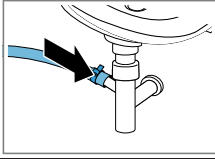


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Umyvadlo

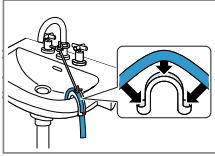

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

Plastová trubka s pryžovým hrdlem nebo odtokový otvor v podlaze

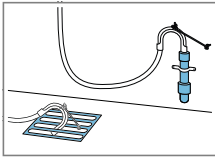

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 59*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

1. Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šrouby velikosti 17.

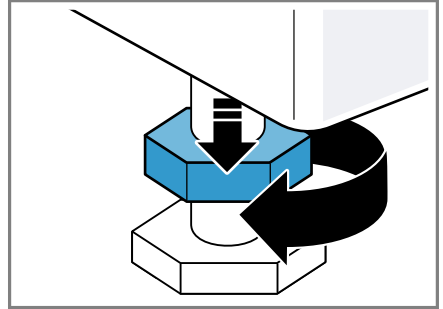


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

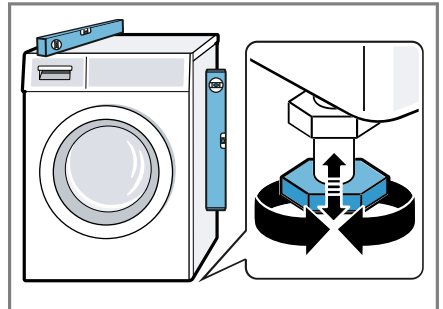

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

cs Instalace a připojení

3. Pojistné matice utáhněte klíčem na šrouby velikosti 17 pevně ke krytu.

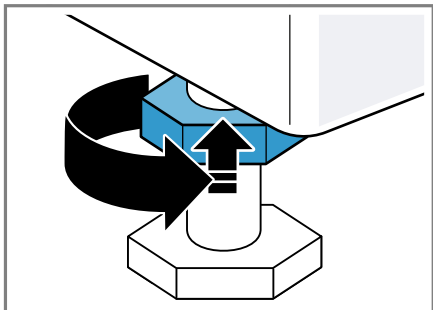


Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

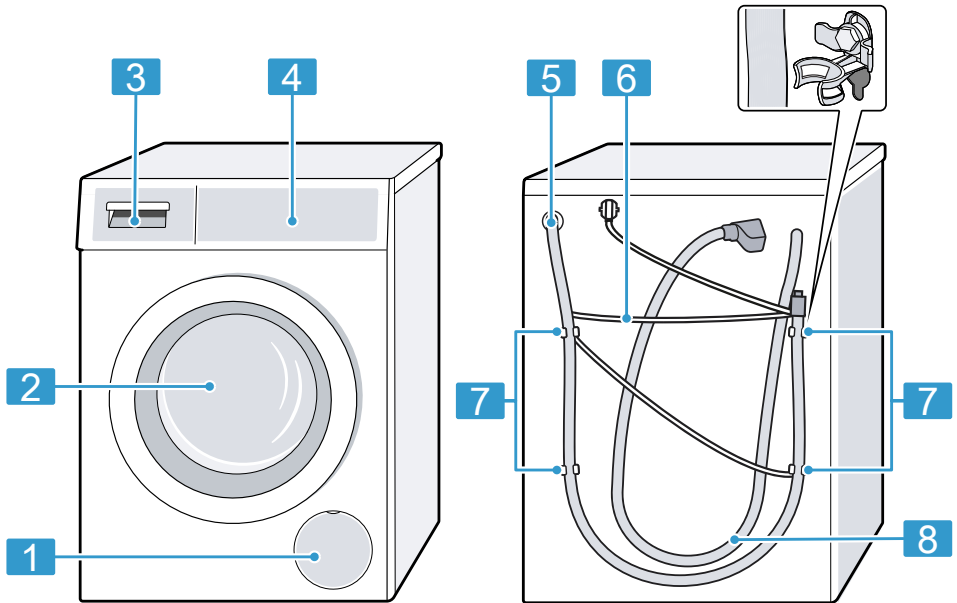

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Servisní kryt čerpadla
→ *Strana 42*

2 Dvířka

3 Násypka na prací prostředky
→ *Strana 18*

4 Ovládací panel → *Strana 18*

5 Odtoková hadice → *Strana 14*


6 Síťový kabel → *Strana 15*

7 Převážné pojistky → *Strana 13*

8 Přívodní hadice → *Strana 14*

5.2 Násypka na prací prostředky


Poznámka: Řiďte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.
→ "Programy", Strana 28

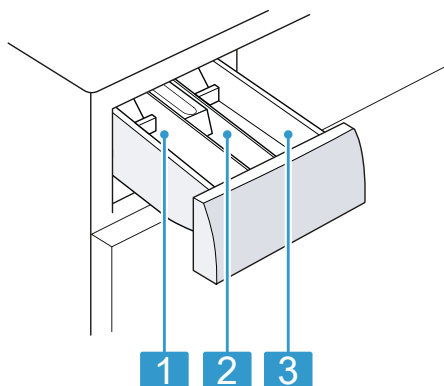

- 1** Komora II: prací prostředek pro hlavní prádlo
- 2** Komora ☼: aviváž
- 3** Komora I: prací prostředek pro předpírku a namáčení

5.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

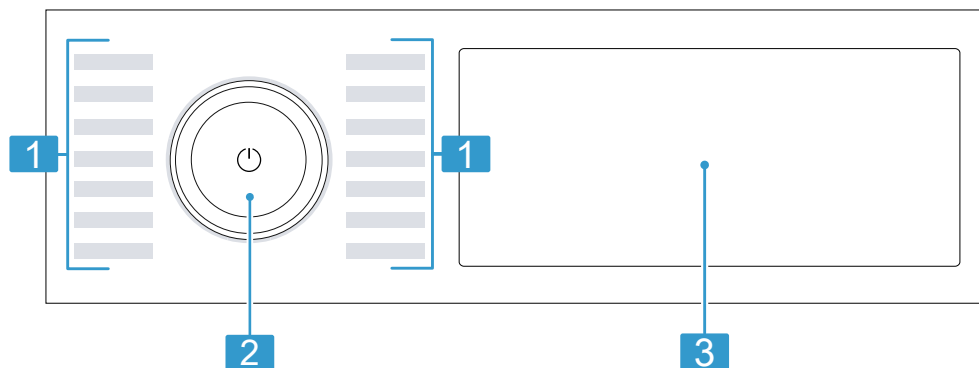

1 Programy → Strana 28

2 Volič programů → Strana 33

3 Tlačítka a displej → Strana 22

5.4 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!


Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Když si tato přídatná tlačítka zobrazíte na displeji, můžete aktivovat nebo deaktivovat nastavení.

1. Pro zobrazení přídatných tlačítek krátce stiskněte **+ možnosti**.

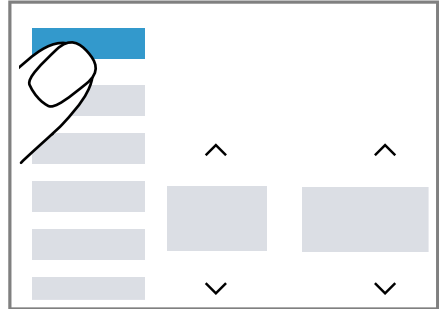

- ✓ Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

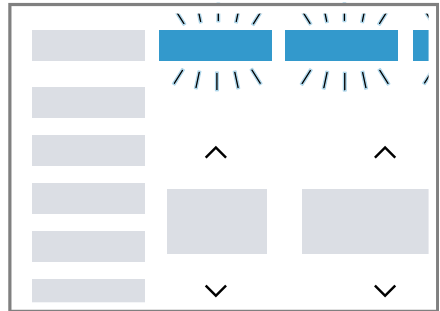


2. Pro skrytí přídatných tlačítek znovu krátce stiskněte **+ možnosti**.


Přizpůsobení zobrazení přídatných tlačítek

Zobrazená přídatná tlačítka můžete přizpůsobit podle svých potřeb a můžete si zobrazit často používaná nastavení.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté + možnosti.

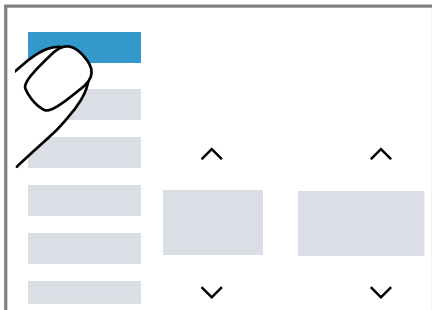

- ✓ Na displeji blikají přídatná tlačítka.
2. Krátce stiskněte jednotlivá tlačítka.

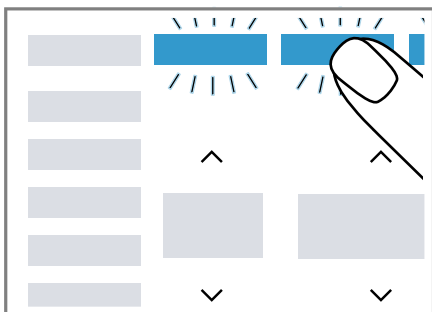

- ✓ Přizpůsobená tlačítka nepřetržitě svítí.
3. Pro uložení změny krátce stiskněte + možnosti.
- ✓ Na displeji se trvale zobrazí přizpůsobená tlačítka.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka
→ *Strana 25.*

Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

6 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.


6.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.


1. Stiskněte .


Proces zapnutí trvá několik sekund.

2. Nastavte program **bavlna 90°C** nebo zvolte program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
5. Do komory II naplňte univerzální prášek na praní s bělidly.

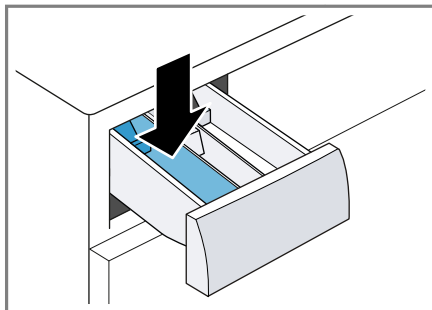

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.
 7. Pro spuštění programu stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.

- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.
- 8. Spusťte první práci cyklus nebo stiskněte  pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního stavu (standby).
→ "Základní ovládání", Strana 33

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.







Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Více informací
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
⌚ ¹	Čas skončení programu	→ "Tlačítka", Strana 25
10,0 ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
▽ - 1400 Ⓞ	Rychlost odstředování	Nastavená rychlost odstředování v ot/min. → "Tlačítka", Strana 26 0: bez závěrečného odstředování, pouze odčerpání ▽: stop po máchání, bez odčerpání
❄-90	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 25 ❄ (studená)

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
End	Konec programu	Stav programu
	Napařování	Stav programu
☆	Uložení programu	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 27
	Dětská pojistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládnání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 36
	Přídavné máchání	Je aktivovaný přídavný máchací cyklus. → "Tlačítka", Strana 27
	Předpírka	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 26
	Voda plus	Je aktivované prací s větším množstvím vody. → "Tlačítka", Strana 27
	Namáčení	Je aktivované namáčení. → "Tlačítka", Strana 27
	Zkrácená doba trvání programu	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. → "Tlačítka", Strana 25
	Jednotlivé textilie	Je aktivované praní malého množství nebo jednotlivých textilií. → "Tlačítka", Strana 26
krev	Krev	Je aktivovaný druh skvrn.
tráva	Tráva	Je aktivovaný druh skvrn.
víno	Červené víno	Je aktivovaný druh skvrn.
pot	Pot	Je aktivovaný druh skvrn.
máslo/olej	Jedlý tuk / olej	Je aktivovaný druh skvrn.
rajčata	Rajčata	Je aktivovaný druh skvrn.
	Základní nastavení	Změna základních nastavení.
	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program bavlna 90°C pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 41
	Dálkové spuštění	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 26

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. <p>→ <i>"Home Connect", Strana 37</i></p>
	Rozpoznání pěny	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny.
	Dvířka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svítí: Dvířka jsou zablokováná. <ul style="list-style-type: none"> – Pro doplnění prádla lze dvířka odblokovat. → <i>"Přidání prádla", Strana 35</i> – Pro otevření dvířek můžete program přerušit. → <i>"Zrušení programu", Strana 35</i> ■ bliká: Dvířka nejsou správně zavřena.
	Přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál.
¹ Příklad		














8 Tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Tato přídatná tlačítka si můžete nechat zobrazit na displeji.

→ "Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek", Strana 19

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu.

Tlačítko	Výběr	Více informací
  (start/doplnění)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	<p>Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.</p> <p>Když se zobrazí , můžete program pozastavit.</p> <p>Když se zobrazí , můžete program spustit.</p>
 	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo  , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu.</p> <p>Poznámka: Zvyšší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.</p>
skvrny	Výběr z více možností	<p>Výběr druhu skvn.</p> <p>Teplota, pohyby bubny a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.</p>
hotovo za	Až 24 hodin	<p>Nastavení času skončení programu.</p> <p>Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin.</p> <p>Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.</p> <p>Poznámka: Stiskněte  nebo  tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.</p>
  (volba teplota)	 – 90	<p>Přizpůsobte teplotu.</p> <p>Nastavená teplota ve °C.</p>



Tlačítko	Výběr	Více informací
^ v (otáčky)	☐ - 1400	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo aktivace ☐ (stop po máchání). Nastavená rychlost odstředování v ot/min. Při zvolení ☐ se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstředování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
⏻ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim/standby 	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu/standby.
vzdálený start ☐	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	→ "Dálkové spuštění", Strana 38
⏻ 3 s (dětský zámeček 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	→ "Dětský zámek", Strana 36
nastavení	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 40
+ možnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek ■ Přizpůsobení zobrazení přídatných tlačítek 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Když krátce stisknete tlačítko, můžete zobrazit nebo skrytí přídatná tlačítka. → "Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek", Strana 19 ■ Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete zobrazení přídatných tlačítek přizpůsobit. → "Přizpůsobení zobrazení přídatných tlačítek", Strana 19
malá náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Praní malého množství choulostivých nebo odolných textilií. Doba trvání programu se zkrátí a spotřeba vody a energie se přizpůsobí podle množství prádla. Poznámka: Když aktivujete nastavení, sníží se maximální množství prádla u programu na 0,5 kg.
předpírka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.

Tlačítko	Výběr	Více informací
extra máchání	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivujte nebo deaktivujte přídatné máchání.</p> <p>Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.</p>
voda plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Praní s větším množstvím vody.</p> <p>Doporučuje se při mimořádně citlivé pokožce a pro šetrné praní prádla.</p>
namáčení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace namáčení. Prádlo zůstane před hlavním pracím cyklem déle ležet ve vodě. Pro prádlo s mimořádně úporným zašpiněním.</p>
oblíbený	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení.</p> <p>→ <i>"Uložení nastavení programu"</i>, <i>Strana 34</i></p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>

9 Programy


Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete varioSpeed. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 90 °C ■ Max. 1400 ot/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C  , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. – °C ■ Max. 1400 ot/min Poznámka: Teplota se u tohoto programu stanoví automaticky a nelze ji nastavit. <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. – °C ■ Max. 1400 ot/min 	10,0
snadno udržovatelné	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	4,0
rychlý/mix	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.	4,0



¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
	Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	
jemné/hedvábí	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi plete v síťce na prádlo. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
 vlna	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
powerSpeed 59 ¹	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně a normálně zašpiněné prádlo. Optimální výsledek praní za méně než hodinu. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1400 ot/min 	5,0
máchání	Máchání s následným odstředováním a odčerpáním vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–
odstředování/ odčerpání	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	–
další programy →☰	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect.	–

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
hygiena	<p>Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect", Strana 37</p> <p>Praní odolných textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nárocích.</p> <p>Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní. Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	6,5
outdoor/ impregnace	<p>Praní textilií odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorových textilií s membránovou technologií a nepromokavou úpravou. Vhodný pro praní s následnou impregnací. Používejte prací prostředek na outdoorové textilie. Používejte impregnační prostředek vhodný pro praní v pračce. Nepoužívejte aviváž. Naplňte prací prostředek na outdoorové textilie do komory II v násypce na prací prostředky a impregnační prostředek do komory .</p> <p>→ "Násypka na prací prostředky", Strana 18</p> <p>Proveďte následné ošetření prádla podle údajů výrobce. Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	1,0
smartFinish 	<p>Vhodný pro košile, trička a podobné textilie z bavlny, lnu a směsových tkanin. Program pro ohřátí a napaření suchých textilií pomocí páry pro pověšení nebo snadnější žehlení po skončení programu. Množství prádla u tohoto programu činí maximálně pět košil nebo pět triček. Pokud chcete napařit jen jeden kus prádla, aktivujte varioSpeed.</p>	- ²

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
	<p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihned po skončení programu teplé a napařené textilie pověste nebo vyžehlete. ■ Textilie se nevyperou ani nevyčistí. Nepoužívejte prací a ošetrovací prostředky. ■ Pára je horká a může poškodit určité druhy tkanin nebo textilií. Program proto není vhodný pro outdoorové textilie nebo textilie z hedvábí a vlny, např. svetry. 	
super 15'/30'	<p>Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte varioSpeed. Maximální množství prádla se sníží na 2,0 kg. Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1200 ot/min 	4,0
<p>¹ Aktivované varioSpeed ² Není možné praní</p>		

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 57.

	Použití	Objednáací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WZ10131
Přichytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WX975600
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00605740
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZWP20W

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.

- Látkové pásky, látkové popruhy a šňůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené

12 Prací a ošetrovací prostředky

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený.

→ "Instalace a připojení", Strana 12

- ▶ Stiskněte .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubny zhasne automaticky.




13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 28
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 33

Nastavení dalších programů

Požadavek: Je provedená konfigurace Home Connect.

→ "Nastavení Home Connect", Strana 37

1. Nastavte program **další programy** → .
Bliká **vzdálený start** .
2. Stiskněte **vzdálený start** .
V aplikaci Home Connect se zobrazí programy, které lze zvolit.
3. V aplikaci Home Connect nastavte program.
4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 33
5. Spusťte program.
→ "Spuštění programu", Strana 35

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33

- ▶ Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 25

Řidte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 19.

Poznámka: Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

13.4 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33
 - Přizpůsobili jste nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 33
- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **oblíbený**.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **oblíbený**.

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 28

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ "Prádlo", Strana 32
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.


Zajistěte, aby nebylo prádlo přisklápnuté ve dvířkách.

13.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky


Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

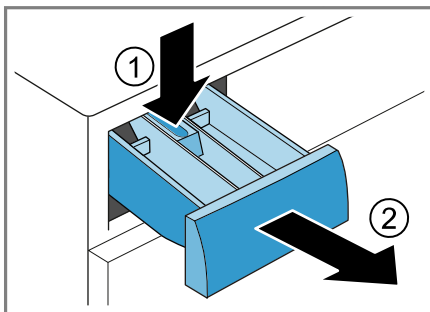

3. Nasadte odměrku.

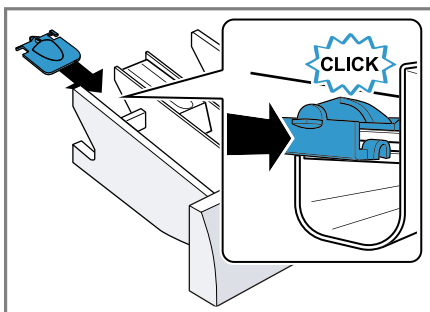


4. Nasadte násypku na prací prostředky.

13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky


Pro dávkování tekutých pracích prostředků můžete v násypce na prací prostředky použít odměrku.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Odměrku posuňte dopředu.

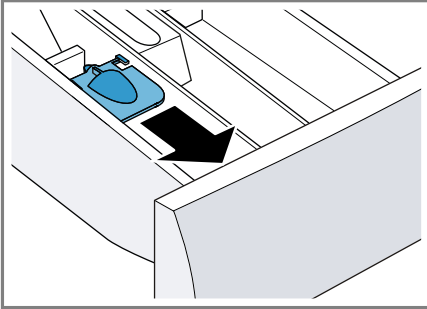

3. Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

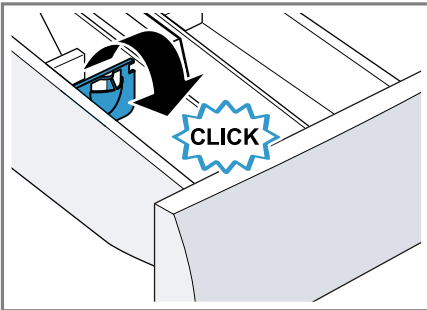

4. Zasuňte náсыpku na prací prostředky.

13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

Poznámky

- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.
 - Řiďte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → *Strana 33*.
1. Vytáhněte náсыpku na prací prostředky.

2. Naplněte prací prostředek.
→ *"Náсыпка na prací prostředky", Strana 18*
3. V případě potřeby naplněte ošetřovací prostředek.
4. Zasuňte náсыpku na prací prostředky.

13.9 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ *"Nastavení programu", Strana 33*

- ▶ Stiskněte ▶.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

13.10 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ▶.

Spotřebič se pozastaví.

Poznámka: Chcete-li doplnit prádlo, řiďte se pokyny na displeji.
→ *"Displej", Strana 24*

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte ▶.

13.11 Zrušení programu

1. Stiskněte ▶.
2. Otevřete dvířka.



Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokovaná.

cs Dětský zámek

- Při vysoké teplotě spusťte program **máchání**.
 - Při velkém množství vody spusťte program **odstředování** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 28
3. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 36

13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání

Požadavky

- Je aktivované zastavení po máchání.
→ "Tlačítka", Strana 26
 - Poslední máchací proces skončil a prádlo leží ve vodě z máchání.
1. Nastavte program **odstředování** nebo program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 28
2. Stiskněte  .


13.13 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubny.

13.14 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

1. Stiskněte .

2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

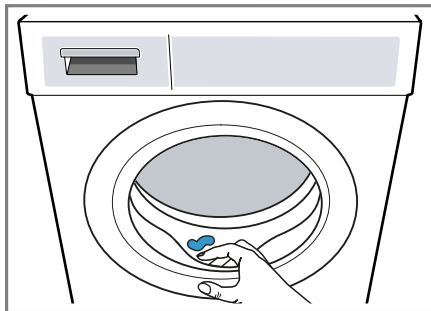



3. Nechejte dvířka spotřebiče a náspykku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek



Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s.**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s.**
Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓  na displeji zhasne.

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 4*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.




1

2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

15.2 Nastavení Home Connect

Požadavky


- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** .
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

¹ Apple App Store a logo Apple App Store jsou chráněné značky společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou chráněné značky společnosti Google LLC.


15.3 Nabídka Home Connect

V nabídce Home Connect najdete všechna nastavení Home Connect.

Home Connect Vyvolání nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** .
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení nabídky Home Connect.

Home Connect Procházení nabídky


- ▶ Stiskněte krátce **vzdálený start** , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.

Home Connect Opuštění nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** .

15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky


- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ *"Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 38*
- Na displeji se zobrazí **oFF**.
- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí **on**, když je Wi-Fi aktivovaná.

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídatě **on** a intenzita signálu spojení Wi-Fi.

15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči


Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ *"Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 38*
- Na displeji se zobrazí **on**.

- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí **oFF**, když je Wi-Fi deaktivovaná.

15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče


Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ *"Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 38*
- Na displeji se zobrazí **rEs**.
- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

15.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

- Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:
- Otevřou se dvířka spotřebiče.
 - Stiskne se **vzdálený start** .
 - Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **vzdálený start** .
- ✓ **vzdálený start**  zhasne.

15.8 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkce Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Ho-


me Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

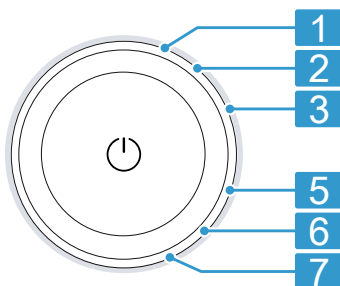

Polo- ha	Základní na- stavení	Výběr	Popis
1	Signál ukon- čení	0 (vypnuté) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
2	Signál tlačítek	0 (vypnuté) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
3	Jas displeje	1 (nízký) 2 (střední) 3 (vysoký) 4 (velmi vysoký)	Nastavení jasu displeje.
5	Připomenutí čištění bubnu	On (zapnuté) OFF (vypnuté)	Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu.
6	Počítadlo programů		Zobrazení počtu dokončených programů.

7 Tovární nastavení rES

Resetování spotřebiče na tovární nastavení.

16.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

→ "Zobrazení nebo skrytí přídatných tlačítek", Strana 19

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **nastavení**.
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 40
3. Pro změnu hodnoty stiskněte **^** nebo **∨**.
4. Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **00 ▷**.
5. Pro uložení nastavení stiskněte **nastavení**.

17 Počítadlo programů

Počítadlo programů zobrazuje počet dokončených programů.

17.1 Zobrazení počítadla programů

1. Stiskněte **nastavení**.
2. Nastavte program na pozici 6.

18 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Čištění bubnu

⚠ POZOR

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.


- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
 - ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
 - ▶ Zvolte program **bavlna 90 °C** nebo program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.
- Spusťte program bez prádla s univerzálním pracím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče nebo s univerzálním pracím prostředkem s bělidly.

18.2 Čištění násypky na prací prostředky


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

cs Čistění a ošetřování


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

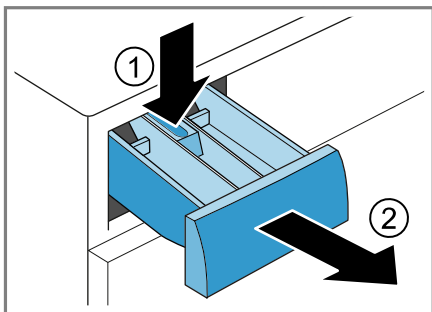


3. Vytáhněte vložku zesponu nahoru.

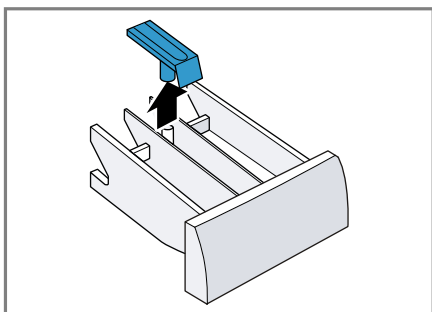


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

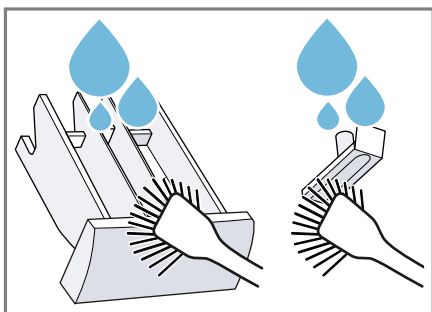

5. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit.

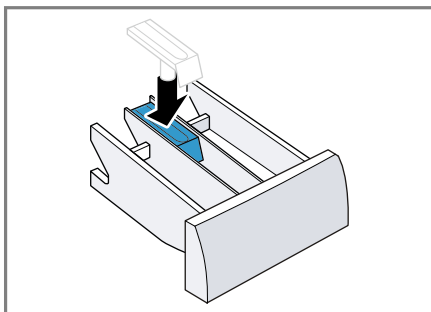

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

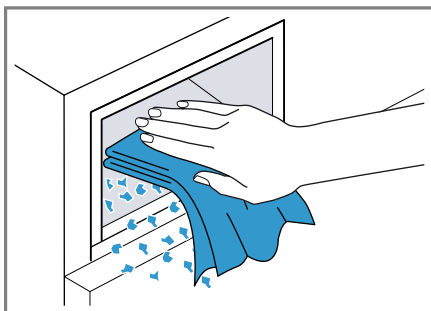

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.


18.3 Čistění čerpadla

Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při ucpání nebo klapání.


Vyprázdnění čerpadla

1. Zavřete přívod vody.
2. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→ "Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)",
Strana 36
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.


4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

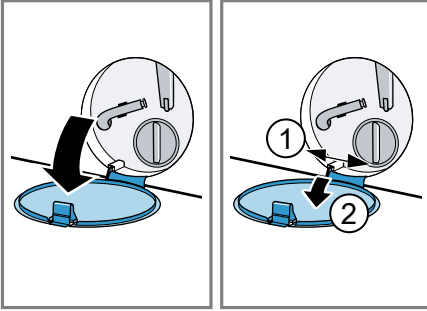

5. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

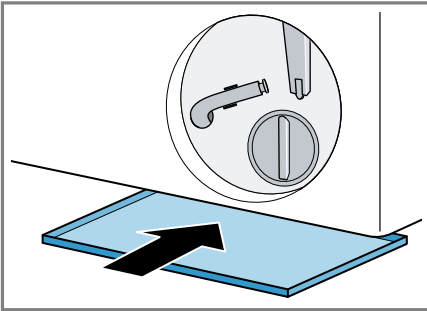


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

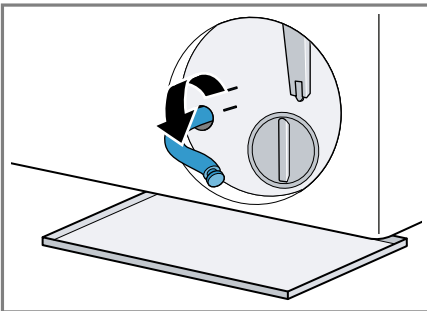


7. **⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

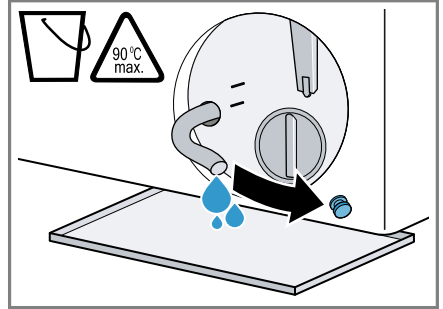

8. Znovu nasadte uzavírací zátku.

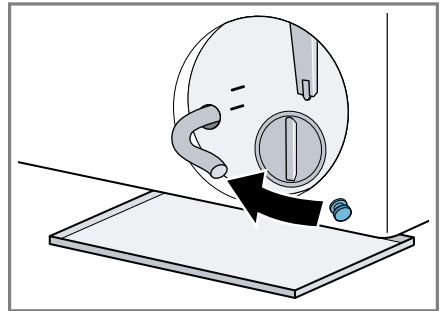

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

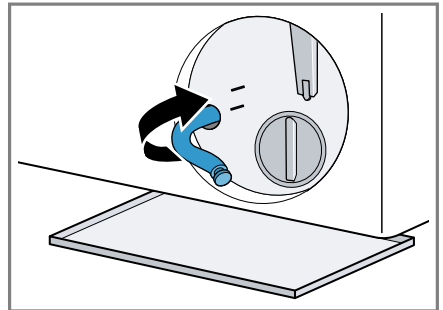


Čištění čerpadla


Požadavek: Čerpadlo je prázdné.

→ Strana 42

1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.
 - Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

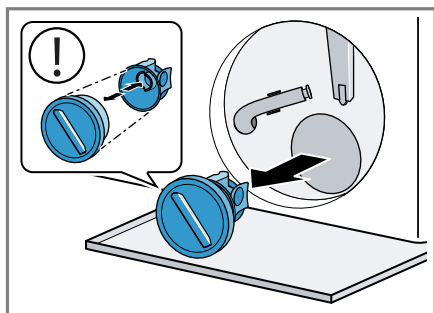


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

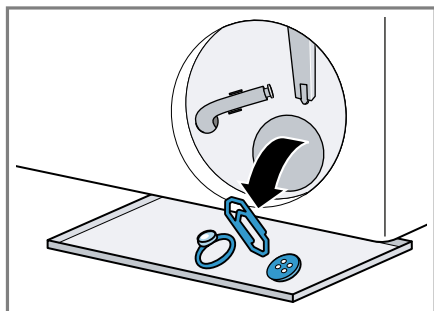


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.


3. Zajistěte, aby se obě lopátková kola mohla otáčet.

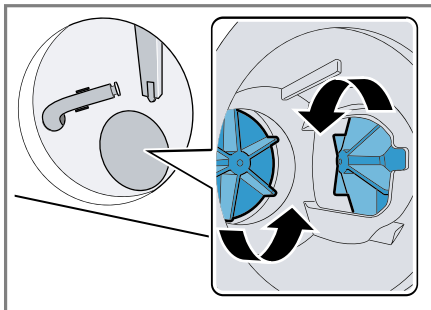

4. Nasadte víčko čerpadla.
 - Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

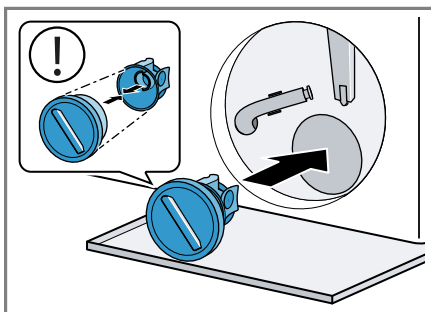


5. Víčko čerpadla zašroubujte až nadoraz.

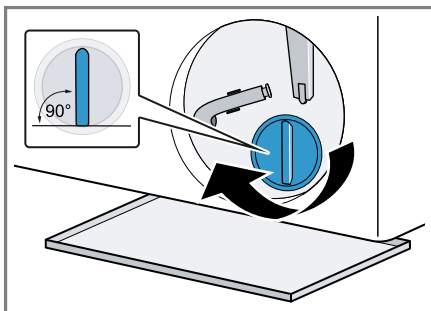


Držadlo víčka čerpadla musí být visle.

6. Nasadíte a zavřete servisní kryt.

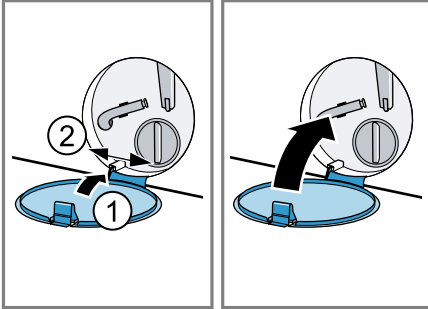

2. Odstraňte ucpání z otvoru.

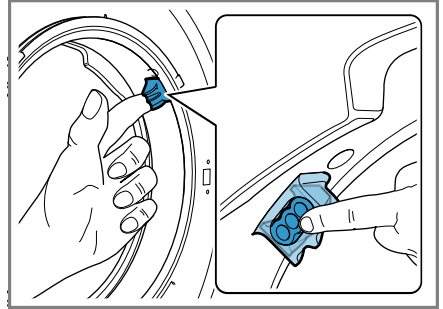

18.4 Čištění otvoru v gumové manžetě

Pravidelně kontrolujte otvor v gumové manžetě, jestli není ucpaný, a vyčistěte ho.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.

Poznámka: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

19 Odstranění poruch





Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.


VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!






Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká  	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte   (start/doplnění). ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"E:30 / -80"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice. ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. → "Připojení spotřebiče", Strana 14
	Je ucpané čerpadlo. ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
	Víčko čerpadla není správně smontované. ▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
	Víčko čerpadla není úplně zašroubované. ▶ Zajistěte, aby bylo víčko čerpadla ve spotřebiči zašroubované až nadoraz. Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.

Závada	Příčina a řešení závady
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
"E:38 / -25 / -26"	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění bubnu", <i>Strana 41</i> <p>Pokud se závada zobrazí znovu,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", <i>Strana 42</i> <hr/> <p>je zablokován vstupní otvor gumové manžety.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění otvoru v gumové manžetě", <i>Strana 45</i>
"H:32"	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
"E:30 / -10" a/nebo 	<p>Tlak vody je příliš nízký. Není možné odstranění.</p> <hr/> <p>Je ucpané sítko v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody. <hr/> <p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody. <hr/> <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá. <hr/> <p>Vadný systém hlídání hladiny vody.</p> <p>Poznámka: Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejprve počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Pro resetování chybového hlášení spotřebič vypněte. 3. Spotřebič znovu zapněte. 4. Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", <i>Strana 57</i>

Závada	Příčina a řešení závady
"E:35 / -10"	<p>Voda v \záchytné vaně.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 57 <hr/> <p>Spotřebič netěsní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 57
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
"E:30/-20"	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku. <hr/> <p>Naplněná voda navíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Během provozu neplňte spotřebič další vodou. <hr/> <p>Vadný magnetický ventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 57
Všechny ostatní chybové kódy.	<p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotřebič vypněte a znovu ho zapněte. 2. Když se hlášení zobrazí znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od přívodu elektrického proudu tím, že vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypnete příslušný jistič v pojistkové skříni. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 3. Pokud se hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 57
Spotřebič nepracuje.	<p>Není zapojená zástrčka síťového kabelu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte spotřebič k el. síti. <hr/> <p>Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce. <hr/> <p>Výpadek napájení.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> Nestiskli jste  ▶. ▶ Stiskněte  ▶.
	<p>Dvířka nejsou zavřena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete dvířka.
	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte dětský zámek. → "Deaktivace dětského zámku", <i>Strana 36</i>
	<p>Je aktivované hotovo za.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je aktivované hotovo za. → "Tlačítka", <i>Strana 25</i>
	<p>Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte přiskřípnuté prádlo.
Dvířka nelze otevřít.	<p>Je aktivované .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte . → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", <i>Strana 36</i>
	<p>Teplota je příliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ Přerušete program. → "Zrušení programu", <i>Strana 35</i>
	<p>Příliš vysoká hladina vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte vhodný program pro odčerpání. → "Programy", <i>Strana 28</i>
	<p>Výpadek elektrického proudu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", <i>Strana 56</i>
Prací roztok se neodčerpává.	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", <i>Strana 42</i>
	<p>Je aktivované .</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte 00 ▷. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 36
	<p>Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	<p>Víčko čerpadla není správně smontované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	<p>Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. → "Připojení spotřebiče", Strana 14
	<p>Víčko čerpadla není úplně zašroubované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby bylo víčko čerpadla ve spotřebiči zašroubované až nadoraz. Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.
Nepřitéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<p>Nestiskli jste 00 ▷.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte 00 ▷.
	<p>Je ucpané sítko v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody.
	<p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody.
	<p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	<p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	<p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
V bubnu není vidět voda.	<p>Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Voda je pod viditelnou oblastí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ▶ Během provozu nepiňte spotřebič další vodou.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	<p>Příčinou je interní test motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V komoře ☼ se nachází zbytková voda.	<p>Je ucpaná vložka v komoře ☼.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čištění násypky na prací prostředky</i>", <i>Strana 41</i>
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Vyrovnaní spotřebiče</i>", <i>Strana 15</i> <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. → "<i>Vyrovnaní spotřebiče</i>", <i>Strana 15</i> <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Odstranění přepravních pojistek</i>", <i>Strana 13.</i>
Buben se otáčí, nepřitéká voda.	<p>Je aktivní rozpoznání množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.</p>
Intenzivní tvorba pěny.	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.

Závada	Příčina a řešení závady
Není dosažena vysoká rychlost odstředování.	<p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování.
	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustěte program odstředování.
Program odstředování se nespustí.	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustěte program odstředování.
Šumící, syčící zvuk.	<p>Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstředování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15 <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15
	<p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstranění přepravních pojistek", Strana 13.
Klapání, skřípání v čerpadle.	<p>Do čerpadla se dostaly cizí předměty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
Rytmický zvuk sání.	<p>Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	<p>Příliš vysoká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlost odstředování. <hr/> <p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní snižte množství prádla. <hr/> <p>Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu.
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	<p>Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v násypce na prací prostředky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže se řiďte podle značky v násypce na prací prostředky a nedávejte větší množství.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	<p>Je nastavená nízká rychlost odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlost odstředování. ▶ Spusťte program odstředování.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování.
	<p>System kontrolы rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování.

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ▶ Spustte program máchání .
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ▶ Přejděte na www.home-connect.com .
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá. ▶ Aktivace Wi-Fi na spotřebiči. → " <i>Aktivace Wi-Fi na spotřebiči</i> ", <i>Strana 38</i> . Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. 1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. 2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → " <i>Nastavení Home Connect</i> ", <i>Strana 37</i>
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená. 1. Připojte správně přívodní hadici. → " <i>Připojení přívodní hadice</i> ", <i>Strana 14</i> 2. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená. ▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici. Odtoková hadice není správně připojená. ▶ Připojte správně odtokovou hadici. → " <i>Způsoby připojení odtoku vody</i> ", <i>Strana 14</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ▶ → " <i>Čištění bubnu</i> ", <i>Strana 41</i> ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
Na textilích se po skončení programu smartFinish vytvořily vlhké skvrny.	Textilie namočily kapky vody z bubnu nebo ze dvířek. Kapky jsou důsledkem buď kondenzované páry, nebo zbytkové vlhkosti předchozího pracího programu. ▶ Textilie vyžehlete nebo pověste, aby uschly.
V násypce na prací prostředky zůstane aviváž.	Zvolený program neobsahuje máchání v aviváži. ▶ Před praním zkontrolujte, zda je pro zvolený program nastavené máchání v aviváži. → " <i>Programy</i> ", <i>Strana 28</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ▶ Vyčistěte dvířka a manžetu.

19.1 Nouzové odblokování


Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.

→ *Strana 42*

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- ▶ Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

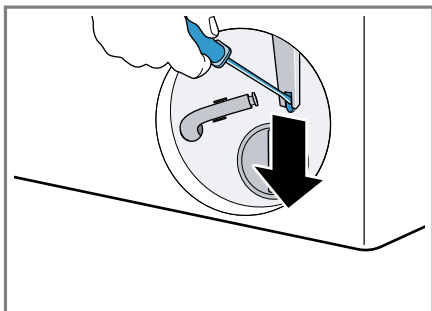

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
2. Nasaďte a zacvakněte servisní kryt.
3. Zavřete servisní kryt.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Demontáž spotřebiče


1. Zavřete přívod vody.
2. Vyprázdněte přívodní hadici.
3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→ *"Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)", Strana 36*
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte prací roztok.
→ *"Čištění čerpadla", Strana 42*

6. Odpojte hadice.

20.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

1. Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

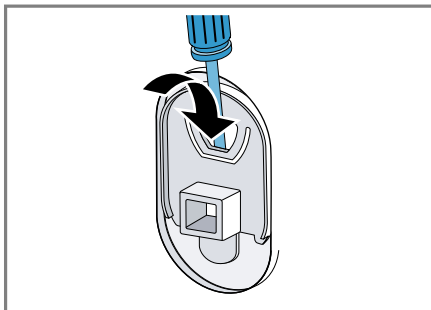

Krytky uschovejte.

2. Nasaďte 4 přepravní pojistky.
→ *"Odstranění přepravních pojistek", Strana 13*

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Pro další informace viz
→ *"Instalace a připojení", Strana 12*
a
→ *"Spuštění praní bez prádla", Strana 20.*

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
 2. Odpojte síťový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
- Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.


- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.

CS Zákaznický servis

- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota 5 min ¹ (°C)	Rychlost odstřeďování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	0,775	68,0	35	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:40	0,385	52,0	27	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,180	35,0	23	1400	53,00
bavlna 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1400	48,00
bavlna 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1400	48,00
bavlna 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1400	48,00
bavlna 40 °C + předpírka	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1400	48,00
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
rychlý/mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
 vlna 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přidavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,5 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,0 cm

Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	63,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,0 cm
Hmotnost	82,6 kg

Maximální množství prádla	10,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50-60 Hz
⇄ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	160 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová

adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

23.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG



9001809245

(030310)

CS

SIEMENS

Sušička

WQ45B2B0CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	27
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	27
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	27
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	9 Programy	28
1.4 Bezpečná instalace.....	5	9.1 Automatické programy.....	28
1.5 Bezpečné použití.....	7	9.2 Časové programy.....	29
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	10 Příslušenství.....	31
2 Zabránění věcným škodám	11	11 Prádlo.....	32
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.1 Příprava prádla.....	32
3.1 Likvidace obalu	11	12 Základní ovládání.....	32
3.2 Úspora energie.....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	32
3.3 Režim šetření energie	12	12.2 Nastavení programu.....	32
4 Instalace a připojení.....	12	12.3 Uložení nastavení programu	32
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.4 Vložení prádla.....	32
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.5 Spuštění programu.....	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.6 Přidání prádla	33
4.4 Odtoková hadice	13	12.7 Zrušení programu.....	33
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	12.8 Vyjmutí prádla.....	33
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (stand-by).....	33
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	18	12.10 Filtr na žmolky	33
5 Seznámení	19	12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	35
5.1 Spotřebič	19	13 Dětský zámek	36
5.2 Ovládací panel	20	13.1 Aktivace dětského zámku	36
5.3 Logika ovládání	20	13.2 Deaktivace dětského zámku	36
6 Displej.....	21	14 Home Connect	36
7 Tlačítka	24	14.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	37

14.2	Nastavení Home Connect	37
14.3	Nabídka Home Connect.....	37
14.4	Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	37
14.5	Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	38
14.6	Resetování síťových nastavení spotřebiče	38
14.7	Dálkové spuštění.....	38
14.8	Inteligentní doporučení programu.....	38
14.9	Vzdálená diagnostika	39
14.10	Ochrana údajů.....	39
15	Základní nastavení	40
15.1	Přehled základních nastavení	40
15.2	Změna základních nastavení	41
16	Údržba spotřebiče.....	41
16.1	Příprava údržby spotřebiče ...	41
16.2	Spuštění údržby spotřebiče...	41
16.3	Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	42
16.4	Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	42
17	Čistění a ošetřování	43
17.1	Rady k čistění a ošetřování...	43
17.2	Senzor vlhkosti	44
17.3	Filtr nádržky na kondenzovanou vodu	44
18	Odstranění poruch	46
19	Přeprava, uskladnění a likvidace	51
19.1	Příprava spotřebiče pro přepravu	51
19.2	Likvidace starého spotřebiče.....	51
20	Zákaznický servis.....	52
20.1	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	52

21	Hodnoty spotřeby	53
22	Technické údaje	54
22.1	Informace o nezávislém a Open Source software	55
23	Prohlášení o shodě	55



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 31. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 52*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhňte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Filtr na žmolky pravidelně čistěte.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 28

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztrhat.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.

- ✓ Při nedostatečné výměně vzduchu se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.

- ✓ Při vlhčím prádle se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Dodržujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy.

→ "Programy", Strana 28

- ✓ Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

cs Instalace a připojení

Po sušení vyčistěte filtr na žmolky
→ *Strana 33.*

- ✓ Při znečištěném filtru na žmolky je omezené proudění vzduchu ve spotřebiči, prodlouží se doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.
→ *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 38.*

- ✓ Aktivovaná Wi-Fi zvyšuje spotřebu energie.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud dále neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 11*

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 31*

Obsah dodávky	Popis
	Sušička
	Průvodní doklady
	Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno. → <i>"Odtoková hadice", Strana 13</i>

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.


Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.


- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

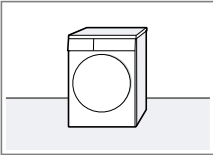Místo instalace	Požadavky
Na podlaze 	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → <i>Strana 16.</i>

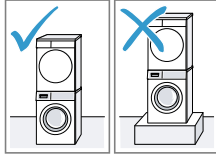Místo instalace	Požadavky
Pračka a sušička nad sebou 	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky. <ul style="list-style-type: none"> ■ Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → <i>Strana 31</i> ■ Spojovací souprava → <i>Strana 31</i> Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

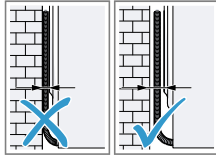U stěny 	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
--	--

4.4 Odtoková hadice

Při sušení vzniká kondenzovaná voda, kterou spotřebič používá k automatickému čištění. Pro vypouštění

cs Instalace a připojení

přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámky

- Tento spotřebič používejte s danou odtokovou hadicí. Když připojíte odtokovou hadici → *Strana 14*, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 35*.
- Toto volitelné → "*Příslušenství*", *Strana 31* si můžete objednat u zákaznického servisu.

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

POZOR!


Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.
→ "*Vybalení spotřebiče*", *Strana 12*
- Spotřebič je postavený na místě instalace.
→ "*Požadavky na místo instalace*", *Strana 13*


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

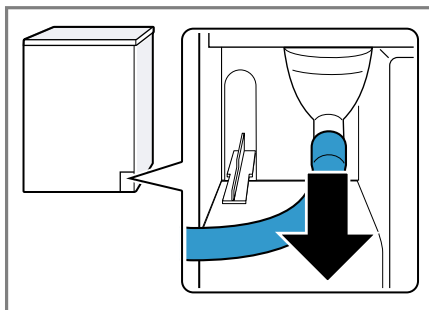


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

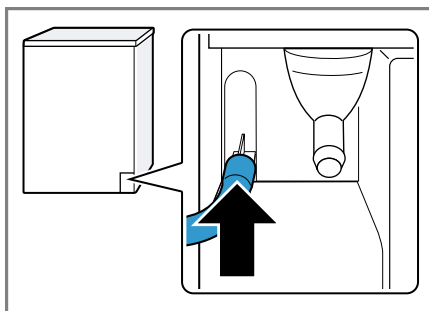


3. Nasadte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

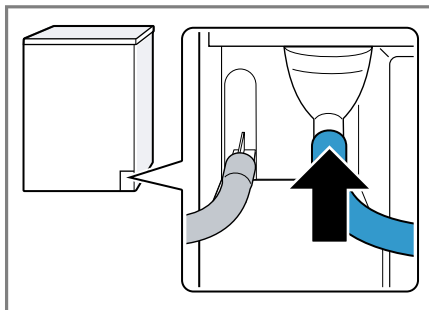


4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 35.*

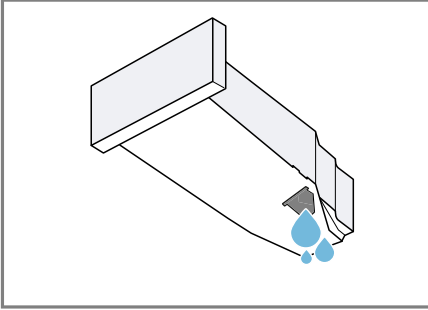

5. Odstraňte zátku na spodní straně.

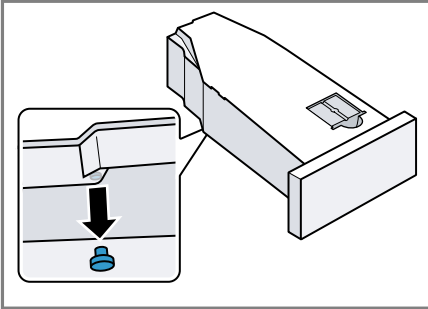

6. Zátku vložte do prohlubně na horní straně.

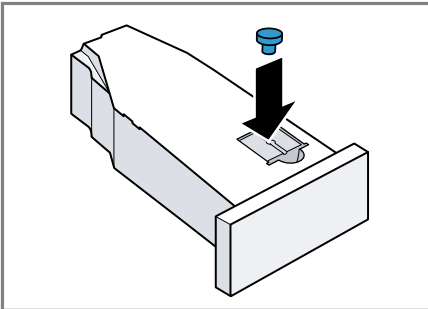

7. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 36.*
 8. Připojte spotřebič k odtoku vody → "Způsoby připojení odtoku vody", *Strana 15*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Odtok do sifonu

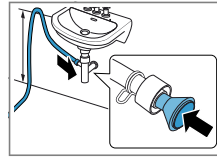

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 31* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

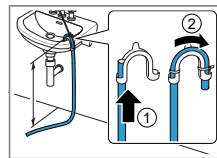

Odtokovou hadici úplně prostrčte a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

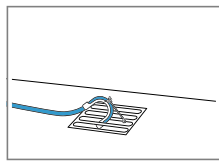


Odtokovou hadici úplně prostrčte a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

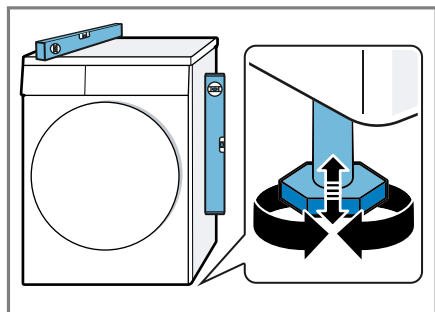

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Změna strany dorazu dvířek

Pro usnadnění vkládání a vyjímání prádla můžete změnit stranu dorazu dvířek.

⚠ POZOR

Nebezpečí porезání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.


Poznámky

- Pro vyšroubování a zašroubování šroubů používejte výhradně šroubovák Torx T15 a šroubovák Torx T20.
- Demontovaná dvířka položte na rovnou a měkkou plochu, aby nedošlo k poškození.

Demontáž dvířek


Požadavek: Spotřebič je odpojený od elektrické sítě.

1. Otevřete dvířka.
2. Odšroubujte dvířka.

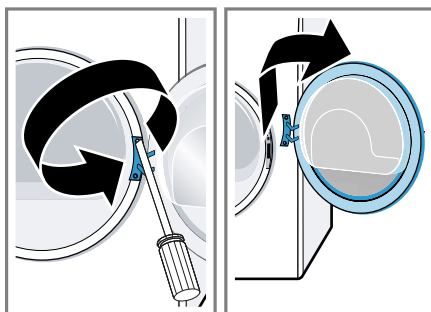


Změna strany závěsu a háčku dvířek


1. Odšroubujte kryt závěsu dvířek.

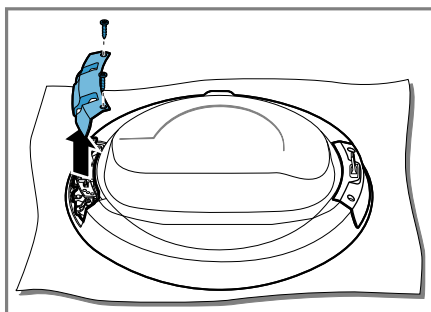

2. Odšroubujte závěs a háček dvířek.

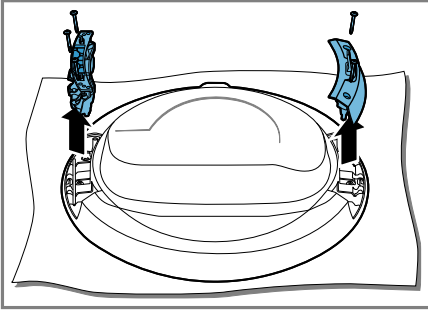


3. Závěs a háček dvířek přišroubujte na opačných stranách.

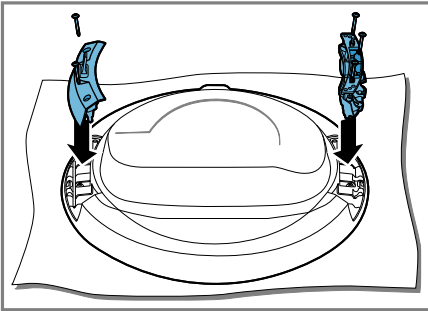


Dbejte na to, abyste přitom neuskřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

4. Přišroubujte kryt závěsu dvířek.

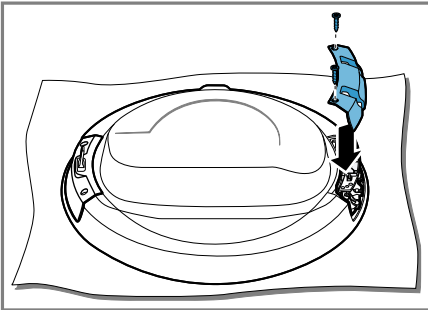

Dbejte na to, abyste přitom neuskřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

5. Odstraňte barevnou značku madla dvířek a vyměňte jej za kryt na protilehlé straně.

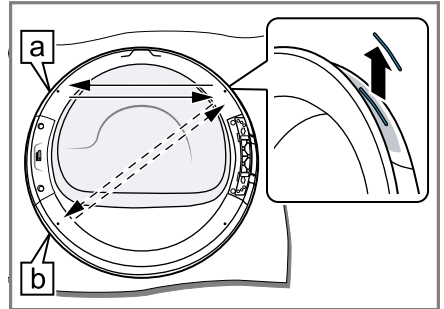


Zvolte polohu značky madla dvířek podle umístění spotřebiče:

- **a** Spotřebič je postavený na podlaze.
- **b** Spotřebič je vyvýšený ve sloupku pro pračku a sušičku.


Změna strany zámku dvířek

1. Odšroubujte kryt zámku dvířek

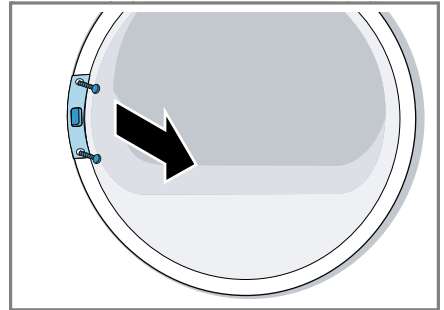


cs Instalace a připojení


2. Odstraňte zámek dvířek.

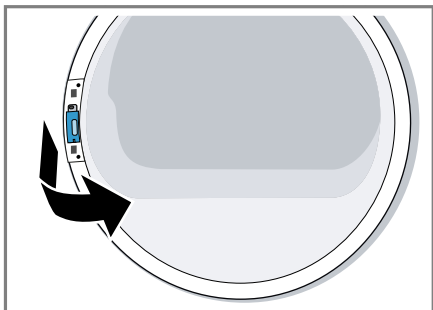


3. Zámek dvířek nasadte na opačné straně.

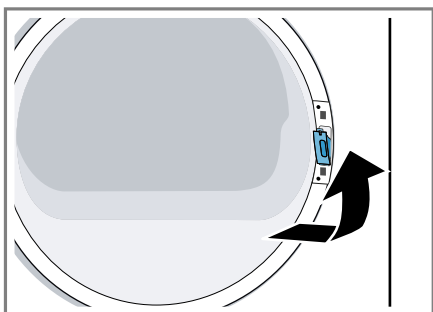

4. Přišroubujte kryt zámku dvířek

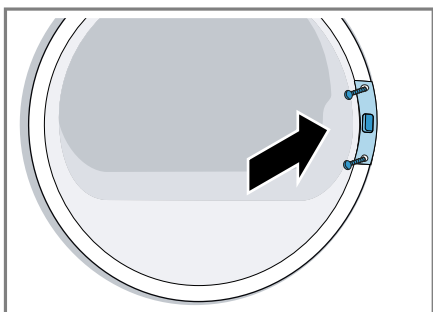

5. Přišroubujte dvířka.

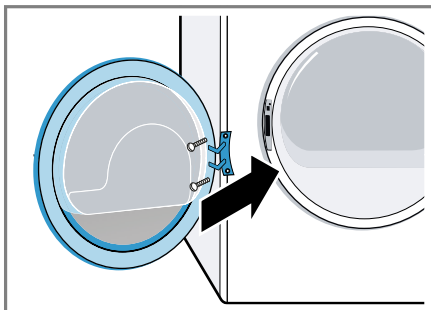


4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 54*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

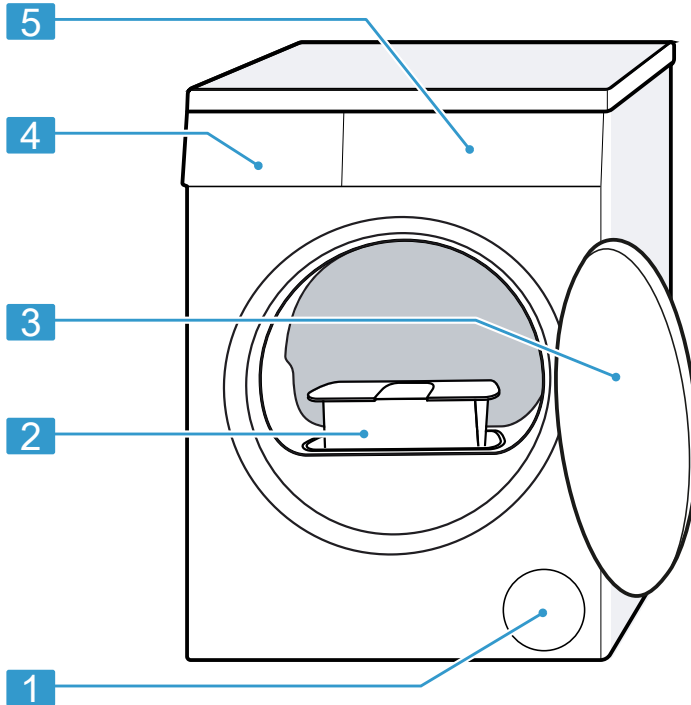

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → *Strana 33*


3 Dvířka

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → *Strana 35*

5 Ovládací panel → *Strana 20*

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

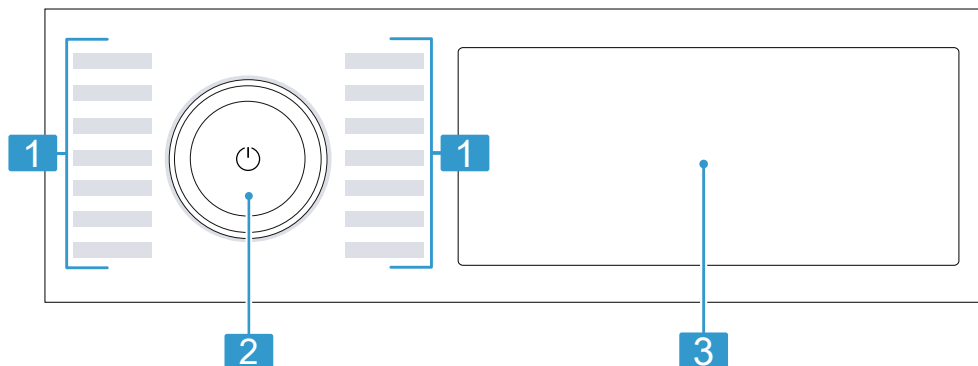

1 Programy → *Strana 28*

2 Volič programů → *Strana 32*

3 Tlačítka → *Strana 24* a displej → *Strana 21*

► Stiskněte výběrová tlačítka → *Strana 24*.

Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.


- Na displej příliš netlačte.
- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

6 Displej



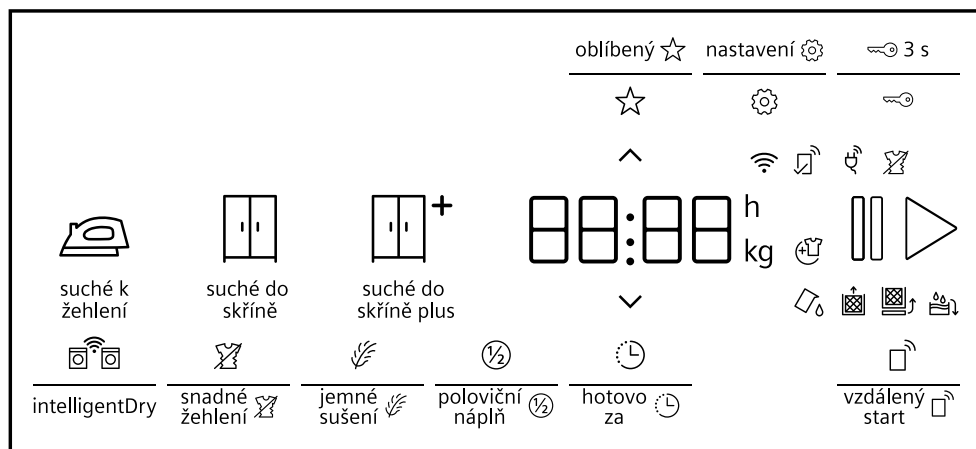








Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.






Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
9,0 ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
🕒 0:45h ¹	Čas skončení programu	→ "Tlačítka", Strana 25
☆	Uložení programu	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 24
🔑	Dětská pojistka	<ul style="list-style-type: none"> svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 36
🧊	Výsledek sušení: suché k žehlení	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
🧺	Výsledek sušení: suché do skříně	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25

¹ Příklad










Ukazatel	Označení	Popis
	Výsledek sušení: suché do skříně plus	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
	Omezení po- mačkání	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 25
	Šetrné sušení	Je aktivované šetrné sušení pro chou- lostlivé textilie. → "Tlačítka", Strana 25
	Poloviční množství prádla	Je aktivované poloviční množství prádla. → "Tlačítka", Strana 25
	Přidání prádla	Můžete program přerušit a vyjmout nebo doplnit prádlo. → "Přidání prádla", Strana 33
	Nádržka na kon- denzovanou vodu	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 35. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.
	Filter na vlákna	Vyčistěte filter na vlákna → Strana 33.
CARÉ	Jednoduchá údrž- ba spotřebiče	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 41
Hot	Proces ochlazení	Prádlo chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte program.
	Základní nastave- ní	Změna základních nastavení. → "Základní nastavení", Strana 40
	Inteligentní dopo- ručení programu	Je aktivní inteligentní doporučení progra- mu. → "Tlačítka", Strana 26
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí sí- ti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect", Strana 36
	Dálkové spuštění	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 26








¹ Příklad


Ukazatel	Označení	Popis
	Aplikace Home Connect	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Ochrana před zmačkáním	Stav programu
	Pauza	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
¹ Příklad		

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.




Tlačítko	Výběr	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušování ■ Pozastavení 	<p>Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí , můžete program pozastavit. Když se zobrazí , můžete program spustit.</p>
 (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim/standby 	<p>Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu/standby.</p>
 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládní. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 36</p>
	Výběr z více možností	<p>Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.</p>
nastavení 	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 40
oblíbený 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 32 Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>

Tlačítko	Výběr	Popis
 suché do skříně plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 27</i>
 suché do skříně	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 27</i>
 suché k žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", <i>Strana 27</i>
snadné žehlení 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
jemné sušení 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
hotovo za 	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
poloviční náplň 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.

Tlačítko	Výběr	Popis
intelligentDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
vzdálený start 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	→ "Dálkové spuštění", Strana 38




8 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanovený výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Prádlo	Výsledek sušení
	Vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je ještě mírně vlhké. Abyste po sušení zabránili pomáčkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

8.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.




- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 28
- Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
- Stiskněte  **suché do skříně** ,  **suché do skříně plus** nebo  **suché k žehlení** .

Poznámka: Pokud toto nastavení změníte, zůstane změna v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče uložena.

8.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 28
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
- Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **suché do skříně** .
- Pro přizpůsobení výsledku sušení stiskněte  nebo  .
- Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

Poznámka: Pokud toto nastavení změníte, zůstane změna v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče uložena.

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.











9.1 Automatické programy






Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 27*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
→ "*Výsledek sušení*", *Strana 27*
- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.


Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
bavlna 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	9,0
bavlna eco   	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov. 	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
 ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
 spodní prádlo	Sušení jemného spodního prádla z krajky, lycry, saténu nebo směsových tkanin.	2,0
 hygiena	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Poznámka: Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nárocích.	4,0
outdoor 	Sušení oděvů odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií.	1,5

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
 polštáře	Sušení polštářů plněných peřím nebo syntetickými vlákny. Poznámka: Po skončení programu polštáře natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa.	Jeden polštář
 košile halenky	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
super 40' 	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
 ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0
další programy → 	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 36	–

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
 čas. program teplý	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
další programy →☰	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Strana 36</i>	-

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 52.

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZ27500
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZDP20D

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visáčkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený.

→ "*Instalace a připojení*", Strana 12

- ▶ Stiskněte .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

12.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "*Programy*", Strana 28
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.

12.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ "*Nastavení programu*", Strana 32
- Přizpůsobili jste nastavení programu.
- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **oblíbený** ☆ .

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **oblíbený** ☆ .

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

12.4 Vložení prádla


Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "*Programy*", Strana 28

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ "*Prádlo*", Strana 32
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka.
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

12.5 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "*Nastavení programu*", Strana 32

- ▶ Stiskněte  ▶ .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Když se zobrazí "Hot" , spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.


12.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.


1. Stiskněte  ▶ .

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka.

→ "Displej", Strana 22

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte  ▶ .

12.7 Zrušení programu

1. Stiskněte  ▶ .
2. Otevřete dvířka.
3. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 33

12.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte  .

12.10 Filtr na žmolky


Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí:  .


1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.

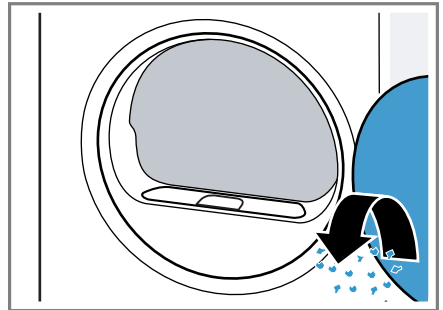

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

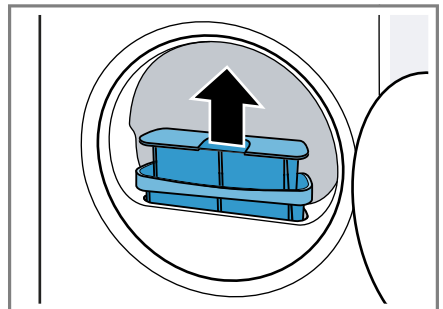


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

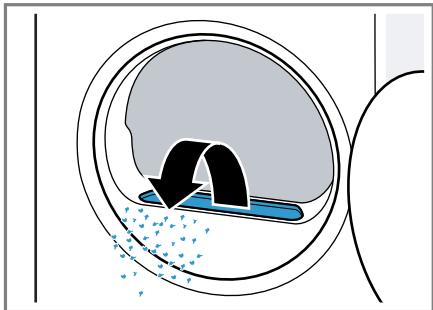


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

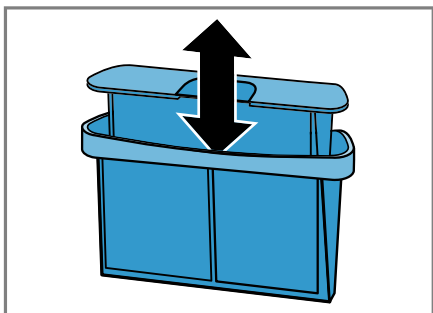


6. Otevřete oba filtry na žmolky.

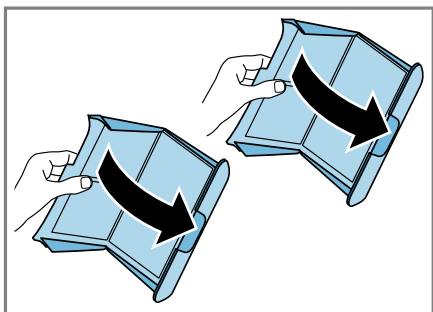


7. Odstraňte žmolky.

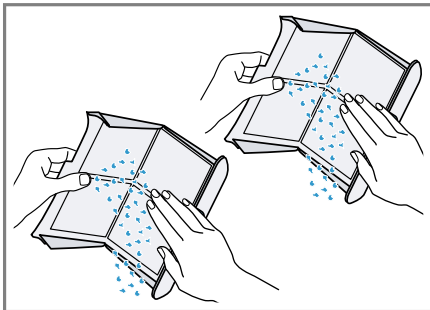


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

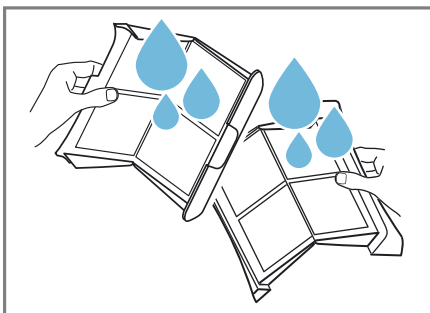

9. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

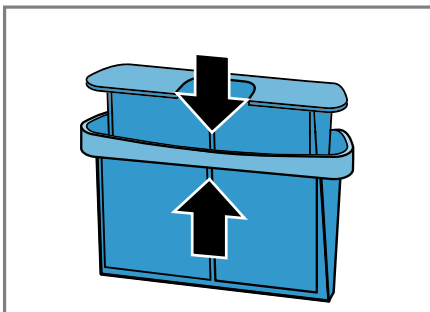

10. Nasaďte dvoudílný filtr na žmolky.

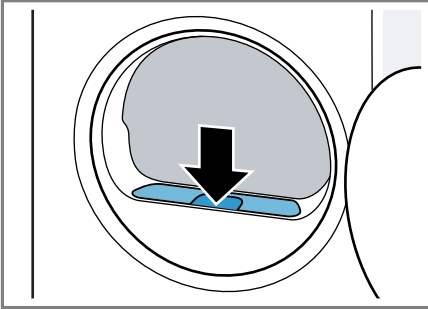

11. Zavřete dvířka.

12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu


Při sušení vzniká kondenzovaná voda, kterou spotřebič používá k automatickému čištění. Ve stavu při dodání se kondenzovaná voda shromažďuje v nádržce na kondenzovanou vodu.

Poznámka: Tento spotřebič používáte s dodanou odtokovou hadicí. Když připojíte odtokovou hadici → *Strana 14*, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 35*.


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí:  .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

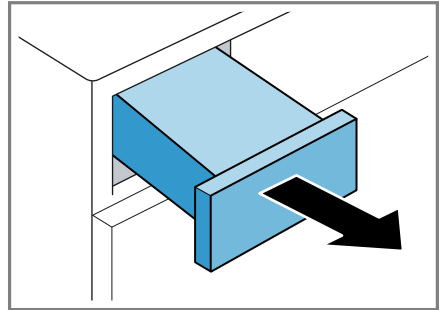

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

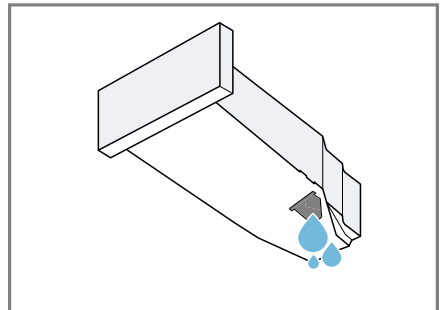


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu → *Strana 44* a znečištěný filtr vyčistěte.

Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá.

→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 36*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

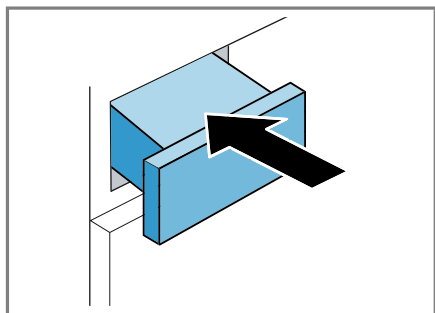

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.



13 Dětský zámek



Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s**.
- ✓  na displeji zhasne.

14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

14.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.




1

2. Spustíte aplikaci Home Connect a nakonfigurujete přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

14.2 Nastavení Home Connect


Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** .
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.


14.3 Nabídka Home Connect

V nabídce Home Connect najdete všechna nastavení Home Connect.

Home Connect Vyvolání nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** .
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení nabídky Home Connect.

Home Connect Procházení nabídky



- ▶ Stiskněte krátce **vzdálený start** , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.

Home Connect Opuštění nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** .

14.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky



- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 37
- Na displeji se zobrazí **OFF**.
- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte  .
- ✓ Na displeji se zobrazí **on**, když je Wi-Fi aktivovaná.

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě **on** a intenzita signálu spojení Wi-Fi.

¹ Apple App Store a logo Apple App Store jsou chráněné značky společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou chráněné značky společnosti Google LLC.



14.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 37
- Na displeji se zobrazí **on**.
- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte  .
- ✓ Na displeji se zobrazí **oFF**, když je Wi-Fi deaktivovaná.

14.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

Požadavky




- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 37
- Na displeji se zobrazí "rES".
- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté  .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

14.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se  .
- Stiskne se **vzdálený start** .
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí síti WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřena.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **vzdálený start** .
- ✓ **vzdálený start**  zhasne.

14.8 Inteligentní doporučení programu

Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla.

Pro stanovení optimálního sušicího programu musí probíhat mezi spotřebiči přenos a příjem informací. Řiďte se následujícími pokyny:

- Pračka musí být spotřebič s funkcí Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

Použití inteligentního doporučení programu

1. Stiskněte **intelligentDry**.

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení nebo změnu doporučení programu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (stand-by).
- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".

2. Stiskněte .

Poznámka

Proč sušička nedoporučí žádný program?

- Pro zvolený prací program nemá sušička vhodný sušicí program.
- Nejsou k dispozici údaje k poslednímu pracímu programu. Údaje jsou uloženy 24 hodin a poté se smažou.
- Prací program byl přerušen. Pro analýzu musí být prací program kompletně dokončený.

14.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.homeconnect.com.

14.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).

- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.


Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkce Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

15 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.



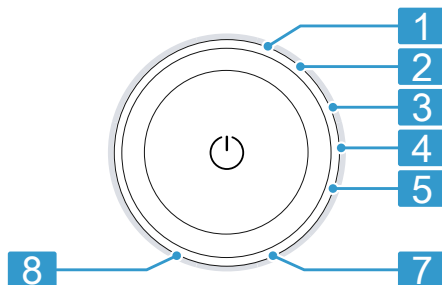


15.1 Přehled základních nastavení



Polo- ha	Základní na- stavení	Výběr	Popis
1	Signál ukon- čení	0 (vypnuté) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
2	Signál tlačítek	0 (vypnuté) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
3	Jas displeje	1 (nízký) 2 (střední) 3 (vysoký) 4 (velmi vysoký)	Nastavení jasu displeje.
4	Výsledek su- šení	0 1 2 3	Přizpůsobení výsledku sušení. → "Výsledek sušení", Strana 27
5	Údržba spo- třebiče	CP1 CP2	Spuštění údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 41
7	Počítadlo programů		Zobrazení počtu spuštěných programů.

15.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Na displeji se zobrazí všechna přídatná tlačítka.

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **nastavení** .
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 40
3. Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo .
4. Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté .
5. Pro uložení nastavení stiskněte **nastavení** .

16 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

16.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.

Požadavky


- Buben je prázdný.
- Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).

1. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ "Čištění filtru na žmolky", Strana 33
2. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 35


Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně.

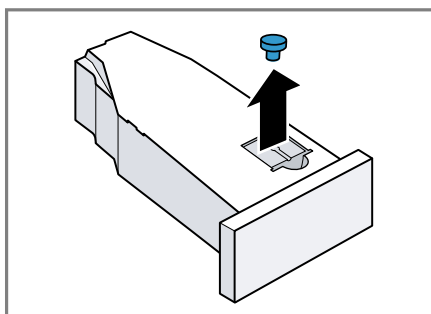

2. Nasadte zátku na spodní stranu.

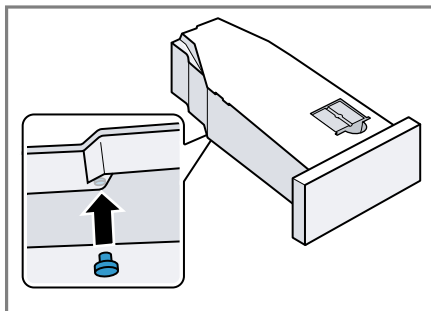



3. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

16.2 Spuštění údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená.

→ "Příprava údržby spotřebiče", Strana 41

1. Stiskněte  .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
 2. Stiskněte **nastavení**  .
 3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.



16.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CArE" . Toto upozornění se bude zobrazovat stále znovu, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "*Příprava údržby spotřebiče*", *Strana 41*
 - Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "*Spuštění údržby spotřebiče*", *Strana 41*
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
 3. Stiskněte   .
- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.

- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "*Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu*", *Strana 35*
 5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice:
 - Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
 - Zátka nasadte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
 6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

16.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po době nečinnosti delší než jeden měsíc.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče.
→ "*Příslušenství*", *Strana 31*

VÝSTRAHA **Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "Příprava údržby spotřebiče",
Strana 41
- Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "Spuštění údržby spotřebiče",
Strana 41

1. Stiskněte .

✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.

2. **POZOR!** Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

4. Stiskněte  .

✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.

✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.

5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

7. Opatrně vodorovně zakývejte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

3. Stiskněte  .

✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.

✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.

4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice:

– Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.

– Zátka nasadte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

17 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Rady k čištění a ošetřování

Kryt spotřebiče a ovládací prvky otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
--	--

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji beze zbytku odstranit.
Po použití nechte dvířka spotřebiče otevřená.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

17.2 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

POZOR!


Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.

2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

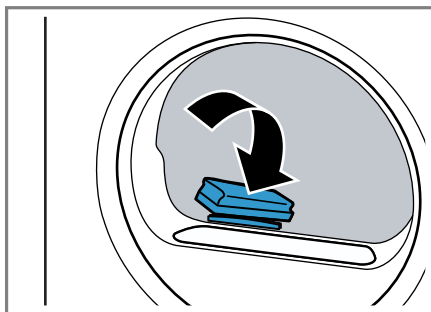


17.3 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprázdňování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 35

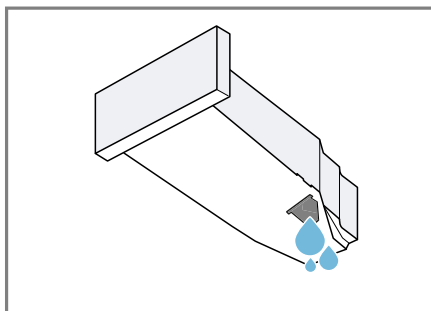


2. Odstraňte filtr.

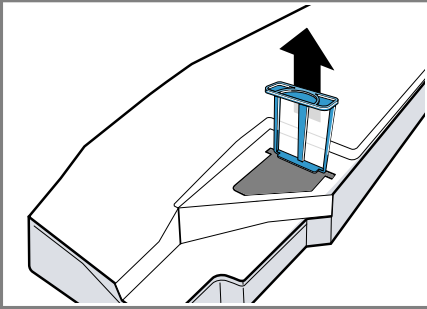

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

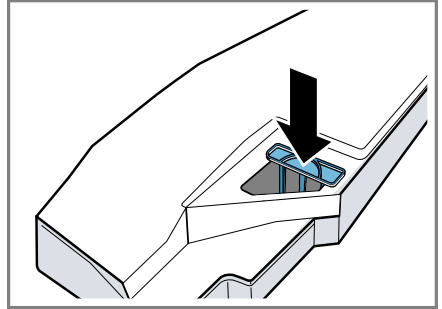

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36

18 Odstranění poruch



Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.


VÝSTRAHA




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
"Hot" a buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. 1. Nejedná se o závadu. 2. Během procesu ochlazení neměňte program. Poznámka: Proces ochlazení trvá až 10 minut. Spotřebič můžete nadále obsluhovat.
Bručivý hluk.	Kompresor aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Displej zhasl a bliká  .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znovu rozsvítí.
"CAR E"	Po určité době používání spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu. ▶ Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 41
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 33
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti. Zareagovala pojistka v pojistkové skříňce. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce. Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič je pozastavený, ale buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ▶ Přejděte na www.home-connect.com .
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá. ▶ Aktivace Wi-Fi na spotřebiči. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 37. Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. 1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. 2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Nastavení Home Connect", Strana 37
Pomačkání.	Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 28. Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program pro příslušný druh textilií. → "Programy", Strana 28
	Nemačkové textilie sušené příliš dlouho. ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 27. ▶ → "Přízpusobení výsledku sušení", Strana 27.
	Není aktivovaná ochrana před zmačkáním. ▶ Aktivujte ochranu před zmačkáním. → "Tlačítka", Strana 25
 a program přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu naplněná. 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 35. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36. 3. → "Spuštění programu", Strana 32.
	Odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. 1. Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá. 2. Ved'te odtokovou hadici bez zalomení.
	Odtoková hadice není správně připojená.

Závada	Příčina a řešení závady
 a program přerušen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. <li style="padding-left: 20px;">→ "Připojení odtokové hadice", Strana 14
	<p>Odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
	<p>Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.", Strana 44.
Kondenzát v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je odtoková hadice připojená.	<p>Spotřebič používá kondenzovanou vodu pro automatické samočištění.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. <li style="padding-left: 20px;">→ "Připojení odtokové hadice", Strana 14
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Deaktivace dětského zámku", Strana 36
	<p>Nestiskli jste  ▷ .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte  ▷ .
	<p>Není nastaven žádný program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Nastavení programu", Strana 32. 2. → "Spuštění programu", Strana 32.
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Hluk čerpadla.	<p>Čerpadlo na kondenzát aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Bzučivý zvuk.	<p>Ventilace kompresoru aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 33 <p>Teplota prostředí je vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C. <p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí vyšší než 15 °C. <p>Nedostatečná cirkulace vzduchu na místě instalace spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Větrací otvor spotřebiče je blokován. ▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	Výměník tepla je znečištěný. ▶ Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 41
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnáný. ▶ → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 16
	Odtoková hadice není správně připojená. ▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14
Prádlo je příliš vlhké.	Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 28
	Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
	Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 28.
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastaven nevhodný výsledek sušení. ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 27.
	Výsledek sušení není přizpůsobený. ▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27.
	Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 28
	Senzor vlhkosti znečištěný. ▶ → "Čištění senzoru vlhkosti", Strana 44.
	Postup sušení přerušený a nádržka na kondenzovanou vodu naplněná. 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 35. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36.

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	3. → "Spuštění programu", Strana 32.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ▶ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 41

19 Přeprava, uskladnění a likvidace

19.1 Příprava spotřebiče pro přepravu

POZOR!

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Tip: Ve spotřebiči může být zbývající voda, která může při přepravě kapat. Spotřebič přeppravujte nastojato.

Požadavky

- Nádržka na kondenzovanou vodu je vyprázdněná. Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu → *Strana 35*
- Spotřebič je zapnutý. → *"Zapnutí spotřebiče", Strana 32*

1. Nastavte libovolný program → *Strana 32.*
2. Spusťte program → *Strana 32* a počkejte 5 minut.
- ✓ Kondenzovaná voda je odčerpaná.
3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *"Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)", Strana 33*
4. Odpojte odtokovou hadici z místa připojení. → *"Způsob připojení odtoku vody", Strana 15*
5. Zajistěte odtokovou hadici na spotřebiči proti neúmyslnému uvolnění.
Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

6. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 35.*
7. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 36.*
8. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
- ✓ Spotřebič je připravený k přepravě.

19.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámeč dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedala zavřít.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)




Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21 Hodnoty spotřeby

































Program **bavlna eco**    (označený šipkou) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.















Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.


Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- ďování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
bavlna  do skříňe +  suché	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
bavlna  do skříňe +  suché	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
bavlna  do skříňe +  suché	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
bavlna  do skříňe +  suché	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
bavlna  do skříňe +  suché	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
bavlna eco   	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
bavlna eco   	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
bavlna eco   	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
bavlna eco   	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
bavlna eco   	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
bavlna eco   	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
snadno udržov.  +  suché do skříně	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
snadno udržov.  +  suché do skříně	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

22 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	65,1 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	110,5 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
 Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W

Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W ■ Nevypnutý stav: 0,30 W
Teplota prostředí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

22.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.




Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

cs Prohlášení o shodě

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG



9001804438

(030313)

CS