


TEKA

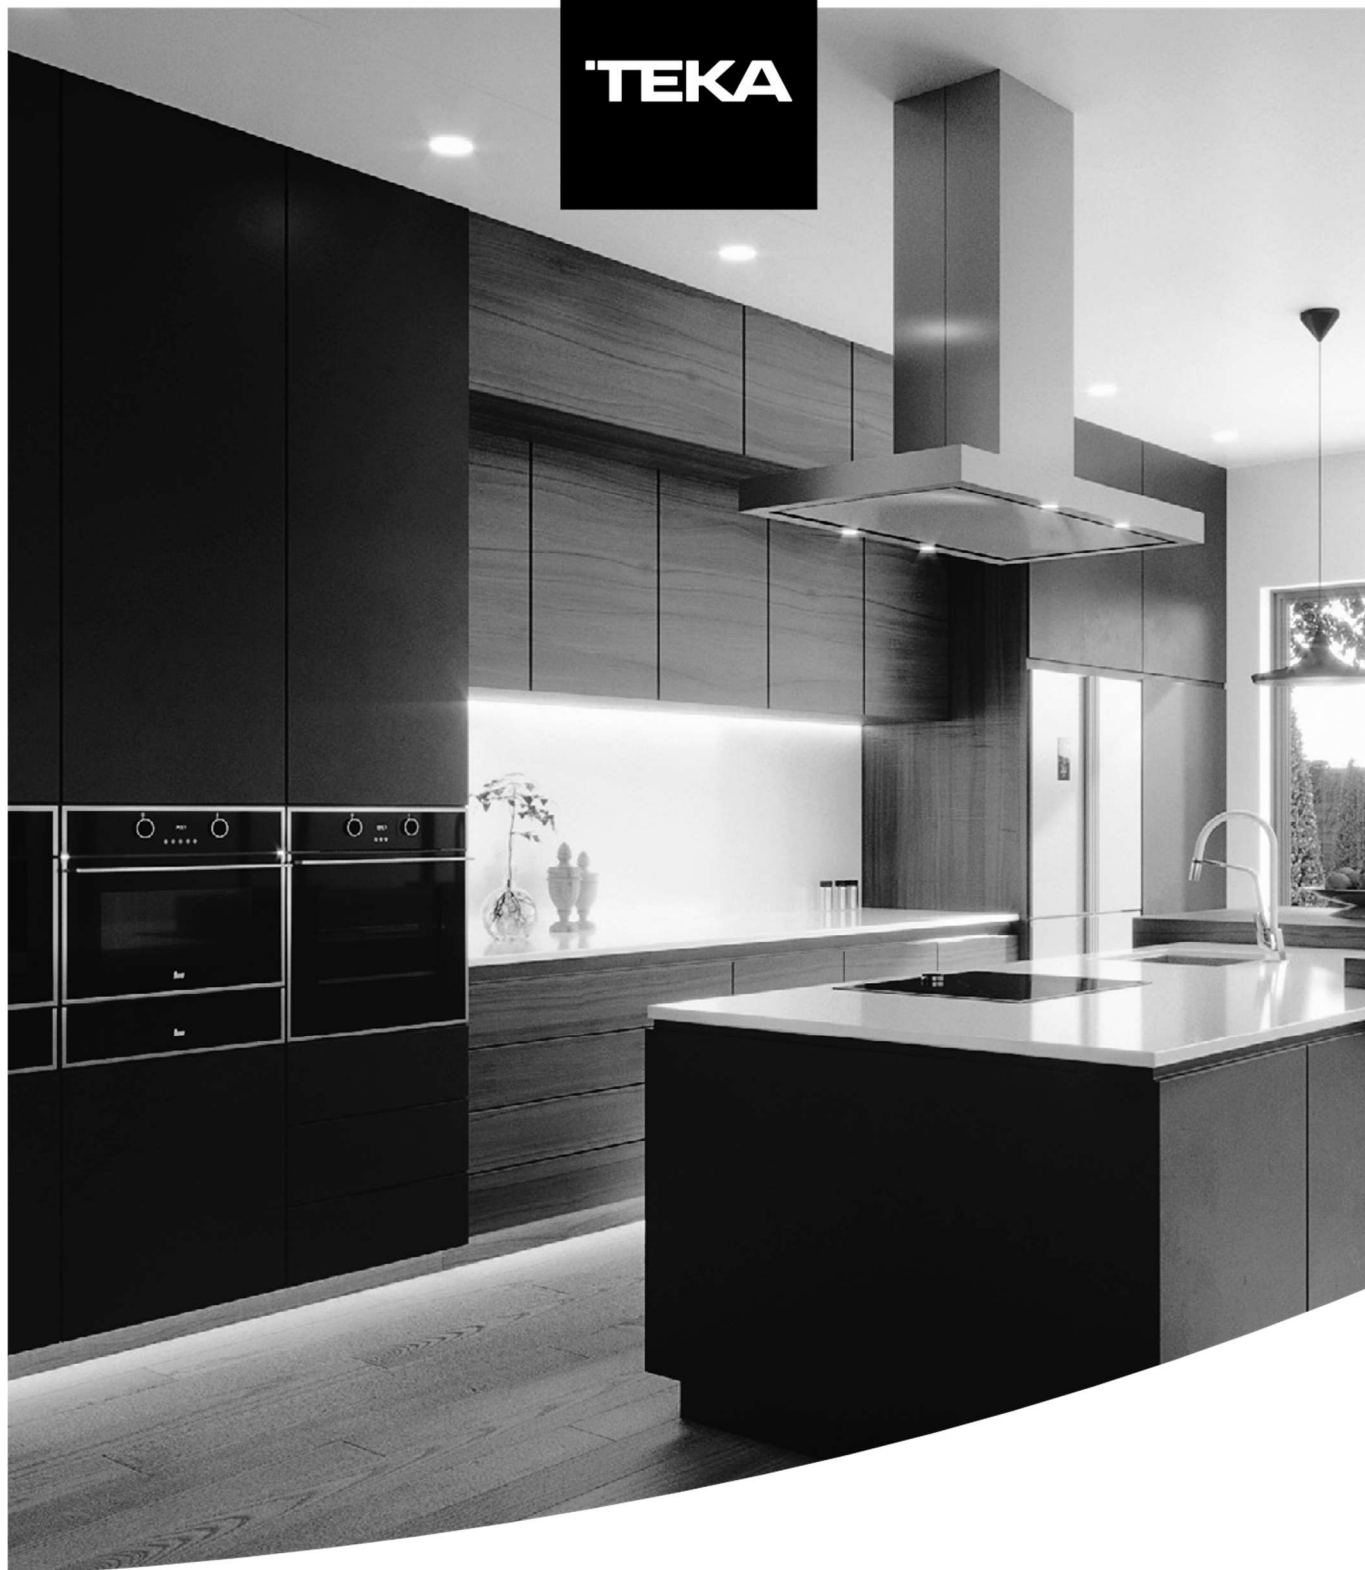

Návod k použití
RLF 74910 GBK

CZ

www.teka.com

Vážený uživateli,

DĚKUJEME VÁM a BLAHOPŘEJEME VÁM k nákupu velmi kvalitního výrobku značky TEKA Chladnička TEKA byla zkonstruována pro spolehlivý a bezporuchový provoz.

Pro budoucí potřebu si laskavě zaznamenejte produktové označení a výrobní číslo Vaší chladničky, které se nacházejí v zadní části výrobku nebo vpravo nad kompresorem.

Produktové označení

Výrobní číslo

1) BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
2) NÁVOD K POUŽITÍ CHLADNIČKY	11
2.1 Umístění.....	11
2.2 Rady na úsporu energie.....	12
2.3 Výměna světla.....	12
2.4 Spouštění.....	12
2.5 Seznam komponentů.....	13
2.6 Funkce.....	14
2.7 Seřízení dveří.....	16
2.8 Vyrovnávací patka.....	16
3. ÚDRŽBA CHLADNIČKY	17
3.1 ČIŠTĚNÍ.....	17
3.2 Odmrazení.....	18
3.3 Zařízení mimo provoz.....	18
3.4 Čištění přihrádek ve dveřích / boxu na ovoce a zeleninu a šuplík.....	18
3.5 Čištění skleněné poličky.....	19
4. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	20
5. PŘÍLOHA	21

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAŠE BEZPEČNOST A BEZPEČNOST OSTATNÍCH LIDÍ JE VELMI DŮLEŽITÁ

K předcházení úrazů a škodám na majetku je třeba dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu. Nesprávné provozování chladničky v důsledku nerespektování uvedených pokynů může způsobit zranění nebo škodu včetně smrti.

Úroveň nebezpečí ukazují následující ukazatelé.



Toto je zákazový symbol.

Jakákoliv neshoda s pokyny, které jsou označeny uvedeným symbolem může způsobit poškození výrobku nebo ohrozit osobní bezpečnost uživatele.



Toto je varovný symbol.

Je požadováno, aby bylo s výrobkem zacházeno za přísného dodržování pokynů, které jsou označeny tímto symbolem, neboť jinak může dojít k poškození výrobku nebo ke zranění osob.



Toto je upozorňovací symbol.

Pokyny označené tímto symbolem vyžadují konkrétní pozornost. Nedostatečná pozornost může způsobit drobná nebo lehká zranění nebo poškození výrobku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Nebezpečí ohně / Hořlavé materiály

!VAROVÁNÍ

- * Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích jako jsou kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích, na farmách, v hotelových pokojích a v dalších zařízeních rezidenčního typu, v ložnicích, v prostorech pro podávání snídaní, ve veřejném stravování a ostatních prostředích, která nemají maloobchodní charakter.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo poskytnuta instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- * Děti je třeba kontrolovat, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.
- * Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním pracovníkem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- * Neukládejte do spotřebiče výbušné látky jako jsou aerosolové rozprašovače s hořlavou náplní.
- * Po použití a před prováděním zákaznické údržby, musí být zařízení odpojeno ze zásuvky.
- **VAROVÁNÍ:** Ventilační otvory v plášti spotřebiče nebo ventilační otvory vestavěné do konstrukce zařízení udržujte v čistotě, aby nedošlo k jejich ucpávání.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení odmrazení, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče ve vnitřních uložených prostorech chladničky, pokud nejsou typu, které doporučuje výrobce.
- **VAROVÁNÍ:** Podle místních předpisů nepoužívejte k provozu spotřebiče vhněný hořlavý plyn a chladicí medium.
- **VAROVÁNÍ:** Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není o něco zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ:** Nepokládejte přenosný zásuvkový distributor („tzv pes“) nebo přenosné napájecí zdroje za spotřebič.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné adaptéry se dvěma kolíky.
- **VAROVÁNÍ:** Připojení jen ke zdroji pitné vody. (vhodné k výrobě kostek ledu)

VAROVÁNÍ

- * Riziko uvěznění dítěte. Předtím než vyhodíte Vaši starou chladničku nebo mrazák: proveďte následující kroky:
 - Demontujte dveře.
 - Nechte police na místě tak, aby děti jednoduše nevlezly dovnitř.
- * Před instalací příslušenství, musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického napájení.
- * Chladicí medium a cyklopentan, který se používá k výrobě chladničky, jsou hořlavé materiály. Proto, když je spotřebič dáván do šrotu, musí být uskladněn mimo dosah jakéhokoliv zdroje ohně a recyklován speciální oprávněnou společností s odpovídající kvalifikací, aby se předcházelo nebezpečí poškození životního prostředí z důvodu likvidace spalováním.

! VAROVÁNÍ


K normám EU:

- * Tento spotřebič není určen k použití osobami staršími 8 let (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo poskytnuta instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Přístroj není určen na hraní. Děti mohou čistit a provádět zákaznickou údržbu spotřebiče pouze pod dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničky obsluhovat.
 - * Aby se zabránilo zkažení potravin, dodržujte laskavě následující pokyny:
 - Otevření dveří na delší dobu může způsobit významné zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupný odpadní systém.
 - Vyčistěte zásobníky na vodu, pokud nebyly použity během 48 hodin, propláchněte rozvod vody připojený ke zdroji, pokud voda nebyla čerpána během 5 dnů. (Poznámka 1)
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných kontejnerech v chladničce tak, aby se nedotýkaly nebo jejich tekutina nekapala na ostatní potraviny.
 - Příhrádky ****** označené dvěma hvězdičkami jsou vhodné k uskladnění zmrazených potravin, k výrobě a uskladnění zmrzliny a k výrobě ledových kostek. (Poznámka 2)
- Příhrádky ***** označené ****** jednou, dvěma a třemi hvězdičkami ******* nejsou vhodné ke zmrazení čerstvých potravin. (Poznámka 3)
- Chladničky bez příhrádky označené 4 hvězdičkami ******** nejsou vhodné ke zmrazení potravin. (Poznámka 4)
 - Pokud je chladnička po dlouhé období prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte ji, vysušte a ponechte otevřené dveře, aby se zabránilo tvorbě plísní ve spotřebiči.
- Poznámka 1,2,3,4: Ověřte si, zda jsou použitelné k Vašemu výrobku podle typů disponibilních příhrádek.
- * Volně stojící spotřebič: tento spotřebič není určen k použití jako vestavěný spotřebič.
 - * Výměnu nebo údržbu LED světel musí provádět výrobce, jeho technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
 - * Tento výrobek má světelný zdroj energetické třídy účinnosti (G).

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN JEN PRO POUŽITÍ V
DOMÁCNOSTI

Varování podle ustanovení 65 státu Kalifornie:

 **VAROVÁNÍ** Rakovina a reprodukční riziko
-www.P65Warnings.ca.gov.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zadušení

Předtím, než vyhodíte Vaši starou chladničku nebo mrazák, proveďte následující kroky:


- * Odstraňte dveře nebo víko tak, aby se děti nemohli ukrýt nebo se nechali uvěznit uvnitř Vašeho starého spotřebiče.
- * Nechte police na místě tak, aby děti nemohli snadno vlézt dovnitř.
- * Nerespektování těchto pokynů může vést ke smrti nebo k poškození mozku.

DŮLEŽITÉ:

Použitý hořlavý plyn a chladicí medium. Za likvidaci výrobku v souladu s federálními a místními předpisy je zodpovědný zákazník. Chladicí medium musí být odebráno technikem na chladničky s licenci a certifikátem EPA v souladu s předepsanými postupy.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉ INSTALACE

- * Netahejte za napájecí kabel, když vytaáhnete zástrčku ze zásuvky chladničky. Pevně sevřete zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- * K zajištění bezpečnosti nepoškozujte napájecí kabel a nepoužívejte ho, když je poškozený nebo opotřebovaný.
- * Používejte jednoúčelovou zásuvku, zásuvka nesmí být sdílena s ostatními elektrickými spotřebiči.

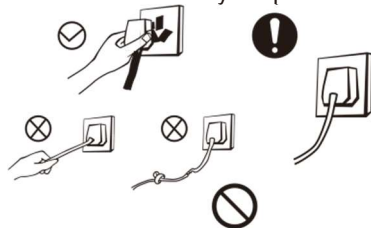

- * Napájecí kabel musí být pevně spojen se zásuvkou, jinak může dojít k požáru.
- * Přesvědčte se, že zemnicí tyč napájecí zásuvky je opatřena spolehlivým zemnicím vedením.
- * V případě úniku plynu nebo jiných hořlavých látek, uzavřete ventil unikajícího plynu a otevřete dveře a okna. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky chladničky nebo jiných elektrických spotřebičů a mějte na paměti, že jiskra může způsobit požár.



- * Neinstalujte elektrické spotřebiče na horní část spotřebiče, pokud nejsou typu, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTŮ

- * Aby se předešlo poškození výrobku nebo požáru, nekládejte do chladničky hořlavé, výbušné, těkavé nebo vysoce korozní předměty
- * Aby se předešlo požáru, neumísťujte do blízkosti chladničky žádné hořlavé předměty.




- * Výrobek je určen k použití v domácnosti a je vhodný jen ke skladování potravin. V souladu s národními normami nesmí být chladnička pro domácnost používána k jiným účelům, jako je uskladnění krve, léků nebo biologických výrobků.
- * V mrazící komoře chladničky neuskładňujte pivo, nápoje a jiné tekutiny, které jsou v lahvích nebo v uzavřených nádobách; jinak hrozí, že lahve nebo uzavřené nádoby kvůli mrazu prasknou a způsobí škody.




VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

- * Nedemontujte ani svévolně nerekonstrujte chladničku, stejně jako nepoškozujte chladicí okruh; údržba spotřebiče musí být prováděna specializovaným technikem.
- * K eliminaci nebezpečí musí být poškozený napájecí kabel vyměněn výrobcem, jeho technikem nebo vhodným kvalifikovaným technikem.

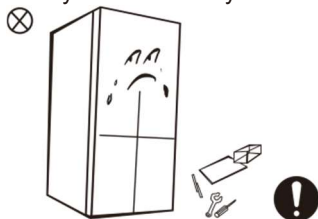

- * Mezery mezi dveřmi chladničky a mezi dveřmi a tělesem chladničky jsou úzké; nekládejte ruce do těchto míst, aby se zabránilo přimáčknutí prstů. Dveře chladničky otvírejte jemně, aby se předešlo vypadávání uskladněných výrobků.
- * Kvůli omrzlinám nevytahujte potraviny nebo nádoby v mrazící komoře mokřými rukama, když je chladnička v provozu; zvláště to platí pro kovové nádoby.

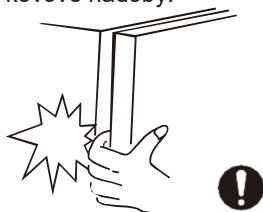

- * Nedovolte, aby se děti dostali dovnitř chladničky, mohlo by dojít k jejich uvěznění uvnitř spotřebiče nebo k jejich zranění padající chladničkou.
- * Nestříkejte na chladničku vodu ani ji vodou neomývejte, neumísťujte chladničku do vlhkého prostředí, kde může být snadno postříkána vodou, aby nedošlo k ovlivnění vlastností elektrické izolace chladničky.



- * Na horní část chladničky nepokládejte těžké předměty. Mějte na paměti, že předměty mohou při otvírání dveří spadnout na zem a způsobit náhodná zranění.
- * Při výpadku proudu nebo čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby se zabránilo poškození kompresoru kvůli po sobě jdoucím restartům, nepřipojte do 5 minut chladničku k napájení.



ENERGETICKÁ VAROVÁNÍ

1. Chladicí spotřebiče nemusí být soustavně v provozu, pokud jsou po delší dobu nastaveny pod mez chladu teplotního rozsahu, pro který je chladnička konstruována (možnost rozmrazení obsahů nebo se teplota v mrazicím boxu stane příliš vysokou).
2. Syčené nápoje nesmí být skladovány v mrazicích přihrádkách nebo boxech nebo v nízkoteplotních přihrádkách a boxech, protože některé výrobky, jako např. vodní led by neměly být konzumovány příliš studené.
3. Nepřekračujte lhůty uskladnění doporučené výrobcí potravin u žádných potravin, zejména u průmyslově rychle zmrazených potravin umístěných v mrazáku nebo v mrazicích přihrádkách nebo boxech,
4. Zabraňte přílišnému nárůstu teploty u zmrazených potravin, když chladničku odmrázujete tím, že zabalíte zmrazené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
5. Zvýšení teploty u zmrazených potravin při ručním rozmrazování, údržbě nebo při čištění může vést ke zkrácení lhůty jejich uskladnění.

LIKVIDACE



* Chladicí medium a pěna z cyklopentanu, který se používá k výrobě chladničky jsou hořlavé materiály. Proto, když je spotřebič dáván do šrotu, musí být uskladněn mimo dosah jakéhokoliv zdroje ohně a recyklován speciální oprávněnou společností s odpovídající kvalifikací, aby se předcházelo nebezpečí poškození životního prostředí z důvodu likvidace spalováním.



Když se dává chladnička do šrotu, demontujte dveře a odstraňte výplň dveří a poličky, dveře a poličky uložte na správné místo, aby se zabránilo uvěznění dítěte uvnitř chladničky.

Správná likvidace výrobku:




Tato značka znamená, že výrobek nesmí být likvidován s ostatním odpadem domácnosti. Je třeba ho odpovědně recyklovat, aby se předcházelo možným škodám na životním prostředí nebo zdraví lidí, a aby se podporovala udržitelnost opětovného využívání materiálových zdrojů. K vrácení použitého zařízení využijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Zde výrobek připraví pro bezpečnou recyklaci bez ohrožení životního prostředí.

2. NÁVOD K POUŽITÍ CHLADNIČKY


2.1 Umístění

- * Před používáním odstraňte z chladničky veškerý obal včetně spodních chráničů a pásků uvnitř chladničky, odtrhněte fólii na dveřích a na tělese chladničky.

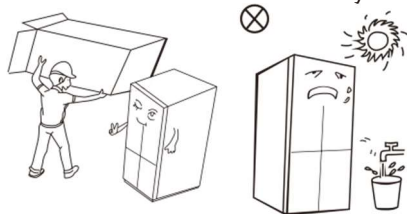


- * Umístěte chladničku mimo dosah tepelného zdroje a přímého slunečního svitu. Spotřebič nedávejte do vlhkého nebo mokrého prostředí, aby se zabránilo tvorbě koroze a snížení izolačního účinku.

- * Nestříkejte na chladničku vodu ani ji vodou neomývejte, neumístaňte chladničku do vlhkého prostředí, kde může být snadno postříkána vodou, aby nedošlo k poškození elektrické izolace chladničky.

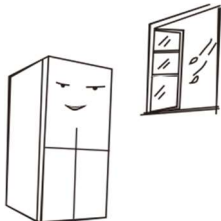

- * Prostor nad chladničkou by měl být větší než 10 cm a chladnička by měla být umístěna s mezerou 10 cm od zdi tak, aby byl umožněn odvod tepla.

Dostatečný volný prostor pro pohodlné otvírání dveří a šuplíků

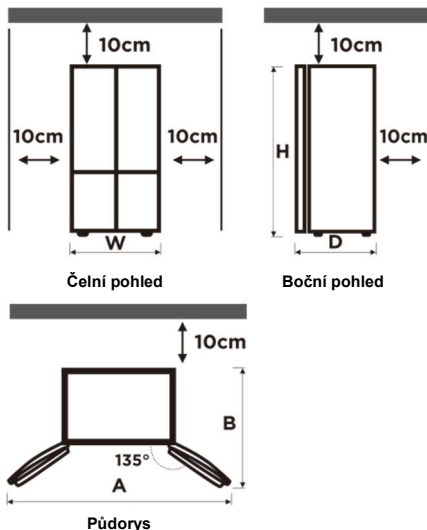

Šířka „w“	897.
Hloubka „D“ (bez rukojeti)	706.
Výška „H“	1765.
A	1440.
B	1045.

(Jednotka.: mm)

Měření ve výše uvedené tabulce se mohou lišit v závislosti na použité metodě.

POZNÁMKA:


Tato chladnička musí být nainstalována samostatně, nelze ji použít jako vestavěné provedení. Není možné ji nainstalovat do skříně, její výkonnost a životnost by se omezila. A výrobce by neposkytl základní záruku na výrobek.

2.2 RADY NA ÚSPORU ENERGIE

- * Spotřebič musí být umístěn v nechladnější části místnosti daleko od zařízení produkujících teplo nebo od potrubí na topení a mimo dosah přímého slunečního světla.
- * Horké potraviny nechte před uložením do spotřebiče vychladnout na pokojovou teplotu. Přetěžování spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které se zmrazují příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se mohou zkazit.
- * Buďte si jistí, že jste správně zabalili potraviny a dosucha vyřelí kontejnery před jejich uložením do spotřebiče. Toto snižuje tvorbu námrazy uvnitř spotřebiče.
- * Skladovací koše spotřebiče by neměly být lemované hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ubrousky. Taková vystýlka zasahuje do cirkulace studeného vzduchu, což činí spotřebič méně výkonným.
- * Uspořádejte a označte si potraviny tak, aby se snížila četnost otevírání dvířek a zdlouhavého hledání. Vyjměte najednou co nejvíce položek, které potřebujete a zavřete dveře co nejdříve.

2.3 VÝMĚNA SVĚTLA

- * Výměnu nebo údržbu LED světel musí provádět výrobce, jeho technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

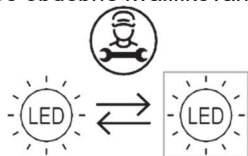

- * Zdroj světla může vyměnit pouze kvalifikovaný technik.

	1. Před vyjmutím, vytáhněte zástrčku ze sítě.
	2. Pomocí šroubováku demontujte stínidlo světla.
	3. Sundejte světelný panel
	4. Demontujte přípojovací koncovku

2.4 ZAHÁJENÍ SPOUŠTĚNÍ


- * Před počátečním spuštěním nepřipojujte chladničku během 2 hodin do sítě.

Před umístěním čerstvých nebo mražených potravin musí chladnička běžet 2-3 hodiny nebo více než 4 hodiny v letním období, kdy je okolní teplota vysoká.

POZNÁMKA:

Tento výrobek není doporučen k používání se zásuvkami nebo hlavním vypínačem s funkcí A / GFCI, protože mohou vyvolat falešná vypnutí.
1. Vypnutí nepředstavuje bezpečnostní nebezpečí.
Pokud vypínání přetrvává, doporučujeme vyměnit zásuvku nebo hlavní vypínač bez funkce A / GFCI.

2.5 SEZNAM KOMPONENTŮ

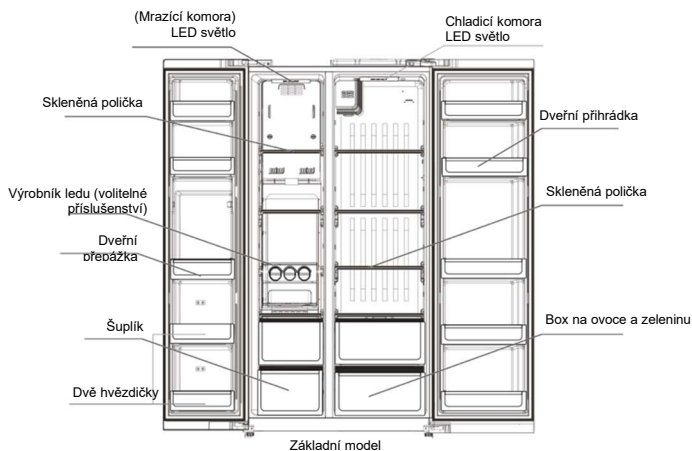

Výše uvedený obrázek má jen informační charakter. Aktuální konfigurace vyplývá ze skutečného provedení nebo z definice distributora.

Chladicí komora

- * Chladicí komora je vhodná ke skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a jiných potravin určených k rychlé spotřebě. Doporučená doba skladování činí 3-5 dní.
- * Uvařená jídla nedávejte do chladicí komory, dokud nemají pokojovou teplotu.
- * Doporučujeme, aby byly potraviny před uložením do chladničky neprodyšně uzavřeny.
- * Skleněné poličky lze přestavovat nahoru nebo dolů za účelem vytvoření dostatečného úložného místa a snadné manipulace s potravinami.

Mrazicí zóna se 2 hvězdičkami

- * Mrazicí zóna se 2 hvězdičkami je umístěna pod přihrádkou na lahve ve spodní části dveří, teplota -12°C je vhodná k uskladnění zmrzliny apod., zvenku tvrdá, uvnitř měkká.

Mrazicí komora


- * Nízká teplota mrazicí komory udržuje potraviny čerstvé po dlouhou dobu. Využívá se hlavně pro ukládání zmrazených potravin a k výrobě ledu.
- * Mrazicí komora je vhodná pro ukládání masa, ryb, rýžových kuliček (sushi) a jiných potravin, které nejsou určeny ke krátkodobé spotřebě.
- * Velké kusy masa je vhodné rozdělit na menší kousky, aby byl k nim snadnější přístup. Podotýkáme, že potraviny mají být spotřebovány během doby trvanlivosti.
- * Pokud chcete zmrazit potraviny rychle, teplota musí být nastavena na „quick-freeze“.

Šuplíky, potravinové boxy, poličky atd., které jsou umístěny podle výše uvedeného obrázku, mají nejvyšší energetickou účinnost.

POZNÁMKA:

Uskladnění příliš velkého množství potravin hned po počátečním připojení k síti může nepříznivě ovlivnit mrazicí účinnost chladničky. Uskladněné potraviny nesmí ucpávat otvor pro odvod vzduchu, neboť v takovém případě bude rovněž mrazicí účinnost chladničky nepříznivě ovlivněna.

2.6 FUNKCE

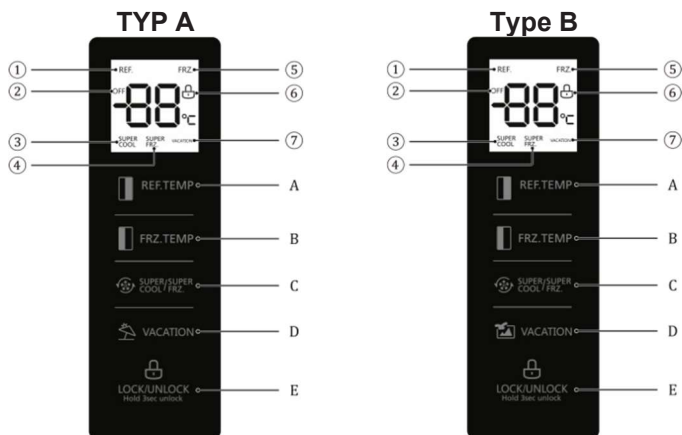

1. Displej

- ① Teplota uvnitř chladničky
- ③ Super cool (rychlé chlazení)
- ⑤ Teplota uvnitř mrazáku
- ⑦ Vacation icon (ikona prázdnin)

- ② Ikona OFF (vypnuto)
- ④ Super freezer (rychlé mražení)
- ⑥ Lock /unlock (zamknout / odemknout)



2. Ovládací tlačítka



- A. Nastavení vnitřní teploty chladničky
- C. Režim
- E. Uzamknutí / odemknutí ovládacího displeje

- B. Nastavení vnitřní teploty mrazáku
- D. Nastavení na prázdniny / dovolenou



3. Ovládání

Zamknutí / odemknutí



V režimu odemknutí dlouze stiskněte zamykací tlačítko  po dobu 3 vteřin a vstoupíte tak do režimu uzamknutí, ikona  se rozsvítí. To znamená, že ovládací panel je zamknutý a operace s tlačítky nelze provádět.

V režimu zamknutí dlouze stiskněte zamykací tlačítko  po dobu 3 vteřin a vstoupíte tak do režimu odemknutí, ikona  zhasne. To znamená, že ovládací panel je odemknutý a operace s tlačítky lze provádět.



Prázdninový režim

Pro vstup do prázdninového režimu stiskněte tlačítka  VACATION /  VACATION. Ikona VACATION se rozsvítí, prázdninový režim se spustí po uzamknutí tlačítek. K výstupu z prázdninového režimu stiskněte FRZ TEMP nebo REF TEMP.



Režim rychlého chlazení

Pro vstup do režimu rychlého chlazení stiskněte tlačítko . Ikona  se rozsvítí, režim rychlého chlazení se spustí po uzamknutí tlačítek, k výstupu z režimu rychlého chlazení dojde dle nastavení výrobce automaticky po 150 minutách nebo k výstupu z tohoto režimu stiskněte klávesu „REF.TEMP“. Max. doba rychlého chlazení činí 2,5 h.



Režim rychlého zmrazení

Pro vstup do režimu rychlého zmrazení stiskněte tlačítko . Ikona  se rozsvítí, režim rychlého zmrazení se spustí po uzamknutí tlačítek, k výstupu z režimu rychlého zmrazení dojde dle nastavení výrobce automaticky nebo k výstupu z tohoto režimu stisknete klávesu „FRZ TEMP“. Max. doba rychlého zmrazení činí 26 h.

Nastavení teploty chladicí komory

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty chladicí komory , v prostoru chladicí komory to zabliká. Potom stiskněte tlačítko  znovu, abyste nastavili teplotu a uslyšíte jedno pípnutí. Rozsah nastavení je od 2 °C do 8 °C. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se teplota změní o 1°C. Po nastavení teploty bude digitální světelný zdroj blikat po dobu 5 vteřin. Nová teplota začne působit po uzamknutí tlačítek.

Nastavení teploty mrazicí komory

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty mrazicí komory , v prostoru mrazicí komory to zabliká. Potom stisknete tlačítko  znovu, abyste nastavili teplotu a uslyšíte jedno pípnutí. Rozsah nastavení je od -16 °C do -24°C. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se teplota změní o 1°C. Po nastavení teploty bude digitální světelný zdroj blikat po dobu 5 vteřin. Nová teplota začne působit po uzamknutí tlačítek.

Doporučené nastavení Chladicí komora 4 °C, mrazicí komora -18 °C.

POZNÁMKA:

Funkce rychlého zmrazení je určena k zachování nutriční hodnoty potravin v mrazáku. Dokáže zmrazit potraviny v nejkratším čase. Pokud se zmrazuje větší množství potravin najednou, je doporučeno, aby zákazník spustil funkci rychlého zmrazení a do mrazáku vložil celou dávku potravin. Současně se zvýší rychlost mražení v mrazicím boxu a tím se rychle zmrazí potraviny. Takto se účinně zachová nutriční hodnota potravin a usnadní se jejich skladování.

Uskladnění během výpadku proudu

V případě výpadku proudu dojde k uzamknutí aktuálně běžícího režimu a tento režim bude běžet až do opětovného naběhnutí sítě.

Varování a alarm otevřených dveří

Když jsou dveře chladničky otevřené začne hrát hudba. Pokud nejsou dveře zavřeny do 2 minut, s každou vteřinou se rozezná bzučák, dokud nejsou dveře zavřeny. K vypnutí bzučáku stiskněte jakékoli tlačítko.

Chybová hlášení

Pokud dojde na chladniče k závadě, objeví se na displeji následující varování. Pokud se u chladničky během funkce chlazení objeví následující chybová hlášení, je třeba, aby uživatel kontaktoval specializovaného technika údržby, který zajistí optimální provoz spotřebiče.

Kód chybového hlášení	Popis chyby
E1	Selhání teplotního čidla nastavení teploty chladicí komory
E2	Selhání teplotního čidla nastavení teploty mrazicí komory
E5	Čidlo odmrazení mrazáku Chyba rozpoznávacího čidla
E6	Chyba komunikace
E7	Chyba čidla na měření okolní teploty


2.7 VYROVNÁVACÍ PATKY (nohy)

- * Preventivní opatření před zahájením operace:

Před manipulací s příslušenstvím je třeba zajistit, aby byla chladnička odpojena od napájení.

Před seřizováním vyrovnávacích patek je třeba přijmout preventivní opatření k ochraně osob před zraněním.

- * Schématický náčrt vyrovnávacích patek

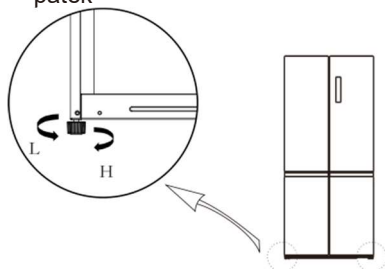

- * Postup při seřizování:

A. K nadzdvihnutí chladničky otáčejte patkami proti směru hodinových ručiček;

B. Ke spuštění chladničky dolů otáčejte patkami ve směru hodinových ručiček;

C. Seřídte pravé a levé patky podle výše uvedeného postupu do vodorovné polohy.

Výše uvedený obrázek má jen informační charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze skutečného provedení nebo z definice distributora.


2.7 SEŘÍZENÍ DVEŘÍ


- * Preventivní opatření před zahájením operace:

Před manipulací s příslušenstvím je třeba zajistit, aby byla chladnička odpojena od napájení.

Před seřizováním dveří je třeba přijmout preventivní opatření k ochraně osob před zraněním.

- * Schématický náčrt vyrovnávání dveřního tělesa

Seznam nástrojů, které si má připravit uživatel	
	kleště

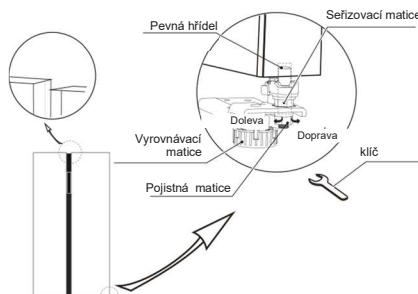

- * Zdvihněte spodek dveří až do výše horní části dveří;
- * Pomocí kleští vsuňte dodaný upevňovací kroužek do mezery mezi průchodkou a spodním závěsem. Počet upevňovacích kroužků, které budete potřebovat závisí na velikosti mezery.

Výše uvedený obrázek má jen informační charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze skutečného provedení nebo z definice distributora.

3. ÚDRŽBA CHLADNIČKY

3.1 ČIŠTĚNÍ

- * Za účelem úspory energie a zvýšení účinnosti chlazení je třeba, aby se prach za chladničkou a na podlaže pravidelně odstraňoval.
- * Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a ujistěte se o tom, že tam nejsou nečistoty. Těsnění dveří čistěte pomocí měkké tkaniny namočené v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím přípravku.
- * K zamezení zápachu je třeba pravidelně čistit vnitřek chladničky.
- * Před započatím čištění vnitřku chladničky, odpojte chladničku od napájení, vyndejte veškeré potraviny, nápoje, poličky, šuplíky atd.
- * K čištění vnitřku chladničky používejte měkkou tkaninu nebo houbu namočenou do roztoku vody se dvěma polévkovými lžicemi jedlé sody. Potom prostor opláchněte vodou a do sucha vytřete. Po vyčištění, otevřete dveře a nechte chladničku přirozeně vyschnout, dříve, než ji připojíte k napájení.
- * Vnitřní místa chladničky, která jsou obtížně čistitelná (jako úzká místa, mezery, rohy) je vhodné pravidelně vytírat pomocí měkkého hadru nebo jemného kartáčku a pokud je to nutné i pomocí nějakých nástrojů (jako např. tyčinek). Je to důležité k tomu, aby se v těchto místech nehromadily znečišťující látky a bakterie.
- * Nepoužívejte mýdlo, čisticí přípravky, čisticí prášky, čisticí spreje atd., které mohou zanechat uvnitř chladničky zápachy nebo mohou kontaminovat potraviny.

- * Dveřní přihrádky, poličky a šuplíky čistěte pomocí měkké tkaniny namočené v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím přípravku. Vysušte měkkou tkaninou nebo nechte přirozeně oschnout.
- * Otřete vnější povrchy chladničky měkkou tkaninou namočenou do mýdlové vody, čisticího přípravku atd., a potom je vytřete do sucha.
- * Nepoužívejte tvrdé kartáče, houbičky s abrazivním povrchem, drátěné kartáče, abraziva (jako např. zubní pastu), organická rozpouštědla (jako např. alkohol, aceton, banánovou esenci atd.), vřící vodu, kyseliny nebo zásadité látky, které mohou poškodit povrch a vnitřní prostor chladničky. Vřící voda a organická rozpouštědla jako benzen mohou deformovat nebo poškodit plastové části.
- * Během čištění nepolévejte přímo chladničku vodou nebo jinými kapalinami, aby po zatopení nedošlo ke zkratování nebo porušení elektrické izolace.



Při odmrazení a čištění odpojte chladničku od napájení.

3.2 ODMRAZENÍ

- * Chladnička je vyrobena podle principu chlazení vzduchem a proto se odmrazuje automaticky. Námraza vzniklá při změně ročního období nebo teploty může být rovněž odstraňována ručně tak, že se spotřebič odpojí od napájení nebo se vytře suchým ručníkem.

3.3 ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ


- * **Výpadek napájení:** V případě výpadku napájení mohou být potraviny v chladničce uchovávané i po dobu několik hodin, a to i v letním období; při výpadku napájení je třeba omezit otvírání dveří a vůbec nelze vkládat do chladničky čerstvé potraviny.
- * **Dlouhodobé nepoužívání** Spotřebič musí být odpojen od napájení, potom vyčištěn a následně musí být otevřeny dveře, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- * **Manipulace:** Před manipulací s chladničkou, je třeba vyndat vše co je uvnitř, zafixovat skleněné poličky, nádoby na zeleninu, šuplíky mrazící komory atd. Dále je třeba utáhnout vyrovnávací patky, zavřít dveře a upevnit je pomocí pásky. Při manipulaci nesmí být spotřebič položen vzhůru nohama nebo vodorovně, ani nesmí vibrovat. Při manipulaci nesmí být poloha náklonu vyšší než 45°.

DŮLEŽITÉ:

Jakmile je spotřebič spuštěný, běží nepřetržitě. Obecně platí, že chod spotřebiče nemá být přerušován, v opačném případě se oslabuje jeho životnost.

3.4 ČIŠTĚNÍ PŘÍHRÁDEK NA DVEŘÍCH / BOXU NA OVOCE A ZELENINU A ŠUPLÍKU

- * Podle směru šipky na níže uvedeném obrázku sevráte přihrádku oběma rukama, vytáhněte ji nahoru a vyndejte ven.
- * Po vyčištění vyjmuté přihrádky můžete v souladu s vašimi potřebami seřídít její instalační výšku.
- * K čištění doporučujeme použití měkkých ručníků nebo houbiček namočených ve vodě s neutrálním čisticím přípravkem, který nezpůsobuje leptání. Mrazák následně vymyjte čistou vodou a vysušte tkaninou. Před připojením k síti otevřete dveře za účelem přirozeného vysušení.
- * Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisticí ocelové kuličky, drátěné kartáče, abraziva jako např. zubní pasty, organická rozpouštědla (jako např. alkohol, aceton, banánovou esenci atd.), vřící vodu, kyseliny nebo zásadité látky, které mohou poškodit povrch a vnitřní prostor chladničky.

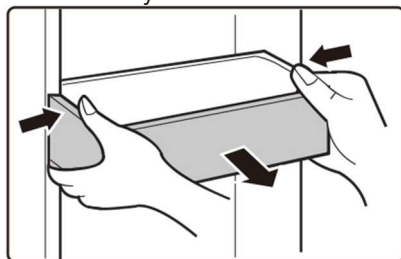


3.5 ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÉ POLIČKY

- * Protože většina vnitřních částí vystýlky chladničky, které jsou v kontaktu s poličkami mají zarážku, je třeba poličky před vyjmutím nejdříve nadzdvihnout.
- * Seřídte jejich výšku a čistěte je podle potřeby.

K čištění doporučujeme použití měkkých ručníků nebo houbiček namočených ve vodě s neutrálním čistícím přípravkem. Mrazák následně vymyjte čistou vodou a vysušte tkaninou. Před připojením k síti otevřete dveře za účelem přirozeném vysušení.

* Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisticí ocelové kuličky, drátěné kartáče, abraziva jako např. zubní pasty, organická rozpouštědla (jako např. alkohol, aceton, banánovou esenci atd.), vřící vodu, kyseliny nebo zásadité látky, které mohou poškodit povrch a vnitřní prostor chladničky.

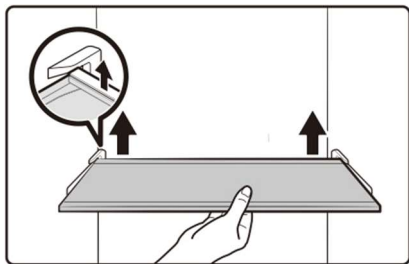

Výše uvedený obrázek má jen informační charakter. Aktuální konfigurace vyplývá ze skutečného provedení nebo z definice distributora.

4. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Následující jednoduché události mohou být vyřešeny uživatelem. Pokud se tyto události nevyřeší, kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Nezdařená operace	<p>Prověřte, zda je spotřebič připojen k napájení nebo zda je zástrčka napájecího kabelu dobře zastrčena. do zásuvky.</p> <p>Zkontrolujte, zda napětí není příliš nízké.</p> <p>Prověřte, zda nedošlo k výpadku proudu nebo zda nějaký elektrický okruh není vypnutý.</p>
Zápach	<p>Potraviny se silným pachem musí být přiléhavě zabaleny.</p> <p>Zkontrolujte, zda některé z potravin nejsou zkažené.</p> <p>Vyčistěte vnitřní prostor chladničky</p>
Dlouhodobý provoz kompresoru	<p>Dlouhodobý provoz chladničky v letním období je normální</p> <p>Pokud je okolní teplota vysoká, není vhodné mít v chladničce současně velké množství potravin</p> <p>Dříve než se potraviny vloží do ledničky, musí být chladné.</p> <p>Dveře se otvírají příliš často</p>
Světlo nesvítí	<p>Zkontrolujte, zda je chladnička připojena k síti a zda světlo není poškozené.</p> <p>Nechte světlo vyměnit specialistou.</p>
Nelze dveře správně zavřít.	<p>Dveře jsou zablokovány balíčky potravin. V chladničce je příliš mnoho potravin.</p> <p>Chladnička je nakloněná</p>
Hlasitý hluk	<p>Zkontrolujte, zda je podlaha v rovině a zda je chladnička stabilní.</p> <p>Zkontrolujte, zda je příslušenství na správném místě.</p>
Těsnění dveří netěsní	<p>Vyčistěte těsnění dveří</p> <p>Zahřejte těsnění dveří a potom ho ochlaďte, aby obnovilo svoje vlastnosti (nebo ho vyfokejte elektrickým sušákem nebo použijte ohřátý ručník k jeho zahřátí)</p>
Miska na vodu přetéká.	<p>V chladicí komoře je příliš mnoho potravin nebo uskladněné potraviny obsahují příliš mnoho vody, což vede k masivnímu odmrazení.</p> <p>Dveře nejsou správně zavřeny, což vede k tvorbě námrazy v důsledku přístupu vzduchu a ke zvýšenému uvolňování vody kvůli odmrazení.</p>
Plášť chladničky je horký	<p>Odvod tepla z vestavěného kondenzátoru přes plášť chladničky je normální stav</p> <p>Pokud bude plášť chladničky horký kvůli vysoké okolní teplotě, je v chladničce příliš mnoho potravin nebo je vypnutý kompresor. Průvan umožní odvod tepla.</p>
Kondenzace na povrchu	<p>Kondenzace vody na vnějším povrchu chladničky a těsnění dveří je normálním stavem, pokud je vlhkost vzduchu v okolí příliš vysoká. Stačí jen setřít kondenzát čistým ručníkem</p>
Abnormální hluk	<p>Chvění: Kompresor může za provozu produkovat chvění a kmitání je hlučné, zvláště po spuštění nebo vypnutí. To je normální stav.</p> <p>Vrzání: Chladicí medium ve spotřebiči může způsobovat vrzání (skřípání), což je normální stav</p>

5. DODATEK

Pokyny k instalaci

Klimatická třída chladicích spotřebičů

V závislosti na klimatické třídě, je chladicí spotřebič určen k používání v prostředí s teplotním rozsahem uvedeným v tabulce.

Klimatická třída je uvedena na výrobním štítku Výrobek nemusí fungovat správně při teplotách, které jsou mimo stanovený rozsah.

Klimatickou třídu naleznete na štítku uvnitř chladničky.

Účinný teplotní rozsah

Chladnička je určena k normálnímu provozu v teplotním rozsahu, který je stanoven ohodnocením třídy.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty v °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířené mírné pásmo	SN	+ 10 až + 32	+ 10 až + 32
Mírné pásmo	N	+ 16 až + 32	+ 16 až + 32
Subtropické pásmo	ST	+ 16 až + 38	+ 18 až + 38
Tropické pásmo	T	+ 16 až + 43	+ 18 až + 43

POZNÁMKA:

Chladicí výkon a spotřeba proudu chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním chladničky. Doporučujeme přiměřeně upravit nastavení teploty.

Jak uskladňovat potraviny k jejich co nejlepšímu uchování (jen pro vhodné modely)

Přikryjte potraviny tak, aby neztratili vlhkost a zabraňte, aby přejímaly pachy od ostatních potravin. Velké dávky potravin jako jsou polévky nebo dušené maso je třeba před uložením do chladničky rozdělit na malé porce a vložit do mělkých nádob. Velké kusy masa nebo drůbež vcelku je třeba před uložením do chladničky rozdělit na menší kousky a vložit do mělkých nádob.

Uložení potravin

Police	Police jsou různě nastavitelné, aby umožnily uložení rozličných druhů balení. potravin.
Specializované boxy (jen pro vhodné modely)	Utěsněné šuplíky poskytují optimální prostředí k uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje vyšší vlhkost, zatímco ovoce nižší vlhkost. Šuplíky jsou vybaveny měřicím zařízením k ovládání hladiny vlhkosti. (* V závislosti na modelu a zvoleném příslušenství). Nastavitelná teplota u šuplíku na maso maximalizuje dobu uskladnění mas a sýrů.
Uskladnění ve dveřích	Ve dveřích neskladujte rychle se kazící potraviny. Vajíčka skladujte v kartonu na policičce. Teplota v zásobnících ve dveřích se mění častěji než teplota uvnitř chladicí komory. Nechávejte dveře co nejvíce zavřené.
Mrazící box	Zde můžete skladovat mražené potraviny, vyrábět led a zmrazovat čerstvé potraviny.

POZNÁMKA:

Zmrazujte jen čerstvé, nepoškozené potraviny. Nenechávejte vedle sebe potraviny, které se budou zmrazovat a potraviny již zmražené. To proto, aby se zamezilo ztrátě vůně nebo vysoušení. Uložte je do vzduchotěsných nádob.

Skladovací tabulka pro chladničku a mrazák

Dlouhodobá čerstvost závisí na teplotě a působení vlhkosti. Protože údaje o potravině nejsou vodítkem pro bezpečné používání výrobku, prostudujte si tuto tabulku a následující rady.

Mléčné výrobky

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina:	-	2-3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4-6 měsíců
Krémový sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Maso

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Čerstvá pečeně, steaky, kotlety	3-4 dny	2-3 měsíců
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1-2 dny	3-4 měsíce
Slanina	7 dní:	1 měsíc
Párky, syrové maso vepřové, hovězí, krutí maso	1-2 dny	1-2 měsíce

Drůbež / vejce

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Čerstvá drůbež	2 dny	6-8 měsíce
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvá ve skořápce	2-4 týdny	Nedoporučuje se

Ryby / Dary moře

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Čerstvé ryby	1-2 dny	3-6 měsíců
Vařené ryby	3-4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené a marinované ryby	3-4 týdny	-

Ovoce

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2-3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Ostatní čerstvé ovoce	3-5 dní	9-12 měsíců

Zelenina

Výrobek	Chladnička	Mrazák
Chřest	2-3 dní	-
Brokolice, růžičková kapusta, zelený hrášek, houby	3-5 dní	-
Zelí, květák, celer Okurky, hlávkový salát	1 týden	-
Mrkev, ředkev, ředkvičky	2 týdny	-

SPECIÁLNÍ INFORMACE K NOVÝM EVROPSKÝM NORMÁM

Objednané náhradní díly v následující tabulce mohou být získány přes servisní kanál poskytovatele

Objednaný díl	Poskytovaný kým	Minimální lhůta pro zásobování
Termostaty	Profesionální technici údržby	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Teplotní čidla	Profesionální technici údržby	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Tištěné spoje	Profesionální technici údržby	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Světelné zdroje	Profesionální technici údržby	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Rukojeti dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Závěsy dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Přihrádky	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Těsnění	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh
Těsnění dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 10 let od doby, kdy byl poslední model uveden na trh

Vážený zákazníku,

1. Pokud chcete vrátit nebo vyměnit výrobek, obraťte se laskavě na obchod, kde jste ho koupil.

(Pamatujte na to, abyste sebou měl nákupní fakturu)

2. Pokud se Váš výrobek porouchá tak, že potřebuje opravu, spojte se laskavě s poskytovatelem poprodejšího servisu.

POZNÁMKA:

Informace o modelu z výrobní databáze nebo z identifikátoru modelů lze získat přes webovou stránku, kterou si můžete naskenovat z QR kódu, pokud existuje, uvedeném na štítku energetické účinnosti výrobku.



www.teka.com

16131.