



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Sušička

**WQH245B4BY**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

# Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



## Obsah

<b>1 Bezpečnost</b>	<b>4</b>	<b>9 Příslušenství</b>	<b>28</b>
1.1 Všeobecné pokyny	4		
1.2 Použití k určenému účelu	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití	7		
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9		
<b>2 Zabránění věcným škodám</b>	<b>11</b>		
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora</b>	<b>11</b>		
3.1 Likvidace obalu	11	11.1 Zapnutí spotřebiče	29
3.2 Úspora energie	11	11.2 Nastavení programu	29
3.3 Režim šetření energie	12	11.3 Uložení nastavení programu	29
<b>4 Instalace a připojení</b>	<b>12</b>	11.4 Vložení prádla	29
4.1 Vybalení spotřebiče	12	11.5 Spuštění programu	30
4.2 Rozsah dodávky	12	11.6 Přidání prádla	30
4.3 Požadavky na místo instalace	13	11.7 Zrušení programu	30
4.4 Odtoková hadice	13	11.8 Vyjmutí prádla	30
4.5 Vyrovnání spotřebiče	16	11.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (stand-by)	30
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	11.10 Filtr na žmolky	30
<b>5 Seznámení</b>	<b>17</b>	11.11 Nádržka na konzervovanou vodu	32
5.1 Spotřebič	17		
5.2 Ovládací panel	18		
5.3 Logika ovládání	18		
<b>6 Displej</b>	<b>19</b>		
<b>7 Tlačítka</b>	<b>22</b>		
<b>8 Programy</b>	<b>24</b>		
8.1 Automatické programy	24		
8.2 Časové programy	26		
<b>10 Prádlo</b>	<b>29</b>		
10.1 Příprava prádla	29		
<b>11 Základní ovládání</b>	<b>29</b>		
11.1 Zapnutí spotřebiče	29		
11.2 Nastavení programu	29		
11.3 Uložení nastavení programu	29		
11.4 Vložení prádla	29		
11.5 Spuštění programu	30		
11.6 Přidání prádla	30		
11.7 Zrušení programu	30		
11.8 Vyjmutí prádla	30		
11.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (stand-by)	30		
11.10 Filtr na žmolky	30		
11.11 Nádržka na konzervovanou vodu	32		
<b>12 Výsledek sušení</b>	<b>33</b>		
12.1 Změna výsledku sušení	33		
12.2 Přizpůsobení výsledku sušení	33		
<b>13 Dětský zámek</b>	<b>34</b>		
13.1 Aktivace dětského zámku	34		
13.2 Deaktivace dětského zámku	34		
<b>14 Home Connect</b>	<b>34</b>		
14.1 Konfigurace aplikace Home Connect	34		
14.2 Nastavení Home Connect	34		
14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	34		
14.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	35		


14.5 Instalace aktualizace softwaru.....	35
14.6 Resetování sítových nastavení spotřebiče .....	35
14.7 Dálkové spuštění.....	35
14.8 Inteligentní doporučení programu.....	36
14.9 Vzdálená diagnostika .....	36
14.10 Ochrana údajů.....	36
<b>15 Základní nastavení .....</b>	<b>36</b>
15.1 Přehled základních nastavení .....	37
15.2 Změna základních nastavení .....	37
<b>16 Údržba spotřebiče .....</b>	<b>37</b>
16.1 Příprava údržby spotřebiče ...	37
16.2 Spuštění údržby spotřebiče...	38
16.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	38
16.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	39
<b>17 Čistění a ošetřování .....</b>	<b>40</b>
17.1 Senzor vlhkosti .....	40
17.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu .....	40
<b>18 Odstranění poruch .....</b>	<b>41</b>
<b>19 Přeprava, uskladnění a likvidace .....</b>	<b>45</b>
19.1 Likvidace starého spotřebiče.....	45
<b>20 Zákaznický servis.....</b>	<b>45</b>
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	46
<b>21 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>47</b>
<b>22 Technické údaje .....</b>	<b>48</b>
<b>23 Prohlášení o shodě .....</b>	<b>49</b>



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

## 1.4 Bezpečná instalace

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.

- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky  
→ "Příslušenství", Strana 28. Jiný způsob instalace není přípustný.
- Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

**⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!**

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

## **1.5 Bezpečné použití**

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 45*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

## ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

## ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

## ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasné sušící program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

### **⚠️ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

## **1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba**

### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

## 2 Zabránění věcným škodám

### **POZOR!**

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 24

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasáti lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochránou proti žmolkům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, příhrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolkům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztažit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### **3.1 Likvidace obalu**

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

### **3.2 Úspora energie**

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.

- ✓ Při nedostatečné výměně vzduchu se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.

- ✓ Při vlhčím prádle se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Dodržujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy.  
→ "Programy", Strana 24

- ✓ Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Po sušení vyčistěte filtr na žmolky  
→ Strana 30.

- ✓ Při znečištěném filtrovi na žmolky je omezené proudění vzduchu ve spotřebiči, prodlouží se doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.  
→ "Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči",  
Strana 35.

- ✓ Aktivovaná Wi-Fi zvyšuje spotřebu energie.

### 3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprováděte žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká — (|| ▷).

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprováděte žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

## 4 Instalace a připojení

### 4.1 Vybalení spotřebiče

#### POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.  
→ "Likvidace obalu", Strana 11
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka.
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

### 4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

#### POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.  
→ "Příslušenství", Strana 28

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady

- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno  
→ "Odtoková hadice", Strana 13

## 4.3 Požadavky na místo instalace

### POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič nakláňejte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnějte → Strana 16.

Místo instalace	Požadavky
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spojovací souprava s výsvinnou pracovní deskou → Strana 28</li> <li>■ Spojovací souprava → Strana 28</li> </ul> <p>Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.</p>

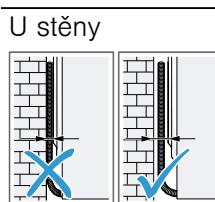

## 4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro

## cs Instalace a připojení

vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

### Poznámka

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.  
→ "Připojení odtokové hadice", Strana 14
- Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32

### Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

### POZOR!


Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

### Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.  
→ "Vybalení spotřebiče", Strana 12
- Spotřebič je postavený na místě instalace.  
→ "Požadavky na místo instalace", Strana 13


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

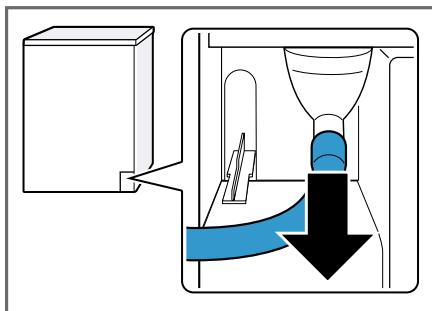


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

**Poznámka:** Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

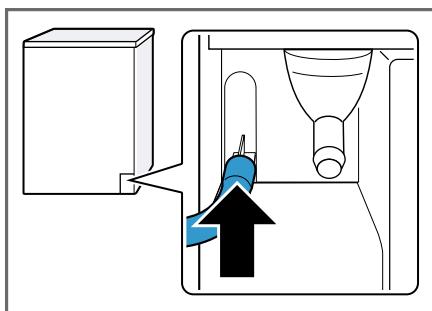

3. Nasadte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

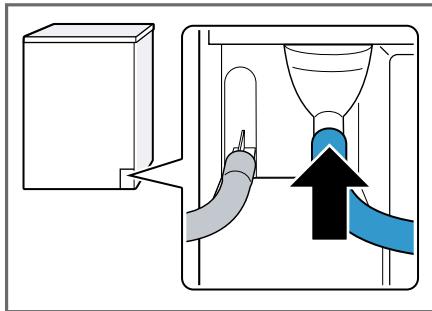

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32
5. Odstraňte zátka na spodní straně ① a nasadte ji do prohlubně na horní straně ②.

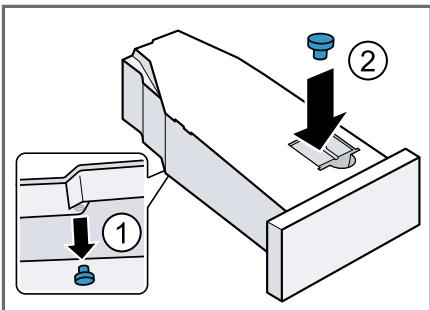

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 33
7. Připojte spotřebič k odtoku vody.  
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15

**Tip:** Pokud chcete kondenzovanou vodu znova zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveděte tyto kroky v opačném pořadí.

## Způsoby připojení odtoku vody


### POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkонтrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

### Odtok do sifonu


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm).

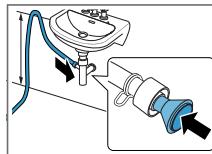

Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


**Poznámka:** Pomocí spojky Y → Strana 28 můžete ke stejněmu sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

### Odtok do umyvadla

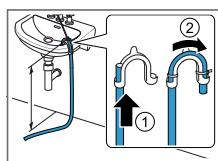

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

### Odtok do podlahové vpusti

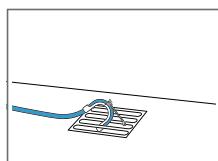


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

## 4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Pro vyrovnaní spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnaní zkontrolujte pomocí vodováhy.

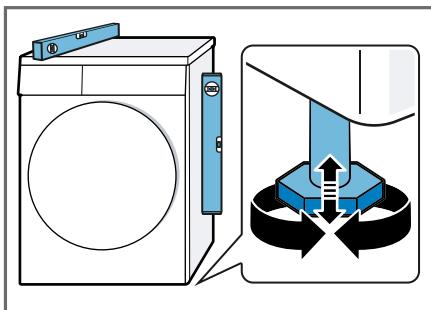

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


## 4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 48.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

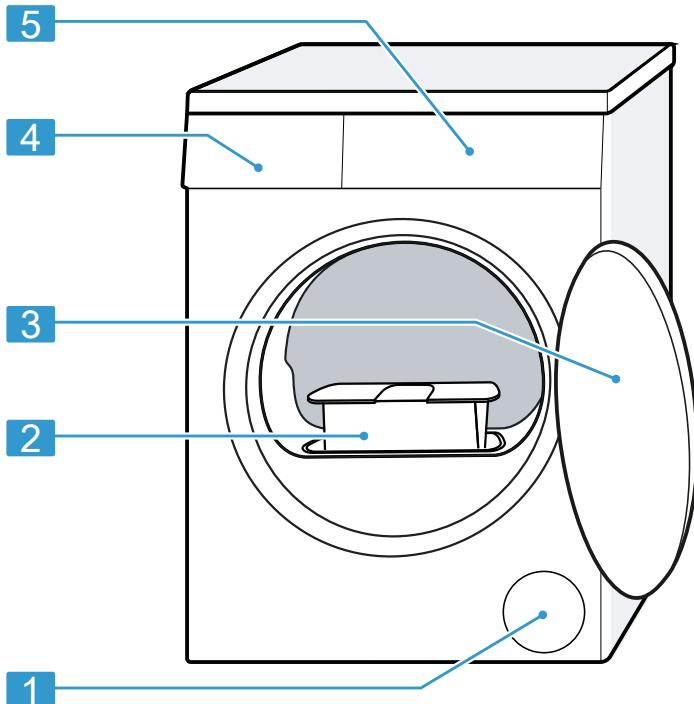


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | Větrací otvor               |
| <b>2</b> | Filtr na žmolky → Strana 30 |
| <b>3</b> | Dvířka                      |

- |          |   |
|----------|---|
| <b>4</b> | Nádržka na kondenzovanou vodu → Strana 32 |
| <b>5</b> | Ovládací panel → Strana 18                |

## 5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

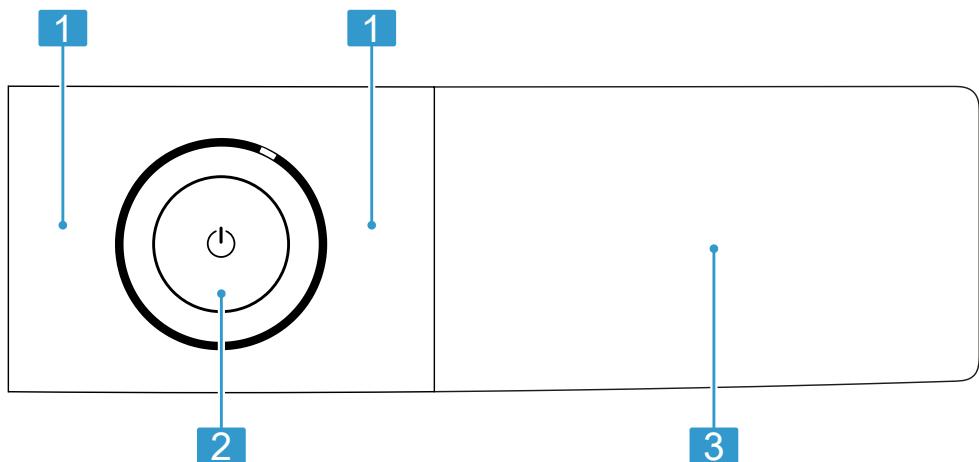

---

1 Programy → Strana 24

---

2 Tlačítka → Strana 22

---

3 Tlačítka → Strana 22 a displej → Strana 19

---

## 5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

### POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

**6 Displej**


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápočetné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. F10.

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru". Strana 35

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

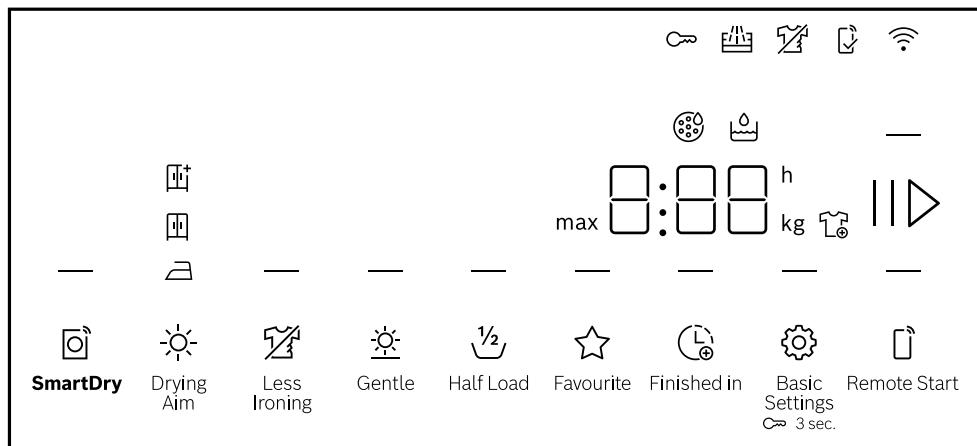

## Příklad zobrazení na displeji

<b>Ukazatel</b>	<b>Popis</b>
0:40 <sup>1</sup>	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
max 9,0 <sup>1</sup>	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10 h <sup>1</sup>	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 23
— (☆ Favourite )	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 23
☞	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná.</li> <li>■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 34</li> </ul>

1 Příklad

Ukazatel	Popis
— (▷)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit.</li> <li>■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.</li> </ul>
—	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 23
■	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 23
■	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 23
— (☒ Less Ironing)	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 23
— (✿ Gentle)	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → "Tlačítka", Strana 23
4.5 kg — (☒ Half Load)	Je aktivované poloviční množství prádla. → "Tlačítka", Strana 24
☛	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → Strana 30
⌚	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 32
⌚	Vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", Strana 30
CrE	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → Strana 37
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. <b>Poznámka:</b> Neměňte nastavený program.
☛	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. <b>Poznámka:</b> Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
— (✿ Basic Settings)	Změna základních nastavení. → Strana 37
— (⌚ SmartDry)	Je aktivní inteligentní doporučení programu. → "Tlačítka", Strana 24

<sup>1</sup> Příklad

<b>Ukazatel</b>	<b>Popis</b>
WiFi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti.</li> <li>■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.</li> </ul> <p>→ "Home Connect ", Strana 34</p>
— („ Remote Start)	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 24
↳	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla na stavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
☒	Stav programu: ochrana před zmačkáním
— (  ▷)	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu
<sup>1</sup> Příklad	

## 7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 35

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spuštění</li> <li>■ Přerušení</li> <li>■ Pozastavení</li> </ul>	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
⊕ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnutí</li> <li>■ Pohotovostní režim / standby</li> <li>■ Znovu spustit spotřebič</li> </ul>	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereakuje, podržte cca 5 sekund stisknuté ⊕ pro nové spuštění spotřebiče. → "Displej a tlačítka nereakují.", Strana 42
⌚ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 34
⚙ Basic Settings	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 36

Tlačítko	Výběr	Popis
☆ Favourite	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uložit</li> <li>■ nastavit</li> </ul>	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení.  → "Uložení nastavení programu", Strana 29</p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>
✿ Drying Aim	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul>	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.  → "Výsledek sušení", Strana 33</p>
☒ Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	<p>Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.</p>
✿ Gentle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	<p>Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.</p>
⌚ Finished in	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas skončení programu</li> <li>■ Doba trvání programu</li> </ul>	<p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.</li> <li>■ Nastavení doby trvání programu pro časové programy.  → "Casové programy", Strana 26</li> </ul> </p>

Tlačítko	Výběr	Popis
Half Load	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
SmartDry	Aktivace	Když vyberete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. <b>Poznámka:</b> Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> <li>■ Home Connect</li> </ul> <p>Otevření nastavení</p>	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → Strana 35

## 8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.  
→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 35

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

### 8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající

vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → Strana 33. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

**Tipy**

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.  
→ "Výsledek sušení", Strana 33

- Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.

<b>Program</b>	<b>Popis</b>	<b>Max. na-plnění (kg)</b>
Cottons  (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky.	9,0
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy - Care  (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
<input checked="" type="checkbox"/> Bed Linen (ložní prádlo)	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. <b>Poznámka:</b> Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
Delicates  (jemné)	Sušení chouloustivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
<input checked="" type="checkbox"/> Down (peří)	Sušení textilií, přikryvek nebo peřin, naplněných peřím. <b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě.</li> <li>■ Po skončení programu textilie natřepte, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa.</li> <li>■ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → "Casové programy", Strana 26</li> </ul>	1,5
<input checked="" type="checkbox"/> Hygiene Plus (Hygiena Plus)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. <b>Poznámka:</b> Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických náročích.	4,0
<input checked="" type="checkbox"/> Sportswear (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
⌚ Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin.  <b>Poznámka:</b> Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košíl nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
⌚ Super Quick 40' (rychlý 40')	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
Towels ☺ (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvárhý.	6,0
App programs ☰ (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect.  <b>Poznámka:</b> Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 34	-

## 8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

**Tip:** Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
⌚ Time Program Warm (čas. program teplý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.  <b>Poznámka:</b> Tento program je vhodný pro sušení s košíkem na vlnu. Když používáte košík na vlnu, můžete pomocí tohoto programu sušit také vlněné textilie.	3,0

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
App programs ☰ (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. <b>Poznámka:</b> Spotřebič musí být připojený k domácí sítí a zaregistrován v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 34	–

## 9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Poznámka:** Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 45.

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou.	WTZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27500
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuví a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnemu sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

## 10 Prádlo

### 10.1 Příprava prádla

#### **Pozor!**

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

#### **Poznámka**

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříďte prádlo podle barvy a druhu textilií a řídte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plynšová zvířátka sušte v koší na sušení vlny.

## 11 Základní ovládání

### 11.1 Zapnutí spotřebiče

**Poznámka:** Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

**Požadavek:** Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → Strana 12

- ▶ Stiskněte ⌄.

Proces zapnutí trvá několik sekund.

**Poznámka:** Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

### 11.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.  
→ "Programy", Strana 24
2. Přizpůsobte nastavení programu.  
→ "Tlačítka", Strana 22  
Řídte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 18.  
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

### 11.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

**Požadavek:** Je nastavený program.  
→ Strana 29

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆ **Favourite**.
- Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆ **Favourite**.

**Poznámka:** Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

### 11.4 Vložení prádla

**Poznámka:** Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.

→ "Programy", Strana 24

#### **Požadavky**

- Prádlo je připravené a roztríděné.  
→ "Prádlo", Strana 29
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

## 11.5 Spuštění programu

**Požadavek:** Je nastavený program.  
→ Strana 29

- ▶ Stiskněte ||▷.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

**Poznámka:** Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

## 11.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ||▷.

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → Strana 20

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte ||▷.

## 11.7 Zrušení programu

1. Stiskněte ||▷.
2. Otevřete dvířka.
3. Vyndejte prádlo. → Strana 30

## 11.8 Vyjmoutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

## 11.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte ⌂.

## 11.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

### Čištění filtru na žmolky


Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: ☰.


1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvírek.

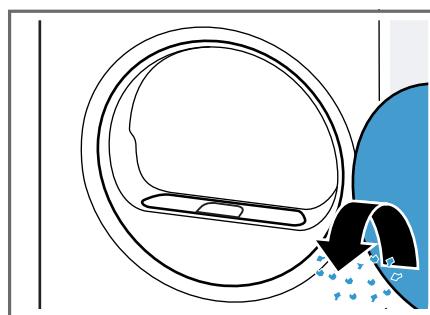

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

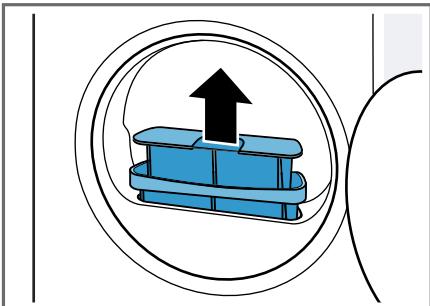


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

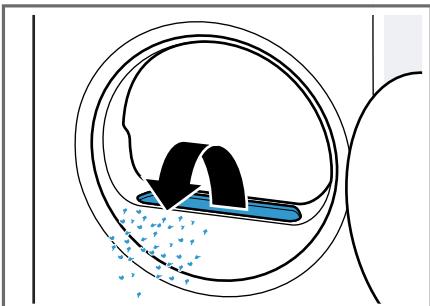


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

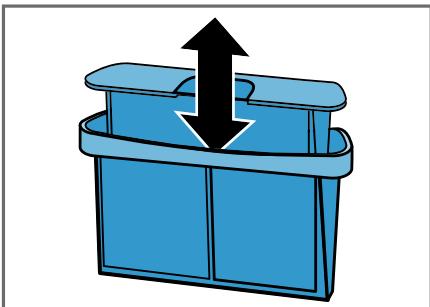


6. Otevřete oba filtry na žmolky.

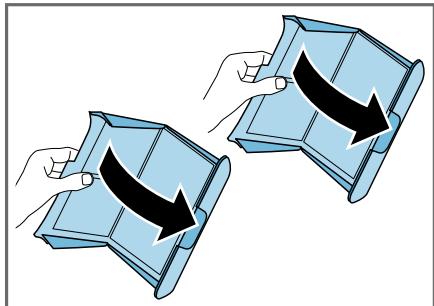

7. Odstraňte žmolky.

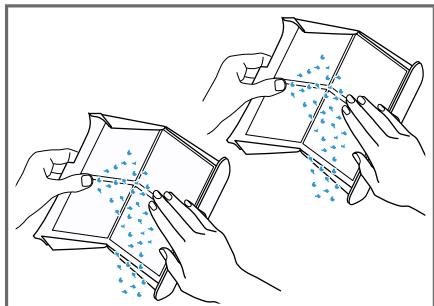


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

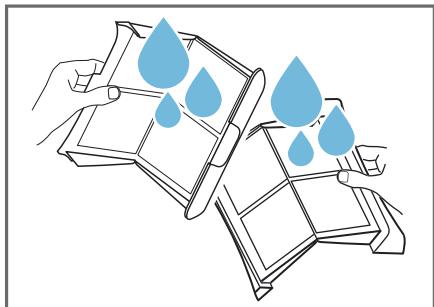


## cs Základní ovládání

- Oba filtry na žmolky zavřete a se stavte.

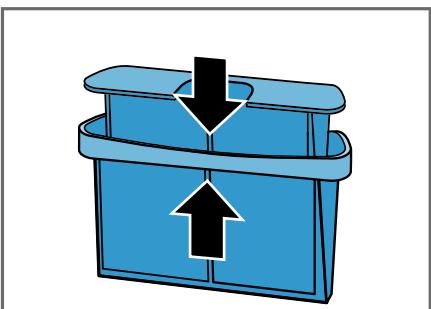

- Nasaděte dvoudílný filtr na žmolky.

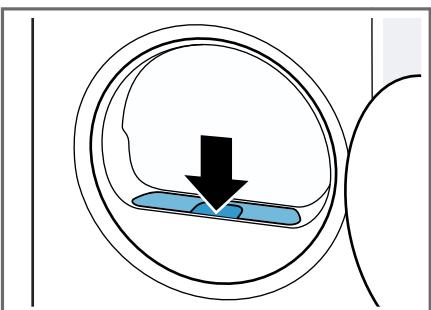

- Zavřete dvírka.

### 11.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

**Poznámka:** Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.  
→ "Připojení odtokové hadice",  
Strana 14


Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32

### Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

#### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "Enq"
  - nebo se na displeji během provozu zobrazí: ☰.
- Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

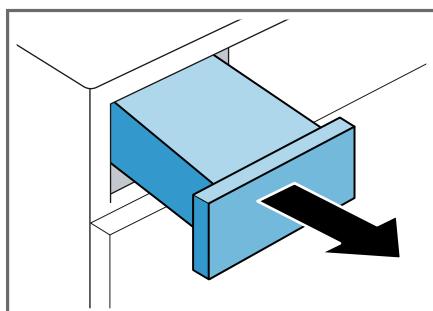


- Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

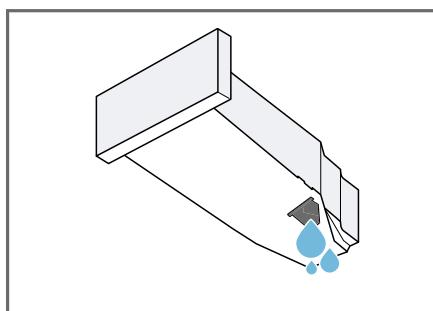

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vycistěte. → Strana 40  
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → Strana 33

## Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

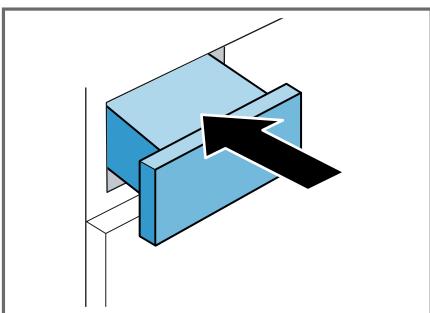

## 12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

### Výsledek sušení Popis

■	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schně.
■■	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
■■■	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

## 12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.  
→ Strana 24
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte ☀ Drying Aim .
- ✓ Na displeji se zobrazí ■■■■ nebo □□□.

## 12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

**Poznámka:** Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.  
→ Strana 24
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Nastavte požadovaný výsledek sušení.
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☀ Drying Aim .
- ✓ Na displeji se zobrazí "d:0", "d:1", "d:2" nebo "d:3".
4. Pro přizpůsobení zvoleného výsledku sušení stiskněte ☀ Finished in.
- Pro změnu výsledku sušení stiskněte ☀ Drying Aim .
5. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknuté ☀ Drying Aim .

## 13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

### 13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec..**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

### 13.2 Deaktivace dětského zámku

**Požadavek:** Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnuty.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec..**
- ✓  na displeji zhasne.

## 14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

**Tip:** Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

### Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.  
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

### 14.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.  
Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

### 14.2 Nastavení Home Connect

#### Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
  - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start**.
  2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

### 14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start**.

2. Stiskněte **Remote Start** tolíkrtá, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
3. Stiskněte pro aktivaci Wi-Fi.  
✓ Na displeji se zobrazí "on".

#### Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

## 14.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolíkrtá, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte pro deaktivaci Wi-Fi.  
✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

**Poznámka:** Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **Remote Start**.

## 14.5 Instalace aktualizace softwaru

**Poznámka:** Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokován.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

## 14.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Stiskněte **Remote Start** tolíkrtá, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .  
✓ Síťová nastavení se resetují.

## 14.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

#### Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se pro přerušení programu.
- Po výpadku proutu.

#### Aktivace dálkového spuštění

**Požadavek:** Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ Rozsvítí se — ( **Remote Start**) a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

#### Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **Remote Start**.
- ✓ — ( **Remote Start**) zhasne.

## 14.8 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

### Aktivace inteligentního doporučení programu

#### Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí jsou spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

#### 1. Stiskněte SmartDry.

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).
  - ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
  - ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".
2. Stiskněte .

## 14.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Tip:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na

lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 14.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího rezervování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

## 15 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.


**Poznámka:** Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

V aplikaci Home Connect mohou být k dispozici další funkce.

## 15.1 Přehled základních nastavení

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.  
→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 35

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

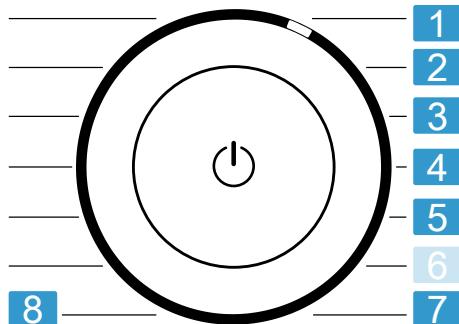

Volič programů s jednotlivými programy

- 1 Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:  
A: 0 (vypnutý) až A: 4 (velmi hlasitý)
- 2 Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka:  
b: 0 (vypnutý) až b: 4 (velmi hlasitý)
- 3 Nastavení jasu displeje:  
C: 1 (nízký) až C: 4 (velmi vysoký)
- 4 Přizpůsobení výsledku sušení  
→ Strana 33:  
d: 0 (suché) až d: 3 (velmi suché)
- 5 Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2).  
→ "Údržba spotřebiče", Strana 37

- 7 Zobrazení počtu spuštěných programů (PC).

- 8 Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

## 15.2 Změna základních nastavení

- 1 Pro zobrazení základních nastavení stiskněte ☰ **Basic Settings**.  
✓ Na displeji se zobrazí — (☰ Basic Settings).
- 2 Volíčem programů zvolte požadované základní nastavení.  
→ Strana 37
- 3 Přizpůsobení základního nastavení:
  - Pro změnu hodnoty stiskněte ☰ **Finished in**.
  - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté || ▶.
- 4 Pro opuštění základních nastavení stiskněte ☰ **Basic Settings**.

## 16 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

### 16.1 Příprava údržby spotřebiče

#### Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.


##### Požadavky

- Buben je prázdný.
  - Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).
- 1 Vyčistěte filtr na žmolky. → Strana 30
  - 2 Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji. → Strana 32

## Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

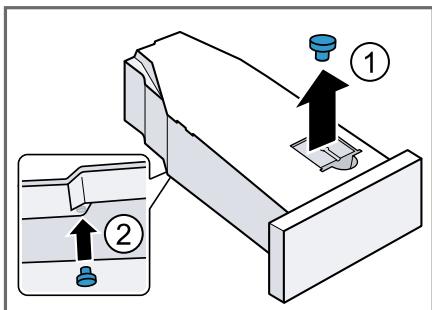

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

## 16.2 Spuštění údržby spotřebiče

**Požadavek:** Údržba spotřebiče je připravená. → Strana 37

1. Stiskněte ⌄.
2. Stiskněte ☰ **Basic Settings**.
3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

## 16.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

### Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CrE". Toto upozornění se bude zobrazovat stále znova, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

### Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.  
→ Strana 37
  - Údržba spotřebiče je nastavená.  
→ Strana 38
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplňenou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevyteklá voda.
  2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
  3. Stiskněte || ▷.
    - ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
    - ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
  4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
  5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu

- a nasaděte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 38*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
  7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*

## 16.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po době nečinnosti delší než jeden měsíc.

### Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 28*.

### Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

#### Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.  
→ *Strana 37*
- Údržba spotřebiče je nastavená.  
→ *Strana 38*

#### 1. Stiskněte Finished in.

- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
- 2. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
- 3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
- 4. Stiskněte .

- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.
- 5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
- 6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
- 7. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchl zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

### Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte .
- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasaděte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 38*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*

## 17 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 17.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývající vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

#### Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


#### POZOR!

Tvrde nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drážku.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

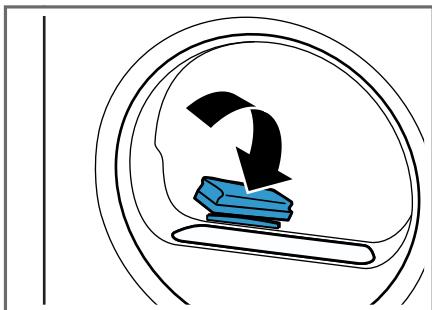


### 17.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


#### Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprázdnování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 32
2. Odstraňte filtr.

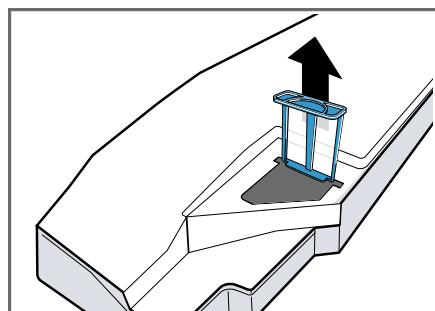

3. Vyčistěte filtr pod teplou vodou nebo v myčce nádobí.
4. Zasuňte filtr až nadoraz.

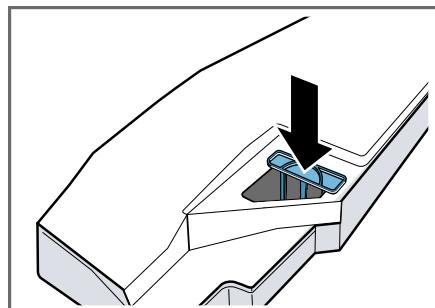

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 33

## 18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká   ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte   ▷.
"Hot" a buben se otáčí.	Nejdří na se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. <b>Poznámka:</b> Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
⌚ a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 32
	Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 13
	Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
	Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → Strana 40
"CrE"	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. ▶ Provedte jednoduchou údržbu spotřebiče. → Strana 37
⌚	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → Strana 30

Závada	Příčina a řešení závady
	<p>Nejedná se o závadu. Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Není nutné nic dělat.</p> <p><b>Poznámka:</b> Nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.</p>
Displej a tlačítka ne-reagují.	<p>Chyba softwaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⌂.</li> </ul>
Home Connect ne-funguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → Strana 35</li> <li>2. Znovu nastavte Home Connect. → Strana 34</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přejděte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → Strana 34</li> </ul> <p>Je aktivovaná funkce  <b>Finished in.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná  <b>Finished in.</b> → Strana 23</li> </ul>
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektroicky optimalizuje.</p> <p>Není potřebné žádné jednání.</p>
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → Strana 30</li> </ul> <p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.</li> </ul> <p>Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.</li> </ul>
	<p>Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.</li> </ul>
	<p>Větrací otvor spotřebiče je blokován.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.</li> </ul>
	<p>Výměník tepla je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proveděte jednoduchou údržbu spotřebiče. → Strana 37</li> </ul>

<b>Závada</b>	<b>Příčina a řešení závady</b>
Bzučivé, svíšťivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 26</i>
	Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i>
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. <b>1.</b> Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. <b>2.</b> Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 33</i>
	Výsledek sušení není přizpůsobený. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 33</i>
	Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 26</i>
	Senzor vlhkosti je znečištěný. ▶ Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 40</i>
	Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 32</i>
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i>
	Nevhodné prádlo. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 29</i>
	Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. <b>1.</b> Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. <b>2.</b> Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nemačkavé textilie se sušily příliš dlouho. ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 33</i>
	Není aktivované omezení pomačkání. ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 22</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Vytéká voda.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <p>► Vyrovnajte spotřebič. → Strana 16</p>
	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <p>► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 13</p>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	<p>Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody.</p> <p>Není potřebné žádné jednání.</p>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <p>► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 13</p> <p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc.</p> <p>► Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → Strana 37.</p>

## 19 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 19.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

#### **⚠️ VÝSTRAHA**

##### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvárání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

#### **⚠️ VÝSTRAHA**

##### **Nebezpečí požáru!**

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiče.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecném nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## **20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)**

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje pojnačit.

## 21 Hodnoty spotřeby

Program **Eco** ☘ je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012.

Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstřeďování pračky 1000 ot/min.

<b>Program</b>	<b>Ko-nečná vlhkost (%)</b>	<b>Množství prádla (kg)</b>	<b>Rychlosť odstřeďování (ot/min)</b>	<b>Počáteční vlhkost (%)</b>	<b>Doba trvání programu (h:min)</b>	<b>Spotřeba energie (kWh/cyklus)</b>
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cottons ☘ (bavlna) + [[[1]]]	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
Eco ☘	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
Eco ☘	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
Eco ☘	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
Eco ☘	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
Eco ☘	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
Eco ☘	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstředovania (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cottons ☘ (bavlna) + ☐	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy - Care ☰ (snadno udržovatelné) + ☐	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy - Care ☰ (snadno udržovatelné) + ☐	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

## 22 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,9 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách	63,4 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvírkách	106,9 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg

Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
■ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W</li> <li>■ Nevypnutý stav: 0,30 W</li> </ul>
Teplota prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálně: 5 °C</li> <li>■ Maximálně: 35 °C</li> </ul>
Délka síťového kabelu	145 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970333><sup>1</sup>. Ta-to webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

## 23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–  
2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 150 mW

<b>I</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.							

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001946148** (040517)

CS