



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WTH85293BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Příslušenství.....	25
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Prádlo.....	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10.1 Příprava prádla.....	26
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10.2 Značky pro údržbu na vísáčkách.....	26
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Základní ovládání.....	26
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Zapnutí spotřebiče.....	26
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba.....	9	11.2 Nastavení programu.....	26
2 Zabránění věcným škodám.....	11	11.3 Otevření dvířek.....	26
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.4 Vložení prádla.....	27
3.1 Likvidace obalu.....	11	11.5 Spuštění programu.....	27
3.2 Úspora energie.....	11	11.6 Přidání prádla.....	27
3.3 Režim šetření energie.....	12	11.7 Zrušení programu.....	27
4 Instalace a připojení.....	12	11.8 Vyjmutí prádla.....	27
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	11.9 Vypnutí spotřebiče.....	27
4.2 Rozsah dodávky.....	12	11.10 Filtr na žmolky.....	27
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	11.11 Filtrační systém ve spodní části.....	29
4.4 Odtoková hadice.....	13	11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	30
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	15	12 Výsledek sušení.....	31
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu.....	15	12.1 Změna výsledku sušení.....	32
5 Seznámení.....	16	12.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	32
5.1 Spotřebič.....	16	13 Dětský zámek.....	32
5.2 Ovládací panel.....	17	13.1 Aktivace dětského zámku.....	32
6 Displej.....	18	13.2 Deaktivace dětského zámku.....	32
7 Tlačítka.....	20	14 Základní nastavení.....	33
8 Programy.....	22	14.1 Přehled základních nastavení.....	33
8.1 Automatické programy.....	22	14.2 Změna základních nastavení.....	33
8.2 Časové programy.....	23		

15 Čištění a ošetřování	33
15.1 Spodní část	33
15.2 Senzor vlhkosti	36
16 Odstranění poruch	37
17 Přeprava, uskladnění a likvidace	41
17.1 Likvidace starého spotřebiče.....	41
18 Zákaznický servis.....	41
18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	42
19 Hodnoty spotřeby	43
20 Technické údaje	45



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 25. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 41*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhňte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", *Strana 22*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolčkům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolčkům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztvátit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie


Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 22*
- nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 22*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", *Strana 27*

cs Instalace a připojení

- Po čištění filtry filtračního systému ve spodní části důkladně usušte.
→ "Filtrační systém ve spodní části", Strana 29

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload** .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ "Likvidace obalu", Strana 11
 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
 3. Otevřete dvířka. → Strana 26
 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ "Příslušenství", Strana 25

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno
→ "Odtoková hadice", Strana 13

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
 - ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.
- Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → <i>Strana 15</i> .
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky. <ul style="list-style-type: none"> ■ Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → <i>Strana 25</i> ■ Spojovací souprava → <i>Strana 25</i> Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

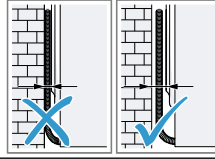

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámka

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí. → *Strana 13*
Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu. → *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 30*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

POZOR!

Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.


- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené. → *Strana 12*
- Spotřebič je postavený na místě instalace. → *Strana 12*

cs Instalace a připojení


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

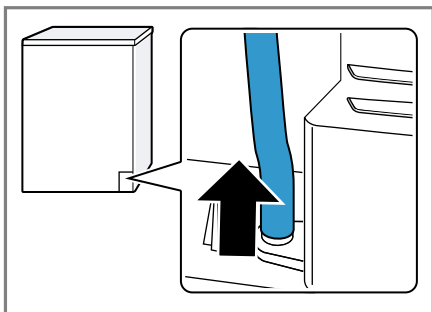


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasaďte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

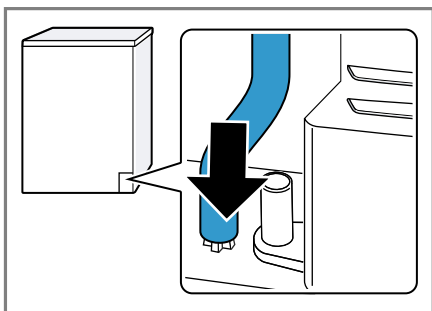

3. Nasaďte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

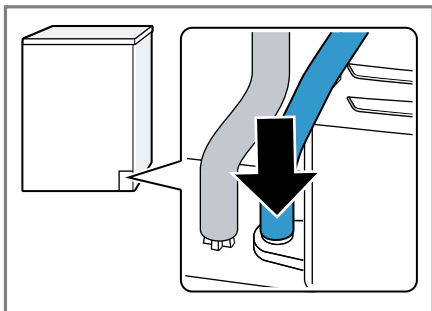

4. Odtokovou hadici nasaďte do vedení hadice.

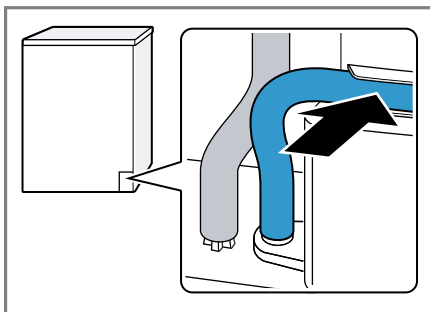

Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

5. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 30*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 31*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 14*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpaní.

Odtok do sifonu

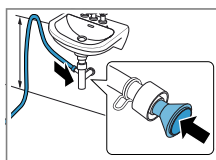


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce mi-

nimálně 80 cm
a maximálně
100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 25* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

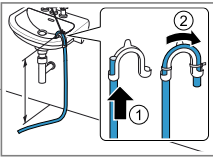

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

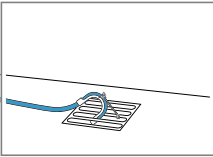


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

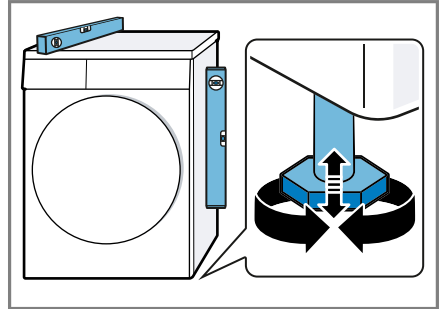

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 45*.

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

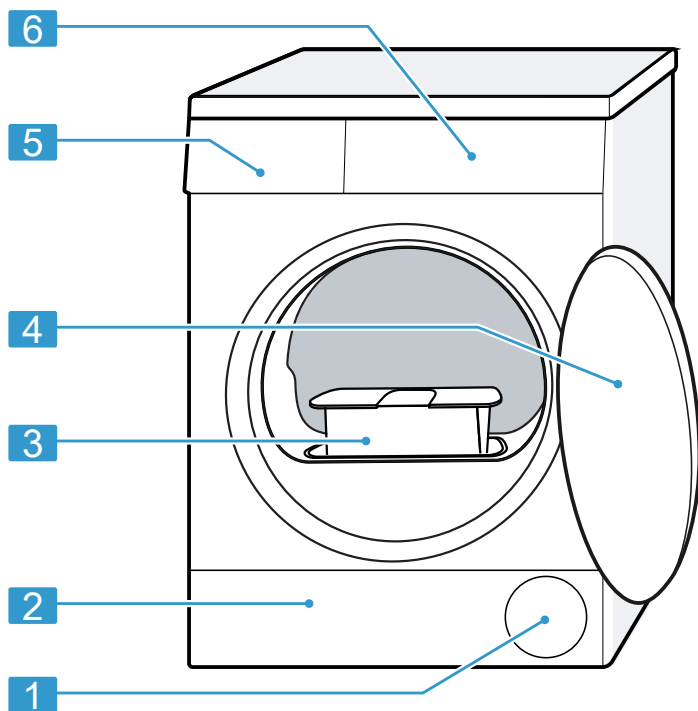


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Větrací otvor	4	Dvířka → <i>Strana 26</i>
2	Krytka pro údržbu spodní části → <i>Strana 33</i>	5	Nádržka na kondenzovanou vodu → <i>Strana 30</i>
3	Filtr na žmolky → <i>Strana 27</i>	6	Ovládací panel → <i>Strana 17</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

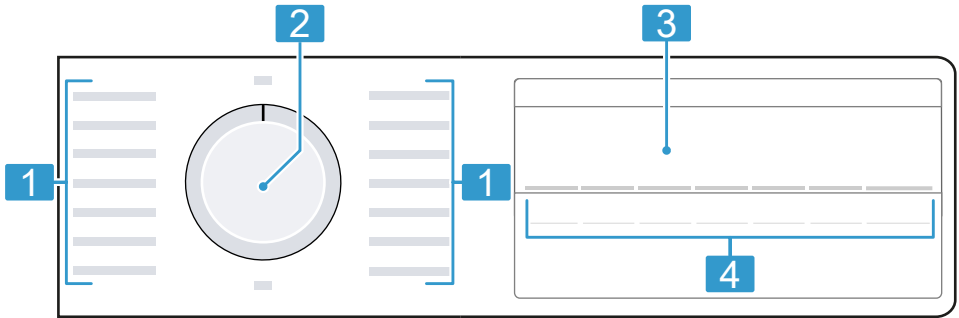

1 Programy → *Strana 22*



2 Volič programů → *Strana 26*


3 Displej → *Strana 18*

4 Tlačítka → *Strana 20*






6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

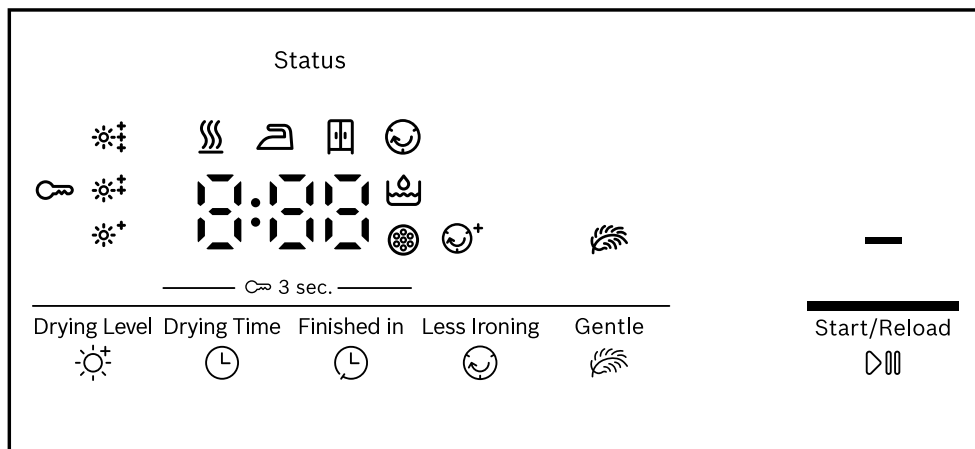






Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti , např. .



Příklad zobrazení na displeji









Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
1:25	Je nastavený časový program. → <i>Strana 23</i>
10h ¹	Čas skončení programu → <i>"Tlačítka", Strana 21</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → <i>"Deaktivace dětského zámku", Strana 32</i>
—	Spuštění, zrušení nebo pozastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
  	Je aktivovaný přizpůsobený výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	Je aktivované omezení pomačkání. → <i>"Tlačítka", Strana 20</i>

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → <i>Strana 20</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 27</i> Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 29</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
	Stav programu: sušení
	Stav programu: výsledek sušení suché k žehlení
	Stav programu: výsledek sušení suché do skříně
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
-P-	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu
¹ Příklad	

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušeni ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 32
Drying Level 	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	Přizpůsobte výsledek sušení. Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 32
Less Ironing 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
Gentle 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elasthan. Doba trvání programu se prodlouží.

Tlačítko	Výběr	Popis
Finished in ☹	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Drying Time ☹	Výběr z více možností	Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → " <i>Časové programy</i> ", <i>Strana 23</i>

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.












8.1 Automatické programy








Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 31*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 26*


Program	Popis	Max. nappnění (kg)
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	8,0
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	8,0
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žehlení)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	8,0
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	8,0
 Easy-Care  Cupboard Extra Dry (snadno udržovatelné suché do skříně extra)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	3,5
 Easy-Care  Cupboard Dry (snadno udržovatelné suché do skříně)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	3,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 Easy-Care  Iron Dry (snadno udržovatelné suché k žehlení)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin. Výsledek sušení je u tohoto programu pevně nastavený. → <i>Strana 31</i>	3,5
Mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
Sportswear  (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5
 Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
 Super Quick 40' (rychlý 40')	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
Towels  (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu. → "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 26*

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 Wool Finish (vlna závěr)	Sušení vlny nebo textilií s podílem vlny vhodných pro praní v pračce. Poznámka: Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout.	0,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
⊖ Time Program Cold (čas. program studený)	Načechrání všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Tento program je vhodný pouze k načechrání suchého prádla. Vhodný také pro osvěžení nebo vyvětrání málo nošeného suchého prádla.	3,0
⊖ Time Program Warm (čas. program tep- lý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 41*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27410
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27400
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Filtrační vložka	Náhradní díl pro ochranu před žmolky do filtračního systému v dolní části.	12022801
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.




Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visáčkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

10.2 Značky pro údržbu na visáčkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesusušte v sušičce

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 12*

- ▶ Nastavte volič programů na některý program.


11.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 22*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ *"Tlačítka", Strana 20*


Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhněte je.

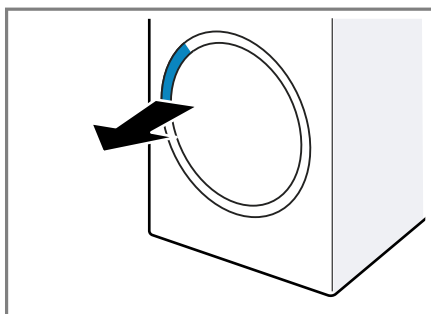

- Otevřete dvířka.

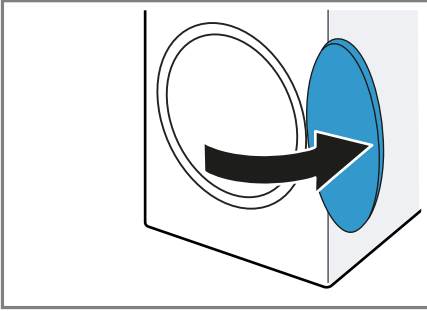

11.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-
mačkání, dodržujte maximální množ-
ství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 22


Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.
→ "Prádlo", Strana 26
 - Buben je prázdný.
- Otevřete dvířka. → Strana 26
 - Vložte prádlo do bubnu.
 - Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-
skřípnuté ve dvířkách.

11.5 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 26

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba
trvání programu nebo čas skon-
čení programu.
- ✓ Po skončení programu se na disp-
leji zobrazí: "End".


Poznámka: Když se na displeji zob-
razí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo.
Když "Hot" zhasne, je prádlo vychlad-
lé.

11.6 Přidání prádla


Po spuštění programu můžete kdyko-
li prádlo vyndat nebo přidat.

- Stiskněte **Start/Reload** .

Proces ochlazení se spustí auto-
maticky přibližně za 30 sekund
a prádlo se chladí při otáčejícím se
bubnu. Pokud si proces ochlazení
nepřejete nebo ho chcete přerušit,
otevřete dvířka. → Strana 19

- Otevřete dvířka. → Strana 26
- Přidejte nebo vyndejte prádlo.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte **Start/Reload** .

11.7 Zrušení programu

- Stiskněte **Start/Reload** .
- Otevřete dvířka. → Strana 26
- Vyndejte prádlo. → Strana 27

11.8 Vyjmutí prádla

- Otevřete dvířka. → Strana 26
- Vyndejte prádlo z bubnu.

11.9 Vypnutí spotřebiče

- ▶ Volič programů nastavte na **Off**
(vypnuto).

11.10 Filtr na žmolky


Během sušení se žmolky z prádla
shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr
na žmolky chrání spotřebič před
žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušicí program skončí nebo
když se za provozu zobrazí na disp-
leji upozornění, vyčistěte filtr na
žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte
popsaným způsobem, může dojít ke
zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: 


1. Otevřete dvířka. → *Strana 26*
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.

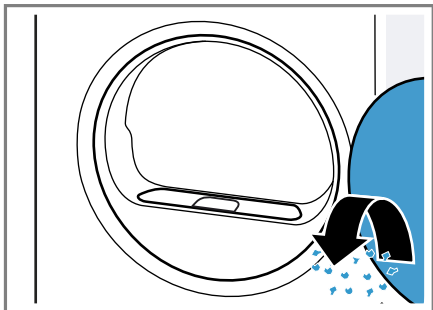

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

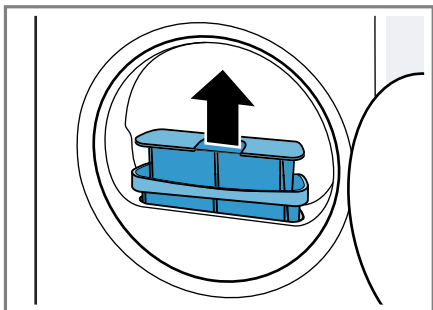


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

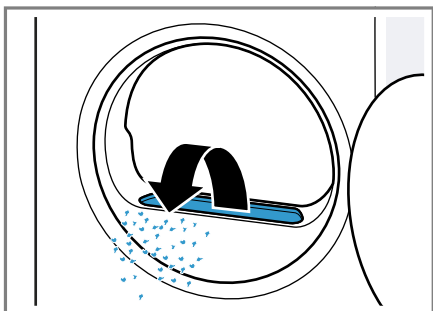


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

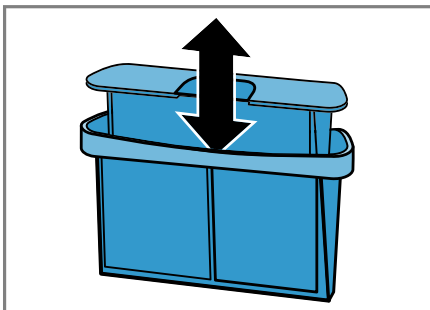

6. Otevřete oba filtry na žmolky.

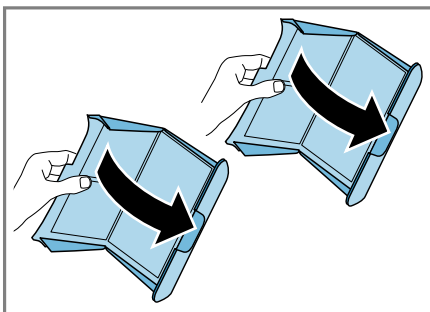


7. Odstraňte žmolky.

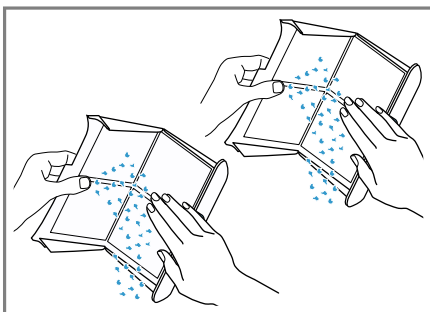


Žmolky vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

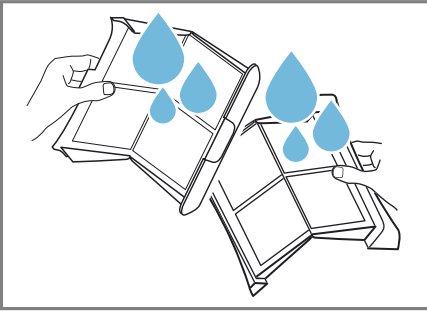

9. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

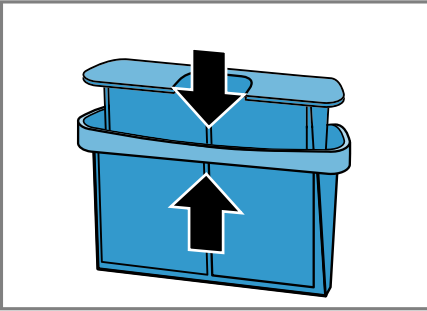

10. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

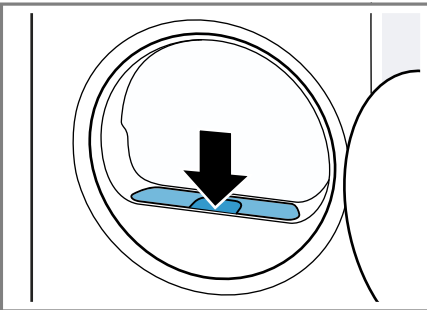

11. Zavřete dvířka.

11.11 Filtrační systém ve spodní části

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtračním systému ve spodní části. Filtrační systém chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtračního systému ve spodní části


Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtrační systém ve spodní části.

Poznámky

- Filtrační systém můžete čistit pravidelně bez zobrazení upozornění. Není nutné čištění po každém sušení.
- Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavek: Na displeji se během provozu zobrazí:

1. Vyčistěte filtr na žmolky. → *Strana 27*
2. Otevřete spodní část. → *Strana 33*
3. Filtrační vložku opatrně vyndejte z držáků.

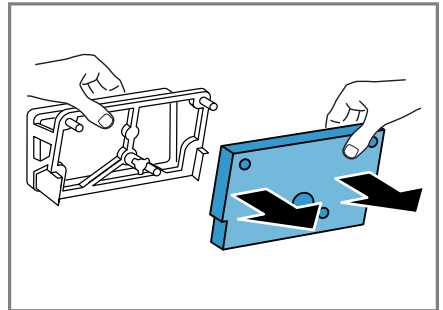


Dbejte na to, abyste filtrační vložku nezdeformovali nebo nepoškodili.

4. Kryt výměníku tepla vyčistěte měkkým kartáčem.

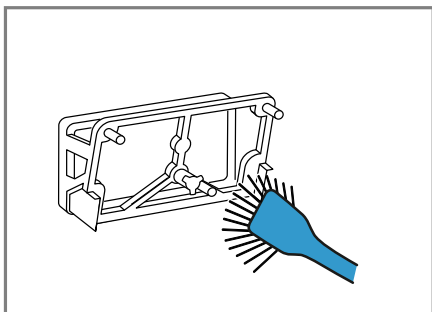


Odstraňte všechny nečistoty z těsnění.

5. Filtrační vložku důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a ručně vymačkejte.

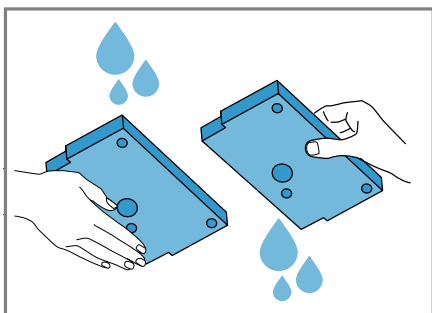

Intenzivní nečistoty můžete opatrně odstranit vysavačem. Filtrační vložku nečistěte čisticími prostředky.

6. Nasadte filtrační vložku do držáků.

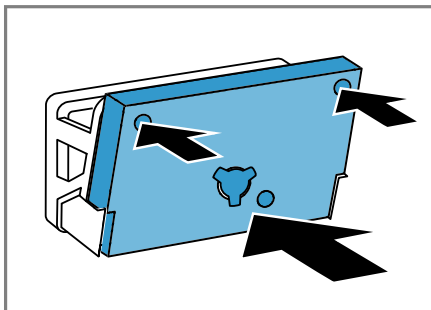

Dbejte na to, abyste vyčištěnou filtrační vložku nezdeformovali, nepoškodili nebo nenasadili do držáků obráceně.

Poznámka: Filtrační vložku → *Strana 25* si můžete objednat jako náhradní díl u zákaznického servisu.

7. Zavěte spodní část. → *Strana 35*

11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 13*


Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.


→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 30*

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během provozu zobrazí: .
1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

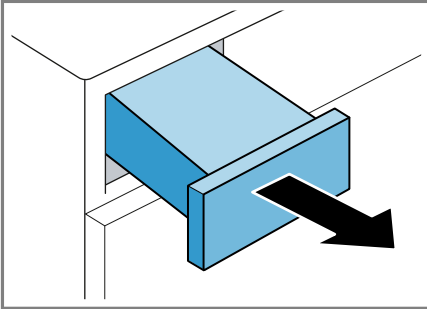


2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

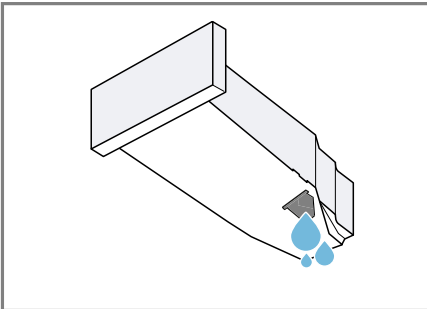





Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 31*

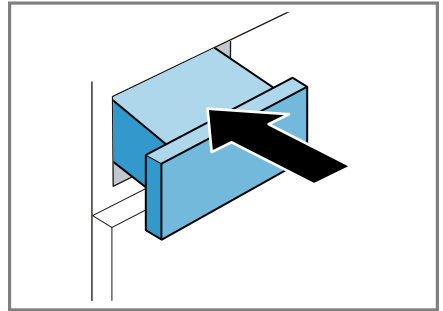







Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

**12 Výsledek sušení**

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Program	Popis
Cottons 	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
Cupboard	
Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	Pro snadno udržovatelné suché do skříně extra)
 Easy-Care	
 Cupboard	
Extra Dry	

Program	Popis
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)  Easy-Care  Cupboard Dry (snadno udržovatelné suché do skříně)	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žehlení)  Easy-Care  Iron Dry (snadno udržovatelné suché k žehlení)	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.




- ▶ Nastavte automatický program s požadovaným výsledkem sušení.
→ *Strana 22*

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

1. Nastavte automatický program s požadovaným výsledkem sušení.
→ *Strana 22*



2. Stiskněte **Drying Level** .

- ✓ Na displeji se zobrazí ,  nebo .

13 Dětský zámek



Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládní ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro  **3 sec.**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

13.2 Deaktivace dětského zámku


Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro  **3 sec.**
- Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓  na displeji zhasne.

14 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

14.1 Přehled základních nastavení

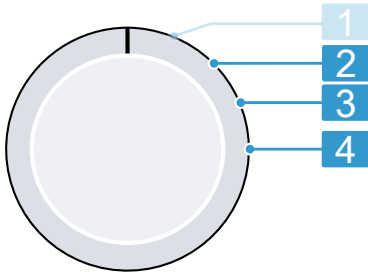

Volič programů s jednotlivými programy

- 2** Nastavení rychlosti odstřeďování v pračce: 600 (nízká) až 1800 (vysoká)¹
Podle nastavené hodnoty se prodlouží nebo zkrátí zobrazovaná doba trvání automatických programů.




- 3** Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)

- 4** Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)

¹ Příklad

14.2 Změna základních nastavení

1. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 33*

2. Stiskněte **Start/Reload**  a současně nastavte volič programů na pozici 2.
 - ✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 33*
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Drying Time**  / **Finished in** .
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

15 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.


15.1 Spodní část

V přístupné spodní části spotřebiče se nachází výměník tepla.

Otevření spodní části

Požadavky


- Nechali jste spotřebič 30 minut vychladnout.
 - Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
1. Otevřete servisní kryt.

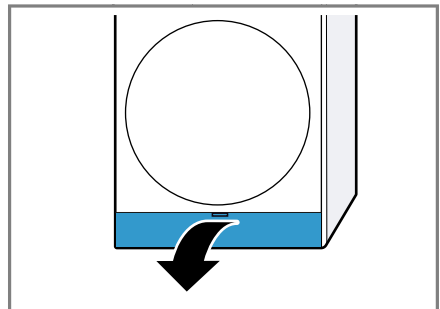


Když pod servisní kryt položíte hadr, zachytí se zbývající voda ze spodní části.

cs Čistění a ošetřování


2. Otevřete páčku krytu výměníku tepla.

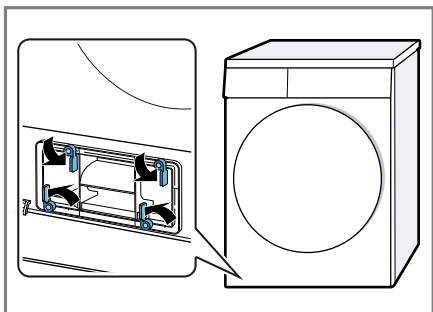

3. Vytáhněte kryt výměníku tepla za páčku.

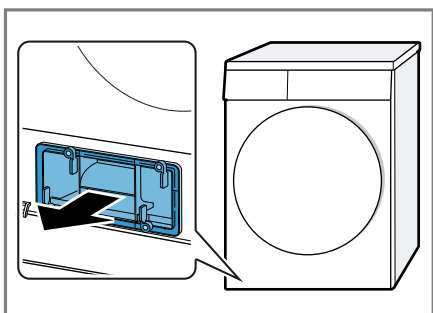


2. Kryt výměníku tepla vyčistěte měkkým kartáčem.

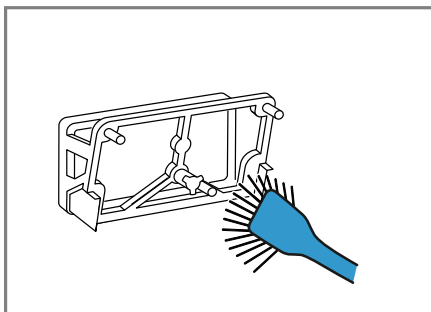

Odstraňte všechny nečistoty z těsnění.

3. Mírně nazdvihněte prostřední úchytку vložky.

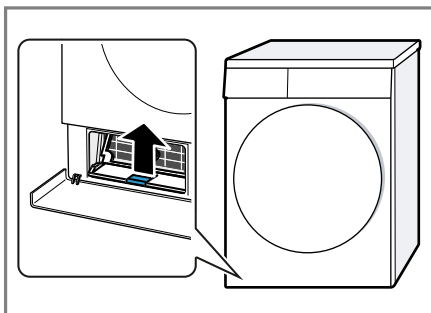

Čištění spodní části

Můžete odstranit viditelné nečistoty ve spodní části.


⚠ POZOR Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany výměníku tepla mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.


- Nedotýkejte se lamel výměníku tepla.

1. Otevřete spodní část → *Strana 33.*


4. Vodorovně vytáhněte vložku.

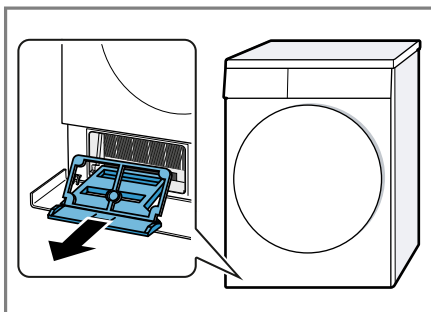

5. Vložku vyčistíte pod tekoucí vodou a osušte.

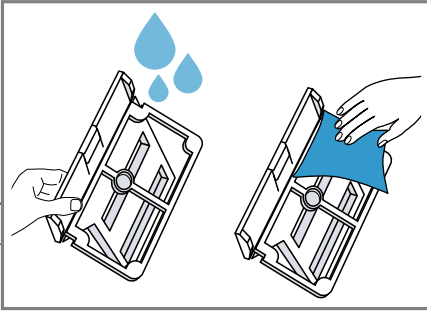


6. Lamely výměníku tepla opatrně vyčistíte kartáčovým nástavcem vysavače.

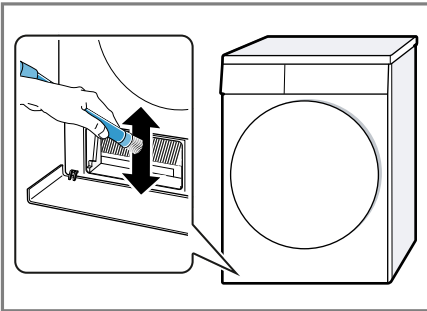


Lamely vysajte seshora dolů a dávejte pozor, aby se přitom nezdeformovaly nebo nepoškodily.

7. Otvor vyčistíte měkkým, vlhkým hadrem.

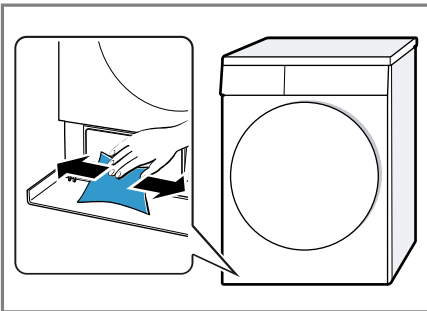

8. Zasuňte vložku vodorovně tak, aby úchytka zaskočila.

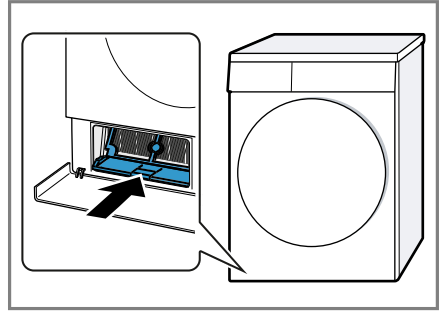


9. Zavřete spodní část → *Strana 35*.


Zavření spodní části

Požadavek: Spodní část je otevřená. → "Otevření spodní části", *Strana 33*

1. Nasadte kryt výměníku tepla za páčku.

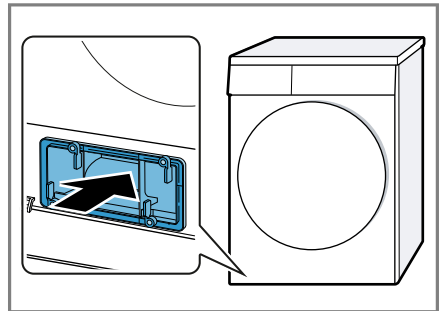


2. Zavřete páčku krytu výměníku tepla.

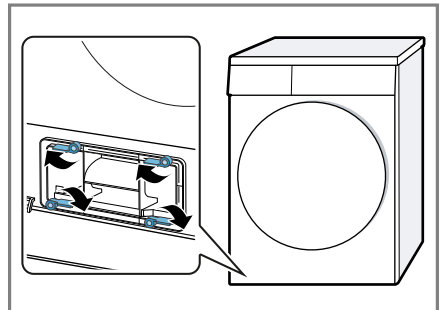


cs Čistění a ošetřování

3. Zavřete servisní kryt.

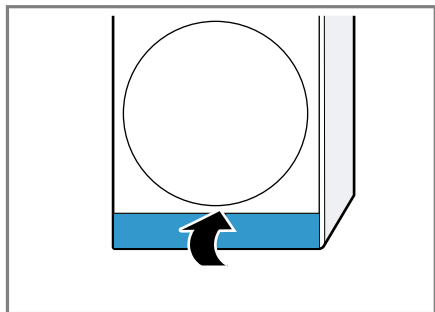

2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

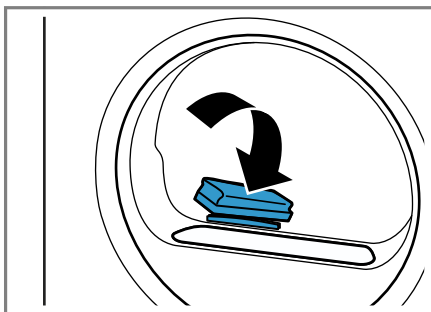

15.2 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajícím množství vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

POZOR!

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.

16 Odstranění poruch





Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká Start/Reload  .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte Start/Reload  .
"Hot" a buben se otáčící.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení nemějte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
	Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
	Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
	Ve spodní části se nachází cizí předmět. 1. Otevřete spodní část. → <i>Strana 33</i> 2. Odstraňte cizí předměty. 3. Zavřete spodní část. → <i>Strana 35</i>
 / E:69	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 27</i>
	Filtrační systém v dolní části je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 29</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 32</i>
	<p>Je aktivovaná funkce Finished in ☹.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná Finished in ☹. → <i>Strana 21</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje.</p> <p>Není potřebné žádné jednání.</p>
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtrační systém v dolní části je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte filtrační systém ve spodní části. → <i>Strana 29</i>
	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 27</i>
	<p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.
	<p>Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.
	<p>Větrací otvor spotřebiče je blokován.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	<p>Výměník tepla je znečištěný.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otevřete spodní část. → <i>Strana 33</i> 2. Vyčistěte výměník tepla. → <i>Strana 34</i> 3. Zavřete spodní část. → <i>Strana 35</i>
Bzučivé, svišivé nebo čerpací zvuky.	<p>Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody.</p> <p>Není potřebné žádné jednání.</p>
Prádlo je příliš vlhké.	<p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 23</i>
	<p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 22</i>
Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je.	<p>Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	<p>Nastavený výsledek sušení je nevhodný.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 32</i>
	<p>Výsledek sušení není přizpůsobený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 32</i>
	<p>Příliš malé množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 23</i>
	<p>Senzor vlhkosti je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 36</i>
	<p>Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
Pomačkání.	<p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 22</i>
	<p>Nevhodné prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 22</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 26</i>
	<p>Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	<p>Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	<p>Není aktivované omezení pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 20</i>
Vytéká voda.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 15</i>
	<p>Těsnění krytu výměníku tepla je znečištěné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte těsnění krytu výměníku tepla. → <i>Strana 29</i>
	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
	<p>Páka krytu výměníku tepla není správně zavřená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla páčka výměníku tepla správně zavřená. → <i>Strana 35</i>
	<p>Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojena odtoková hadice.</p> <p>Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.</p> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p>

Závada**Příčina a řešení závady**

Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.

► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → *Strana 13*

17 Přeprava, uskladnění a likvidace

17.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dveří spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dveří spotřebiče tak, aby se dveřka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Příklad nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

18.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.











19 Hodnoty spotřeby

Program **Eco @** je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.





















Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.



















Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstředování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	8,0	1400	50	3:52	2,10
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	4,0	1400	50	2:32	1,55
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	8,0	1000	60	4:18	2,37
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	4,0	1000	60	3:05	1,72
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	8,0	800	70	4:45	2,63

¹ Emise hluku při sušení činí 62 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
Cottons  Cupboard Extra Dry  (bavlna suché do skříně extra)	-3,0	4,0	800	70	3:38	1,88
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	8,0	1400	50	3:33	1,68
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	4,0	1400	50	1:47	1,11
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	8,0	1000	60	3:58	1,92
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	4,0	1000	60	2:19	1,25
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	8,0	800	70	4:22	2,15
Cottons  Cupboard Dry  (bavlna suché do skříně)	-1,5	4,0	800	70	2:51	1,40
Eco @	0,0	8,0	1400	50	3:00	1,50
Eco @	0,0	4,0	1400	50	1:53	0,91
Eco @ ¹	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,74
Eco @	0,0	4,0	1000	60	2:05	1,02
Eco @	0,0	8,0	800	70	3:50	1,98
Eco @	0,0	4,0	800	70	2:17	1,13
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	8,0	1400	50	2:14	1,05
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	4,0	1400	50	0:58	0,62
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,31

¹ Emise hluku při sušení činí 62 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	4,0	1000	60	1:31	0,78
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	8,0	800	70	3:07	1,58
Cottons  Iron Dry  (bavlna suché k žeh- lení)	12,0	4,0	800	70	2:04	0,94
 Easy-Care  Cup- board Extra Dry (snadno udržovatelné suché do skříně extra)	0,0	3,5	800	40	1:14	0,62
 Easy-Care  Cup- board Extra Dry (snadno udržovatelné suché do skříně extra)	0,0	3,5	600	50	1:29	0,73
 Easy-Care  Cup- board Dry (snadno udržovatelné suché do skříně)	2,0	3,5	800	40	1:06	0,57
 Easy-Care  Cup- board Dry (snadno udržovatelné suché do skříně)	2,0	3,5	600	50	1:20	0,68
 Easy-Care  Iron Dry (snadno udržova- telné suché k žehlení)	12,0	3,5	800	40	1:13	0,59
 Easy-Care  Iron Dry (snadno udržova- telné suché k žehlení)	12,0	3,5	600	50	1:27	0,70

¹ Emise hluku při sušení činí 62 dB.

20 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,2 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotře-
biče 61,3 cm

Hloubka spotře-
biče při za-
vřených dvířkách

cs Technické údaje

Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,6 cm
Hmotnost	48,7 kg
Maximální množství prádla	8,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none">■ Vypnutý stav: 0,15 W■ Nevypnutý stav: 0,50 W
Teplota prostředí	<ul style="list-style-type: none">■ Minimálně: 5 °C■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2142155>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001976462 (041119)

CS