

SIEMENS

WG56B2A2CS

Pračka



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	27
1.1 Všeobecné pokyny	4		
1.2 Použití k určenému účelu.....	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8		
2 Zabránění věcným škodám	10	10 Příslušenství.....	31
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11 Prádlo.....	31
3.1 Likvidace obalu	11	11.1 Příprava prádla	31
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	11.2 Značky pro údržbu na výsačkách	32
3.3 Režim šetření energie	11		
4 Instalace a připojení.....	11	12 Prací a ošetřovací prostředky	32
4.1 Vybalení spotřebiče	11	13 Základní ovládání	32
4.2 Rozsah dodávky.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.2 Nastavení programu.....	32
4.4 Odstranění přepravních pojistek	12	13.3 Uložení nastavení programu	33
4.5 Připojení spotřebiče	13	13.4 Otevření dvířek	33
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.5 Vložení prádla.....	33
5 Před prvním použitím	15	13.6 Spuštění programu.....	33
5.1 Spuštění praní bez prádla	15	13.7 Namáčení prádla.....	34
6 Seznámení	17	13.8 Přidání prádla	34
6.1 Spotřebič	17	13.9 Zrušení programu.....	34
6.2 Násypka na prací prostředky ..	17	13.10 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	34
6.3 Ovládací panel	18	13.11 Vyjmutí prádla.....	34
6.4 Logika ovládání	19	13.12 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	34
7 Displej.....	20	14 Dětský zámek	35
8 Tlačítka	23	14.1 Aktivace dětského zámku	35
		14.2 Deaktivace dětského zámku	35


15 Inteligentní dávkovací systém	35
15.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dávkovacích zásobníků	35
15.2 Použití komory pro manuální dávkování.....	36
15.3 Změna nastavení dávkovacího zásobníku 	36
15.4 Nastavení základního dávkovacího množství.....	36
16 Home Connect	37
16.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	37
16.2 Nastavení Home Connect	37
16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	37
16.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči ..	38
16.5 Instalace aktualizace softwaru.....	38
16.6 Resetování sítových nastavení spotřebiče	38
16.7 Dálkové spuštění	38
16.8 Vzdálená diagnostika	38
16.9 Ochrana údajů.....	39
17 Základní nastavení	39
17.1 Přehled základních nastavení	39
17.2 Změna základních nastavení	40
18 Čistění a ošetřování	40
18.1 Čištění bubnu	40
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	40
18.3 Čištění čerpadla	42
18.4 Čištění gumové manžety.....	44
19 Odstranění poruch	46
19.1 Nouzové odblokování.....	53
19.2 Resetování elektronické karty.....	53
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	53
20.1 Demontáž spotřebiče	53
20.2 Nasazení přepravních pojistik	53
20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	54
20.4 Likvidace starého spotřebiče.....	54
21 Zákaznický servis.....	54
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	54
21.2 Záruka AQUA-STOP	55
22 Hodnoty spotřeby	56
23 Technické údaje	57
23.1 Informace o nezávislé a Open Source software	57
24 Prohlášení o shodě	58



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschověte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠️ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠️ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 54

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

Při ždímání větších, nepromokavých kusů prádla může docházet k nevyváženosti a ke zranění.

- ▶ Ve spotřebiči neperte a neždímímejte větší, nepromokavé kusy prádla, jako přikrývky nebo chrániče matrací.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.

- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili hořlavé čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- ▶ Nesejdějte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vyštíknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči neboopláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 27

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, aby ste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéra, prodloužení nebo ventilů.
- ▶ Těleso ventilu přívodní hadice namontujte tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo nepřízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- ▶ Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

- Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využijte maximální množství prádla.
→ *Strana 27*
- Prací prostředky dávkuje podle stupně zašpinění prádla.
- U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.
- Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstředování.
- Prádlo perte bez předpíry.

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovadete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovadete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ "Likvidace obalu", *Strana 11*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 33*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ "Příslušenství", *Strana 31*

Poznámka: U spotřebiče byl ve výrobě proveden funkční test. Při něm mohly ve spotřebiči vzniknout skvrny od vody, které se odstraní při prvním praní.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Přepravní pojistky
- Krytka¹

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnut.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → Strana 31 od výrobce.

POZOR!

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič nakláňejte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace	Požadavky
Podstavec	Upevněte spotřebič pomocí příchytek → Strana 31.
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přisoubovaná k podlaze.
V kuchyňské lince	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní deskou, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
U stěny	Dbejte na to, abyste průvodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámka: Šrouby přepravních pojistik a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.

¹ Počet krytek se liší podle modelu.


- Vyjměte hadici ① a síťový kabel ② z držáku.

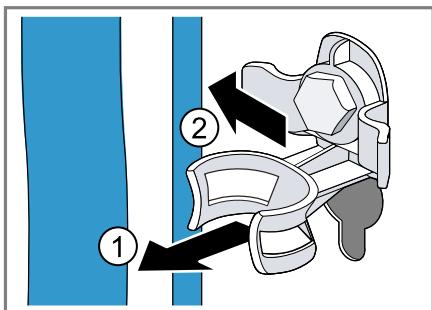

- Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

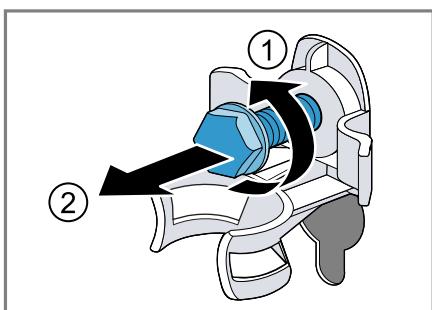

- Odstraňte 4 objímky.

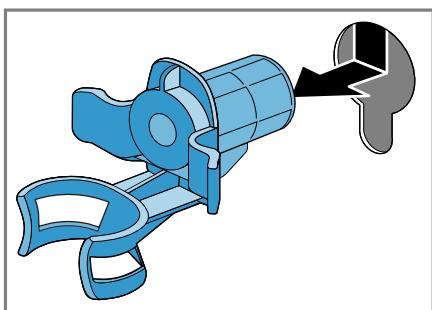


- Nasadte krytku a posuňte ji dolů.


Poznámky

- Zkontrolujte počet krytek v balení

- Pokud jsou dodány čtyři krytky, vložte krytky do čtyř otvorů pro přepravní pojistky.

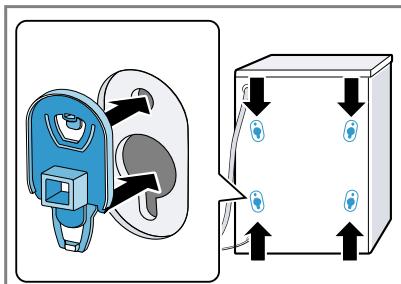

- Pokud je dodána jedna krytka, vložte krytku do levého dolního otvoru pro přepravní pojistku.

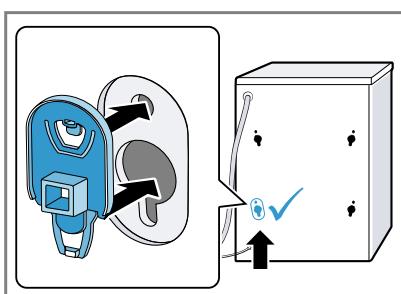

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.


- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

POZOR!

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody ($26,4\text{ mm} = 3/4"$).

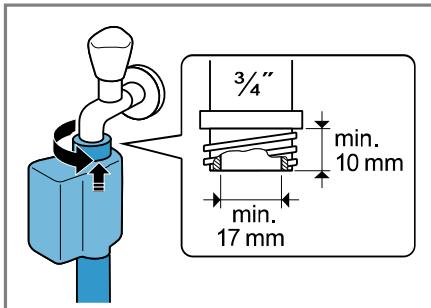

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkонтrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.


- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.
V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.
- Před spuštěním spotřebiče zkonzrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpaní.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.

Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

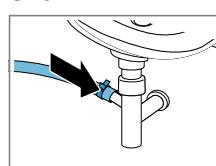Sifon


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

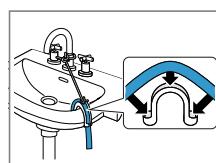Umyvadlo

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

→ "Příslušenství", Strana 31

Plastová trubka s pryžovým hrádkem nebo odtokový otvor v podlaze

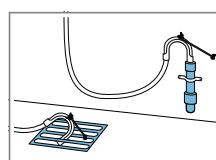

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena.

→ "Příslušenství", Strana 31

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu


Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 57.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

1. Pojistné matice povolte ve směru hodinových ručiček klíčem na šrouby velikosti 17.

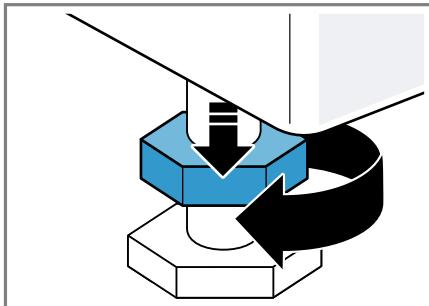


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

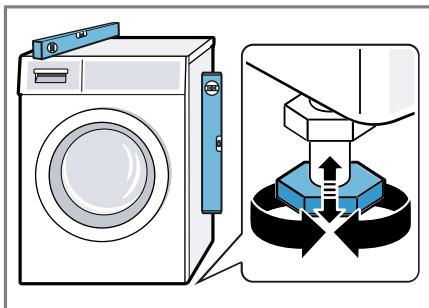

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Pojistné matice utáhněte klíčem na šrouby velikosti 17 pevně ke krytu.

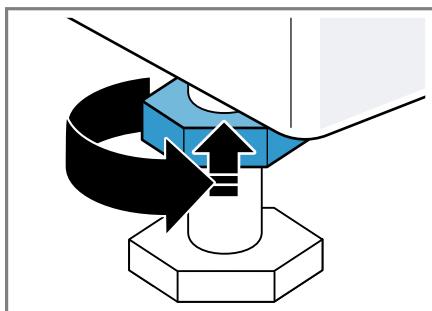

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

5 Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

5.1 Spuštění praní bez prádla


Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.

1. Stiskněte .
2. Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Nastavte program **bavlna 90 °C** nebo zvolte program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.
3. Zavřete dvířka.
4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

- Do komory pro manuální dávkování nalije přibližně 1 litr vody z vodovodu.

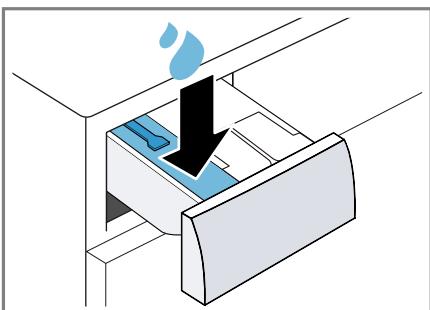

- Do komory II pro manuální dávkování naplňte univerzální prášek na praní s bělidlem s kyslíkem.

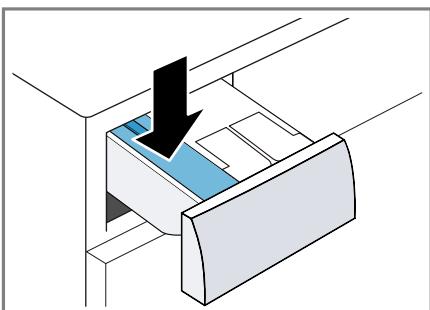

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně zašpiněné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.


- Zasuňte násypku na prací prostředky.
 - Pro spuštění programu stiskněte ▶.
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

- Spusťte první prací cyklus nebo stiskněte ⊖ pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního stavu (stand-by).
→ "Základní ovládání", Strana 32

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

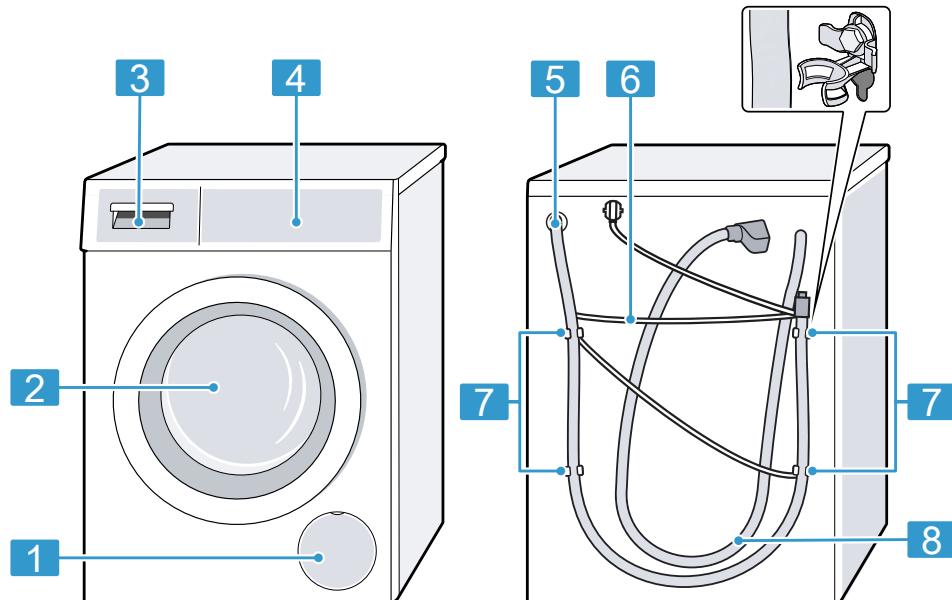


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Servisní kryt čerpadla → Strana 42	7	Přepravní pojistky
2	Dvířka → Strana 33	8	Přívodní hadice → Strana 13
3	Násypka na prací prostředky → Strana 17		
4	Ovládací panel → Strana 18		
5	Odtoková hadice → Strana 14		
6	Síťový kabel → Strana 14		

6.2 Násypka na prací prostředky


Poznámka: Řídte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.

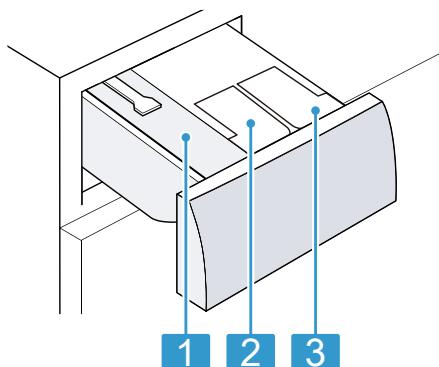

- 1** Komora pro manuální dávkování
→ "Použití komory pro manuální dávkování", Strana 36
- 2** ☓/☒: Dávkovací zásobník pro aviváž nebo tekuté prací prostředky
→ "Inteligentní dávkovací systém", Strana 35
- 3** ☓: Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky
→ "Inteligentní dávkovací systém", Strana 35

6.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

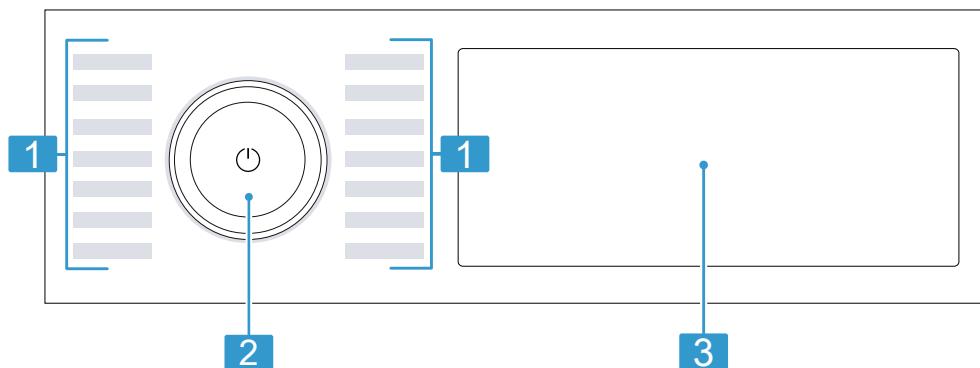

- 1** Programy → Strana 27
- 2** Volič programů → Strana 32
- 3** Tlačítka → Strana 23 a displej → Strana 20

6.4 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačitek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!


Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


Zobrazení nebo skrytí přídavných tlačítek

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Když si tato přídavná tlačítka zobrazíte na displeji, můžete aktivovat nebo deaktivovat nastavení.

1. Pro zobrazení přídavných tlačítek krátce stiskněte **+ možnosti**.

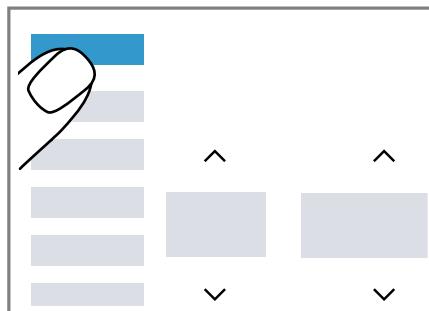

- ✓ Na displeji se zobrazí všechna přídavná tlačítka.

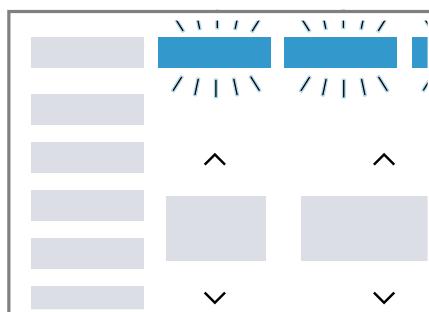

2. Pro skrytí přídavných tlačítek znova krátce stiskněte **+ možnosti**.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka
→ Strana 23.

Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápočedné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti **BB:BB**, např. End.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ Strana 38

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

+ možnosti	voda a máchání plus	malá náplň	přidaná pára	oblíbený	nastavení	⌚ 3 s
pot	undrying	cup	steam	star	gear	end
tráva	up	up	up	Wi-Fi	USB	Bluetooth
víno	88 °C	888888	888888	h	ml	kg
máslo/olej	888888	888888	888888	888888	888888	888888
rajčata	down	down	down	up	left	right
krev	hand	hand	down	circle	circle	square
skvрny	i-Dos 1	i-Dos 2	předpírka	hotovo za	varioSpeed	vzdálený start

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
⌚	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 24
10,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
⌚ - 1600	Nastavená rychlosť odstředování v ot/min. → Strana 24 0: bez závěrečného odstředování, pouze odčerpání ⌚: zastavení po máchání, bez odčerpání
* - 90	Nastavená teplota ve °C. → Strana 24 *(studená)
⌚	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → Strana 34

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
End	Stav programu: konec programu
	Stav programu: napařování
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 35
	Je aktivovaná předpírka. → Strana 25
	Zahřátí a napaření textilií pomocí vodní páry je aktivováno. → Strana 23
	Je aktivované praní ve větším množství vody a jedno máchání navíc. → Strana 25
	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. → "Tlačítka", Strana 23
	Je aktivované praní malého množství nebo jednotlivých textilií. → Strana 25
	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 26
krev	Je aktivovaný druh skvrn krev.
tráva	Je aktivovaný druh skvrn tráva.
víno	Je aktivovaný druh skvrn červené víno.
pot	Je aktivovaný druh skvrn pot.
máslo/olej	Je aktivovaný druh jedlý tuk / jedlý olej.
rajčata	Je aktivovaný druh skvrn rajčata.
	Změna základních nastavení. → Strana 40
	Bliká: Nutné čištění bubnu. Spusťte program bavlna 90°C pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 40
	Je aktivované dálkové spuštění. → Strana 25
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí sítí. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. → "Home Connect", Strana 37
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → Strana 35 → (tekutý prací prostředek)

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváž je aktivovaný. Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → <i>Strana 35</i> <p> (tekutý prací prostředek)  (aviváž)</p>
50 ml ¹	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváž. → <i>Strana 36</i>
	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny. → "  nebo intenzivní tvorba pěny.", <i>Strana 49</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Svítí: Dvířka jsou zablokovaná. <ul style="list-style-type: none"> Pro přidání prádla lze dvířka odblokovat, pokud svítí . → "Přidání prádla", <i>Strana 34</i> Pro otevření dvířek můžete program přerušit. → "Zrušení programu", <i>Strana 34</i> Bliká: Dvířka nejsou zavřená.
	<ul style="list-style-type: none"> Není tlak vody. Příliš nízký tlak vody z vodovodního kohoutku.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. → "  ", <i>Strana 48</i>
E:35 ¹	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → <i>Strana 46</i>
¹ Příklad	

8 Tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ Strana 38

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Některá tlačítka jsou kvůli omezenému zobrazení na displeji skrytá. Tato přídavná tlačítka si můžete nechat zobrazit na displeji.

→ "Zobrazení nebo skrytí přídavných tlačítek", Strana 19

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu.

Tlačítko	Výběr	Více informací
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí ▷, můžete program pozastavit. Když se zobrazí ▷, můžete program spustit.
↖ ↘	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítka ↖ nebo ↘, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
skvrny	Výběr z více možností	Výběr druhu skvn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvrn.
přidaná pára	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace zahřátí a napaření textilií pomocí vodní páry. Aby se prádlo načechnalo a snížilo se pomačkání, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlosť odstředování a textilie se na konci programu napaří. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste. ■ U programů s hmotností prádla více než 4 kg se maximální hmotnost prádla snižuje na 4 kg.

Tlačítko	Výběr	Více informací
i-Dos 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Nastavení základního dávkovacího množství 	<p>Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekutý prací prostředek ☕.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → <i>Strana 36</i></p>
i-Dos 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Změna nastavení dávkovacího zásobníku ■ Nastavení základního dávkovacího množství 	<p>Když krátce stiskněte tlačítko, aktivujete či deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro aviváz ☘ nebo tekutý prací prostředek ☕.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete změnit dávkovací zásobník ☘/☕ nebo nastavit základní dávkovací množství.</p> <p>→ "Inteligentní dávkovací systém", <i>Strana 35</i></p>
hotovo za	Až 24 hodin	<p>Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin.</p> <p>Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.</p> <p>Poznámka: Stiskněte ⌂ nebo ⌃ tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.</p>
⌂ ⌃	⌘ - 90	Přizpůsobte teplotu. Nastavená teplota ve °C.
⌂ ⌃	⌚ - 1600	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo aktivace ⌚ (stop po máchání). Nastavená rychlosť odstřeďování v ot/min. Při zvolení ⌚ se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
⌚ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič 	<p>Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby.</p> <p>Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté ⌚ pro nové spuštění spotřebiče.</p> <p>→ "Displej a tlačítka nereagují.", <i>Strana 49</i></p>

Tlačítko	Výběr	Více informací
vzdálený start ▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Home Connect Otevření nastavení 	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → <i>Strana 38</i>
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	→ "Dětský zámek", <i>Strana 35</i>
nastavení	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", <i>Strana 39</i>
+ možnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zobrazení nebo skrytí přídavných tlačítek 	<p>■ Když krátce stisknete tlačítko, můžete zobrazit nebo skrýt přídavná tlačítka.</p> <p>→ "Zobrazení nebo skrytí přídavných tlačítek", <i>Strana 19</i></p>
malá náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	<p>Praní malého množství choulostivých nebo odolných textilií.</p> <p>Doba trvání programu se zkrátí a spotřeba vody a energie se přizpůsobí podle množství prádla.</p> <p>Poznámka: Když aktivujete nastavení, sníží se maximální množství prádla u programu na 0,5 kg.</p>
předpírka	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	<p>Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.</p> <p>Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je deaktivovaný inteligentní dávkovací systém, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu a pro hlavní praní do komory pro ruční dávkování. → <i>Strana 17</i></p>
voda a máchání plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace praní s větším množstvím vody a přídavným mácháním.</p> <p>Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.</p>

Tlačítko	Výběr	Více informací
oblíbený	<ul style="list-style-type: none">■ Uložení■ nastavit	<p>Podržíte-li tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, uložíte svá individuální nastavení programu. → "Uložení nastavení programu", Strana 33</p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj uložený program s individuálními nastaveními programu.</p>

9 Programy

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na visačkách", Strana 32
- Nastavením teploty programu zajistíte, že nebude překročena teplota doporučená na visačce. Dosažená teplota ve spotřebiči se může od nastavené teploty lišit. Přitom je při optimální energetické efektivitě dosaženo nejlepšího pracího účinku.
- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → Strana 38
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Program	Popis	Max. na-plnění (kg)
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny a lnu. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete varioSpeed. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 90 °C■ Max. 1600 ot/min	10,0 5,0 ¹
eco 40-60	Praní textilií z bavlny a lnu. Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C do 60 °C , je možné prát dohromady. Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů. U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit. Rychlosť odstředování činí maximálně 1600 ot/min.	10,0
snadno udržovatelné	Praní textilií ze syntetiky. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 60 °C■ Max. 1400 ot/min	4,0
rychlý/mix	Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 60 °C	4,0

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 1600 ot/min 	
jemné/hedvábí	<p>Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky.</p> <p>Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí.</p> <p>Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo.</p> <p>Tip: Díky šetrnému čištění prádla menší otěr textilie a mikroplastových vláken.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
„vlna“	<p>Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce.</p> <p>Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami.</p> <p>Používejte prací prostředek na vlnu.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
powerSpeed 59'	<p>Praní textilií z bavlny, lnu a syntetiky.</p> <p>Vhodný pro mírně a normálně zašpiněné prádlo.</p> <p>Optimální výsledek praní za méně než hodinu.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1400 ot/min 	5,0
máčání	<p>Máčání s následným odstřeďováním a odčerpáním vody.</p> <p>Nastavení programu: max. 1600 ot/min</p>	-
odstřeďování/ odčerpání	<p>Odstřeďování a odčerpání vody.</p> <p>Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí.</p> <p>Nastavení programu: max. 1600 ot/min</p>	-
další programy →≡	<p>Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect.</p> <p>Popis programů najdete v aplikaci Home Connect.</p>	-

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → Strana 37	
outdoor/ impregnace	<p>Praní textilií odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorových textilií s membránovou technologií a nepromokavou úpravou.</p> <p>Vhodný pro praní s následnou impregnací.</p> <p>Používejte prací prostředek na outdoorové textilie. Používejte impregnační prostředek vhodný pro praní v pračce.</p> <p>Nepoužívejte aviváž.</p> <p>Naplňte prací prostředek na outdoorové textilie do komory pro manuální dávkování. Když se program zastaví před posledním mácháním, naplňte impregnační prostředek do komory pro manuální dávkování. Stiskněte  pro pokračování programu.</p> <p>→ "Násypka na prací prostředky", Strana 17</p> <p>Proveděte následné ošetření prádla podle údajů výrobce.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	1,0
smartFinish 	<p>Vhodný pro košile, trička a podobné textilie z bavlny a lnu.</p> <p>Program pro ohřátí a napaření suchých textilií pomocí páry pro pověšení nebo snadnější žehlení po skončení programu.</p> <p>Množství prádla u tohoto programu činí maximálně pět košil nebo pět triček.</p> <p>Pokud chcete napařit jen jeden kus prádla, aktivujte varioSpeed.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihned po skončení programu teplé a napařené textilie pověste nebo vyžehlete. ■ Textilie se nevyprou ani nevyčistí. Nepoužívejte prací a ošetrovací prostředky. 	- ²

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pára je horká a může poškodit určité druhy tkanin nebo textilií. <p>Program proto není vhodný pro outdoorové textilie nebo textilie z hedvábí a vlny, např. svetry.</p>	
auto 40 °C	<p>Praní odolných textilií z bavlny a syntetiky. Automaticky se rozpozná stupeň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí.</p> <p>Poznámka: Teplota a rychlosť odstředování se u tohoto programu stanoví automaticky a nelze je nastavit.</p> <p>Teplota činí maximálně 40 °C.</p> <p>Rychlosť odstředovania činí maximálne 1400 ot/min.</p>	6,0
super 15'/30'	<p>Praní textilií z bavlny a syntetiky. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla.</p> <p>Doba trvání programu činí cca 30 minut.</p> <p>Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte varioSpeed. Maximální množství prádla se sníží na 2,0 kg.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 1200 ot/min 	4,0 2,0 ¹

¹ Aktivované **varioSpeed**

² Není možné praní

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 54

Použití	Objednací číslo	
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WZ10131
Prodloužení odtokové hadice	Prodloužení odtokové hadice (2,20 m).	11057910
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WX975600
Koleno	Upevnění odtokové hadice.	00655300
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vynádávat ho.	WZWP20W
Čisticí prostředek na pračky	Čisticí prostředek pro ošetřování vnitřku spotřebiče.	00311929

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříďte prádlo podle barvy a druhu textilii a řídte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.

- Látkové pásky, látkové popruhy a šnůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šnůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaslhlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo, které bylo předem ošetřeno chlorovým bělidlem, před vložením do bubnu několikrát vypláchněte.

11.2 Značky pro údržbu na výsačkách

Značka pro praní

Symbol	Doporučený program
 	Bavlna (normální)
 	Snadná údržba (šetrný)
 	Jemné / hedvábí pro ruční praní (mimořádně šetrný)
	Vlna (ruční praní)
	(Neperte v pračce)

12 Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváz.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Barvivo používejte zřídka, protože ustalovací sůl může napadat ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.
- Do dávkovacích zásobníků neplňte → Strana 35 pro inteligentní dávkovací systém ocet

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → Strana 11

- ▶ Stiskněte .
- Proces zapnutí trvá několik sekund.
- ✓ Provádí se slyšitelný funkční test.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.


13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 27
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 23
Říďte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 19.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Poznámka: Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.

Nastavení dalších programů

Požadavek: Je provedená konfigurace Home Connect. → Strana 37

1. Nastavte program **další programy** .
- ✓ **vzdálený start**  bliká.
2. Stiskněte **vzdálený start** .
- ✓ V aplikaci Home Connect se zobrazí programy, které lze zvolit.

3. V aplikaci Home Connect nastavte program.
4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 23
5. Spusťte program. → Strana 33

13.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.


Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 32

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **oblíbený**.
Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **oblíbený**.


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.4 Otevření dvířek

1. Sáhněte pod dvířka a vytáhněte je.

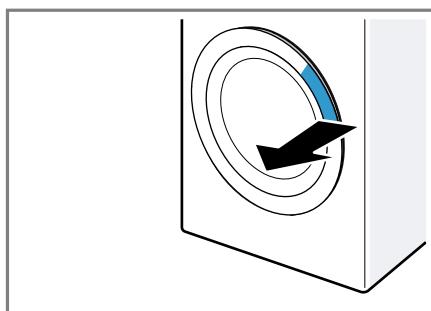

2. Otevřete dvířka.

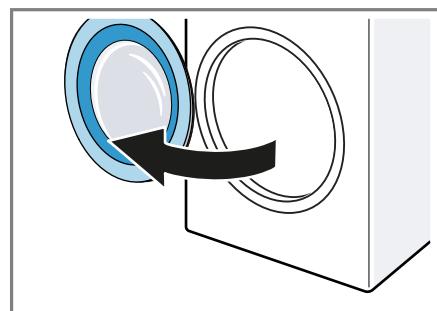

13.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 27

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ "Prádlo", Strana 31
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. → Strana 33
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

13.6 Spuštění programu

Poznámka: Pokud je aktivovaný intel-ligentní dávkovací systém, zajistěte, aby byly naplněné dávkovací zásobníky → Strana 35 a bylo nasta-vené základní dávkovací množství → Strana 36.

Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 32

- ▶ Stiskněte **▷**.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpo-znání množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.

- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

13.7 Namáčení prádla

Poznámka: Pro namáčení není nutné přidávat další prací prostředek. Spotřebič použije pro namáčení a praní spláchnutý prací prostředek.

Požadavky

- Prádlo je vložené. → Strana 33
 - Program se spustil. → Strana 33
1. Cca 10 minut po spuštění programu stiskněte . Program se pozastaví a prádlo se namáčí.
 2. Po požadované době namáčení stiskněte .

13.8 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte . Spotřebič se pozastaví.
- Poznámka:** Chcete-li doplnit prádlo, říďte se pokyny na displeji.
→ "Dispaly", Strana 22
→ "Dispaly", Strana 20
2. Otevřete dvířka. → Strana 33
 3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
 4. Zavřete dvířka.
 5. Stiskněte .

13.9 Zrušení programu

1. Stiskněte .
 2. Otevřete dvířka. → Strana 33
- Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokováná.

- Při vysoké teplotě spusťte program **máčání** .
 - Při velkém množství vody spusťte program **odstředování** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 27
3. Vyndejte prádlo. → Strana 34

13.10 Pokračování programu při nastavení stop po máčání

Požadavky

- Je aktivované zastavení po máčání.
→ "Tlačítka", Strana 24
 - Poslední máčací proces skončil a prádlo leží ve vodě z máčání.
1. Nastavte program **odstředování** nebo program pro odčerpání.
→ Strana 27
 2. Stiskněte .

13.11 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → Strana 33
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

13.12 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

1. Stiskněte .
2. Vyčistěte gumovou manžetu.
→ Strana 44

Poznámka: Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte otevřené kvůli vyschnutí.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s.**
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnuty.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 s.**
- ✓  na displeji zhasne.

15 Inteligentní dávkovací systém

Inteligentní dávkovací systém spotřebiče je v výrobě aktivovaný a automaticky dávkuje tekutý prací prostředek a aviváž u programů, u kterých je možné inteligentní dávkování.

Poznámka: Inteligentní dávkovací systém můžete deaktivovat pomocí tlačítek → Strana 23, např. pro manuální dávkování univerzálního pracího prostředku → Strana 36.


15.1 Naplnění tekutého pracího prostředku a aviváže do dávkovacích zásobníků

Pokud používáte inteligentní dávkovací systém nebo pokud se na spotřebiči při provozu zobrazí upozornění, naplňte dávkovací zásobníky.

Poznámky

- Do dávkovacích zásobníků plňte výhradně vhodné tekuté prací prostředky a aviváže. → Strana 32
- Pokud doplňujete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku, použijte stejný výrobek.
- Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek, nejprve vyčistěte násydku na prací prostředky → Strana 40.
- Když používáte inteligentní dávkovací systém, neplňte do komory pro ruční dávkování žádné další prací prostředky nebo aviváž, aby nedošlo k předávkování nebo tvorbě pěny.
- 1. Vytáhněte násydku na prací prostředky.

- Otevřete víčka a naplňte tekutý prací prostředek  a aviváz  do příslušných dávkovacích zásobníků → Strana 17.

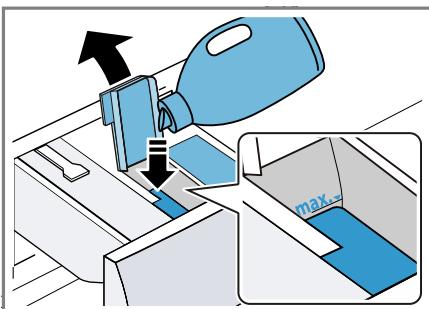

Při plnění nepřekročte značku maximálního naplnění.

Poznámka: Oba dávkovací zásobníky můžete použít také pro tekutý prací prostředek. Za tímto účelem změňte nastavení dávkovacího zásobníku. → Strana 36

- Zavřete víčka.

Poznámka: Aby tekuté prací prostředky nebo aviváz nevyschlly, hned po naplnění zavřete víčka.

- Zasuňte násypku na prací prostředky.

15.2 Použití komory pro manuální dávkování

Když nepoužíváte inteligentní dávkovací systém, u některého programu není možné inteligentní dávkování nebo chcete přidat další ošetřovací prostředky, např. prostředek na odstraňování skvrn či škrob, použijte komoru pro manuální dávkování.

Poznámka: Řídte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → Strana 32.

- Vytáhněte násypku na prací prostředky.

- Naplňte prací prostředek nebo ošetřovací prostředek do komory pro manuální dávkování → Strana 17.
- Zasuňte násypku na prací prostředky.

15.3 Změna nastavení dávkovacího zásobníku

Dávkovací zásobník / může dávkovat aviváz  nebo tekutý prací prostředek .

Z výroby je dávkovací zásobník nastavený pro aviváz. Když chcete automaticky dávkovat druhý tekutý prací prostředek, změňte nastavení dávkovacího zásobníku.

Poznámky

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se zresetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte nastavit dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.
→ "Tlačítka", Strana 23

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i-Dos 2**.
- Stiskněte **i-Dos 2** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí  (tekutý prací prostředek) nebo  (aviváz).
- Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

15.4 Nastavení základního dávkovacího množství

Aby bylo možné inteligentní dávkování, nastavte základní dávkovací množství pro dávkovací zásobníky. Základní dávkovací množství odpovídá doporučenému dávkování od výrobce pracího prostředku na obale. Nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá doporučenému

dávkování pro 4,5 kg normálně záspiněného prádla. Zohledněte přitom tvrdost vody.

Tip: Základní dávkovací množství můžete nastavit také v aplikaci Home Connect.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **i**- **Dos 1.**

- ✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství.
- 2. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte **↖/↗**.
- 3. Chvilku počkejte, než se nastavení uloží.

Poznámka: Pro nastavení základního dávkovacího množství pro druhý dávkovací zásobník zopakujte kroky s **i-Dos 2.**

16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené

i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 4

- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

16.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

16.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- 1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** □.
- 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** □.
2. Stiskněte **vzdálený start** □ tolíkrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
3. Stiskněte **□** pro aktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **vzdálený start** ▶.

16.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** ▶.
 2. Stiskněte **vzdálený start** ▶ tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
 3. Stiskněte ▶ pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **vzdálený start** ▶.

16.5 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

16.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** ▶.
2. Stiskněte **vzdálený start** ▶ tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".

3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ▶.

✓ Sítová nastavení se resetují.

16.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se **vzdálený start** ▶.
- Po výpadku proutu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Násypka na prací prostředky je zasunutá.
- ▶ Stiskněte **vzdálený start** ▶.
- ✓ Rozsvítí se ▶ a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **vzdálený start** ▶.
- ✓ ▶ zhasne.

16.8 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

16.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registraci):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

17 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

17.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ Strana 38

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

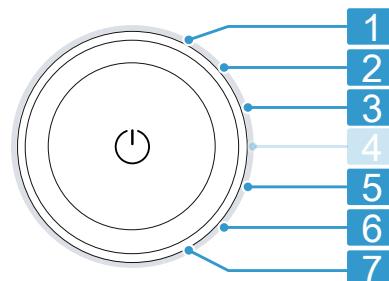

Volič programů s jednotlivými programy

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 2 | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 3 | Nastavení jasu displeje:
1 (nízký) až 4 (velmi vysoký) |
| 5 | Aktivace (on) nebo deaktivace (off) připomenutí čištění bubnu. |
| 6 | Zobrazení počtu dokončených programů (PC). |
| 7 | Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES). |
-

17.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Na displeji se zobrazí všechna přídavná tlačítka. → Strana 19

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **nastavení**.
2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ Strana 39
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte **↗** nebo **↘**.
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **☰▷**.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte **nastavení**.

18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Čistění bubnu

Buben vyčistěte po 20 praních na teplotu 40 °C nebo nižší, pokud bliká , nebo pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, minimálně ale jednou ročně.

POZOR!

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohouzpůsobit poškození bubnu a zranění.

- Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.

- Zvolte program **bavlna 90°C** nebo program čištění bubnu v aplikaci Home Connect.

Spusťte program bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidlem s kyslíkem nebo s čisticím prostředkem pro údržbu vnitřního prostoru spotřebiče.
→ "Příslušenství", Strana 31

18.2 Čištění násypky na prací prostředky


Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek nebo je násypka na prací prostředky znečištěná, vyčistěte násypku na prací prostředky.

POZOR!


Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti. Elektrické součásti se mohou při kontaktu s kapalinami poškodit.

- Čerpací jednotku nemýjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
 - Elektrickou přípojku na zadní straně chráňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.
1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 34
 2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.


3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

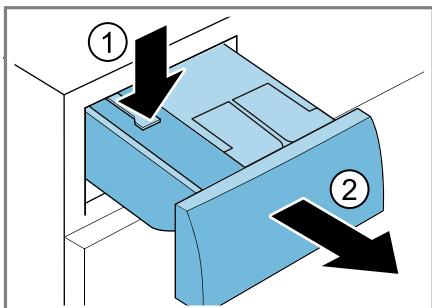


4. Odstraňte čerpací jednotku.

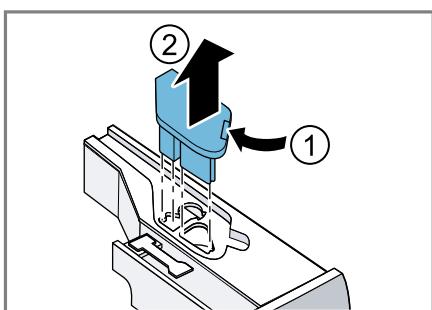


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

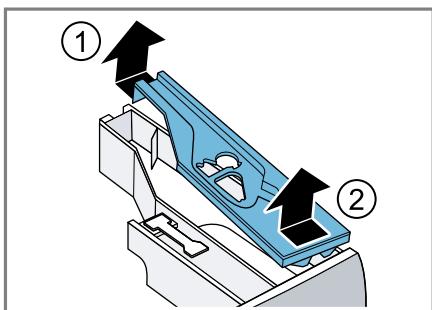


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

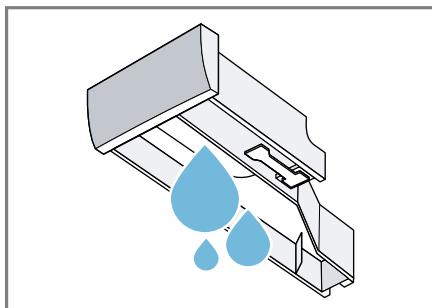



7. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

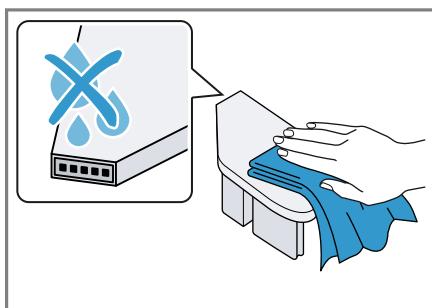

8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

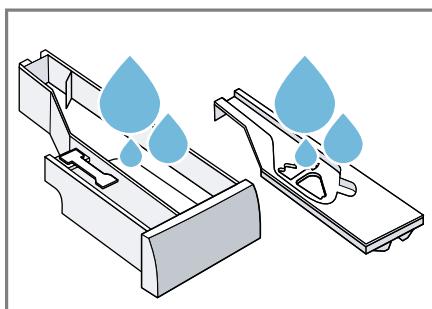

9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasadte.

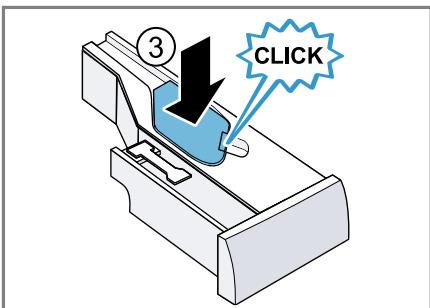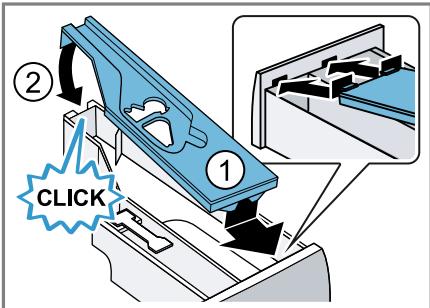

10. Vyčistěte příhrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.



11. Zasuňte násypku na prací prostředky.





18.3 Čištění čerpadla


Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při upínání nebo klapání.

Vyprázdnění čerpadla


1. Zavřete přívod vody.
2. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 34
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

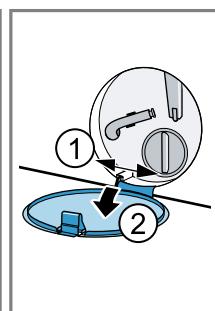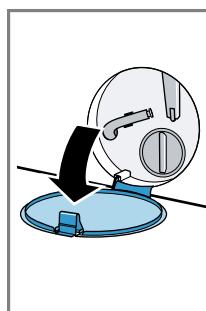


5. Pod otvor postavte vhodnou nádobu pro vypuštění pracího roztoku.

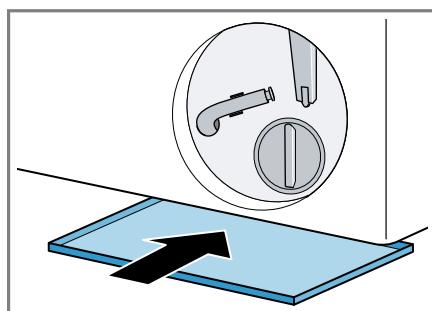

6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

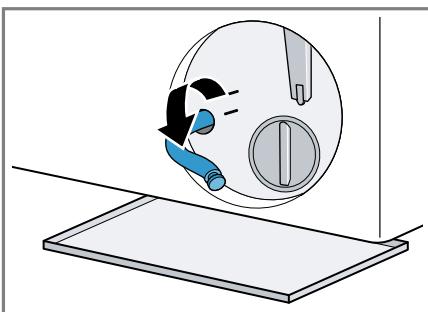

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

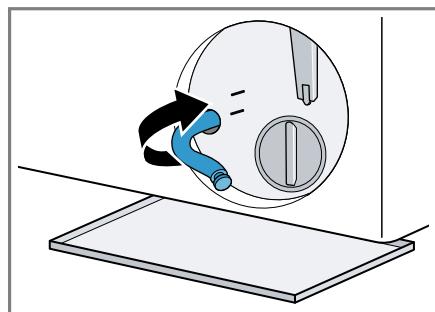


7. ⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!


Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

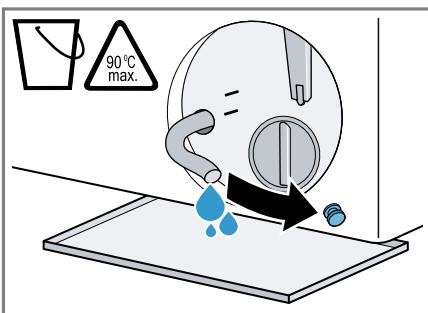

8. Po odvzdušnění zatlačte uzavírací zátku.

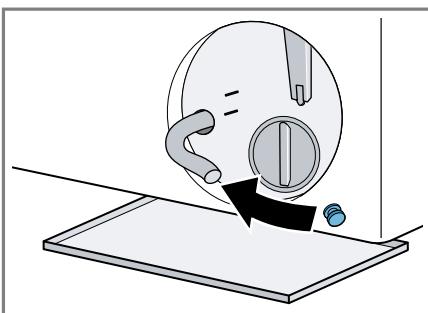


Čištění čerpadla

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 42


1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.

– Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělese čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

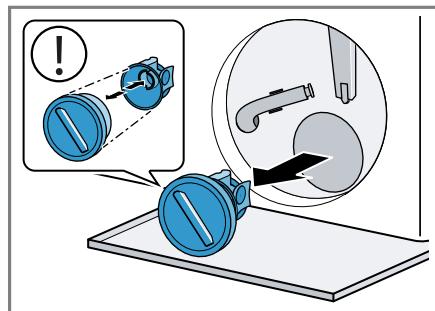


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.

- 2.** Vycistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

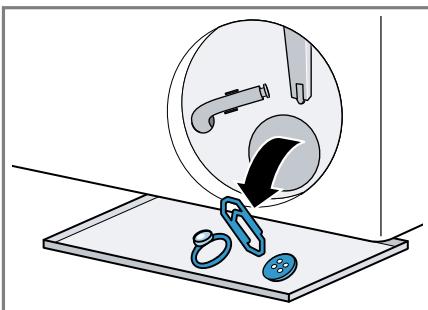


- 3.** Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

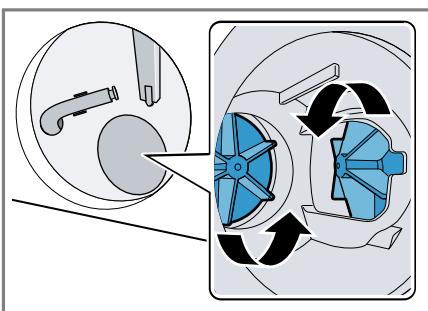


- 4.** Nasadte víčko čerpadla.

- Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

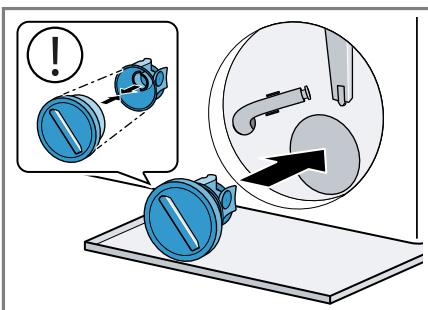


- 5.** Víčko čerpadla zašroubuje až nadoraz.

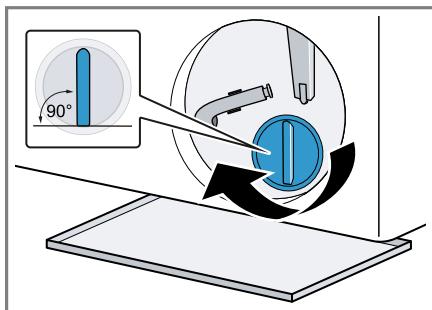

Držadlo víčka čerpadla musí být svislé.

- 6.** Nasaděte a zavřete servisní kryt.

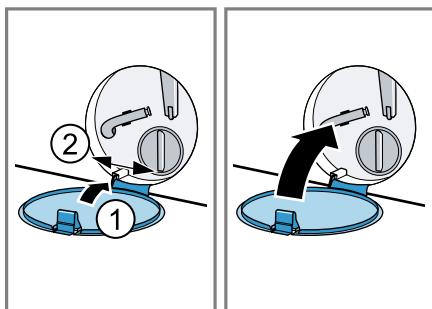


18.4 Čištění gumové manžety


Pravidelně čistěte gumovou manžetu.

- 1.** Otevřete dvířka. → Strana 33

2. Z gumové manžety odstraňte případné předměty a žmolky.

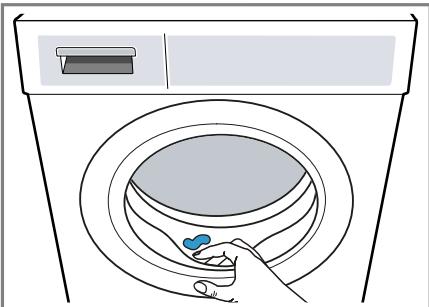

3. Odstraňte upcání z otvoru.

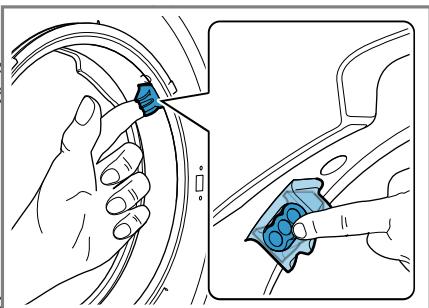

4. Gumovou manžetu očistěte zvenku a zevnitř vlhkým hadrem a otřete ji dosucha.

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká  	<p>Je aktivní režim šetření energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte  .
E:36 -10 / E:30 -80 Prací roztok se neodčerpává.	<p>Odtoková hadice je připojená příliš vysoko, je založená, uskřípnutá nebo nepřípustným způsobem prodloužená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → Strana 13 <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
Čerpadlo je ucpané nebo není správně nainstalované víčko čerpadla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je víčko čerpadla správně nainstalované. → Strana 42 ▶ Vyčistěte čerpadlo. → Strana 42
Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → Strana 36 ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Je aktivovaná funkce  .	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstředování nebo vhodný program pro odčerpání. → Strana 27
E:36 -25 -26	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte čerpadlo. → Strana 42

Závada	Příčina a řešení závady
E:38 -25 -26	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <p>1. Vyčistěte buben. → <i>Strana 40</i></p> <p>2. Pokud porucha přetrvává, vyčistěte čerpadlo. → <i>Strana 42</i></p>
	<p>je zablokován vstupní otvor gumové manžety.</p> <p>► Vyčistěte otvor v gumové manžetě.</p>
E:10 -00 -10 -20	<p>Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokované.</p> <p>1. Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 40</i></p> <p>2. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i></p> <p>Poznámka: Do odstranění poruchy můžete deaktivovat inteligentní dávkovací systém a dávkování provádět manuálně. → <i>Strana 23</i></p>
H:32	<p>Spotřebič přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <p>► Vložte znova prádlo do bubnu.</p>
E:30 -10 / 	<p>Je zavřený přívod vody.</p> <p>► Otevřete přívod vody.</p>
	<p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <p>► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 13</i></p>
	<p>Je ucpané sítko v přívodu vody.</p> <p>► Vyčistěte sítko v přívodu vody.</p>
	<p>Tlak vody je příliš nízký.</p> <p>► Zkontrolujte, zda má přívod vody dostatečný tlak vody.</p>
	<p>Systém měření hladiny vody je vadný.</p> <p>Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání.</p> <p>1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové.</p> <p>2. Spotřebič znova spusťte.</p> <p>V případě potřeby spusťte odčerpání znova.</p> <p>3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i></p>
E:35 -10	<p>Spotřebič netěsní.</p> <p>1. Uzavřete přívod vody.</p> <p>2. Zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i></p>

Závada	Příčina a řešení závady
E:30 -20	<p>Kritická funkční porucha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. <p>Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Spotřebič znova spusťte. <p>V případě potřeby spusťte odčerpání znova.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pokud porucha přetrívá, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i>
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	<p>Byla naplněna voda navíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Během provozu neplňte do spotřebiče další vodu.
Všechny ostatní chybové kódy.	<p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté . 2. Když se porucha objeví znova, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. <p>Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pokud porucha přetrívá, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i> <p>Při telefonátu uveděte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.</p>
☒	<p>Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte násypku na prací prostředky. <p>Není správně nasazená čerpací jednotka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda je čerpací jednotka správně nasazená. → <i>Strana 40</i>

Závada	Příčina a řešení závady
↪ nebo intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství. → Strana 36 ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
⌚	Nutné čištění bubnu. ▶ Vyčistěte buben. → Strana 40
Displej a tlačítka ne-reaguji.	Chyba softwaru. 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⌂. 2. Když se porucha objeví znova, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
Home Connect ne-funguje správně.	Možné jsou různé příčiny. 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → Strana 38 2. Znovu nastavte Home Connect. → Strana 37 ▶ Přejděte na www.home-connect.com .
i-Dos 1/i-Dos 2 nelze aktivovat.	Zvolený program nebo stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. ▶ Použijte komoru pro manuální dávkování. → Strana 36
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → Strana 35
	Je aktivovaná funkce hotovo za . ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná hotovo za . → Strana 24
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ▶ Zasuňte násypku na prací prostředky.
Program je pozastavený nebo nebo zrušený, ale dvířka nelze otevřít.	Teplota je příliš vysoká. ▶ Spusťte program máchání nebo počkejte, dokud neklesne teplota.
	Příliš vysoká hladina vody. ▶ Spusťte program odstředování nebo vhodný program pro odčerpání. → Strana 27

Závada	Příčina a řešení závady
Při výpadku proutu nelze otevřít dvířka.	Dvířka jsou zablokovaná. ► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → Strana 53
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Nejedná se o závadu. Je spuštěný interní test motoru. Není potřebné žádné jednání.
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	Nejedná se o závadu. Rozpoznání množství prádla je aktivní až 2 minuty. Není potřebné žádné jednání.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu. Voda je pod viditelnou oblastí. Není potřebné žádné jednání.
Opakovaný náběh odstřeďování.	Nejedná se o závadu. Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. Není potřebné žádné jednání.
Vibrace, pohyb a hlasité zvuky spotřebiče při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► Vyrovnejte spotřebič. → Strana 15 Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ► Zafixujte nožičky spotřebiče. → Strana 15 Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ► Odstraňte přepravní pojistky.
Není dosažena vysoká rychlosť odstřeďování.	Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování. Není potřebné žádné jednání.
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje, kvůli tvorbě příliš velkého množství pěny se zapne další máchání nebo se vyrovnává nerovnoměrné rozložení prádla. Není potřebné žádné jednání.
Šumivé, syčivé, bzucivé nebo sací zvuky.	Nejedná se o závadu. Napouští se voda, dávkujeme se prací prostředek a ošetřovací prostředek, provádí se funkční test nebo se odčerpává prací roztok. Není potřebné žádné jednání.
Klapání, skřípání v čerpadle.	V čerpadle je cizí předmět. ► Vyčistěte čerpadlo. → Strana 42
Nedostatečné vypráení nebo zbytky pracího prostředku na prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program máchání nebo prádlo po sušení vykartáčujte.
	Prací prostředek v dávkovacím zásobníku je nevhodný nebo zhoustl.

Závada	Příčina a řešení závady
Nedostatečné vypráni nebo zbytky pracího prostředku na prádle.	<p>1. Zkontrolujte, zda je prací prostředek vhodný. → <i>Strana 32</i></p> <p>2. Zkontrolujte, zda prací prostředek v dávkovacím zásobníku nezhoustl.</p> <p>3. Pokud prací prostředek není vhodný nebo zhoustl, vyprázdněte a vyčistěte dávkovací zásobník. → <i>Strana 40</i></p> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené. ► Nastavte základní dávkovací množství. → <i>Strana 36</i></p>
Na textiliích se po skončení programu smartFinish  vytvořily vlhké skvrny.	Textilie namočily kapky vody z bubnu nebo ze dvířek. Kapky jsou důsledkem buď kondenzované páry, nebo zbytkové vlhkosti předchozího pracího programu. ► Textilie vyžehlete nebo pověste, aby uschly.
Prádlo je po odstředování příliš mokré.	<p>Je nastavená nízká rychlosť odstředování. ► Spusťte program odstředování.</p> <p>► Při příštím praní nastavte vyšší rychlosť odstředování.</p>
Pomačkání.	<p>Spotřebič se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <p>1. Vložte znova prádlo do bubnu. 2. Spusťte program odstředování.</p>
Je nastavená vysoká rychlosť odstředování.	<p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 27</i></p>
Nevhodné prádlo.	<p>► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 27</i></p> <p>► Připravte prádlo. → <i>Strana 31</i></p>
U přívodní hadice vytéká voda.	<p>Přívodní hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci přívodní hadice. → <i>Strana 11</i></p> <p>V případě poškození zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 54</i></p>
U odtokové hadice vytéká voda.	<p>Odtoková hadice není správně připojená nebo je poškozená. ► Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i></p> <p>Při poškození odtokovou hadici vyměňte.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. ▶ Vyčistěte dvířka a manžetu.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. ▶ Vyčistěte buben. → <i>Strana 40</i> ▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násydku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.


19.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvířek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 42

- POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- Neotevřejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

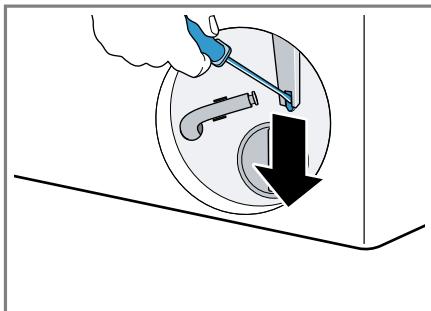

- ✓ Zámek dvířek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

19.2 Resetování elektronické karty

- Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté .
 - Když se porucha objeví znova, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě.
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → Strana 54

Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace


20.1 Demontáž spotřebiče

- Zavřete přívod vody.
-
- Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 34
- Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
- Vypusťte prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 42
- Odpojte hadice.
- Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

20.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

- Krytky¹ odstraňte šroubovákem.

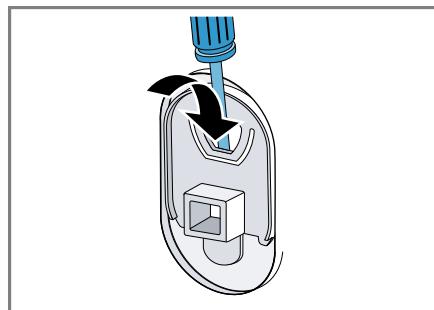

Krytku uschovejte.

- Nasaděte 4 přepravní pojistky.

¹ Počet krytek se liší podle modelu.

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Pro další informace viz
→ "Instalace a připojení", Strana 11
a
→ "Spuštění praní bez prádla",
Strana 15.

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,

- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prozávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlosť odstředovania (ot/min)	Zbytková vlhkost (%) ¹
eco 40-60 ²	10,0	3:57	0,660	69,0	30	1600	43,50
eco 40-60 ²	5,0	2:59	0,320	49,0	25	1600	46,00
eco 40-60 ²	2,5	2:50	0,168	33	23	1600	44,60
bavlna 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
bavlna 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
bavlna 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
bavlna 40 °C + předpirka	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
rychlý/mix 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00
vlna 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,5 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,0 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách	63,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvírkách	109,0 cm
Hmotnost	78,1 kg
Maximální množství prádla	10,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 2,00 W

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	160 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965443>¹. Ta-ko webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou da-tabází EU EPREL.

23.1 Informace o nezávislé a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Li-cenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhle-dejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adre-

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

se ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najeznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–
2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001964790 (041217)

cs

SIEMENS

WQ46B2C0CS

Sušička



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	28																																										
1.1 Všeobecné pokyny	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	28																																										
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku su- šení	28																																										
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4																																												
1.4 Bezpečná instalace	5																																												
1.5 Bezpečné použití.....	7																																												
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	9																																												
2 Zabránění věcným škodám	11	9 Programy	29																																										
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	9.1 Automatické programy	29																																										
3.1 Likvidace obalu	11	9.2 Časové programy.....	30																																										
3.2 Úspora energie.....	11																																												
3.3 Režim šetření energie	12																																												
4 Instalace a připojení.....	12	10 Příslušenství.....	32																																										
4.1 Vybalení spotřebiče	12	11 Prádlo.....	33																																										
4.2 Rozsah dodávky.....	12	4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	11.1 Příprava prádla	33	4.4 Odtoková hadice	13	12 Základní ovládání	33	4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33	4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení nastavení	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	11.1 Příprava prádla	33																																										
4.4 Odtoková hadice	13	12 Základní ovládání	33																																										
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33	4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení nastavení	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37										
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33																																										
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení nastavení	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																
4.8 Nastavení nastavení	18	12.2 Nastavení programu.....	33																																										
5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																						
5.1 Spotřebič	19	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33																																										
5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																												
5.3 Logika ovládání	20	12.4 Uložení nastavení progra- mu	33																																										
6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																		
7 Tlačítka	24	12.5 Vložení prádla.....	34																																										
13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																								
13.1 Aktivace dětského zámku	37																																												
13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																												

	cs
14 Funkce odstranění pomačkání	37
14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání.....	37
14.2 Naplnění nádržky na vodu	38
15 Home Connect	39
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	39
15.2 Nastavení Home Connect	40
15.3 Nabídka Home Connect.....	40
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	40
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči ..	40
15.6 Resetování sítových nastavení spotřebiče	40
15.7 Dálkové spuštění	40
15.8 Inteligentní doporučení programu.....	41
15.9 Vzdálená diagnostika	41
15.10 Ochrana údajů.....	41
16 Základní nastavení	43
16.1 Přehled základních nastavení	43
16.2 Změna základních nastavení	44
17 Údržba spotřebiče	44
17.1 Příprava údržby spotřebiče ...	44
17.2 Spuštění údržby spotřebiče...	44
17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	45
17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	45
18 Čistění a ošetřování	47
18.1 Rady k čistění a ošetřování...	47
18.2 Filtr nádržky na vodu.....	47
18.3 Senzor vlhkosti	47
18.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu.....	48
19 Odstranění poruch	49
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	54
20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	54
20.2 Likvidace starého spotřebiče.....	54
21 Zákaznický servis	55
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	55
22 Hodnoty spotřeby	56
23 Technické údaje	57
24 Prohlášení o shodě	58



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.

- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 32. Jiný způsob instalace není přípustný.
- Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 55*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Filtr na žmolky pravidelně čistěte.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasné sušící program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 29

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasáti lehkých předmětů, jako vlasů

a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.

- ✓ Při nedostatečné výměně vzduchu se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.

- ✓ Při vlhčím prádle se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Dodržujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy.

→ "Programy", Strana 29

- ✓ Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

cs Instalace a připojení

Po sušení vyčistěte filtr na žmolky
→ *"Strana 34."*

- ✓ Při znečištěném filtru na žmolky je omezené proudění vzduchu ve spotřebiči, prodlouží se doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.
→ *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči"*,
Strana 40.

- ✓ Aktivovaná Wi-Fi zvyšuje spotřebu energie.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a blíká ▷.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud dále neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- Otevřete dvířka.
- Vyjměte z bubnu příslušenství.
- Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky


Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ *"Příslušenství"*, *Strana 32*

Rozsah dodávky Popis



Sušička



Průvodní doklady



Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno.
→ *"Odtoková hadice"*, *Strana 13*

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

- Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.

→ *"Likvidace obalu"*, *Strana 11*

Rozsah dodávky	Popis
	Nádobka na vodu → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.



- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
 - ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
 - ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.
- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → Strana 16.

Místo instalace	Požadavky
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.  

- Spojovací souprava s výsvinnou pracovní deskou → Strana 32
- Spojovací souprava → Strana 32

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
	

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro

cs Instalace a připojení

vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámky

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.
→ "Připojení odtokové hadice", Strana 14
Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36
- Toto volitelné
→ "Příslušenství", Strana 32 si můžete objednat u zákaznického servisu.

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

POZOR!


Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.
→ "Vybalení spotřebiče", Strana 12
- Spotřebič je postavený na místě instalace.
→ "Požadavky na místo instalace", Strana 13


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

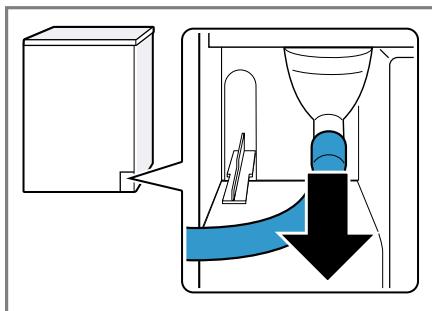


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

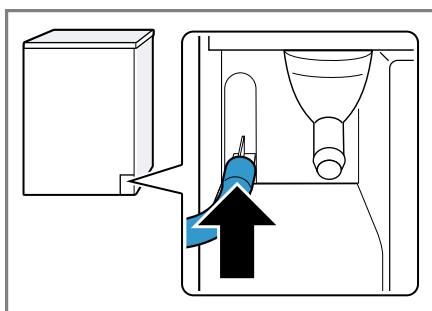


3. Nasadte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

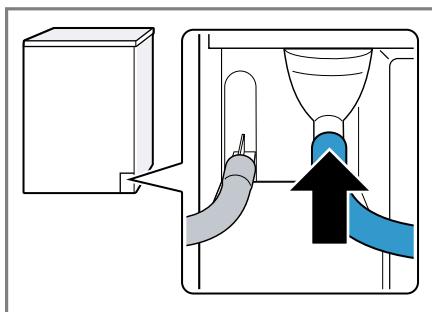


- Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

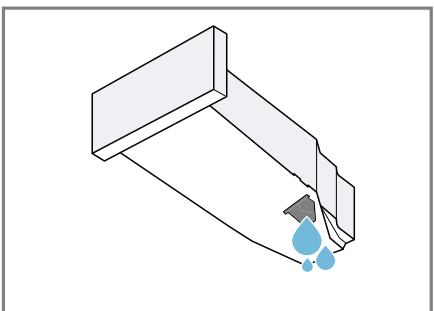

- Odstraňte zátku na spodní straně.

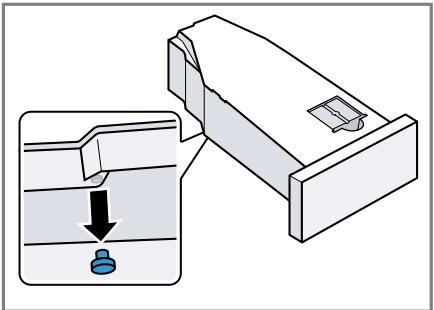

- Zátku vložte do prohlubně na horní straně.

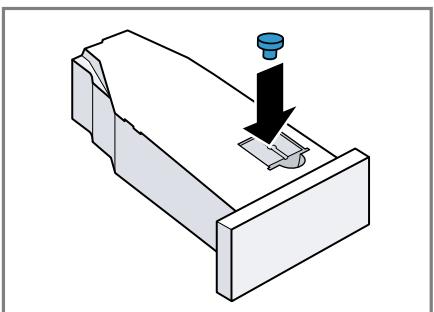

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.
- Připojte spotřebič k odtoku vody.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znova zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), provedte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkонтrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Odtok do sifonu

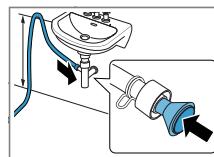

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.

Poznámka: pomocí spojky Y → Strana 32 můžete ke stejnemu sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. práčky.


Odtok do umyvadla

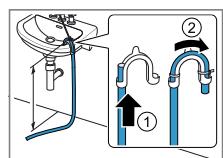

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem

→ Strana 12 a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

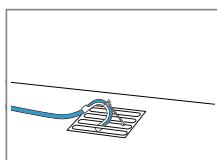


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem
→ Strana 12
a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu.
Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Pro vyrovnání spotřebiče otáčeje nožičkami spotřebiče. Vyrovnaní zkontrolujte pomocí vodováhy.

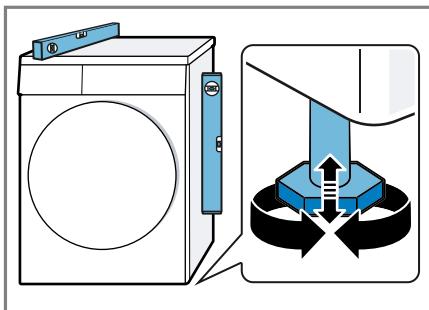

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Změna strany dorazu dvírek

Pro usnadnění vkládání a vyjmání prádla můžete změnit stranu dorazu dvírek.

⚠ POZOR

Nebezpečí pořezání!

Ostře hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.


Poznámky

- Pro vyšroubování a zašroubování šroubů používejte výhradně šroubovák Torx T15 a šroubovák Torx T20.
- Demontovaná dvířka položte na rovnou a měkkou plochu, aby nedošlo k poškození.

Demontáž dvírek


Požadavek: Spotřebič je odpojený od elektrické sítě.

1. Otevřete dvířka.
2. Odšroubujte dvířka.

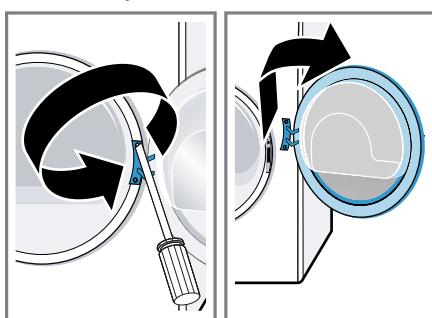


Změna strany závěsu a háčku dvírek


1. Odšroubujte kryt závěsu dvířek.

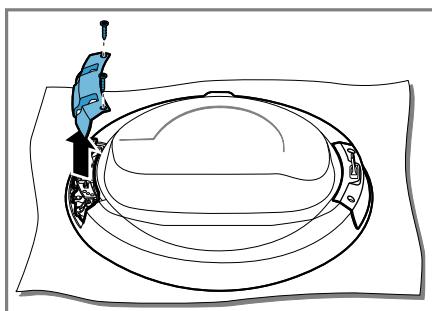

2. Odšroubujte závěs a háček dvířek.

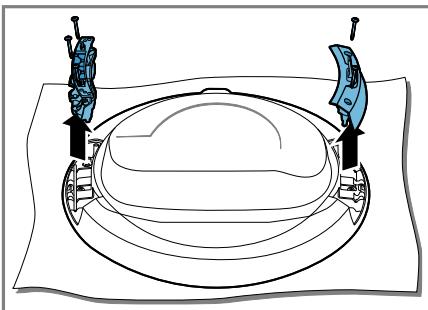


3. Závěs a háček dvířek přišroubujte na opačných stranách.

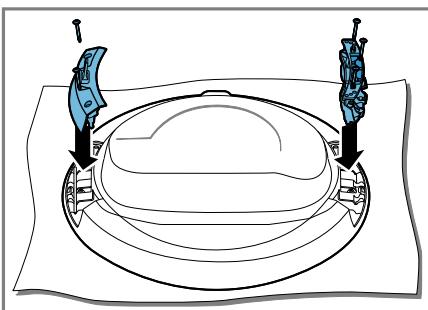


Dbejte na to, abyste přitom neu-skřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

4. Přišroubujte kryt závěsu dvířek.

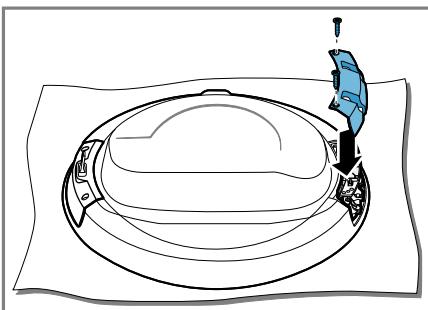

Dbejte na to, abyste přitom neu-skřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

5. Odstraňte barevnou značku madla dvířek a vyměňte jej za kryt na protilehlé straně.

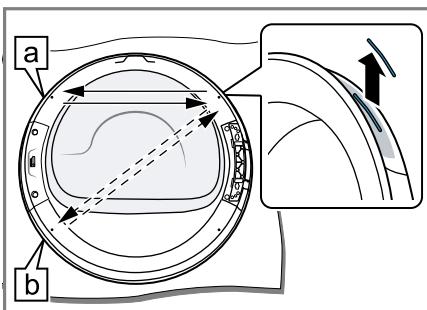


Zvolte polohu značky madla dvířek podle umístění spotřebiče:

- **a** Spotřebič je postavený na podlaze.
- **b** Spotřebič je vyvýšený ve sloupku pro pračku a sušičku.


Změna strany zámku dvířek

1. Odšroubujte kryt zámků dvířek

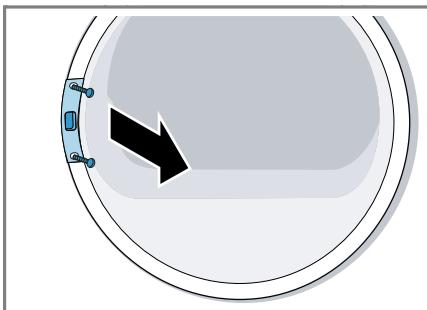


cs Instalace a připojení


2. Odstraňte zámek dvířek.

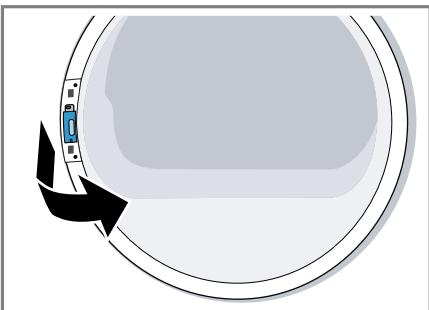


3. Zámek dvířek nasaděte na opačné straně.

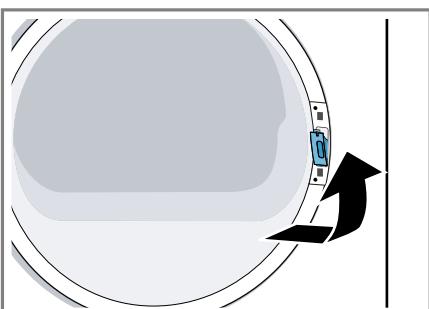

4. Přišroubujte kryt zámku dvířek

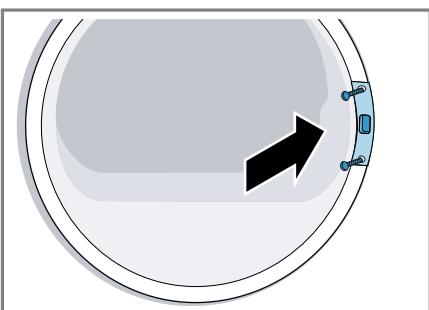

5. Přišroubujte dvířka.

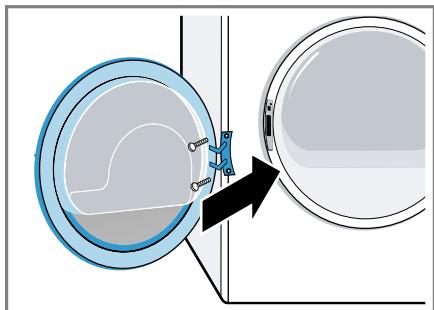


4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 57.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

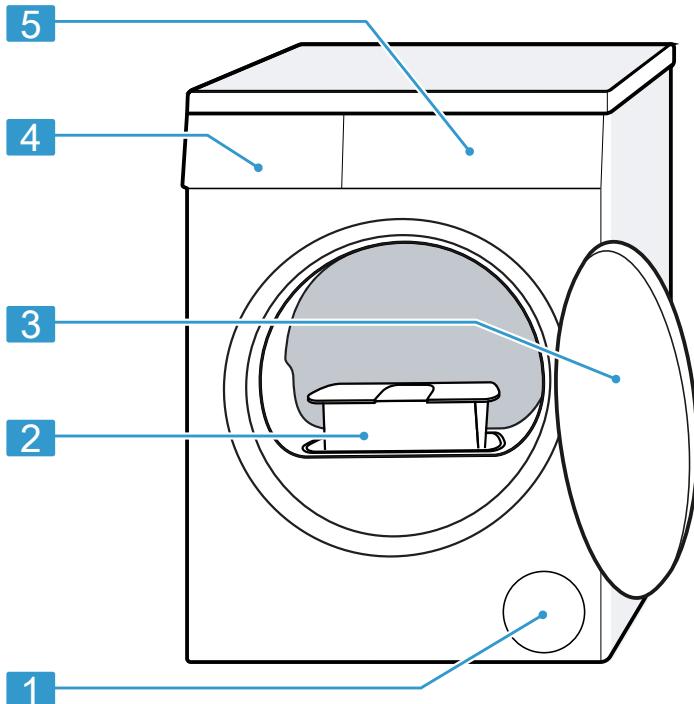

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → Strana 34


3 Dvířka

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → Strana 36

5 Ovládací panel → Strana 20

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

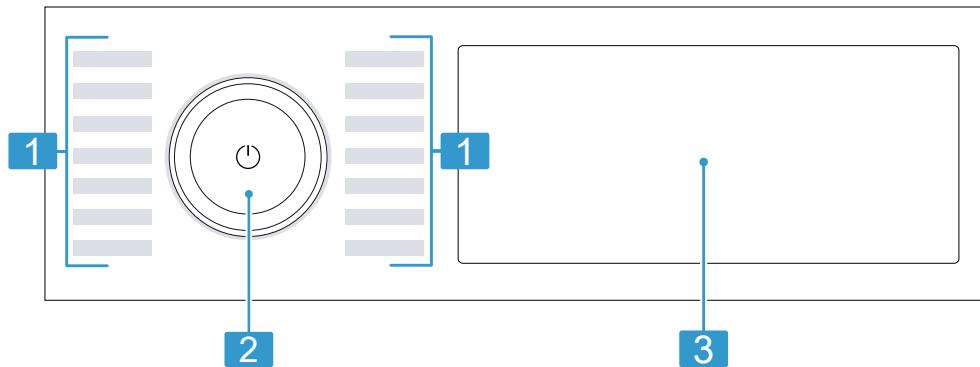

1 Programy → Strana 29

2 Volič programů → Strana 33

3 Tlačítka → Strana 24 a displej → Strana 21

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka → Strana 24.
Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačitek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.


- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

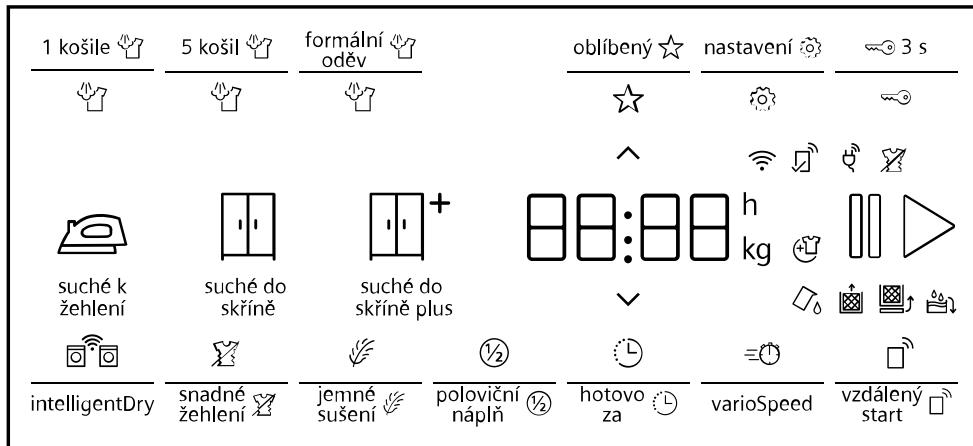

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
⌚ 10h ¹	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 27
=⌚	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. → "Tlačítka", Strana 26
☆	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 25
☞	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37
	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 26
	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → "Tlačítka", Strana 27
	Je aktivované poloviční množství prádla. → "Tlačítka", Strana 27
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → "Přidání prádla", Strana 34
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36
	Vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
CArE	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
	Naplňte nádržku na vodu pro funkci odstranění pomačkání. → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38
Hot	Při procesu ochlazení prádlo několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek.
	Poznámka: Neměňte nastavený program.
	Změna základních nastavení. → "Základní nastavení", Strana 43
	Je aktivní inteligentní doporučení programu. → "Tlačítka", Strana 27
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí sítí. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. → "Home Connect ", Strana 39
	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 27
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	Ochrana před zmačkáním Stav programu
	Pauza Stav programu
End	Konec programu Stav programu
¹ Příklad	

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí ▶, můžete program pozastavit. Když se zobrazí ▷, můžete program spustit.
⊕ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič 	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel reaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté ⊕ pro nové spuštění spotřebiče. → "Spotřebič nepracuje.", Strana 50
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 37
↖ ↘	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko ↖ nebo ↘, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
nastavení ☰	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 43

Tlačítko	Výběr	Popis
oblíbený ☆	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 33</p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>
✉ suché do skříně plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28</p>
✉ suché do skříně	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28</p>
✉ suché k žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28</p>
5 košil ☼	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání ☼ smartFinish . Řídte se popisem programu. → "Programy", Strana 29</p> <p>Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro 2 až 5 kusů prádla.</p>

Tlačítko	Výběr	Popis
formální oděv 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  smartFinish . Řídte se popisem programu. → "Programy", Strana 29 Hodí se pro nenošené či málo nošené, suché obleky nebo sukně, které jsou určené k čištění. Hodí se pro jeden oblek nebo dva kusy prádla.
1 košile 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  smartFinish . Řídte se popisem programu. → "Programy", Strana 29 Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro jeden kus prádla.
snadné žehlení 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek sušení se tím nezhorší.

Tlačítko	Výběr	Popis
jemné sušení 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snižená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
hotovo za 	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
poloviční náplň 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
intelligentDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
vzdálený start 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	→ "Dálkové spuštění", Strana 40

8 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Prádlo	Výsledek sušení
	Vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je ještě mírně vlhké. Abyste po sušení zabránili pomáčkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

8.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 29
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte  suché do skříně ,  suché do skříně plus nebo  suché k žehlení .

2. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  suché do skříně ,  suché do skříně plus nebo  suché k žehlení .
3. Pro přizpůsobení výsledku sušení stiskněte  nebo .
4. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

8.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 29
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

9.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbyvající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → Strana 28. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
→ "Výsledek sušení", Strana 28
- Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
bavlna 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyváryky.	9,0
bavlna eco  	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyváryky. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov. 	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
<input checked="" type="checkbox"/> ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny.	3,5
	Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	
 spodní prádlo	Sušení jemného spodního prádla z krajky, lyocry, saténu nebo směsových tkanin.	2,0
	Poznámka: Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nározech.	4,0
outdoor 	Sušení oděvů odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií.	1,5

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
košile halenky	Sušení košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košíl nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
super 40!	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvářky.	6,0
smartFinish	Sníží se pomačkání a zápach ze vzduchu. → "Funkce odstranění pomačkání", Strana 37 Pro přizpůsobení programu s funkcí odstranění pomačkání stiskněte příslušné tlačítko. → "Tlačítka", Strana 24	-
další programy →≡	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrován v aplikaci Home Connect. → "Home Connect", Strana 39	-

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
čas. program teply	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
další programy →≡	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí sítí a zaregistrován v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 39	–

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 55.

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou.	WZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZ27500
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnemu sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZDP20D

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

Pozor!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříděte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiděte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímějte.

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený.

→ "Instalace a připojení", Strana 12

- ▶ Stiskněte ⌂ .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

12.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 29
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 33

12.3 Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Požadavek: Je nastavený program.

→ "Nastavení programu", Strana 33

- ▶ Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 24

Riděte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 20.

Poznámka: Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

12.4 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33
- Přizpůsobili jste nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 33
- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **oblíbený** ☆ .

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **oblíbený** ☆ .

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

12.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 29

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríďené.
→ "Prádlo", Strana 33
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

12.6 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33

- ▶ Stiskněte  .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Když se zobrazí "Hot" , spotřebič ochlazuje prádlo.
Když "Hot" zhasne, je prádlo vy-chladlé.

12.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdyko-li prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte  .

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otácejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka.
→ "Displej", Strana 22

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.

5. Stiskněte  .

12.8 Zrušení programu

1. Stiskněte  .
2. Otevřete dvířka.
3. Vyndejte prádlo.
→ "Vymutí prádla", Strana 34

12.9 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte  .

12.11 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky

Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky


- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí:  .

1. Otevřete dvířka.


2. Odstraňte žmolky ze dvírek.

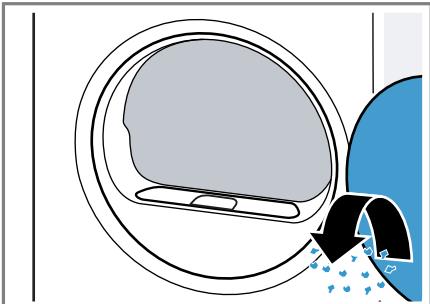


3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

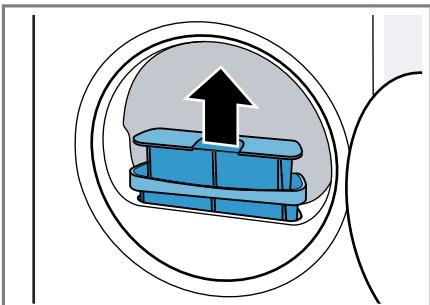


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

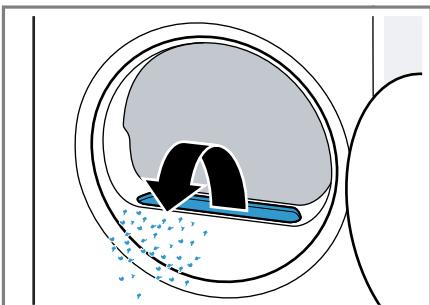


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

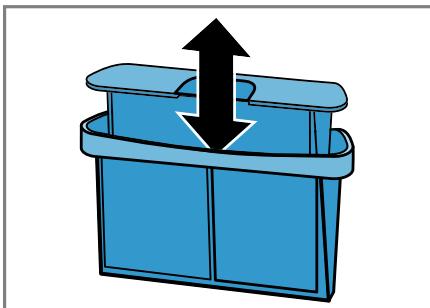

6. Otevřete oba filtry na žmolky.

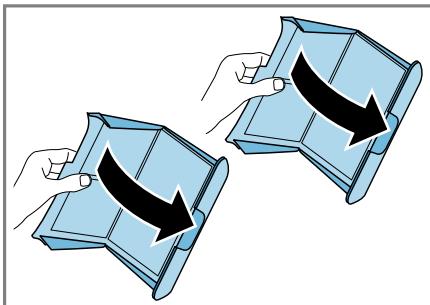


7. Odstraňte žmolky.

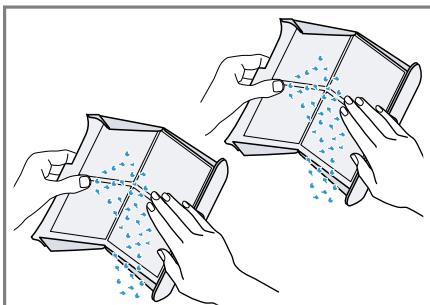


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

cs Základní ovládání


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

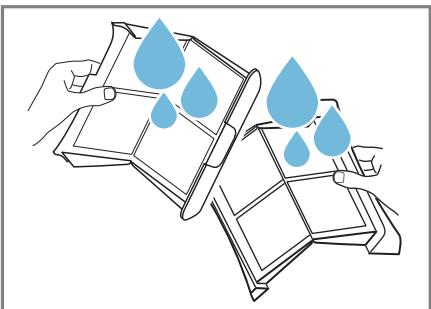

9. Oba filtry na žmolky zavřete a se stavte.

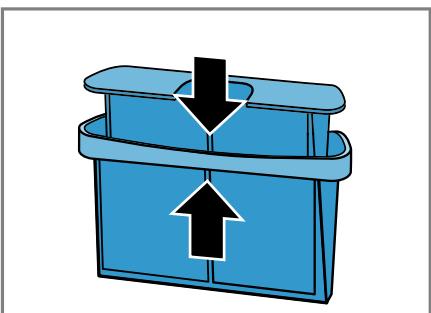

10. Nasaděte dvoudílný filtr na žmolky.

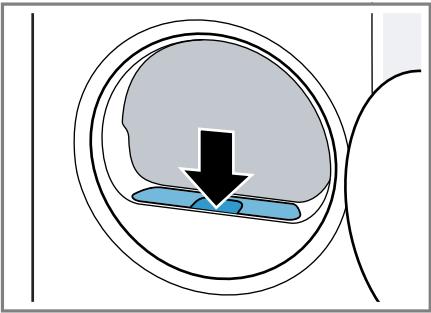

11. Zavřete dvířka.

12.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.
→ "Připojení odtokové hadice", Strana 14

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprázdnovat nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

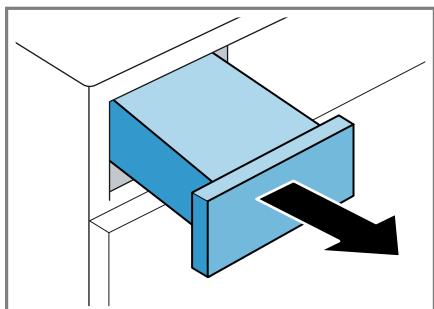

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

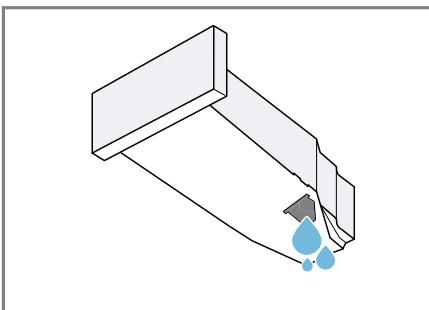


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu → Strana 48 a znečištěný filtr vyčistěte.

Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá.

→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

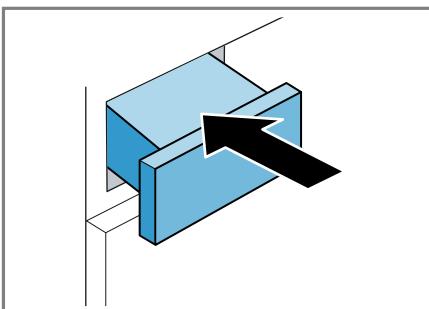

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ na displeji zhasne.

14 Funkce odstranění pomačkání

Pro snížení pomačkání a zápachu ze vzduchu, např. tabákového kouře, používejte pro nenošené nebo málo nošené, suché prádlo program s funkcí odstranění pomačkání.

14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání

Poznámka

Zpocené prádlo, prádlo s vůní parfému nebo deodorantu před dalším nošením vyperte.

Nepoužívejte čisticí soupravy na sušičky.

cs Funkce odstranění pomačkání

Program s funkcí odstranění pomačkání nepoužívejte pro následující textilie:

- vlna, kůže a viskóza
- textilie s kovovými, dřevěnými nebo plastovými prvky
- bundy impregnované voskem a olejem

Požadavky

- Prádlo je připravené.
→ "Příprava prádla", Strana 33
 - Prádlo je roztríďené.
 - Prádlo je vložené.
→ "Vložení prádla", Strana 34
1. Nastavte program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Automatické programy", Strana 29
 2. V případě potřeby přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Tlačítka", Strana 24
 3. Spusťte program.
→ "Spuštění programu", Strana 34
Když je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se na displeji: .
→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38
Průměrná doba trvání programu s funkcí odstranění pomačkání činí přibližně 45 minut a může se prodloužit nebo zkrátit v závislosti na teplotě prostředí.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".
 4. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 34
Výsledek funkce odstranění pomačkání se může lišit podle druhu textilu, množství prádla a nastaveného programu.
Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.
 5. Prádlo pověste a upravte do příslušného tvaru.

14.2 Naplnění nádržky na vodu

Spotřebič odstraňuje pomačkání suchého, málo nošeného prádla za použití studené pitné vody. Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, naplňte nádržku na vodu.

POZOR!


Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou pitnou vodu.
- ▶ Pro funkci odstranění pomačkání nikdy nepoužívejte kondenzovanou vodu, destilovanou vodu, přísady nebo odvápňovací prostředky.

Požadavky

- Spustili jste program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání", Strana 37
- Na displeji se zobrazí: .
- Ze spotřebiče jste vyndali nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

- Pomocí dodané nádobky na vodu naplňte do předního otvoru cca 180 ml studené pitné vody.

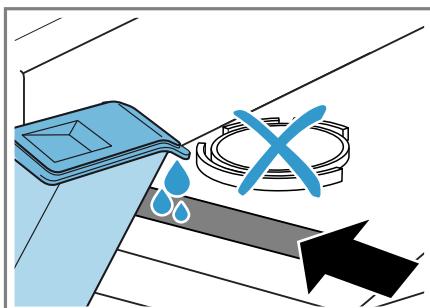

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na vodu a znečištěný filtr vycistěte.

→ "Čištění filtru nádržky na vodu", Strana 47

Pokud na displeji nezhasne, naplňte studenou pitnou vodu do předního otvoru a spotřebič správně vyrovnejte.

→ "Vyrovnání spotřebiče", Strana 16

- na displeji zhasne.

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37

- Spusťte program.

→ "Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání", Strana 37

dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Riděte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Konfigurace aplikace Home Connect

- Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.

- Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na

15.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** ▶.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

15.3 Nabídka Home Connect

V nabídce Home Connect najdete všechna nastavení Home Connect.

Home Connect Vyvolání nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** ▶.
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení nabídky Home Connect.

Home Connect Procházení nabídky

- ▶ Stiskněte krátce **vzdálený start** ▶, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.

Home Connect Opuštění nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** ▶.

15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí "oFF".

- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte ▶▷.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on", když je Wi-Fi aktivovaná.

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.

15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí "on".
- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte ▶▷.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF", když je Wi-Fi deaktivovaná.

15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí "rES".
- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté ▶▷.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

15.7 Dálkové spuštění

Povolte dálkové ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Otevřou se dveřka spotřebiče.
- Stiskne se ▶▷.

- Stiskne se **vzdálený start** ▶ .
- Po výpadku proutu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Nádržka na osvěžovací prostředek není prázdná.
- ▶ Stiskněte **vzdálený start** ▶ .
- ✓ Rozsvítí se ▶ a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskne se **vzdálený start** ▶ .
- ✓ ▶ zhasne.

15.8 Inteligentní doporučení programu

Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla.

Pro stanovení optimálního sušicího programu musí probíhat mezi spotřebiči přenos a příjem informací.

Ridte se následujícími pokyny:

- Pračka musí být spotřebič s funkcí Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

Použití inteligentního doporučení programu

1. Stiskněte **intelligentDry** .

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení nebo změnu doporučení programu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (stand-by).

- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".
- 2. Stiskněte ▶ .

Poznámka

Proč sušička nedoporučí žádný program?

- Pro zvolený prací program nemá sušička vhodný sušicí program.
- Nejsou k dispozici údaje k poslednímu pracímu programu. Údaje jsou uložené 24 hodin a poté se smažou.
- Prací program byl přerušen. Pro analýzu musí být prací program kompletně dokončený.

15.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je vaš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

15.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič

cs Home Connect

níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.


Tato první registrace připraví použití funkčnosti Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

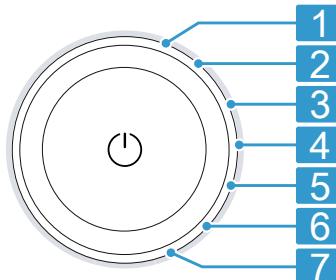

Polo-ha	Základní na-stavení	Výběr	Popis
1	Signál ukon-čení	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hla-sitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skon-čení programu.
2	Signál tlačítek	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hla-sitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
3	Jas displeje	1 (nízký) 2 (střední) 3 (vysoký) 4 (velmi vy-soký)	Nastavení jasu displeje.
4	Výsledek su-šení	0 1 2 3	Přizpůsobení výsledku sušení. → "Výsledek sušení", Strana 28
5	Údržba spo-třebiče	CP1 CP2	Spuštění údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
6	Počítadlo programů		Zobrazení počtu spuštěných progra-mů.

7 Tovární nastav-
ení rES

Resetování spotřebiče na tovární na-
stavení.

16.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **nastavení** ☀.
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 43
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte ▲ nebo ▼.
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté ▶▷.
4. Pro uložení nastavení stiskněte **nastavení** ☀.

17 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

17.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.

Požadavky


- Buben je prázdný.
- Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).

1. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
2. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36


Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně.

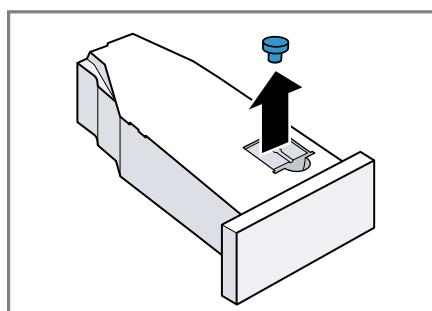

2. Nasadte zátku na spodní stranu.

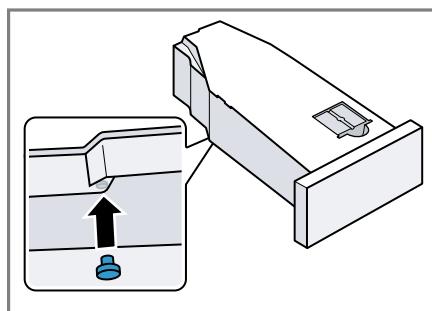

3. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

17.2 Spuštění údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená.

→ "Příprava údržby spotřebiče", Strana 44

1. Stiskněte ⌂ .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Stiskněte **nastavení** ☰ .
3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CArE". Toto upozornění se bude zobrazovat stále znova, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "Příprava údržby spotřebiče", Strana 44
 - Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "Spuštění údržby spotřebiče", Strana 44
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
 3. Stiskněte ⌂ .
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.

- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
- 4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36
- 5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíté pomocí odtokové hadice:
 - Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
 - Zátku nasadíte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
- 6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
- 7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→ "Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)", Strana 34

17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po dobu nečinnosti delší než jeden měsíc.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče.
→ "Příslušenství", Strana 32

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "Příprava údržby spotřebiče",
Strana 44
- Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "Spuštění údržby spotřebiče",
Strana 44

1. Stiskněte ✕ .

- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.

2. POZOR! Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

4. Stiskněte ⏪▷ .

- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbyvající doba trvání programu.

5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

7. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

3. Stiskněte ⏪▷ .

- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.

4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice:

- Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
- Zátku nasaděte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).

→ "Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)",
Strana 34

18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Rady k čistění a ošetřování

Kryt spotřebiče a ovládací prvky otříjte pouze vodou a vlhkým hadrem.


Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Po použití nechte dvírka spotřebiče otevřená. Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.


Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

Čerstvé usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.

1. Vytáhněte filtr.

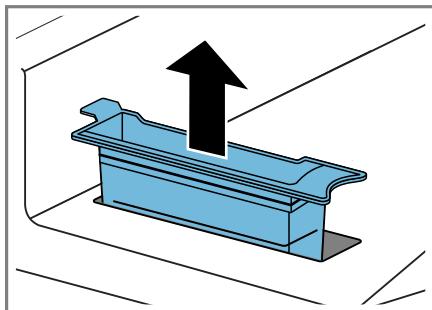

2. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.
3. Nasadte filtr.

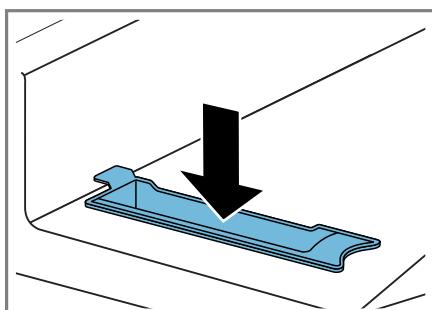

4. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.

18.2 Filtr nádržky na vodu

Filtr v nádržce na vodu chrání spotřebič před nečistotami.

Čištění filtru nádržky na vodu

Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

Požadavek: Ze spotřebiče jste vydali nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

18.3 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývající vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzor vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


POZOR!

Tvrde nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drážku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

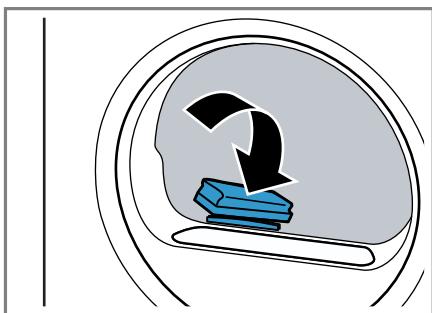


18.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprázdnování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.


1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36

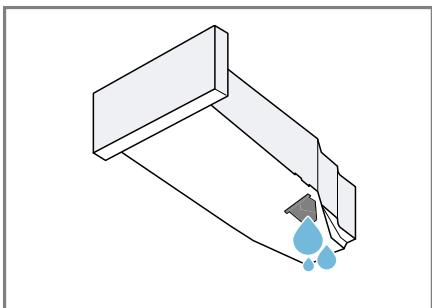

2. Odstraňte filtr.

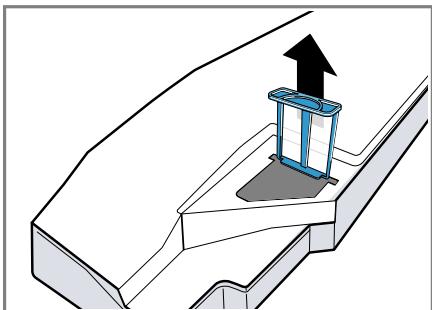

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.
4. Zasuňte filtr až nadoraz.

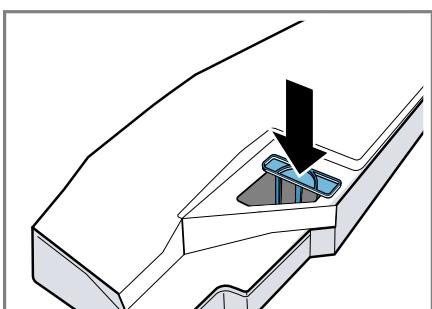

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
"Hot" a buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. 1. Nejedná se o závadu. 2. Během procesu ochlazení neměňte program. Poznámka: Proces ochlazení trvá až 10 minut. Spotřebič můžete nadále obsluhovat.
Bručivý hluk.	Kompressor aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Displej zhasl a bliká  .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"CArE"	Po určité době používání spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu. ▶ Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
Funkce odstranění pomačkání trvá příliš dlouho.	Při nízké teplotě prostředí se doba trvání funkce odstranění pomačkání prodlužuje. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
	Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje. <p>Vyskytla se chyba softwaru.</p>
Spotřebič je pozastavený, ale buben se otáčí.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proces ochlazení aktivní.▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Home Connect nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">Možné jsou různé příčiny.▶ Přejděte na www.home-connect.com.
Není navázáné spojení s domácí sítí.	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi je vypnuta.▶ Aktivace Wi-Fi na spotřebiči. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 40. <p>Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná.2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Nastavení Home Connect", Strana 40
Pomačkání.	<p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 29. <p>Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií.	<ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte vhodný program pro příslušný druh textilií. → "Programy", Strana 29
Nemačkavé textilie sušené příliš dlouho.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 28.▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 28.
Není aktivovaná ochrana před zmačkáním.	<ul style="list-style-type: none">▶ Aktivujte ochranu před zmačkáním. → "Tlačítka", Strana 26
„„ a program přerušen.	<p>Nádržka na kondenzovanou vodu naplněná.</p> <ol style="list-style-type: none">1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36.2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37.3. → "Spuštění programu", Strana 34. <p>Odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
► a program přerušen.	<p>1. Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.</p> <p>2. Vedte odtokovou hadici bez zalomení.</p> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14 <p>Odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. <p>Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Výčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.", Strana 48.
Kondenzát v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je odtoková hadice připojená.	V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Program se nespustí.	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14 <p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37 <p>Nestiskli jste ► .</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Stiskněte ► . <p>Není nastaven žádný program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Nastavení programu", Strana 33. 2. → "Spuštění programu", Strana 34.
Doba trvání programu se během sušení mění.	Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu. <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Hluk čerpadla.	Čerpadlo na kondenzát aktivní. <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Bzučivý zvuk.	Ventilace kompresoru aktivní. <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. <ul style="list-style-type: none"> ► → "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
	Teplota prostředí je vyšší než 30 °C. <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C.
	Teplota prostředí je nižší než 15 °C.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí vyšší než 15 °C.
	<p>Nedostatečná cirkulace vzduchu na místě instalace spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Větřejte místo instalace spotřebiče.
	<p>Příliš málo kondenzované vody pro automatické samocíštění při dlouhodobém používání funkce odstranění pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Větrací otvor spotřebiče je blokovaný.▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	<p>Výměník tepla je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
Vytéká voda.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 16
	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14
□	<p>Nádržka na vodu funkce odstranění pomačkání prázdná.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Naplnění nádržky na vodu. → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38.
Při plnění nádržky na vodu přetéká voda.	<p>Nádržka na vodu je naplněná.</p> <p>Poznámka: Přeteklá voda je neškodná.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nádržku na vodu již neplňte vodou.
	<p>Filtr nádržky na vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čištění filtru nádržky na vodu", Strana 47.
Prádlo je příliš vlhké.	<p>Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilíí.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 29
	<p>Výpadek napájení.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
	<p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 29.

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastaven nevhodný výsledek sušení. ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 28.
	Výsledek sušení není přizpůsobený. ▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 28.
	Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 29
	Senzor vlhkosti znečištěný. ▶ → "Čištění senzoru vlhkosti", Strana 47.
	Postup sušení přerušený a nádržka na kondenzovanou vodu naplněná. 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37. 3. → "Spuštění programu", Strana 34.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ▶ Provedte intenzivní údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu

POZOR!

Pokud býte spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Tip: Ve spotřebiči může být zbývající voda, která může při přepravě kapat. Spotřebič přepravujte nastojato.

Požadavky

- Nádržka na kondenzovanou vodu je vyprázdněná. Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu → Strana 36
 - Spotřebič je zapnutý.
→ "Zapnutí spotřebiče", Strana 33
1. Nastavte libovolný program
→ Strana 33.
 2. Spusťte program → Strana 34 a počkejte 5 minut.
 - ✓ Kondenzovaná voda je odčerpaná.
 3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→ "Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)", Strana 34
 4. Odpojte odtokovou hadici z místa připojení.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15
 5. Zajistěte odtokovou hadici na spotřebič proti neúmyslnému uvolnění.
Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

6. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.
 7. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.
 8. Odpojte sítovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
- ✓ Spotřebič je připravený k přepravě.

20.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte sítovou zástrčku sítového kabelu, poté sítový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
 - Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.
1. Vytáhněte sítovou zástrčku sítového kabelu ze zásuvky.
 2. Odpojte sítový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
- Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

22 Hodnoty spotřeby

Program **bavlna eco**    (označený šípkou) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstředovania (ot/min)	Počátečná vlhkosť (%)	Doba trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
bavlna eco   	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
bavlna eco   	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
bavlna eco   	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
bavlna eco   	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80
bavlna eco   	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
bavlna eco   	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstredovania (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
bavlna + suché k žehlení	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
bavlna + suché k žehlení	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
snadno udržov. + suché do skříně	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
snadno udržov. + suché do skříně	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách	65,1 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvírkách	110,5 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W

Příkon

- Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W
- Nevypnutý stav: 0,30 W

Teplota prostředí

- Minimálně: 5 °C
- Maximálně: 35 °C

Délka síťového kabelu

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

cs Prohlášení o shodě

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním rádku EU energetického štítku.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásma 2,4 GHz (2 400–
2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásma 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.							

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru



CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001797492 (030912)

cs