



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQG235DREU

[cs] Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	3	11 Základní ovládání	23
1.1 Všeobecné pokyny	3	11.1 Zapnutí spotřebiče	23
1.2 Použití k určenému účelu	3	11.2 Nastavení programu	23
1.3 Omezení okruhu uživatelů	3	11.3 Otevření dvířek	23
1.4 Bezpečná instalace	4	11.4 Vložení prádla	23
1.5 Bezpečné použití	6	11.5 Spuštění programu	23
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	11.6 Přidání prádla	24
2 Zabránění věcným škodám	9	11.7 Zrušení programu	24
3 Ochrana životního prostředí a úspora	9	11.8 Vyjmutí prádla	24
3.1 Likvidace obalu	9	11.9 Vypnutí spotřebiče	24
3.2 Úspora energie	9	11.10 Filtr na žmolky	24
3.3 Režim šetření energie	10	11.11 Nádržka na kondenzovanou vodu	25
4 Instalace a připojení	10	12 Výsledek sušení	26
4.1 Vybalení spotřebiče	10	12.1 Změna výsledku sušení	26
4.2 Rozsah dodávky	10	12.2 Přizpůsobení výsledku su- šení	27
4.3 Požadavky na místo instala- ce	10	13 Dětský zámek	27
4.4 Odtoková hadice	11	13.1 Aktivace dětského zámku	27
4.5 Vyrovnání spotřebiče	13	13.2 Deaktivace dětského zámku	27
4.6 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	13	14 Základní nastavení	27
5 Seznámení	14	14.1 Přehled základních nasta- vení	27
5.1 Spotřebič	14	14.2 Změna základních nasta- vení	27
5.2 Ovládací panel	15	15 Údržba spotřebiče	28
6 Displej	15	15.1 Příprava údržby spotřebiče ...	28
7 Tlačítka	17	15.2 Provedení jednoduché udrž- by spotřebiče	28
8 Programy	19	15.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče	29
8.1 Automatické programy	19	16 Čištění a ošetřování	30
8.2 Časové programy	21	16.1 Senzor vlhkosti	30
9 Příslušenství	21	16.2 Filtr nádržky na kon- denzovanou vodu	30
10 Prádlo	22	17 Odstranění poruch	31
10.1 Příprava prádla	22		
10.2 Značky pro údržbu na visač- kách	23		

18 Přeprava, uskladnění a likvidace	34
18.1 Likvidace starého spotřebiče	34
19 Zákaznický servis	35


19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	35
20 Hodnoty spotřeby	35
21 Technické údaje	38



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky. Jiný způsob instalace není přípustný.
→ *"Příslušenství", Strana 22*
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překloupit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 35*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.
- Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.
- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čistících prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ *"Programy", Strana 19*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení deformovat nebo roztavit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čistící prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čistící prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 19*
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 19*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → *"Čištění filtru na žmolky", Strana 24*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ *"Likvidace obalu", Strana 9*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.

- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.

→ *"Příslušenství", Strana 21*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno → *Strana 11*

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Na podlaze

Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.

Spotřebič vyrovnejte. → *Strana 13*

Pračka a sušička nad sebou


Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava → *Strana 22*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka

a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.
Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

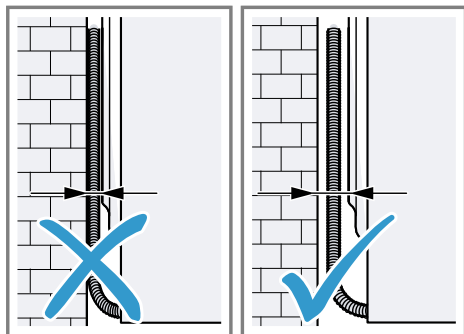

Dbejte na to, abyste hadice a pří-
vodní kabel neuskřípli mezi stěnou
a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná
voda, která se ve spotřebiči hromadí
v nádržce montované z výroby. Pro
vypouštění přebytečné kondenzované
vody rovnou do odpadu použijte od-
tokovou hadici.

Poznámka: Tento spotřebič používejte
s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 11*

Když připojíte odtokovou hadici, ne-
musíte pravidelně vyprazdňovat ná-
držku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kon-
denzovanou vodu", *Strana 25*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazd-
ňovat nádržku na kondenzovanou vo-
du, připojte odtokovou hadici.

POZOR


Když spotřebič používáte bez řádně
připojené hadice na kondenzovanou

vodu nebo odtokové hadice, může
z hrdla vytékat voda.

- Před spuštěním spotřebiče řádně
připojte k hrdlu hadici na kon-
denzovanou vodu nebo odtokovou
hadici.

Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vy-
balené. → *Strana 10*
 - Spotřebič je postavený na místě in-
stalace.
1. Vytáhněte hadici na kon-
denzovanou vodu z hrdla.

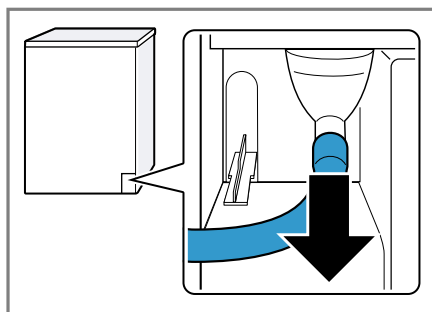


Hadice na kondenzovanou vodu je
z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice
na kondenzovanou vodu může
z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadíte hadici na kondenzovanou
vodu do držáku.

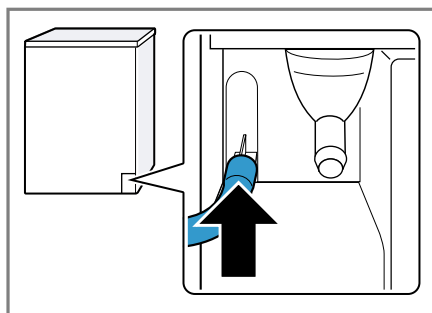

3. Nasadíte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

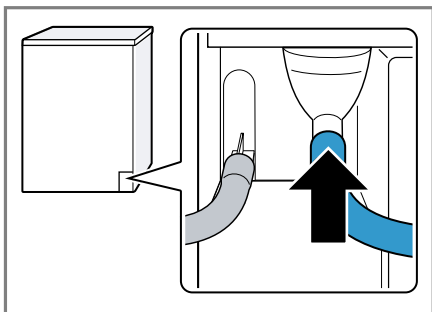

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasadte ji do prohlubně na horní straně ②.

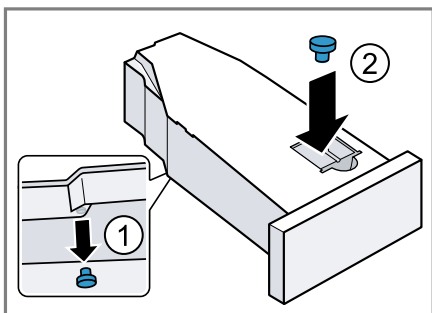

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*
7. Připojte spotřebič k odtoku vody. → *Strana 12*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

Způsoby připojení odtoku vody


POZOR

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná od-

padní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Odtok do sifonu

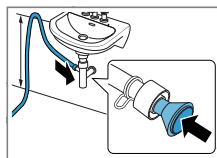

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: Pomocí spojky Y → *Strana 22* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

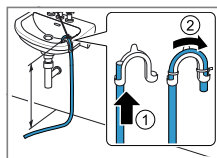

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

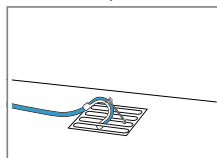


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenou upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

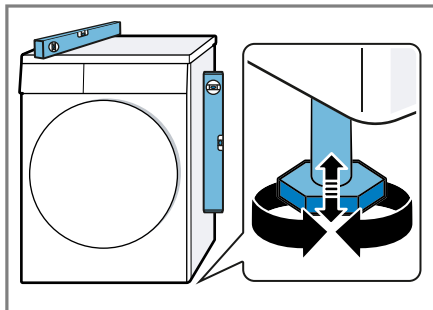

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
→ *Strana 38*.
 2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

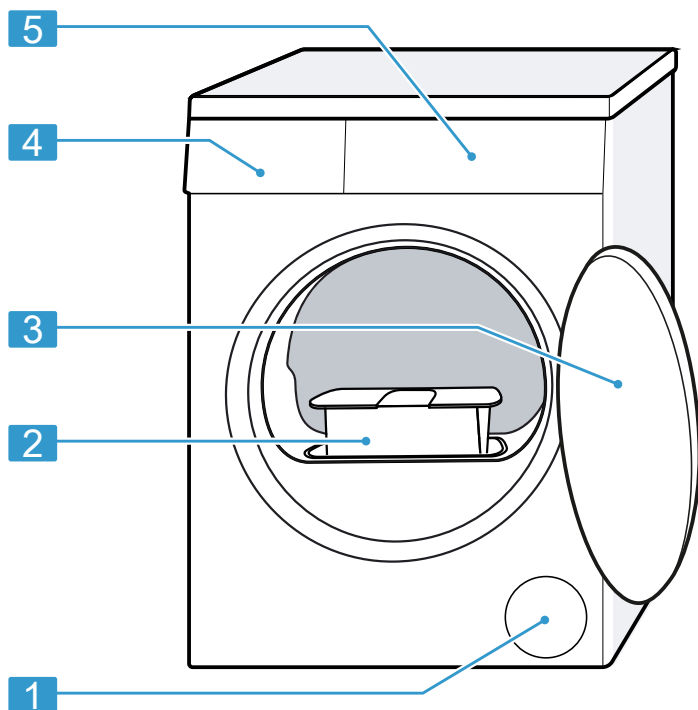

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → *Strana 24*


3 Dvířka → *Strana 23*

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → *Strana 25*

5 Ovládací panel → *Strana 15*

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

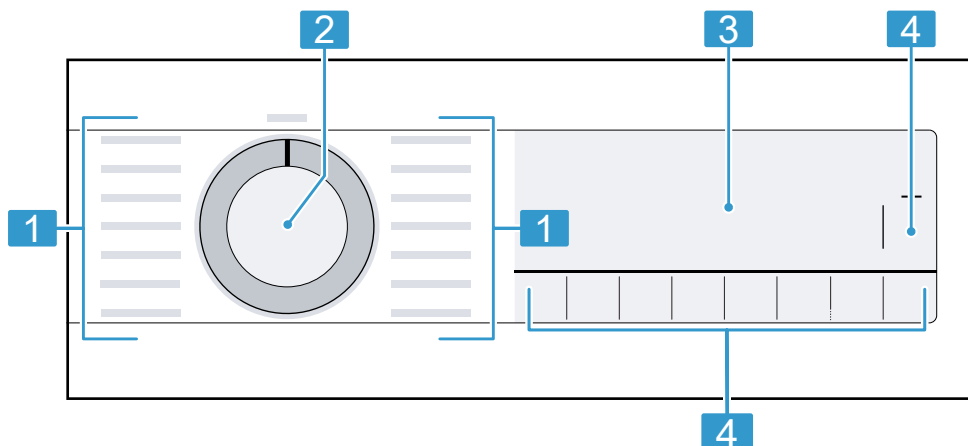

1 Programy → *Strana 19*

2 Volič programů → *Strana 23*


3 Displej → *Strana 15*

4 Tlačítka → *Strana 17*

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

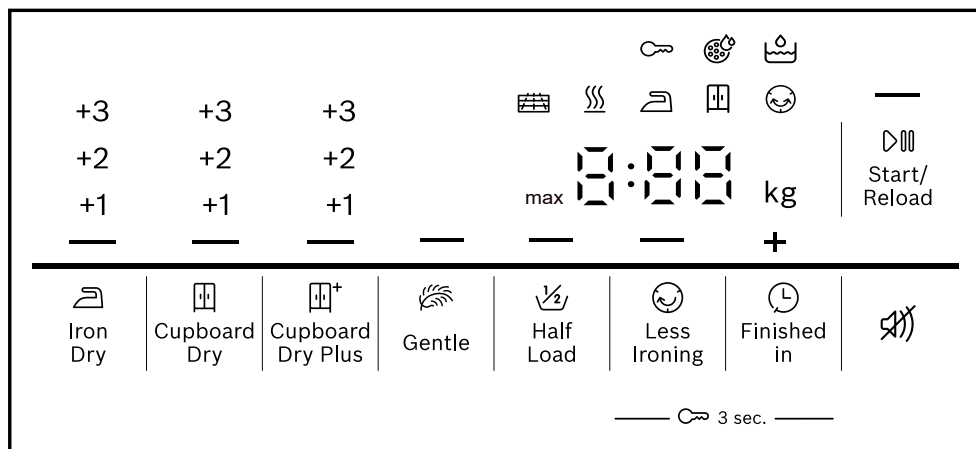

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývajících doba programu v hodinách a minutách.
1:25	Je nastavený časový program. → <i>Strana 21</i>
8,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas skončení programu → <i>Strana 19</i>
∞	■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládní spotřebiče. → <i>Strana 27</i>
— (D Start/Reload)	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
— (☼ Iron Dry)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
— (☼ Cupboard Dry)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
— (☼ Cupboard Dry Plus)	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
+1 +2 +3	Je aktivovaný přizpůsobený výsledek sušení. → <i>Strana 26</i>
— (☼ Less Ironing)	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", <i>Strana 18</i>
— (☼ Gentle)	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → <i>Strana 19</i>
4.0 kg — (☼ Half Load)	Je aktivované poloviční množství prádla. → <i>Strana 19</i>
— (☼)	Je aktivované tiché sušení bez akustických signálů. → <i>Strana 19</i>
☼	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 25</i>
☼	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 24</i>
CrE	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 28</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se za-

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
	bránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Poznámka: Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
	Stav programu: sušení
	Stav programu: výsledek sušení suché k žehlení
	Stav programu: výsledek sušení suché do skříně
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
 (▷ Start/Reload)	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷ Start/Reload	■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
⏸ 3 sec.	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 27

Tlačítko	Výběr	Popis
 Cupboard Dry Plus	■  Cupboard Dry Plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Při zvolení  Cupboard Dry Plus je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 26 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27
 Cupboard Dry	■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Při zvolení  Cupboard Dry je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 26 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Při zvolení  Iron Dry je aktivovaný výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 26 ■ Při zvolení +1 , +2 nebo +3 je výsledek sušení přizpůsobený. → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 27
 Less Ironing	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání.

Tlačítko	Výběr	Popis
		Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
 Gentle	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
 Finished in	■ Čas skončení programu ■ Doba trvání programu	■ Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. ■ Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → "Časové programy", <i>Strana 21</i>
	■ Aktivace ■ Deaktivace	Aktivujte nebo deaktivujte signály ovládání a upozorňující signály.
 Half Load	■ Aktivace ■ Deaktivace	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 26*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Poznámka: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

→ "Značky pro údržbu na visačkách", *Strana 23*

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
Cottons  (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky.	8,0
Eco 	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Energeticky úsporný program.	8,0
Easy-Care  (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix 	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
 Bed Linen (ložní prádlo)	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
Delicates  (jemné)	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
 Down (peří)	Sušení textilií, příkrývek nebo peřin, naplněných peřím. Poznámky ▪ Velké textilie, jako deky nebo spacáky, sušte jednotlivě. ▪ Po skončení programu textilie natřepte, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. ▪ Pokud sušíte polštáře a polštář po skončení programu ještě není úplně suchý, usušte ho pomocí časového programu. → <i>Strana 21</i>	1,5
 Hygiene Plus (Hygi-ena Plus)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.	4,0
 Sportswear (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovláken a syntetických vláken.	1,5
 Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin.	1,5

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
	Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	
☞ Super Quick 40' (rychlý 40')	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	2,0
☞ Towels (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
Wool Finish ☞ (vlna závěr)	Sušení vlny nebo textilií s podílem vlny vhodných pro praní v pračce. Poznámka: Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout.	0,5
Time Program Warm ☉ (čas. program tep- lý)	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 35*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ2741C
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Odtoková hadice	Vypouštění přebytečné kondenzované vody ze spotřebiče přímo do odpadu bez pravidelného vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu.	WTZ1110
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00312474
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bublen.

- Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu

- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny. Koš na sušení vlny

10.2 Značky pro údržbu na vísáčkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
	Odolné textilie z bavlny. Inu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 10*


- Nastavte volič programů na některý program.

11.2 Nastavení programu


1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program. → *Strana 19*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. → *Strana 17*
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Otevření dvířek

1. Sáhnete pod dvířka a vytáhnete je.

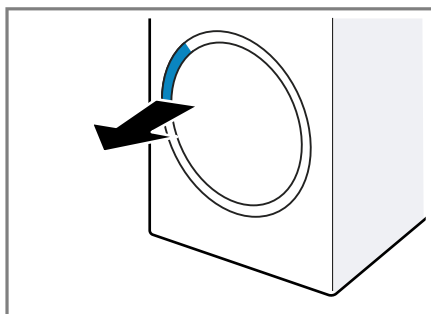

2. Otevřete dvířka.

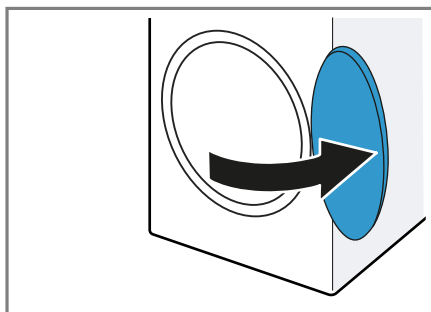

11.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy. → *Strana 19*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné. → *Strana 22*
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

11.5 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program. → *Strana 23*
- Dvířka jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot" , spotřebič ochlazuje prádlo.

Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

11.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **Start/Reload** .
Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → *Strana 16*
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. → *Strana 23*

11.7 Zrušení programu

1. Stiskněte **Start/Reload** .
2. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
3. Vyndejte prádlo. → *Strana 24*

11.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

11.9 Vypnutí spotřebiče

- ▶ Volič programů nastavte na **Off** .

11.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.


Čištění filtru na žmolky

Když sušicí program skončí, nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtr na žmolky.


Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během probíhajícího provozu zobrazí:  .
1. Otevřete dvířka. → *Strana 23*
 2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.
 3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

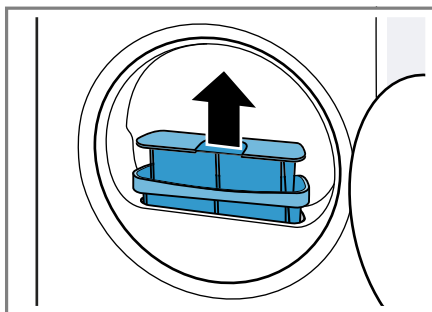


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

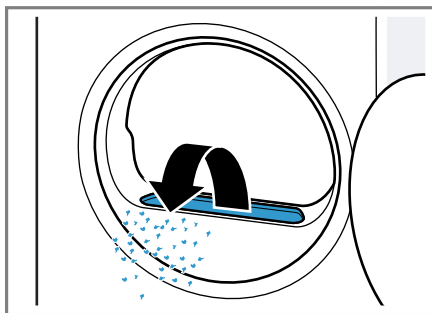


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

5. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

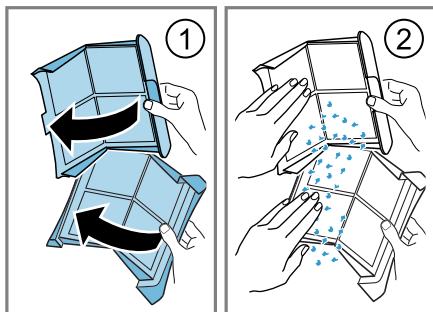


Žmolky vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

6. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

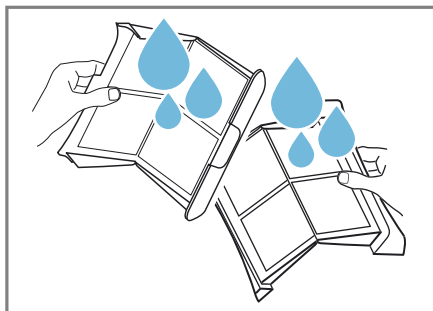


Poznámka: Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.

7. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

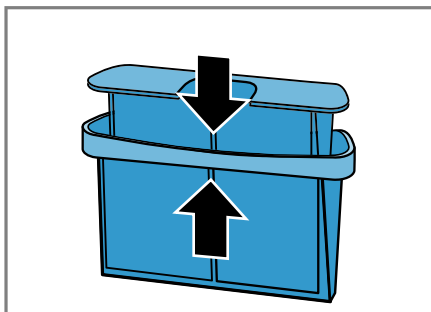

8. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

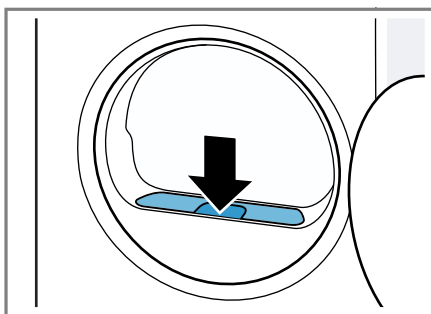

9. Zavřete dvířka.

11.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ *Strana 11*

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", *Strana 25*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví


s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
 - nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: ☹ .
1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

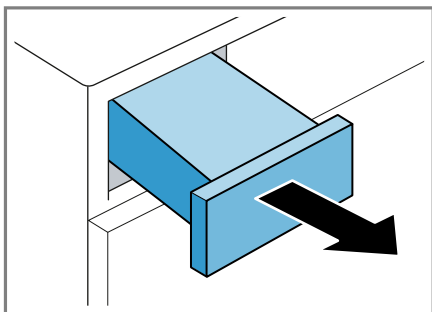

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

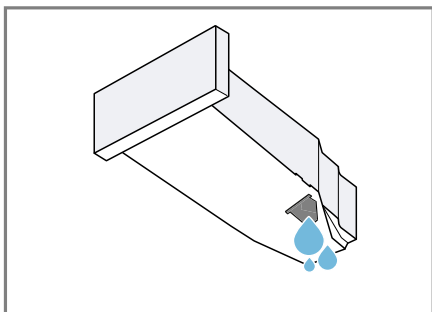


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → *Strana 30*
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 26*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. → *Strana 23*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

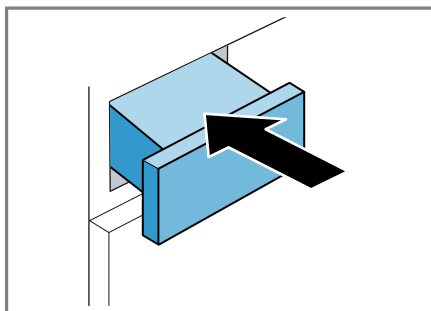

12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
☼ Cupboard Dry Plus	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
☼ Cupboard Dry	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
☼ Iron Dry	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** nebo **Iron Dry** .
- ✓ Na displeji se zobrazí — (Cupboard Dry), — (Cupboard Dry Plus) nebo — (Iron Dry).

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Opakovaně stiskněte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** nebo **Iron Dry** pro nastavení výsledku sušení od "+1" (suché) do "+3" (nejsušší).

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **3 sec.** .
- ✓ Na displeji se zobrazí **3 sec.** .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

13.2 Deaktivace dětského zámku


Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka pro **3 sec.** .
Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ **3 sec.** na displeji zhasne.

14 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

14.1 Přehled základních nastavení

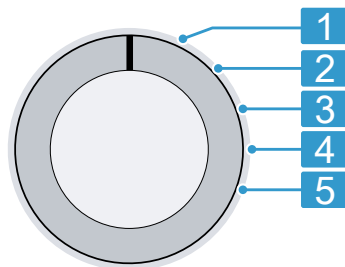

Volíč programů s jednotlivými programy

- | | |
|----------|--|
| 1 | Žádné základní nastavení. |
| 2 | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 3 | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek:
0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý) |
| 5 | Zobrazení počtu spuštěných programů. |

14.2 Změna základních nastavení

1. Volíč programů nastavte do polohy 1. → *Strana 27*

2. Stiskněte **Iron Dry** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
3. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ *Strana 27*
4. Pro změnu hodnoty stiskněte **Finished in**.
5. Pro uložení změny spotřebič vypněte.

15 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu. Pro odstranění mírných usazenin nečistot ve spotřebiči proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče, když se na displeji po delší době používání zobrazí "CrE".

Poznámka: Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.

Pro odstranění úporných usazenin nečistot ve spotřebiči a zápachu po době nečinnosti delší než jeden měsíc proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 22*.

15.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče

Požadavek: Buben je prázdný.


1. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*

2. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ *Strana 24*
3. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*

Příprava nádržky na kondenzovanou vodu

Pokud kondenzovanou vodu odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

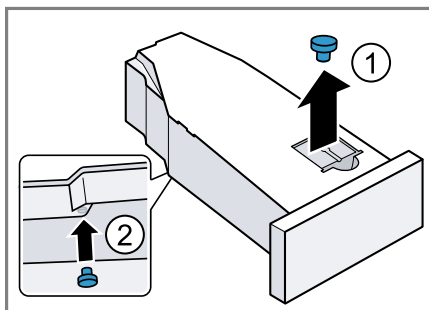

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

15.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 27*
4. Stiskněte a držte stisknuté **Iron Dry** a nastavte volič programů do polohy 4 → *Strana 27*.

5. Uvolněte  **Iron Dry** .
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte  **Start/Reload** .
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
7. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
8. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*
9. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
10. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*

15.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Volič programů nastavte do polohy 1. → *Strana 27*
4. Stiskněte a držte stisknuté  **Iron Dry** a nastavte volič programů do polohy 4 → *Strana 27*.

5. Uvolněte  **Iron Dry** .
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
6. Stiskněte **+**.
✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
7. Stiskněte  **Start/Reload** .
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývajících doba trvání programu.
8. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
9. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
10. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte  **Start/Reload** .
✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní

straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 28*

6. Vypněte spotřebič. → *Strana 24*

16 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

16.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čistění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


POZOR

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

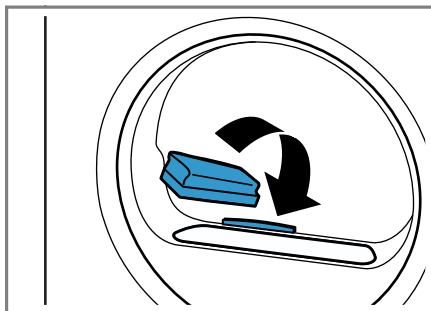


16.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.

Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
2. Odstraňte filtr.

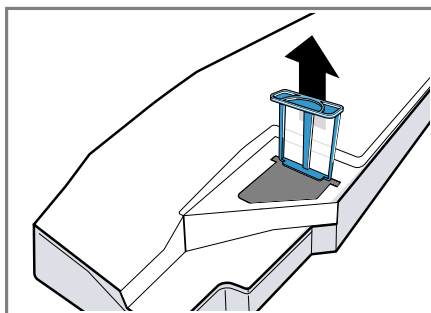


3. Filtr vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.

Poznámka: Vodu po čištění zachyťte do nádoby, např. kbelíku.

Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu. Filtr na kávu vyhodte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty. Filtr můžete také umýt v myčce nádobí.

4. Zasuňte filtr až nadoraz.

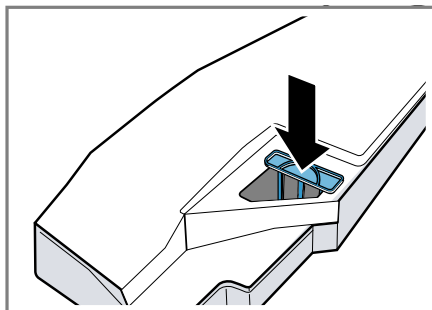

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 26*

17 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▶▶▶ Start/Reload .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte ▶▶▶ Start/Reload .
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce 1. Spotřebič znovu spusťte. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 3. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. → <i>Strana 35</i> Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.

Závada	Příčina a řešení závady
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 25</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i> Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
"CrE"	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. ▶ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 28</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i>
	Nejedná se o závadu. Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Není nutné nic dělat. Poznámka: Nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 27</i> Je aktivovaná funkce  Finished in . ▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná  Finished in . → <i>Strana 19</i>
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 24</i> Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ▶ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.
	Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla. ▶ Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.
	Větrací otvor spotřebiče je blokován. ▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	Výměník tepla je znečištěný. ▶ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 28</i>
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Výsledek sušení není přizpůsobený. ▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 27</i> Příliš malé množství prádla. ▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 21</i> Senzor vlhkosti je znečištěný. ▶ Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 30</i> Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádrži na kondenzovanou vodu. ▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 25</i>
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	Nevhodné prádlo. ▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 19</i> ▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 22</i> Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete. Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho. ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 26</i> Není aktivované omezení pomačkání. ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 17</i>
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ▶ Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 13</i> Odtoková hadice není správně připojená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojena odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání. Odtoková hadice není správně připojená. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 11</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ▶ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 28</i>.

18 Přeprava, uskladnění a likvidace

18.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvírek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu,

poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

VÝSTRAHA **Nebezpečí požáru!**

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
 - ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.
1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
- Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

19 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

20 Hodnoty spotřeby

Program **Eco**® je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	8,0	1400	50	3:19	1,67
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,0	1400	50	2:31	1,11
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	8,0	1000	60	3:40	1,90
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,0	1000	60	2:42	1,23
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	8,0	800	70	4:01	2,12
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,0	800	70	2:53	1,34
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	8,0	1400	50	2:52	1,39
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	4,0	1400	50	2:05	0,90
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	8,0	1000	60	3:13	1,60
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	4,0	1000	60	2:15	1,00
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	8,0	800	70	3:34	1,81
Cottons  (bavlna) +  Cupboard Dry	-1,5	4,0	800	70	2:26	1,11
Eco @	0,0	8,0	1400	50	2:42	1,29
Eco @	0,0	4,0	1400	50	1:49	0,78
Eco @ ¹	0,0	8,0	1000	60	2:59	1,48

¹ Emise hluku při sušení činí 61 dB.

Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba ener- gie (kWh/ cyklus)
Eco @	0,0	4,0	1000	60	1:59	0,88
Eco @	0,0	8,0	800	70	3:17	1,67
Eco @	0,0	4,0	800	70	2:10	0,98
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	8,0	1400	50	1:56	0,87
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	4,0	1400	50	1:15	0,51
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	8,0	1000	60	2:17	1,10
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	4,0	1000	60	1:26	0,62
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	8,0	800	70	2:38	1,32
Cottons  (bavlna) +  Iron Dry	12,0	4,0	800	70	1:37	0,74
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:21	0,56
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:31	0,66
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:09	0,45
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:19	0,55
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	0:48	0,31
Easy-Care  (snadno udržovatelné) +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	0:59	0,40
Delicates  (jemné)	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

21 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	64,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,6 cm
Hmotnost	56,5 kg
Maximální množství prádla	8,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	■ Vypnutý stav: 0,15 W
Teplota prostředí	■ Minimálně: 5 °C ■ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114780>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001972493 (050620)

CS