

SIEMENS

Sušička

WQ45B2A1CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on **My Siemens** and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	28																																																						
1.1 Všeobecné pokyny	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	28																																																						
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku su- šení	28																																																						
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4																																																								
1.4 Bezpečná instalace	5																																																								
1.5 Bezpečné použití.....	7																																																								
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	9																																																								
2 Zabránění věcným škodám	11	9 Programy	29																																																						
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	9.1 Automatické programy	29																																																						
3.1 Likvidace obalu	11	9.2 Časové programy.....	30																																																						
3.2 Úspora energie.....	11																																																								
3.3 Režim šetření energie	12																																																								
4 Instalace a připojení.....	12	10 Příslušenství.....	32																																																						
4.1 Vybalení spotřebiče	12	11 Prádlo.....	33																																																						
4.2 Rozsah dodávky.....	12	4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	11.1 Příprava prádla	33	4.4 Odtoková hadice	13	12 Základní ovládání	33	4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33	4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení programu	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Uložení nastavení progra- mu	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	11.1 Příprava prádla	33																																																						
4.4 Odtoková hadice	13	12 Základní ovládání	33																																																						
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33	4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení programu	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Uložení nastavení progra- mu	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37										
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.1 Zapnutí spotřebiče	33																																																						
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	18	4.8 Nastavení programu	18	12.2 Nastavení programu.....	33	5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Uložení nastavení progra- mu	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																
4.8 Nastavení programu	18	12.2 Nastavení programu.....	33																																																						
5 Seznámení	19	5.1 Spotřebič	19	12.3 Uložení nastavení progra- mu	33	5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																						
5.1 Spotřebič	19	12.3 Uložení nastavení progra- mu	33																																																						
5.2 Ovládací panel	20	5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33	6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																												
5.3 Logika ovládání	20	12.4 Vložení prádla.....	33																																																						
6 Displej	21	7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																		
7 Tlačítka	24	12.5 Spuštění programu.....	33	12.6 Přidání prádla	34	12.7 Zrušení programu.....	34	12.8 Vyjmutí prádla.....	34	12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34	12.10 Filtr na žmolky	34	12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36	13 Dětský zámek	37	13.1 Aktivace dětského zámku	37	13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																				
12.5 Spuštění programu.....	33																																																								
12.6 Přidání prádla	34																																																								
12.7 Zrušení programu.....	34																																																								
12.8 Vyjmutí prádla.....	34																																																								
12.9 Přepnutí spotřebiče do po- hotovostního režimu (stand- by).....	34																																																								
12.10 Filtr na žmolky	34																																																								
12.11 Nádržka na kon- denzovanou vodu	36																																																								
13 Dětský zámek	37																																																								
13.1 Aktivace dětského zámku	37																																																								
13.2 Deaktivace dětského zámku	37																																																								


	cs
14 Funkce odstranění po-mačkání	37
14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání.....	37
14.2 Naplnění nádržky na vodu	38
15 Home Connect	39
15.1 Konfigurace aplikace Ho-me Connect.....	39
15.2 Nastavení Home Connect	39
15.3 Nabídka Home Connect.....	40
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	40
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotře-biči	40
15.6 Resetování sítových nastá-vení spotřebiče	40
15.7 Dálkové spuštění	40
15.8 Inteligentní doporučení programu.....	41
15.9 Vzdálená diagnostika	41
15.10 Ochrana údajů.....	41
16 Základní nastavení	43
16.1 Přehled základních nastá-vení	43
16.2 Změna základních nastá-vení	44
17 Údržba spotřebiče	44
17.1 Příprava údržby spotřebiče ...	44
17.2 Spuštění údržby spotřebiče...	44
17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	45
17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	45
18 Čistění a ošetřování	46
18.1 Rady k čistění a ošetřování...	46
18.2 Filtr nádržky na vodu.....	47
18.3 Senzor vlhkosti	47
18.4 Filtr nádržky na kon-denzovanou vodu	48
19 Odstranění poruch	49
20 Přeprava, uskladnění a likvi-dace	54
20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	54
20.2 Likvidace starého spotřebi-če.....	54
21 Zákaznický servis	55
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi-kační číslo (Z-č.).....	55
22 Hodnoty spotřeby	56
23 Technické údaje	57
23.1 Informace o nezávislé a Open Source software	58
24 Prohlášení o shodě	58



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.

- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 32. Jiný způsob instalace není přípustný.
- Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 55*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Filtr na žmolky pravidelně čistěte.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasné sušící program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- Nesesejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
 - Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 29

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasáti lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.
- ▶ Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit.
- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.

- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.

- ✓ Při nedostatečné výměně vzduchu se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.

- ✓ Při vlhčím prádle se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Dodržujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy.

→ "Programy", Strana 29

- ✓ Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

cs Instalace a připojení

Po sušení vyčistěte filtr na žmolky
→ *"Strana 34."*

- ✓ Při znečištěném filtru na žmolky je omezené proudění vzduchu ve spotřebiči, prodlouží se doba trvání programu a zvýší se spotřeba energie.

Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.
→ *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči"*,
Strana 40.

- ✓ Aktivovaná Wi-Fi zvyšuje spotřebu energie.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷ .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud dále neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

- Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- Otevřete dvířka.
- Vyjměte z bubnu příslušenství.
- Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.


POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ *"Příslušenství"*, *Strana 32*

Obsah dodávky	Popis
----------------------	--------------

Sušička



Průvodní doklady



Odtoková hadice



s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno.

→ *"Odtoková hadice"*, *Strana 13*

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

- Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.

→ *"Likvidace obalu"*, *Strana 11*

Obsah dodávky	Popis
	Nádobka na vodu → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.



- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
 - ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
 - ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.
- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → Strana 16.

Místo instalace	Požadavky
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.  

- Spojovací souprava s výsvunou pracovní deskou → Strana 32
- Spojovací souprava → Strana 32

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.
 	

4.4 Odtoková hadice

Při sušení vzniká kondenzovaná voda, kterou spotřebič používá k automatickému čištění. Pro vypouštění

cs Instalace a připojení

přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámky

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí. Když připojíte odtokovou hadici → Strana 14, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.
- Toto volitelné → "Příslušenství", Strana 32 si můžete objednat u zákaznického servisu.

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

POZOR!


Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.
→ "Vybalení spotřebiče", Strana 12
- Spotřebič je postavený na místě instalace.
→ "Požadavky na místo instalace", Strana 13


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

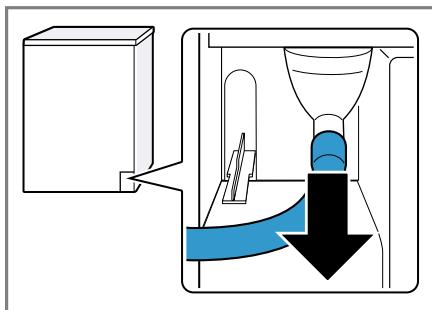


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

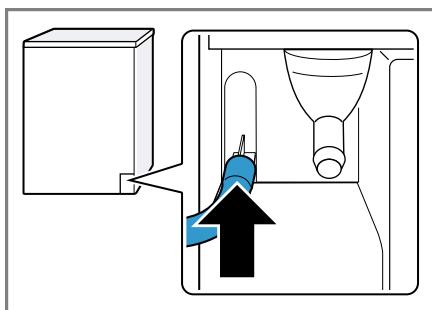


3. Nasadte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

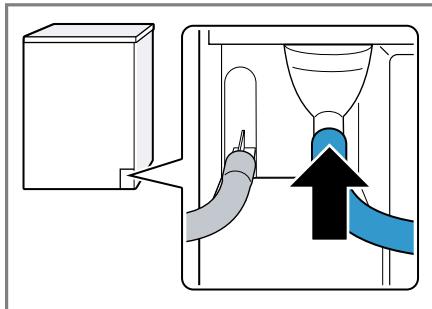


- Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

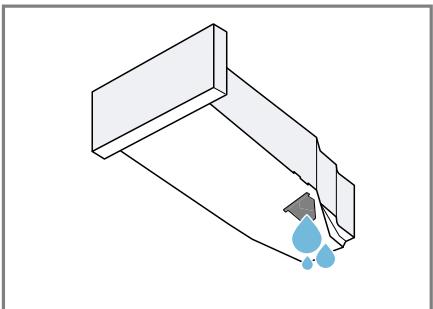

- Odstraňte zátku na spodní straně.

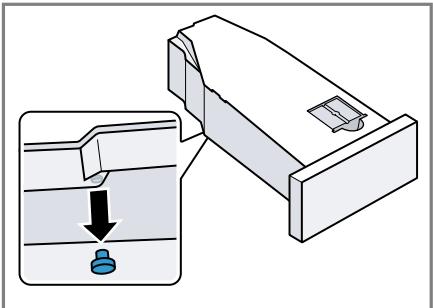

- Zátku vložte do prohlubně na horní straně.

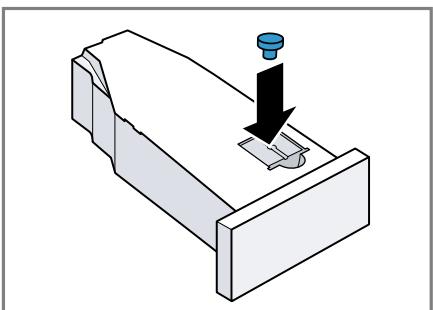

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.
- Připojte spotřebič k odtoku vody.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znova zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), provedte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkонтrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Odtok do sifonu

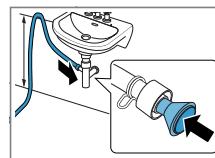

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: pomocí spojky Y → Strana 32 můžete ke stejnemu sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. práčky.

Odtok do umyvadla

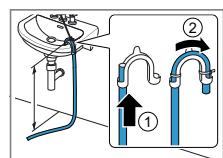

Odtokovou hadici úplně prostrčte a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

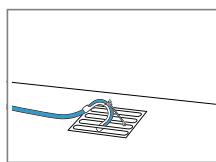


Odtokovou hadici úplně prostrčte a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu.

Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- ▶ Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnaní zkontrolujte pomocí vodováhy.

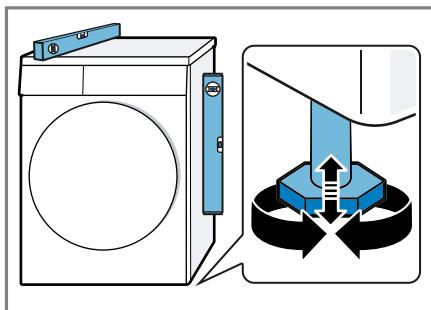

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Změna strany dorazu dvířek

Pro usnadnění vkládání a vyjmání prádla můžete změnit stranu dorazu dvířek.

⚠ POZOR

Nebezpečí pořezání!

Ostře hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.


Poznámky

- Pro vyšroubování a zašroubování šroubů používejte výhradně šroubovák Torx T15 a šroubovák Torx T20.
- Demontovaná dvířka položte na rovnou a měkkou plochu, aby nedošlo k poškození.

Demontáž dvířek


Požadavek: Spotřebič je odpojený od elektrické sítě.

1. Otevřete dvířka.
2. Odšroubujte dvířka.

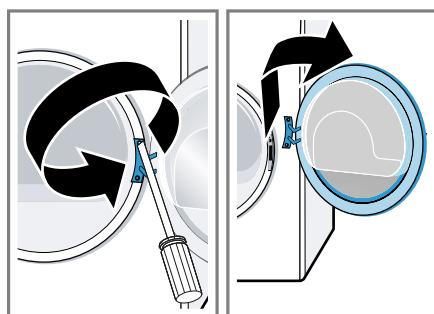


Změna strany závěsu a háčku dvířek


1. Odšroubujte kryt závěsu dvířek.

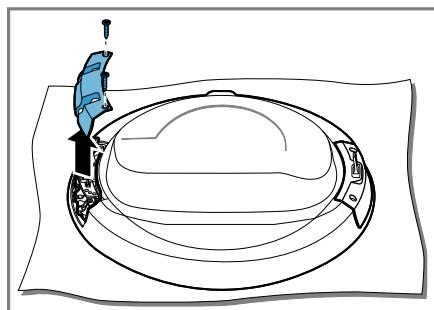

2. Odšroubujte závěs a háček dvířek.

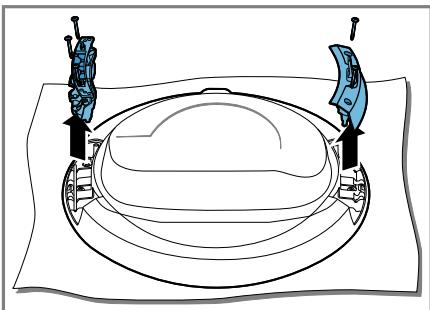


3. Závěs a háček dvířek přišroubujte na opačných stranách.

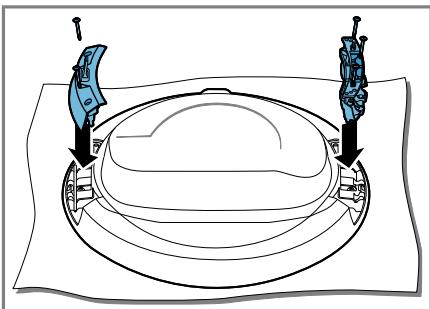


Dbejte na to, abyste přitom neu-skřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

4. Přišroubujte kryt závěsu dvířek.

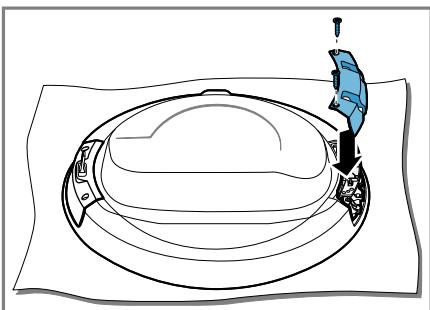

Dbejte na to, abyste přitom neu-skřípli nebo nepoškodili těsnění dvířek.

5. Odstraňte barevnou značku madla dvířek a vyměňte jej za kryt na protilehlé straně.

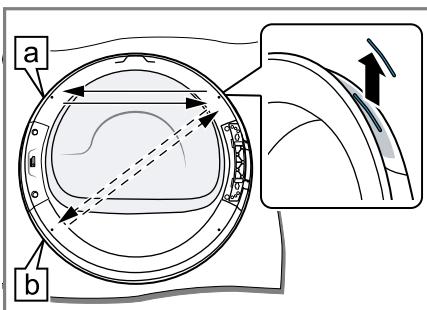


Zvolte polohu značky madla dvířek podle umístění spotřebiče:

- **a** Spotřebič je postavený na podlaze.
- **b** Spotřebič je vyvýšený ve sloupku pro pračku a sušičku.


Změna strany zámku dvířek

1. Odšroubujte kryt zámků dvířek

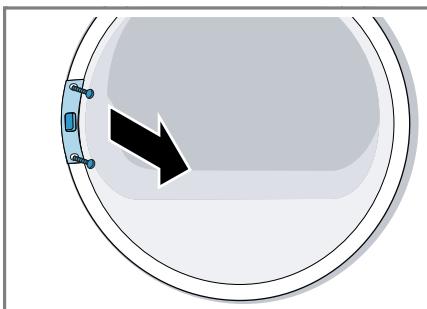


cs Instalace a připojení


2. Odstraňte zámek dvířek.

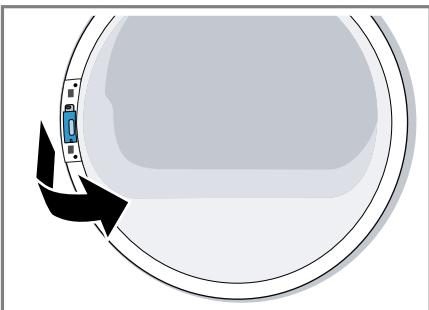


3. Zámek dvířek nasaděte na opačné straně.

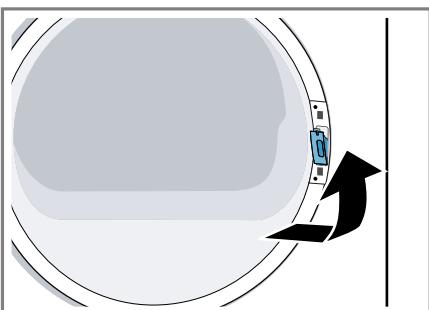

4. Přišroubujte kryt zámku dvířek

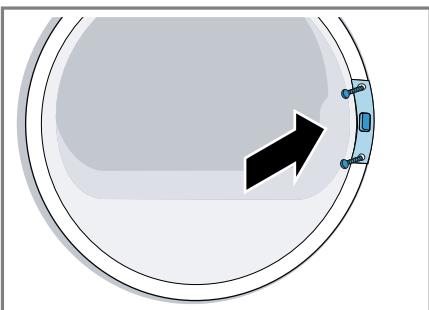

5. Přišroubujte dvířka.

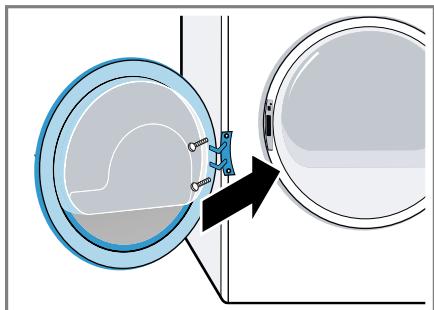

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 57.

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

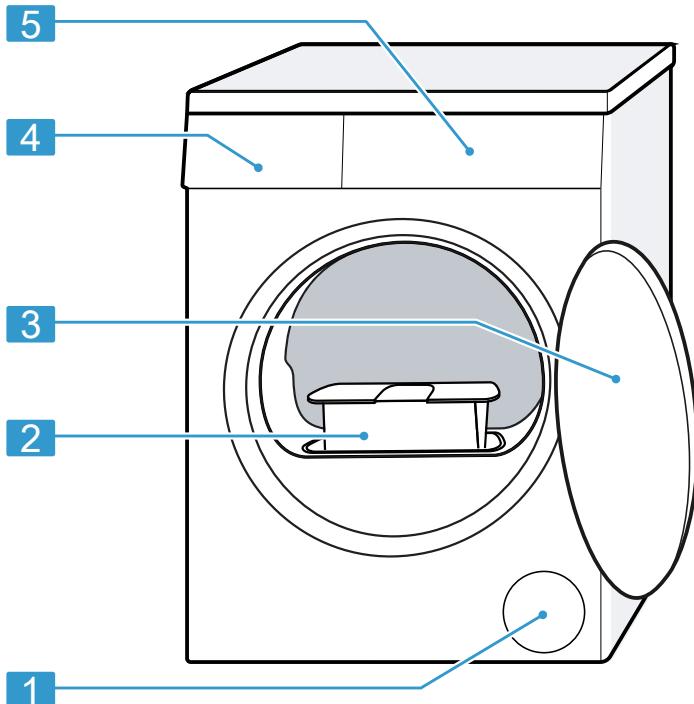

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → Strana 34


3 Dvířka

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → Strana 36

5 Ovládací panel → Strana 20

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

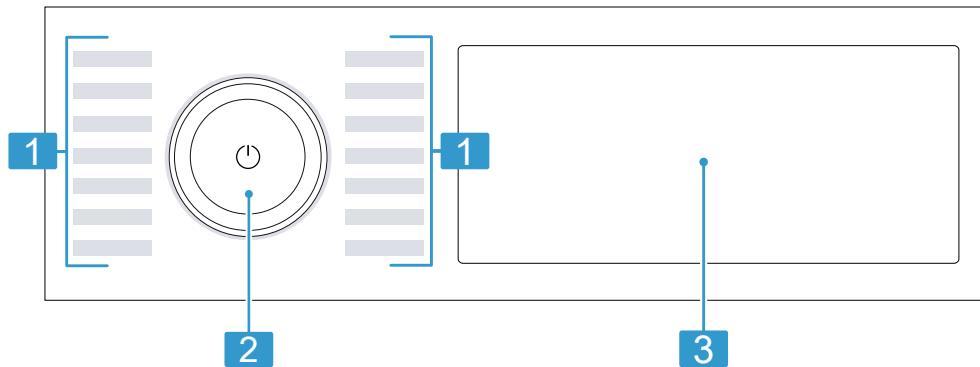

1 Programy → Strana 29

2 Volič programů → Strana 33

3 Tlačítka → Strana 24 a displej → Strana 21

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka → Strana 24.
Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačitek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.


- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

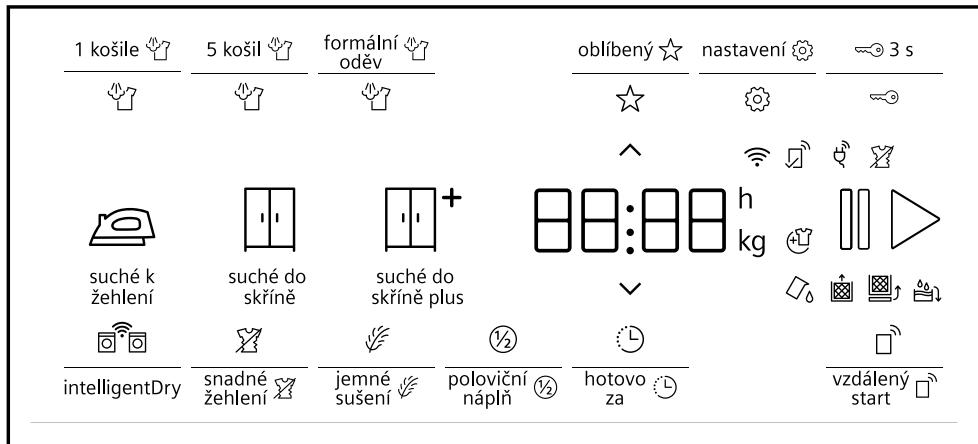

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
9,0 ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
⌚ 0:45 ¹	Čas skončení programu	→ "Tlačítka", Strana 27
☆	Uložení programu	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 24
⌘	Dětská pojistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37
☛	Výsledek sušení: suché k žehlení	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
☛	Výsledek sušení: suché do skříně	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Výsledek sušení: suché do skříně plus	Je aktivovaný výsledek sušení. → "Tlačítka", Strana 25
	Omezení po- mačkání	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 27
	Šetrné sušení	Je aktivované šetrné sušení pro chou- lostivé textilie. → "Tlačítka", Strana 27
	Poloviční množství prádla	Je aktivované poloviční množství prádla. → "Tlačítka", Strana 27
	Přidání prádla	Můžete program přerušit a vyjmout nebo doplnit prádlo. → "Přidání prádla", Strana 34
	Nádržka na kon- denzovanou vodu	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.
	Filtr na vlákna	Vyčistěte filtr na vlákna → Strana 34.
CArE	Jednoduchá údrž- ba spotřebiče	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
	Nádržka na vodu	Naplňte nádržku na vodu → Strana 38 pro funkci odstranění pomačkání.
Hot	Proces ochlazení	Prádlo chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte program.
	Základní nasta- vení	Změna základních nastavení. → "Základní nastavení", Strana 43
	Inteligentní doporu- ručení programu	Je aktivní inteligentní doporučení progra- mu. → "Tlačítka", Strana 27
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svití: Spotřebič je připojený k domácí sí- ti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect ", Strana 39
	Dálkové spuštění	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 27

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Aplikace Home Connect	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Ochrana před zmačkáním	Stav programu
	Pauza	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu

¹ Příklad

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí , můžete program pozastavit. Když se zobrazí ▷, můžete program spustit.
⊕ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim/standby 	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu/standby.
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 37
↖ ↘	Výběr z více možností	Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko ⌈ nebo ⌋, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
nastavení ☰	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 43
oblíbený ☆	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	Stiskněte-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 33 Stiskněte-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.

Tlačítko	Výběr	Popis
suché do skříně plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
suché do skříně	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
suché k žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 28
5 košil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání smartFinish . → "Funkce odstranění pomačkání", Strana 37 Hodí se pro jednou nošené košile a halenky. Aktivujte pro 2 až 5 kusů prádla.
Poznámky		<ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se neusuší ani nevyčistí. ■ Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.

Tlačítko	Výběr	Popis
formální oděv 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  smartFinish . → "Funkce odstranění pomačkání", Strana 37 Hodí se pro málo nošené, suché obleky, saka a kalhoty, které jsou určené k čištění. Aktivujte pro jeden oblek nebo dva kusy prádla.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se neusuší ani nevyčistí. ■ Pro zabránění po mačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu. ■ Program není vhodný na tenké, lehké letní obleky.
1 košile 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovat ■ Deaktivovat 	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  smartFinish . → "Funkce odstranění pomačkání", Strana 37 Hodí se pro jednou nošené košile a halenky. Aktivujte pro jeden kus prádla.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se neusuší ani nevyčistí. ■ Pro zabránění po mačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.

Tlačítko	Výběr	Popis
snadné žehlení ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
jemné sušení ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
hotovo za ☺	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
poloviční náplň ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
intelligentDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
vzdálený start ☰	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	→ "Dálkové spuštění", Strana 40

8 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanovený výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Prádlo	Výsledek sušení
 +	Vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je suché.
	Normální jednovrstvé prádlo.	Prádlo je ještě mírně vlhké. Abyste po sušení zabránili pomáčkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

8.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 29
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **suché do skříně**, **suché do skříně plus** nebo **suché k žehlení**.

Poznámka: Pokud toto nastavení změníte, zůstane změna v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče uložená.

8.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy", Strana 29
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **suché do skříně**.
3. Pro přizpůsobení výsledku sušení stiskněte **↗** nebo **↘**.
4. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

Poznámka: Pokud toto nastavení změníte, zůstane změna v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče uložená.

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

9.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → Strana 28. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
→ "Výsledek sušení", Strana 28
- Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
bavlna	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	9,0
bavlna eco	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov.	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
<input checked="" type="checkbox"/> ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny.	3,5
	Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	
spodní prádlo	Sušení jemného spodního prádla z krajky, lycry, saténu nebo směsových tkanin.	2,0
hygiena	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvážky.	4,0
	Poznámka: Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nározcích.	
outdoor	Sušení oděvů odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobními textilií.	1,5

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
košile halenky	Sušení košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košíl nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
super 40'	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvárhý.	6,0
další programy →≡	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrován v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 39	-

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
smartFinish	Sníží se pomačkání a zápach ze vzduchu. → "Funkce odstranění pomačkání", Strana 37 Pro přizpůsobení programu s funkcí odstranění pomačkání stiskněte příslušné tlačítko. → "Tlačítka", Strana 24	-

Program	Popis	Max. množství prádla (kg)
⌚ čas. program teplý	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0
další programy →☰	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 39	–

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Poznámka: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 55.

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou.	WZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šírkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZ27500
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnemu sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZDP20D

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

Pozor!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříděte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiděte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímějte.

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 29
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.

12.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33
- Přizpůsobili jste nastavení programu.
- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **oblíbený** ☆ .

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte **oblíbený** ☆ .

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený.

→ "Instalace a připojení", Strana 12

- ▶ Stiskněte ⌂ .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

12.2 Nastavení programu

12.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 29

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ "Prádlo", Strana 33
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

12.5 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 33

cs ovládání

- ▶ Stiskněte  .
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Když se zobrazí "Hot" , spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

12.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte  .

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka.

→ "Displej", Strana 22

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte  .

12.7 Zrušení programu

1. Stiskněte  .
2. Otevřete dvířka.
3. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 34

12.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte  .

12.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky


- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí:  .

1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.





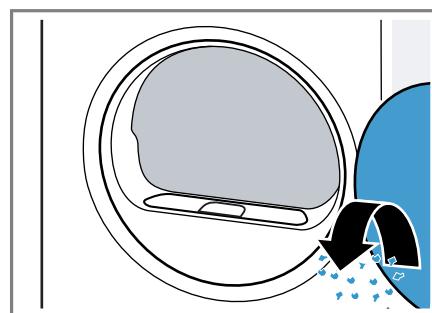


3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

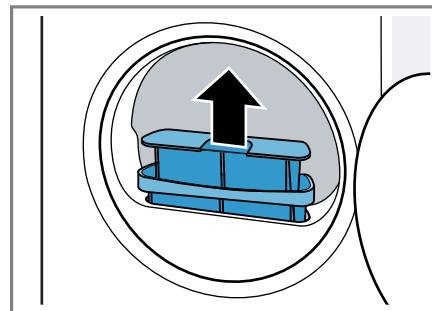


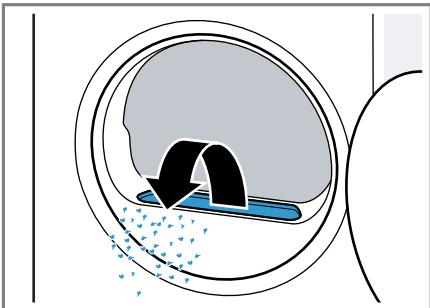4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.

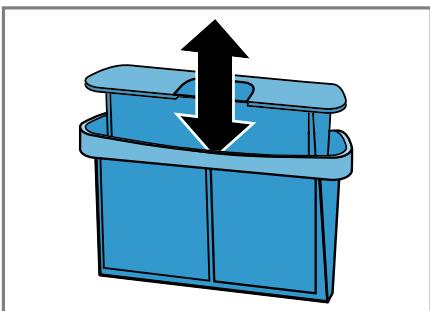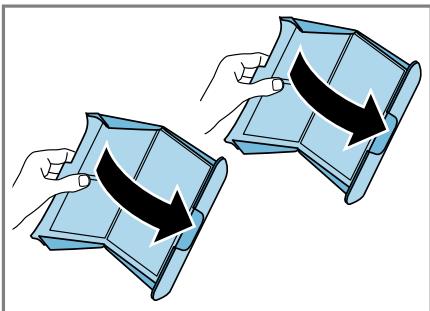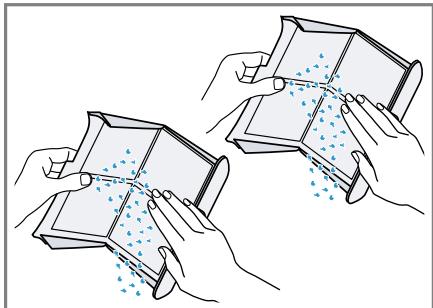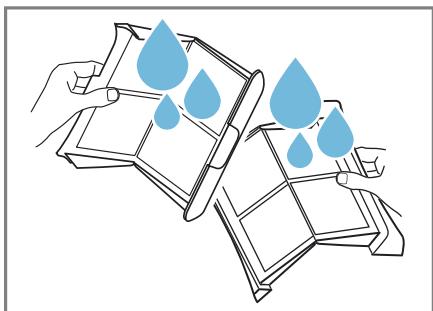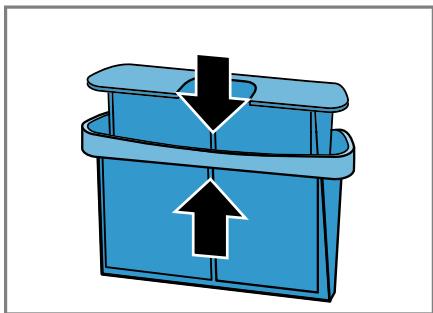5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.**6.** Otevřete oba filtry na žmolky.**7.** Odstraňte žmolky.**8.** Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.**9.** Oba filtry na žmolky zavřete a se stavte.

10. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

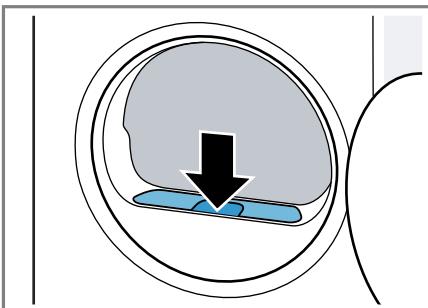

11. Zavřete dvířka.

12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Při sušení vzniká kondenzovaná voda, kterou spotřebič používá k automatickému čištění. Ve stavu při dodání se kondenzovaná voda shromažďuje v nádržce na kondenzovanou vodu.

Poznámka: Tento spotřebič používáte s dodanou odtokovou hadicí. Když připojíte odtokovou hadici → Strana 14, nemusíte pravidelně vyprázdnovat nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

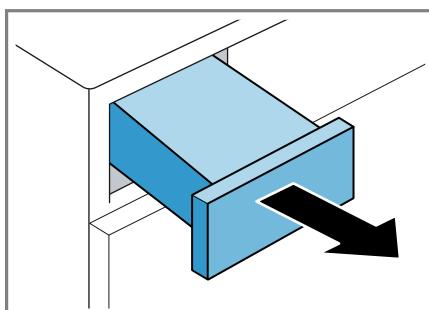

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

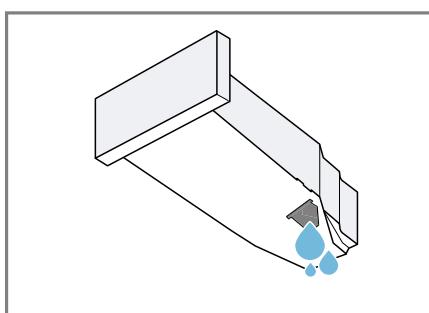


Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu → Strana 48 a znečištěný filtr vycistěte.

Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá.

→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

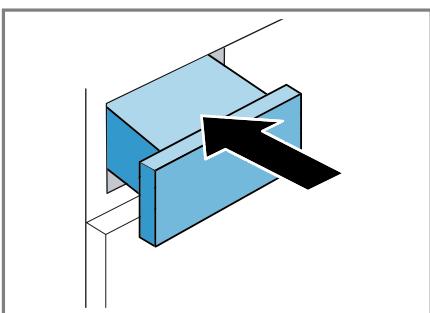

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí **.**
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnuty.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ **na displeji zhasne.**

14 Funkce odstranění po-mačkání

Pro suché, málo nošené prádlo použijete program s funkcí odstranění pomačkání, abyste odstranili po-mačkání a pachy ze vzduchu, např. tabákový kouř.

14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění po-mačkání

Poznámka

Zpocné prádlo, prádlo s vůní parfému nebo deodorantu před dalším nošením vyperte.

Nepoužívejte čisticí soupravy na sušičky.

Program s funkcí odstranění pomačkání nepoužívejte pro následující textilie:

- vlha, kůže a viskóza
- textilie s kovovými, dřevěnými nebo plastovými prvky
- bundy impregnované voskem a olejem

Požadavky

- Prádlo je připravené.
→ "Příprava prádla", Strana 33
- Prádlo je roztríděné.
- Prádlo je vložené.
→ "Vložení prádla", Strana 33

1. Nastavte program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Časové programy", Strana 30
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Tlačítka", Strana 24
3. Spusťte program.
→ "Spuštění programu", Strana 33

cs Funkce odstranění pomačkání

Když je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se na displeji: ☰ .

→ "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38

Průměrná doba trvání programu s funkcí odstranění pomačkání činí přibližně 45 minut a může se prodloužit nebo zkrátit v závislosti na teplotě prostředí.

- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

4. Vyndejte prádlo.

→ "Vyjmout prádla", Strana 34

Výsledek funkce odstranění pomačkání se může lišit podle druhu textilu, množství prádla a nastaveného programu.

Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.

5. Prádlo pověste a upravte do příslušného tvaru.

14.2 Naplnění nádržky na vodu

Spotřebič odstraňuje pomačkání suchého, málo nošeného prádla za použití studené pitné vody. Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, naplňte nádržku na vodu.

POZOR!


Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou pitnou vodu.
- ▶ Pro funkci odstranění pomačkání nikdy nepoužívejte kondenzovanou vodu, destilovanou vodu, přísady nebo odvápňovací prostředky.

Požadavky

- Spustili jste program s funkcí odstranění pomačkání.
→ "Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání", Strana 37
- Na displeji se zobrazí: ☰ .
- Ze spotřebiče jste vydali nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

1. Pomocí dodané nádobky na vodu naplňte do předního otvoru cca 180 ml studené pitné vody.

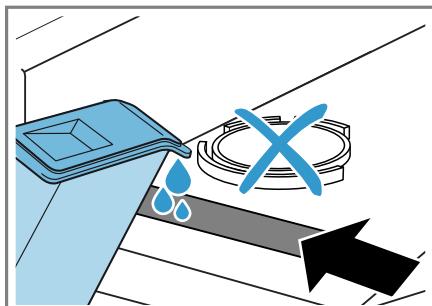

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na vodu a znečištěný filtr vyčistěte.

→ "Čištění filtru nádržky na vodu", Strana 47

Pokud ☰ na displeji nezhasne, naplňte studenou pitnou vodu do předního otvoru a spotřebič správně vyrovnajte.

→ "Vyrovnání spotřebiče", Strana 16

- ✓ ☰ na displeji zhasne.
- 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37
- 3. Spusťte program.
→ "Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání", Strana 37

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řidte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.



1

2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

15.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
- Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- 1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start** .
- 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

¹ Apple App Store a logo Apple App Store jsou chráněné značky společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou chráněné značky společnosti Google LLC.

15.3 Nabídka Home Connect

V nabídce Home Connect najdete všechna nastavení Home Connect.

Home Connect Vyvolání nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** □ .
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení nabídky Home Connect.

Home Connect Procházení nabídky

- ▶ Stiskněte krátce **vzdálený start** □ , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.

Home Connect Opuštění nabídky

- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **vzdálený start** □ .

15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí **oFF**.
- ▶ Pro změnu nastavení stiskněte ▶▷ .
- ✓ Na displeji se zobrazí **on**, když je Wi-Fi aktivovaná.

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě **on** a intenzita signálu spojení Wi-Fi.

15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí **on**.

▶ Pro změnu nastavení stiskněte ▶▷ .

✓ Na displeji se zobrazí **oFF**, když je Wi-Fi deaktivovaná.

15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

Požadavky

- Zobrazí se nabídka Home Connect.
→ "Home Connect Vyvolání nabídky", Strana 40
- Na displeji se zobrazí "rES".
- ▶ Minimálně 3 sekundy držte stisknuté ▶▷ .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

15.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se ▶▷ .
- Stiskne se **vzdálený start** □ .
- Po výpadku prouldu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Nádržka na osvěžovací prostředek není prázdná.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **vzdálený start** □ .
- ✓ **vzdálený start** □ zhasne.

15.8 Inteligentní doporučení programu

Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla.

Pro stanovení optimálního sušicího programu musí probíhat mezi spotřebiči přenos a příjem informací. Rídte se následujícími pokyny:

- Pračka musí být spotřebič s funkcí Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

Použití inteligentního doporučení programu

1. Stiskněte intelligentDry .

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení nebo změnu doporučení programu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (stand-by).
- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí " - -".

2. Stiskněte ▶ .

Poznámka

Proč sušička nedoporučí žádný program?

- Pro zvolený prací program nemá sušička vhodný sušicí program.
- Nejsou k dispozici údaje k poslednímu pracímu programu. Údaje jsou uložené 24 hodin a poté se smažou.
- Prací program byl přerušen. Pro analýzu musí být prací program kompletně dokončený.

15.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

15.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po-prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Ho-


cs Home Connect

me Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

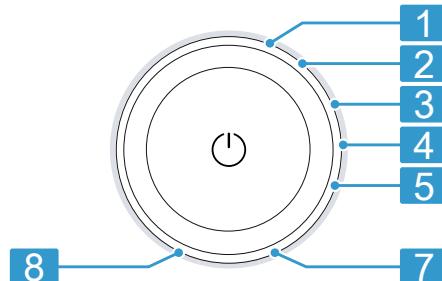

Polo-ha	Základní na-stavení	Výběr	Popis
1	Signál ukon-čení	0 (vypnuto) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hla-sitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skon-čení programu.
2	Signál tlačítek	0 (vypnuto) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hla-sitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek.
3	Jas displeje	1 (nízký) 2 (střední) 3 (vysoký) 4 (velmi vy-soký)	Nastavení jasu displeje.
4	Výsledek su-šení	0 1 2 3	Přizpůsobení výsledku sušení. → "Výsledek sušení", Strana 28
5	Údržba spo-třebiče	CP1 CP2	Spuštění údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
7	Počítadlo programů		Zobrazení počtu spuštěných progra-mů.

8	Tovární nastavení	rES
---	-------------------	-----

Resetování spotřebiče na tovární nastavení.

16.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Na displeji se zobrazí všechna přídavná tlačítka.

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **nastavení**.
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 43
3. Pro změnu hodnoty stiskněte **↗** nebo **↘**.
4. Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté **☰**.
5. Pro uložení nastavení stiskněte **nastavení**.

17 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

17.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.


Požadavky

- Buben je prázdný.
 - Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).
1. Vyčistěte filtr na žmolky.
→ "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
 2. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36


Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně.

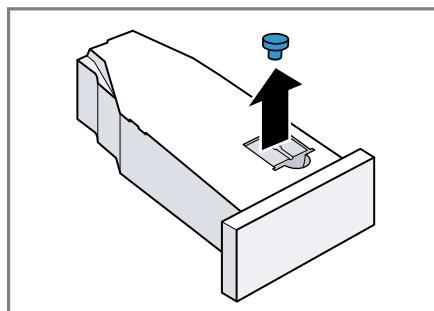

2. Nasadte zátku na spodní stranu.

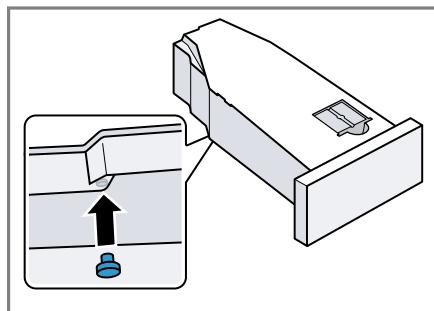

3. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

17.2 Spuštění údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená.

→ "Příprava údržby spotřebiče", Strana 44

1. Stiskněte ⌂ .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Stiskněte **nastavení** ☰ .
3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CArE". Toto upozornění se bude zobrazovat stále znova, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "Příprava údržby spotřebiče", Strana 44
 - Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "Spuštění údržby spotřebiče", Strana 44
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
 3. Stiskněte ▶ .
 - ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.

- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
- 4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36
- 5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíté pomocí odtokové hadice:
 - Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
 - Zátku nasaděte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
- 6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po dobu nečinnosti delší než jeden měsíc.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče.
→ "Příslušenství", Strana 32

VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ "Příprava údržby spotřebiče",
Strana 44
- Údržba spotřebiče je nastavená.
→ "Spuštění údržby spotřebiče",
Strana 44

1. Stiskněte ▼.

- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.

2. **POZOR!** Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

► Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

4. Stiskněte ▶.

- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.

✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.

5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

7. Opatrně vodorovně zakýjovete nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchny zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

3. Stiskněte ▶.

- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.

✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.

4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

5. Pokud kondenzovanou vodu odvádíté pomocí odtokové hadice:

- Odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu.
- Zátku nasadíte do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.

18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Rady k čistění a ošetřování

Kryt spotřebiče
a ovládací prvky
otírejte pouze
vodou a vlhkým
hadrem.

Součásti spotřebiče
zůstanou
čisté a hygi-
enické.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Po použití nechte dvírka spotřebiče otevřená. Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

18.2 Filtr nádržky na vodu


Filtr v nádržce na vodu chrání spotřebič před nečistotami.

Čištění filtru nádržky na vodu

Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.


Požadavek: Ze spotřebiče jste vynutili nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.

1. Vytáhněte filtr.

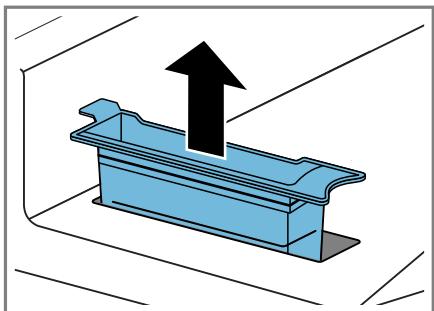

2. Vyčistěte filtr pod teplou vodou nebo v myčce nádobí.

3. Nasadte filtr.

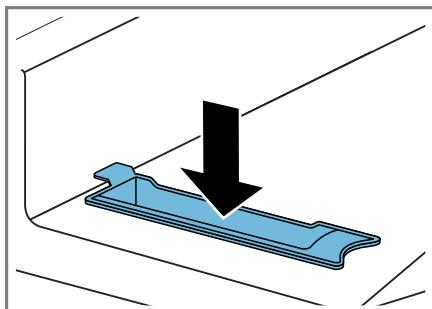

4. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.

18.3 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývající vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

POZOR!

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drážku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


1. Otevřete dvírka.

cs Čistění a ošetřování

- 2.** Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.



- 2.** Odstraňte filtr.

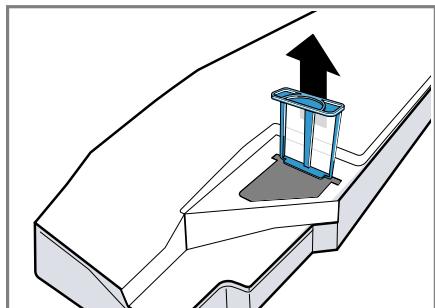


18.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.

Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.


Filtr se automaticky čistí při vyprázdnování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

- 1.** Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36

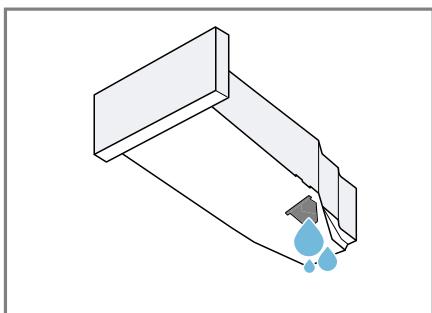

- 3.** Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.

- 4.** Zasuňte filtr až nadoraz.

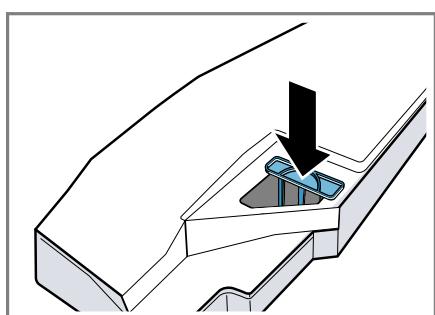

- 5.** Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
"Hot" a buben se otáčí.	Proces ochlazení aktivní. 1. Nejedná se o závadu. 2. Během procesu ochlazení neměňte program. Poznámka: Proces ochlazení trvá až 10 minut. Spotřebič můžete nadále obsluhovat.
Bručivý hluk.	Kompresor aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Displej zhasl a bliká 	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítko. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"CArE"	Po určité době používání spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu. ▶ Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
Funkce odstranění pomačkání trvá příliš dlouho.	Při nízké teplotě prostředí se doba trvání funkce odstranění pomačkání prodlužuje. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
	Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Spotřebič je pozastavený, ale buben se otáčí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proces ochlazení aktivní. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Home Connect nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> Možné jsou různé příčiny. ▶ Přejděte na www.home-connect.com.
Není navázáné spojení s domácí sítí.	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi je vypnutá. ▶ Aktivace Wi-Fi na spotřebiči. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 40.
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. 1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. 2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Nastavení Home Connect", Strana 39
Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš velké množství prádla. ▶ Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 29.
Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií.	<ul style="list-style-type: none"> Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
a program přerušen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vhodný program pro příslušný druh textilií. → "Programy", Strana 29
Nenačkavé textilie sušené příliš dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Změna výsledku sušení", Strana 28. ▶ → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 28.
Není aktivovaná ochrana před zmačkáním.	<ul style="list-style-type: none"> Není aktivovaná ochrana před zmačkáním. ▶ Aktivujte ochranu před zmačkáním. → "Tlačítka", Strana 27
Nádržka na kondenzovanou vodu naplněná.	<ul style="list-style-type: none"> 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37. 3. → "Spuštění programu", Strana 33.
Odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.

Závada	Příčina a řešení závady
 a program přerušen.	<p>2. Veďte odtokovou hadici bez zalomení.</p> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14
	<p>Odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
	<p>Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.", Strana 48.
Kondenzát v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je odtoková hadice připojená.	<p>Spotřebič používá kondenzovanou vodu pro automatické samočištění.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
	<p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37
	<p>Nestiskli jste .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte .
	<p>Není nastaven žádný program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Nastavení programu", Strana 33. 2. → "Spuštění programu", Strana 33.
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Hluk čerpadla.	<p>Čerpadlo na kondenzát aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Bzučivý zvuk.	<p>Ventilace kompresoru aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění filtru na žmolky", Strana 34
	<p>Teplota prostředí je vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí nižší než 30 °C.
	<p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby byla teplota prostředí vyšší než 15 °C.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Nedostatečná cirkulace vzduchu na místě instalace spotřebiče. ► Větrejte místo instalace spotřebiče.
	Příliš málo kondenzované vody pro automatické samocíštění při dlouhodobém používání funkce odstranění pomačkání.
	Větrací otvor spotřebiče je blokován. ► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	Výměník tepla je znečištěný. ► Provedení jednoduché údržby spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ► → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 16
	Odtoková hadice není správně připojená. ► Zajistěte, aby byla odtoková hadice správně připojená. → "Připojení odtokové hadice", Strana 14
▷	Nádržka na vodu funkce odstranění pomačkání prázdná. ► Naplnění nádržky na vodu. → "Naplnění nádržky na vodu", Strana 38.
Při plnění nádržky na vodu přetéká voda.	Nádržka na vodu je naplněná. Poznámka: Přeteklá voda je neškodná. ► Nádržku na vodu již neplňte vodou.
	Filtr nádržky na vodu je znečištěný. ► → "Čištění filtru nádržky na vodu", Strana 47.
Prádlo je příliš vlhké.	Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií. ► Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 29
	Výpadek napájení. ► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
	Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství náplně → "Programy", Strana 29.
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	<p>2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.</p> <p>Nastaven nevhodný výsledek sušení. ► → "Změna výsledku sušení", Strana 28.</p>
	<p>Výsledek sušení není přizpůsobený. ► → "Přizpůsobení výsledku sušení", Strana 28.</p>
	<p>Příliš malé množství prádla. ► Nastavte časový program pro dosušení. → "Programy", Strana 29</p>
	<p>Senzor vlhkosti znečištěný. ► → "Čištění senzoru vlhkosti", Strana 47.</p>
	<p>Postup sušení přerušený a nádržka na kondenzovanou vodu naplněná. 1. → "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 36. 2. → "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 37. 3. → "Spuštění programu", Strana 33.</p>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ► Provedte intenzivní údržbu spotřebiče. → "Údržba spotřebiče", Strana 44</p>

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu

POZOR!

Pokud býte spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Tip: Ve spotřebiči může být zbývající voda, která může při přepravě kapat. Spotřebič přepravujte nastojato.

Požadavky

- Nádržka na kondenzovanou vodu je vyprázdněná. Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu → Strana 36
 - Spotřebič je zapnutý.
→ "Zapnutí spotřebiče", Strana 33
1. Nastavte libovolný program
→ Strana 33.
 2. Spusťte program → Strana 33 a počkejte 5 minut.
 - ✓ Kondenzovaná voda je odčerpaná.
 3. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→ "Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)", Strana 34
 4. Odpojte odtokovou hadici z místa připojení.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15
 5. Zajistěte odtokovou hadici na spotřebič proti neúmyslnému uvolnění.
Zajistěte, aby odtoková hadice nebyla zalomená.

6. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 36.
 7. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 37.
 8. Odpojte sítovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
- ✓ Spotřebič je připravený k přepravě.

20.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte sítovou zástrčku sítového kabelu, poté sítový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
 - Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.
1. Vytáhněte sítovou zástrčku sítového kabelu ze zásuvky.
 2. Odpojte sítový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

22 Hodnoty spotřeby

Program **bavlna eco** (označený šípkou) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstřeďování pračky 1000 ot/min.

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstřeďování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna + suché do skříně	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
bavlna + suché do skříně	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
bavlna + suché do skříně	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
bavlna + suché do skříně	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
bavlna + suché do skříně	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
bavlna + suché do skříně	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
bavlna eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
bavlna eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
bavlna eco	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
bavlna eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
bavlna eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
bavlna eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
bavlna + suché k žehlení	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstredovania (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
bavlna + suché k žehlení	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
bavlna + suché k žehlení	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
snadno udržov. + suché do skříně	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
snadno udržov. + suché do skříně	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách	65,1 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvírkách	110,5 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W

Příkon

- Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W
- Nevypnutý stav: 0,30 W

Teplota prostředí

- Minimálně: 5 °C
- Maximálně: 35 °C

Délka síťového kabelu

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

cs Prohlášení o shodě

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním rádku EU energetického štítku.

23.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil > Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG



9001853171

(030317)

CS