


AEG



aeg.com/register

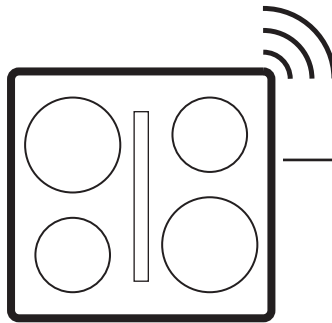

PE9000B80




INSTALACE





YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg




How to Install your
 AEG/Electrolux Extractor Hob

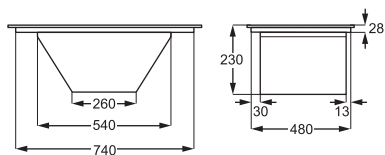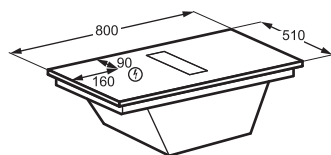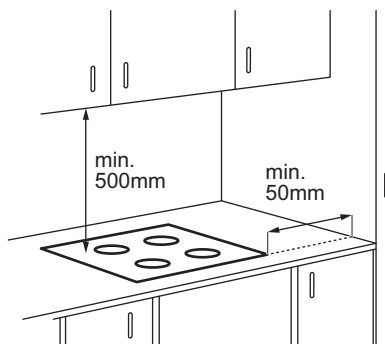

A

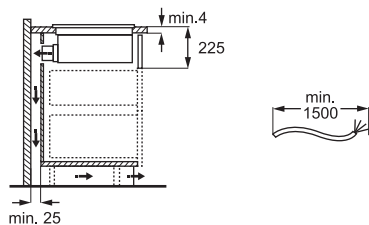

B

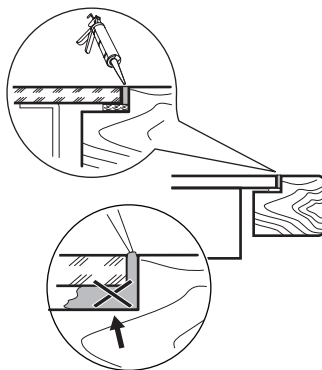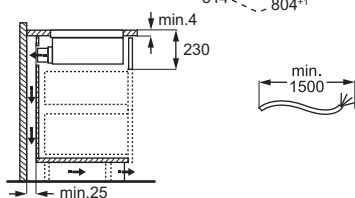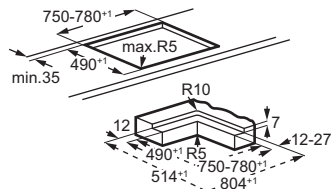

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	5
3. SESTAVA.....	8
4. POPIS VÝROBKU.....	10
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	11
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	12

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	17
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	19
9. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	20
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	20
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	22

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním

postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem a mobilními zařízeními s vyhrazenou aplikací.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.

- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Na varné plochy nepokládejte žádné předměty.
- UPOZORNĚNÍ: Je nutné dohlížet na proces vaření (včetně funkcí automatického vaření). U krátkodobého vaření je nutné vykonávat nepřetržitý dohled.
- VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Kouř signalizuje přehřátí. K hašení ohně na vaření nikdy nepoužívejte vodu. Vypněte spotřebič a zakryjte plameny např. požární přikrývkou nebo víkem.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojován k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán jiným nástrojem.
- Na povrch varné desky nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžice nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody ani páru.
- Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespolehejte na detektor přítomnosti nádoby.
- VAROVÁNÍ: Je-li povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem. Je-li spotřebič k elektrické síti připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, odpojte spotřebič od napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiný

ná paliva, včetně otevřených topenišť.

- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté a spotřebič vzduch neodvádí do kouřovodu, kterým jsou odváděny kouř a pára z jiných spotřebičů (ústřední vytápění, termosifon, ohřívače vody atd.).
- Nedodržení těchto pokynů může vést k zpětnému toku spalovacích plynů, což může způsobit riziko otravy oxidem uhelnatým nebo udušení.
- Když spotřebič pracuje společně s dalšími spotřebiči, maximální podtlak vytvářený v místnosti by neměl překročit hodnotu 0,04 mbar.
- Vyčistěte filtr odsávače a pravidelně odstraňujte tukové usazeniny, abyste zabránili riziku požáru.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo

osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je spotřebič připojen přímo k napájení, elektroinstalace musí být vybavena izolačním zařízením, které umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od zdroje napájení. Úplné odpojení musí být v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III. V pevné elektroinstalaci musí být začleněn prvek pro odpojení od sítě v souladu s elektroinstalačními předpisy.
- **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze kryt varné desky přímo od výrobce kuchyňského spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat pouze kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.

- Podrobné pokyny k montáži naleznete v instalační příručce.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Utěsněte řezané plochy skříně těsněním, aby nedošlo k otoku vlhkostí.
- Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí.
- Spotřebič neinstalujte vedle dveří nebo pod oknem, aby nedošlo k pádu horkého nádobí ze spotřebiče při otevření dveří nebo okna.
- Neinstalujte odvětrávání do výklenku ve zdi, pokud výklenek není k tomuto účelu určen.
- Při instalaci bez vývodů musí být výstup ventilátoru umístěn přímo proti stěně nebo musí být oddělený stěnou další skřínky, aby se zabránilo přístupu k lopatkám ventilátoru.
- Každý spotřebič má vespodu chladicí ventilátory.
- Je-li spotřebič nainstalován nad zásuvkou:
 - Neskladujte malé předměty nebo papír, které by mohly poškodit chladicí ventilátory nebo poškodit chladicí systém.
 - Udržujte minimální vzdálenost 2 cm mezi dolní stranou spotřebiče a obsahem zásuvky.
- Odstraňte jakékoliv dělicí panely nainstalované ve skřínce pod spotřebičem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Uvolněné nebo nesprávné napájecí kabely či zástrčky mohou vést k přehřátí svorky.
- Použijte správný síťový kabel.
- Nenechte síťový kabel zamotat se.
- Ujistěte se, že je nainstalována ochrana proti úrazu elektrickým proudem.
- Použijte svorku pro odlehčení tahu na síťovém kabelu.
- Ujistěte se, že se síťový kabel nebo zástrčka (pokud je k dispozici) nedotýkají horkých povrchů.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář.
- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Pokud se zobrazí kód E3, odpojte spotřebič a zkontrolujte elektrické připojení a síťové napětí.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem podle schématu zapojení nebo instalační příručky.
- Při instalaci odvětrávání a v případě, že je příslušenství přítomno nebo je povinné (stěnový ventil, okenní spínač a/nebo otevírání oken), by měla být elektrická připojení provedena kvalifikovaným elektrikářem podle schématu zapojení nebo instalační příručky.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem odpojte zdroj napájení.

2.3 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Před prvním použitím odstraňte všechny obaly, značení a ochrannou fólii (pokud se používá).
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány. Ventilaci musí pravidelně kontrolovat kvalifikovaná osoba.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.

- Po každém použití varnou zónu vypněte.
- Na varné zóny nepokládejte přístroje nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Je-li povrch spotřebiče prasklý, okamžitě spotřebič odpojte od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30 cm.
- Vkládejte jídlo do horkého oleje opatrně, protože by olej mohl stříkat.
- Při provozu odsávače nikdy nepoužívejte otevřený oheň.
- Mezi varnou plochu a nádoby nekládejte hliníkovou fólii ani jiné materiály, pokud výrobce tohoto spotřebiče nestanovil jinak.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem pro tento spotřebič.
- Nepokládejte malé nebo lehké předměty do blízkosti odsávače, abyste předešli riziku zachycení.
- Nádoby vyrobené z litiny nebo s poškozeným dnem mohou poškrábat skleněný/sklokeramický povrch. Nádoby při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

- Zahřáté tuky a oleje mohou uvolnit hořlavé páry. Udržujte plameny a zahřáté předměty mimo dosah.
- Výpary horkého oleje mohou způsobit samovznícení.
- Použitý olej se zbytky potravin se může vznítit při nižších teplotách.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel, abyste předešli riziku popálení.
- Na skleněný povrch spotřebiče nepokládejte víko horké pánve.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Zabraňte pádu předmětů nebo nádobí na spotřebič, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo bez nádob.
- Při provozu odsávače nebo varné desky nikdy neodstraňujte mřížku nebo filtr.
- Při provozu odsávače nikdy nepoužívejte otevřený oheň.
- Nezapínejte vstup odsávače nádobím.
- Při provozu varné desky nebo odsávače nepřistupujte ke spodní straně spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu nebo popálení.

- Pečicí sonda používejte v souladu s účelem jejího použití. Nepoužívejte ji k otvírání nebo ke zdvihání čehokoliv.
- Používejte pouze jednu Pečicí sonda doporučenou pro danou varnou desku.
- Nepoužívejte ji, když je poškozená nebo porouchaná.
- Nepoužívejte Pečicí sonda v troubě nebo mikrovlnné troubě.
- Ujistěte se, že Pečicí sonda je vždy uvnitř jídla či tekutiny až po minimální označenou úroveň.
- Vyčistěte Pečicí sonda před a po každém použití. Buďte opatrní, hrot Pečicí sonda je špičatý.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty. Pečicí sonda nemýjte v myčce nádobí. Silikonové držadlo se může zbarvit, což nemá žádný vliv na to, jak Pečicí sonda funguje.
- K uskladnění a dobíjení Pečicí sonda použijte originální obal.
- Před vložením do nabíječky se ujistěte, že je Pečicí sonda chladná, čistá a suchá.
- Skladujte Pečicí sonda na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

2.5 Čištění a údržba

- Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili poškození povrchu.
- Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič čistěte teplou vodou a vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty, pokud není uvedeno jinak.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování,

smržštění, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.

2.6 Likvidace

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. SESTAVA

3.1 Před instalací

Pro budoucí použití vyhledejte typový štítek umístěný na spodní straně varné desky a poznamenejte si sériové číslo

3.2 Sestavení varné desky

❗ Pro rozměry instalace a vizuální doporučení se podívejte na instalační schémata na prvních stránkách uživatelského návodu. Pro instalaci na horní desce viz schéma **A**. Pro integrovanou instalaci viz schéma **B**.

Podrobné informace o montáži varné desky naleznete v instalační příručce.

Postupujte podle schématu zapojení varné desky a (případného) schématu zapojení okenního spínače, která jsou uvedena v instalační příručce a/nebo na štítcích na spodní straně varné desky.

Pouze pro vybrané země: V případě instalace odvětrání může být vyžadován okenní spínač (obraťte se na autorizovaného technika). Je nutno jej zakoupit samostatně, protože není dodáván s varnou deskou. Okenní spínač musí instalovat autorizovaný technik. Viz instalační příručka.

Je-li spotřebič nainstalován nad zásuvkou, ventilace varné desky může během vaření ohřát předměty uložené v zásuvce.

Sestavení filtrační jednotky

Spotřebič musí být používán vždy se všemi filtry vyhrazenými pro zvolený režim instalace. Viz „Výběr filtru“. Před prvním použitím nepamenejte vložit uhlíkové filtry do odsáva-

če tak, aby rukojeti směřovaly dovnitř. Po sestavení tělesa tukového filtru jej vložte do systému odsávací a umístěte mřížku na odsávací.

3.3 Nasazení těsnění

Instalace na horní desce

1. Očistěte pracovní desku kolem místa výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek 2x6 mm nalepte na spodní stranu varné desky podél vnějšího okraje rámečku. Nenatahujte jej. Konce těsnicího proužku musí být umístěny uprostřed na jedné straně varné desky.
3. Při řezání těsnicího proužku přidejte k délce několik milimetrů. Oba konce těsnicího proužku spojte k sobě.

Vestavná instalace

1. Odstraňte polodrážky v kuchyňské desce.
2. Ořízněte dodaný těsnicí pás 3x10 mm na čtyři proužky, které odpovídají délce drážek.
3. Konce proužků zakratte pod úhlem 45°. Musí přesně padnout do rohů polodrážek.
4. Nasadte proužky do polodrážek. Těsnicí proužky nenatahujte. Konce proužků nespojujte jeden přes druhý.

Po sestavení varné desky utěsněte pomocí silikonu zbývající mezeru mezi pracovní deskou a sklokeramikou. Zabraňte potřísnění sklokeramické desky silikonem.

3.4 Připojovací kabel

⚠ VAROVÁNÍ!

Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.


- Varná deska se dodává s připojovacím kabelem a lze ji používat pouze s A bezpečnostní zásuvkou opatřenou pojistkou.
- Pro výměnu poškozeného síťového kabelu použijte typ kabelu H05VV-F, který vydrží teplotu 70 °C nebo vyšší.
- Připojení přes kontaktní zástrčky, vrtání nebo pájení konců vodičů a připojení kabelu bez kabelové koncové objímky je zakázáno.
- Obrat'te se na místní autorizované servisní středisko. Výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Jednofázové zapojení

1. Odstraňte kabelovou izolační koncovku z černého, hnědého a modrého vodiče.
2. Odstraňte část izolace z konců hnědého, černého a modrého kabelu.
3. Připojte konce černých a hnědých kabelů.
4. Na každý konec sdíleného drátu nasad'te novou koncovku (je zapotřebí speciální nástroj).
5. Připojte konce dvou modrých kabelů.
6. Na každý konec sdíleného drátu nasad'te novou koncovku (je zapotřebí speciální nástroj).


Dvoufázové zapojení

1. Odstraňte kabelovou izolační koncovku z modrého vodiče.
2. Odstraňte část izolace z konců modrého kabelu.
3. Připojte konce dvou modrých kabelů.
4. Na každý konec sdíleného drátu nasad'te novou koncovku (je zapotřebí speciální nástroj).

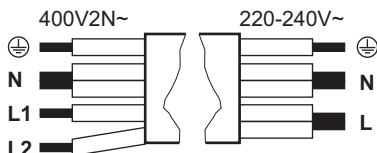

Jednofázové zapojení: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²	Dvoufázové zapojení: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² nebo 4x2,5 mm ²
--	--

	Zelený – žlutý	Zelený – žlutý	
N	Modrý a modrý	Modrý a modrý	N
L	Černý a hnědý	Černý	L1
		Hnědý	L2

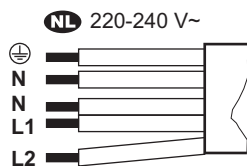

NL 220 - 240 V (5x1,5 mm²)

	Zelený – žlutý
N	Modrý a modrý
L1	Černý
L2	Hnědý

3.5 FlexPower

FlexPower definuje celkový výkon varné desky v mezích pojistek domácí instalace.

Ve výchozím nastavení spotřebič pracuje na nejvyšší možný výkon. Maximální výkon můžete změnit, pokud instalace nepodporuje plný výkon.

❗ Pokud je výkon nižší než 2000 W, nelze aktivovat žádné automatické programy (Pokrm nebo FUNKCE).



1. Zapněte varnou desku.
2. Ujistěte se, že jsou všechny varné zóny vypnuté.
3. Vyberte > Nastavení > Nastavení > FlexPower a zvolte příslušnou úroveň výkonu.
4. Stiskněte < nebo X Výběr potvrďte podle pokynů na displeji.

⚠ POZOR!

Ujistěte se, že zvolený výkon odpovídá jističům v domácnosti.


4. POPIS VÝROBKU

4.1 Přehled spotřebiče

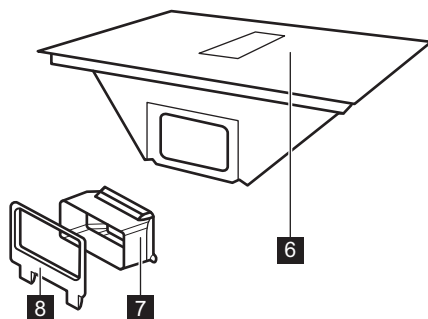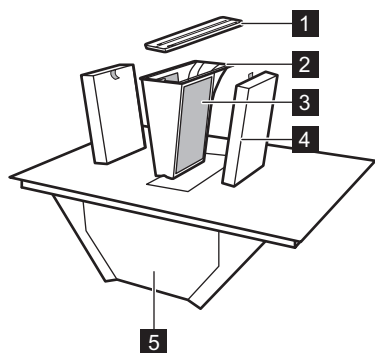

- 1 Mřížka
- 2 Kryt tukového filtru
- 3 Tukový filtr (nevyjímatelný)
- 4 Uhlíkový filtr
- 5 Odkapávací miska
- 6 Varná deska
- 7 Adaptér vzduchového potrubí
- 8 Spojka vzduchového potrubí pro zadní stěnu

4.2 Uspořádání varné plochy

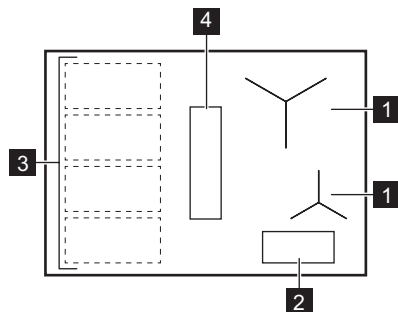

- 1 Indukční varná zóna
- 2 Ovládací panel
- 3 Flexibilní indukční varná zóna
- 4 Odsávač

4.3 Symboly na ovládacím panelu a displeji

Seznam funkcí se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Pro navigaci mezi obrazovkami klepněte na symboly v dolní části displeje nebo potáhněte vlevo/vpravo.


Symbol / ukazatel	
ⓘ	On / Off
≡	Nabídka
□ □	Pohled zóny
✂	Funkce odsávače
■	Volič varné zóny
⌚	Timer
🔒	Lock/Child Lock
	Pause
🔌 / ...	Flex Bridge
Pokrmý	Automatické programy seřazené podle typu jídla
FUNKCE	Automatické programy seřazené podle způsobu vaření
🔪	Pečící sonda

Symbol / ukazatel


	Ukazatel WiFi
	Smažení
	Rozpouštění
	Vaření
Breeze	Funkce Breeze
Návod / Auto	Ruční/automatický režim odsávače.
Boost	Pro aktivaci maximálního nastavení teploty na omezenou dobu.
	OptiHeat Control
	Režim Uchovat teplé
	Nastavení
OK	K potvrzení volby nebo nastavení.
	Slouží k přechodu zpět/vpřed o jednu úroveň v rámci Nabídka.
	Slouží ke sbalení/rozbalení pokynů na displeji.
	Slouží k zapnutí / vypnutí funkce.
X	Slouží k zavření vyskakovacího okna.

Symbol / ukazatel

 + číslice Došlo k poruše.

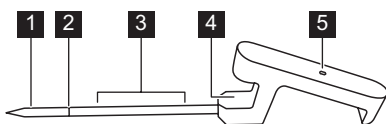4.4 Pečící sonda

- 1** Bod měření
- 2** Značka minimální úrovně
- 3** Doporučený rozsah ponoření (u tekutin)
- 4** Háček pro umístění Pečící sonda na okraji
- 5** Kontrolka

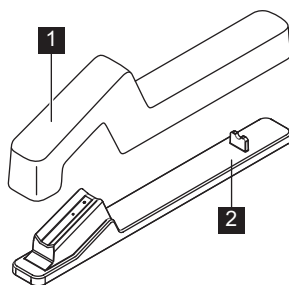

- 1** Kryt
- 2** Nabíjecí stanice

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**5.1 První připojení k síti**

Po zapojení varné desky do sítě musíte nastavit Jazyk, Jas, Hlasitost a Tóny tlačítek.

Nastavení můžete změnit v  > Nastavení > Nastavení. Viz „Denní používání“.

5.2 Výběr filtru

Před prvním použitím se ujistěte, že jste nastavili správný typ filtru podle režimu instalace.

Režim recirkulace: uhlíkový filtr (v kombinaci s tukovým filtrem)

Uhlíkové filtry, které obsahují aktivní uhlíkovou pěnu, neutralizují kouř a zápach z vaření. Můžete si vybrat mezi:

- **OdourClean STANDARD** (bílý, jednorázový)
- **OdourClean PLUS** (černý, obnovitelný)

Chcete-li spotřebič používat v režimu recirkulace, kontaktujte autorizovaného technika, aby upravit instalaci.

Režim odsávání: tukový filtr

Tukové filtry shromažďují tuk, olej a zbytky jídla a zabraňují jejich vniknutí do systému extraktoru.

Chcete-li spotřebič používat v režimu odsávání, kontaktujte autorizovaného technika, aby upravit instalaci.

❗ Režim odsávání může ovlivnit tlak vzduchu v místnosti, a proto vyžaduje správnou ventilaci, aby se zabránilo zpětnému toku spalovacích plynů z jiných spotřebičů. Ujistěte se, že instalační prostředí splňuje dané bezpečnostní pokyny.

5.3 Připojení k bezdrátové síti / aplikaci

Aby bylo možné aplikaci používat, musí být varná deska připojena k bezdrátové síti. WiFi je standardně zapnuto.

1. Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > WiFi.
2. Stisknutím  aktivujete WiFi.
3. Stiskněte tlačítko PŘIPOJIT.
4. Stáhněte si . Naskenujte QR kód na zadní straně návodu k použití nebo si stáhněte aplikaci přímo z obchodu s aplikacemi.
5. Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a získejte účet.
6. Proces připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

Změna/deaktivace síťového připojení

Odpojení varné desky od domácí sítě:

Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > WiFi:

- Chcete-li se odpojit od bezdrátové sítě, stiskněte tlačítko ODPOJIT.
- Pro deaktivaci WiFi stiskněte .

5.4 Párování a kalibrace ve tvaru Pečicí sonda

Vaše varná deska není při dodání spárována s písmenem Pečicí sonda. Spárujte ji před prvním použitím nebo při výměně za novou.

Pro zajištění přesných teplot po spárování vždy zkalibrujte Pečicí sonda.

1. Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

2. Stisknutím  aktivujete Bluetooth.

Varná deska automaticky vyhledá dostupné příslušenství. Pokud se Pečicí sonda v seznamu nezobrazí, ujistěte se, že je nabitá. Poté ji zatřeste nebo na ni dvakrát poklepejte, aby začala blikat kontrolka.

3. Vyberte Pečicí sonda a postupujte podle pokynů na displeji.
4. Stiskněte START a postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud v tomto kroku nekalibrujete Pečicí sonda, můžete to udělat později. Znovu zadejte nastavení Bluetooth a pokračujte výběrem Pečicí sonda.

Pečicí sonda reset/odstranění

Pečicí sonda můžete kdykoli resetovat nebo odpojit od varné desky.

1. Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

Na displeji se zobrazí připojené Pečicí sonda.

2. Stiskněte tlačítko Pečicí sonda.
 - Pro opětovnou kalibraci Pečicí sonda stiskněte RESET.
 - Chcete-li vyjmout Pečicí sonda z varné desky, stiskněte .

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

6.1 Používání varné desky

Stisknutím a podržením ❶ varnou desku zapnete nebo vypnete.

Umístěte nádobu do středu varné zóny a stiskněte příslušný symbol zóny. Nastavte tepelný výkon nebo zvolte jednu z automatických funkcí.

Nastavení tepelného výkonu můžete také změnit na obrazovce přehledu zón. Stiskněte střed rozšířeného zobrazení obrazovky.

Chcete-li změnit úroveň ohřevu, stiskněte  nebo . Chcete-li otevřít rozšířené zobrazení obrazovky, stiskněte tlačítko úrovně výkonu.

6.2 Nádobí

Dno nádoby musí být co nejsilnější a zcela ploché (rovné). Před umístěním nádoby na varnou desku jej vyčistěte a osušte. Neposuvejte ani netřete nádobí po okrajích a rozích skla, abyste předešli odlupování nebo poškození povrchu. Nepokládejte horké nádobí na ovládací panel, abyste předešli poškození elektronických částí.

Ujistěte se, že nádoby jsou kompatibilní s indukci (tj. magnet se přilepí k základně). Pro optimální přenos tepla používejte nádoby s průměrem dna podobným velikosti varné zóny. Nádobí s menším průměrem se může zahřívat pomaleji, zatímco nádobí s větším průměrem se může přehřát a poškodit ovládací panel.

Materiál nádobí

- **správný:** litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, vícevrstvé dno (se správným označením od výrobce).
- **nesprávný:** hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Hluk během provozu

Hluk se může lišit v závislosti na materiálu nádobí a aktuálním nastavení teploty. Je to normální a nenaznačuje to žádnou poruchu.

- praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce).
- pískání: aktivuje se nastavení vysoké teploty a nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce).
- bzučení: aktivuje se nastavení vysoké teploty.
- cvakání: dochází k elektrickému přepínání, detekuje se nádoba.
- syčení, bzučení: chladicí ventilátor pracuje.
- rytmický zvuk: je detekována nádoba.

6.3 Detekce nádobí

Tato funkce označuje přítomnost nádobí na varné desce a deaktivuje varné zóny, pokud na nich není zjištěno žádné nádobí do 120 sek.

6.4 Automatické vypnutí

Z bezpečnostního důvodu se varná deska za určitých podmínek automaticky vypne (např. když jsou vypnuty všechny varné zóny a odsávač par, když po aktivaci není zvolena žádná teplota nebo otáčky ventilátoru nebo když se nádoba vyvaří).

6.5 OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla)

Kontrolka signalizuje, že je varná zóna stále horká. Pokud je indikátor viditelný, existuje riziko popálení zbytkovým teplem. Kontrolka se přestane zobrazovat, když varná zóna vychladne.

6.6 Režim Uchovat teplé

Tato funkce slouží k uchování teploty jídla při nastavení nízké teploty.

Režim Uchovat teplé je k dispozici pro varnou zónu se zbytkovým teplem a nádobím.

Stiskněte  pro aktivaci. V případě potřeby můžete nastavit časovač. Pro deaktivaci stiskněte .

6.7 Řízení výkonu

Pokud varná deska dosáhne maximálního dostupného výkonu, spotřebič automaticky sníží výkon varných zón. Tato funkce chrání pojistky v domácí elektroinstalaci

Barva ovládacího panelu zobrazuje dostupné možnosti nastavení tepelného výkonu: červená (aktuální nastavení tepelného výkonu), bílá (maximální dostupné nastavení tepelného výkonu), světle šedá (nedostupné nastavení tepelného výkonu).

6.8 Boost

Pro aktivaci maximálního nastavení teploty na omezenou dobu. Můžete jej použít k vaření vody rychleji.

Zvolte varnou zónu. Stisknutím tlačítka Boost aktivujete funkci. Po uplynutí zadaného času se varná zóna vrátí na nejvyšší teplotu. Funkci vypnete změnou nastavení teploty.

6.9 Timer

K použití funkce jako Časovač ECO Timer k určení délky provozu varné zóny.

Funkci lze nastavit u každé zóny zvlášť. Pro úsporu energie se varná zóna deaktivuje krátce před zastavením časovače.

Zadejte nastavení teploty na varné zóně a stiskněte . Zaškrtněte políčko Stop zónu a poté nastavte čas. Potvrďte stisknutím OK.

Změna nastavení během přípravy: stiskněte  s hodnotou časovače a poté stiskněte UPRAVIT.

Po uplynutí nastaveného času se varná zóna deaktivuje. K vypnutí zvukové signalizace stiskněte OK.

Pro deaktivaci nastavte tepelný výkon na 0.

Použití funkce jako Minutka.

Tuto funkci můžete použít, když je varná zóna zapnutá.

Vyberte varnou zónu a poté stiskněte . Zrušte zaškrtnutí políčka Stop zónu. Nastavte čas a potvrďte stisknutím OK.

Pro deaktivaci Stiskněte  s hodnotou časovače a poté stiskněte  pro potvrzení.

6.10 || Pause

Funkce nastaví všechny aktivní varné zóny na nejnižší teplotu.

Když odsávač pracuje v ručním režimu, otáčky ventilátoru se sníží na 1. V automatickém režimu se otáčky ventilátoru nemění.

Funkce nezastaví žádné aktivní časovače.

Pro aktivaci stiskněte tlačítko  > || . Pro deaktivaci stiskněte tlačítko POKRAČOVAT.

6.11 Lock/Child Lock

Slouží k uzamčení a odemčení ovládacího panelu podle potřeby.

Krátké zamknutí ovládacího panelu během vaření:

: stiskněte  > . Pro odemčení stiskněte a podržte ODEMKNOUT.

Abyste zabránili náhodnému spuštění varné desky: stiskněte  > Nastavení > Funkce > Child Lock. Zapněte spínač a stiskněte písmena E-U-O v abecedním pořadí pro zapnutí této funkce.

Pro deaktivaci vypněte vypínač.

6.12 / ... Flex Bridge

Funkce přizpůsobuje varnou plochu tak, aby vyhovovala nádobám různých velikostí a tvarů. Flexibilní indukční plocha se skládá ze čtyř sekcí. Můžete je kombinovat do dvou samostatných oblastí nebo do jedné velké varné plochy s individuálním nastavením teploty pro každou z nich.


Umístěte nádoby na varné zóny.  > Flex

Bridge nebo zkratku Vyberte režim, který nejlépe odpovídá velikosti vaší nádoby, a poté nastavte stupeň ohřevu.

Dostupné režimy:

- Standard – dvě samostatné varné plochy.

- Velký můstek – tři zadní sekce kombinované do jedné.
- Maximální můstek – všechny čtyři sekce kombinované do jedné.

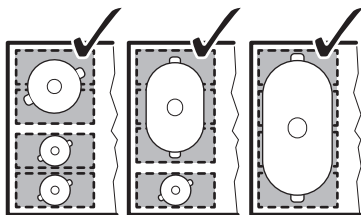

- Průměr dna nádoby na vaření <160 mm – umístěte jej uprostřed na jeden úsek.
- Průměr dna nádoby na vaření >160 mm – umístěte jej napříč dvěma nebo více sekcemi.

6.13 Pečicí sonda

Pečicí sonda můžete použít k nastavení parametrů vaření pro různé druhy potravin a jejich udržování během celého procesu vaření. Pečicí sonda pracuje s automatickými programy (Pokrmý a FUNKCE) i s ručním vařením.

EN 60335 Pečicí sonda by se mělo nabíjet pouze pomocí nabíjecí stanice a napájecího adaptéru, které jsou součástí balení. Jedna minuta nabíjení zajišťuje až 8 hodin provozu.

Bod měření se nachází v polovině mezi špičkou a značkou minimální úrovně. Vložte Pečicí sonda do pokrmu alespoň po značku minimální úrovně. Umístěte Pečicí sonda na okraj hrnce nebo pánve za háček. Do kontaktu s potravinami a kapalinou se může dostat pouze kovová část Pečicí sonda.

1. Zvolte funkci nebo druh potravin z nabídky.
2. Stiskněte  v pravém horním rohu displeje pro nastavení nebo úpravu cílové teploty, nebo stiskněte OK pro výchozí nastavení.
3. Řiďte se pokyny na displeji.
4. Po uplynutí nastaveného času a/nebo dosažení cílové teploty zazní zvukový signál a zobrazí se upozornění. Okno zavřete stisknutím tlačítka OK.

Tipy

- Ponořte Pečicí sonda do kapaliny 2-5 cm nad značku minimální úrovně, abyste dosáhli nejlepších výsledků vaření.
- Vložte Pečicí sonda do nejsilnější části jídla.

- U masa / ryb o tloušťce 2-3 cm by špička Pečicí sonda měla dosáhnout dna pánve.
- Před převrácením kusu jídla v případě potřeby vyjměte Pečicí sonda a poté jej vložte zpět.
- Při použití grilu plancha se ujistěte, že držadlo Pečicí sonda zůstane mimo jeho povrch.
- Při ručním vaření lze Pečicí sonda použít k měření teploty pokrmu a k upozornění, když je dosaženo cílové teploty.

6.14 FUNKCE: Smažení

Slouží ke smažení s automaticky ovládaným nastavením tepla podle druhu jídla. Varná deska udržuje teplotu během vaření bez nutnosti návodu nastavení, čímž zabraňuje přehřátí a spálení jídla.

1. Umístěte prázdný hrnec na jednu z varných zón na levé straně. Pomocí Flex Bridge můžete tyto čtyři části zkombinovat do dvou varných zón různých velikostí nebo do jedné velké varné plochy.
2. Vyberte FUNKCE > Smažení.
3. V případě potřeby připojte Pečicí sonda.

Stisknutím tlačítka  nastavte teplotu.

4. Vyberte stupeň smažení.

5. Nastavte časovač v případě potřeby.

Olej a jídlo do pánve přidávejte jen tehdy, když varná deska signalizuje, že pánve dosáhla požadované teploty.

Pro deaktivaci stiskněte tlačítko 0.

Tipy:

- Nízká úroveň: omeleta, volená vejce, smažené brambory (syrové)
- Střední úroveň: míchaná vejce, rybí filet, rybí prsty, mořské plody, hamburger, masové kuličky, řízek, kuřecí prsa, krůtí prsa, mušle, filet, steak (středně propečený), smažené klobásky, smažené bramborové placky, zelenina
- Vysoká úroveň: steak (krvavý), mleté maso.

Používejte pouze studené nádoby s tlustou rovnou plochou dna. Pro ověření, jestli je pánve vhodná, dejte ji vzhůru nohama. Položte pravítko na základnu pánve a zkuste do vložít minci 1, 2 nebo 5 Euro cent (nebo jakákoli mince podobné tloušťky) mezi pravítkem a pánví. Pánve je vhodná, pokud nemůžete minci vměstnat mezi pravítko a pánve.

6.15 FUNKCE: Vaření

Slouží k automatickému přizpůsobení teploty vody tak, aby nepřekypěla z hrnce, jakmile dosáhne bodu varu.

Funkce Vaření vyžaduje, aby funkce Pečicí sonda fungovala.

1. Na varnou zónu položte hrnec naplněný vodou. Tekutina musí zcela pokrýt značku minimální hladiny na Pečicí sonda.
2. Vyberte FUNKCE > Vaření.
3. Připojte Pečicí sonda.
4. Nastavte časovač v případě potřeby.

Po dosažení bodu varu varná deska automaticky sníží tepelný výkon. Pro deaktivaci stiskněte .

Tipy a rady:

- Před použitím kalibrujte Pečicí sonda, abyste určili přesný bod varu.
- Tato funkce se nejlépe hodí pro vaření vody a vaření celých, neoloupaných brambor.
- Abyste zabránili převaření, nechte 4 cm od okraje nádoby prázdné.
- Použijte mezi 1 a 5 litry studené vody nebo vody o pokojové teplotě.
- Osolíme pouze po dosažení bodu varu.
- Funkci nepoužívejte s prázdnými nádobami.
- Tato funkce nefunguje s nepřilnavým nádobím.

6.16 FUNKCE: Rozpouštění

Tuto funkci můžete použít k rozpouštění potravin, např. čokolády nebo másla.

1. Položte varnou nádobu na varnou zónu.
2. Vyberte FUNKCE > Rozpouštění.
3. Nastavte časovač v případě potřeby.
4. Stiskněte tlačítko OK.

Pro deaktivaci stiskněte .

6.17 Pokrmy

Pro přípravu jídla s využitím přednastavených programů pro konkrétní druhy potravin. Dostupnost programů závisí na varné zóně.

1. Umístěte nádobí do varné zóny. Pomocí Flex Bridge můžete tyto čtyři části zkombinovat do dvou varných zón různých velikostí nebo do jedné velké varné plochy.
2. Vyberte Pokrmy.

3. Zvolte typ potravin.
4. V případě potřeby připojte Pečící sonda.

Stisknutím tlačítka  nastavte teplotu.

5. Nastavte časovač v případě potřeby.
6. Řiďte se pokyny na displeji.

V závislosti na typu jídla a zvoleném programu můžete nastavit a změnit parametry, např. stupeň propečení nebo stupeň ohřevu.

Tipy a rady:

- Nejčastěji připravované pokrmy se automaticky přidávají do Nejvíce uvařeno.
- Programy můžete přidat ručně do Oblíbené .
- Programy můžete skrýt stisknutím . Chcete-li obnovit programy, přejděte na Nastavení > Nastavení > Pokrmy.

6.18 Funkce odsávače

Manuální režim

Odsávač může pracovat, když je varná deska zapnutá nebo vypnutá.

Stiskněte tlačítko . Nastavte úroveň otáček ventilátoru. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko 0.

Automatický režim

Odsávač reguluje otáčky ventilátoru na základě teploty varné zóny.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Pokud funkce není ve výchozím nastavení zapnutá, zapnete ji stisknutím Auto.
3. Umístěte nádobu na varnou zónu a vyberte nastavení teploty.

Pokud deaktivujete varnou zónu nebo vypnete varnou desku během zapnutého automatického režimu, odsávač par bude v závislosti na nastavené rychlosti ventilátoru ještě nějakou dobu běžet. Chcete-li režim deaktivovat, stiskněte  > .

Chcete-li změnit výchozí rychlost ventilátoru, vyberte  >  > Auto ventilátor.

Časovač odsávače

Pomocí této funkce můžete nastavit, jak dlouho má odsávač par pracovat. Když je odsávač par vypnutý, nelze zadat časovač.

1. Stiskněte tlačítko  > .
2. Nastavte čas.
3. Stisknutím tlačítka OK spustíte časovač.

Pokud automatický režim vypne odsávač par před uplynutím zadaného času, časovač se resetuje. Pokud časovač vypne odsávač par před automatickým režimem, vypne se také automatický režim.

Boost

Funkce aktivuje ventilátor, aby pracoval na maximální otáčky.

Stiskněte tlačítko  > Boost. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko 0.

Funkce může fungovat bez přerušení až 8 minut. Po uplynutí této doby se rychlost ventilátoru změní na 3.

Breeze

Ventilátor pracuje na extra nízké otáčky s minimální hladinou hluku, aby odstranil veškeré přetrvávající pachy.

1. Vypnete varnou desku.
2. Stiskněte tlačítko  > Breeze.
3. Stisknutím OK spustíte funkci.
4. Chcete-li nastavit časovač, stiskněte  > .
5. Nastavte čas. Časovač je ve výchozím nastavení nastaven na 60 min.

Extraktor se automaticky deaktivuje, když časovač zastaví.

Vlastní sušení

Ventilátor pokračuje v chodu na minimální rychlost po dobu 20 minut poté, co vypnete varnou desku, a poté se automaticky deaktivuje. Tato funkce odstraňuje veškeré přetrvávající zápachy po vaření.

Když je funkce zapnutá, na obrazovce přehledu zón se zobrazí symbol . Na displeji časovače odsávače je zobrazena zbývajících doba provozu. Nastavený čas nelze upravit.

Chcete-li funkci vypnout, stiskněte  > .

Pro úplné vypnutí funkce stiskněte tlačítko  >  > Vlastní sušení. Pro deaktivaci stiskněte posuvník.

 Nedoporučujeme funkci vypnout; nechte ji běžet bez přerušení po celý cyklus.

6.19 Jazyk

Pro změnu jazyka: stiskněte  > Nastavení > Nastavení > Jazyk a vyberte jazyk ze seznamu.

Zvolíte-li nesprávný jazyk, stiskněte  > . Zobrazí se seznam. Vyberte první možnost zleva nahoře, poté druhou možnost zleva nahoře (případně druhou možnost zprava nahoře, v závislosti na verzi softwaru). Přejděte dolů a vyberte jazyk. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost vpravo.

6.20 Tóny tlačítek / Hlasitost

Můžete nastavit typ zvuku a hlasitost varné desky.

Stiskněte  > Nastavení > Nastavení > Tóny tlačítek / Hlasitost a vyberte možnost.

6.21 Jas

Můžete nastavit jas displeje.

Stiskněte  > Nastavení > Nastavení > Jas a vyberte možnost.

6.22 Tipy pro úsporu energie

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Pokud je to možné, vždy pokládejte poklice na nádobí.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
- Jakmile začnete vařit, nastavte ventilátor na nízkou rychlost. Po dokončení vaření nechte ventilátor několik minut pracovat.
- Zvyšte otáčky ventilátoru, když se potřebujete zbavit velkého množství páry nebo kouře.
- Filtř odsávací par pravidelně čistěte a v případě potřeby jej vyměňte, abyste byla zachována jeho účinnost.

Další informace naleznete v části „Energetická účinnost“.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Čištění varné desky

- Varnou desku po každém použití vyčistěte.
- Varné náčiní používejte vždy s čistou spodní stranou.
- Nenechávejte nádobí vařit na sucho nebo dosahovat příliš vysokých teplot.
- Nepoužívejte nádobí vyrobené z materiálů nekompatibilních s indukci. Takové materiály mohou poškrábat nebo znečistit povrch varné desky.
- Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu skla neovlivňují výkon varné desky.
- K čištění skleněného povrchu nepoužívejte nože ani jiné ostré kovové nástroje.
- Doporučenou škrabku používejte pouze jako další nástroj po standardním čištění.
- Počkejte, až se varná deska ochladí, a povrch očistěte vlhkým hadříkem a neabrazivním čisticím prostředkem. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem.
- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou fólii, sůl, cukr a potraviny s obsahem cukru. Používejte škrabku a dávejte pozor, abyste se nepopálili.
- **Po vychladnutí varné desky odstraňte:** stopy vodního kamene, stopy vody, tukové skvrny, připálené zbytky jídla, kovové lesklé zbarvení. Vyčistěte povrch, jak je popsáno výše. K odstranění lesklého kovového zbarvení použijte měkký hadřík a roztok vody a octa.

7.2 Čištění odsávací


Mřížka

Mřížka je vyrobena z hliníku. Umyjte jej ručně nebo v myčce a otřete měkkým hadrem.

Odkapávací miska

Odkapávací miska umístěná pod digestoří shromažďuje kondenzaci vznikající během vaření. Nezapomeňte misku pravidelně vyprazdňovat.

1. Uchopte spodní stranu odkapávací misky oběma rukama a posuňte ji dopředu. Pak ji opatrně posuňte dolů, abyste zabránili rozlití vody.

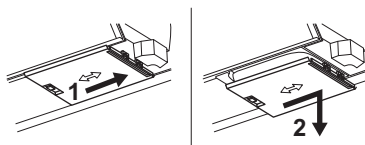


2. Misku můžete mýt ručně (pomocí teplé vody, mýdla a měkkého hadříku / houbičky) nebo v myčce nádobí (standardní cyklus).

Pokud se uvnitř odsávacího systému rozlije voda nebo jiné kapaliny: vypněte odsávací a pečlivě očistěte oblast teplou vodou, vlhkým hadříkem nebo houbičkou a jemným čištěním prostředkem.

7.3 Čištění filtrů

Filtrační jednotka se skládá z následujících prvků: tukových filtrů kombinovaných s tělesem tukového filtru **A** a vyjímatelných uhlíkových filtrů **B**.

① Spotřebič musí být používán vždy se všemi filtry vyhrazenými pro zvolený režim instalace. Viz „Výběr filtru“.

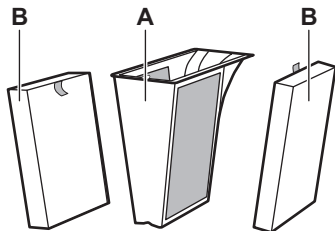

Varná deska má vestavěné počítadlo s upozorněním, které vám připomene, že je třeba pravidelně dané filtry čistit. Toto upozornění nebrání použití varné desky. Upozornění se zobrazí pouze tehdy, když je ventilátor vypnutý, a zůstane viditelné, dokud neresetujete počítadlo nebo nevyměníte filtr.

Tukový filtr

- Po 40 hodinách používání se zobrazí vyskakovací okno a statický ukazatel, které signalizují, že je čas vyčistit tukové filtry.

OdourClean STANDARD Uhlíkový filtr

- Po 180 hodinách používání se zobrazí vyskakovací okno a blikající ukazatel signalizující, že je čas vyměnit filtry.
- Filtry pravidelně kontrolujte z hlediska hladiny nahromaděného tuku. Vyměňte je, když se objeví blikající ukazatel (přibližně jednou ročně v závislosti na frekvenci používání) nebo dříve, pokud je to nutné.


OdourClean PLUS Uhlíkový filtr

- Po 140 hodinách používání se zobrazí vyskakovací okno a blikající ukazatel signalizující, že je čas vyměnit filtry.
- Filtry čistíte pouze tehdy, je-li vidět nahromaděný tuk.
- Filtry obnovujete pouze tehdy, když se rozsvítí blikající ukazatel. Maximální počet regeneračních cyklů je 8. Po této době filtry vyměňte.

Demontáž / opětovná montáž filtrů

1. Vyměňte mřížku a vyjměte těleso filtru.
2. Vyměňte filtry uchopením za rukojeť.

3. Po vyčištění filtrační jednotku znovu sestavte. Vložte filtry s aktivním uhlím do odsavače tak, aby držadla směřovala dovnitř. Vložte kryt tukového filtru zpět dovnitř a vložte mřížku zpět.

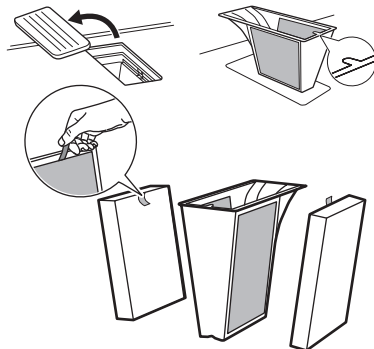

Čištění tukových filtrů

1. Filtry vyčistíte, jakmile je vidět nahromaděná mastnota. Pouzdro tukového filtru s tukovými filtry pečlivě omyjte v teplé vodě s použitím šetrného čisticího prostředku, poté jej opláchněte teplou vodou. K odstranění zbytků potravin můžete v případě potřeby použít měkkou houbičku, měkký hadřík nebo neabrazivní čisticí kartáček. Můžete je mýt v myčce na standardním cyklu s jinými nádobami ve stejné náplni. Mírné zbarvení sítě se může přirozeně objevit, což neovlivňuje výkon filtru.
2. Nechte filtry chvíli uschnout při pokojové teplotě.
3. Vložte filtry zpět dovnitř.
4. Vyberte  >  > Filtry. Vyberte filtr a stiskněte RESET pro restartování počítadla.

Čištění uhlíkových filtrů OdourClean PLUS

1. Filtry pečlivě čistíte v ruce teplou vodou bez čisticích prostředků. K odstranění zbytků potravin můžete v případě potřeby použít měkkou houbičku, měkký hadřík nebo neabrazivní čisticí kartáček. Filtry můžete také mýt v myčce na 65-70 °C (pomocí programu delšího než 90 min), bez čisticích prostředků a bez nádob ve stejné náplni.
2. Filtry nechte schnout alespoň 24h při pokojové teplotě.

3. Znovu smontujte filtrační jednotku a vložte ji zpět dovnitř.

Obnova uhlíkových filtrů OdourClean PLUS

1. Nejprve vyčistěte filtry, jak je popsáno výše.
2. Filtry vložte do trouby nastavené na 100 °C na 120 min, umístěte je na střední drátěnou polici. Použijte funkci trouby bez ventilátoru.
3. Znovu smontujte filtrační jednotku a vložte ji zpět dovnitř.
4. Vyberte  >  > Filtry. Vyberte filtr a stiskněte RESET pro restartování počítadla.

7.4 Čištění Pečicí sonda

- Před prvním použitím Pečicí sonda vyčistěte.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
- Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Pečicí sonda nemýjte v myčce nádobí.
- Plastové držadlo se může zbarvit, což nemá žádný vliv na to, jak Pečicí sonda funguje.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

 Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Varnou desku nelze zapnout ani používat.

- Zkontrolujte, zda je varná deska správně zapojena do elektrické sítě.
- Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka opakovaně vypíná nebo pokud slyšíte neustálý zvuk pípnutí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval instalaci.
- Ujistěte se, že je ovládací panel čistý a není zakrytý varným nádobím/cizími předměty.

Varná deska se po nějaké době sama vypne.

- To není porucha. V určitých situacích se varná deska automaticky vypne, aby se zajistila bezpečnost. Viz část „Automatické vypnutí“.

Nejvyšší nastavení teploty pro jednu z varných zón není k dispozici nebo se neustále mění mezi dvěma úrovněmi.

- To není porucha. Viz část „Řízení výkonu“.
- Snižte tepelný výkon pro ostatní varné zóny zapojené do stejné fáze.

Ventilátor odsávače se nespustí/vypne se sám.

- Vypněte varnou desku a odpojte ji od hlavního napájení. Nechte spotřebič vychladnout, poté jej znovu zapněte.
- Ujistěte se, že je místnost dostatečně větraná. Pravděpodobně bude nutné nain-

stalovat okenní spínač. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Flexibilní indukční varná zóna neohřívá varnou nádobu dostatečně.

- Umístěte varnou nádobu na správné místo podle aktivovaného režimu.
- Používejte varnou nádobu s průměrem dna odpovídajícím aktivovanému režimu. Viz část „Flex Bridge“.

Vaření/Smažení nepracuje.

- Používejte studené varné nádoby na varné zóně bez zbytkového tepla.
- Nastavte úroveň napájení varné desky na vyšší hodnotu. Ujistěte se, že zvolený výkon odpovídá jističům v domácnosti. Viz část „FlexPower“.

Pečicí sonda neodpovídá nebo nebyla nalezena.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý Bluetooth.
- Nabijte Pečicí sonda, pokud bliká červené světlo. Odstraňte všechny okolní spotřebiče, které mohou připojení rušit.

Na displeji se zobrazí údaj, že teplota vody je vyšší než 100 °C.

- Znovu nakalibrujte Pečicí sonda. Viz část „Před prvním použitím“.

Automatický program/funkci nelze zapnout.

- Ujistěte se, že na varné zóně není žádné zbytkové teplo.
- Varné nádoby nepřehřívejte.

Omylem jste změnili jazyk.

- Viz „Denní používání“ > „Jazyk“.

Zobrazí se Zobrazí se **E - U - O**.

- To není porucha. Child Lock je zapnuto.

V hlavním zobrazení displeje se zobrazí žlutý bodový ukazatel.

- Vyčistěte/vyměňte filtr. Viz část „Čištění a údržba“.

Ě a objeví se číslice.

- Vypněte varnou desku, počkejte několik minut, a pak ji znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Ovládací panel bliká.

- Používejte nádoby s průměrem dna podobným velikosti varné zóny.
- Ujistěte se, že nádoby jsou kompatibilní s indukcí.

Funkce Vaření se nespustí nebo pracuje nesprávně.

- Ujistěte se, že nádoby splňují požadavky funkce. Viz „Denní používání“ > „Vaření“.
- Ujistěte se, že je Pečicí sonda nabitá a kalibrována.

Wi-Fi bliká.

- Restartujte připojení WiFi. Viz část „Před prvním použitím“.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

9.1 Typový štítek

Model PE9000B80

Typ 67 D4A 05 FA

Indukce

Sériové číslo

AEГ

PNC 949 598 460 01

220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz

Vyrobeno v: Německo

7.35 kW



9.2 Specifikace varných zón

Výkon varných zón se může mírně lišit od níže uvedených údajů, v závislosti na materiálu a rozměrech nádobí.

Varná zóna	Nominální výkon (maximální tepelný Boost [W] výkon) [W]		Boost maximální délka [min]	Průměr varné nádoby [mm]
Pravá přední	1400	2500	4	125 - 145
Pravá zadní	1800	2800	10	145 - 180
Flexibilní indukční varná zóna	2300	3200	10	minimálně 105

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

10.1 Informace o výrobku podle (EU) č 66/2014

Označení modelu	PE9000B80	
Typ varné desky	Vestavná varná deska	
Počet varných zón	2	
Počet varných ploch	1	
Technologie ohřevu	Indukce	
Průměr kruhových varných zón (Ø)	Pravá přední	14.5 cm
	Pravá zadní	18.0 cm

Délka (D) a šířka (Š) varné plochy	Vlevo	D 45.8 cm Š 21.4 cm
Spotřeba energie na varnou zónu (EC electric cooking)	Pravá přední Pravá zadní	181.7 Wh/kg 174.5 Wh/kg
Spotřeba energie varné plochy (EC electric cooking)	Vlevo	191.1 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)		185.9 Wh/kg

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 60350-2.

10.2 Požadavky na informace podle (EU) č 2023/826

Spotřeba energie v režimu vypnuto	0,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti	2,0 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	2 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564, EN IEC 63474.

Pokyny k aktivaci a deaktivaci připojení k bezdrátové síti naleznete v kapitole „Před prvním použitím“.

10.3 List s informacemi o výrobku podle (EU) č 65/2014 a (EU) č 66/2014

Informační list výrobku podle normy (EU) No 65/2014		
Název nebo ochranná známka dodavatele	AEG	
Identifikační značkou modelu	PE9000B80	
Roční spotřeba energie - AEEhood	32.7	kWh/a
Třída energetické účinnosti	A+	
Účinnost proudění tekutin - FDEhood	32.0	
Třída účinnosti proudění tekutin	A	
Účinnost osvětlení - LEhood	-	lux/W
Třída účinnosti osvětlení	-	
Účinnost filtrace tuků - GFEhood	85.1	%
Třída účinnosti filtrace tuků	B	
Minimální průtok vzduchu při běžném používání	270.0	m³/h
Maximální průtok vzduchu při běžném používání	550.0	m³/h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu	650.0	m³/h
Vážený akustický výkon A při minimální rychlosti	50	db(A) re 1 pW
Vážený akustický výkon A při maximální rychlosti	66	db(A) re 1 pW
Vážený akustický výkon A při intenzivní nebo zvýšené rychlosti	69	db(A) re 1 pW
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - Po	0.49	W
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - Ps	-	W
Doplňkové informace podle normy (EU) č 66/2014		

Koeficient zvýšení času - f	0.8	
Index energetické účinnosti - EElhood	42.6	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - QBEP	286.7	m³/h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - PBEP	449	Pa
Maximální průtok vzduchu - Qmax	650.0	m³/h
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti - WBEP	111.9	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému - WL	-	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - Emiddle	-	lux

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

