




Electrolux




electrolux.com/register

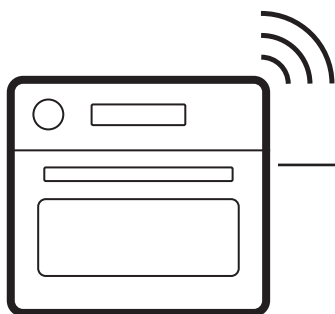

EVL9E2DGT
EVL9E2DGT3
KVLAE2DGT

INSTALACE / INŠTALÁCIA

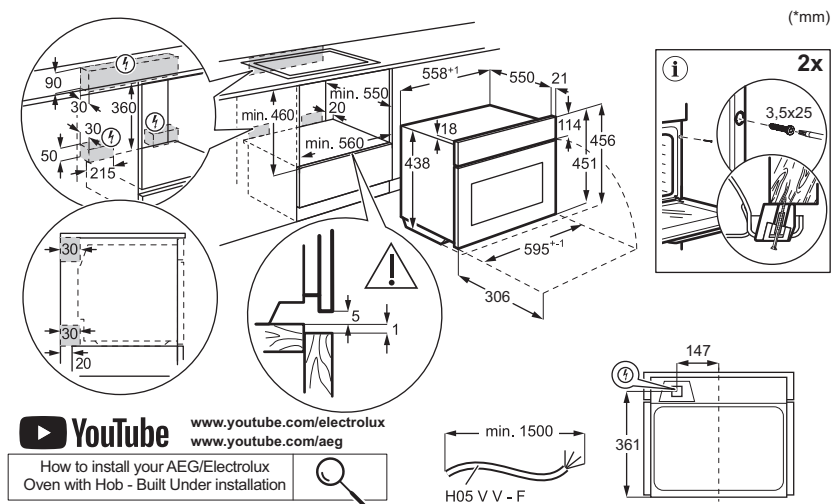

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	6
3. POPIS VÝROBKU.....	8
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	9
6. TIPY A RADY.....	11

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	15
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	15
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	16
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	16

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte přiložený návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Dě-

ti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem a mobilními zařízeními s aplikací.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou

teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.

- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- VAROVÁNÍ: Pokud jsou těsnění dveří nebo dveří poškozená, nepoužívejte spotřebič, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
- VAROVÁNÍ: Pouze kvalifikovaná osoba by měla provádět servisní nebo opravné operace zahrnující odstranění krytů chránících před vystavením mikrovlnné energii.
- VAROVÁNÍ: Tekutiny a další potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
- Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Neaktivujte funkci mikrovlnné trouby, když je spotřebič prázdný, aby nedošlo k elektrickému oblouku.

- Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
- Při zahřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte spotřebič, abyste zabránili vznícení.
- Spotřebič je určen k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů, houbiček, vlhkých hadrů a podobných předmětů může vést k poranění, vznícení nebo požáru.
- Uvolňuje-li se ze spotřebiče kouř, vypněte jej nebo vyberte ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek zpožděný eruptivní var. Při manipulaci s nádobou je třeba dbát opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou před konzumací promíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Neohřívejte vejce ve skořápce ani celá vařená vejce, protože mohou explodovat, a to i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdříve jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- Pravidelně čistěte spotřebič a odstraňte veškeré usazeniny potravin.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Nebudete-li udržovat spotřebič čistý, může to vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je vodorovný a dvířka se otevírají bez omezení.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

2.3 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek spotřebiče během provozu, protože může být uvolněn horký vzduch a hořlavé směsi z alkoholových ingrediencí.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Při otevřených dvířkách udržujte jiskry a otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.
- Svě heslo k síti Wi-Fi s nikým nesdílejte.
- Mikrovlivnou funkci nepoužívejte k přehřátí spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nedávejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po vaření nenechávejte v přístroji vlhké nádoby a jídlo.
 - Buďte opatrní při odstraňování nebo instalaci příslušenství.
- Změna barvy smaltu nebo nerezové oceli nemá vliv na výkon spotřebiče.
- Pro vlhké doryt použijte hlubokou formu, protože ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny.
- Používejte pouze příslušenství dodané s tímto spotřebičem nebo doporučené výrobcem.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Ujistěte se, že pečicí sonda není zachycena dvířky spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nainstalován za nábytkovou deskou, nezavírejte desku během používání nebo dokud se spotřebič zcela neochladí, aby se předešlo poškození teplem a vlhkostí.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými specifikacemi).
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je spotřebič studený, abyste zabránili rozbití skla. Jsou-li skleněné panely dveří poškozené, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.
- Po každém použití spotřebič, jeho vnitřní prostor a příslušenství očistěte a osušte, aby nedocházelo ke kondenzaci páry, korozi a poškození povrchu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování, smršťování, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.
- Tuk a zbytky jídla ve spotřebiči mohou při provozu mikrovlnné trouby způsobit požár a elektrické jiskření.
- K čištění spotřebiče a příslušenství použijte hadřík z mikrovlákna, teplou vodu a neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, podložky, rozpouštědla, ostré nebo kovové předměty.
- Při používání spreje do trouby dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.

2.5 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový pohled

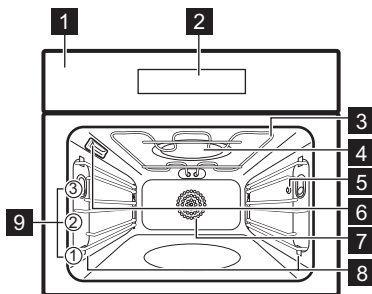

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Topné těleso
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Zásuvka pro pečicí sondu
- 6 Osvětlení
- 7 Ventilátor
- 8 Vyjímatelná zasouvací mřížka
- 9 Polohy mřížky

3.2 Ovládací panel

Displej je plně interaktivní a rolovatelný. Je rozdělen do jasně definovaných sekcí, které poskytují přístup k různým funkcím vaření a

pokrmům. Také zobrazuje aktuální provozní stav. Pro navigaci doleva nebo doprava můžete přejet prstem přes obrazovku.

Ukazatele na displeji

	Stisknutím a podržením zapnete a vypnete spotřebič.
	Přístup ke hlavním funkcím a nastavení.
	Přístup k podnabídce Pokrmy se speciálními programy vaření.
	Uložení aktuálního nastavení do: Oblíbené.
	Přístup k funkcím mikrovlnné trouby.
	K zapnutí a vypnutí funkcí.
	Spotřebič je uzamčen.
	Funkce Zvukový signál je zapnutá / vypnutá.
	Zvukový signál a ukončení pečení je zapnutá.
	Odložený start je zapnutá.
	Připojení k síti WiFi je zapnuté.
	Vzdálené ovládání je zapnuté.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Bezdrátové připojení

K připojení spotřebiče potřebujete:

- Bezdrátovou síť s připojením k internetu.
 - Mobilní zařízení připojené ke stejné bezdrátové síti.
1. Naskenujte QR kód na zadní straně uživatelské příručky a stáhněte si aplikaci nebo si ji stáhněte přímo z obchodu s aplikacemi.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
 3. Zapněte spotřebič.
 4. Stiskněte nabídku a zvolte: Nastavení / Připojení.
 5. Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete: WiFi.

Bezdrátový modul spotřebiče se spustí do 90 sek.

Z bezpečnostních důvodů se dálkové ovládání automaticky vypne po 24 h. V případě potřeby připojování zopakujte.

	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
Frekvence	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz

Maximální výkon	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax
	5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax
	Bluetooth : Nízká spotřeba energie (LE)

Omezení a požadavky v BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spotřebič je určen pouze k použití v interiéru.

i Když je spotřebič připojen k aplikaci, může dostávat důležité aktualizace softwaru. Tyto aktualizace mohou zavést nové funkce, vylepšit stávající funkce a ikony, řešit potenciální problémy a zlepšit celkový výkon softwaru. Po aktualizaci není možné obnovit předchozí verzi softwaru.

4.2 Softwarové licence

Software v tomto produktu obsahuje komponenty, které jsou založeny na bezplatném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

Electrolux oceňuje příspěvky komunit otevřeného softwaru a robotiky k vývojovému projektu.

Chcete-li získat přístup ke zdrojovému kódu těchto přístupných bezplatných softwarových součástí, jejichž licenční podmínky vyžadují publikování, a prohlédnout si veškeré informace o autorském právu a příslušné licenční podmínky, navštivte: <http://electrolux.open-softwarerepository.com> (složka DS8).

4.3 První předeřhívání a čištění

Předeřhřejte prázdný spotřebič, abyste odstranili pachy a zbytky z výroby. Místnost vyvětrejte.

1. Vyjměte všechno příslušenství a drážky na rošty.
2. Vstupte do nabídky a zvolte funkci.
3. Na displeji se zobrazí zpráva pro zahájení předeřhívání.
4. Potvrďte spuštění a postupujte podle pokynů na displeji.
5. Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
6. Vnitřek trouby očistěte hadříkem z mikrovlákna namočeným v roztoku teplé vody a šetrného čistícího prostředku. Vraťte zpět příslušenství a drážky na rošty.

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Funkce vaření

Standardní funkce pro běžné vaření, včetně horního a spodního ohřevu  grilování , horkovzdušné pečení  a další. Pokrmy můžete připravovat tradičním způsobem. Více informací naleznete v popisu na displeji.

1. Vstupte do nabídky a zvolte program přípravy.
2. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení.
3. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji.

5.2 Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná energie ohřívá jídlo rychle, což umožňuje efektivní ohřívání, rozpouštění a rozmrazování.

1. Vyjměte veškeré příslušenství kromě tvarovaného roštu.

2. Stiskněte  Mikrovlnná trouba na hlavním displeji.
3. Nastavte dobu a výkon mikrovlnné trouby.
4. Potvrďte zahájení přípravy.
5.  – stisknutím vypnete funkci. Otevřením dvířek se funkce vypne. Funkci opět spustíte stisknutím tlačítka .

5.3 Kombinované mikrovlnné funkce

V případě kombinovaných mikrovlnných funkcí jsou standardní pečicí funkce posíleny mikrovlnným ohřevem, čímž se zkracuje doba přípravy pokrmů a zlepšují se dosažené výsledky.

1. Vyjměte veškeré příslušenství kromě tvarovaného roštu.

2. Zvolte kombinovanou funkci mikrovlnné trouby.
3. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení. Nastavte teplotu a výkon mikrovlnné trouby.
4. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji.

Teplotní sonda – sondu lze připojit kdykoliv před nebo během procesu přípravy. Viz Používání příslušenství, Teplotní sonda.

5.  – stisknutím vypnete pečicí funkci.

5.4 Funkce předehřívání

Spotřebič je vybaven několika možnostmi předehřívání pro zajištění optimálních výsledků přípravy.

- Standard – základní předehřívání bez optimalizace rychlosti a energie.
- Vyrovnané – účinné předehřívání s dobrou rovnováhou rychlosti a spotřeby energie.
- Rychle – rychlejší předehřívání s mírně vyšší spotřebou energie.

5.5 Oblíbené

Můžete si uložit své oblíbené pokrmy. To umožňuje troubě je automaticky rozpoznat při dalším použití. Kamera detekuje jídlo a navrhne uložený program.

Chcete-li uložit nastavení, vyberte preferovanou možnost a stisknete .

5.6 Časovač

Nastavte dobu přípravy. Maximální hodnota je 23 h 59 min.

1. Zvolte funkci vaření a nastavte teplotu.
2. Stiskněte  a nastavte čas.

Stisknutím  můžete nastavit odložený start nebo zadat čas ukončení vaření.

Ukončit akci



Zvukový signál – nastavte odpočítávání. Po uplynutí času na časovači zazní zvukový signál.



Zvukový signál a ukončení pečení – nastavte odpočítávání. Když časovač skončí, zazní signál a vaření se zastaví.



Jen pop-up zprávy – po uplynutí času se na displeji zobrazí zpráva.

Některé funkce hodin nemusí být k dispozici u určitých funkcí vaření.

Stisknutím +5 min prodloužíte dobu přípravy.

Odložený start

Můžete provést odložení startu nebo konce přípravy jídla. Není k dispozici u mikrovlnných funkcí.

1. Zvolte funkci vaření a upravte nastavení.
2. Stiskněte : Odložený start.
3. Posunutím nastavte požadovaný čas spuštění a potvrďte.

5.7 Dětská bezp. pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému zapnutí spotřebiče.

1. Otevřete nabídku možností v pravém horním rohu displeje: .

2. Vyberte: Dětská bezp. pojistka .

3. Potvrďte nastavení pro jeho aktivaci.

Zámek zůstává zapnutý, dokud není toto nastavení změněno.

Pro dočasné odemčení klepněte na obrazovku a zadejte čísla postupně od nejnižší po nejvyšší.

Pokud nedojde k žádné interakci po dobu 30 sek, Dětská bezp. pojistka se automaticky znovu aktivuje.

Pro úplnou deaktivaci se vraťte do nabídky možností a znovu vyberte Dětská bezp. pojistka.

5.8 Pokrmy

Asistované vaření navrhuje nastavení pro různá jídla, včetně postupu přípravy krok za krokem, teploty a času přípravy. V případě potřeby můžete během vaření změnit nastavení. Můžete si vybrat preferovaný způsob přípravy, přidat teplotní sondu nebo použít kameru. Nabídka možností závisí na daném pokrmu.

1. Vstupte do nabídky a vyberte .
2. Vyberte typ jídla a pokrm a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když funkce skončí, zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.

5.9 Příslušenství




Dostupné příslušenství v závislosti na modelu. Naskenujte QR kód a zkontrolujte, jak používat příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Volitelné příslušenství si můžete objednat samostatně.

Ohledně dalších informací se obraťte na prodejce.

Používejte výhradně vhodné nádoby a materiály. Viz kapitola Tipy a rady, nádoby a materiály vhodné do mikrovlnné trouby.

Vložte příslušenství (drátěnou polici / táč) mezi vodící lišty držáku police. Ujistěte se, že se police dotýká zadní stěny vnitřního prostoru trouby a že nožičky směřují dolů. Malé prohloubení v horní části zvyšuje bezpečnost a chrání před převrácením. Okraj kolem police zabraňuje sklouznutí nádoby z police.

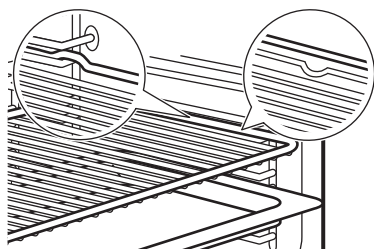

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

Pokud má tvarovaný rošt sklon, umístěte jej směrem k přední části vnitřku trouby.

Pokud je na příslušenství nápis, ujistěte se, že je otočeno směrem k vám.


Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

5.10 Teplotní sonda

Měří teplotu uvnitř pokrmu. Je možné používat se standardními a kombinovanými mikrovlnnými funkcemi vaření.

Lze nastavit dvě teploty:

- °C – teplota trouby. Měla by být nejméně o 25°C vyšší než teplota pečení sondy.
 -  – teplota teplotní sondy.
1. Vyberte funkci vaření z nabídky: Funkce nebo jídlo z nabídky: Pokrm.
 2. V případě potřeby nastavte teplotu trouby a dobu přípravy.
 3. Zasuňte špičku teplotní sondy do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. U dušených/zapékaných jídel umístěte špičku teplotní sondy do středu pokrmu, aby bylo stabilní v pevné ingredienci. Ujistěte se, že se špička nedotýká dna zapékaných mýs.

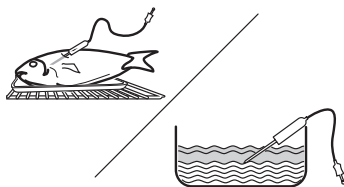

4. Zapojte teplotní sondu do otvoru umístěné uvnitř spotřebiče. Viz Popis výrobku.
5. Potvrďte zahájení přípravy.
Displej zobrazuje aktuální teplotu naměřenou teplotní sondou.
6. Jakmile pokrm dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.
7.  – stisknutím vypnete funkci vaření.
8. Odpojte teplotní sondu a vyjměte pokrm ze spotřebiče.

6. TIPY A RADY

6.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad. Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Procesy vaření a pečení jsou vhodné pouze na jedné úrovni.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Symbyly použité v tabulkách:



Druh jídla



Funkce vaření



Teplota



Výkon mikrovlnného ohřevu (W)



Poloha roštu



Čas pečení (min)



Doplňkové informace

6.2 Ventilátor horkého vzduchu

		°C		
Zapečené těstoviny	1	200	45–60	1)
Zapečené brambory	1	180	80–100	1)
Moussaka	1	180	75–90	1)
Lasagne	1	180	70–90	1)
Zapečené cannelloni	1	200	65–80	1)
Chlebový pudink	1	190	60–80	1)
Rýžový pudink	1	180	80–100	1)
Jablečný koláč	1	160	100–120	1)
Bílý chléb	1	200	80–100	2)

- 1) Použijte tvarovaný rošt.
- 2) Použijte plech na pečení se sklonem směrem k zadní části vnitřku trouby.

6.3 Informace pro zkušebny

Pečení na jedné úrovni

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Malé koláče, 20 kousků na plech				
	2	150	18 - 28	1) 2)
	2	150	18 - 28	1) 2)
Piškotový koláč bez tuku				
	1	170	25 - 35	3) 2)
	1	170	28 - 38	3) 2)
Máslové sušenky				
	2	140	28 - 38	1) 2)
	2	140	25 - 35	1) 2)
Jablečný koláč				
	1	170	65 - 75	3) 4)
	1	170	57 - 67	3) 4)
Topinky				

		°C			
	2	230	7 - 12	3) 2) 5)	
1) Plech na pečení položte se sklonem směrem k zadní části vnitřku trouby. Musí se dotýkat krytu ventilátoru. 2) Předehřejte spotřebič, dokud nedosáhne nastavené teploty pomocí nastavení: Předehřát / Standard. Nepoužívejte: Předehřát / Rychle a Vyrované. Viz Denní používání, Volitelé funkce předehřívání. 3) Použijte tvarovaný rošt. 4) 2 formy na pečení umístěné diagonálně (Ø 20 cm). Pravá musí být umístěna více vpředu než levá. 5) Podle: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.					
Funkce mikrovlnné trouby a kombinované mikrovlnné trouby Testy podle EN 60705, IEC 60705.					
		POWER	°C		
Piškotový dort					
	1	500	-	8 - 10	1) 2)
Sekaná					
	1	300	-	30 - 35	1) 2) 3)
Vaječný krém					
	1	400	-	18 - 23	1) 4)
Rozmrazování mletého masa (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1) 5)
Dort					
	1	200	170	22 - 27	1) 4)
Zapečené brambory					
	1	200	180	35 - 40	1) 6)
Kuře (1100 g)					

					
	1	200	30	1) 7)	
	-	200	18 - 23		

- 1) Použijte tvarovaný rošt. Musí se dotýkat krytu ventlátoru.
- 2) V polovině přípravy otočte nádobu o 1/2.
- 3) Při vaření používejte přílnavou fólii vhodnou pro mikrovlnnou přípravu. Před vařením několikrát propíchněte přílnavou fólii.
- 4) Během přípravy pokrm neotáčejte.
- 5) Maso otočte vzhůru nohama přes nejdelší stranu, poprvé po uplynutí 1/3 doby pečení a podruhé po uplynutí 2/3 doby pečení.
- 6) V polovině přípravy otočte nádobu o 1/4 ve směru hodinových ručiček.
- 7) Talíř položte na dno trouby. Kuře položte přímo na tvarovaný rošt prsní stranou dolů. Po 30 min otočte kuře vzhůru nohama a změňte pečicí funkci na: Horý vzduch & horní ohřev.

Další recepty

					
Pusinky					
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
Čajové koláčky					
	3	-	200	11 - 13	1) 3)
	3	-	190	10 - 12	1) 3)
Kuře					
	1	-	200	65 - 75	1) 4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5) 6)
Pokrmý na talíři, chlazené (1 porce)					
	1	500	-	7 - 9	7) 8) 9)
Tekutiny v dětských lahvích					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, zmrazené (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7) 11)
Lasagne, zmrazené (600 g)					

					
	1	200	190	48 - 53	7) 11)
Mražená pizza					
	1	200	210	12 - 16	7) 11)

- 1) Použijte plech na pečení se sklonem směrem k zadní části vnitřku trouby.
- 2) Použijte pečicí papír.
- 3) Předehřejte spotřebič, dokud nedosáhne nastavené teploty pomocí nastavení: Předehřát / Standard. Nepoužívejte: Předehřát / Rychle a Vyrovnané. Viz Denní používání, Volitelé funkce předehřívání.
- 4) Kuře položte prsní stranou dolů. V polovině přípravy pokrm obraťte.
- 5) Na dolní straně vnitřku trouby použijte plochý keramický talíř.
- 6) Sáček je třeba ze spotřebiče vyjmout, když zrna kukuřice přestanou prskat.
- 7) Použijte tvarovaný rošt. Musí se dotýkat krytu ventlátoru.
- 8) Potraviny zakryjte plastovým víkem určeným do mikrovlnné trouby.
- 9) V polovině přípravy otočte nádobu o 1/2.
- 10) Lahvičku umístěte doprostřed dna vnitřku trouby bez použití jakéhokoli příslušenství.
- 11) Během přípravy pokrm neotáčejte.

6.4 Doporučení k mikrovlnné troubě

Jídlo umístěte doprostřed tvarovaného roštu. Použijte první polohu roštu.

V polovině přípravy jídlo otočte nebo zamíchejte.

Tekuté pokrmy před podáváním občas zamíchejte.

Při ohřívání tekutin vložte do šálku lžici, abyste zlepšili distribuci tepla a zabránili převaření. Lžice se nesmí dotýkat vnitřku trouby, aby nedošlo k jiskření.

Při používání kombinovaných mikrovlnných funkcí potraviny nepřikrývejte. Viz Denní používání.

Nepoužívejte mikrovlnné nebo kombinované mikrovlnné funkce bez jídla uvnitř spotřebiče.

Příprava pokrmů v mikrovlnné troubě

Při vaření nebo ohřívání jídlo zakrývejte. Aby zůstala kůrka, vařte bez krytu.

Nenastavujte výkon ani čas příliš vysoko, aby nedošlo k vysušení, spálení nebo požáru.

Nepřipravujte vejce ve skořápkách, mohou prasknout. Před opětovným ohřevem smaženého vejce propíchněte žlutek.

Potraviny se slupkou před vařením několikrát propíchněte.

Zeleninu rozřízněte na podobně velké kusy.

Po dokončení vaření nechte jídlo několik minut odstát, aby se rovnoměrně rozvedlo teplo.

Rozmrazování v mikrovlnné troubě

Rozbalené zmražené potraviny umístěte na malý obrácený talíř pod který vložíte nádobku nebo na rozmrazovací rošt či plastové síto, aby při rozmrazování mohla odtékat tekutina. Odstraňujte rozmražené kousky, jakmile se rozmrazují.

Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.

Otáčení zlepšuje výsledky. U citlivých potravin, jako je maso, je během rozmrazování dvakrát zcela otočte.

6.5 Nádobí a materiály vhodné do mikrovlnné trouby

V mikrovlnné troubě používejte výhradně vhodné nádobí a materiály. Řiďte se údaji v tabulce níže.

Před použitím ověřte technické údaje nádobí/materiálu/nádoby s potravinami.

U jiných nádob pro použití v mikrovlnných troubách, které nejsou uvedeny v této tabulce, postupujte podle pokynů výrobce.

Nádobí/materiál	  		
	  		
Žárovzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů, například	✓	✓	✓
Nežárovzdorné sklo a porcelán bez kovových ozdob	✓	X	X
Žárovzdorné sklo a sklokeramika	✓	✓	✓
Žárovzdorná keramika a kamenina bez skleněných nebo kovových částí a bez glazury obsahující kov	✓	✓	✓
Keramika, porcelán a kamenina s neglazovaným dnem nebo s malými dírkami, např. na rukojetích	X	X	X

Nádobí/materiál	  		
	  		
Plast, žáruvzdorný do 200 °C	✓	✓	X
Karton, pouze papír	✓	X	X
Potravinová fólie	✓	X	X
Potravinová fólie pro mikrovlnnou přípravu	✓	✓	X
Kovové pečicí nádoby (např. smalt, litina)	X	X	X
Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou vrstvou	X	X	X
Plech na pečení	X	X	X
Tvarovaný rošt	✓	✓	✓

6.6 Nastavení výkonu

Níže uvedená data jsou pouze orientační.

800 - 1000 W

- Ohřev tekutin

600 - 700 W

- Dušení rýže
- Příprava zeleniny
- Popcorn

400 - 500 W

- Ohřívání jídel na jeden talíř
- Pomalu dušené pokrmy
- Rozmrazování a ohřívání hotových mražených jídel

300 W

- Vaření/ohřívání choulolistivých potravin
- Ohřívání dětské výživy
- Další vaření

100 - 200 W

- Rozmrazování chleba, ovoce, koláčů, pečiva, sýru, másla, masa a ryb
- Rozpouštění čokolády a másla

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Poznámky k čištění

- Použijte čisticí roztok na kovové povrchy.
- Na odolné skvrny použijte speciální čistič trouby.
- K odstranění usazenin vodního kamene použijte tekutý odvápnovač doporučený výrobcem.
- Neskladujte potraviny ve spotřebiči déle než 20 minut.
- Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

7.2 Vyjmutí drážek na rošty

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Drážky na rošty opatrně nadzvedněte a vytáhněte z předního úchytu.

3. Vytáhněte konstrukci roštových drážek ze zadního úchytu.

4. Drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy. Opakujte postup v opačném pořadí.

Jsou-li dodány teleskopické pojezdy, musí zarážky směřovat dopředu.

7.3 Výměna žárovky

Žárovku smí měnit pouze obsluha servisu. Obráťte se na autorizované servisní středisko.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na naše kontaktní centrum nebo svého prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na předním rámu. Je vidět, když otevřete dvířka. Neodstraňujte typový štítek.

Pokud se na displeji zobrazuje chybový kód, který není uveden níže, restartujte spotřebič vypnutím a opětovným zapnutím domovních pojistek. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte naše kontaktní centrum nebo autorizované servisní středisko.

Spotřebič nelze zapnout ani používat – spotřebič není připojený k elektrické síti nebo je připojen nesprávně.

Spotřebič se neohřívá.

- Je zapnuto Dětská bezp. pojistka.
- Automatické vypnutí je aktivováno.
- Demo režim je aktivován - deaktivací kód: 2468.

Osvětlení nefunguje. - Žárovka je spálená. Vyměňte žárovku.

Osvětlení je vypnuté. – Ventilátor horkého vzduchu je aktivováno.

Problém se signálem bezdrátové sítě (pouze u vybraných modelů). – Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.

Byl nainstalován nový router nebo změněna konfigurace routeru (pouze vybrané modely). – Znovu nakonfigurujte spotřebič a mobilní zařízení.

Signál bezdrátové sítě je slabý (pouze u vybraných modelů). – Přemístěte router co nejblíže ke spotřebiči.

Bezdrátový signál je rušen mikrovlnnou troubou umístěnou poblíž spotřebiče (pouze vybrané modely). – Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a vzdálené ovládání spotřebiče. Mikrovlny narušují WiFi signál.

F111 – Teplotní sonda není správně zasunutá do zásuvky. Plně zastrčte Teplotní sonda do zásuvky.

F240 – dotyková tlačítka na displeji nefungují správně. Vyčistěte povrch displeje. Ujistěte se, že na dotykovém displeji nejsou nečistoty.

F601 – je problém se signálem WiFi. Zkontrolujte vaše síťové připojení. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F604 – první připojení k WiFi se nezdařilo. Vypněte a zapněte spotřebič a zkuste to znovu. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F908 – systém spotřebiče se nemůže připojit k ovládacímu panelu. Spotřebič vypněte a zapněte.

F131 – teplota snímače magnetronu je příliš vysoká. ¹⁾ Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne. Spotřebič znovu zapněte.

F603 – WiFi není k dispozici. ¹⁾ Spotřebič vypněte a zapněte.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

9.1 Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti	2,0 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564, EN 63474.

Pokyny k aktivaci a deaktivaci připojení k bezdrátové síti naleznete v Před prvním použitím.

9.2 Tipy pro úsporu energie

- Během vaření udržujte dvířka zavřená a vyhněte se jejich častému otevírání
- Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Používejte kovové nebo tmavé, nereflexní nádobí (pouze pokud používáte funkci bez mikrovlnné trouby).
- Pokud to není nutné, předeheřívání přeskočte.
- Minimalizujte přestávky mezi pečením více pokrmů.
- Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce pečení s ventilátorem (pouze vybrané modely).

- Použijte zbytkové teplo, abyste udrželi jídlo teplé. Před koncem vaření snižte teplotu spotřebiče na minimum 3 - 10 min.
- V případě potřeby vypněte při pečení osvětlení.
- Ventilátor horkého vzduchu (pouze vybrané modely) Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Když používáte tuto funkci, osvětlení se vypne automaticky. U některých modelů to trvá 30 sek.
- Pokud je to možné, vypněte Wi-Fi, abyste ušetřili energii. Viz Před prvním použitím.
- Automatické vypnutí – Pokud je zapnutá funkce vaření a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne. Chcete-li funkci vaření používat déle, nastavte dobu přípravy.
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-245 °C
 - 3 h: 250 – maximální °C

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recykluje materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recykluje odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

¹⁾ Pokud dojde k jedné z těchto chyb, zbývající funkce spotřebiče budou dále fungovat jako obvykle.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	17
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	20
3. OPIS VÝROBKU.....	22
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	22
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	23
6. RADY A TIPY.....	25

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	29
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	29
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	30
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	30

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom a mobilnými zariadeniami s aplikáciou nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v host'ovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý,

aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.

- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Používajte iba teplotnú sondu (sondu vnútornej teploty) odporúčanú pre tento spotrebič.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- UPOZORNENIE: Servisné alebo opravárenské práce zahŕňajúce odstraňovanie krytov chrániacich pred vystavením mikrovlnnej energii by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- UPOZORNENIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.

- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnných rúr.
- Funkciu mikrovlnnej rúry nezapínajte, keď je spotrebič prázdny, aby ste predišli vzniku elektrického oblúka.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte spotrebič, aby ste predišli ich vznieteniu.
- Spotrebič je určený na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handry a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby došlo k uhaseniu prípadných plameňov.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené prudké vrenie. Pri manipulácii s nádobou je potrebné postupovať opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou premiešajte alebo pretrepte a pred konzumáciou skontrolujte teplotu, aby ste predišli popáleniu.
- Neohrievajte vajcia v škrupinách ani celé vajcia natvrdo, pretože môžu explodovať, a to aj po skončení ohrevu v mikrovlnnej rúre.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňujte všetky zvyšky jedla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak nebudete spotrebič udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k znehodno-

teniu jeho povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípad-

ne vyústiť do nebezpečnej situácie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.

- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaisťte prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stykače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu a horľavých zmesí z alkoholových zložiek.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjate tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.

- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajte ďalej od spotrebiča.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.
- Nezdierajte vaše WiFi heslo.
- Funkciu mikrovln nepoužívajte na predhriatie spotrebiča.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - po dovarení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmu ani potraviny;
 - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Používajte len príslušenstvo dodané s týmto spotrebičom alebo odporúčané výrobcom.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Uistite sa, že teplotná sonda sa nezachytila dvierkami spotrebiča.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Po každom použití spotrebič, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri používaní funkcie mikrovlnnej rúry spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákná, teplú vodu a neutrálné čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

2.5 Likvidácia


VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

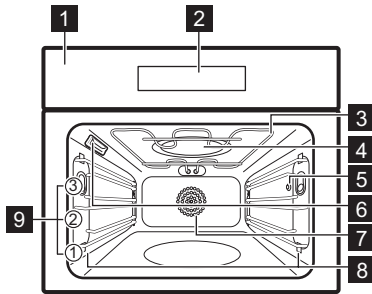

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Ohrevný článok
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Zásuvka pre teplotnú sondu
- 6 Osvetlenie
- 7 Ventilátor
- 8 Držiak police, odnímateľný
- 9 Úrovne roštu v rúre

3.2 Ovládací panel

Displej je plne interaktívny a posúvateľný. Je rozdelený na jasne definované sekcie, ktoré poskytujú prístup k rôznym funkciám varenia a pokrmom. Taktiež zobrazuje aktuálny pre-

vádzkový stav. Potiahnutím prstom po obrazovke môžete navigovať doľava alebo doprava.

Ukazovatele na displeji

	Stlačením a podržaním tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.
	Prístup k hlavným funkciám a nastaveniam.
	Prístup k ďalšej ponuke Pokrmý so špeciálnymi programami varenia.
	Uloženie aktuálnych nastavení v: Obľúbené.
	Prístup k funkciám mikrovlnnej rúry.
	Zapnutie a vypnutie voliteľných funkcií.
	Spotrebič je zablokovaný.
	Zvukový signál funkcia je aktivovaná/deaktivovaná.
	Zvukový signál a skončenie pečenia je zapnutá.
	Odložený štart je zapnutá.
	WiFi pripojenie je zapnuté.
	Vzdialené ovládanie je zapnuté.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Bezdrôtové pripojenie

Na pripojenie spotrebiča potrebujete:

- bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením,
 - mobilné zariadenie pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.
1. Na stiahnutie aplikácie alebo priamo z obchodu s aplikáciami naskenujte QR kód na zadnej strane návodu na použitie.
 2. Postupujte podľa pokynov na pripojenie aplikácie.
 3. Zapnite spotrebič.
 4. Stlačte menu a zvolte: Nastavenia/ Pripojenie.
 5. Stlačením zapnete alebo vypnete: WiFi.

Bezdrôtový modul spotrebiča sa spustí do 90 sek.

Z bezpečnostných dôvodov sa diaľkové ovládanie automaticky vypne po 24 h. V prípade potreby zopakujte začiatkový postup.

	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
Frekvencia	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz

	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Max. výkon	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax Bluetooth : Nízka energia (LE)

Obmedzenia a požiadavky vBE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spotrebič je určený len na vnútorné použitie.

① Keď je spotrebič pripojený k aplikácii, môže dostávať dôležité aktualizácie softvéru. Tieto aktualizácie môžu priniesť nové funkcie, vylepšiť existujúce funkcie a ikony, riešiť potenciálne problémy a zlepšiť celkový výkon softvéru. Po aktualizácii nie je možné obnoviť predchádzajúcu verziu softvéru.

4.2 Licencie na softvér

Softvér používaný v tomto výrobku obsahuje komponenty, ktoré sú založené na bezplatnom softvéri z otvorených zdrojov. Electrolux

uznáva príspevok komunit pôsobiacich v oblasti otvoreného softvéru a robotiky k vývojovému projektu.

Ak chcete získať prístup k zdrojovému kódu týchto bezplatných softvérových komponentov s open-source, ktorých licenčné podmienky vyžadujú zverejnenie, a zobraziť ich úplné informácie o autorských právach a príslušné licenčné podmienky, navštívte stránku: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (pričínok DS8).

4.3 Úvodné predhrievanie a čistenie

Predhrejte prázdny spotrebič, aby ste odstránili pachy a zvyšky z výroby. Miestnosť dobre vyvetrajte.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo a zasúvacie lišty.
2. Z menu vyberte funkciu varenia.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie na spustenie procesu predhrievania.
4. Potvrďte spustenie a postupujte podľa pokynov na displeji.
5. Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
6. Vnútro spotrebiča vyčistíte handričkou z mikrovláken, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vymeňte príslušenstvo a zasúvacie lišty.

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Funkcie varenia

Štandardné funkcie pre typické potreby pečenia vrátane symbolu funkcie horného a dolného ohrevu , symbolu funkcie grilovania , symbolu funkcie pečenia s ventilátorom  a ďalšie. Môžete pripraviť svoje pokrmy tradičným spôsobom. Viac informácií nájdete v popise na displeji.

1. Otvorte menu a vyberte funkciu prípravy.
2. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia.
3. Spustíte program a postupujte podľa pokynov na displeji.

5.2 Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná energia rýchlo ohrieva potraviny, čo umožňuje efektívne zohrievanie, roztápanie a rozmrazovanie.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo okrem drôteného roštu.

2. Na hlavnom displeji Mikrovlnná rúra stlačte symbol .
3. Nastavte čas a výkon mikrovlnnej rúry.
4. Potvrdením spustíte prípravu.
5. Symbol  – danú funkciu vypnete stlačením.

Ak otvoríte dvierka, funkcia sa vypne. Na opakované spustenie stlačte symbol .

5.3 Kombinované funkcie mikrovlnnej rúry

Funkcie kombinovaných mikrovlnných programov spájajú štandardné funkcie ohrevu s funkciou mikrovln na skrátenie času varenia a zlepšenie výsledkov varenia.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo okrem drôteného roštu.
2. Vyberte funkciu kombinovaného mikrovlnného programu.

3. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia. Nastavte teplotu a výkon mikrovlnnej rúry.
4. Spustíte program a postupujte podľa pokynov na displeji.

Teplotná sonda – teplotnú sondu môžete pripojiť kedykoľvek pred alebo počas prípravy pokrmu. Viac informácií nájdete v časti Používanie príslušenstva, Teplotná sonda.

5. Symbol  – stlačením vypnete funkciu ohrevu.

5.4 Možnosti predhrievania

Spotrebič obsahuje niekoľko možností predhrievania, ktoré zabezpečia optimálne výsledky prípravy.

- Štandard – základné predhriatie bez optimalizácie rýchlosti alebo spotreby energie.
- Vyvážené – účinné predhriatie so správnou rovnováhou rýchlosti a spotreby energie.
- Rýchlo – rýchlejšie predhrievanie pri mierne vyššej spotrebe energie.

5.5 Obľúbené

Môžete uložiť svoje obľúbené pokrmy. To umožňuje rúre automaticky ich rozpoznať pri ďalšom používaní. Kamera zistí pokrm a navrhne uložený program.

Ak chcete nastavenie uložiť, zvolíte požadovanú voľiteľnú funkciu a stlačíte .

5.6 Časovač

Nastavte čas prípravy. Maximum je 23 h 59 min.

1. Vyberte funkciu varenia a nastavte teplotu.
2. Stlačte  a nastavte čas.

Stlačte symbol  a môžete nastaviť odložený štart alebo určiť čas ukončenia varenia.

Kritériá skončenia



Zvukový signál – slúži na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.



Zvukový signál a skončenie pečenia – slúži na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.



Len pop-up správy – po uplynutí času sa na displeji sa zobrazí hlásenie.

Niektoré funkcie hodín nemusia byť dostupné pri určitých funkciách varenia.

Stláčaním + 5 min predĺžite čas varenia.

Odložený štart

Môžete odložiť začiatok alebo koniec varenia. Nie je dostupné pre mikrovlnné funkcie.

1. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenia.
2. Stlačte: Odložený štart.
3. Posúvaním nastavte požadovaný čas spustenia a potvrďte.

5.7 Detská poistka

Táto funkcia zabráňuje náhodnému spusteniu spotrebiča.

1. Otvorte menu, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky: .

2. Vyberte: Detská poistka .

3. Potvrďte nastavenie na jeho aktiváciu.

Zámok zostáva aktivovaný, kým nedôjde k zmene.

Na dočasné odomknutie klepnite na obrazovku a zadajte čísla postupne od najnižšieho po najvyššie.

Ak nedôjde k žiadnej interakcii počas 30 sek, Detská poistka sa automaticky znova aktivuje.

Ak chcete úplnú deaktiváciu, vráťte sa do menu a znova vyberte Detská poistka.

5.8 Pokrmy

Asistované varenie navrhuje nastavenia pre rôzne jedlá vrátane podrobných pokynov, teploty a času varenia. Nastavenia môžete počas varenia zmeniť, ak je to potrebné. Môžete si vybrať preferovaný spôsob varenia, pridať teplotnú sondu alebo použiť kameru. Dostupnosť každej voľiteľnej možnosti závisí od vybraného jedla.

1. Otvorte menu a zvolte .
2. Vyberte typ potraviny a jedlo a postupujte podľa krokov na obrazovke.

Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.

5.9 Príslušenstvo




Príslušenstvo dostupné v závislosti od modelu. Naskenujte QR kód a skontrolujte, ako sa používa príslušenstvo dodané so spotrebičom. Voľiteľné príslušenstvo si môžete objednať samostatne. Viac

informácií vám poskytne váš miestny dodávateľ.

Používajte iba vhodný kuchynský riad a materiál. Pozrite si kapitolu Rady a tipy, Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry.

Príslušenstvo (drôtená mriežka/plech) vložte medzi vodiace lišty držiakov. Uistite sa, že sa drôtená mriežka dotýka zadnej časti vnútra rúry a nožičky smerujú nadol. Malý zárez v hornej časti zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ochranu proti prevráteniu. Okraj okolo mriežky zabráňuje zošmyknutiu riadu z roštu.

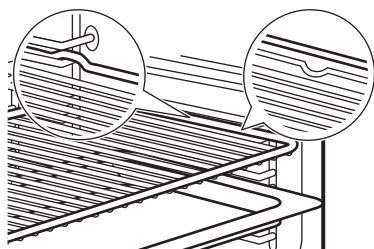

Ak má plech skosenie, umiestete ho smerom k zadnej strane vnútra rúry.

Ak má váš drôtený rošt nejaké vyvýšenie, umiestnite ho smerom k prednej časti vnútra rúry.

Ak je na príslušenstve nápis, uistite sa, že je otočený smerom k vám.

Ak používate plech s otvormi, položte pod neho plech/panvicu na zachytávanie kvapkajúcich tekutín.


5.10 Teplotná sonda

Meria teplotu vnútri jedla. Môžete ju použiť so štandardnými funkciami varenia a funkciami varenia kombinovanými s mikrovlnnou rúrou.

Nastavujú sa dve teploty:

- °C – teplota rúry. Mala by byť aspoň o 25 °C vyššia ako teplota teplotnej sondy.
-  – teplota teplotnej sondy.

1. Vyberte funkciu varenia z ponuky: Funkcie alebo pokrmy z ponuky: Pokrmy.
2. V prípade potreby nastavte teplotu v rúre a čas prípravy.
3. Hrot teplotnej sondy vložte do stredu najhrubšej časti mäsa alebo ryby. V prípade kastrolov umiestnite hrot teplotnej sondy presne do stredu, stabilizovanú v pevnej zložke. Uistite sa, že sa hrot nedotýka spodnej časti nádoby na pečenie.

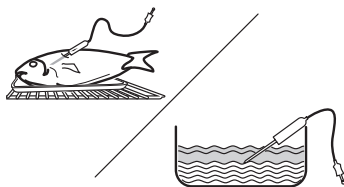

4. Teplotnú sondu zapojte do otvoru, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Pozrite si časť Opis výrobku.

5. Potvrdením spustíte prípravu.

Na displeji sa zobrazí symbol a aktuálna teplota teplotnej sondy.

6. Keď dosiahne potravina nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál. Skontrolujte, či je jedlo hotové. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.

7. Symbol  – stlačením vypnete funkciu varenia.

8. Odpojte teplotnú sondu a jedlo vyberte zo spotrebiča.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Postupy varenia a pečenia je vhodné vykonať iba na jednej úrovni.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Symbole použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
°C	Teplota
	Výkon mikrovlnnej rúry (W)

	Úroveň roštu v rúre
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Cirkulácia zvyškového tepla

		°C		
Zapečené cestoviny	1	200	45 – 60	1)
Zapečené zemiaky	1	180	80 – 100	1)
Moussaka	1	180	75 – 90	1)
Lasagne	1	180	70 – 90	1)
Cannelloni	1	200	65 – 80	1)
Chlebový puding	1	190	60 – 80	1)
Ryžový puding	1	180	80 – 100	1)
Jablkový koláč	1	160	100 – 120	1)
Biely chlieb	1	200	80 – 100	2)

1) Použite drôtený rošt.

2) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.

6.3 Informácie pre skúšobné ústavy

Pečenie na jednej úrovni

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Malé koláčiky, 20 ks/plech				
	2	150	18 - 28	1) 2)
	2	150	18 - 28	1) 2)
Piškútový koláč bez tuku				
	1	170	25 - 35	3) 2)
	1	170	28 - 38	3) 2)
Linecké koláčiky				
	2	140	28 - 38	1) 2)
	2	140	25 - 35	1) 2)
Jablkový koláč				
	1	170	65 - 75	3) 4)

		°C		
	1	170	57 - 67	3) 4)

Hrianky

	2	230	7 - 12	3) 2) 5)
---	---	-----	--------	----------

1) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej časti vnútra rúry. Musí sa dotýkať krytu ventilátora.

2) Pomocou nasledujúceho nastavenia predhrejte spotrebič, kým sa nedosiahne nastavená teplota: Predhriatie/Standard. Nepoužívajte: Predhriatie/Rýchlo ani Vyvážené. Informácie nájdete v časti Každodenné používanie, voliteľné funkcie predhriatia.

3) Použite drôtený rošt.

4) 2 formy umiestnené diagonálne (Ø 20 cm). Pravú umiestnite viac dopredu ako ľavú.

5) Podľa: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.

Funkcia mikrovlnnej rúry a funkcie kombinované s mikrovlnami.

Testy podľa normy EN 60705, IEC 60705.

		POWER	°C		
---	---	-------	----	---	--

Piškútový koláč

	1	500	-	8 - 10	1) 2)
---	---	-----	---	--------	-------

Fašírka

	1	300	-	30 - 35	1) 2) 3)
---	---	-----	---	---------	----------

Vaječný náky

	1	400	-	18 - 23	1) 4)
--	---	-----	---	---------	-------

Rozmrazovanie mletého mäsa (500 g)

	1	200	-	7 - 8	1) 5)
---	---	-----	---	-------	-------

Koláč

	1	200	170	22 - 27	1) 4)
---	---	-----	-----	---------	-------

Zapečené zemiaky

	1	200	180	35 - 40	1) 6)
---	---	-----	-----	---------	-------

Kurča (1100 g)

					
	1	200	200	30	1) 7)
	-	-	-	18 - 23	-

- 1) Použite drôtený rošt. Musí sa dotýkať krytu ventilačného.
- 2) V polovici nastaveného času prípravy nádoby otočte o 1/2.
- 3) Počas pečenia použite vhodnú potravinovú fóliu do mikrovlnnej rúry. Pred pečením potravinovú fóliu niekoľkokrát prepichnete.
- 4) Jedlo počas procesu varenia neotáčajte.
- 5) Mäso obráťte pozdĺž dlhšej strany, prvýkrát po uplynutí 1/3 a druhýkrát po uplynutí 2/3 času prípravy.
- 6) V polovici nastaveného času prípravy nádoby otočte o 1/4.
- 7) Do dolnej časti rúry položte tanier. Kurča položte priamo na drôtený rošt prsiami nadol. Po 30 min kurča obráťte a zmeňte funkciu ohrevu na: Horúci vzduch & horný ohrev..

Dodatočné recepty

					
Penové pusinky					
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
	2	-	100	90 - 180	1) 2) 3)
Čajové pečivo					
	3	-	200	11 - 13	1) 3)
	3	-	190	10 - 12	1) 3)
Kurča					
	1	-	200	65 - 75	1) 4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5) 6)
Chladené jedlá na tanieri (1 porcia)					
	1	500	-	7 - 9	7) 8) 9)
Tekutiny v detských fľašiach					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, mrazené (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7) 11)
Lasagne, mrazené (600 g)					

					
	1	200	190	48 - 53	7) 11)
Pizza, mrazená					
	1	200	210	12 - 16	7) 11)

- 1) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.
- 2) Použite papier na pečenie.
- 3) Pomocou nasledujúceho nastavenia predhrejte spotrebič, kým sa nedosiahne nastavená teplota: Predhriatie/Standard. Nepoužívajte: Predhriatie/ Rýchlo ani Vyvážené. Informácie nájdete v časti Každodenné používanie, voliteľné funkcie predhriatia.
- 4) Kurča položte prsiami nadol. V polovici nastaveného času prípravy ho obráťte.
- 5) Použite plochý keramický tanier v spodnej časti dutiny rúry.
- 6) Keď zrná prestanú pukať, vrečko vyberte zo spotrebiča.
- 7) Použite drôtený rošt. Musí sa dotýkať krytu ventilačného.
- 8) Potraviny prikryte plastovou pokrievkou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
- 9) V polovici nastaveného času prípravy nádoby otočte o 1/2.
- 10) Fľašu umiestnite doprostred dna dutiny bez použitia príslušenstva.
- 11) Jedlo počas procesu varenia neotáčajte.

6.4 Odporúčania pre mikrovlnnú rúru

Potraviny vložte do stredu drôteného roštu. Použite prvú úroveň v rúre.

V polovici varenia jedlo otočte alebo premiešajte.

Tekuté jedlá občas premiešajte aj pred podávaním.

Pri ohrievaní tekutín vložte do šálky lyžicu, aby ste zlepšili rozloženie tepla a zabránili prevareniu. Lyžica sa nesmie dotýkať vnútra rúry, aby sa predišlo iskreniu.

Pri používaní kombinovaných funkcií mikrovlnnej rúry jedlo nezakrývajte. Pozrite si časť Každodenné používanie.

Funkcie mikrovlnnej rúry alebo kombinovanej mikrovlnnej rúry nepoužívajte bez vložených potravín vo vnútri spotrebiča.

Varenie v mikrovlnnej rúre

Pri varení alebo ohrievaní jedlo prikryte. Ak chcete zachovať kôrku, varte bez pokrievky.

Nenastavujte príliš vysoký výkon ani čas, aby ste predišli vysušeniu, spáleniu alebo požiaru.

Nevarte vajcia ani slimáky v ulitách, môžu prasknúť. Žltok volského oká pred ohrevom prepichnete.

Jedlo so šupkou alebo kožou pred varením poprepichujte vidličkou.

Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.

Po uvarení nechajte jedlo niekoľko minút odstáť, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

Rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre

Rozbalené zmrazené jedlo položte na malý tanier obrátený hore dnom vložený do nádoby, prípadne na rozmrazovací rošt alebo plastové sitko, aby mohla odtekať rozmrazená tekutina.

Rozmrazené kusy odstráňte hneď, ako sa rozmrazia.

Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

Otáčanie zlepšuje výsledky. Citlivé potraviny, napríklad mäso, počas rozmrazovania obráťte dvakrát.

6.5 Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry

Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry. Použite tabuľku nižšie ako referenciu.

Pred použitím skontrolujte technické údaje kuchynského riadu/materiálu/nádoby na potraviny.

V prípade iného špecifického kuchynského riadu vhodného do mikrovlnnej rúry, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Kuchynský riad/materiál				
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov		✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre bez kovových ozdôb		✓	X	X
Sklo a sklokeramika na použitie v rúre/mrazuvzdorné		✓	✓	✓

Kuchynský riad/materiál

Keramický a hlinený riad vhodný na použitie v rúre bez kremeňových alebo kovových prvkov alebo glazúr s obsahom kovov	✓	✓	✓
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovátiach	X	X	X
Teplo odolný plast až do 200 °C	✓	✓	X
Kartón, len papier	✓	X	X
Potravinová fólia	✓	X	X
Potravinová fólia vhodná do mikrovlnnej rúry	✓	✓	X
Kovové nádoby na pečenie (napr. smalt, liatina)	X	X	X
Formy na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou	X	X	X
Plech na pečenie	X	X	X
Drôtený rošt	✓	✓	✓

6.6 Nastavenia výkonu

Nižšie uvedené údaje sú len orientačné.

800 - 1000 W

- Ohrievanie tekutín

600 - 700 W

- Pomalé varenie ryže
- Príprava zeleniny
- Popcorn

400 - 500 W

- Ohrievanie jedál na jednom tanieri
- Pomaly varené dusené jedlá
- Rozmrazovanie a ohrievanie mrazených jedál

300 W

- Varenie/ohrev chúlостových jedál
- Ohrievanie jedál pre kojencov
- Pokračovanie v príprave jedál

100 - 200 W

- Rozmrazovanie chleba, ovocia, koláčov, pečiva, syra, masla, mäsa a rýb
- Rozpustenie čokolády a masla, rozsah výkonu:

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škvrny použite špeciálny čistič rúry.
- Použite kvapalný odstraňovač vodného kameňa odporúčaný výrobcom na odstránenie zvyškov vápenca.
- V spotrebiči neuchovávajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Vybratie zasúvacích lišt

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.

2. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor a z predného závesu.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného závesu.
4. Zasúvacie lišty vráťte späť do pôvodnej polohy. Zopakujte kroky v opačnom poradí.

Ak sú k dispozícii teleskopické lišty, ich západky musia smerovať dopredu.

7.3 Výmena osvetlenia

Žiarovku smie vymieňať iba servisný technik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dvierka. Neodstraňujte typový štítok.

Ak sa na displeji zobrazí kód chyby, ktorý nie je uvedený nižšie, vypnutím a zapnutím domovej poistky reštartujte spotrebič. Ak sa chybový kód objaví znova, obráťte sa na naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič. – Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Funkcia Detská poistka je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.
- Demo režim je aktivovaný – kód na deaktiváciu: 2468.

Svetlo nefunguje. – Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.

Svetlo je vypnuté. – Cirkulácia zvyškového tepla je aktivovaná.

Problém so signálom bezdrôtovej siete (iba vybrané modely). – Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte svoju bezdrôtovú sieť a router. Reštartujte router.

Nainštaloval sa nový router alebo zmenila sa konfigurácia routera (iba vybrané mo-

dely). – Znova nakonfigurujte spotrebič aj mobilné zariadenie.

Signál bezdrôtovej siete je slabý (iba vybrané modely). – Router presuňte čo najbližšie k spotrebiču.

Bezdrôtový signál je rušený mikrovlnnou rúrou umiestnenou blízko spotrebiča (iba pri vybraných modeloch). – Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie rúry. Mikrovlny rušia signál WiFi.

F111 – Teplotná sonda nie je správne zasunutý v zásuvke. Plne zasunite Teplotná sonda do zásuvky.

F240 – dotykové polia na displeji nefungujú správne. Vyčistite povrch displeja. Uistite sa, že nie sú na dotykových poliach žiadne nečistoty.

F601 – vyskytol sa problém s WiFi signálom. Skontrolujte sieťové pripojenie. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F604 – pripojenie k sieti WiFi zlyhalo. Spotrebič vypnite a zapnite a skúste to znova. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F908 – systém spotrebiča sa nedokáže pripojiť k ovládaciemu panelu. Vypnite a zapnite spotrebič.

F131 – teplota magnetrónového senzora je príliš vysoká. ¹⁾ Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne. Spotrebič znovu zapnite.

F603 – WiFi nie je k dispozícii. ¹⁾ Vypnite a zapnite spotrebič.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	2,0 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564, EN 63474.

Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v časti Pred prvým použitím.

9.2 Tipy na úsporu energie

- Počas varenia udržiavajte dvierka zatvorené a vyhnite sa častému otváraniu.
- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady (iba keď používate inú funkciu ako mikrovlnná rúra).
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.
- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie (iba vybrané modely).

- Využite zvyškový ohrev na udržanie jedla v teple. Teplotu spotrebiča znížte na minimum 3 – 10 min pred koncom varenia.
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná.
- Cirkulácia zvyškového tepla (iba vybrané modely) – táto funkcia sa použila na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EÚ 65/2014 a EÚ 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa automaticky vypne. Pri niektorých modeloch to trvá 30 sek.
- Ak je to možné, vypnite funkciu Wi-Fi, aby ste ušetrili energiu. Pozrite si časť Pred prvým použitím.
- Automatické vypnutie – ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia.
 - 12,5 h: 30 – 115 °C
 - 8,5 h: 120 – 195 °C
 - 5,5 h: 200 – 245 °C
 - 3 h: 250 – maximum °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  recyklujte. Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče ozna-

čené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

¹⁾ Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, zvyšné funkcie spotrebiča budú pracovať ako zvyčajne.

