SIEMENS

WQ46N2D2CS

Sušička



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost 3
1.1 Definice signálních slov 3
1.2 Všeobecné pokyny 4
1.3 Použití k určenému účelu 4
1.4 Omezení okruhu uživatelů 4
1.5 Bezpečná instalace 4
1.6 Bezpečné použití 6
1.7 Bezpečné čištění a bezpečná údržba 9

2 Zabránění věcným škodám 10

3 Ochrana životního prostředí a úspora 10
3.1 Likvidace obalu 10
3.2 Úspora energie 10
3.3 Režim šetření energie 11

4 Instalace a připojení 11
4.1 Vybalení spotřebiče 11
4.2 Rozsah dodávky 11
4.3 Požadavky na místo instalace 11
4.4 Odtoková hadice 12
4.5 Vyrovnání spotřebiče 14
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu 14

5 Před prvním použitím 14

6 Seznámení 15
6.1 Spotřebič 15
6.2 Ovládací panel 16
6.3 Logika ovládání 16

7 Displej 16

8 Tlačítka 18

9 Programy 19
9.1 Automatické programy 19
9.2 Časové programy 21
9.3 Další programy 21

10 Příslušenství 21

11 Prádlo 22
11.1 Příprava prádla 22
11.2 Značky pro údržbu na visačkách 22

12 Základní ovládání 22
12.1 Zapnutí spotřebiče 22
12.2 Nastavení programu 23
12.3 Otevření dvířek 23
12.4 Vložení prádla 23
12.5 Spuštění programu 23
12.6 Přidání prádla 23
12.7 Zrušení programu 23
12.8 Vyjmutí prádla 24
12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby) 24
12.10 Filtr na žmolky 24
12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu 25

13 Výsledek sušení 26
13.1 Změna výsledku sušení 26
13.2 Přizpůsobení výsledku sušení 26

14 Dětský zámek 26
14.1 Aktivace dětského zámku 27
14.2 Deaktivace dětského zámku 27

15 Home Connect 27
15.1 Nastavení Home Connect 27
15.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči 27
15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči 27
15.4 Instalace aktualizace softwaru 28

15.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče 28
15.6 Dálkové spuštění 28
15.7 Inteligentní doporučení programu 28
15.8 Vzdálená diagnostika 28
15.9 Ochrana údajů 29
16 Základní nastavení 29
16.1 Přehled základních nastavení 29
16.2 Změna základních nastavení 30
17 Údržba spotřebiče 30
17.1 Příprava údržby spotřebiče ... 30
17.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče 30
17.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče 31
18 Čistění a ošetřování 32
18.1 Senzor vlhkosti 32
19 Odstranění poruch 32
20 Přeprava, uskladnění a likvidace 36
20.1 Likvidace starého spotřebiče 36
21 Zákaznický servis 36
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) 37
22 Hodnoty spotřeby 37
23 Technické údaje 39
23.1 Informace o nezávislém a Open Source software 39
24 Prohlášení o shodě 40

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

⚠ VÝSTRAHA
Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

⚠ POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákazníky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▸ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▸ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.

- Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▸ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky →*Strana 21*. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▸ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▸ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▸ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▸ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▸ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▸ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▸ Hadice a elektrické kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▸ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▸ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▸ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

1.6 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▸ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

- ▸ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▸ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▸ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▸ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▸ Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.
- ▸ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▸ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▸ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▸ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▸ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.

- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.



- Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Nevyprané prádlo se může při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo, které je znečištěné látkami jako jedlým olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku, před sušením ve spotřebiči vyperte v horké vodě s přidáním pracího prostředku.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!
Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.
▸ Nestoupejte si na spotřebič.
Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.
▸ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
▸ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
▸ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.7 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
▸ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
▸ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
▸ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
▸ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
▸ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
▸ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.
▸ Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!
Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.
▸ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!
Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.
▸ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR
Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
- ▸ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
- ▸ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program. →*Strana 19*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.
- ▸ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▸ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.
- ▸ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▸ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolkům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.
- ▸ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolkům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit.
- ▸ Ve spotřebiči se nesmí sušit předměty jako molitan (latexová pěna), čepice do sprchy, voděodolné textilie, pogumované výrobky a oděvy nebo polštáře s molitanovými výplněmi.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▸ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▸ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▸ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▸ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▸ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.
- ▸ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.
- ▪ Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- ▪ Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- ▪ Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. →*Strana 19*
- ▪ Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. →*Strana 19*
- ▪ Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. →*Strana 24*

- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji. →*Strana 27*

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷.
Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.
Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR
Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
▸ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiály a ochranné kryty. →*Strana 10*
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR
Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
▸ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
▸ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.
→ *"Příslušenství", Strana 21*

Dodávka obsahuje:
- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno →*Strana 12*

4.3 Požadavky na místo instalace

Dodržujte pokyny pro místo instalace.

POZOR
Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.
▸ Spotřebič naklánějte opatrně.
▸ Spotřebič přepravujte nastojato.
Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
▸ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.
▸ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.


Na podlaze
Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
Spotřebič vyrovnejte. →*Strana 14*

Pračka a sušička nad sebou
Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky.

- Spojovací souprava →*Strana 21*
- Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou →*Strana 21*

Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky.
Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

U stěny

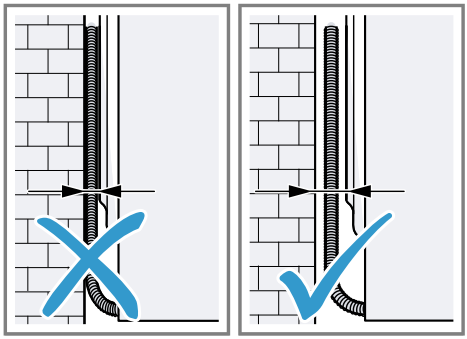

Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.
→*Strana 12*
Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.
→ *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 25*

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.


POZOR
Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▸ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené. →*Strana 11*
- Spotřebič je postavený na místě instalace.

1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

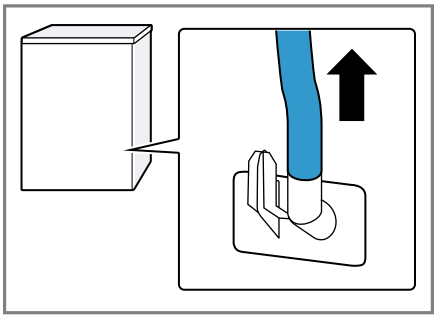


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.
Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.

2. Nasaďte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

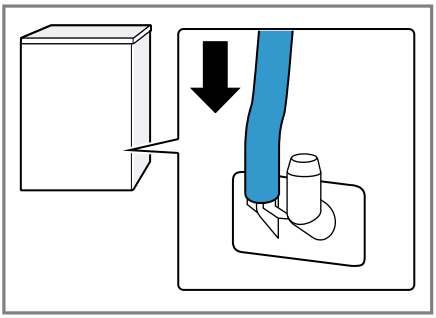

3. Nasaďte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

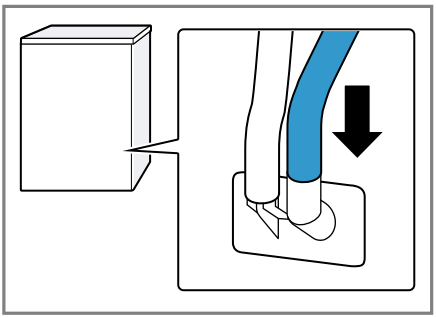




4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. →*Strana 25*
5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. →*Strana 26*
6. Připojte spotřebič k odtoku vody. →*Strana 13*

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

Způsoby připojení odtoku vody

POZOR
V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.


- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.

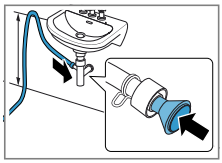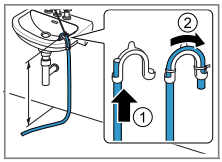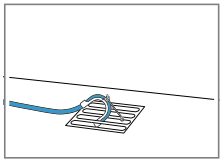Odtok do sifonu 	Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm. **Poznámka:** Pomocí spojky Y →*Strana 22* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.
Odtok do umyvadla 	Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.
Odtok do podlahové vpusti 	Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Vložte vhodný šroubovák do obou protilehlých otvorů v nožkách spotřebiče ①. Chcete-li spotřebič vyrovnat, otáčejte šroubovákem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček ②.

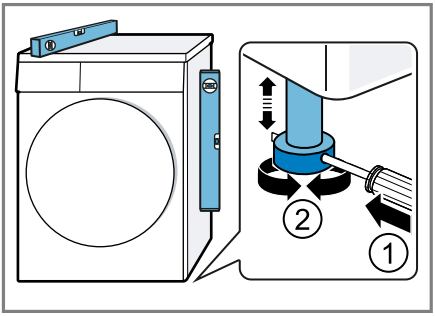

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
   Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích
   → *Strana 39*.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

✔ Spotřebič je nyní připraven k provozu.


5 Před prvním použitím

Po správné instalaci a připojení je spotřebič připravený k provozu. Nejsou nutné žádné další kroky.

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

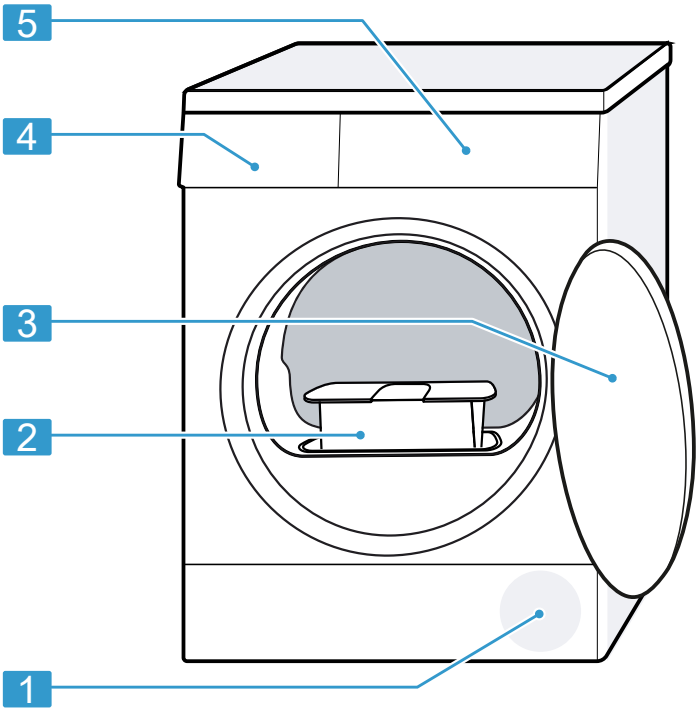


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	Větrací otvor
2	Filtr na žmolky →*Strana 24*
3	Dvířka →*Strana 23*
4	Nádržka na kondenzovanou vodu →*Strana 25*
5	Ovládací panel →*Strana 16*

6.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

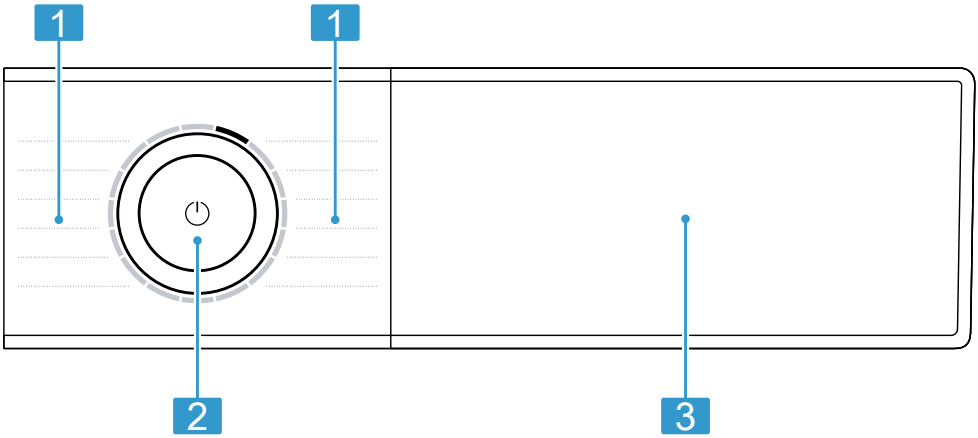

1	Programy →*Strana 19*
2	Volič programů →*Strana 22*
3	Tlačítka →*Strana 18* a displej →*Strana 16*

6.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

POZOR

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- Na displej příliš netlačte.
- Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.


7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. →*Strana 28*

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

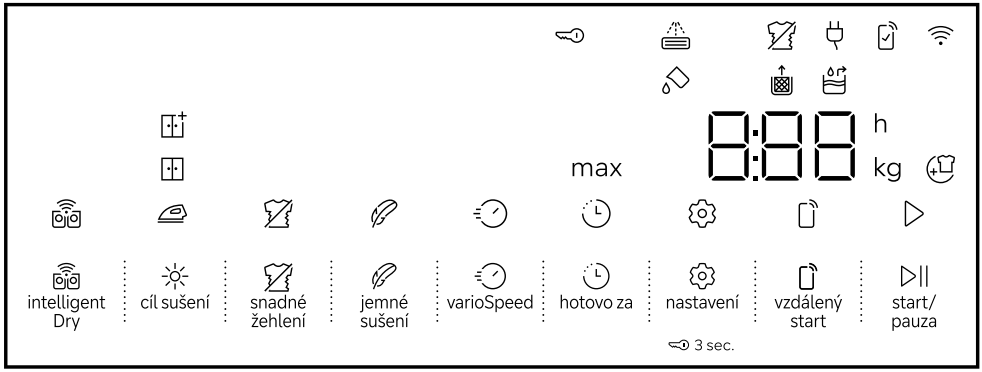

Příklad zobrazení na displeji

Displej	Popis
0:40 [1]	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
max 9,0 [1]	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10 h [1]	Čas skončení programu →*Strana 19*
	Je aktivovaná zkrácená doba trvání programu. →*Strana 19*
	▪ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ▪ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. →*Strana 27*
	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ▪ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ▪ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
	Je aktivovaný výsledek sušení. →*Strana 26*
	Je aktivovaný výsledek sušení. →*Strana 26*
	Je aktivovaný výsledek sušení. →*Strana 26*
	Je aktivované omezení pomačkání. →*"Tlačítka", Strana 19*
	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. →*Strana 19*
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. →*Strana 23*

[1] Příklad

Displej	Popis
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. →*Strana 25*
	Vyčistěte filtr na žmolky. →*Strana 24*
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. **Poznámka:** Neměňte nastavený program.
	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. **Poznámka:** Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
	Změna základních nastavení. →*Strana 30*
	Je aktivní inteligentní doporučení programu. →*Strana 19*
	▪ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ▪ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.
	Je aktivované dálkové spuštění. →*Strana 19*
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
End	Stav programu: konec programu

8 Tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. →*Strana 28*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Popis
▷II start/pauza	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté pro nové spuštění spotřebiče. →*Strana 33*
3 sec.	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. →*Strana 26*
nastavení	Zobrazení základních nastavení. →*Strana 29*

Tlačítko	Popis
☼ cíl sušení	Změňte výsledek sušení. →*Strana 26*
⁄ snadné žehlení	Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.
⏲ varioSpeed	Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu. **Poznámka:** Zvýší se spotřeba energie a hlučnost. Výsledek sušení se tím nezhorší.
✐ jemné sušení	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.
◷ hotovo za	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. Nastavení doby trvání programu pro časové programy. →*Strana 21*
intelligentDry	Aktivace nebo deaktivace inteligentního doporučení programu. →*Strana 28*
vzdálený start	Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete dálkové spuštění. →*Strana 28* Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete Home Connect Nastavení. →*Strana 27*

9 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámky

- Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
  → *"Značky pro údržbu na visačkách", Strana 22*
- Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
  →*Strana 28*
  Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

9.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.
Každý automatický program má výsledek sušení →*Strana 26*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tip: Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.

Program	**Popis**	**Max. naplnění (kg)**
bavlna	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky.	9,0
eco	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov.	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. **Poznámka:** Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
spodní prádlo	Sušení jemného spodní prádla z krajky, lycry, saténu nebo směsových tkanin.	2,0
hygiena	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Vhodný pro zvýšené hygienické nároky.	4,0
outdoor	Sušení oděvů odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií.	1,5
košile/halenky	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. **Poznámka:** Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
super 40'	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0
ručníky	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvářky.	6,0
tiché sušeni	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Hodí se pro tiché sušení.	9,0

9.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
čas. program teplý	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	3,0

9.3 Další programy

Program	Popis
další programy	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. **Poznámka:** Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. →*Strana 27*

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36*

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZ27500

	Použití	Objednací číslo
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00312474
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZDP40D

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR
Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.
- ▸ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka
Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.
- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztřiďte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

11.2 Značky pro údržbu na visačkách

Značka pro sušení

Symbol	Textilie
⊙	Odolné textilie z bavlny. lnu, např. ručníky, povlečení, spodní prádlo
⊙	Choulostivé textilie ze syntetiky, směsových tkanin, choulostivé textilie, např. funkční prádlo, košile
⊠	Textilie z hedvábí, nylonu, neprodyšné a pogumované textilie, syntetické záclony nesušte v sušičce

12 Základní ovládání

12.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. →*Strana 11*
- ▸ Stiskněte ⏻.
  Proces zapnutí trvá několik sekund.


Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

12.2 Nastavení programu


1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program. →*Strana 19*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu. →*Strana 18* Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání →*Strana 16*. Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

12.3 Otevření dvířek

1. Sáhněte pod dvířka a vytáhněte je.

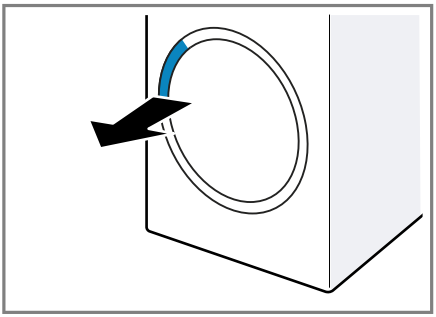

2. Otevřete dvířka.

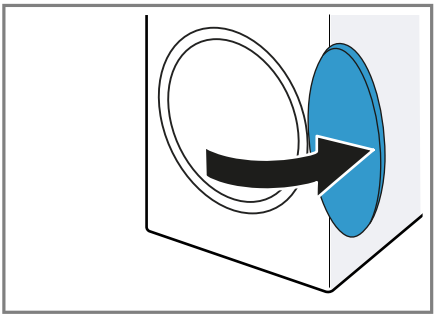

12.4 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy. →*Strana 19*

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné. →*Strana 22*
- Buben je prázdný.

1. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Zavřete dvířka. Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

12.5 Spuštění programu

Požadavky

- Je nastavený program. →*Strana 23*
- Dvířka jsou zavřená.

▸ Stiskněte ▷II **start/pauza**.

✔ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.

✔ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

12.6 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ▷II **start/pauza**. Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. →*Strana 18*
2. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Spusťte program. →*Strana 23*

12.7 Zrušení programu

1. Stiskněte ▷II **start/pauza**.
2. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
3. Vyndejte prádlo. →*Strana 24*

4. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby).
→*Strana 24*

12.8 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

▸ Stiskněte ⏻.

12.10 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušicí program skončí, nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, po skončení programu vyčistěte filtr na žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky


- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během probíhajícího provozu zobrazí: .

1. Otevřete dvířka. →*Strana 23*
2. Odstraňte žmolky z vnitřní strany dvířek.
3. Dvoudílný filtr na žmolky postupně odstraňte.

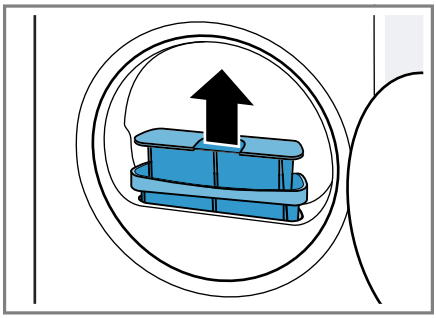


4. Otevřete oba filtry na žmolky ① a odstraňte žmolky ②.

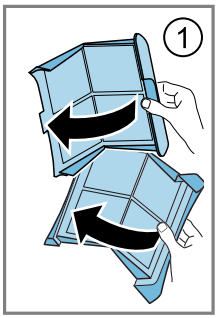

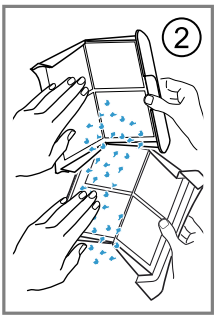

Žmolky vyhoďte do smíšeného odpadu, abyste zabránili znečištění odpadních vod mikroplasty.


5. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

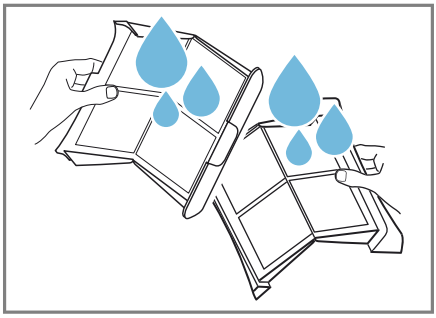


Poznámka: Abyste zabránili znečišťování odpadních vod mikroplasty, zachyťte vodu z čištění do

nádoby, např. kbelíku. Po vyčištění přefiltrujte obsah nádoby např. přes filtr na kávu.
Filtr na kávu vyhoďte do domovního odpadu.

6. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

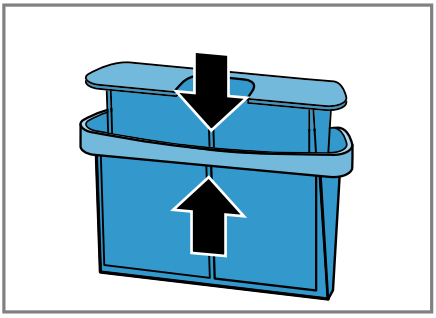

7. Nasaďte dvoudílný filtr na žmolky.

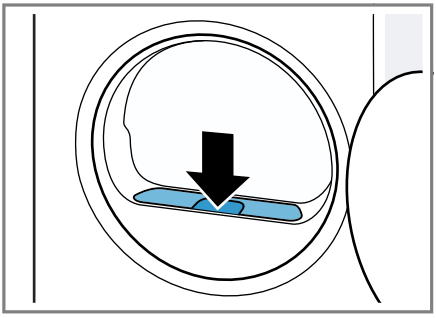

8. Zavřete dvířka.

12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí. →*Strana 12*
Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu. → *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 25*


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí, nebo když se sušicí program pozastaví s upozorněním na displeji, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během pozastaveného provozu zobrazí: .

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

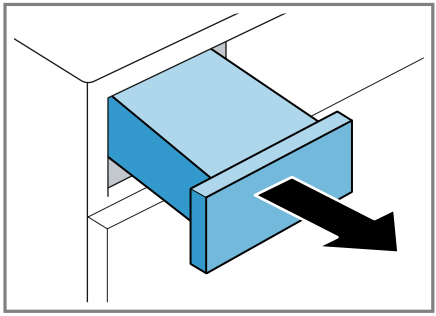

2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

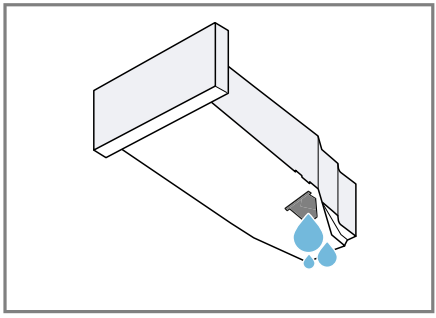


Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. →*Strana 26*

3. Když se sušicí program pozastaví, spusťte program. →*Strana 23*

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

▸ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

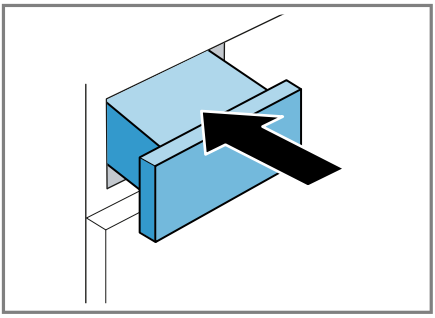

13 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
⊡	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
⊡	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
⌓	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.

13.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program. →*Strana 19*
✔ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. ☼ **cíl sušení** stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný výsledek sušení.

13.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program. →*Strana 19*
✔ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Nastavte požadovaný výsledek sušení.
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☼ **cíl sušení**.
✔ Na displeji se zobrazí "d:0", "d:1", "d:2" nebo "d:3".
4. Stiskněte ◷ **hotovo za** pro nastavení výsledku sušení od "d:0" (suché) do "d:3" (nejsušší). Pro změnu výsledku sušení stiskněte ☼ **cíl sušení**.
5. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknuté ☼ **cíl sušení**.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▸ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 sec.**.
- ✔ Na displeji se zobrazí .
- ✔ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✔ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▸ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 sec.**.
- ✔ na displeji zhasne.

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.
Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: *www.home-connect.com*.
Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
  → *"Bezpečnost", Strana 3*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtěte následující QR kód.

   Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

15.2 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start**.
2. Stiskněte **vzdálený start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte ▷II **start/pauza** pro deaktivaci Wi-Fi.

✔ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **vzdálený start**.

15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start**.
2. Stiskněte **vzdálený start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
3. Stiskněte ▷II **start/pauza** pro aktivaci Wi-Fi.

✔ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky
- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté **vzdálený start**.

15.4 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▸ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✔ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✔ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

Poznámka: Aktuální verzi softwaru najdete v aplikaci Home Connect pod informacemi o spotřebiči.

15.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start**.
2. Stiskněte **vzdálený start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté ▷|| **start/pauza**.

✔ Síťová nastavení se resetují.

15.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka
Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:
- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavek: Dvířka spotřebiče jsou zavřená.

- ▸ Stiskněte **vzdálený start**.

✔ Rozsvítí se a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▸ Stiskněte **vzdálený start**.

✔ zhasne.

15.7 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

Aktivace inteligentního doporučení programu

Požadavky
- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí jsou spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte **intelligentDry**.

✔ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).

✔ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.

✔ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- –".

2. Stiskněte ▷|| **start/pauza**.

15.8 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky,

pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: *www.home-connect.com*.

15.9 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.


16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

16.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. →*Strana 28*
Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

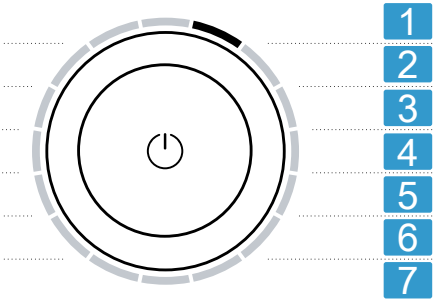

Volič programů s jednotlivými programy

1	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: A: 0 (vypnutý) až A: 4 (velmi hlasitý)
2	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: b: 0 (vypnutý) až b: 4 (velmi hlasitý)
3	Nastavení jasu displeje: C: 1 (nízký) až C: 4 (velmi vysoký)
4	Přizpůsobení výsledku sušení →*Strana 26*: d: 0 (suché) až d: 3 (velmi suché)

5	Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2). → *"Údržba spotřebiče", Strana 30*
6	Zobrazení počtu spuštěných programů.
7	Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

16.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte ⚙ **nastavení** .
✔ Na displeji se zobrazí ⚙.
2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení. → *Strana 29*
3. Přizpůsobení základního nastavení:
   - ▸ Pro změnu hodnoty stiskněte ◷ **hotovo za**.
   - ▸ Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté ▷‖ **start/ pauza**.
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte ⚙ **nastavení** .

17 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu. Pro odstranění mírných usazenin nečistot ve spotřebiči proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče, když se na displeji po delší době používání zobrazí "CrE".

Poznámka: Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 15 minut.

Pro odstranění úporných usazenin nečistot ve spotřebiči a zápachu po době nečinnosti delší než jeden měsíc proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 1 hodinu 45 minut a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 22*.

17.1 Příprava údržby spotřebiče

Požadavek: Buben je prázdný.

1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 24*
2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 25*
3. Zapněte spotřebič.


17.2 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 30*

1. Odstraňte filtr na žmolky, vyčistěte ho a odložte ho stranou. → *Strana 24*
2. Stiskněte ⚙ **nastavení** .
3. Volič programů nastavte do polohy 5. → *Strana 29*

✔ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

4. Naplňte do spotřebiče přes prohlubeň pro filtr na žmolky cca 1,6 litru vody z vodovodu.

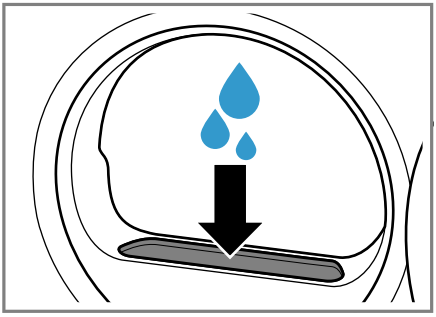

✔ Jakmile je naplněno dostatečné množství vody, zazní akustický signál.
5. Nasaďte filtr na žmolky.
6. Zavřete dvířka.
7. Stiskněte ▷II **start/pauza**.
✔ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
✔ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
8. Pokud zachycujete kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu →*Strana 25*.
9. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). →*Strana 24*

17.3 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. →*Strana 30*
1. Odstraňte filtr na žmolky, vyčistěte ho a odložte ho stranou. →*Strana 24*
2. Stiskněte ⚙ **nastavení** .
3. Volič programů nastavte do polohy 5. →*Strana 29*
✔ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.
4. Stiskněte 🕒 **hotovo za**.
✔ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
5. Naplňte do spotřebiče přes prohlubeň pro filtr na žmolky láhev ošetřovacího prostředku a cca 1,5 litru vody z vodovodu.
✔ Jakmile je naplněno dostatečné množství vody, zazní akustický signál.
6. Nasaďte filtr na žmolky.
7. Zavřete dvířka.
8. Stiskněte ▷II **start/pauza**.
✔ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
✔ Za cca 1:30 hod. spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.
9. Pokud zachycujete kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu →*Strana 25*.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Odstraňte filtr na žmolky, vyčistěte ho a odložte ho stranou. →*Strana 24*
2. Naplňte do spotřebiče přes prohlubeň pro filtr na žmolky cca 1,6 litru vody z vodovodu.
✔ Jakmile je naplněno dostatečné množství vody, zazní akustický signál.
3. Nasaďte filtr na žmolky.
4. Zavřete dvířka.

5. Stiskněte ▷II **start/pauza**.
✔ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
✔ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
6. Pokud zachycujete kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu →*Strana 25*.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). →*Strana 24*

18 Čistění a ošetřování

POZOR
Tvrdé, ostré nebo drsné předměty mohou poškodit spotřebič.
- ▸ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.
- ▸ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým hadrem.

18.1 Senzor vlhkosti


Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývající vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

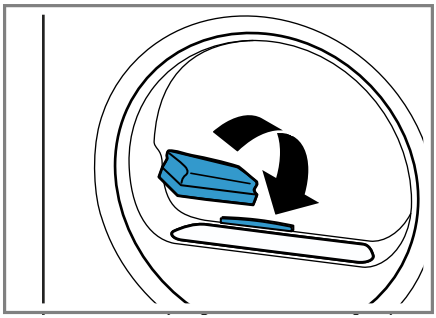

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- ▸ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▸ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▸ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▸ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷.	Je aktivní režim šetření energie. ▸ Stiskněte ▷II **start/pauza**.
E:08 -10	Kritická funkční porucha. **1.** Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⏻. **2.** Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **3.** Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36* Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.
a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▸ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. →*Strana 25*
	Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▸ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. →*Strana 12*
	Odtoková hadice je ucpaná. ▸ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. **Poznámka:** Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▸ Vyčistěte filtr na vlákna. →*Strana 24*
	Nejedná se o závadu. Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Není nutné nic dělat. **Poznámka:** Nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
Displej a tlačítka nereagují.	Chyba softwaru. **1.** Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⏻. **2.** Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. **1.** Resetujte síťová nastavení spotřebiče. →*Strana 28*

Závada	Příčina a řešení závady
Home Connect nefunguje správně.	**2.** Znovu nastavte Home Connect. →*Strana 27* ▸ Přejděte na *www.home-connect.com*.
Program se nespustí.	Je aktivovaný dětský zámek. ▸ Deaktivujte dětskou pojistku. →*Strana 27*
	Je aktivovaná funkce ◷ **hotovo za**. ▸ Zkontrolujte, zda je aktivovaná ◷ **hotovo za**. →*Strana 19*
Doba trvání programu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.
Příliš dlouhá doba sušení.	Filtr na vlákna je znečištěný. ▸ Vyčistěte filtr na vlákna. →*Strana 24*
	Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C. ▸ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.
	Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná. ▸ Větrejte místo instalace spotřebiče.
	Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla. ▸ Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.
	Větrací otvor spotřebiče je blokovaný. ▸ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.
	Výměník tepla je znečištěný. ▸ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. →*Strana 30*
Směr pohybu bubnu se během sušení mění.	Nejedná se o závadu. Prádlo se kvůli dosažení optimálního výsledku sušení lépe rozmístí. Není potřebné žádné jednání.
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▸ Nastavte časový program pro dosušení. →*Strana 21*
	Příliš velké množství prádla. ▸ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. →*Strana 19*

Závada	Příčina a řešení závady
Prádlo je příliš vlhké.	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. **1.** Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. **2.** Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ▸ Změňte výsledek sušení. →*Strana 26*
	Výsledek sušení není přizpůsobený. ▸ Změňte výsledek sušení. →*Strana 26*
	Příliš malé množství prádla. ▸ Nastavte časový program pro dosušení. →*Strana 21*
	Senzor vlhkosti je znečištěný. ▸ Vyčistěte senzor vlhkosti. →*Strana 32*
	Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ▸ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. →*Strana 25*
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ▸ Nastavte vhodný program. →*Strana 19*
	Nevhodné prádlo. ▸ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. →*Strana 19* ▸ Připravte prádlo. →*Strana 22*
	Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. **1.** Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. **2.** Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nemačkavé textilie se sušily příliš dlouho. ▸ Změňte nebo upravte výsledek sušení. →*Strana 26*
	Není aktivované omezení pomačkání. ▸ Aktivujte omezení pomačkání. →*Strana 18*
Vytéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ▸ Vyrovnejte spotřebič. →*Strana 14*
	Odtoková hadice není správně připojená. ▸ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. →*Strana 12*
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
	Odtoková hadice není správně připojená. ▸ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. →*Strana 12*

Závada	Příčina a řešení závady
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc. ▸ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče →*Strana 30*.
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce **1.** Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⏻. **2.** Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **3.** Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 36* Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. Pokud možno poruchu zdokumentujte pomocí fotografií nebo videa.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▸ Spotřebič se nesmí instalovat za zavíracími dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně proti spotřebiči, které brání úplnému otevření spotřebiče.
- ▸ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho

spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.
Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.
Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.
Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-Nr.), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:
- na vnitřní straně dvířek,
- pod dvířky bubnu,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

22 Hodnoty spotřeby

Program **eco** ☞ 🍃 je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.
Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.
Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.
Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstřeďování pračky 1000 ot/min.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstřeďování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna ☞ + ⊞	-3,0	9,0	1400	50	4:37	1,42

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstřeďování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna +	-3,0	4,5	1400	50	3:26	1,01
bavlna +	-3,0	9,0	1000	60	5:07	1,62
bavlna +	-3,0	4,5	1000	60	3:42	1,11
bavlna +	-3,0	9,0	800	70	5:36	1,82
bavlna +	-3,0	4,5	800	70	3:58	1,21
bavlna +	-1,5	9,0	1400	50	4:09	1,34
bavlna +	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,87
bavlna +	-1,5	9,0	1000	60	4:38	1,54
bavlna +	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,96
bavlna +	-1,5	9,0	800	70	5:07	1,74
bavlna +	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,06
eco	0,0	9,0	1400	50	3:54	1,24
eco	0,0	4,5	1400	50	2:23	0,66
eco [1]	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
eco	0,0	9,0	800	70	4:56	1,64
eco	0,0	4,5	800	70	2:57	0,86
bavlna +	12,0	9,0	1400	50	2:39	0,80
bavlna +	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,47
bavlna +	12,0	9,0	1000	60	3:09	1,00
bavlna +	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,57
bavlna +	12,0	9,0	800	70	3:38	1,20
bavlna +	12,0	4,5	800	70	2:12	0,67
snadno udržov. +	0,0	3,5	800	40	1:18	0,58
snadno udržov. +	0,0	3,5	600	50	1:33	0,69
snadno udržov. +	2,0	3,5	800	40	1:09	0,53
snadno udržov. +	2,0	3,5	600	50	1:25	0,64

[1] Emise hluku při sušení činí 59 dB.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstřeďování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
snadno udržov. +	12,0	3,5	800	40	1:17	0,55
snadno udržov. +	12,0	3,5	600	50	1:32	0,66
spodní prádlo	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	61,3 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	64,8 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	109,6 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	800 W
Teplota prostředí	▪ Minimálně: 5 °C ▪ Maximálně: 35 °C
Délka síťového kabelu	145 cm

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681612*[1]. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

23.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.
Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.[2] Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další

[1] Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru Tato webová adresa je k dispozici od 1. července 2025.
[2] V závislosti na vybavení spotřebiče

dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.
Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Předmět: „OSSREQUEST“
Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

CE


Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.							

SIEMENS
Home Appliances

Siemens Home Appliances App

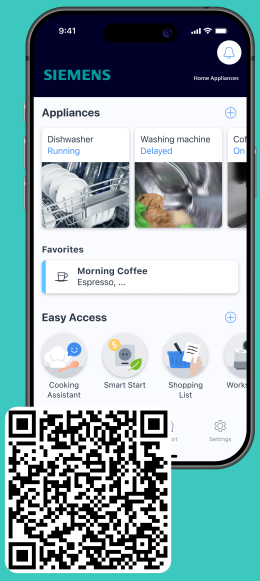

Spojte svůj domácí spotřebič ještě dnes a využívejte následující výhody:

- **Pravidelnými aktualizacemi a díky přehledu doporučené údržby a čištění prodloužíte životnost spotřebiče.**
- **Zlepšete výkon spotřebiče pomocí užitečných popisů funkcí v aplikaci a podpůrných asistentů pro výběr programu.**
- **Dostávejte relevantní zprávy, ovládejte jednoduše svůj spotřebič a používejte hlasové ovládání prostřednictvím partnera.**

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002090286 (060814)
cs