



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D787KCC

CS Návod k použití | **Bubnová sušička**



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezuje papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
3. POPIS VÝROBKU.....	8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	10
6. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	12
7. PROZKOUMEJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ.....	14
8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	14
9. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	14
10. PROGRAMY.....	18
11. FUNKCE.....	22
12. NASTAVENÍ STROJE.....	26
13. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	28
14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	30
15. TIPY A RADY.....	33
16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	33
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	37
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	39
19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	41

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtete ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



Varování: Riziko požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k sušení domácího prádla, sušitelného v sušičce.
- Funkci sušičky nepoužívejte, pokud je prádlo znečištěné průmyslovými chemikáliemi.

- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Pokud je bubnová sušička umístěna na pračce, použijte spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojován k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán jiným nástrojem.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí sít'ová zástrčka zůstat nadále dostupná.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku nechtěných plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřených topenišť.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím.

- Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.
- VAROVÁNÍ: Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte ventilaci volnou a bez překážek.
 - VAROVÁNÍ: Nepoškoďte chladicí okruh.
 - VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se přístupných kovových žeber kondenzátoru holýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice.
 - Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - Nepřekračujte maximální náplň 8,0 kg (viz část „Tabulka programů“).
 - Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič bez filtru. Před nebo po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
 - V bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo.
 - Prádlo znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače vosku, je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
 - V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, předměty a oděvy s gumovou vložkou a polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
 - Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
 - Z oděvů vyjměte všechny předměty, které by mohly způsobit vznícení, např. zapalovače nebo zápalky.
 - VAROVÁNÍ: Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm sloučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče.

Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

- **VAROVÁNÍ!** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřýma rukama.

2.3 Použití



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm sloučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu (vnitřnímu) použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Kondenzovanou/destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Mohlo

by dojít k ohrožení zdraví lidem nebo zvířatům.

- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte ani nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesaďte.

2.4 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm sloučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody ani páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče buďte opatrní, abyste předešli poškození chladicího systému.

2.6 Kompresor

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez chlor-fluorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly jsou k dispozici nejméně 10 let po ukončení výroby modelu: těsnění, spínače a ovladače, čerpadlo kondenzátu, zámky dveří, motory a kartáče motoru, převodovky mezi motorem a bubnem, ventilátor a kola ventilátoru, bubny a ložiska, vodní potrubí a související vybavení včetně hadic, ventilů a filtrů, kabely a zástrčky, desky plošných spojů, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizace softwaru (včetně resetovacího softwaru), pružiny, ohřivače a topné články, elektrické pojistky (samostatně nebo společně), kondenzátor motoru, napínací kladka, opěrný váleček, dveře, těsnění dveří, kliky dveří, sestavy a závěsy zámku dveří, filtry na vlákna, vzduchové filtry, plastové periferie, nádržka na kondenzát. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.8 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.




Výstraha: Nebezpečí požáru / nebezpečí poškození materiálu a poškození spotřebiče.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Spotřebič obsahuje hořlavý plyn (R290). Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.

- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS VÝROBKU

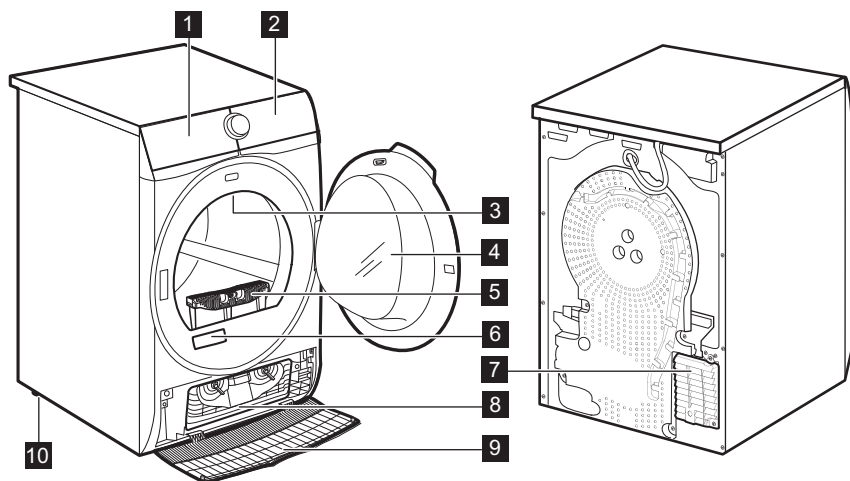


- 1** Nádobka na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnitřní osvětlení
- 4** Dvířka spotřebiče
- 5** Filtř
- 6** Typový štítek
- 7** Otvory pro proudění vzduchu
- 8** Víko kondenzátoru

9 Kryt kondenzátoru

10 Seřiditelné nožičky



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání (viz samostatný leták).

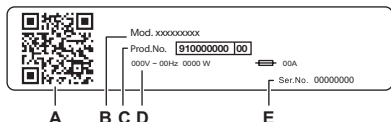

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- A. QR kód
- B. název modelu
- C. číslo výrobku
- D. elektrické parametry
- E. sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (uživatelská příručka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na electrolux.com/support)
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na electrolux.com/shop)


3.1 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

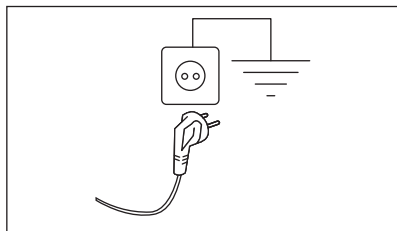

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.


4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška × šířka × hloubka	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	110,2 cm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	94,8 cm

Nastavitelná výška	85,0 cm (+ 1,5 cm – seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální množství prádla	8,0 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Akustické emise hluku přenášeného vzduchem pro program sušení programu Eco při maximální náplni	60 dB(A)
Celkový výkon	600 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.	IPX4
Označení chladicího plynu	R290
Hmotnost chladiva	0,149 kg

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Ovládací panel

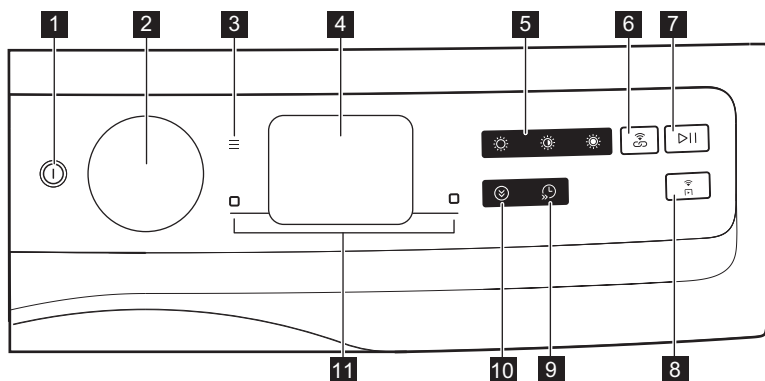

- 1** ① Tlačítko Zap/Vyp
- 2** Volič programu
- 3** Dotykové tlačítko Nabídka ≡
- 4** Displej
- 5** Přímý přístup k stupni suchosti:
 - Dotykové tlačítko ☀ Extra suché
 - Dotykové tlačítko ☀ Suché do skříně

- Dotykové tlačítko ☀ Suché k žehlení
- 6** Dotykové tlačítko 📶 SyncDry
- 7** Dotykové tlačítko ▶|| Start/Pauza
- 8** Dotykové tlačítko 📶 Spuštění na dálku
- 9** Dotykové tlačítko ⌚ Úspora času
- 10** Dotykové tlačítko ⚡ Úspora energie

11 Tlačítka

- Právé tlačítko
- Levé tlačítko



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Ujistěte se, že je ovládací panel vždy čistý a suchý.

5.2 SmartSelect

Tato nová oblast rozhraní je navržena s cílem provést uživatele udržitelnými volbami a poskytnout lepší a přímý způsob výběru cyklů a funkcí s minimálním úsilím. Informace o udržitelnosti zobrazuje ukazatel SmartLeaf (viz kapitola *Ovládací panel: SmartLeaf zpětná vazba*).



Další podrobnosti naleznete v části SmartSelect v kapitole „Otočné ovladače a tlačítka“.

5.3 Zpětná vazba SmartLeaf

Zpětná vazba SmartLeaf ukazuje, jak je program energeticky úsporný na základě spotřeby energie vážené podle jmenovité kapacity programu.

Existují čtyři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu:

1. Když nesvítí žádný list, značí to průměrnou úroveň spotřeby nebo žádnou možnou indikaci (pro časové cykly).
2.  jeden list označuje dobrou úroveň spotřeby energie.
3.  dva listy značí velmi dobrou úroveň spotřeby energie.
4.  tři listy značí nejlepší úroveň spotřeby energie.

5.4 Legenda hlavních symbolů

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Ukazatel SmartLeaf.		Ukazatel oblíbených položek.
	ukazatel Anti-crease		ukazatel funkce Extra tichý.
	Ukazatel Wi-Fi připojení.		dětská bezp. pojistka zapnutá.
	ukazatel dokončení.		ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	Ukazatel oznámení.		ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vypusťte zásobník vody</i>		

6. VOLIČ A TLAČÍTKA

6.1 Úvod



Možnosti/funkce nejsou dostupné se všemi programy sušení. Kompatibilitu mezi funkcemi a programy sušení zkontrolujte v „Tabulce funkcí“. Možnosti/funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní možnosti/funkce.



Obrázek naznačuje, že se může lišit v závislosti na modelu bubnové sušičky.

6.2 ① Tlačítko Zap/Vyp

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální znělka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.

Při prvním zapnutí spotřebiče bude systém vyžadovat nastavení spotřebiče




Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.

6.3 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.

6.4 Nabídka ≡

Klepnutím na tlačítko ≡ vstoupíte do nastavení funkce.



Menu

Turn dial to
navigate

Otočením voliče se můžete pohybovat. Funkci zapnete či vypnete klepnutím na pravé tlačítko □.


Odchod z nabídky ≡ provedete následovně:

- znovu stisknete tlačítko nabídky;
- stisknete tlačítko rychlého výběru;
- stisknete tlačítko dálkového ovládání;
- vyčkejte 10 sekund.


6.5 □ Pravá/levá tlačítka

Tato dvě tlačítka □ se nachází na pravé a levé straně displeje.

Klepnutím na pravé tlačítko □ vyvoláte akci, která se zobrazí v pravém dolním rohu displeje (např. Dokončit za, návrat zpět do nabídky...).

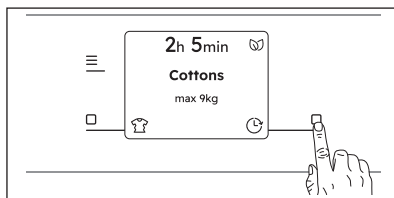

Klepnutím na levé softwarové tlačítko □ vyvoláte akci, která se zobrazí v levém dolním rohu displeje (např. Extra proti pomačkání, (☼) Konečný stupeň sušení pro program Vlno, Úroveň páry ,).

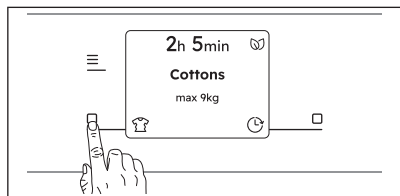

6.6 ▷|| Start/Pauza

Stisknutím tlačítka ▷|| Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

6.7 ① Spuštění na dálku

Stisknutím tohoto tlačítka ① zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikona.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko. Tím se vypne příslušná ikonka.



Při otevření dvírek se funkce Spuštění na dálku vypne.

6.8 SmartSelect

Stupně suchosti

Snadný přímý přístup ke stupňům suchosti jediným dotykem.

Pro sušení jsou k dispozici tři možnosti:

1. ☀ Suché k žehlení
Tato funkce se doporučuje k sušení oděvů vhodných k žehlení.
2. ☀ Suché do skříně
Jedná se o výchozí stupeň sušení zvolený pro většinu programů a je určen pro položky, které mají být uloženy.
3. ☀ Extra suché
Tato funkce se doporučuje pro savé materiály jako ručníky.



Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně suchosti. Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

⌚ Úspora energie

Tato funkce snižuje spotřebu energie programu pouze u automatických programů sušení.

Po nastavení se rozsvítí příslušná kontrolka LED tlačítka a číslice délky programu zobrazí aktualizovanou délku programu.

⌚ Úspora času

Tato funkce zkracuje délku programu u automatických programů sušení.

Po nastavení se na číslicích délky programu zobrazí aktualizovaná délka cyklu ve formátu „hodiny : minuty“.



Když zvolíte možnost Úspora času, hluk kompresoru se může zvýšit.

① SyncDry

Tato funkce umožňuje sušičce automaticky nastavit nejvhodnější program, který odpovídá naposledy provedenému pracímu programu. Jakmile je sušička naplněna, stačí spustit program sušení. Žádné další nastavení programu nebo funkce nejsou na sušičce potřeba.

Jakmile prací program skončí, pračka přenese data programu prostřednictvím domovského routeru Wi-Fi do Cloudu Electrolux a také do sušičky prádla.



Aby bylo možné funkci SyncDry používat, musí být sušička a pračka Electrolux spárovány s naší aplikací.

Chcete-li funkci zapnout:

1. Po ukončení pracovního cyklu vložte čisté prádlo do sušičky.
2. Stiskněte tlačítko **SyncDry**.
3. Spotřebič načítá data z cloudu.
4. Displej se automaticky aktualizuje s navrhovaným programem. Pokud je načítání dat neúspěšné, po 10 sekundách zhasne kontrolka tlačítka a přístroj vydá akustický chybový signál. Poté se obnoví dříve zvolený program.
5. Stisknutím tlačítka  Start/Pauza zahájíte proces sušení.



Když je program **SyncDry** nastaven, uživatel může stále měnit funkce nebo zvolit jiný program otáčením knoflíku nebo pomocí aplikace. V takových případech kontrolka LED tlačítka **SyncDry** zhasne, což znamená, že program již není navrhovaným programem; automatický program **SyncDry** lze znovu vybrat stisknutím příslušného tlačítka, dokud nebudou data v Cloudu k dispozici.

7. PROZKOUMEJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ

Při prvním zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí několik informací o spotřebiči.

Pokud je uživatel při prvním zapnutí přeskočil, zobrazí se po dalším zapnutí


znovu. Když uživatel tyto informace přeskočí podruhé, už se nezobrazí.

8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při prvním zapnutí vašeho spotřebiče budete provedeni úvodním nastavením.

8.1 Nastavení jazyka

Seznam jazyků můžete procházet otáčením knoflíku. Jazyk vyberete stisknutím pravého tlačítka.

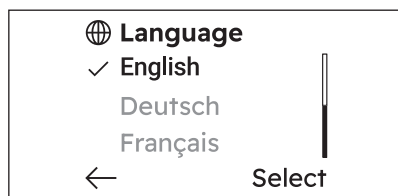

Otáčením knoflíku bude zvolený jazyk viditelný v bílé barvě.

9. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilním zařízením.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a sledovat a ovládat bubnovou sušičku z mobilních zařízení.


Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	< 20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kód na typovém štítku

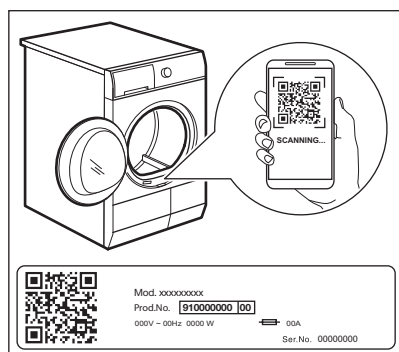

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

9.2 Instalace naší aplikace

Při připojování bubnové sušičky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz kapitola „QR kód na typovém štítku“).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.

3. Spustěte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v naší aplikaci.


9.3 Konfigurace bezdrátového připojení sušičky

Stáhněte si naši aplikaci a nainstalujte si ji na své chytré zařízení.




Bezdrátové připojení sušičky můžete také nakonfigurovat stisknutím tlačítka Spuštění na dálku asi na 5 sekund.


1. V naší aplikaci klepněte na Přidat spotřebič a postupujte podle pokynů v aplikaci pro připojení spotřebiče.
2. Stisknutím vypínače na pár sekund zapnete spotřebič.
3. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí **Nastavení**.

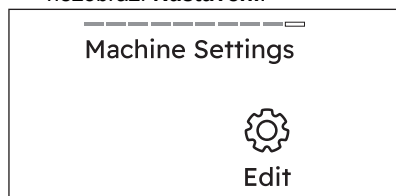


4. Klepnutím na pravé tlačítko přejdete do nastavení stroje.
5. Otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka **Wi-Fi**.

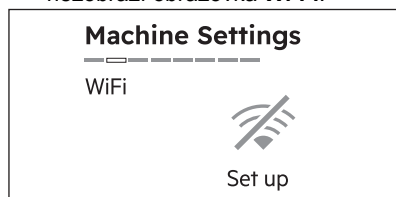

6. Klepnutím na pravé tlačítko nastavte připojení WiFi. Bezdrátový modul se začne zapínat. Může trvat zhruba 10 sekund, než bude připraven.

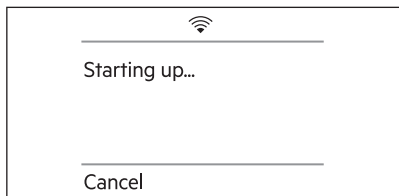


Když je bezdrátový modul připraven, zobrazí se následující obrazovka (**Připraveno k připojení**):

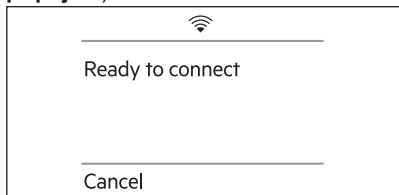

Přístupový bod bude otevřen zhruba pět minut.

7. Nakonfigurujte naši aplikaci na svém chytrém zařízení.

Pokud je připojení nakonfigurováno, zobrazí se následující obrazovka (**připojení bylo úspěšné**):

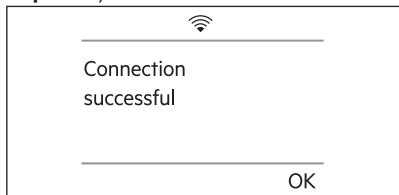

8. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**OK**) se vrátíte na domovskou obrazovku.



Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí 10 sekund pro automatické připojení k síti.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)


Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko  Spuštění na dálku a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

9.4 Vypnutí Wi-Fi




Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko  Spuštění na dálku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.


1. Stisknutím vypínače na pár sekund zapnete spotřebič.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí **Nastavení**.

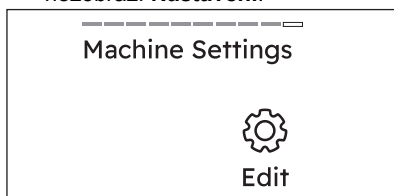


3. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ přejdete do nastavení stroje.
4. Otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka **Wi-Fi**.

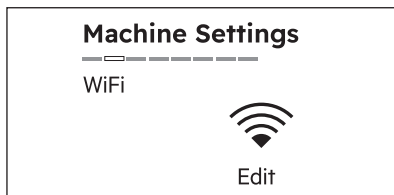


5. Abyste upravili připojení WiFi, klepněte na pravé tlačítko ☐.
6. Otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka **Resetovat síť**.

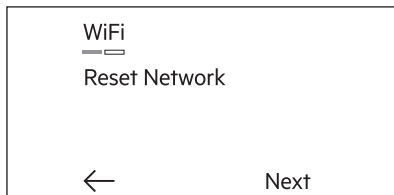


7. Klepněte na pravé tlačítko ☐ (**Další**). Zobrazí se následující obrazovka (**Chcete resetovat přihlašovací údaje?**):

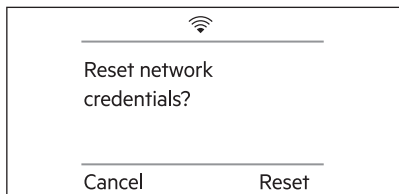

8. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**Reset**) volbu potvrďte.
Přihlašovací údaje k síti se začnou resetovat.

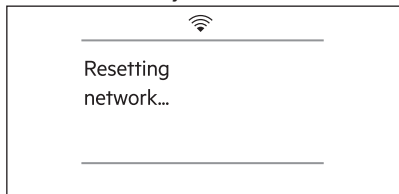


Po několika sekundách se zobrazí následující obrazovka (**Síť je resetována**):

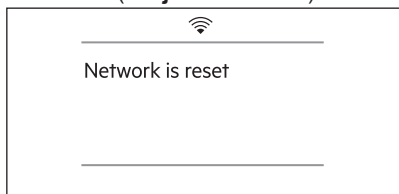


9.5 Informace o síti

Po instalaci aplikace a dokončení bezdrátového připojení můžete zkontrolovat několik informací týkajících se připojení a sítě.


1. Stisknutím vypínače na pár sekund zapnete spotřebič.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí **Nastavení**.

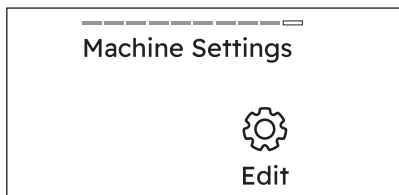

3. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ přejdete do nastavení stroje.
4. Otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka **Wi-Fi**.

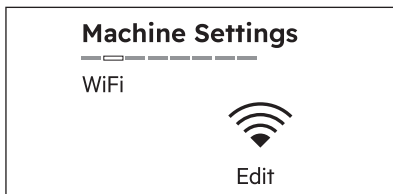


5. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ otevřete následující obrazovku:

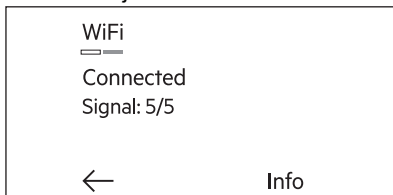

zde můžete zkontrolovat:

- Stav připojení (např. **Spouštění, Nepřipojeno, Připojeno**)
- Síla signálu


6. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**Info**) otevřete následující obrazovku:

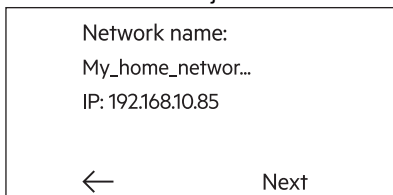

zde můžete zkontrolovat:

- Název sítě
- Adresa IP vaší sušičky

7. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**Další**) otevřete následující obrazovku:

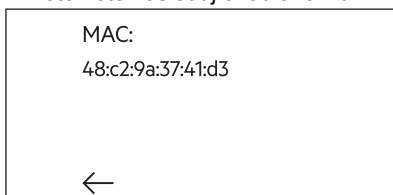

zde můžete zkontrolovat:

- Adresa MAC vaší sušičky

8. Pro návrat na obrazovku nastavení stroje několikrát klepněte na levé tlačítko ☐ ()

9.6 Spuštění na dálku

Stisknutím tohoto tlačítka  zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikonka.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko. Tím se vypne příslušná ikonka.



Při otevření dvírek se funkce Spuštění na dálku vypne.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka nastavíte dvě další funkce:

- pro připojení k jiné síti podržte 5 sekund.
- podržte stisknuté po dobu 10 sekund, dokud nezazní dvojité pípnutí, čímž vypnete WiFi.

9.7 Aktualizace „vzduchem“



VAROVÁNÍ!

Důrazně doporučujeme nevypínat ani neodpojovat spotřebič v průběhu aktualizace.

Aplikace může navrhnout aktualizaci, aby stáhla nové prvky.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

Během aktualizace se na displeji zobrazí následující zpráva: **Nevypínejte spotřebič**

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji následující zpráva: **Aktualizace selhala.**

Stisknutím pravého tlačítka  (OK) se vrátíte k normálnímu používání.

9.8 Wi-Fi stále zapnutá

Funkci Wi-Fi stále zapnutá lze aktivovat pouze prostřednictvím naší aplikace.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý; díky tomu je možné jej kdykoli probudit a dálkově ovládat ze zařízení.

Ukazatel  se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím vypínače  nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie. Funkce Wi-Fi stále zapnutá je ve výchozím nastavení vypnutá.


10. PROGRAMY

10.1 Informace o programu

Otočením voliče programů na požadovaný program můžete zobrazit obrazovku s informacemi o programu.

Pokud jsou o programu uvedeny informace, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona informací .

- Klepněte na pravé tlačítko 

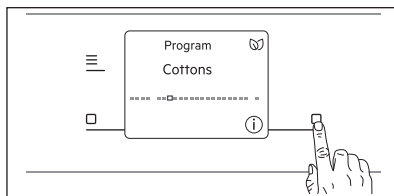

Objeví se informační obrazovka, kterou lze odmítnout stisknutím tlačítka OK nebo nechat zmizet po několika sekundách.

10.2 Tabulka programů

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
Eco ³⁾⁴⁾	8,0 kg	Program vhodný k sušení vlhkého bavlněného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúspornější program k sušení vlhkého bavlněného prádla. Úroveň suchosti nelze nastavit a je ve výchozím nastavení nastavena na Suché do skříně / připraveno k uložení. / ☹️👤
MixCare	6,0 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. / ☹️👤👤👤
Bavlna	8,0 kg	Program pro bílé a barevné bavlněné tkaniny. Výchozí nastavení je úroveň suchosti prádla připraveného k uložení. / ☹️👤
Syntetika	4,0 kg	Kombinované oblečení obsahující převážně syntetická vlákna, jako je polyester, polyamid atd. / ☹️👤👤👤
Jemné prádlo	2,0 kg	Doporučeno pro běžné jemné tkaniny, jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / ☹️👤👤👤
Vlna 	1,0 kg	Šetrně vysuší vlněné oděvy, které lze prát v pračce i v ruce. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.
Rapid 3kg	3,0 kg	Rychlý cyklus pro každodenní oblečení z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. Ideální pro lehké kusy prádla. / ☹️👤👤👤
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tři soupravy ložního prádla najednou. Minimalizuje kroucení a zamotání velkých kusů prádla, aby každé povlečení dosáhlo rovnoměrné suchosti bez mokřých míst. / ☹️👤👤👤
Džíny	4,0 kg	Vysuší džíny a další džínové oděvy do hloubky, a to i silné partie, jako jsou kapsy, švy a manžety, což omezuje zamotání. / ☹️👤👤👤
Outdoor 	2,0 kg	Udrží funkčnost outdoorových tkanin vyrobených z technické textilie a obnovuje vodoodpudivost voděodolných bund a bundblůz s odnímatelnými vložkami (vhodné pro sušení v bubnové sušičce). / ☹️👤👤👤
Pérová bunda 	2,0 kg	Automatický program, který přesně vysuší i vnitřní vložky bund obsahujících péří, prachové péří nebo syntetickou výplň. Zahovává vzhled oděvu a tepelnou funkčnost / ☹️👤👤👤
Sport	4,0 kg	Suché běžné sportovní oblečení vyrobené ze syntetických vláken, včetně polyesteru, elastanových směsí a polyamidu. / ☹️👤👤👤
Rychlý 0,5 kg	1 položka	Speciálně navrženo pro rychlé sušení jednoho kusu prádla nebo velmi malé náplně, kterou si potřebujete co nejdříve vzít na sebe. / ☹️👤👤👤

Program	Náplň ¹⁾	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
Hedvábní 	0,5 kg	Zachovává tvar jemného prádla a ručně prátelného hedvábného oblečení a minimalizuje zmačkání účinkem jemného teplého vzduchu a jemných pohybů. / 
Hygiena 	5,0 kg	Sušení a dezinfekce vašeho oblečení a dalších předmětů trvalým udržováním teploty nad 60 °C, odstraňuje 99,9 % bakterií a virů ⁵⁾ . Poznámka: Tento cyklus je určen pouze pro mokré kusy prádla. Nevhodné pro jemné prádlo. / 
Snadné žehlení	2,0 kg	Omezuje zmačkání u malých náplní bavlněného, syntetického a směsového prádla pro snadné žehlení. Nabízí dvě úrovně sušení: Volba Žehlička zanechává oděvy mírně vlhké pro žehlení nebo zavěšení; volba Skříňka je určena pro kompletní usušení. / 
Osvěžení	1,0 kg	Pouze pro suché oděvy Krátký nízkoteplotní program, který pomáhá odstraňovat pachy z malého množství prádla. Určeno také pro suché oděvy, které byly dlouho skladovány. / 

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

4) Program Eco odpovídá „ Bavlna Eco“, což je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení běžného mokrého bavlněného prádla.

5) Testováno na Escherichia coli, Candida albicans a bakteriofág MS2. Nezávislý test provedený společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zpráva o zkoušce č. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Zelená



Program sušení vlny tohoto spotřebiče byl testován a schválen společností Woolmark. Tento program je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro „ruční praní“, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího programu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušení dle pokynů výrobce zařízení. M2520
Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

10.3 Další programy

Na konci seznamu programů se nachází jedna pozice, kterou je možné přejít na

sekundární seznam s názvem **Další programy**.



Pokud na poslední pozici na obrazovce **Další programy** nejsou žádné další programy, bude k dispozici funkce **Reset** namísto Více.

More programs

----- □

More

Do seznamu dodatečných programů přejdete stisknutím pravého tlačítka vedle **Více**. Navigace v tomto seznamu funguje stejně jako navigace v hlavním seznamu.

Chcete-li se vrátit do hlavního seznamu, otočte otočným ovladačem doleva na pozici **Zpět na hl. seznam** a stiskněte levé tlačítko vedle ukazatele **Zpět**.

Back to main list

□ -----

Back

Seznam výchozích dodatečných programů

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších programů**. Připojte spotřebič k naší aplikaci a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu. Aplikace vám poskytne úplný popis každého programu.

Přikrývka	Antialergický
Ručníky	Odstranění chlupů
Koš na sušení	Polštáře
Tréninkové oblečení	Dětské oblečení
Fotbal/Rugby	Běžné prádlo
Lyžařské oblečení	Záclony

Obnovit seznam dalších programů na výchozí tovární nastavení

Pokud uživatel na konci seznamu dalších programů přizpůsobil seznam programů v aplikaci, je možné jej resetovat na výchozí seznam výrobce.

1. Otočte volič na konec obrazovky **Další programy**. Na displeji se zobrazí obrazovka **Resetovat seznam**.

Reset list

- ----- □

Reset

2. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**Reset**) otevřete dialogové okno s výzvou ke zrušení nebo potvrzení.

Reset programe list
to factory default?

Cancel

OK

3. Klepnutím na pravé tlačítko ☐ (**OK**) resetujete seznam dalších programů na výchozí tovární nastavení.

10.4 Kompatibilita funkcí programů

Programy ¹⁾	Stupeň suchosti			 Extra proti po- mačk.	 Proti pomačk. Plus	 Tichý	 Doba sušení
							
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo		■		■			
Vlna 							
Rapid 3kg		■		■			
Ložní prádlo XL	■	■	■	■	■		■
Džíny	■	■		■			
Outdoor 		■		■			
Péřová bunda 	■	■		■			
Sport		■		■			
1 kus Rychlé praní		■		■			
Hedvábí 		■		■			
Hygiena 	■			■			
Snadné žehlení		■	■	■			
Osvěžení				■			


¹⁾ Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

11. FUNKCE

11.1 Konečný stupeň suchosti pro program Vlna.

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.

- Klepnutím na levé tlačítko  nastavte požadovaný stupeň suchosti pro program Vlna.

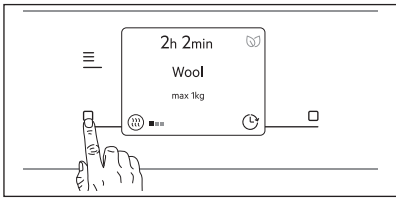

K dispozici jsou tři výchozí úrovně suchosti.

- ■ ■ ■ Standardní

- ■■■ Extra
- Maximální ■■■■

11.2 Doba sušení

Délku programu můžete nastavit od 10 minut (minimum) do 2 hodin (maximum).

Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo u jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

DOPORUČENÉ DOBY SUŠENÍ


10–20 min	sušení pouze studeným vzduchem (bez topného článku).
20–40 min	dodatečné sušení ke zlepšení suchosti po předchozím sušícím programu.
> 40 min	plné sušení menších náplní dobře odstředěného (> 1 200 ot./min.) prádla až do 4 kg.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Doba sušení.



- Tuto funkci můžete zapnout stisknutím pravého tlačítka . Na displeji se zobrazí minuty nebo hodiny doby sušení.

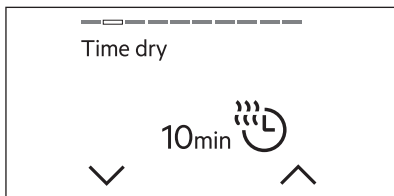


- Stisknutím pravého tlačítka  lze prodloužit čas o 10 minut při každém klepnutí, a to až na 2 hodiny.



- Pokud chcete zkrátit čas, klepněte na levé tlačítko , délka se každým klepnutím zkrátí o 10 minut.
- Po výběru požadovaného časovače počkejte 3 sekundy nebo klepněte na

Nabídka  a budete přesměrováni na domovskou obrazovku, kde v horní části displeje uvidíte dobu sušení.

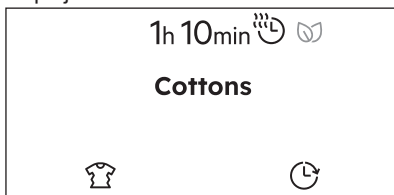

Funkci **čas sušení odstraníte** zvolením jiného programu otočením voliče programů nebo:

- Přejděte přes **Nabídku**  na funkci **Doba sušení**.
- Zkratke čas stisknutím levého tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.

11.3 Extra proti pomačk.

Tato funkce prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušícího programu o 90 minut. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo lze během fáze proti pomačkání vyjmout.


K **zapnutí/vypnutí** této funkce jsou k dispozici dvě možnosti.

Klepnutím na levé tlačítko



pokud je funkce dostupná pro zvolený program na domovské obrazovce.

- Klepněte na levé tlačítko a ikona (standardní anti-crease) se změní na ikonu (extra anti-crease).

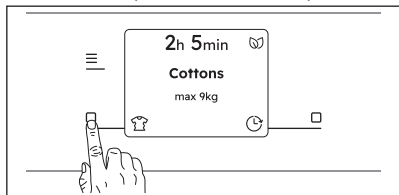

Výběrem funkce z nabídky

Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Extra proti pomačk..

- Klepněte na pravé tlačítko a příslušný ukazatel se zapne/vypne.

11.4 Proti pomačk. Plus

Zvýšení frekvence změny směru otáčení bubnu, aby se prádlo méně kroutilo a zamotávalo. Pro rovnoměrnější výsledek sušení a ke snížení pomačkání prádla. Doporučuje se pro velké nebo dlouhé kusy prádla (např. prostěradla, kalhoty, dlouhé šaty).

Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Proti pomačk. Plus**.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko a příslušný ukazatel se zapne/vypne.

11.5 Tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Tichý**.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko a příslušný ukazatel se zapne/vypne.

11.6 Signál ukončení

Bzučák zazní:

- konec cyklu
- na začátku či konci fáze proti zmačkání
- přerušení programu

Funkce bzučáku je ve výchozím nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí nebo vypnutí zvuku.

Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Signál ukončení**.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko a příslušný ukazatel se zapne/vypne.

Pokud je funkce Signál ukončení vypnutá, na displeji se zobrazí ikona vypnutí Signál ukončení.



Pokud je **alarm konce cyklu** vypnutý (viz nabídka **Nastavení**), funkce Signál ukončení není k dispozici.

11.7 Konec za

Tato funkce umožňuje nastavit čas do konce zvoleného cyklu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Nastavte časovač pro dokončení**.

Set timer to
Finish in



- Tuto funkci můžete zapnout stisknutím pravého tlačítka . Na displeji se zobrazí čas do konce odpočítávaný od 3 hodin.

Set timer to
Finish in



- Stisknutím pravého tlačítka je možné každým klepnutím prodloužit čas o jednu hodinu, celkem o 24 hodin.

Set timer to
Finish in



- Pokud chcete zkrátit čas, klepněte na levé tlačítko , délka se každým klepnutím zkrátí o jednu hodinu.
- Po výběru požadovaného časovače počkejte 3 sekundy nebo klepněte na **Nabídka** a budete přesměrováni na domovskou obrazovku, kde v horní části displeje uvidíte odpočítávání.

8h



Cottons

max 9kg



Postup **odebrání** funkce **Nastavte časovač pro dokončení**:

- Přejděte přes **Nabídku** na funkci **Nastavte časovač pro dokončení**.
- Zkrat'te čas stisknutím levého tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.

11.8 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby náhodně uvedly spotřebič do provozu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Dětská pojistka**.

Child lock



OFF

- Tuto možnost můžete aktivovat klepnutím na pravé tlačítko . Na displeji se zobrazí ikona **Zapnuto**.

Child lock



ON

- Po zapnutí funkce dětského zámku se všechna dotyková tlačítka vypnou. Spotřebič lze vypnout pomocí tlačítka **ZAP/VYP** .
- Před stisknutím tlačítka **Start/Pauza** spotřebič nelze spustit.

Na displeji se zobrazí ikona dětské pojistky .

2h 5min

Cottons


max 9kg




Spotřebič si pamatuje volbu této funkce i po vypnutí.

Chcete-li **vypnout** tuto funkci:

- Podržte pravé tlačítko  stisknuté po dobu 3 sekund. Na displeji v pravém dolním rohu se zobrazí odpočítávání.

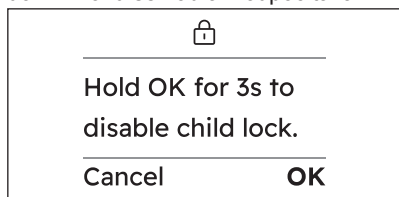

Jakmile je funkce vypnutá, na displeji se zobrazí informace jako před aktivací,

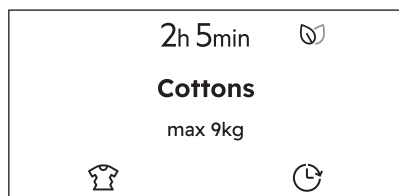

11.9 ♥ Oblíbené

Jak nastavit oblíbený program

Můžete si uložit až tři oblíbené programy.



Ve výchozím nastavení nejsou uloženy žádné oblíbené programy.

Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Oblíbené.

Uložení oblíbeného programu:

- Klepnutím na pravé tlačítko vyberte jedno ze tří prázdných polí.

- Po dvou sekundách se na displeji zobrazí zvolený program jako oblíbený. Poznáte ho podle srdíčka v horní části obrazovky.



Když chcete uložit další oblíbený program, automaticky se zobrazí první prázdný slot.

Jak vyměnit oblíbený program

Oblíbené položky je možné **vyměnit**:

- Otočením voliče vyberte jedno ze tří polí, které chcete přepsat.
- Klepnutím na pravé tlačítko potvrďte svou volbu.
- Po dvou sekundách se na displeji zobrazí zvolený program jako oblíbený. Poznáte ho podle srdíčka v horní části obrazovky.



Chcete-li odstranit oblíbené položky, je nutné provést obnovení továrního nastavení spotřebiče nebo to provést prostřednictvím aplikace.

Jak získat přístup k oblíbeným programům

Abyste získali přístup k seznamu oblíbených programů, otočte voličem doleva.



Pokud jsou pole obsazená, zobrazí se první oblíbený program, poté druhý a nakonec třetí.



Pokud jsou pole prázdná, zobrazí se návrh, jak provést uložení nových oblíbených položek.

12. NASTAVENÍ STROJE

V této části jsou vysvětlena hlavní nastavení spotřebiče.

Machine Settings



Edit

12.1 Nastavení jazyka

Zobrazený jazyk lze změnit otáčením knoflíku, čímž procházíte seznam, abyste našli požadovaný jazyk.

- Vyberete je klepnutím na pravé tlačítko 
- Klepnutím na levé tlačítko  se vrátíte zpět  na předchozí zobrazení.



Otočením knoflíku bude zvolený jazyk viditelný v bílé barvě.

12.2 Výchozí suchost

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit výchozí nastavení suchosti.



To může být nezbytné, protože výsledky sušení jsou ovlivněny mnoha podmínkami, např. typem vody, napájecím napětím nebo teplotou okolního prostředí atd.

JAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO SUŠENÍ:

1. Pokuste se upravit funkce úrovně suchosti (viz funkci „*Volič a tlačítka*“ *SmartSelect – Úroveň suchosti výše*).
2. Pokud chcete dále zvýšit výslednou suchost prádla, můžete upravit výchozí nastavení suchosti (viz níže). Toto nastavení bude fungovat u většiny programů s výjimkou programů **Eco**, **Vlna**, **Přikrývka**, **Péřová bunda**, **Osvěžení**, pokud jsou na spotřebiči k dispozici.

Úprava úrovně:

- Klepnutím na levé tlačítko vedle ukazatele  snížíte výchozí suchost.
- Klepnutím na pravé softwarové tlačítko vedle ukazatele  zvýšíte výchozí suchost.

K dispozici jsou tři výchozí úrovně suchosti.

- Standardní 
- Extra 
- Maximální 

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.

12.3 Připomínka nádrže

Pomocí tohoto nastavení můžete aktivovat/deaktivovat připomínku nádrže.

Ve výchozím nastavení ukazatel připomenutí nádrže svítí. Rozsvítí se po dokončení programu nebo když je nutné vyprázdnit zásobník na vodu.

Připomínku nádrže aktivujete/deaktivujete klepnutím na pravé tlačítko .



Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.

12.4 Zvuk tlačítek

Pomocí tohoto nastavení můžete vypnout zvuk tlačítek.

Zapnutí/vypnutí zvuků:

- Klepněte na pravé tlačítko  a příslušný ukazatel se zapne  / vypne .
- Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.



Zvuk tlačítka zapnutí/vypnutí  nelze vypnout.

12.5 Alarm konce programu

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit alarm konce programu.

Aktivace/deaktivace nebo úprava zvuku:

Alarm konce programu upravíte klepnutím na tlačítko vedle  nebo ukazatele .

Tohle nastavení vám nabízí čtyři možné volby:

- Dlouhý 
- Středně velká 
- Krátký 

- Vyp 

12.6 Displej jas

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jas displeje.

Úprava úrovně:

- Jas snížíte klepnutím na levé tlačítko vedle ukazatele .
- Jas zvýšíte klepnutím na pravé tlačítko vedle ukazatele .

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.



Vybírat můžete z pěti úrovní jasu.

12.7 Průvodci

Pomocí této možnosti můžete zobrazit stručné vysvětlení některých funkcí.

Otočte voličem programů a zvolte klepnutím na pravé tlačítko  jednu z následujících možností:

- **Úvod:** informace o ovládacím panelu, SmartSelect, nabídkce, funkčních tlačítkách a Spuštění na dálku.
- **WiFi :** informace o zapojení



Klepnutím na levé tlačítko  se vrátíte zpět  na předchozí zobrazení.

12.8 Počítadlo provozních hodin

Tato funkce umožňuje zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, která se počítá od okamžiku prvního zapnutí. Zobrazí se skutečná provozní doba programů (nezahrnuje pauzy ani čas odloženého startu).



Počítané hodiny nejsou vymazány **resetováním na tovární nastavení.**

12.9 Obnovit tovární nastavení

Pomocí tohoto nastavení můžete spotřebič resetovat do továrního nastavení.

1. Abyste vstoupili do dané funkce, klepněte na pravé tlačítko .
2. Abyste vrátili poslední úkon, klepněte na levé tlačítko .
3. Abyste potvrdili resetování, klepněte na pravé tlačítko . Provedení resetu bude trvat několik sekund



Obnovením do továrního nastavení se odstraní trvalé funkce a uložené oblíbené položky.

13. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní zámky bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Odstranění zadních zámků bubnu:

1. Zapněte spotřebič.
 2. Nastavte jakýkoli program.
 3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Buben se začne otáčet. Zadní zámky bubnu se automaticky deaktivují.

Před použitím přístroje k sušení:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

13.1 Neobvyklý zápach

Spotřebič je zabalený natěsno.

Po vybalení spotřebič můžete ucítit neobvyklý zápach. To je u zcela nových spotřebičů normální.

Spotřebič je vyroben z několika různých druhů materiálu, které spolu vytváří neobvyklý zápach.

Časem během používání neobvyklý zápach po několika sušících programech postupně zmizí.

13.2 Hluk




Během sušícího programu mohou v různých chvílích znít různé zvuky. Jedná se o zcela normální provozní zvuky.




Když zvolíte možnost Úspora času, hluk kompresoru se může zvýšit.


Pracující kompresor.

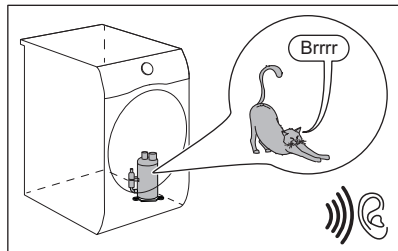


Otáčející se buben.

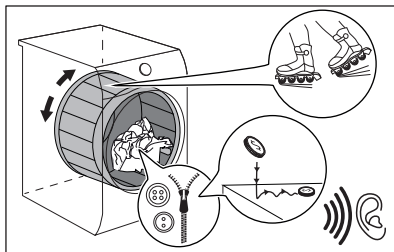

Pracující ventilátory.

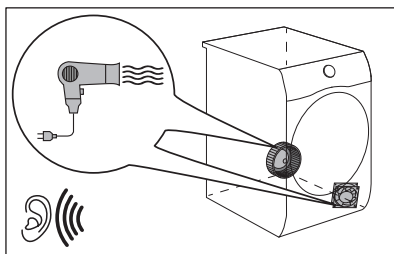


Pracující čerpadlo a odvádění kondenzátu do nádrže.

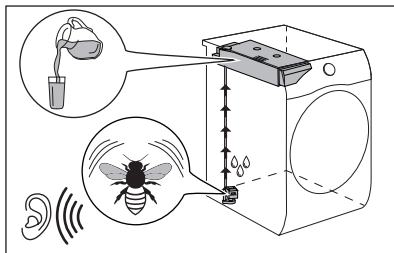

14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

14.1 Spuštění programu bez funkce Konec za

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

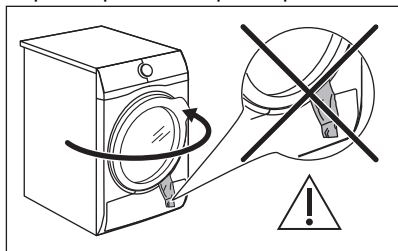


⚠ POZOR!

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.

Po několika sekundách se na displeji zobrazí souhrnné zobrazení programu s následujícími informacemi:

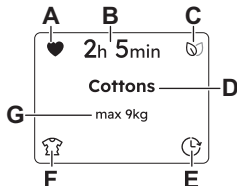

- A. Oblíbené, pokud je již uloženo.
- B. Délka programu
- C. Ekologická zpětná vazba
- D. Vybraný program
- E. Funkce Konec za.
- F. Závisí na zvoleném programu (např.

Extra proti pomačkání , Konečný stupeň sušení  pro program Vlna, .

- G. Maximální náplň programu.

3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.



Skutečný čas sušení bude záviset na typu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a počáteční vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza. Program se spustí a během prvních minut programu pračka odhadne množství vloženého prádla, aby lépe přizpůsobila profil a délku programu účinné náplni.

14.2 Spuštění programu s funkcí Konec za

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

2. Klepněte na levé tlačítko 




nebo klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost **Nastavte časovač pro dokončení**.

3. Prodlužte  nebo  zkrátte čas klepnutím na tlačítko 

Po výběru požadovaného časovače počkejte


3 sekundy nebo klepněte na **Nabídka**  a budete přesměrováni na domovskou obrazovku, kde v horní části displeje uvidíte odpočítávání.

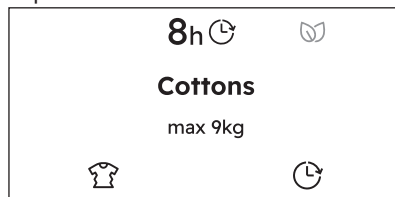

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza. Buben se začne otáčet, aby provedl **SensiCare** odhad, pokud je to nastaveno ve zvoleném programu.
5. Spotřebič spustí odpočítávání do konce programu a program se spustí ve správný okamžik pro dokončení.


14.3 Detekce náplně systému SensiCare

Ukazatel průběhuSensiCare se pohybuje tam a zpět a signalizuje, že probíhá odhad, pokud se předpokládá ve zvoleném programu.

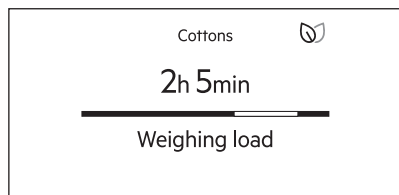

V případě **přetížení bubnu** se rozsvítí maximální deklarovaná náplň, na které se rozsvítí následující ukazatel  **Nadměrná hmotnost**, a během těchto 30 sekund je možné otevřít dvířka a odstranit přebytečné prádlo. Po vyjmutí znovu spusťte program stisknutím tlačítka Start/Pauza. Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se přesto spustí. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky.

Jakmile SensiCare dokončí odhad množství vloženého prádla, spotřebič spustí zvolený program a na displeji se zobrazí následující informace:

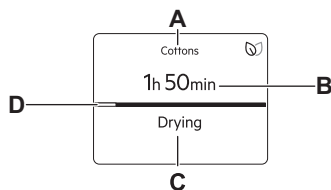

- A. Vybraný program
- B. Zbývajcí čas fáze
- C. Fáze cyklu (např. sušení, chlazení)
- D. Stavová lišta

14.4 Změna programu


1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  spotřebič zapnete.
3. Nastavte program .

14.5 Na konci programu


Po dokončení programu:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí zcela vyplněný indikátor průběhu a střídavě se zobrazí hlášení:

Odeberte prádlo

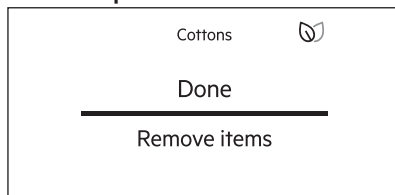

Proti pomačkání

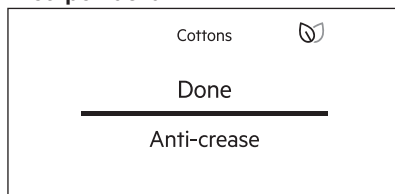

- Ukazatel  Start/Pauza svítí. Pokud byla nastavena funkce Extra proti pomačk., spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitola *Funkce – Extra proti pomačk.*).


Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.


Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se zobrazí zcela vyplněný indikátor průběhu a střídavě se zobrazí hlášení:


Odeberte prádlo

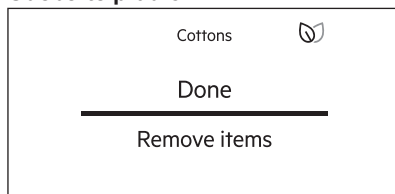

Čištění filtru

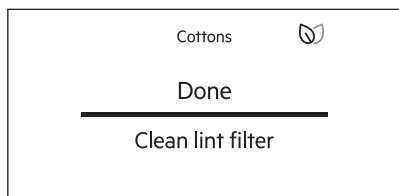

Vyprázdnění zásobníku na vodu

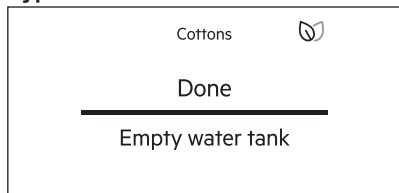

- Ukazatel Start/Pauza zhasne.

1. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.

Možné příčiny neuspokojivých výsledků sušení:

- Nevhodná výchozí stupeň vlhkosti. Viz kapitolu **FUNKCE: Úroveň suchosti – nastavení cílové konečné vlhkosti**
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká. Optimální teplota v místnosti je 18 - 25 °C.



Po dokončení programu vždy vyčistíte filtr a vyprázdníte zásobník na vodu.



Po každém programu nechte dvířka mírně otevřená za účelem zabránění vlhkosti.

14.6 Režim nízké spotřeby

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po 5 minutách, kdy nebyl program spuštěn.

- Po 5 minutách od konce programu nebo fáze proti zmačkání.



Když spotřebič přejde do režimu nízké spotřeby, displej a ikony zhasnou. Můžete ho znovu aktivovat stisknutím tlačítka ON/OFF a sušičky.



Výchozím zvoleným programem po opětovné aktivaci z úsporného režimu je vždy program Eco.



Pokud je Wi-Fi zapnutá a je aktivní ovládání na dálku, zůstane ikona spuštění na dálku aktivní i po přepnutí spotřebiče do režimu nízké spotřeby.

14.7 Oznámení a připomínky

Pokud se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , znamená to, že jsou k dispozici oznámení nebo připomenutí, které byste si měli projít.



Stisknutím tlačítka nabídky se namísto přechodu na úvodní stránku nabídky zobrazí oznámení.

Pokud je k dispozici více oznámení, můžete je procházet pomocí otočného zařízení nebo klepnutím na pravé tlačítko (**Další**).

Pokud klepnete na levé tlačítko (**Přeskočit**), všechna oznámení se odmítnou.

15. TIPY A RADY

15.1 Příprava prádla



Plnění bubnu až do maximální kapacity určené pro příslušné programy přispívá k úspoře energie.



Velmi často je prádlo po pracím programu zamuchlané a propletené. Sušení zamuchlaného a propleteného prádla je neúčinné. Pro zajištění správného toku vzduchu a rovnoměrného sušení se doporučuje prádlo postupně protřepat a vložit do bubnové sušičky.

Zajištění správného sušení:

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volné. Před spuštěním programu je svažte.

- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí být navrch.
- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Postupujte podle textilního štítku na oblečení.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.
- Protřepete velké kusy oblečení, tkanin, než je vložíte do bubnové sušičky. A to proto, abyste se vyvarovali vlhkých míst uvnitř tkanin po sušicím programu.

Textilní štítek	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

16.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Orientační plán pravidelného čištění:

Čištění filtru systému

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.

Když se zobrazí zpráva nebo symbol: **Vyčistěte filtr na vlákna**

Vyprázdněte zásobník na vodu	Když se zobrazí zpráva nebo symbol: Vyprázdněte zásobník na vodu ➡
Vyčistěte výměník tepla	Když se zobrazí zpráva nebo symbol: Vyčistěte kondenzátor ⇄
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčistěte ovládací panel a kryt	Každé dva měsíce
Vyčistěte otvory pro proudění vzduchu	Každé dva měsíce

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

16.2 Odstranění cizích předmětů



Než spustíte program sušení, ujistěte se, že jsou kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz část „Příprava prádla“.

Po programu sušení odstraňte veškeré cizí předměty, které v bubnu najdete (např. kovové sponky, knoflíky, mince atd.).

16.3 Čištění filtru systému

Na konci každého cyklu se zobrazí zpráva nebo symbol: **Vyčistěte filtr na vlákna** 🌀 a musíte filtr vyčistit.



Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.




Pravidelné čištění filtru umožňuje dosahovat nejlepších výsledků sušení. Ucpaný filtr má za následek delší sušicí cyklus, a tím i vyšší spotřebu energie. Filtr vyčistěte ručně. V případě potřeby použijte vysavač.




POZOR!

Při čištění filtrů je nutné vlákna vyhodit do odpadkového koše a nespřachovat je do odtoku, aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody.


1. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr nahoru.

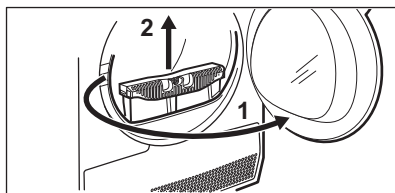

2. Filtr otevřete zatlačením háčku.

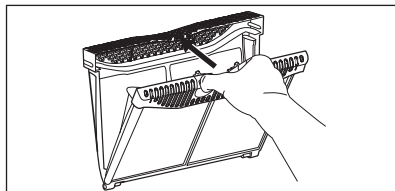



3. Z obou vnitřních částí filtru rukou vyberte vlákna.

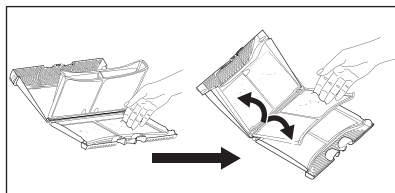

Vlákna vyhodte do koše.

4. V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí vysavače. Zavřete filtr.

5. V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

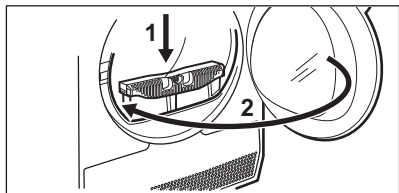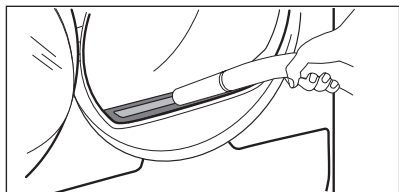

16.4 Vypuštění zásobníku na vodu


Nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.

Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky zastaví. Zobrazí se zpráva nebo symbol:


Vyprázdněte nádržku na vodu ➡ na displeji a musíte ji vyprázdnit.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:


1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržíte jej ve vodorovné poloze.

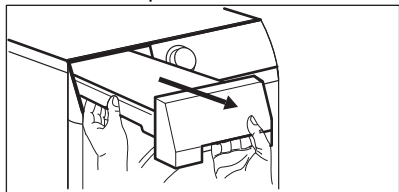

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

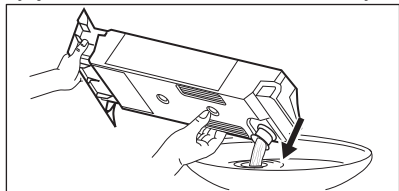

3. Plastovou spojku zasuňte zpět a zásobník na vodu vložte zpět na jeho místo.

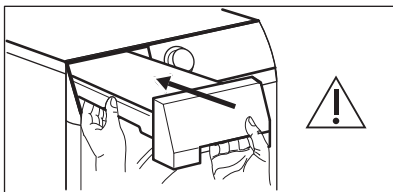

4. Stisknutím tlačítka Start/Pause ►|| obnovíte pokračování programu.

16.5 Čištění kondenzátoru

Pokud se zobrazí zpráva nebo symbol:


Vyčistěte kondenzátor ➡ na displeji, zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.

! VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se kovového povrchu holými rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.


! VAROVÁNÍ!

K odstranění vláken z kondenzátoru nepoužívejte vysavač s tvrdým nástavcem, protože by mohlo dojít k poškození žebér kondenzátoru, což by vedlo ke snížení výkonu spotřebiče a delšímu času sušení.

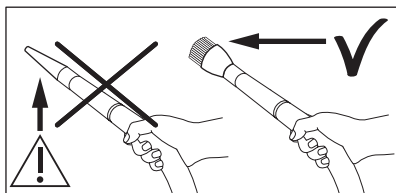


Kontrola:


1. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr nahoru.

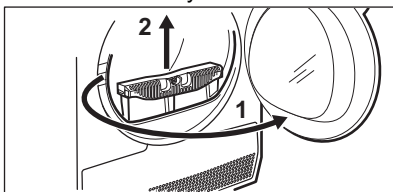


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

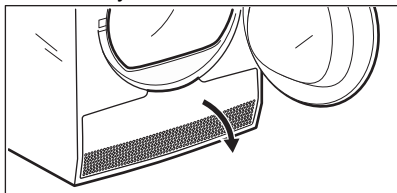


3. Otočením páček odemkněte víko kondenzátoru a víko kondenzátoru spusťte.

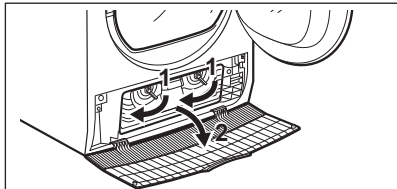


4. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vysavač s kartáčovým nástavcem.

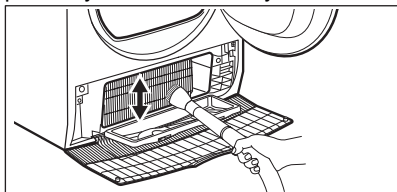


5. Zavřete víko kondenzátoru.

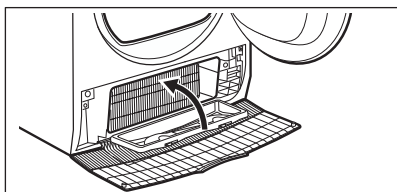

6. Otočte páčkou, dokud se nezaklapne.

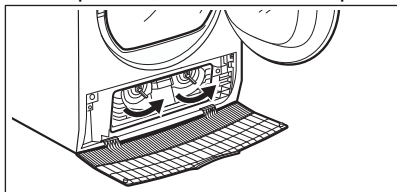

7. Vraťte filtr zpět.

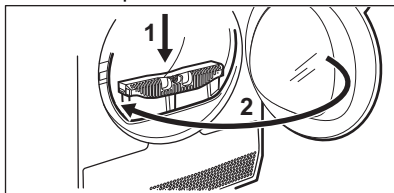

16.6 Čištění bubnu

⚠ VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

⚠ POZOR!

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

16.7 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

⚠ POZOR!

Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

16.8 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Chyby

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí chyba a tlačítko  Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:

Chyba	Možná příčina	Řešení
Chyba. Zkuste restartovat stroj	Motor spotřebiče je přetížený. V bubnu je příliš mnoho prádla nebo se prádlo zachytilo.	Program se nedokončil. Vyjměte prádlo z bubnu, nastavte program a cyklus restartujte.
E91	Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. Objeví-li se chybový kód znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Síťové napětí je nestabilní	Napájení ze sítě je nestabilní.	Počkejte prosím, dokud se nestabilizuje napájení v síti, a poté stiskněte start. Pozastaví-li spotřebič program bez jakéhokoliv upozornění, stiskněte spuštění programu. Zobrazí-li se varování znovu, zkontrolujte integritu napájecího kabelu / zásuvky nebo napájení v síti.

Jsou-li na displeji zobrazeny jiné chyby, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s bubnovou sušičkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

17.2 Odstraňování závad

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze zapnout.	Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce (domácí instalace).
Nespouští se program.	Stiskněte Start/Pauza.

Problém	Možné řešení
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nejdou zavřít.	Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Ujistěte se, že je zásobník na vodu prázdný. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte program znovu.
	Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Doba sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo výsledky sušení nejsou uspokojivé. ¹⁾	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Ujistěte se, že filtry jsou čisté.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo v pračce znovu odstředte.
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C.
	Zvolte Doba sušení nebo program Extra suché. ²⁾
Aplikace se nemůže připojit k sušičce.	Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte svou domácí síť a router. Restartujte router. Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
	Je zapotřebí opět nakonfigurovat sušičku, chytré zařízení nebo obojí.
Aplikace se často nemůže připojit k sušičce.	Zkuste přesunout router co nejbližší k sušičce nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.
	Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání sušičky. Mikrovlny ruší signál Wi-Fi.

¹⁾ Po maximálně 5 hodinách se program automaticky ukončí.

²⁾ Při sušení velkých kusů prádla (např. prostěradla) může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké.

18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

18.1 Úvod



Návod uvádí dva různé odkazy na energetický štítek EU a předpisy o ekologickém designu.

- Nařízení (EU) 932/2012 a nařízení (EU) 392/2012 platné do 30. června 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nařízení (EU) 2023/2534 platné od 1. července 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti na energetických štítcích od **A** do **G**.



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu **<https://eprel.ec.europa.eu>** a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

18.2 Legenda

kg	Náplň prádla.	ot./min.	Odstředěno v
kWh	Spotřeba energie.		
hh:mm	Délka programu.		
%	Počáteční vlhkost na konci odstředovací fáze a cílová konečná vlhkost na konci programu sušení. Čím vyšší je odstředování, tím vyšší je hluk při odstředování, ale tím nižší je počáteční vlhkost a spotřeba energie při sušení prádla.		

18.3 Podle nařízení Komise (EU) 2023/2533, nařízení (EU) 2023/2534 a nařízení (EU) 392/2012.



Následující hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách dle příslušných norem. Údaje mohou být ovlivněny různými parametry, například množstvím a typem prádla a okolními podmínkami. Spotřeba energie, délka programu sušení a konečná vlhkost mohou být také ovlivněny počátečním obsahem vlhkosti prádla, typem vody, napájecím napětím či změnou výchozích nastavení programu.

Program	Náplň (kg)	Odstře- děno v (ot./min.)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová ko- nečná vlhkost (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Eco 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

2) Program Eco odpovídá „ Bavlna Eco“, což je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení běžného mokrého bavlněného prádla.

Spotřeba energie v různých režimech

Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	Spotřeba energie v pohotovostním re- žimu (W)	Odložený start (W)	Spotřeba energie v pohotovostním re- žimu při připojení na síť (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „Wi-Fi – nastavení konektivity“.

18.4 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	Náplň (kg)	Odstře- děno v (ot./min.)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová ko- nečná vlhkost (%)
Bavlna Extra suché	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Bavlna Extra suché	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Bavlna Suché k žehlení	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Bavlna Suché k žehlení	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Syntetika Extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Syntetika Suché do skříně	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0

Program	Náplň (kg)	Odstře- děno v (ot./min.)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová ko- nečná vlhkost (%)
Syntetika Suché k žehlení	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vlna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly k recyklaci uložte do příslušných
odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte
odpad z elektrických a elektronických

spotřebičů. Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.





