
BOSCH



Cordless handstick vacuum cleaner

BBHF2... **BCHF2....**


[cs]	Návod k obsluze	Bezdrátový ruční vysavač	9
[sk]	Návod na používanie	Aku tyčový vysávač	12

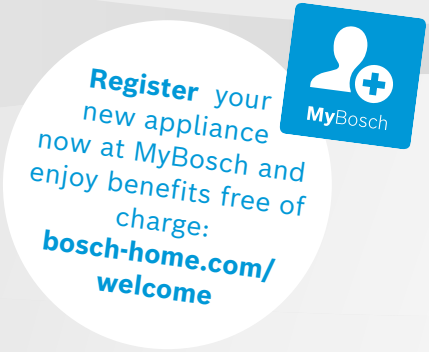


https://ium-pim.bsh-digital.com/8001380816


[cs] Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.

[sk] Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.

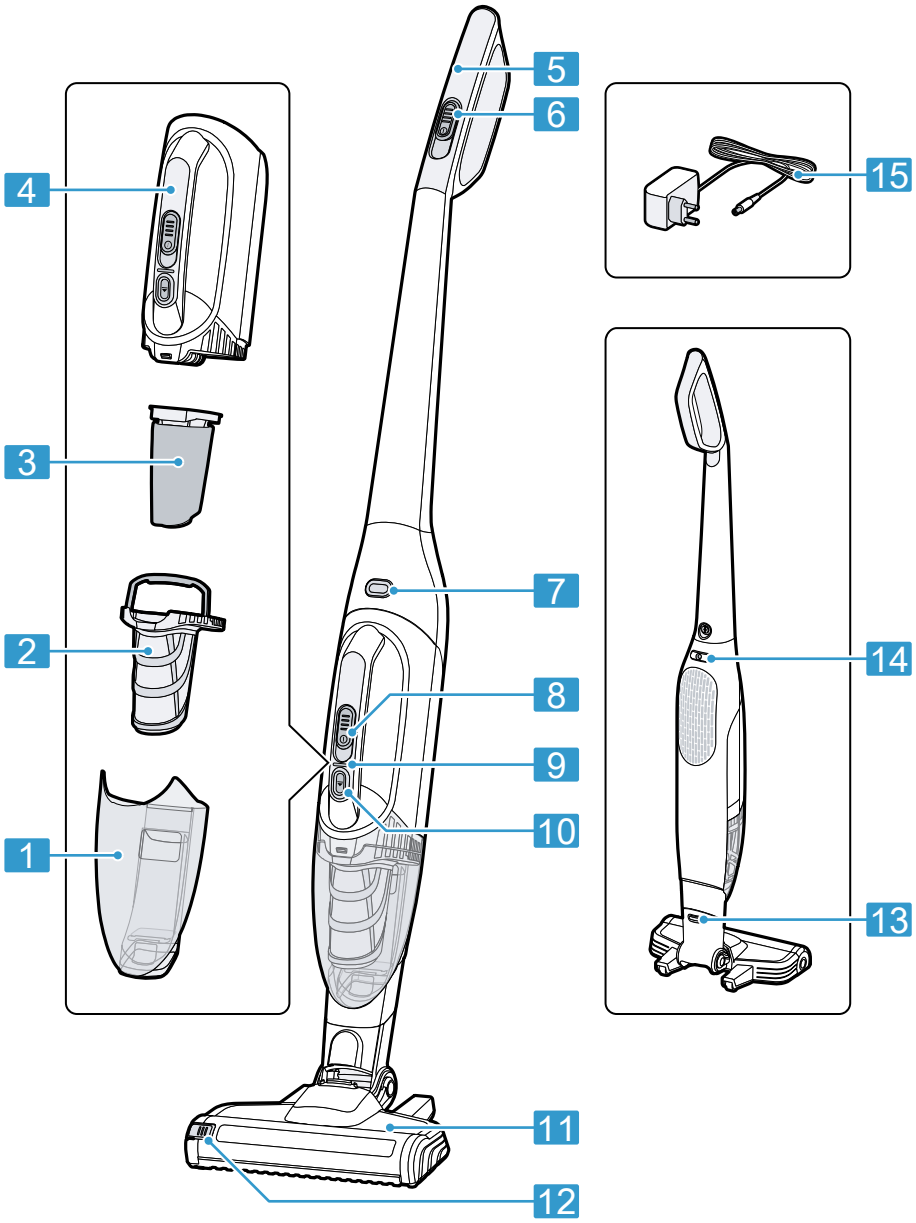

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

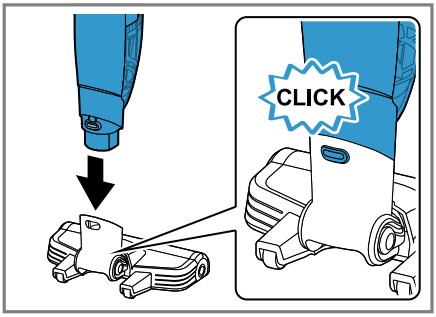


2

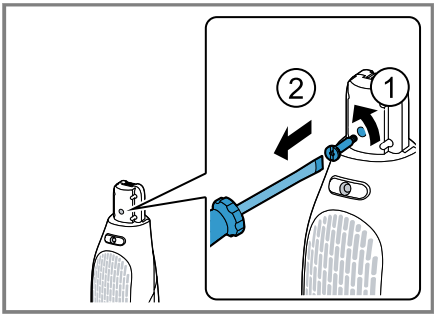


3

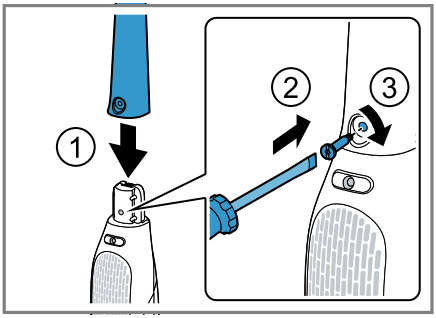


4

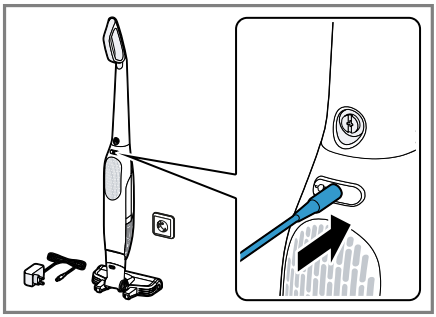


5

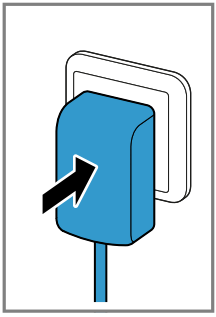


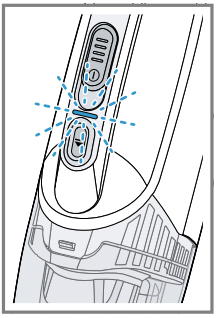


6

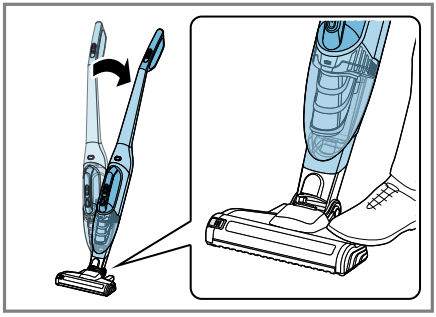



7

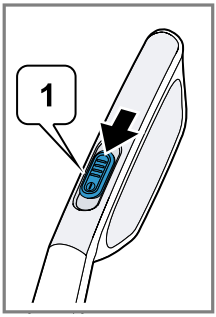

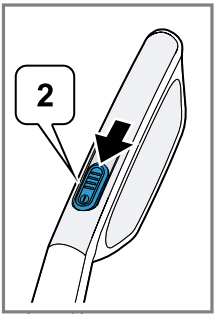


8

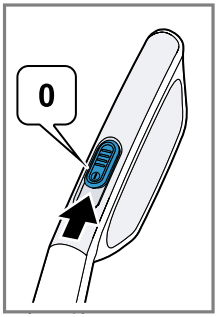


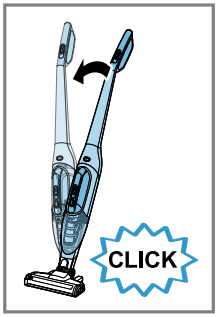


9

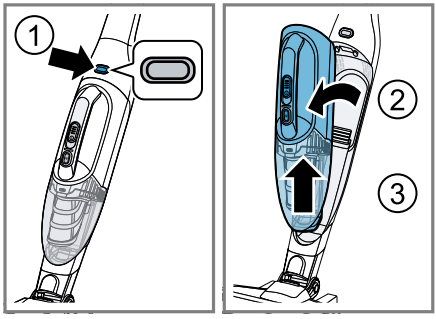


10

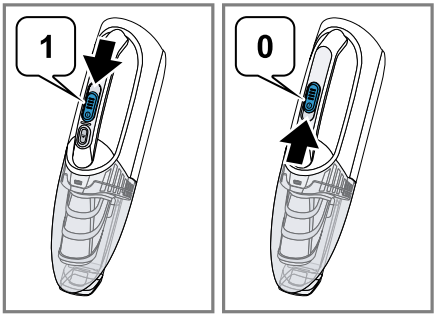


11

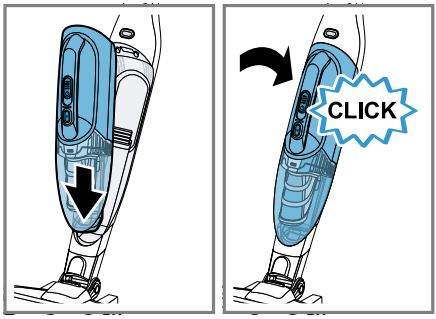


12

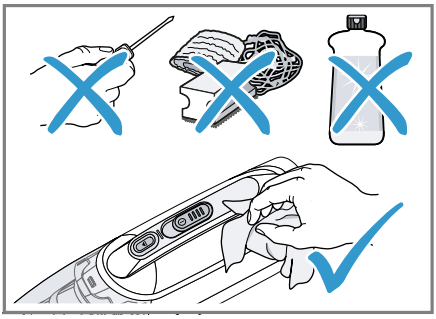

13

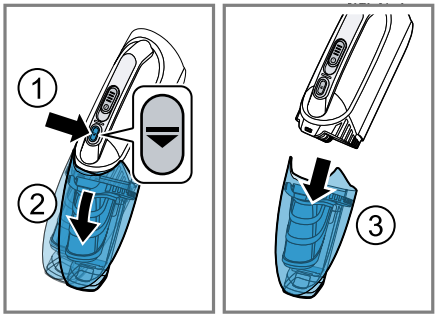

14

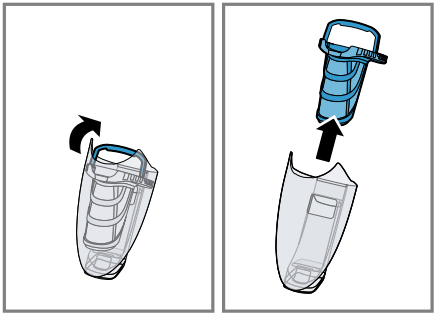


15




16




17

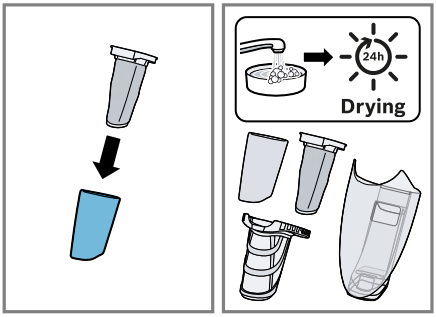


18

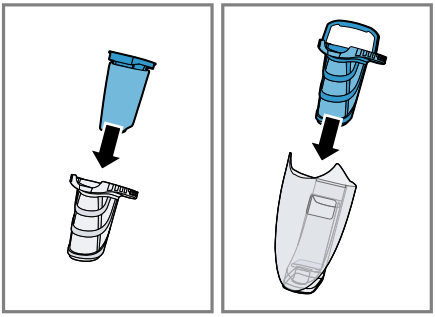


19

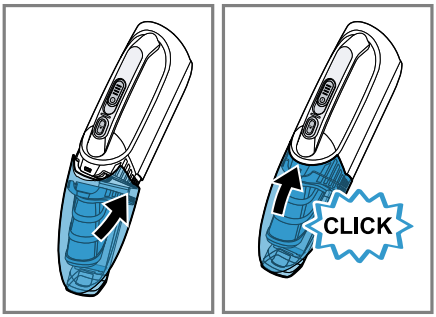


20

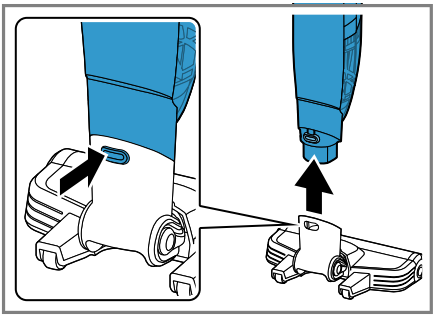


21

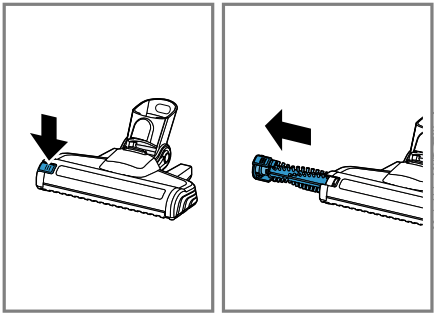


22

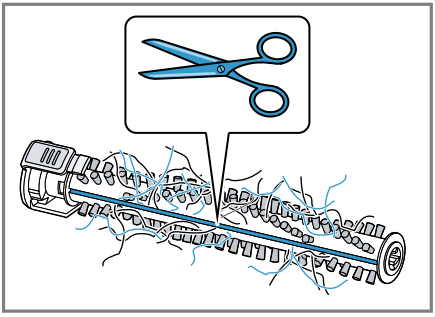


23

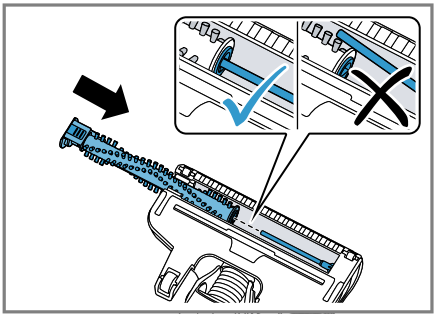


24

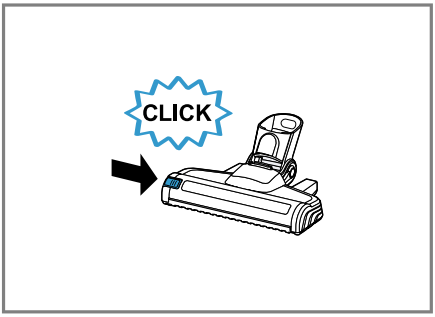


25

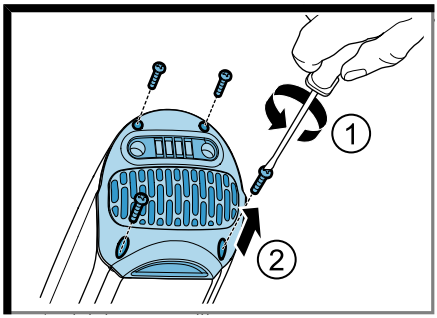

26

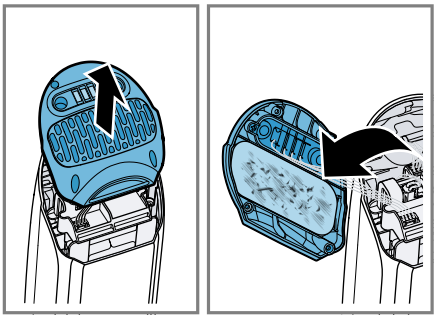


27

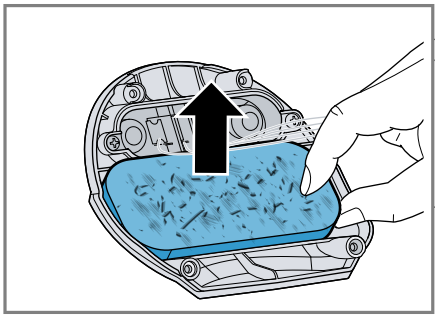


28




29

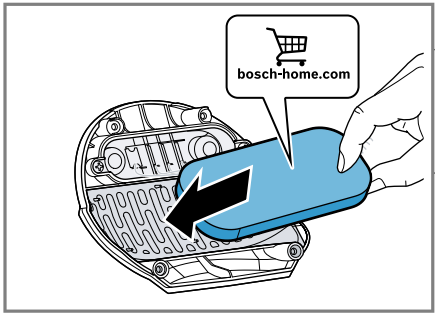


30

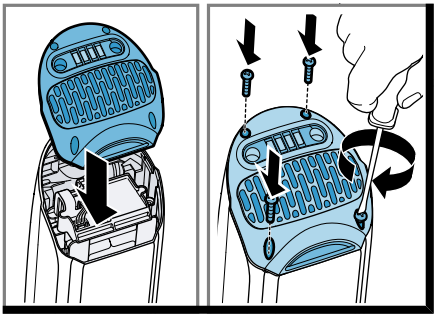


31

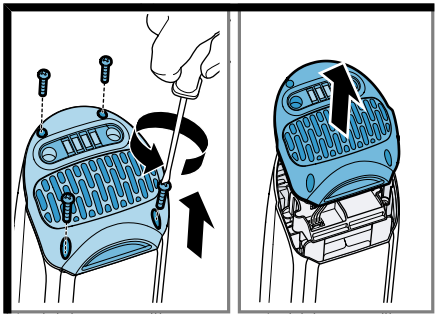


32

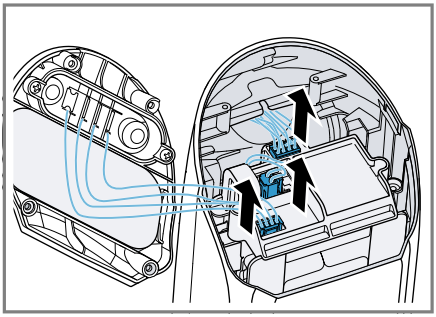


33

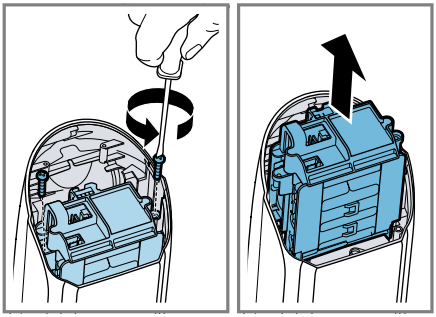


34

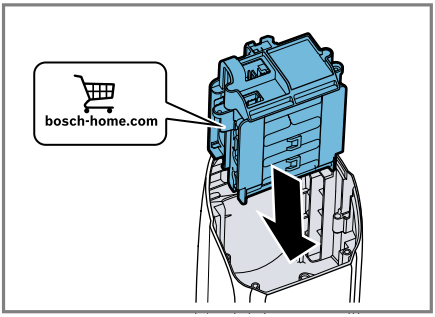


35

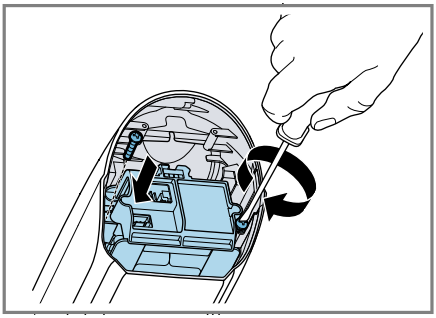

36

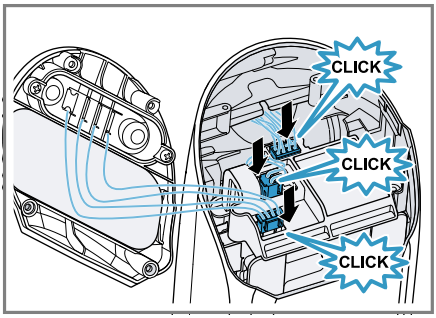

37

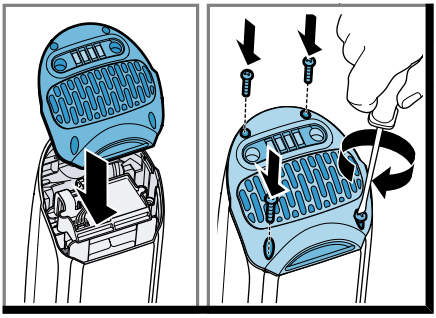

38

⚠ Bezpečnost

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Spotřebič používejte pouze:
- s originálními díly a příslušenstvím. V případě poškození při použití cizích produktů zanikají nároky ze záruky.
- s dodaným síťovým adaptérem.
- k čištění suchých povrchů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:
- k vysávání osob nebo zvířat.
- k nasávání zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
- k nasávání vlhkých nebo tekutých látek.
- k nasávání snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
- k vysávání popela, sazí z kamen a centrálního topení.
- k nasávání prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
- k nasávání stavebních sutin.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:
- spotřebič čistíte.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

- ► Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ► K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ► V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ► Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ► Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 12*
- ► Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ► Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ► Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ► Síťový adaptér zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ► Síťový adaptér zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově nainstalované zásuvky s uzemněním.
- ► Na filtry nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ► Při čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
- ► Nedávejte oděv, vlasy, prsty a jiné části těla do blízkosti otvorů ve spotřebiči a do pohyblivých dílů.
- ► Trubku nebo hubice nikdy nemiřte proti očím, vlasům, uším nebo ústům.
- ► Před údržbou nebo čištěním vyjměte motorovou jednotku (ruční nástavec) a odpojte spotřebič od přívodu proudu.
- ► Zajistěte, aby se při vysávání na schodech nenacházely pod spotřebičem žádné osoby.

- ► Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ► Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- ► Chraňte baterii před ohněm, horkem a nepřetržitým slunečním zářením.
- ► Chraňte baterii před vodou a proniknutím vlhkosti.
- ► Baterii nikdy neotevírejte.
- ► Nepoužívanou baterii uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, např. kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků nebo šroubů.
- ► Nikdy nenabíjejte akumulátor mimo spotřebič.
- ► Pokud z poškozené baterie unikají výpary, zajistěte přívod čerstvého vzduchu.
- ► V případě potíží vyhledejte lékaře.
- ► Pokud z poškozené baterie unikají kapaliny, v případě kontaktu s pokožkou pokožku ihned opláchněte vodou.
- ► Při kontaktu s očima kromě toho vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabránění věcným škodám

- ► Pokud z poškozené baterie unikají kapaliny, potřísněné předměty zkontrolujte a očistěte.
- ► Poškozené předměty vyměňte.
- ► Pravidelně kontrolujte, zda nejsou spodní části hubic opotřebované.
- ► Opotřebované hubice vyměňte.
- ► Hubici nikdy nepoužívejte bez nasazeného kartáčového válce.
- ► Spotřebič nikdy nenechávejte postavený se zapnutou podlahovou hubicí.
- ► Spotřebič nikdy nepoužívejte bez filtrační jednotky.

Seznámení

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče. →*Obr.* **1**

1	Nádoba na prach
2	Filtr na žmolky
3	Filtr s filtrační pěnou
4	Motorová jednotka
5	Rukojeť
6	Posuvný spínač bateriového vysavače
7	Uvolňovací tlačítko ručního nástavce
8	Posuvný spínač ručního nástavce
9	Ukazatel stavu
10	Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
11	Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
12	Odjišťovací tlačítko kartáčového válce
13	Uvolňovací tlačítko podlahové hubice
14	Přípojka pro nabíjecí kabel
15	Síťový adaptér s nabíjecím kabelem[1]

[1] V závislosti na vybavení spotřebiče

Ukazatel stavu

Ukazatel stavu vám signalizuje různé provozní stavy.

Provozní stav	Ukazatel stavu
Normální režim	Ukazatel svítí bíle.
Baterie je nabitá na méně než 20 %	Ukazatel bliká pomalu bíle.
Baterie je vybitá	Ukazatel zhasne.
Průběh nabíjení	Ukazatel bliká pomalu bíle.
Baterie je úplně nabitá	Ukazatel svítí bíle a zhasne po cca 2 minutách.
Ochrana před příliš vysokou/nízkou teplotou	Ukazatel svítí červeně a zhasne po cca 10 sekundách.

Stupně výkonu

Pomocí stupňů výkonu můžete nastavit sací sílu.

Stupeň	Použití
1	Vysávání se zapnutým elektrickým kartáčem nebo s ručním nástavcem. Pro běžné úklidové práce.
2	Vysávání s maximálním výkonem a zapnutým elektrickým kartáčem. Pro náročné čištění všech druhů podlah, zejména koberců.

Doby nabíjení baterie

Zde najdete informace k dobám nabíjení.

Poznámky

- ■ Maximální doby nabíjení baterie se liší podle zvoleného stupně výkonu a integrovaného typu baterie.
- ■ Baterie se stejně jako všechny lithium-iontové baterie časem opotřebují, takže kapacita baterie a doba provozu mohou klesat. Je to přirozený proces stárnutí, a nikoli vada materiálu, výrobní vada nebo jiná vada výrobku.
- ■ Přirozené opotřebení můžete zpomalit pomocí následujících opatření:
  - – Spotřebič nabíjejte pouze při teplotě prostředí od 3 °C do 40 °C.
  - – Spotřebič skladujte pouze při teplotách od 0 °C do 40 °C.
  - – Spotřebič neskladujte delší dobu plně nabitý ani zcela vybitý.

Ovládání

Montáž spotřebiče před prvním použitím

→*Obr.* **2** - **4**

Nabíjení baterie

Poznámka: Bateriový vysavač lze nabíjet a používat pouze se správně nasazeným ručním nástavcem.

→*Obr.* **5** - **6**

Poznámka: Síťový adaptér s nabíjecím kabelem a spotřebič se při nabíjení zahřívají. To je normální a neškodné.

Tip: Pro zkontrolování, zda je baterie úplně nabitá, odpojte spotřebič krátce ze sítě a znovu ho zapojte. Ukazatel stavu pak svítí bíle.

Vysávání s bateriovým vysavačem

→*Obr.* **7** - **9**

Vysávání s ručním nástavcem

→*Obr.* **10** - **12**

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Čistění spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je vypnutý a odpojený od nabíjecího kabelu.

1. Sejměte ruční nástavec.
2. Spotřebič vyčistěte měkkým hadrem a běžným čisticím prostředkem na plasty.
   →*Obr.* **13**

Vyprázdnění nádoby na prach a čištění filtrační jednotky

Požadavek: Ruční nástavec je sejmutý z vysavače.

→*Obr.* **14** - **20**

Poznámka: Pro důkladné vyčištění vytáhněte filtrační pěnu z filtru. Díly filtrační jednotky a nádobu na prach umyjte pod tekoucí vodou nechte uschnout 24 hodin.

Čištění elektrického kartáče

→*Obr.* **21** - **25**

Poznámka: Kartáčový válec má čisticí funkci. Při provozu kartáčového válce spotřebič automaticky vysaje z koberce rozstřižené nitě a vlasy po 30 sekundách.

Odstranění poruch

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

Spotřebič nepracuje.

Baterie není nabitá.

- Nabijte baterii.
  → *"Nabíjení baterie", Strana 11*

Spotřebič nefunguje a ukazatel stavu svítí 10 sekund červeně.

Je aktivovaná ochrana před příliš vysokou/nízkou teplotou

1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od přívodu proudu.
2. Počkejte, dokud spotřebič nedosáhne pokojové teploty.

Nádobu na prach nelze nasadit.

Filtrační jednotka nebo nádoba na prach není správně nasazená.

- Zkontrolujte, zda filtrační jednotka a nádoba na prach jsou správně nasazené.

Provádění údržby

Jednoduchou údržbu spotřebiče můžete v případě potřeby provádět sami.

Poznámka: Postupujte přitom pečlivě. Do otevřeného ručního nástavce se nesmí dostat žádné předměty, zejména vodivé předměty (např. šrouby). Vodivé předměty mohou způsobit zkrat a poškození nebo poranění.

Výměna výstupního filtru

Doporučujeme měnit výstupní filtr pouze tehdy, když se vyskytují viditelná znečištění nebo klesá sací výkon.

Poznámky

- Abyste zabránili poškození při příliš časté demontáži, zadní kryt odšroubujte jen v případě potřeby.
- Výstupní filtr si můžete objednat jako náhradní díl online na *www.bosch-home.com/service*.

Požadavek: Ruční nástavec je sejmutý z vysavače.

→*Obr.* **26** - **31**

Výměna baterie

Poznámky

- Před výměnou baterie odstraňte všechny vodivé materiály ze svého těla (např. šperky) a z pracovní oblasti (např. šrouby).
  Vodivé materiály mohou způsobit zkrat baterie a poškození nebo poranění.
- Baterii si můžete objednat jako náhradní díl online na *www.bosch-home.com/service*.

- Chraňte baterii před ohněm, horkem a nepřetržitým slunečním zářením.
- Chraňte baterii před vodou a proniknutím vlhkosti.
- Baterii nikdy neotevírejte.
- Nepoužívanou baterii uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, např. kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků nebo šroubů.
- Nikdy nenabíjejte akumulátor mimo spotřebič.
- Používejte jen originální baterie typu: 908BPV144-02 (14,4 V) / 908BPV180-02 (18 V).
- Nepoužívejte nenabíjecí baterie.

Požadavek: Ruční nástavec je sejmutý z vysavače.

→*Obr.* **32** - **38**

Likvidace starého spotřebiče

▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Likvidace baterií

Baterie se musí odevzdávat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

▶ Baterie ekologicky zlikvidujte.

Zákaznický servis

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na *www.bosch-home.com* na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

⚠ Bezpečnosť sk

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Tento spotrebič používajte len:
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom. Pri škodách spôsobených použitím produktov iných výrobcov zaniká nárok na záruku.
- s dodaným sieťovým dielom.
- na čistenie suchých povrchov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:
- na vysávanie ľudí alebo zvierat.
- na vysávanie zdraviu škodlivých látok, predmetov s ostrými hranami, horúcich alebo žeravých látok.
- na vysávanie vlhkých alebo mokrých látok.
- na vysávanie veľmi horľavých alebo výbušných látok a plynov.
- na vysávanie popola, sadzí z pecí a ústredných vykurovacích zariadení.
- na vysávanie prachu z tonerov tlačiarní a kopírovacích zariadení.
- na vysávanie stavebného odpadu.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:
- spotrebič čistíte.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
▶ Zavolajte zákaznícky servis. →*Strana 15*
▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
▶ Sieťový diel pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

- ▶ Sieťový diel sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ Na filter nedávajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Pri čistení spotrebiča nepoužívajte žiadne horľavé látky ani látky obsahujúce alkohol.
- ▶ Oblečenie, vlasy, prsty a ostatné časti tela udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov na spotrebiči a pohyblivých častí.
- ▶ Nikdy nesmerujte rúru alebo dýzy na oči, vlasy, ušia alebo ústa.
- ▶ Pred údržbou alebo čistením spotrebiča vyberte motorovú jednotku (ručný prístroj) a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- ▶ Pri vysávaní na schodisku dbajte na to, aby sa pod spotrebičom nenachádzali žiadne osoby.
- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- ▶ Chráňte akumulátor pred ohňom, teplom a dlhodobým slnečným žiarením.
- ▶ Chráňte akumulátor pred vodou a vniknutím vlhkosti.
- ▶ Akumulátor nikdy neotvárajte.
- ▶ Nepoužívaný akumulátor udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov, akými sú napr. kancelárske spony, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- ▶ Akumulátor nikdy nenabíjajte mimo spotrebiča.
- ▶ Ak z poškodeného akumulátora unikajú pary, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
- ▶ V prípade ťažkostí vyhľadajte lekára.
- ▶ Ak z poškodeného akumulátora unikajú tekutiny, pokožku po kontakte s nimi ihneď opláchnite vodou.
- ▶ V prípade kontaktu s očami okrem iného vyhľadajte lekársku pomoc.

Zabránenie vecným škodám

- ▶ Ak z poškodeného akumulátora unikajú tekutiny, zamočené predmety skontrolujte a vyčistite.
- ▶ Poškodené predmety vymeňte.
- ▶ Vodiace prvky pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované.
- ▶ Opotrebovanú dýzu vymeňte.
- ▶ Nikdy nepoužívajte hubicu bez vloženej valcovej kefy.
- ▶ Nikdy neodstavujte spotrebič so zapnutou podlahovou hubicou.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtračnej jednotky.

Oboznámenie sa

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča. →*Obrázok* **1**

1	Nádoba na prach
2	Sitko na vlákna
3	Filter, penový filter
4	Motorová jednotka
5	Rukoväť
6	Posuvný prepínač akumulátorového vysávača
7	Tlačidlo na odblokovanie ručného prístroja
8	Posuvný prepínač ručného prístroja
9	Ukazovateľ stavu
10	Tlačidlo na odblokovanie nádoby na prach
11	Podlahová hubica s elektrickou kefou
12	Tlačidlo na odblokovanie valcovej kefy
13	Tlačidlo na odblokovanie podlahovej hubice
14	Prípojka nabíjacieho kábla
15	Sieťový diel s nabíjacím káblom [1]

[1] V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ukazovateľ stavu

Ukazovateľ stavu zobrazuje rôzne prevádzkové stavy.

Prevádzkový stav	Ukazovateľ stavu
Normálny režim	Indikátor svieti na bielo.
Nabitie akumulátora pod 20 %	Indikátor bliká pomaly na bielo.
Akumulátor je vybitý	Indikátor zhasne.
Nabíjanie	Indikátor bliká pomaly na bielo.
Akumulátor je úplne nabitý	Indikátor svieti na bielo a po cca 2 minútach zhasne.
Ochrana proti prehriatiu/nedostatočnej teplote	Indikátor svieti na červeno a po cca 10 sekundách zhasne.

Stupne výkonu

Stupne výkonu slúžia na nastavenie sacej sily.

Stupeň	Použitie
1	Vysávanie so zapnutou elektrickou kefou alebo s ručným prístrojom. Na bežné čistiace práce.
2	Vysávanie s maximálnym výkonom a so zapnutou elektrickou kefou. Na náročné čistiace práce pre všetky typy podláh, hlavne koberce.

Časy prevádzky akumulátora

Tu nájdete informácie o časoch prevádzky akumulátora.

Poznámky

- Maximálne časy prevádzky akumulátora sa líšia v závislosti od zvoleného stupňa výkonu a typu vloženého akumulátora.
- Ako všetky lítiovo-iónové akumulátory sa akumulátory časom opotrebúvajú, čím sa znižuje kapacita a čas prevádzky akumulátora. Je to prirodzený proces starnutia a nie výsledok chyby materiálu, výrobnej chyby alebo vecnej chyby.
- Prirodzené opotrebovanie môžete oddialiť vykonaním nasledujúcich opatrení:
  - Spotrebič nabíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 3 °C do 40 °C.
  - Spotrebič skladujte iba pri teplotách v rozmedzí od 0°C do 40 °C.
  - Úplne nabitý alebo úplne vybitý spotrebič neskladujte dlhší čas.

Obsluha

Montáž spotrebiča pred prvým použitím

→*Obrázok* **2** - **4**

Nabitie akumulátora

Poznámka: Akumulátorový vysávač je možné nabíjať a používať iba so správne vloženým ručným prístrojom.

→*Obrázok* **5** - **6**

Poznámka: Sieťová časť na nabíjacom káble a spotrebič sa počas nabíjania zahrievajú. Je to normálne a nie je to nebezpečné.

Tip: Keď chcete skontrolovať, či je akumulátor úplne nabitý, nakrátko odpojte spotrebič od siete a znova ho pripojte. Ukazovateľ stavu sa potom rozsvieti na bielo.

Vysávanie s akumulátorovým vysávačom

→*Obrázok* **7** - **9**

Vysávanie s ručným prístrojom

→*Obrázok* **10** - **12**

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie spotrebiča

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý a odpojený od nabíjacieho kábla.

1. Vyberte ručný prístroj.
2. Spotrebič čistite mäkkou handričkou a bežne dostupným čistiacim prostriedkom na plast.
   →*Obrázok* **13**

Vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie filtračnej jednotky

Požiadavka: Ručný prístroj je vybratý z vysávača.

→*Obrázok* **14** - **20**

Poznámka: Pre dôkladné čistenie vytiahnite penový filter z filtra. Diely filtračnej jednotky a nádobu na prach umyte pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť počas 24 hodín.

Čistenie elektrickej kefy

→*Obrázok* **21** - **25**

Poznámka: Valcová kefa má čistiacu funkciu. Váš spotrebič vysaje pri použití valcovej kefy na koberci prerezané vlákna a vlasy automaticky po 30 sekundách.

Odstránenie porúch

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

Spotrebič nefunguje.

Akumulátor nie je nabitý.

- ▶ Nabite akumulátor.
  → *"Nabitie akumulátora", Strana 14*

Spotrebič nefunguje a ukazovateľ stavu svieti počas 10 sekúnd načerveno.

Je aktivovaná ochrana proti prehriatiu/nedostatočnej teplote.

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.
2. Počkajte, kým spotrebič nedosiahne izbovú teplotu.

Nádoba na prach sa nedá vložiť.

Filtračná jednotka alebo nádoba na prach nesprávne dosadajú.

- ▶ Skontrolujte, či sú filtračná jednotka a nádoba na prach správne vložené.

Vykonanie údržby

V prípade potreby môžete jednoduchú údržbu spotrebiča vykonávať sami.

Poznámka: Dbajte na starostlivý spôsob práce. Do otvoreného ručného prístroja nesmú vniknúť žiadne cudzie predmety, najmä vodivé objekty (napr. skrutky).
Vodivé predmety môžu spôsobiť elektrický skrat a viesť k poškodeniu spotrebiča alebo k zraneniam.

Výmena výfukového filtra

Výfukový filter odporúčame vymeniť len vtedy, ak sú na ňom viditeľné nečistoty alebo ak sa zhorší sací výkon.

Poznámky

- Zadný kryt odskrutkujte iba vtedy, keď je to nevyhnutné, aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku častej demontáže.

- Výfukový filter si môžete objednať ako náhradný diel online na *www.bosch-home.com/service*.

Požiadavka: Ručný prístroj je vybratý z vysávača.

→*Obrázok* **26** - **31**

Výmena akumulátora

Poznámky

- Pred výmenou akumulátora odstráňte všetky vodivé materiály z tela (napr. šperky) aj z pracovného priestoru (napr. skrutky).
  Vodivé materiály môžu spôsobiť elektrický skrat akumulátora a viesť k poškodeniu spotrebiča alebo k zraneniam.
- Akumulátor si môžete objednať ako náhradný diel online na *www.bosch-home.com/service*.

▶ Chráňte akumulátor pred ohňom, teplom a dlhodobým slnečným žiarením.
▶ Chráňte akumulátor pred vodou a vniknutím vlhkosti.
▶ Akumulátor nikdy neotvárajte.
▶ Nepoužívaný akumulátor udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov, akými sú napr. kancelárske spony, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
▶ Akumulátor nikdy nenabíjajte mimo spotrebiča.
▶ Používajte iba originálne akumulátory typu: 908BPV144-02 (14,4 V) / 908BPV180-02 (18 V).
▶ Nepoužívajte nenabíjateľné batérie.

Požiadavka: Ručný prístroj je vybratý z vysávača.

→*Obrázok* **32** - **38**

Likvidácia starého spotrebiča

▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Likvidácia akumulátorov/batérií

Akumulátory/batérie by sa mali odovzdať na ekologickú recykláciu. Akumulátory/batérie nedávajte do komunálneho odpadu.

▶ Akumulátory/batérie zlikvidujte ekologicky.

Zákaznícky servis

Informácie v súlade s predpismi (EU) 2023/826 nájdete online v časti *www.bosch-home.com* na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome

Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:
www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001400412 (060811)
cs, sk