

Návod k obsluze

Sušička prádla s tepelným čerpadlem



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	7
Obsluha sušičky	19
Ovládací panel.....	19
Dotykový displej a senzorová tlačítka	19
Hlavní menu.....	20
Příklady ovládání	21
První uvedení do provozu	23
Čekací doba po umístění	23
Miele@home	23
Nastavení jazyka displeje	24
Úspora energie	26
Úspora energie	26
Eko informace (EcoFeedback).....	27
1. Správné ošetřování prádla.....	28
Na co dbát již při praní	28
Příprava prádla pro sušičku.....	28
Sušení.....	29
Symboly pro ošetření	29
Volba správného stupně sušení	29
2. Plnění sušičky	30
Naplnění prádlem	30
3. Zvolit program	31
Zapnutí sušičky	31
4. Zvolit nastavení programu.....	32
Nastavení programu	32
Zvolení stupně sušení u programu se stupni sušení	32
Volba časem řízených a jiných programů.....	32
Volba extra funkcí	33
5. Spustit program.....	34
Spuštění programu.....	34
6. Konec programu – vyjmout prádlo	35
Konec programu.....	35
Vyjmutí prádla.....	35
Přehled programů.....	36

Extra funkce	43
šetrný plus	43
Quick	43
Eko	43
osvěžení	43
Přehled sušicích programů – extra funkce	44
Wash2Dry 	45
Předpoklady pro používání	45
Volba funkce Wash2Dry 	45
Oblíbené programy	46
Vytvoření oblíbeného programu	46
Možnost 1	46
Možnost 2	46
Zadání názvu	46
Změna oblíbeného programu	46
Asistent pro sušení	47
Časovač	48
Nastavení časovače	48
Změna časovače	48
Vymazání časovače	48
Spuštění časovače	48
SmartStart	49
Nastavení časového intervalu	49
Změna průběhu programu	50
Doplnění nebo odebrání prádla	50
Zásobník na kondenzát	51
Vyprázdnění zásobníku na kondenzát	51
Příprava zásobníku na kondenzát pro program konečná úprava párou	52
Flakon s vůní	53
FragranceDos	53
Odstranění ochranné pečeti z flakonu s vůní	53
Nasazení flakonu s vůní	54
Otevření flakonu s vůní	55
Uzavření flakonu s vůní	55
Vyjmutí a výměna flakonu s vůní	56

Obsah

Čištění a ošetřování	57
Filtr na zachycení vláken	57
Vyjmutí flakonu s vůní	57
Odstranění viditelných vláken	57
Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu	58
Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra	59
Čištění filtru v soklu	60
Vyjímání filtru v soklu	60
Čištění filtru v soklu	61
Čištění krytu filtru v soklu	62
Čištění sušičky	62
Co udělat, když ...	63
Na displeji se zobrazují hlášení nebo chyby	63
Neuspokojivý výsledek sušení	66
Sušení trvá příliš dlouho	67
Všeobecné problémy se sušičkou	68
Výměna filtru v soklu	70
Regenerace filtru v soklu	72
Kontrola výměníku tepla	72
Čištění ucpaného filtru na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát	73
Výměna ucpané postřikovací trysky pro program konečná úprava párou	74
Servisní služba	75
Kontakt při závadách	75
Příslušenství k dokoupení	75
Záruka	75
Instalace	76
Čelní pohled	76
Zadní pohled	77
Přemísťování sušičky	77
Doprava sušičky na místo instalace	77
Umístění	78
Vyrovnání sušičky	78
Čekací doba po umístění	78
Odvětrání	78
Před pozdější přepravou	78
Doplňující podmínky umístění	79
Externí odvádění kondenzátu	80
Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil	80
Instalace vypouštěcí hadice	81
Příklady	81

Změna směru otvírání dvířek	83
Přemístění pantu	83
Montáž.....	88
Elektrické připojení	89
Technické údaje	90
Prohlášení o shodě.....	91
Informační list pro sušičky prádla pro domácnost	92
Údaje o spotřebě	94
Nastavení	95
Vyvolání nastavení.....	95
Obsluha/zobrazení ▮	96
Jazyk ▮	96
PIN kód.....	96
Denní čas.....	96
Spotřeba.....	96
Memory	97
Hlasitost	97
Jas displeje.....	97
Wash2Dry	97
Režim vypnutí zobrazení.....	98
Připojení k síti	99
Miele@home	99
SmartGrid	100
Vzdálené ovládání	100
RemoteUpdate	101
Průběh programu	102
Ochrana proti pomačkání.....	102
Teplota po ochlazení	102
Stupně sušení.....	102
Parametry přístroje	103
Zobrazení vzduch. cest	103
Vodivost.....	103
Právní informace.....	104

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání sušičku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.


Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zůžitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

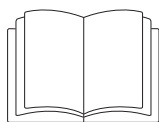

- Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.

Tato sušička splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než uvedete sušičku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na sušičce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci sušičky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Účel využití

- Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- Tato sušička není určena pro provozování venku.
- Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřipustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

► Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.

► Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

► Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

Technická bezpečnost

- ▶ Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“ a respektujte kapitolu „Technické údaje“.
- ▶ Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz sušičky je zaručen pouze tehdy, pokud je sušička připojena k veřejné rozvodné síti.
- ▶ Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.
- ▶ Neodborně provedené opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí, za které firma Miele neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.
- ▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.
- ▶ V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když
 - je vytažená síťová zástrčka sušičky nebo
 - je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
 - je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Vysvětlení k tepelnému čerpadlu a chladivu:

Tato sušička pracuje s plyným chladičem, který je stlačován kompresorem. Stlačením zkapalněné a na vyšší teplotu uvedené chladivo je v uzavřeném okruhu vedeno skrz jednotku výměníku tepla, v níž dochází k výměně tepla se sušicím vzduchem, který proudí kolem.

 Poškození sušičky příliš časným uvedením do provozu.

Při tom se může poškodit tepelné čerpadlo.

Po umístění hodinu počkejte, než sušičku uvedete do provozu.

- Bručivé zvuky během sušení, které jsou vytvářeny tepelným čerpadlem, jsou normální. Bezvadná funkce sušičky není omezena.
- Chladivo není hořlavé ani výbušné.
- Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřeno.

označení chladiva	R134a	R134a	R450A
množství chladiva	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
skleníkový potenciál chladiva	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
skleníkový potenciál přístroje	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e
Označení a množství chladiva relevantní pro tuto sušičku a skleníkový potenciál jsou uvedeny na typovém štítku (zadní strana sušičky).			

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přívod vzduchu.
- ▶ V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkům sušičky.
- ▶ Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.
- ▶ Tato sušička je kvůli zvláštním požadavkům (např. na teplotu, vlhkost, chemickou odolnost, odolnost vůči otěru a vibrace) vybavena speciální žárovkou. Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Provozní zásady

► Neinstalujte sušičku v místnostech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu mohou omezit funkčnost sušičky. Kondenzát, který zamrzne v čerpadle a v odtokové hadici, může vést k poškození.

► Maximální množství naplnění je 9,0 kg (suchého prádla). Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole „Přehled programů“.

► Nebezpečí požáru!

Tato sušička nesmí být provozována na elektrické zásuvce, která je ovladatelná (např. časovým spínačem), nebo na elektrickém zařízení s vypínáním při energetické špičce.

Kdyby byl program sušení ukončen před skončením fáze ochlazování, hrozilo by nebezpečí samovznícení prádla.

► **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

► Po fázi rozehrátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.

Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie sušeny, pokud
 - nejsou vyprané.
 - nejsou dostatečně vyčištěny od tuků, olejů a jiných zbytků (např. prádlo z kuchyně nebo kosmetické prádlo se zbytky olejů, tuků a krémů). U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku.
 - obsahují hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií (může se to týkat např. mopů, podlahových hadrů, prachovek).
 - obsahují zbytky tužidel a laků na vlasy, odlakovačů na nehty nebo zbytky podobných materiálů.

Takové zvláště silně znečištěné textilie proto perte velmi důkladně: Použijte více pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní. V případě pochybností je vyperte několikrát.

- ▶ Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie nebo produkty nikdy sušeny,
 - když byly na čištění použity průmyslové chemikálie (např. v chemické čistírně).
 - když obsahují převážně pěnovou gumu, gumové nebo gumě podobné složky. Jsou to např. produkty z latexové gumy, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěnovou pryž.
 - když obsahují výplňový materiál a jsou poškozené (např. polštáře nebo bundy). Výplň, která se dostane ven, může způsobit požár.
- ▶ Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby
 - se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty.
 - do sušičky vlezla drobná zvířata.
- ▶ Neopírejte se o dvířka. Sušička by se mohla převrátit.
- ▶ Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!
- ▶ Filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu se po čištění za mokra musí usušit. Mokrý filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu mohou vést při sušení k poruchám funkce.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Tato sušička se nikdy nesmí provozovat
 - s poškozenými filtry na zachycení vláken nebo bez nich.
 - s poškozeným filtrem v soklu nebo bez něho.

Sušička by se nadměrně zanesla vlákny, což by mělo za následek poškození!

- ▶ Jestliže odvádíte kondenzát externě a zavěsíte odtokovou hadici například do umyvadla, zajistěte ji proti vyklouznutí. Jinak by mohla hadice vypadnout a vytékající kondenzát by mohl způsobit škody.

- ▶ Kondenzát není pitná voda.

Jestliže se lidé nebo zvířata napijí kondenzátu, může to poškodit jejich zdraví.

- ▶ V místě instalace sušičky odstraňujte prach a uvolněná vlákna. Částice nečistot v nasátém ochlazovacím vzduchu mohou trvale ucpat výměník tepla.

- ▶ Sušičku nikdy neostříkujte vodou.

- ▶ Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)

- ▶ Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.
- ▶ Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.
- ▶ Pozor, vonná látka může vytéci! Flakon s vůní nebo filtr na zachycení vláken s namontovaným flakonom udržujte ve vzpřímené poloze a nikdy je nepokládejte ani nenaklánějte.
- ▶ Vytečenou vonnou látku ihned utřete savým hadříkem: z podlahy, ze sušičky, ze součástí sušičky (např. sítko na zachycení vláken).
- ▶ Při fyzickém styku s vytečenou vonnou látkou: **Pokožku** důkladně umyjte mýdlem a vodou. **Oči** oplachujte nejméně 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte **ústa** důkladně čistou vodou. Po styku s očima nebo po požití vyhledejte lékaře!
- ▶ Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.
- ▶ Pokud nebudete dbát následujících pokynů, hrozí nebezpečí požáru nebo poškození sušičky:
 - Do flakonu nikdy nedoplňujte vonnou látku.
 - Nikdy nepoužívejte poškozený flakon s vůní.
- ▶ Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužívejte jiným způsobem.
- ▶ Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.


Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Příslušenství

- ▶ Součásti příslušenství se smí namontovat nebo zabudovat jen tehdy, když jsou výslovně schválené firmou Miele.
Jestliže namontujete nebo zabudujete jiné díly, ztratíte veškeré nároky na záruku.
- ▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.
- ▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.

 Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Ovládací panel

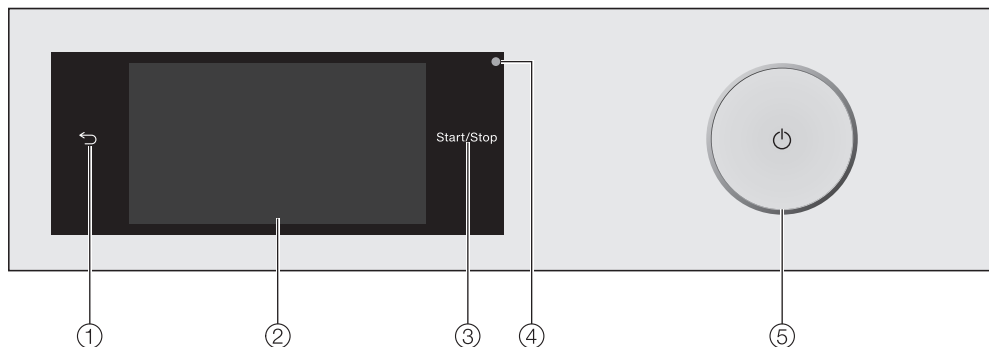

- ① **senzorové tlačítko** ↵
Návrat v menu o jednu úroveň.
- ② **dotykový displej**
- ③ **senzorové tlačítko *start/stop***
Stisknutím senzorového tlačítka *start/stop* se spustí zvolený program nebo stornuje spuštěný program. Jakmile je možné spustit program, senzorové tlačítko začne blikat, po spuštění programu trvale svítí.
- ④ **optické rozhraní**
Pro servisní službu.
- ⑤ **tlačítko** ⏻
Pro zapnutí a vypnutí sušičky. Sušička se automaticky vypíná pro úsporu elektrické energie. K vypnutí dojde 15 minut po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nenásleduje žádná další obsluha.

Dotykový displej a senzorová tlačítka

Senzorová tlačítka ↵ a *start/stop* stejně jako senzorová tlačítka na displeji reagují na dotyk konečky prstů.

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.

Dotýkejte se dotykového displeje jen prsty.


Obsluha sušičky

Hlavní menu

Po zapnutí sušičky se na displeji objeví hlavní menu.

Z hlavního menu se dostanete do všech důležitých submenu.

Stisknutím sensorového tlačítka  se kdykoli vrátíte k hlavnímu menu. Předtím nastavené hodnoty se neuloží.

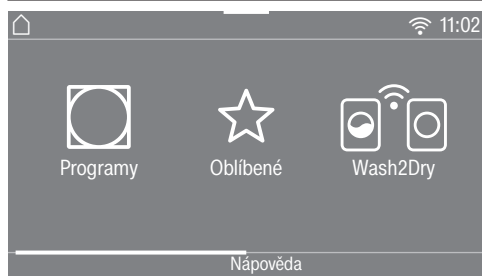

Stránka 1 hlavního menu

Tažením prstu na displeji nalistujete druhou stránku hlavního menu.



Stránka 2 hlavního menu

programy

Pro volbu sušicích programů.

☆ **oblíbené programy**

Můžete upravit až 12 sušicích programů a uložit je (viz kapitola „Oblíbené programy“).

Wash2Dry

Prádlo přizpůsobený program sušení se nastavuje v závislosti na síťové pračce.

Tip: Aby byla funkce Wash2Dry viditelná, musíte ji jednorázově uvolnit. Viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Wash2Dry“.

MobileStart

Pomocí položky MobileStart můžete sušičku ovládat dálkově prostřednictvím Miele@mobile App.

Musí být zapnuté nastavení dálkové ovládání.

Stiskněte sensorové tlačítko MobileStart a řiďte se pokyny na displeji.

asistent pro sušení

Asistent pro sušení Vás vede krok za krokem k optimálnímu sušicímu programu pro Vaše prádlo (viz kapitola „Asistent pro sušení“).


nastavení

V menu nastavení můžete přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům (viz kapitola „Nastavení“).

Příklady ovládání

Výběrové seznamy

Menu programy

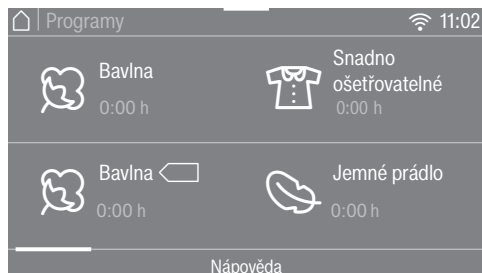


Tažením prstu na obrazovce můžete listovat doleva nebo doprava. Při tom položte prst na dotykový displej a pohybujte jím požadovaným směrem.

Oranžová přetáčeká lišta indikuje, že následují další možnosti volby.

Pro výběr sušicího programu stiskněte název programu.

Displej přejde do základního menu zvoleného programu.

Menu extra funkce

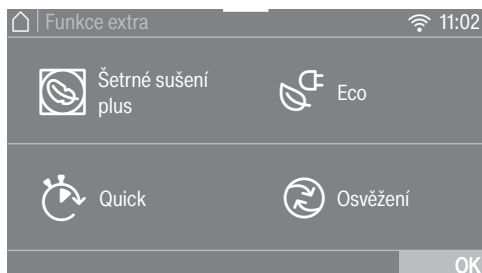

Stiskněte některou *extra funkci*, abyste ji vybrali.

Extra funkce se označí oranžově.


Pro opětovné zrušení *extra funkce* tuto *extra funkci* znovu stiskněte.

Senzorovým tlačítkem OK se *extra funkce* aktivuje.

Obsluha sušičky

Nastavení číselných hodnot

V některých menu se mohou nastavovat číselné hodnoty.

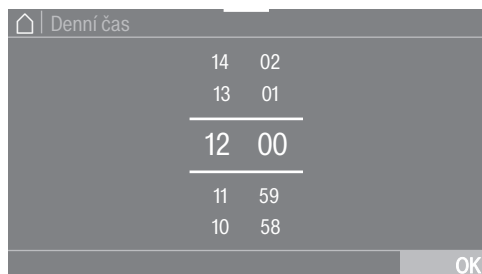

Čísla zadávejte tažením nahoru nebo dolů. Položte prst na číslici, kterou chcete změnit, a pohybujte jím požadovaným směrem. Senzorovým tlačítkem OK se nastavená číselná hodnota převezme.

Tip: Když oranžové číslice mezi oběma čarami stisknete krátce, objeví se blok číslic. Jakmile zadáte platnou hodnotu, je sensorové tlačítko OK označené zeleně.

Stahovací menu

Ve stahovacím menu si můžete nechat zobrazit různé informace, například k sušicímu programu.



Dotkněte se horního okraje obrazovky uprostřed a táhněte prst po displeji dolů.

Zobrazení nápovědy

U některých menu se zobrazuje Nápověda ve spodním řádku displeje.

- Stiskněte sensorové tlačítko Nápověda pro zobrazení pokynů.
- Stiskněte sensorové tlačítko Zavřít, abyste se vrátili k předchozí obrazovce.

Opuštění úrovně menu

- Stiskněte sensorové tlačítko ↶, abyste se dostali k předchozí obrazovce.

Všechna zadání, která jste dosud provedli a nepotvrdili pomocí OK, se neuloží do paměti.

Čekací doba po umístění

⚠ Poškození sušičky příliš časným uvedením do provozu.

Při tom se může poškodit tepelné čerpadlo.

Po umístění hodinu počkejte, než sušičku uvedete do provozu.

Odstranění ochranné fólie a reklamních nálepek

■ Odstraňte:

- ochrannou fólii z dvířek
- všechny reklamní nálepky (pokud jsou k dispozici) z přední strany a z horní desky

Neodstraňujte nálepky, které vidíte po otevření dvířek (např. typový štítek).

Miele@home

Vaše sušička je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- Miele@mobile App
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský účet můžete vytvořit prostřednictvím Miele@mobile App.

Miele@mobile App Vás vede při navazování spojení mezi sušičkou a domácí WiFi sítí.

Poté, co sušičku začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět například následující akce:

- ovládat sušičku dálkově

- vyvolat informace o provozním stavu sušičky
- vyvolat informace o průběhu programu sušičky

Zařazením sušičky do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když je sušička vypnutá.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší sušičky k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupnost nabízených funkcí.

Disponibilita Miele@home

Použití Miele@mobile App závisí na dostupnosti Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k dostupnosti obdržíte na internetové stránce www.miele.com.

Aplikace Miele@mobile

Aplikaci Miele@mobile si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



První uvedení do provozu

Zapnutí sušičky


- Stiskněte tlačítko ①.

Rozsvítí se uvítání.

Displej Vás postupně povede prvním uvedením do provozu.

Nastavení jazyka displeje

Budete vyzváni, abyste nastavili jazyk displeje. Změna jazyka je kdykoli později možná prostřednictvím menu nastavení.

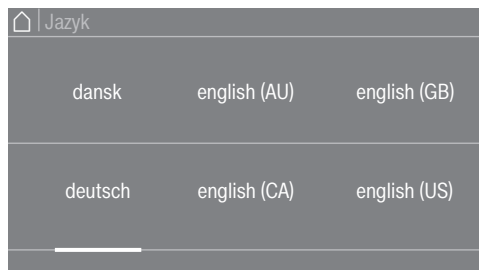

- Listujte doleva nebo doprava, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.
- Stiskněte sensorové tlačítko požadovaného jazyka.


Zvolený jazyk je oranžově označený a displej přejde k dalšímu nastavení.

Inicializace funkce Miele@home



- Chcete-li Miele@home inicializovat hned, stiskněte sensorové tlačítko dále.

Tip: Chcete-li inicializaci odložit na později, stiskněte sensorové tlačítko přeskočit. Na displeji se objeví hlášení: **i** Lze nastavit také později v „Nastavení“ / „Miele@home“
Potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

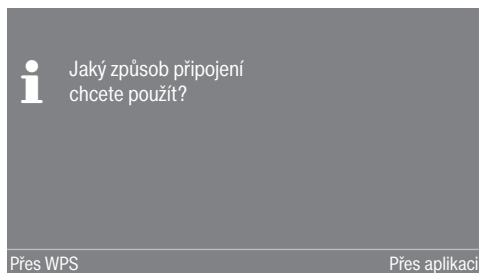

- Zvolte požadovaný způsob připojení.

Displej a Miele@home App Vás provedou dalšími kroky.

Pro způsob připojení Přes WPS potřebujete WPS kompatibilní router.

- Do 2 minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.

Nastavení formátu času

Denní čas se může zobrazovat ve 24- nebo 12hodinovém rytmu.


- Zvolte požadovaný formát času a potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Nastavení denního času

Tato výzva se zobrazuje jen tehdy, když jste sušičku nezapojili do WiFi sítě.

Při navázání spojení s WiFi sítí se denní čas nastaví automaticky.

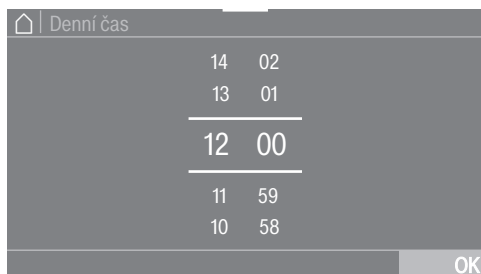

- Položte prst na číslici, kterou chcete změnit, a pohybujte jím požadovaným směrem.
- Potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

Na displeji se zobrazí další informace.

Pokračování zprovoznění

- Přečtěte si kapitolu „1. Správné ošetřování prádla“.
- Pak můžete zvolit program a naplnit sušičku, jak je popsáno v kapitolách „2. Plnění sušičky“ a „3. Zvolit program“.

První uvedení do provozu je pak skončeno po úplném provedení některého programu trvajícím déle než 1 hodinu.

Úspora energie

Úspora energie

Tato sušička s tepelným čerpadlem je koncipována na energeticky úsporné sušení. Následujícími opatřeními můžete energii ještě trochu ušetřit, protože se tak nebude zbytečně prodlužovat doba sušení.

- Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami.
Když například budete odstřeďovat otáčkami 1600 ot/min místo 1000 ot/min, můžete při sušení ušetřit asi 20 % energie, ale také čas.
- Pro příslušný sušicí program využijte maximální množství naplnění. Pak bude nejpříznivější spotřeba energie vztahovaná na celkové množství prádla.
- Postarejte se o to, aby nebyla příliš vysoká teplota v místnosti. Jestliže jsou v místnosti jiné přístroje vytvářející teplo, tak místnost vyvětrejte nebo ostatní přístroje vypněte.
- Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění.

Pokyny k čištění filtrů na zachycení vláken a filtru v soklu najdete v kapitole „Čištění a ošetřování“.

- Využívejte pokud možno časově proměnné, levné elektrické tarify. Informujte se u svého dodavatele energie. Pomůže Vás přitom funkce předvolby startu této sušičky: můžete zvolit, kdy se má během následujících 24 hodin automaticky spustit proces sušení.

Eko informace (EcoFeedback)

Ve stahovacím menu získáte informace o spotřebě elektrické energie své sušičky.

Na displeji se zobrazují tyto informace:

- Před prováděním programu prognóza spotřeby energie.
- Během provádění programu nebo na konci programu skutečná spotřeba energie.



■ Otevřete stahovací menu.

1. Prognóza

Sloupcový diagram Vám před spuštěním programu zobrazí prognózu spotřeby elektrické energie.



Čím více sloupečků se zobrazuje, tím více energie se spotřebuje.

Prognóza se mění podle zvoleného sušicího programu a zvolených extra funkcí.

2. Skutečná spotřeba

Během provádění programu a na konci programu můžete odečíst skutečnou spotřebu elektrické energie a také náklady.

Pokud je spotřeba elektrické energie příliš malá, zobrazuje se < 0,1 kWh a náklady 0,00. Další informace k zadávání nákladů získáte v kapitole „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“.

Spotřeba a náklady se mění, jak program postupuje.

Kromě toho si můžete na konci programu, než otevřete dvířka, nechat zobrazit znečištění filtru v %.

Znečištění filtru

0 % = mírné

50 % = střední

100 % = silné

S rostoucím znečištěním se prodlužuje doba trvání programu, což zvyšuje spotřebu energie.

Otevřením dvířek nebo automatickým vypnutím po skončení programu se údaje opět vrátí k prognóze.

Tip: Můžete si nechat zobrazit údaje o spotřebě posledního sušicího programu a o celkové spotřebě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

1. Správné ošetřování prádla

Na co dbát již při praní

- Zvláště silně znečištěné textilie perte obzvláště důkladně: Použijte dostatečné množství pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní. V případě pochybností je vyperte několikrát.
- Nesušte textilie mokré tak, že z nich kape voda. Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami. Čím vyšší jsou otáčky odstředování, tím více času a energie můžete ušetřit při sušení.
- Nové barevné textilie před prvním sušením vyperte důkladně zvláště a nesušte je společně se světlými textiliemi. Tyto textilie mohou při sušení pouštět barvu (mohou zabarvit i plastové díly v sušičce). Na textiliích se také mohou usadit uvolněná vlákna jiných barev.
- Naškrobené prádlo můžete sušit. Abyste však získali konečnou úpravu, na jakou jste zvyklí, dávkuje dvojnásobné množství škrobu.

Příprava prádla pro sušičku

 Poškození nevyjmutými cizími tělesy v prádle.

Cizí tělesa se mohou roztavit, shořet nebo vybuchnout.

Odstraňte z prádla všechna cizí tělesa (např. pomůcky pro dávkování pracích prostředků, zapalovač apod.).

 Nebezpečí požáru v důsledku chybného použití a obsluhy.

Prádlo může shořet a zničit sušičku a její okolí.

Přečtěte si a dodržujte kapitolu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“.

- Roztřídte prádlo podle druhu vlákna a tkaniny, stejné velikosti, stejných symbolů pro ošetřování a požadovaného stupně sušení.
- Zkontrolujte textilie nebo prádlo, zda mají bezvadné lemy a švy. Tak můžete zabránit vypadnutí textilních náplní. Při sušení hrozí nebezpečí požáru.
- Textilie rozvolněte.
- Textilní pásy a šňůry zástěr svažte dohromady.
- Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.
- Zapněte háčky a očka.
- Rozepněte bundy a dlouhé zipy, aby textilie prosychaly rovnoměrně.
- Přisijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti z podprsenek.
- V mimořádných případech zmenšete množství naplnění. Snadno ošetřovatelné textilie se mačkají tím více, čím větší je množství naplnění. To platí zvláště pro velmi choulostivé tkaniny (např. košile, blůzy).

1. Správné ošetřování prádla

Sušení

Tip: Přečtěte si kapitolu „Přehled programů“.

Jsou tam uvedeny všechny programy a množství naplnění.

- U každého programu dbejte maximálního množství naplnění. Pak bude nejpriznivější spotřeba energie vztahovaná na celkové množství prádla.
- Vnitřní jemná tkanina textilií naplněných prachovým peřím má podle kvality sklon ke srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *předžehlení*.
- Čistě lněné tkaniny smíte sušit jen tehdy, když je to uvedeno na etiketě k ošetření. Jinak tkanina může zdrsnet. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *předžehlení*.
- Vlna a vlněné směsi mají sklon k plstnatění a srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *konečná úprava vlny*.
- Pleteniny (např. nátlčníky, spodní prádlo) se při prvním praní srazí. Proto tyto textilie nepřesušte, abyste zabránili dalšímu sražení. Pleteniny si případně kupujte o číslo nebo dvě větší.
- U textilií, které jsou zvláště citlivé na teplotu a pomačkání, snižte množství naplnění a zvolte extra funkci *šetrný +*.

Symbody pro ošetření

Sušení

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | normální/vyšší teplota |
|  | snížená teplota* |
| | *Zvolte <i>šetrný +</i> |
|  | nevhodné pro sušení v sušičce |

Žehlení a mandlování

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|
|  | velmi horké |  | horké |
|  | teplé |  | nežehlit/ne-mandlovat |

Volba správného stupně sušení

- *Extra suché* pro zvláště robustní a tlusté textilie.
- *Suché k uložení +*, když prádlo po sušení chcete složit a např. uložit do skříně.
- *Suché k uložení* pro textilie, které se mohou srazit. Nebo pro textilie z lehké bavlny nebo pleteniny.
- *Mírně suché* pro zvláště choulostivé textilie, které mají doschnout na vzduchu.
- *Na žehlení* ☺☺☺ nebo *na mandl*, když prádlo po sušení chcete žehlit nebo mandlovat.

2. Plnění sušičky

Naplnění prádlem

Textilie se mohou poškodit. Před plněním si nejprve přečtěte kapitolu „1. Správné ošetřování prádla“.




- Zkontrolujte, zda je prázdný buben. Vyjměte rušivé součásti nebo textilie.
- Navolněte prádlo a vložte je do bubnu.

Buben nikdy nepřepněte. Prádlo se může opotřebit a výsledek sušení může být špatný. A je nutno počítat s větším pomačkáním prádla.

Prádlo se může poškodit. Při zavírání nepřiskřípněte prádlo v otvoru dvířek.


2 pozice pro nasazení flakonu s vůní

Manipulace s flakonom s vůní je popsána v kapitole „Flakon s vůní“.

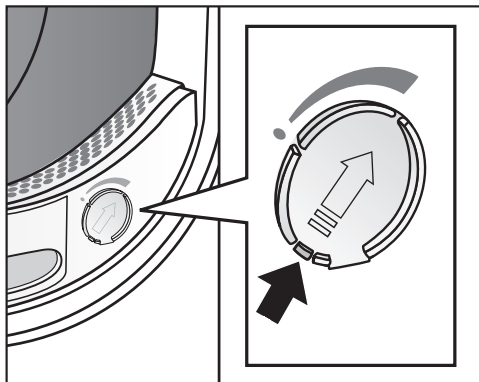

Když sušíte bez flakonu s vůní: Přemístěte jazyček na posuvu úplně dolů (šipka), aby byla zavřená zásuvná pozice. Jinak se tam ukládají uvolněná vlákna.

Zavření dvířek

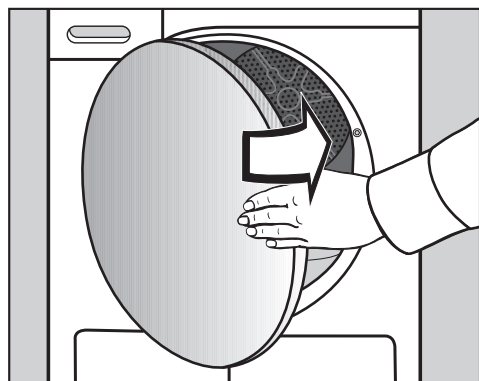

- Dvířka lehce přibouchněte.

3. Zvolit program

Zapnutí sušičky

- Pro zapnutí stiskněte senzorové tlačítko .


Zvolte program.

Existují různé možnosti volby programu.

- Stiskněte senzorové tlačítko Programy.


Existují ještě 4 alternativy volby programu.

1. funkce Wash2Dry
2. oblíbené programy
3. asistent pro sušení
4. MobileStart

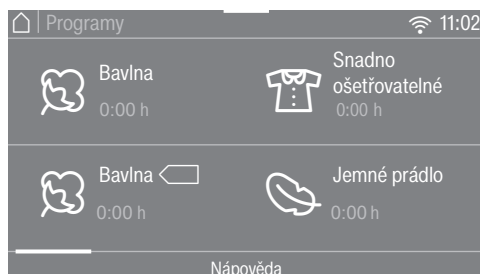

- Listujte na displeji doprava, dokud se neobjeví požadovaný program.
- Stiskněte senzorové tlačítko programu.

Displej přejde do menu Přehled.

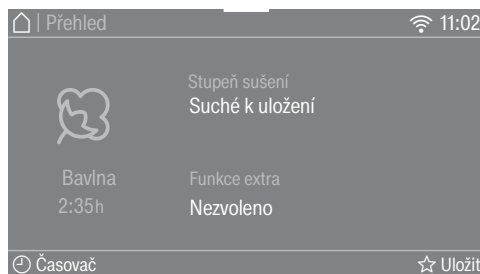

Tip: Ve stahovacím menu si pro zvolený program můžete nechat zobrazit maximální množství naplnění.


4. Zvolit nastavení programu

Nastavení programu


Zvolení stupně sušení u programu se stupni sušení

bavlna, snadno ošetrovatelné, jemné prádlo, ložní prádlo, automatika, expres, košile, jeans, konečná úprava párou, sportovní prádlo, outdoor, předžehlení, extra tichý

Předvolený stupeň sušení můžete změnit.

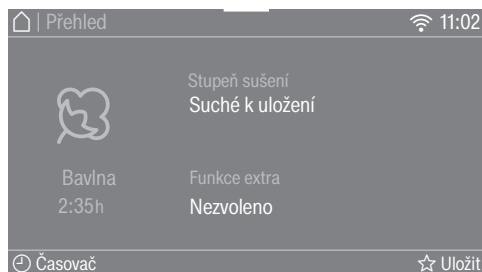

- Stiskněte senzorové tlačítko Stupeň sušení.

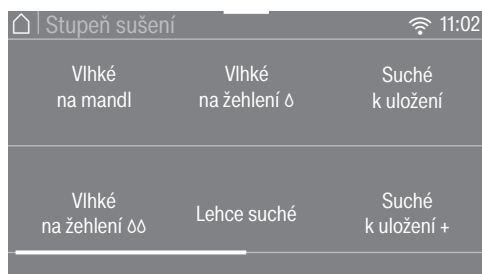

- Listujte na displeji, dokud se neobjeví požadovaný stupeň sušení.
- Stiskněte senzorové tlačítko stupně sušení.

U bavlna, expres, ložní prádlo a extra tichý lze zvolit všechny stupně sušení. U ostatních programů je výběr omezený.

Při volbě programu konečná úprava párou musí být naplněný zásobník na kondenzát podle tohoto návodu k obsluze (kapitola „Zásobník na kondenzát“).

Volba časem řízených a jiných programů


bavlna , konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, impregnace, standardní polštář, velký polštář, bavlna - hygiena

Výsledek sušení předvolí sušička a nelze ho změnit.

teplý vzduch, studený vzduch, program koš, DryFresh

Dobu trvání můžete měnit v krocích po 10 minutách.

studený vzduch: 20 min–1:00 hod
teplý vzduch: 20 min–2:00 hod
program koš: 40 min–2:30 hod
DryFresh: 1:00–2:00 hod

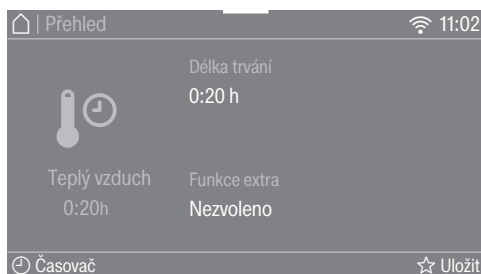

- Stiskněte senzorové tlačítko Délka trvání (jen v programu teplý vzduch).

4. Zvolit nastavení programu



- Položte prst na číslici, kterou chcete změnit, a pohybuje jím požadovaným směrem.

- Teplý vzduch


- Potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

- studený vzduch, program koš, DryFresh

- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Program se spustí.

Volba extra funkcí

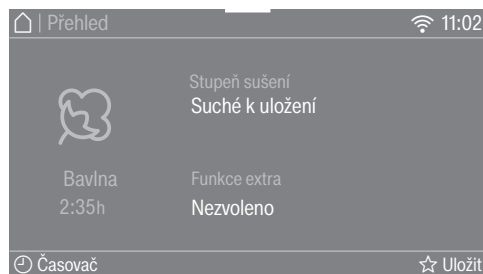

- Stiskněte sensorové tlačítko Funkce extra.



- Stiskněte sensorové tlačítko požadované extra funkce.

Tip: Dalším stisknutím sensorového tlačítka extra funkce můžete její zvolení opět zrušit.

Můžete zvolit jen jednu extra funkci, extra funkce nelze kombinovat. Popisy najdete v kapitole „Extra funkce“.

- Potvrďte sensorovým tlačítkem OK.

Zobrazí se symbol zvolené extra funkce.

5. Spustit program

Spuštění programu

Když pomalu bliká senzorové tlačítko *start/stop*, lze spustit program.

- Stiskněte senzorové tlačítko *start/stop*.

Senzorové tlačítko *start/stop* trvale svítí.



Na displeji se rozsvítí sušení a zbývajcí doba trvání programu.

Krátce před skončením programu se prádlo ochladí.

Tip: Ve stahovacím menu si můžete nechat zobrazit zvolený stupeň sušení nebo dobu trvání a spotřebu elektrické energie.

Perfect Dry měří zbytkovou vlhkost prádla v programech se stupni sušení a stará se o přesné usušení. Když sušičku naplníte malým množstvím prádla nebo suchým prádlem, tak se prádlo suší/provětrává v pevném časovém intervalu.

Indikátor Perfect Dry svítí jen u programů se stupni sušení:

- prázdná tečka ☉ po spuštění programu

Později se zobrazuje již jen právě dosažený stupeň sušení.

- plná tečka ● s dosaženým stupněm sušení

Zbývajcí doba programů se stupni sušení se může měnit nebo „skákat“. Závisí například na množství prádla, druhu prádla, zbytkové vlhkosti prádla nebo tvrdosti vody. Perfect Dry se tomu přizpůsobuje a zbývajcí doba je stále přesnější.

Prádlo a textilie se mohou zbytečně opotřebovat.

Prádlo a textilie nepřesušte.

Doplnění prádla

Po spuštění programu můžete ještě doplnit prádlo.

- Řiďte se popisem v kapitole „Změna průběhu programu“, odstavec „Doplnění nebo odebrání prádla“.

Úspora energie

Po 10 minutách se vypnou zobrazovací prvky a pomalu bliká senzorové tlačítko *start/stop*.

- Pro opětovné zapnutí zobrazovacích prvků stiskněte senzorové tlačítko *start/stop* (nemá to vliv na probíhající program).

Po spuštění programu se vypne osvětlení bubny.

6. Konec programu – vyjmout prádlo

Konec programu


Program je skončený, když se objeví Konec/ochr. proti pomač.. Senzorové tlačítko *start/stop* již nesvítí.

Tato sušička se 15 minut po skončení ochrany proti pomačkání (u programů bez ochrany proti pomačkání 15 minut po skončení programu) automaticky vypne.

Vyjmutí prádla

Dvířka otevřete až poté, co je skončeno sušení. Jinak se prádlo řádně nedосуší a neochladí.

- Otvírejte dvířka na straně s oranžovou značkou.

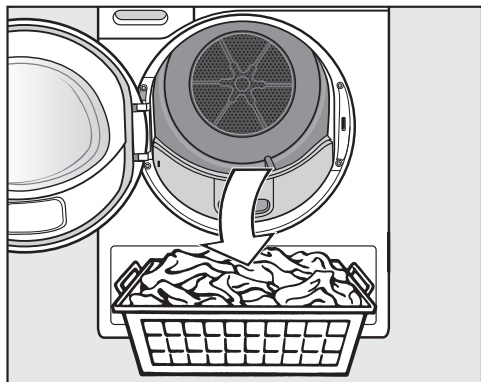

- Vyjměte prádlo.

Zapomenuté prádlo se může poškodit přesušením.
Z bubnu vždy vyjměte všechno prádlo.

- Pro vypnutí stiskněte senzorové tlačítko .

- Odstraňte vlákna ze 2 filtrů na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek: kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Filtr na zachycení vláken“.

- Dvířka lehce přibouchněte.

- Vyprázdněte zásobník na kondenzát.

Tip: Kondenzát můžete použít pro program *konečná úprava párou*. Viz kapitola „Zásobník na kondenzát“, odstavec „Příprava zásobníku na kondenzát pro program *konečná úprava párou*“.

Při sušení s plnou sušičkou v programu *bavlna a bavlna*  Vám doporučujeme odvádět kondenzát ven vypouštěcí hadicí. Pak nebudete muset tu a tam vyprazdňovat zásobník na kondenzát.

Osvětlení bubnu

Rozsvítí se osvětlení bubnu, abyste v něm při vyjímání prádla nic nepřehlédli.

Osvětlení bubnu se vypne automaticky (úspora energie).

Tip: Pro opětovné zapnutí osvětlení bubnu otevřete stahovací menu v přehledu menu a stiskněte senzorové tlačítko .

Přehled programů

Všechny hmotnosti označené symbolem * se vztahují k hmotnosti suchého prádla.

bavlna maximálně 9 kg*	
extra suché, suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché	
textilie	Jedno- a vícevrstvé textilie z bavlny. Jsou to například nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo, pracovní oblečení, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště, froté ručníky/osušky/župany a froté ložní prádlo.
tip	- Stupeň sušení <i>extra suché</i> volte pro různorodé, vícevrstvé a zvláště tlusté textilie. - Pleteniny (např. nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo) nesusušte na stupeň <i>extra suché</i>, protože by se mohly srazit.
na žehlení Δ, na žehlení $\Delta\Delta$, na mandl	
textilie	Všechny bavlněné nebo lněné tkaniny, které se mají dodatečně ošetřit. Je to například prostírání, povlečení nebo škrobené prádlo.
tip	Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, aby zůstalo vlhké.
bavlna  maximálně 9 kg*	
textilie	Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v <i>bavlna suché k uložení</i> .
upozornění	- V tomto programu se suší výhradně na stupeň <i>suché k uložení</i>. - Program <i>bavlna </i> je z hlediska spotřeby energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla.
Pokyn pro zkušební ústav	- Program <i>bavlna </i> je zkušební program podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121 - Při nastavení programu <i>bavlna a bavlna </i> odvádějte kondenzát ven vypouštěcí hadicí.
snadno ošetřovatelné maximálně 4 kg*	
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení $\Delta\Delta$	
textilie	Snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin. Jsou to například pracovní oděvy, pracovní pláště, svetry, šaty, kalhoty, prostírání a punčochy.

Přehled programů


jemné prádlo		maximálně 2,5 kg*
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ		
textilie	Choulostivé textilie se symbolem pro ošetřování  ze syntetických vláken, směsných tkanin, umělého hedvábí nebo bavlny se snadno ošetřovatelnou úpravou. Jsou to například košile, halenky, luxusní prádlo a textilie s aplikacemi.	
tip	Pro sušení se zvláště malým pomačkáním byste měli náplň ještě dále zmenšit.	
ložní prádlo		maximálně 4 kg*
extra suché, suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ, na mandl		
textilie	ložní prádlo, prostěradla, potahy na polštáře	
automatika		maximálně 5 kg*
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ		
textilie	Náplň ze směsi textilií pro programy <i>bavlna</i> a <i>snadno ošetřovatelné</i> .	
konečná úprava vlny		maximálně 2 kg*
textilie	Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí: svetry, pletené kabátky, punčochy.	
upozornění	- Vlněné textilie se v krátké době navolní a budou nadýchanější, ale ne s konečnou platností usušené. - Textilie po skončení programu ihned vyjměte.	
konečná úprava hedvábí		maximálně 1 kg*
textilie	Textilie z hedvábí vhodného pro sušení v sušičce: blůzy, košile.	
upozornění	- Program pro snížení pomačkání, ale textilie se neusuší s konečnou platností. - Textilie po skončení programu ihned vyjměte.	

Přehled programů

expres		maximálně 4 kg*
extra suché, suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ, na mandl		
textilie	Vhodné pro nechoulostivé textilie pro program <i>bavlna</i> .	
upozornění	Zkrátí se doba trvání programu.	
košile		maximálně 2 kg*
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ		
textilie	Pro všechny košile nebo halenky košilového střihu.	
jeans		maximálně 3 kg*
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně vlhké, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ		
textilie	Všechny výrobky z džínoviny jako např. bundy, kalhoty, košile a sukně.	

konečná úprava párou		maximálně 1 kg*
suché k uložení, na žehlení ∆		
textilie	- Všechny výrobky z bavlněné nebo lněné tkaniny. - Snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky. Jsou to například bavlněné kalhoty, anoraky a košile.	
tip	- K navlhčení textilií před žehlením. - K vyhlazování pomačkaných textilií. - Když se mají textilie žehlit, zvolte <i>na žehlení</i>.	
upozornění	- Na začátku programu se voda nahromadí v zásobníku na kondenzát stříká tryskou do bubnu. Proto musí být zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku -min-. - Když se stříká voda do bubnu, je slyšet bručivý zvuk.	
sportovní prádlo		maximálně 3 kg*
suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení ∆, na žehlení ∆∆		
textilie	Pro oblečení pro sport a fitness z materiálu vhodného pro sušičku.	

Přehled programů

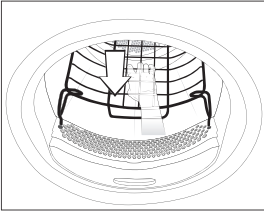program koš		maximální naplnění koše 3,5 kg
upozornění	- Tento program se smí zvolit jen ve spojení s košem na sušení Miele TRK 555 (příslušenství k dokoupení). - Musíte respektovat návod k použití koše na sušení. - Dbejte na to, aby se výrobek (taška, holínka ...) nedotýkal bubnu: buben sušičky se bude točit, takže při chybném naplnění se může poškodit koš na sušení a buben. 	
textilie/ výrobky	Tento program používejte jen na sušení nebo provětrávání výrobků vhodných pro sušičku, které nemají být mechanicky namáhané.	
outdoor		maximálně 2,5 kg*
suché k uložení, na žehlení Δ		
textilie	Outdoorové oblečení z materiálu vhodného pro sušičku.	
impregnace		maximálně 2,5 kg*
textilie	K sušení textilií vhodných pro sušení v sušičce, jako je např. mikrovlnákno, lyžařské a outdoorové oblečení, jemná hustá bavlna (popelín) a prostírání.	
upozornění	- V tomto programu se suší výhradně na stupeň <i>suché k uložení</i>. - Součástí tohoto programu je přídatná fáze fixace impregnace. - Impregnované textilie se smí ošetřovat výhradně jen impregnačními prostředky s upozorněním „vhodné pro membránové textilie“. Tyto prostředky jsou založeny na fluorových chemických sloučeninách. - Nesušte textilie impregnované prostředky obsahujícími parafin. Hrozí nebezpečí požáru.	

Přehled programů

teplý vzduch		maximálně 9 kg*
textilie	- K dosoušení vícevrstvých textilií, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně, jako například bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie. - K sušení jednotlivých kusů prádla jako například osušek, koupacích oděvů, mycích žinek a utěrek.	
tip	Na začátku nezvolte nejdelší čas. Zkoušením zjistíte, jaký čas je nejvhodnější.	
studený vzduch		maximálně 9 kg*
textilie	Všechny textilie, které mají být provětrány.	
standardní polštář		1–2 polštáře 40 x 80 cm nebo
velký polštář		1 polštář 80 x 80 cm
textilie	Pro polštáře vhodné k sušení v sušičce s prachovou, péřovou nebo syntetickou náplní.	
tip	V tomto programu se suší výhradně na stupeň <i>suché k uložení</i> .	
upozornění	- K vlastnostem peří patří, že za tepla vytváří vlastní zápachy. Po sušení nechte lůžkoviny vyvětrat mimo sušičku. - Polštáře mohou být po usušení ještě na omak vlhké. Sušte v tomto programu tolikrát, až se Vám polštáře budou zdát suché.	
bavlna - hygiena		maximálně 4 kg*
textilie	Bavlněné nebo lněné textilie, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, ložní prádlo, froté ručníky.	
upozornění	V tomto programu se suší teplotou pro <i>suché k uložení</i> , která zůstává konstantní po delší dobu. Touto dobou setrvání při teplotě se usmrtí mikroorganismy jako například zárodky nebo roztoči v domácím prachu a sníží se množství alergenů v prádle. Proto se program nesmí přerušit, jinak se mikroorganismy neusmrtí.	
extra tichý		maximálně 9 kg*
extra suché, suché k uložení plus, suché k uložení, mírně suché, na žehlení Δ, na žehlení ΔΔ, na mandl		
textilie	Náplň ze směsi textilií pro programy <i>bavlna</i> a <i>snadno ošetřovatelné</i> .	
tip	Pro snížení hluku sušičky v dobách klidu.	

Přehled programů

předžehlení		maximálně 1 kg*
suché k uložení, na žehlení Δ		
textilie	- Textilie z bavlněné nebo lněné tkaniny. - Snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky. Jsou to například bavlněné kalhoty, anoraky a košile.	
tip	- Tento program snižuje pomačkání textilií po předchozím odstředění v pračce. - Tento program je vhodný i pro suché textilie. - Textilie po skončení programu prosím ihned vyjměte.	
DryFresh		maximálně 9 kg*
textilie	Všechny druhy textilií, které mají být provětrány.	
upozornění	Můžete zmenšit nebo odstranit nežádoucí pachy v suchých, čistých textiliích. Používejte tento program ve spojení s flakonem DryFresh (příslušenství k dokoupení¹). ¹ Nasadte flakon s vůní a nastavte intenzitu vůně: viz kapitola „Flakon s vůní“	

Sušicí programy je možno doplnit různými extra funkcemi. V tabulce jsou uvedeny možnosti volby.

šetrný plus

Choulostivé textilie (se symbolem pro ošetřování , např. z akrylu) se suší s nižší teplotou a delší dobou trvání.

Quick

Zvýší se výkon kompresoru, přičemž je nutno počítat se zvýšenými provozními hluky (bzučení/bručení). Může se tím zkrátit doba sušení. Měly by se sušit jen nechoulostivé textilie.

Eko

Sníží se výkon kompresoru, čímž lze ušetřit energii. Prodlužuje se tím doba trvání programu.

osvěžení

Využívejte *osvěžení* na odstranění nebo snížení zápachů v čistém (suchém nebo vlhkém) oblečení.

Sušicí vzduch se temperuje časově omezeně. Bez dalšího přívodu tepla se pak textilie se stupněm sušení *suché k uložení* provětrají, což nelze změnit.

Účinnost osvěžení se zvýší, když jsou textilie vlhké, používá se flakon s vůní a sníží se množství naplnění. U syntetiky je ovšem snížení zápachu menší.

Extra funkce

Přehled sušicích programů – extra funkce

	Osvěžení ¹	Šetrné sušení plus ¹	Quick ¹	Eco ¹
Bavlna 	–	–	–	–
Bavlna	X	X	X	X
Snadno ošetrovatelné	X	X	X	X
Jemné prádlo	–	✓	–	–
Ložní prádlo	–	–	–	–
Automatika	–	X	X	X
Vlna -konečná úprava	–	–	–	–
Hedvábí -konečná úpr.	–	–	–	–
Expres	–	–	–	–
Košile	X	X	X	X
Jeans	X	X	X	X
Konečná úprava párou	–	–	–	–
Sportovní oděvy	–	X	X	X
Program koš	–	–	–	–
Outdoor	–	✓	–	–
Impregnace	–	–	–	–
Teplý vzduch	–	X	–	–
Studený vzduch	–	–	–	–
Standardní polštář	–	–	–	–
Velký polštář	–	–	–	–
Bavlna hygiena	–	–	–	–
Extra tichý	–	–	–	–
Předžehlení	–	✓	–	–
DryFresh	–	–	–	–

¹ = tyto extra funkce nelze kombinovat navzájem

X = lze zvolit

– = nelze zvolit

✓ = zapíná se automaticky

Funkce

Pračka Miele přenáší po řádném skončení programu data programu přes router, ke kterému je přihlášená také síťová sušička, a do cloudu Miele. Podle přenesených dat programu sušička automaticky nastaví prádlo přízpůsobený sušicí program.

Po naplnění sušičky musíte již jen spustit sušicí program. Další nastavení programu na sušičce nejsou nutná.

Sušicí program musí být spuštěn do 24 hodin po skončení pracího programu. Tak dlouho se data uchovávají pro sušičku a přepíše se, když se ukončí nový prací program.

Tip: Neodpojujte sušičku od elektrické sítě. Pak sušička přijme pračkou přenesená data programu, jakmile zvolíte *Wash2Dry*.

Kdybyste předtím provedli odpojení od sítě, vedlo by to ke zpoždění při příjmu dat.

Předpoklady pro používání

Předpokladem používání funkce *Wash2Dry* je připojení pračky a sušičky Miele k síti pomocí Miele@home Services.

Tip: Vytvořte Miele@home tak, jak je popsáno v kapitole „První uvedení do provozu“.

Tip: Funkci *Wash2Dry* můžete zvolit v hlavním menu.

Aby byla funkce *Wash2Dry* viditelná, musíte ji jednorázově uvolnit. Viz kapitola „Nastavení“, odstavec „*Wash2Dry*“.

Volba funkce Wash2Dry

Během doby trvání pracího programu svítí . Prosím čekejte na displeji sušičky.

Po řádném skončení programu pračky se na displeji zobrazí sušicí program odpovídající prádlu.

- Po skončení praní dejte čisté prádlo do sušičky.
- Pro spuštění programu musíte na sušičce již jen stisknout senzorové tlačítko *start/stop*.

Po speciálních pracích programech, jimiž se praly choulostivé textilie (např. záclony), se u této sušičky nespustí program.

Oblíbené programy

Vytvoření oblíbeného programu

Individuálně sestavený program lze uložit pod vlastním názvem.

Existují 2 možnosti vytváření oblíbených programů.

Možnost 1

- Na displeji se zobrazuje hlavní menu. Stiskněte senzorové tlačítko **Oblíbené**.

Displej přejde do menu oblíbené programy.

- Stiskněte senzorové tlačítko **Vytvořit**.

Displej přejde do menu Vytvořit „Oblíbené“.

- Zvolte požadovaný program.
- Zvolte všechna požadovaná nastavení programu.
- Nakonec zvolte **Uložit**.
- Zadejte název.

Možnost 2

Zvolený program můžete před jeho spuštěním uložit jako oblíbený.

- Před spuštěním programu stiskněte senzorové tlačítko ☆ **Uložit**.
- Zadejte název.

Pokud je již uloženo 12 oblíbených programů, senzorové tlačítko **Vytvořit** nebo ☆ **Uložit** se nezobrazuje. Abyste mohli uložit nové oblíbené programy, smažte stávající oblíbené programy.

Zadání názvu

Volte krátké, výstižné názvy.

- Stiskněte požadovaná písmena nebo znaky.
- Potvrďte senzorovým tlačítkem **Uložit**. Program se uloží v seznamu oblíbených programů.

Změna oblíbeného programu

Uložený oblíbený program můžete přejmenovat, vymazat nebo přesunout.

- V hlavním menu zvolte senzorové tlačítko **Oblíbené**.
- Oblíbený program, který chcete změnit, tiskněte tak dlouho, dokud se neotevře kontextové menu.
- Zvolte **Přejmenovat**, **Vymazat** nebo **Přesunout**.

Asistent pro sušení Vám pomáhá při sušení různých textilií. Podle zvoleného druhu prádla se sestaví sušicí program uzpůsobený pro Vaše prádlo.

- Nalistujte druhou stránku hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko asistent pro sušení.


Otevře se seznam. Účel sušení je seskupený do několika oblastí.



Tip: Senzorovým tlačítkem **i** se můžete dovědět více k příslušnému účelu.

- Stiskněte senzorové tlačítko pro účel, který odpovídá Vašemu přání ohledně sušení.

Na displeji se zobrazuje seznam druhů prádla.

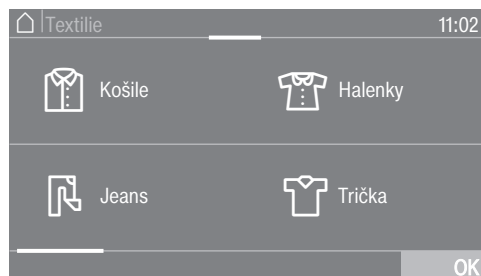

- Stiskněte tlačítko druhu prádla, který odpovídá Vašemu kusu prádla nebo náplni prádla.

Zvolený druh prádla se oranžově označí. Můžete zvolit více druhů prádla.

Při zvolení některých druhů prádla se Vám zobrazí užitečné tipy.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Nakonec se Vám na displeji zobrazí souhrn zvolených parametrů.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK nebo zvolte změnit, pokud chcete na výběru něco změnit.

Program uzpůsobený pro Vaše prádlo je připravený ke spuštění.

Tip: Než program spustíte, můžete k němu zvolit jednotlivá nastavení, např. extra funkce.

Časovač

Pomocí časovače můžete zvolit dobu do spuštění programu nebo čas skončení programu. Spuštění programu můžete posunout maximálně o 24 hodin.

Nastavení časovače

- Stiskněte senzorové tlačítko  časovač.
- Zvolte volbu *konec v* nebo *start v*.
- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je senzorovým tlačítkem OK.

Změna časovače

Před spuštěním programu lze změnit zvolený časovač.

- Stiskněte senzorové tlačítko  nebo .
- Pokud si to přejete, změňte uvedený čas a potvrďte ho senzorovým tlačítkem OK.

Vymazání časovače

Před spuštěním programu lze časovač zrušit.

- Stiskněte senzorové tlačítko  nebo .

Na displeji se zobrazuje předvolený čas startu.

- Stiskněte senzorové tlačítko *vymazat*.
- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Předvolený čas startu se zruší.

Spuštění časovače

- Stiskněte senzorové tlačítko *start/stop*.

Na displeji se zobrazuje čas do spuštění programu.

Po spuštění programu lze předvolený čas startu změnit nebo zrušit již jen stornováním programu.

Program můžete kdykoli ihned spustit.

- Stiskněte senzorové tlačítko *spustit ihned*.

Doplnění prádla při probíhající předvolbě startu

- Řiďte se popisem v kapitole „Změna průběhu programu“, odstavce „Doplnění nebo odebrání prádla“.

Při delším čase předvolby startu se občas zatočí buben, aby se rozvolnilo prádlo. Není to porucha.

SmartStart

Funkcí SmartStart definujete časový interval, během něhož se automaticky spouští Vaše sušička. Spuštění se provádí signálem např. od Vašeho dodavatele elektrické energie, když je zvláště příznivý tarif.

Tato funkce je aktivní, když je zapnuté nastavení SmartGrid.

Časový interval můžete definovat od 1 minuty do 24 hodin. V tomto časovém intervalu Vaše sušička čeká na signál od dodavatele energie. Když v definované době není zaslán signál, sušička spustí sušicí program.

Nastavení časového intervalu

Pokud jste v nastaveních aktivovali funkci SmartGrid, po stisknutí senzorového tlačítka  časovač se již nebude zobrazovat start v nebo konec v, nýbrž SmartStart do nebo SmartEnd do (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „SmartGrid“).

Postup je stejný jako při nastavování času při předvolbě startu.

- Nastavte požadovaný čas a potvrďte senzorovým tlačítkem OK.
- Stiskněte senzorové tlačítko start/stop pro spuštění pracího programu pomocí funkce SmartStart.

Zvolený program se spustí automaticky, jakmile dodavatel energie pošle signál nebo je dosaženo nejpozdějšího možného okamžiku spuštění.

Změna a zrušení funkce SmartStart fungují podle popisu u předvolby startu.

Změna průběhu programu

Změna zvoleného programu

Změna zvoleného programu již není možná (ochrana před neúmyslnou změnou).

Abyste mohli zvolit nový program, musíte program stornovat.

Storno programu

- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví:  Chcete program přerušit?

- Zvolte *ano*.

Na displeji se objeví: Program přerušen.

- Otevřete dvířka.

Zvolení jiného programu

- Zavřete dvířka.
- Zvolte požadovaný program.
- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Doplnění nebo odebrání prádla

Ještě jste na něco zapomněli, ale program již běží.

- Stiskněte sensorové tlačítko Přidat prádlo.

Na displeji se zobrazuje: Přidat prádlo a Dvířka lze otevřít. Sensorové tlačítko *start/stop* pomalu bliká.

- Otevřete dvířka.
- Doplněte prádlo nebo odeberte prádlo.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Program pokračuje.

Výjimky při doplňování prádla

V některých případech, například během fáze ochlazování nebo v programu *impregnace*, nemůžete doplňovat prádlo.

Ve výjimečném případě lze otevřít dvířka v probíhajícím programu.

Vyprázdnění zásobníku na kondenzát

Kondenzát vznikající při sušení je zachycován v zásobníku na kondenzát. Zásobník na kondenzát po sušení vyprázdněte.

Po dosažení maximální hladiny naplnění zásobníku na kondenzát svítí na displeji toto hlášení: Vyprázdněte zásobník nebo zkontrolujte odtok.

Zrušení hlášení:


- Při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka sušičky.

⚠ Poškození dvířek a panelu s úchytem při vytahování zásobníku na kondenzát*.

Dvířka a panel s úchytem se mohou poškodit.


Dvířka zavřete vždy úplně.

*U provedení „pravá dvířka“ můžete toto varování ignorovat.

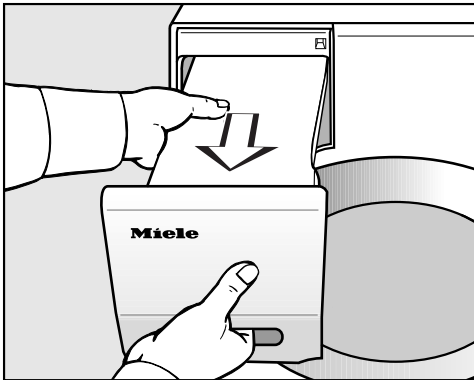

- Vytáhněte zásobník na kondenzát.

- Zásobník na kondenzát přenášejte ve vodorovné poloze, aby z něho nevytekla voda. Zásobník na kondenzát držte za panel s úchytem a za druhý konec.

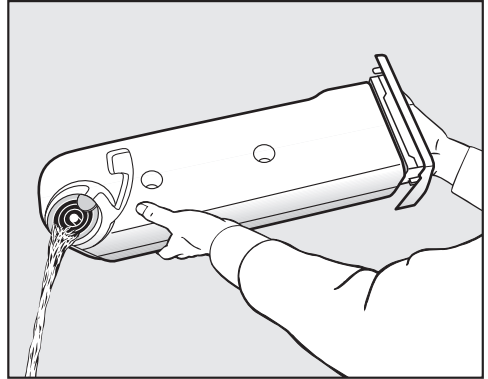

- Vyprázdněte zásobník na kondenzát.
- Zasuňte zásobník na kondenzát zpět do sušičky.

Mohlo by dojít k poškození zdraví lidí nebo zvířat.

Kondenzát nepijte.

Kondenzát můžete použít pro program *konečná úprava párou*. K tomu musí být naplněný zásobník na kondenzát, viz dále.

Zásobník na kondenzát

Příprava zásobníku na kondenzát pro program konečná úprava párou

V programu *konečná úprava párou* se voda nahromaděná v zásobníku na kondenzát stříká tryskou do bubnu. Proto musí být zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku **–min–**. Jinak se objeví porucha.

Značku **–min–** najdete vpředu na levé straně.




Použijte kondenzát vzniklý při sušení.

Naplnění prázdného zásobníku na kondenzát

- Zásobník na kondenzát můžete naplnit běžně prodávanou destilovanou vodou (na žehlení).

Vodu z vodovodu používejte jen ve výjimečných případech: při častém používání se může zablokovat postřikovací tryska v plnicím otvoru.

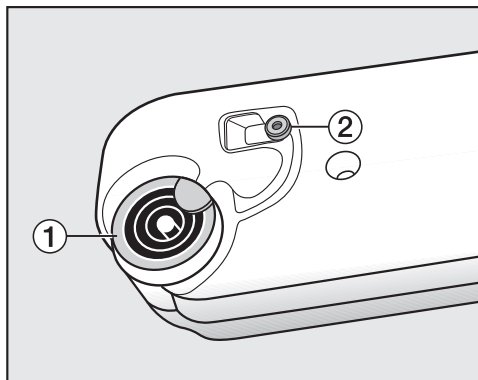

1 vylévací hrdlo, 2 gumové těsnění

- Nalévejte vodu skrz kroužky vylévacího hrdla 1.

Postřikovací tryska v plnicím otvoru se může ucpat.

Pliňte jen čistou vodou. Nesmíte přimíchat vonné látky, mycí prostředky a jiné substance.

Občasná kontrola gumového těsnění

Jestliže jste častěji doplňovali vodu z vodovodu, mohly se na gumovém těsnění 2 vytvořit bílé vápenaté skvrny.

- Zbytky vápna otřete z gumového těsnění 2 opatrně vlhkým hadříkem.

FragranceDos

S flakonom s vůní (příslušenství k dokoupení) může Vaše prádlo při sušení získat zvláštní vůni.

Tato sušička má 2 pozice pro nasazení flakonu s vůní. Díky tomu máte různé možnosti využití.

- Pro změnu z jedné vůně na druhou můžete využít obě pozice. Nepoužívaný flakon s vůní můžete uzavřít.
- Pokud chcete zvýšit intenzitu jedné vůně, použijte obě pozice. Nebo můžete zcela pohodlně volit mezi jednou vůní pro normální prádlo a DryFresh pro osvěžení.
- Když chcete používat jen jednu vůni, využijte jen jednu pozici.


⚠ Zdraví škodlivé následky a nebezpečí požáru při chybném zacházení s flakonom s vůní.

Když se vytečená vonná látka dostane do styku s tělem, může poškodit Vaše zdraví. Vytečená vonná látka může vést k požáru.

Přečtěte si nejprve kapitolu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, odstavec „Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)“.

Odstranění ochranné pečeti z flakonu s vůní

Flakon s vůní držte jen podle obrázku. Nedržte ho šikmo ani ho nepřevracejte, jinak vyteče vonná látka.

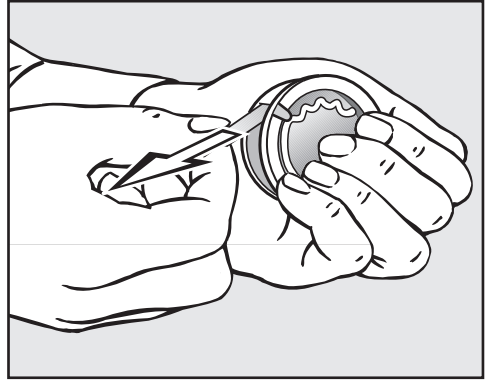


- Flakon pevně svírejte, aby se nedopatřením neotevřel.
- Stáhněte ochrannou pečeť.

Flakon s vůní

Nasazení flakonu s vůní

- Otevřete dvířka sušičky.


Flakon s vůní se nasazuje do horního filtru na zachycení vláken. Zásuvná místa jsou vlevo a vpravo vedle úchyty.

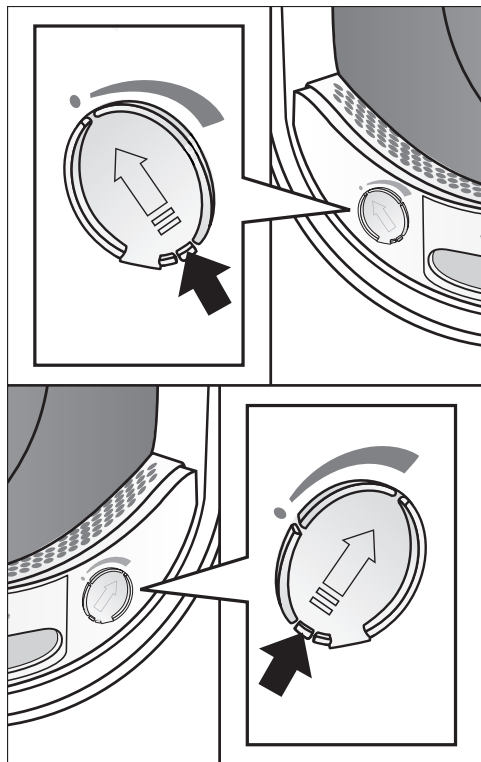


- Otvírejte posuv za jeho jazýček, dokud jazýček nebude úplně nahoře.

Aby se nehromadila vlákna, musí zůstat zavřený posuv nevyužitě zásuvné pozice.


Posuňte jazýček na posuvu úplně dolů (šipka), aby zřetelně zaklapnul.

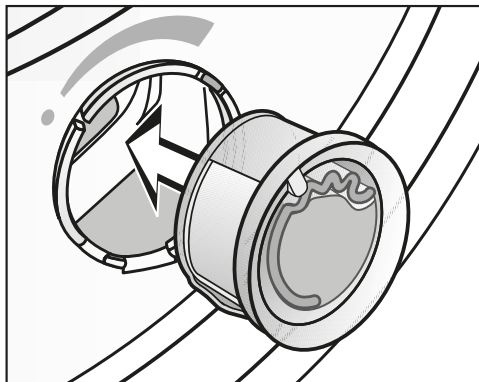

- Nasadte flakon s vůní až na doraz do zásuvné pozice.

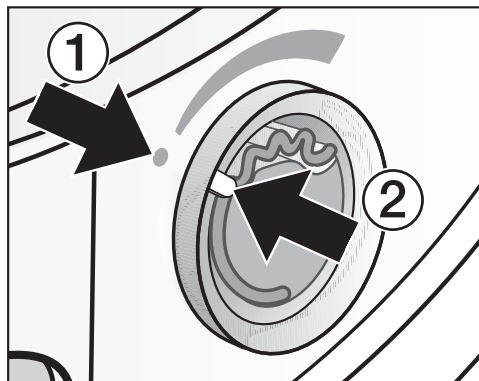

Značky ① a ② musí být proti sobě.

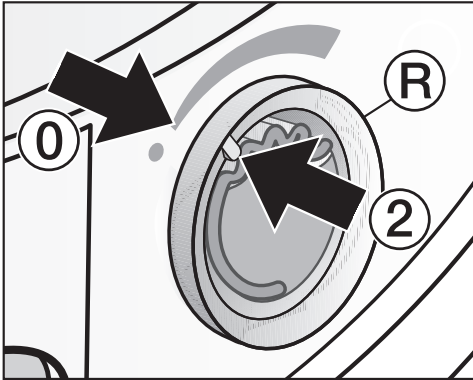


- Pootočte vnější kroužek **R** doprava.

Flakon s vůní může vyklouznout. Otočte vnější kroužek tak, aby byly značky **2** a **0** proti sobě.

Otevření flakonu s vůní

Před sušením lze nastavit intenzitu vůně.

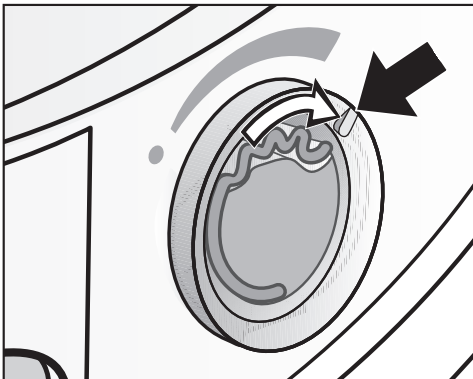


- Otočte vnější kroužek doprava: čím více se flakon s vůní otevře, tím silnější bude intenzita vůně.

K uspokojivému přenosu vůně dojde jen při vlhkém prádle a delších dobách sušení s dostatečným přenosem tepla.

Přitom je vůni cítit i v místě instalace sušičky. V programu *studený vzduch* se vůně nepřenáší.

Uzavření flakonu s vůní

Aby zbytečně neunikala vonná látka, měli byste flakon s vůní po sušení uzavřít.

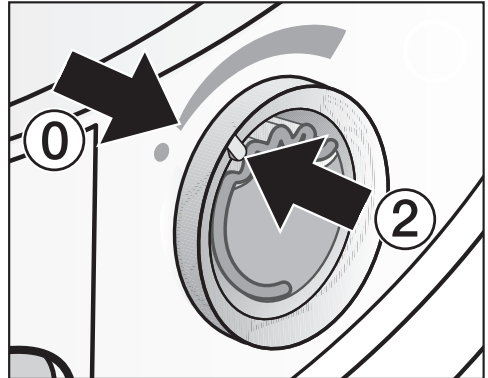


- Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebude značka **2** v poloze **0**.

Když občas sušíte bez vůně: vyjměte flakon s vůní a přechodně ho uložte v prodejním obalu.


Když je intenzita vůně již nedostatečná, nahraďte flakon s vůní novým.

Flakon s vůní

Vyjmutí a výměna flakonu s vůní

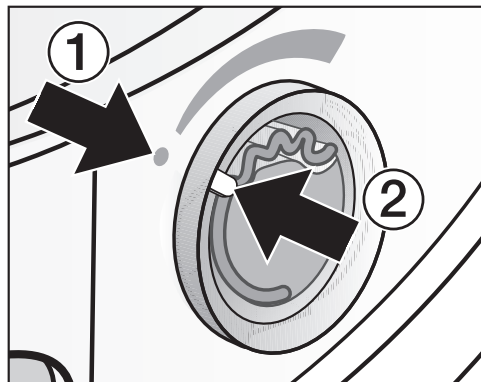


- Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebudou proti sobě značky ① a ②.

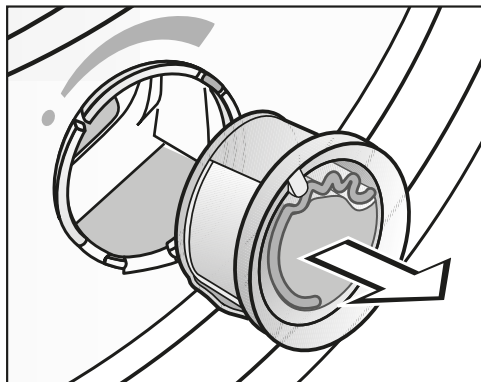


- Vyměňte flakon s vůní.

Flakon s vůní můžete přechodně uložit do prodejního obalu.

Flakon s vůní si můžete objednat u specializovaného prodejce Miele, u servisní služby Miele nebo na internetu.

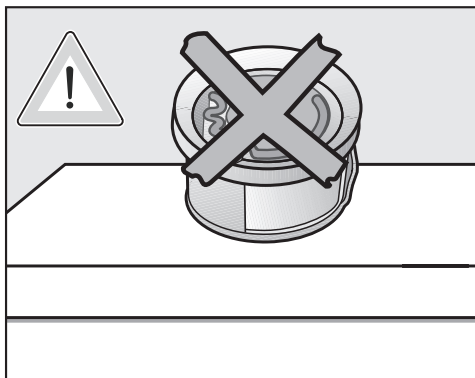

Vonná látka může vytéci.
Flakon s vůní nepokládejte.

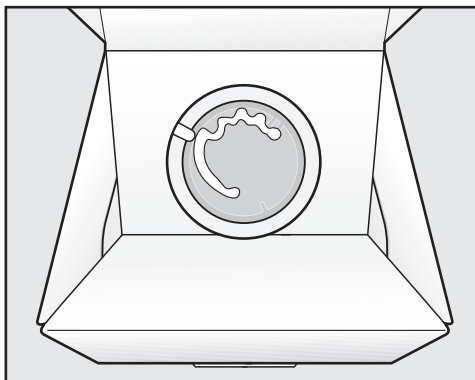

- Prodejní obal s přechodně uloženým flakonom s vůní neskladujte na výšku nebo obráceně. Jinak vyteče vonná látka.
- Skladujte ho vždy v chladu a suchu a nevystavujte slunečnímu světlu.
- Při zakoupení nového: ochrannou pečeť stáhněte až krátce před použitím.

Filtr na zachycení vláken

Tato sušička má v oblasti plnění dvířek 2 filtry na zachycení vláken: horní a spodní filtr zachycují vlákna uvolňovaná při sušení.

Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken. Tak zabráníte prodloužení doby trvání programu.

Filtry na zachycení vláken vyčistěte i tehdy, když na displeji svítí toto hlášení: Vyčistěte filtr nečistot a filtr v soklu. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Zrušení hlášení:

- Potvrďte pomocí OK.

Vyjmutí flakonu s vůní


Když nebudete čistit filtry na zachycení vláken a filtr v soklu, tak se sníží intenzita vůně.

- Vyjměte flakon s vůní. Viz kapitola „Flakon s vůní“, odstavec „Vyjmutí a výměna flakonu s vůní“.


Odstranění viditelných vláken

Tip: Vlákna můžete odstranit vysavačem, aniž byste se jich dotýkali.

- Otevřete dvířka.

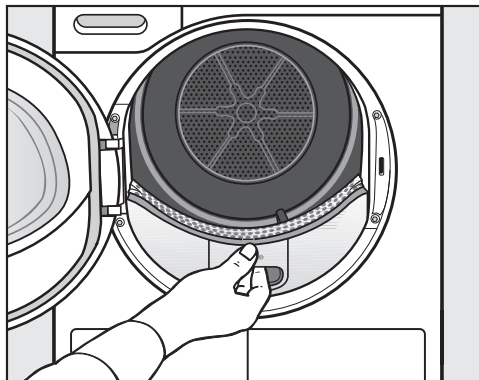


- Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.

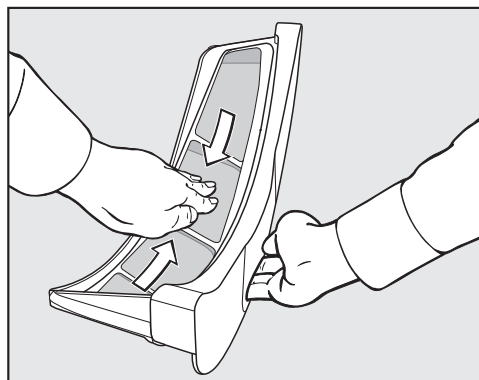

- Odstraňte vlákna (viz šipky).

Čištění a ošetřování

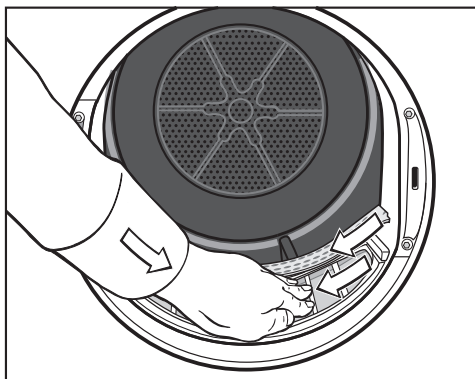


- Odstraňte vlákna (viz šipky) ze síťových ploch všech filtrů na zachycení vláken a děrovaného rozvoňovače prádla.
- Zasouvejte horní filtr na zachycení vláken, až zřetelně zaklapne.
- Zavřete dvířka.


Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu

Když se prodlouží doba sušení nebo jsou viditelně zalepené a ucpané síťové plochy filtrů na zachycení vláken, tak je důkladně vyčistěte.


- Vyjměte flakon s vůní. Viz kapitola „Flakon s vůní“.
- Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.

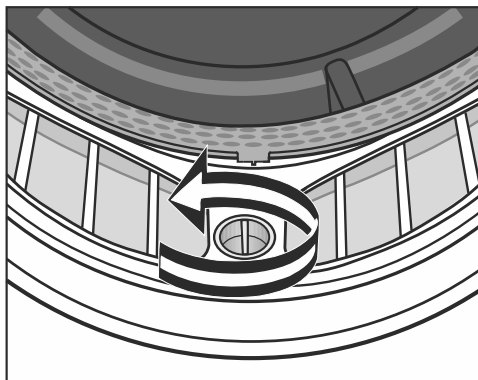

- Otočte žlutý knoflík na spodním filtru na zachycení vláken ve směru šipky (aby zřetelně zaklapnul).

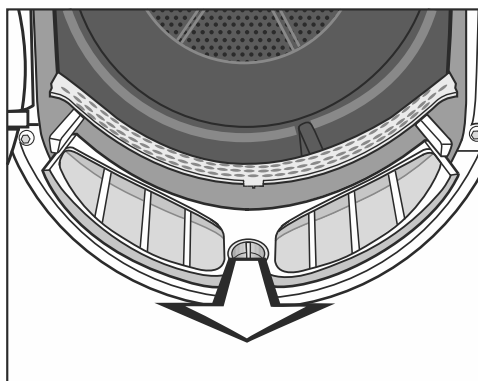

- Vytáhněte filtr na zachycení vláken (za knoflík) směrem dopředu.

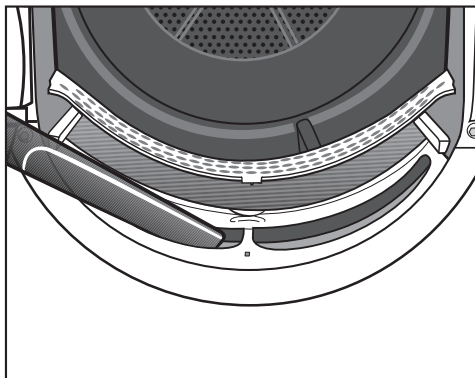

- Vysavačem s nasazenou dlouhou hubicí odstraňte viditelná vlákna z horní oblasti vedení vzduchu (otvory).

Nakonec filtry na zachycení vláken vyčistěte za mokra.

Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra

- Vyčistěte hladké plastové plochy filtrů na zachycení vláken vlhkou utěrkou.
- Propláchněte sítové plochy tekoucí teplou vodou.
- Filtry na zachycení vláken důkladně vytřepejte a opatrně je usušte.

Mokré filtry na zachycení vláken mohou vést při sušení k poruchám funkce.

- Úplně zasuňte spodní filtr na zachycení vláken a zablokujte žlutý knoflík.
- Úplně zasuňte horní filtr na zachycení vláken.
- Zavřete dvířka.

Čištění a ošetřování


Čištění filtru v soklu

Filtr v soklu vyčistěte vždy tehdy, když se prodlouží doba trvání programu nebo na displeji svítí toto hlášení: Vyčistěte filtr nečistot a filtr v soklu. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Zrušení hlášení:


- Potvrďte pomocí OK.

Vyjímání filtru v soklu

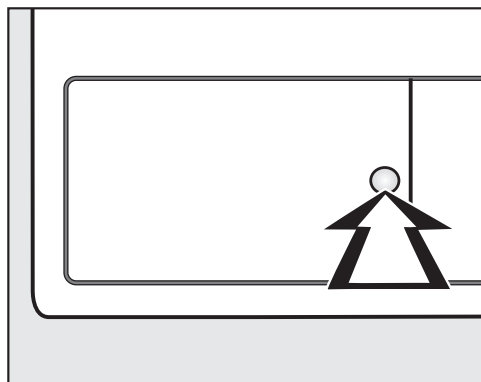

- Pro otevření zatlačte na kulatou, zahlubenou plochu na krytu výměníku tepla.


Kryt vyskočí.

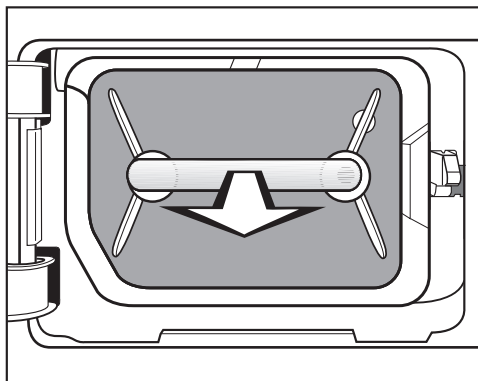

- Vytáhněte filtr ze soklu za úchyt.

Při vytahování filtru ze soklu se vysune pravý vodící kolík. Vodicí kolík brání možnosti zavření krytu bez filtru v soklu.


Čištění filtru v soklu

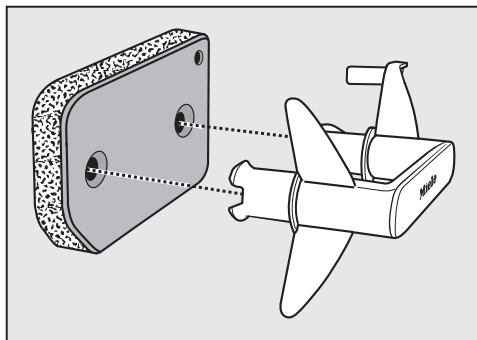


- Vytáhněte úchyt z filtru v soklu.
- Vypláchněte filtr důkladně pod tekoucí vodou.
- Filtr při tom stále opatrně vymáčkávejte.
- Vyplachujte filtr tak dlouho, až již nebudou vidět žádné zbytky.
- Odstraňte vlhkou utěrkou vlákna z úchytu.

⚠ Škody v důsledku poškozeného nebo opotřebeného filtru v soklu. Pokud filtr v soklu není v pořádku, ucpe se výměník tepla. Mohlo by dojít k poruše.

Filtr v soklu kontrolujte podle odstavce „Výměna filtru v soklu“ v kapitole „Co udělat, když ...“. V případě potřeby filtr v soklu vyměňte.

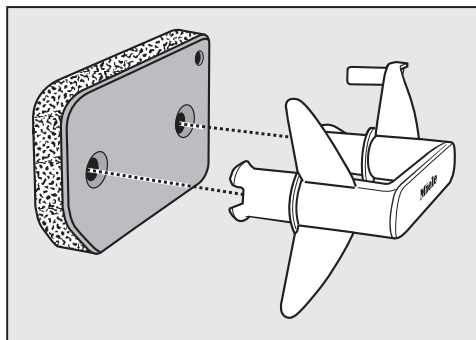


- Nasadte filtr správným směrem na úchyt.

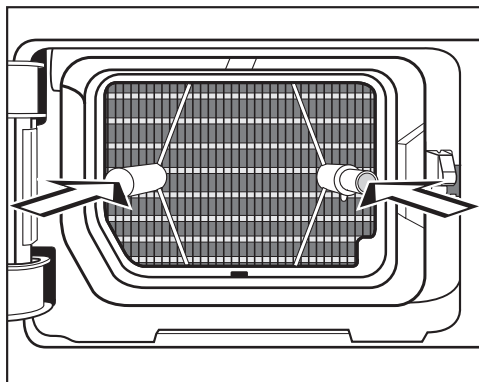

- Filtr úplně zasuněte.
- Současně se zasune pravý vodící kolík.

Čištění a ošetřování

Čištění krytu filtru v soklu

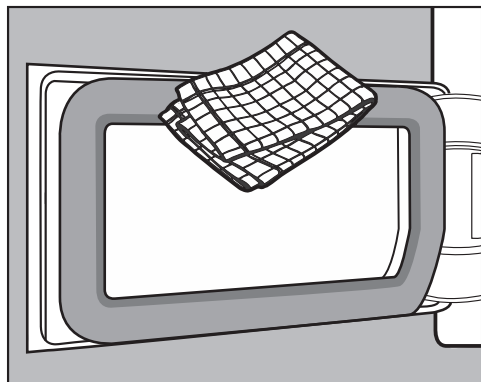


- Odstraňte vlhkou utěrkou existující vlákna.
Nepoškodte při tom pryž těsnění.
- Zavřete kryt výměníku tepla.

⚠ Poškození nebo neúčinné sušení, když se suší bez filtru v soklu nebo s otevřeným krytem výměníku tepla. Nadměrné nahromadění vláken může vést k poruše sušičky. Netěsný systém vede k neúčinnému sušení. Provozujte sušičku jen s nasazeným filtrem v soklu a zavřeným krytem výměníku tepla.

Čištění sušičky

Odpojte sušičku od elektrické sítě.

⚠ Poškození v důsledku použití nevhodných ošetřovacích prostředků. Nevhodné ošetřovací prostředky mohou poškodit plastové povrchy a jiné díly. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnoucí prostředky, prostředky na sklo nebo univerzální prostředky.

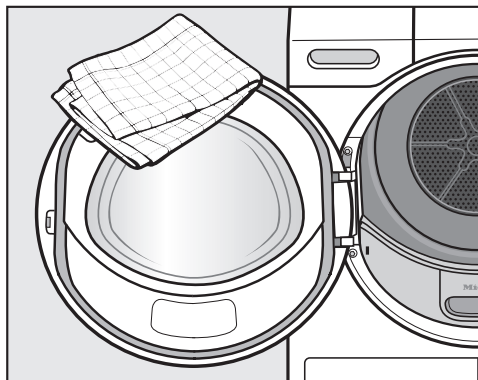

- Čistěte sušičku a těsnění na vnitřní straně dveří jen mírně navlhčenou měkkou utěrkou a jemným čisticím prostředkem nebo mýdlovým roztokem.
- Osušte vše měkkou utěrkou.

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Na displeji se zobrazují hlášení nebo chyby

	Příčina a odstranění
000 svítí po zapnutí.	Je aktivovaný PIN kód. ■ Zadejte PIN kód a potvrďte ho. Pokud se dotaz při příštím zapnutí nemá zobrazovat, deaktivujte PIN kód.
Konec / ochlazování	Na konci programu se prádlo ještě ochlazuje. ■ Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat ochlazovat dál.
 Chyba F . Nepomůže-li opětovné spuštění přístroje, zavolejte servisní službu. svítí po stornování programu.	Příčina se bezprostředně nedá zjistit. ■ Vypněte a zapněte sušičku. ■ Spusťte program. Následuje-li opět stornování programu a chybové hlášení, vyskytuje se závada. Informujte servisní službu Miele.
 Zásobník na kondenzát naplňte vodou	Je to připomenutí pro Vás: při používání programu Konečná úprava párou se voda odebírá ze zásobníku na kondenzát. Je nutné, aby byl zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku -min- . ■ Naplňte zásobník na kondenzát podle kapitoly „Zásobník na kondenzát“. Zrušení hlášení: ■ Potvrďte pomocí OK.
 Prosím otevřete a zavřete dvířka	Po zvolení programu Konečná úprava párou jste upozorněni, abyste sušičku naplnili prádlem. ■ Vložte prádlo do bubny.

Co udělat, když ...

	Příčina a odstranění
i Vyčistěte filtr nečistot a filtr v soklu. Další informace naleznete v návodu k obsluze. svítí na konci programu.	Sušička nepracuje optimálně nebo hospodárně. Příčinou může být ucpání uvolněnými vlákny nebo zbytky pracího prostředku. ■ Respektujte pokyny k čištění v kapitole „Čištění a ošetřování“. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken. ■ Zkontrolujte také filtr v soklu a v případě potřeby ho vyčistěte. ■ Vypnutí upozornění: Potvrďte pomocí OK. Rozsvícení hlášení Vyčistěte filtr nečistot a filtr v soklu. Další informace naleznete v návodu k obsluze. můžete sami ovlivnit. ■ Řiďte se popisem v kapitole „Nastavení“, odstavec „Indikace vzduchových cest“.
 Vyčistěte filtr nečistot. Zkontrolujte vedení vzduchu. svítí po stornování programu.	Vyskytuje se ucpání uvolněnými vlákny nebo zbytky pracího prostředku. ■ Vypnutí upozornění: Potvrďte pomocí OK. ■ Vyčistěte všechny filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. Respektujte pokyny k čištění v kapitole „Čištění a ošetřování“. ■ Přesvědčte se, že filtry na zachycení vláken a filtr v soklu jsou nepoškozené a v pořádku. Pokud jsou všechny filtry na zachycení vláken poškozené, zdeformované nebo se již nedají vyčistit, tak je musíte vyměnit. Když musí být vyměněn filtr v soklu, který řádně nefunguje, vyhledejte v kapitole „Co udělat, když ...“ odstavec „Výměna filtru v soklu“.

	Příčina a odstranění
 Vyčistěte filtr nečistot. Zkontrolujte vedení vzduchu. stále ještě svítí po stornování programu navzdory důkladnému vyčištění.	Po důkladném vyčištění vypadá filtr v soklu čistě. Přesto dojde opět ke stornování programu a chybovému hlášení. Pravděpodobně se ještě vyskytují hlouběji uložené zbytky, které se nedaly odstranit. ■ Vypnutí upozornění: Potvrďte pomocí OK. ■ Prověřte následně možné příčiny. Je ucpaný výměník tepla. ■ Zkontrolujte výměník tepla. Řiďte se odstavcem „Kontrola výměníku tepla“ v kapitole „Co udělat, když ...“. Filtr v soklu je ucpaný ve větší hloubce. ■ Zkontrolujte filtr v soklu. Řiďte se odstavcem „Výměna filtru v soklu“ v kapitole „Co udělat, když ...“. ■ Pokud filtr v soklu není zdeformovaný nebo vadný, tak ho můžete zregenerovat v pračce. Řiďte se odstavcem „Regenerace filtru v soklu“ v kapitole „Co udělat, když ...“.
 Vyprázdněte zásobník nebo zkontrolujte odtok svítí po stornování programu.	Je plný zásobník na kondenzát nebo je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Vyprázdněte zásobník na kondenzát. ■ Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Zrušení chybového hlášení: ■ Při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka nebo sušičku vypněte a zapněte.
 Rozpoznáno blokování. Uvolněte prádlo a spusťte znovu. svítí po stornování programu.	Prádlo se nepříznivě rozložilo nebo srolovalo. ■ Otevřete dvířka a načechrejte prádlo. Případně odeberte část prádla. ■ Vypněte a zapněte sušičku. ■ Spusťte program.

Neuspokojivý výsledek sušení

Problém	Příčina a odstranění
Prádlo není uspokojivě usušené.	Náplň byla tvořena různými tkaninami. ■ Dosušte pomocí <i>teplý vzduch</i>. ■ Krátce poté zvolte vhodný program. Tip: Můžete individuálně upravit zbytkovou vlhkost některých programů. Viz kapitola „Nastavení“.
Při sušení prádla nebo péřových polštářů vzniká nepříjemný zápach	Prádlo bylo vypráno s příliš malým množstvím pracího prostředku. Peří má tu vlastnost, že za tepla vytváří vlastní zápach. ■ Prádlo: použijte při praní dostatečné množství pracího prostředku ■ Polštáře: nechte vyvětrat mimo sušičku ■ Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, používejte při sušení flakon s vůní (příslušenství k dokoupení).
Kusy prádla ze syntetických vláken jsou po sušení nabitě statickou elektřinou	Syntetika má sklon ke statickému náboji. ■ Statický náboj při sušení může zmírnit aviváž použitá při praní v posledním máchání.
Vytvořila se vlákna	Uvolňují se vlákna, která se na textiliích vytvořila hlavně otěrem při nošení nebo částečně při praní. Zatížení v sušičce je spíše malé. Vznikající vlákna jsou zachycována filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu a lze je snadno odstranit. ■ Viz kapitola „Čištění a ošetřování“.

Sušení trvá příliš dlouho

Problém	Příčina a odstranění
Sušení trvá příliš dlouho nebo je dokonce stornováno.*	V místě instalace je příliš teplo. ■ Důkladně vyvětrejte.
	Zbytky pracích prostředků, vlasy a jemná uvolněná vlákna mohou vyvolat ucpání. ■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu. ■ Odstraňte viditelná vlákna z výměníku tepla.
	Prádlo se nepříznivě rozložilo nebo srolovalo. Je přeplněný buben. ■ Prádlo rozvolněte a část odeberte. ■ Spustěte program.
	Je zastavěná mřížka vpravo dole. ■ Odstraňte prádelní koš nebo jiné předměty.
	Textilie jsou příliš mokré. ■ Odstřeďte v pračce vyššími otáčkami.
	Kvůli kovovým zipům se přesně nezjistí stupeň vlhkosti prádla. ■ Příště zipy rozepte. ■ Pokud k problému dojde znovu, sušte tyto textilie v programu <i>teplý vzduch</i> .

* Než spustíte nový program, sušičku vypněte a zapněte.

Co udělat, když ...

Všeobecné problémy se sušičkou

Problém	Příčina a odstranění
Jsou slyšet provozní zvuky (bzučení/bručení)	Není to porucha. Je v provozu kompresor (tepelné čerpadlo) nebo jste zvolili program <i>konečná úprava párou</i> . ■ Nemusíte nic dělat. Jsou to normální zvuky vyvolané provozem kompresoru nebo čerpadla kondenzátu.
Nedá se spustit žádný program	Příčina se bezprostředně nedá zjistit. ■ Zastrčte síťovou zástrčku. ■ Zapněte sušičku. ■ Zavřete dvířka sušičky. ■ Zkontrolujte jistič domovní elektrické instalace. Výpadek proudu? Po návratu napájecího napětí se automaticky spustí předtím běžící program.
Je tmavý displej a pomalu bliká senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.	Displej se automaticky vypíná, aby se šetřila elektrická energie (standby). Když se sušička nachází v ochraně proti pomačkání, občas se zatočí buben. ■ Stiskněte některé tlačítko. Pohotovostní režim standby se ukončí.
Sušička je po skončení programu vypnutá.	Sušička se vypíná automaticky. Nejedná se o chybu, nýbrž řádnou funkci.
Na displeji je cizí jazyk.	V „nastavení, jazyk  “ byl zvolen jiný jazyk. ■ Nastavte obvyklý jazyk. Jako návod Vám pomůže symbol vlajky.
Nesvítí osvětlení bubnu.	Nejedná se o závadu. V následujících případech se osvětlení bubnu automaticky vypíná: Když jsou zavřená dvířka. Když dvířka zůstanou déle otevřená.


Problém	Příčina a odstranění
Nedostatečně silný paprsek stříkající vody pro program konečná úprava párou.	Je ucpaný filtr na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát. ■ Vyčistěte filtr na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát. Viz odstavec „Filtr na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát“ v této kapitole.
	Je silně závápněná postřikovací tryska v plnicím otvoru. ■ Vyměňte postřikovací trysku. Viz odstavec „Postřikovací tryska pro program konečná úprava párou“ v této kapitole. ■ Používejte jen kondenzační vodu, nikoli vodu z vodovodu. Voda z vodovodu vede trvale k vápenatým usazením.

Co udělat, když ...

Výměna filtru v soklu


Může se ucpat výměník tepla. Jestliže před čištěním nebo po něm zjistíte následně popsané stopy opotřebení, tak filtr v soklu ihned vyměňte (příslušenství k dokoupení).

Nepřesné lícování

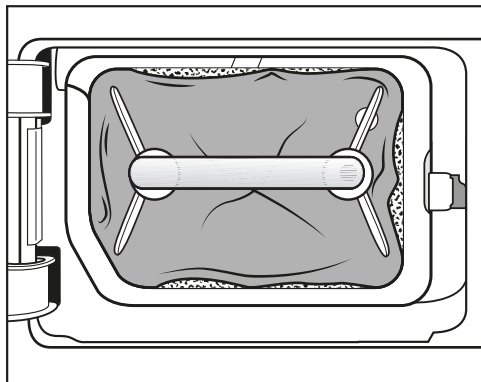


Okraje filtru v soklu nedosedají a filtr je zdeformovaný. Na nesprávně dosedajících okrajích jsou neodfiltrovaná vlákna foukána do výměníku tepla. Tím se výměník tepla trvale ucpe.

Deformace

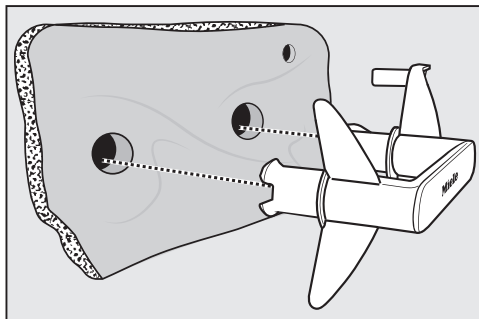


Deformace poukazují na to, že je filtr v soklu opotřebovaný.

Pukliny, trhliny, otisky

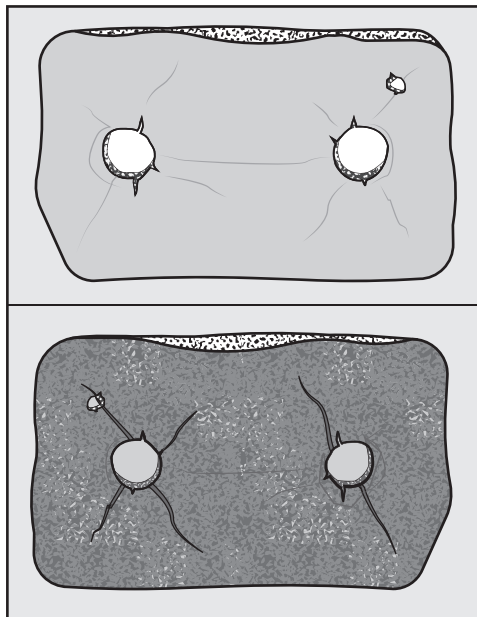

Vinou trhlín a puklín jsou vlákna foukána do výměníku tepla. Tím se výměník tepla trvale ucpe.

Zbytky bílé nebo jiné barvy

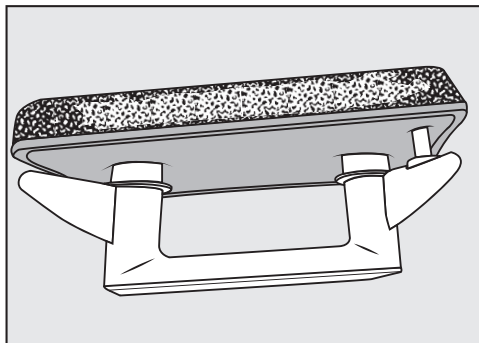

Zbytky jsou tvořeny vlákny z prádla a zanechanými složkami pracích prostředků. Zbytky najdete na přední straně a na bočních okrajích filtru v soklu. V extrémních případech zbytky vytváří odolné nánosy.

Zbytky jsou známkou toho, že filtr v soklu již přesně nedosedá na bočních okrajích, i když vypadá bezvadně: Na okrajích jsou foukána neodfiltrovaná vlákna.

Provedte regeneraci filtru v soklu. Pokud filtr v soklu bude brzy znovu vykazovat tyto zbytky, musíte ho vyměnit.

Co udělat, když ...

Regenerace filtru v soklu

Jeden nebo několik znečištěných filtrů v soklu můžete regenerovat v pračce. Tak bude filtr v soklu opět použitelný.

Před regenerací zkontrolujte, zda je filtr v soklu v pořádku. Filtr v soklu kontrolujte podle odstavce „Výměna filtru v soklu“ v kapitole „Co udělat, když ...“. Pokud je filtr v soklu opotřebovaný, vyměňte ho.

- Jeden nebo několik filtrů v soklu vyberte zvlášť bez textilií. Nepřidávejte prací prostředek.
- Zvolte krátký prací program s teplotou maximálně 40 °C a otáčkami při odstředování maximálně 600 ot/min.

Po vyprání a odstředění můžete filtr v soklu opět použít.

Kontrola výměníku tepla

⚠ Nebezpečí úrazu ostrými chladicími žebry.

Můžete se pořezat.

Nedotýkejte se chladicích žebér rukama.


- Podívejte se, zda se nenahromadila vlákna.

Pokud se vyskytují vlákna, musíte je odstranit.

⚠ Poškození v důsledku špatného vyčištění výměníku tepla.

Když jsou poškozená nebo ohnutá chladicí žebra, sušička nesuší dostatečně.


Čistěte vysavačem a sacím štětcem. Pohybuje sacím štětcem na chladicích žebrech výměníku tepla jen lehce a netlačte na ně.

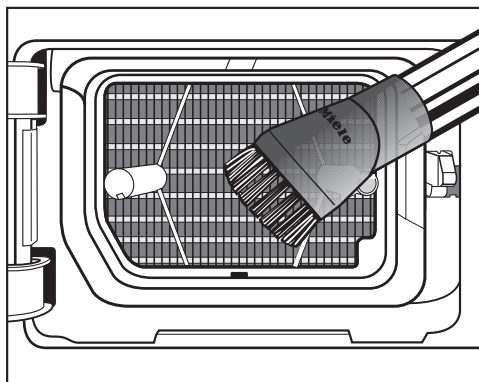

- Vlákna a zbytky vysajte.


Čištění ucpaného filtru na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát

Za jistých okolností může dojít k problémům při provádění programu *konečná úprava párou*. Může být ucpaný filtr na zachycení vláken, který je hadicí spojený s pryžovým těsněním na zásobníku na kondenzát.

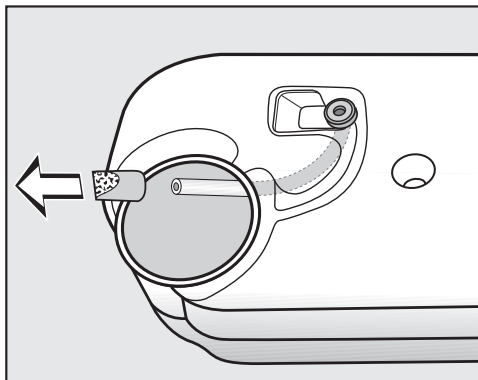


Netahejte silně za hadici. Jinak se uvolní.

- Protáhněte konec hadice otvorem.
- Pevně přidržte konec hadice.
- Druhou rukou stáhněte filtr na zachycení vláken z konce hadice.
- Proplachujte filtr na zachycení vláken proudem vody, dokud neodstraníte vlákna.
- Nasadte vyčištěný filtr na zachycení vláken opět na konec hadice.
- Nechte hadici s jejím filtrem na zachycení vláken volně sklouznout zpět do zásobníku na kondenzát.
- Zasuňte správně orientované vylévací hrdlo do otvoru v zásobníku na kondenzát. Řiďte se obrázkem.

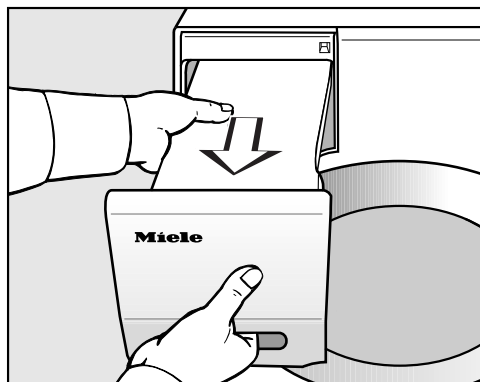

- Vytáhněte zásobník na kondenzát.

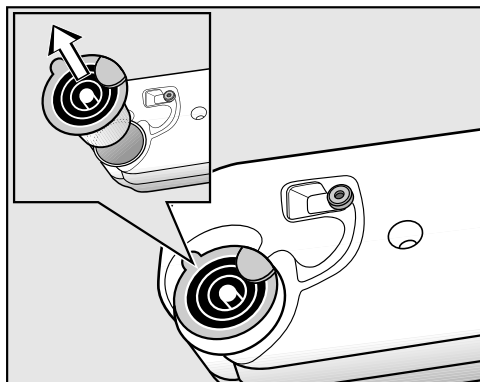

- Dejte prst pod boční výstupek vylévacího hrdla.
- Vytáhněte vylévací hrdlo.

Co udělat, když ...

Výměna ucpané postřikovací trysky pro program konečná úprava párou

Pokud se postřikovací tryska zablokuje, tak bude omezený paprsek stříkající vody.

V tomto případě musíte vyjmout postřikovací trysku a vyměnit ji za novou (příslušenství k dokoupení).

Postřikovací trysku můžete vyměňovat jen speciálním nástrojem. Nástroj je přiložený k nové postřikovací trysce.

 Poškození v důsledku použití chybného nástroje.


Postřikovací tryska a sušička se mohou poškodit.

Používejte jen přiložený nástroj a žádný jiný.

Program *konečná úprava párou* se nikdy nesmí provádět bez zašroubované postřikovací trysky, nýbrž vždy jen s ní.

- Otevřete dvířka sušičky.

Vlevo nahoře v plnicím otvoru vidíte postřikovací trysku.

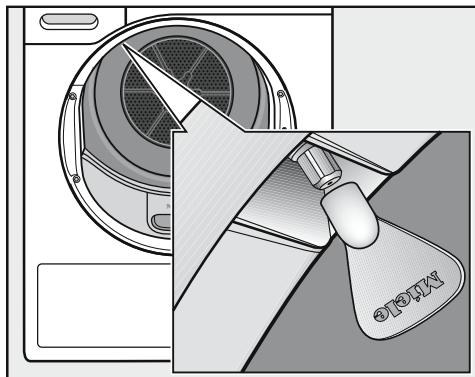

- Nasadte nástroj na postřikovací trysku.
- Otáčejte nástrojem doleva, tím postřikovací trysku vyšroubujete.
- Nasadte novou postřikovací trysku do nástroje.
- Otáčejte nástrojem doprava, tím postřikovací trysku zašroubujete.

Kontakt při závadách


Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Oba údaje naleznete při otevřených dvířkách na typovém štítku:

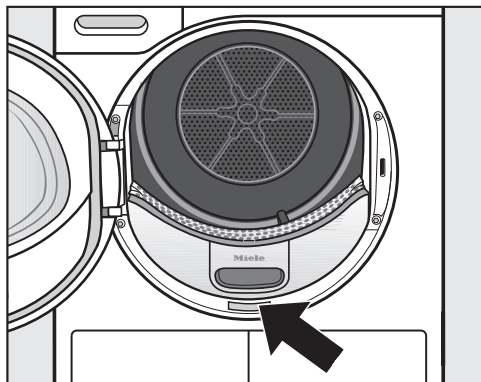

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto sušičku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů si můžete objednat i v internetové prodejně Miele.

Koš do sušičky prádla

Pomocí koše na sušení můžete sušit nebo provětrávat takové výrobky, které nemají být mechanicky namáhané.

Flakon s vůní

Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, použijte při sušení flakon s vůní.


Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Instalace

Čelní pohled

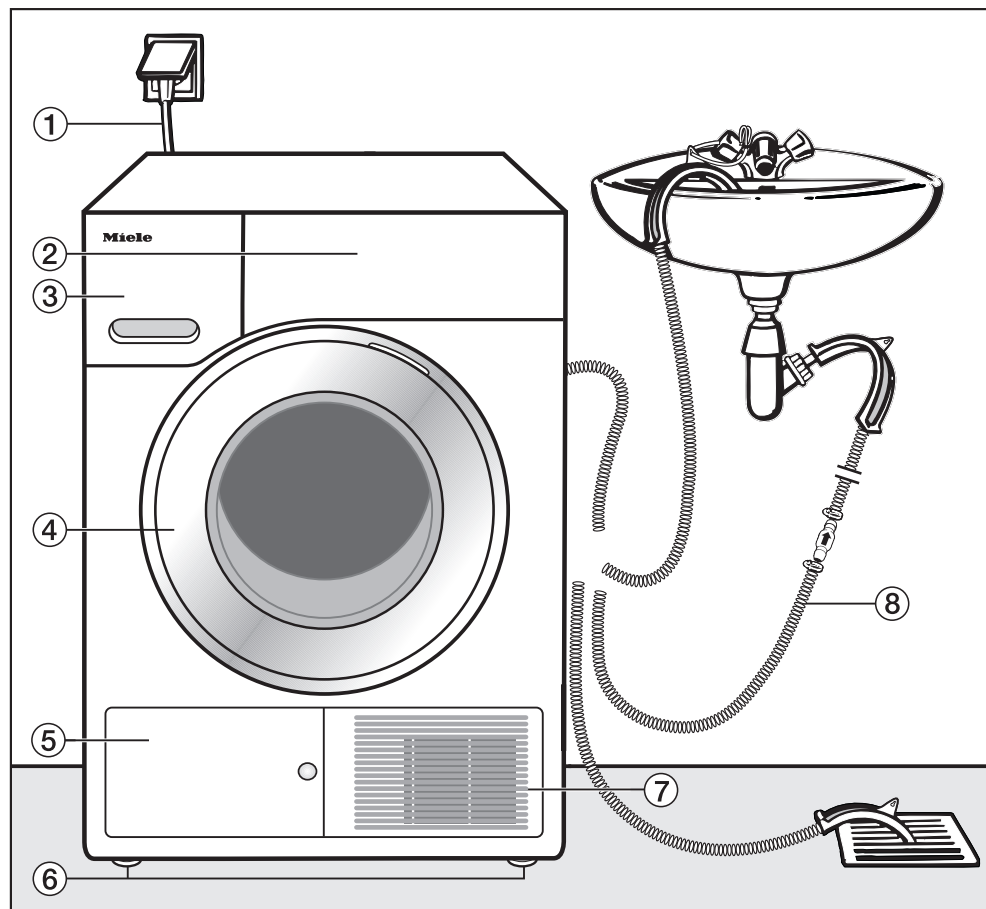

① síťový připojovací kabel

② ovládací panel

③ zásobník na kondenzát
– po sušení vyprázdnit

④ dvířka
– při sušení neotvírat


⑤ kryt výměníku tepla
– při sušení neotvírat

⑥ čtyři výškově nastavitelné šroubovací
nožky

⑦ otvor pro ochlazovací vzduch
– neblokovat košem na prádlo nebo
jinými předměty

⑧ odtoková hadice pro kondenzát

Zadní pohled

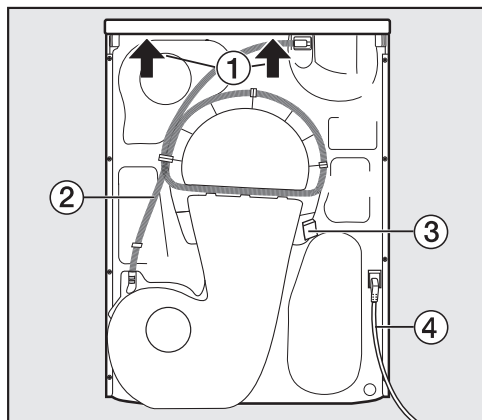


- ① přesah víka s možností uchopení při přemísťování (šipky)
- ② vypouštěcí hadice kondenzátu
- ③ hák pro navinutí přívodního síťového kabelu při přepravě
- ④ přívodní síťový kabel

Přemísťování sušičky

⚠ Úrazy osob a věcné škody chybou přepravou.

Když se sušička převrátí, můžete se poranit a způsobit škody.

Při přepravě sušičky dbejte na její stabilitu.

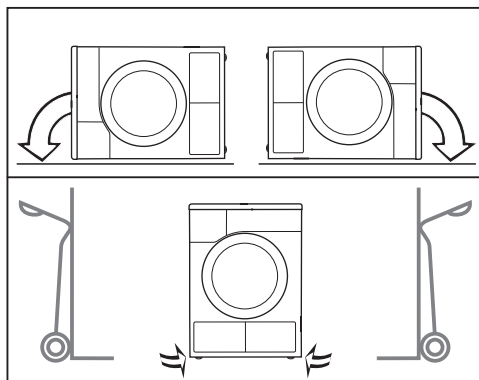

- Při přepravě naležato: Pokládejte sušičku jen na levou nebo pravou boční stěnu.
- Při přepravě nastojato: Když použijete rudl, tak sušičku přeppravujte rovněž jen přes levou nebo pravou boční stěnu.

Doprava sušičky na místo instalace

⚠ Zadní upevnění horní desky může v důsledku vnějších podmínek zkrěhnout.

Při přenášení se horní deska může utrhnout.

Před přenášením zkontrolujte přesah horní desky, zda je pevně usazený.


- Sušičku přenášejte za přední nohy a zadní přesah horní desky.

Instalace


Umístění

Vyrovnaní sušičky

V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkům sušičky.

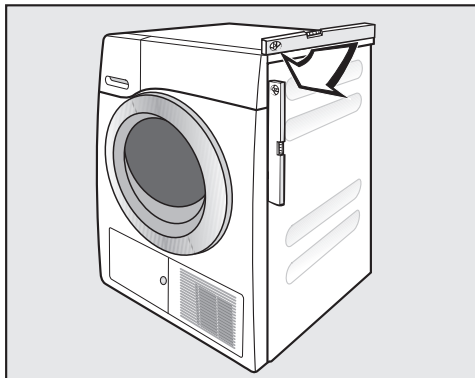

Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná.

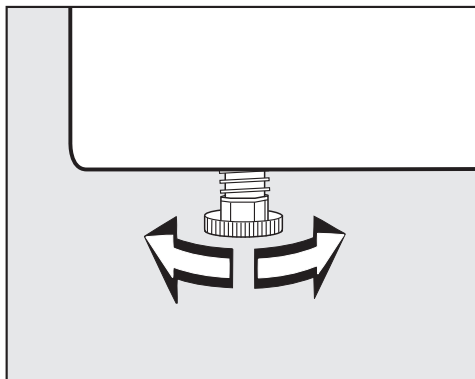

Otáčením šroubovacích nožek se vyrovnají nerovnosti podlahy.

Čekací doba po umístění

⚠ Poškození sušičky příliš časným uvedením do provozu.

Při tom se může poškodit tepelné čerpadlo.

Po umístění hodinu počkejte, než sušičku uvedete do provozu.

Odvětrání

Nezakryjte otvor pro ochlazovací vzduch na přední straně. Nebylo by zajištěno dostatečné vzduchové chlazení výměníku tepla.

Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přísuv vzduchu.

Vyfukovaný teplý vzduch pro vzduchové chlazení výměníku tepla zahřívá vzduch v místnosti. Proto se postarejte o dostatečné větrání místnosti: například otevřete okno. Jinak se prodlouží doba sušení (vyšší spotřeba energie).

Před pozdější přepravou

Při naklonění sušičky může vytéci malé množství kondenzátu, které po sušení zůstane v oblasti čerpadla. Doporučení: Před přepravou spusťte asi na 1 minutu program *teplý vzduch*. Zbývajícím kondenzát se tak dostane do zásobníku na kondenzát nebo bude odveden odtokovou hadicí.

Doplňující podmínky umístění

Možnost podsunutí

Tato sušička se smí zasunout pod pracovní desku.

Závada přístroje kvůli vytváření tepla. Postarejte se o to, aby bylo možné odvádět proud teplého vzduchu vystupující ze sušičky.

- Demontáž horní desky přístroje není možná.
- Elektrická přípojka musí být nainstalována v blízkosti sušičky a musí být přístupná.
- Může se nepatrně prodloužit doba sušení.

Příslušenství k dokoupení

– Spojovací sada pračka-sušička

Tuto sušičku lze nainstalovat s pračkou Miele do sloupu. Smí se na to použít jen k tomu potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička.

– Sokl

Pro tuto sušičku je k dostání sokl se zásvkou.

Instalace

Externí odvádění kondenzátu


Poznámka

Kondenzát vznikající při sušení se odčerpává přes vypouštěcí hadici na zadní straně sušičky do zásobníku na kondenzát.

Kondenzát můžete odvádět také ven přes vypouštěcí hadici na zadní straně sušičky. Nemusíte pak již vyprazdňovat zásobník na kondenzát.

Délka hadice: 1,49 m
Max. výtlačná výška: 1,00 m
Max. výtlačná délka: 4,00 m

Příslušenství pro odčerpávání

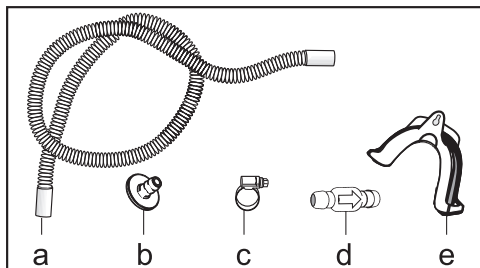

- přiloženo: adaptér (b), hadicová svorka (c), držák hadice (e);
- lze dokoupit u Miele: montážní sada „zpětný ventil“ pro externí připojení vody. Zpětný ventil (d), prodlužovací hadice (a) a hadicové svorky (c) jsou přiloženy.

Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil

⚠ Věcné škody způsobené zpět tekoucím kondenzátem.

Voda může téci zpět nebo být nasáta do sušičky. Voda může způsobit škody na sušičce a v místě instalace.

Když ponoříte konec hadice do vody nebo namontujete na různé vodní přípojky, použijte zpětný ventil.

Max. výtlačná výška se zpětným ventilem: 1,00 m

Zvláštní podmínky připojení, při nichž je potřebný zpětný ventil, jsou:

- Odtok do umyvadla nebo podlahové výpusti, když je konec hadice ponořen do vody.
- Připojení k sifonu umyvadla.
- Různé přípojky, na něž je navíc připojena např. pračka nebo myčka nádobí.

Při chybné montáži zpětného ventilu není možné odčerpávání.

Namontujte zpětný ventil tak, aby šipka na něm ukazovala do směru toku.


Instalace vypouštěcí hadice

⚠ Poškození vypouštěcí hadice nepřiměřeným zacházením.

Vypouštěcí hadice se může poškodit a vytéká voda.

Za vypouštěcí hadici netahejte, nenatahujte ji a nezálamujte.

Ve vypouštěcí hadici je malé množství zbytkové vody. Přichystejte si proto nějakou nádobu.

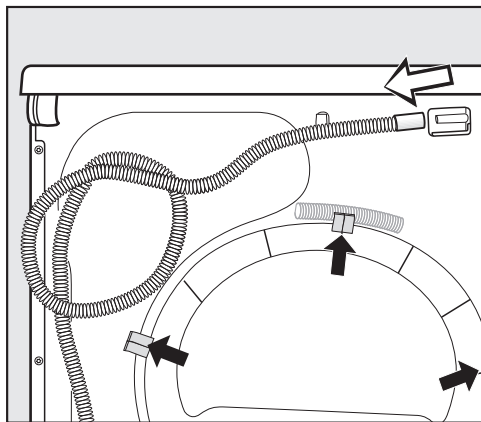


- Stáhněte vypouštěcí hadici z přípojky (světlá šipka).
- Vytáhněte hadici z upínacích držáků (tmavé šipky) a odviňte ji.
- Nechte vytéci zbytkovou vodu do nádoby.

Příklady

Odtok do umyvadla nebo podlahové vypusti

Použijte držák hadice, abyste mohli zavěsit vypouštěcí hadici.

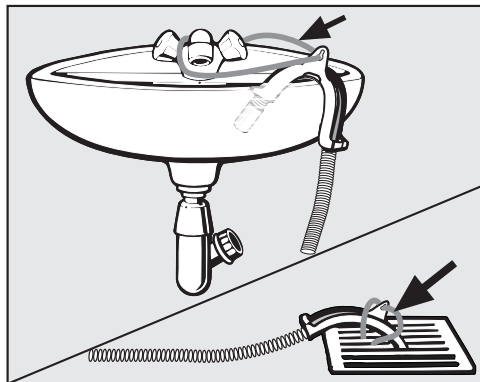


⚠ Škody vzniklé vytékající vodou. Když se uvolní konec hadice, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte vypouštěcí hadici proti sklouznutí (např. přivázáním).

Zpětný ventil můžete zastrčit do konce hadice.

Instalace

Přímé připojení k sifonu umývadla

Použijte držák hadice, adaptér, hadicové svorky a zpětný ventil (příslušenství k dokoupení).

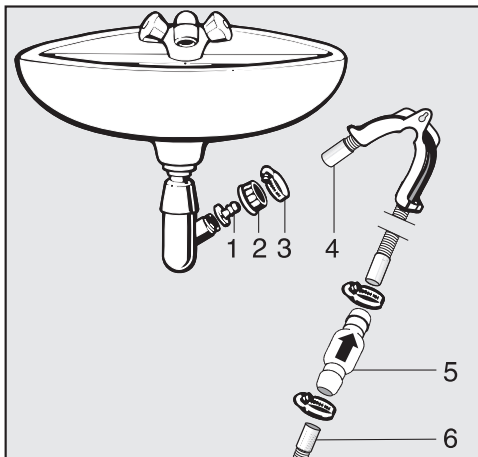

1. adaptér
2. převlečná matice umývadla
3. hadicová svorka
4. konec hadice (přípevněn na držáku hadice)
5. zpětný ventil
6. odtoková hadice sušičky

- Nainstalujte adaptér **1** pomocí převlečné matice umývadla **2** na sifonu umývadla. Prevlečná matice umývadla je zpravidla vybavená podložkou, kterou musíte vyjmout.
- Nasadte konec hadice **4** na adaptér **1**.
- Použijte držák hadice.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku **3** hned za převlečnou maticí umývadla.
- Zastrčte zpětný ventil **5** do odtokové hadice **6** ze sušičky.

Zpětný ventil **5** musí být namontován tak, aby šipka ukazovala do směru toku (směrem k umývadlu).

- Připevněte zpětný ventil hadicovými svorkami.

Změna směru otvírání dvířek

U této sušičky můžete sami změnit směr otvírání dvířek.

Z bezpečnostních důvodů je nutné odpojit sušičku od sítě.


Budete potřebovat tyto nástroje:

- šroubovák Torx T20 a T30
- plochý šroubovák nebo špičaté kleště
- přiloženou „krytku západky zámku“
- přiloženou „krytku pantu dvířek“
- měkkou podložku (deku)

Přemístění pantu

1. Sundání dvířek ze sušičky

- Otevřete dvířka.

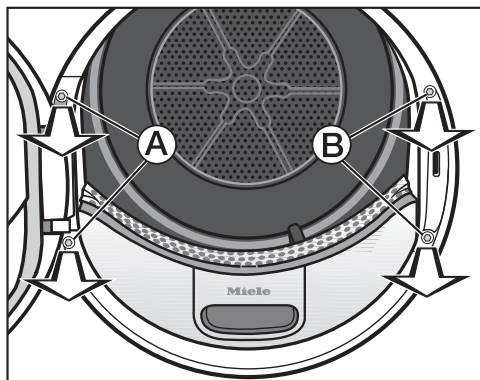

- Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na patce pantu dvířek (A).


Dvířka nemohou spadnout.

- Dvířka pevně držte, nadzvedněte a vytáhněte směrem dopředu: 2 patky pantu dvířek musíte vytáhnout z otvorů v sušičce.

Položte dvířka vnější stranou na měkkou podložku (deku), abyste zabránili poškrábání.

2. Přemístění zámku dvířek na sušičce

- Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na zámku dvířek (B).

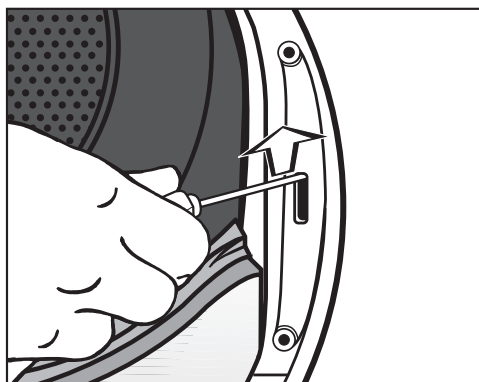


- Šroubovákem zatlačte zámek dvířek nahoru.

Zámek dvířek vyskočí ze své pozice a lze jej sundat.


Instalace

- Otočte zámek dvířek o 180°.

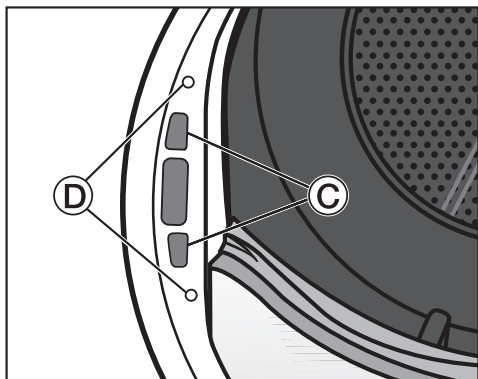


- Zatlačte zámek dvířek na druhé straně otvoru dvířek do otvorů ©.
- Posuňte zámek dvířek v jeho pozici tak, aby se kryly díry pro šrouby s dírami v přední stěně ©.
- Připevněte zámek dvířek zašroubováním obou Torx šroubů.


3. Demontáž západky zámku z dvířek

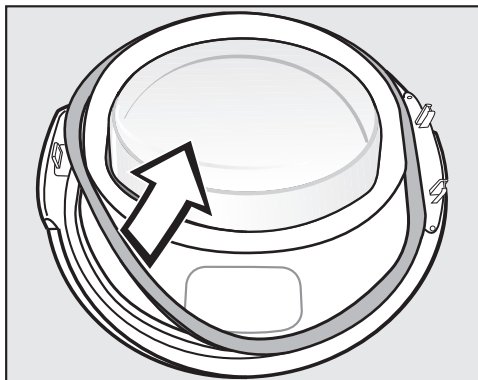

- Nejprve stáhněte gumové těsnění z dvířek a položte je stranou.

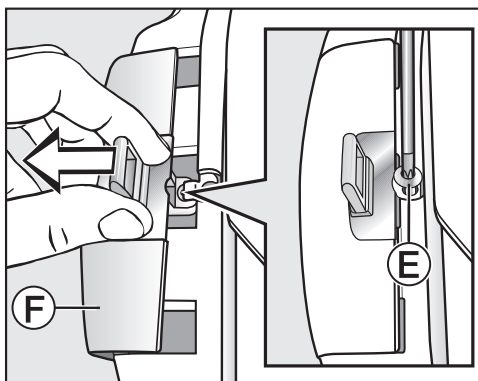


- Šroubovákem Torx T20 vyšroubujte šroub © na západce zámku.
- Odsuňte západku zámku s „krytkou západky zámku“ ©.

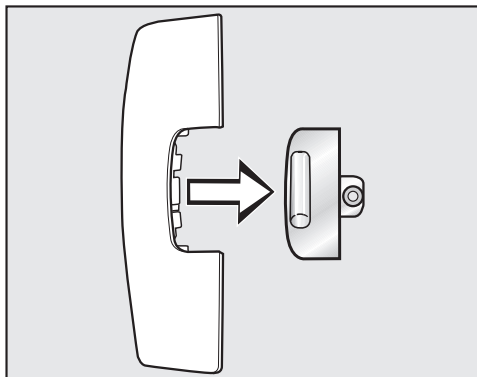

- Stáhněte západku zámku.


Tuto „krytku západky zámku“ už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.

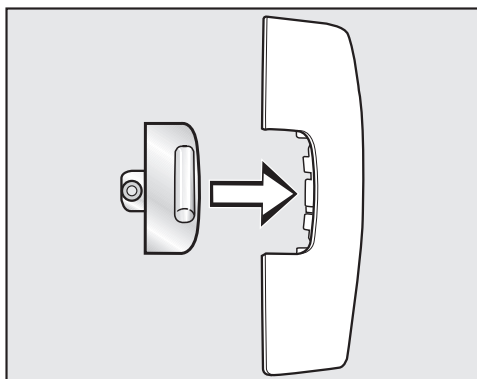

- Nyní nasadte západku zámku na novou krytku, která je přiložená k sušičce.
- Zatím dejte tuto „krytku západky zámku“ stranou.

4. Demontáž pantu z dvířek

„Krytku pantu dvířek“ musíte vyklapnout z aretace v místě **G** a sundat.

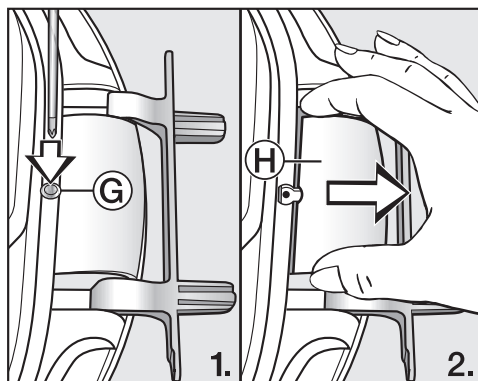


- Šroubovákem lehce zatlačte na místo aretace **G** na „krytce pantu dvířek“.
- S vynaložením mírné síly vytáhněte „krytku pantu dvířek“ **H**.

Tuto „krytku pantu dvířek“ už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.


Instalace

5. Přemístění pantu na dvířkách

Pant dvířek je na dvířkách připevněn dvěma zahnutými čepy. Tyto čepy musíte vytáhnout pomocí šroubováku nebo špičatých kleští.

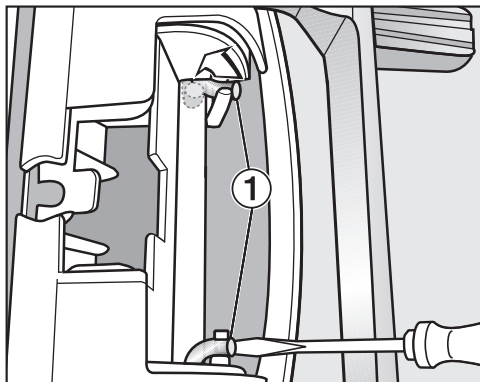


- Dejte špičku šroubováku pod oba zahnuté čepy ① a otočte je tak do vzpřímené polohy.

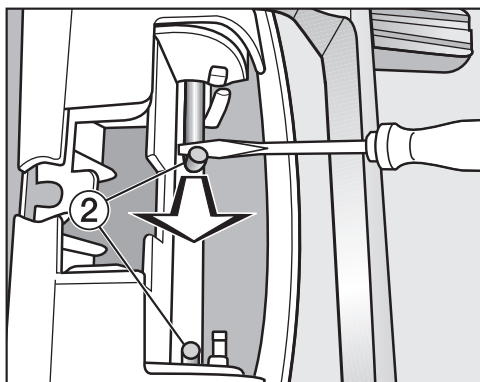

- Než budete moci oba zahnuté čepy ② úplně vytáhnout, nejprve jeden a pak druhý přesuňte šroubovákem nebo špičatými kleštěmi ke středu.


Tip: Zahnuté čepy by případně mohly být usazené velmi pevně. Páčivým pohybem a současným tažením svým nástrojem je můžete uvolnit trochu snadněji.

- Sundejte pant dvířek a otočte ho o 180°.
- Nasadte pant na druhé straně dvířek.

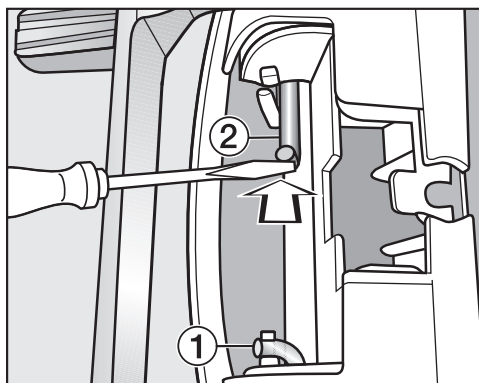

- Upevněte pant dvířek oběma zahnutými čepy ②.
- Dejte špičku šroubováku pod zahnuté čepy a posuňte je tak do výchozí polohy ①.


Nyní budete potřebovat novou krytku, která je přiložena k sušičce.

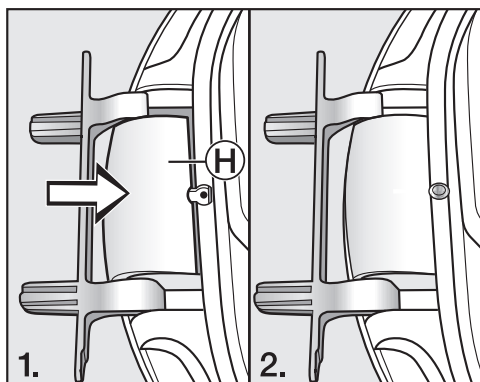

- Nasadte novou krytku pantu dvířek **(H)** tak, aby zaklapla.

6. Přemístění západky zámku na dvířkách

Nyní budete potřebovat novou „krytku západky zámku“, která je přiložena k sušičce a na kterou už jste nasadili západku zámku.

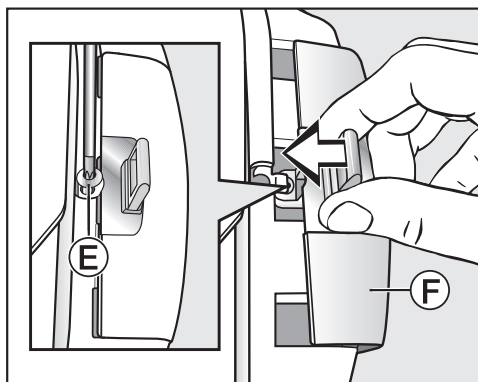


- Nasuňte „krytku západky zámku“ **(F)** se západkou.
- Zašroubujte šroub **(E)**.

Instalace


Montáž

7. Montáž dvířek

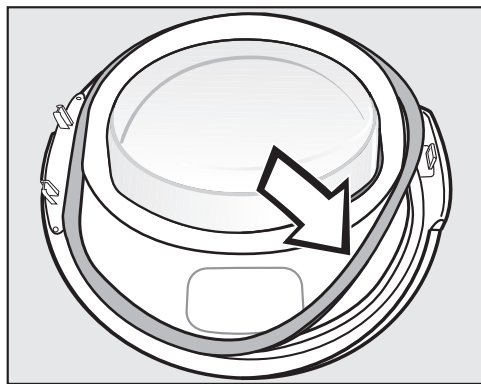


- Zatlačte opět gumové těsnění do drážky na dvířkách.
- Držte dvířka před sušičkou.
- Nasadte 2 patky pantu dvířek do otvorů na sušičce.

Patka pantu dvířek musí dosedat na přední stěně sušičky. Pak dvířka nemohou spadnout.

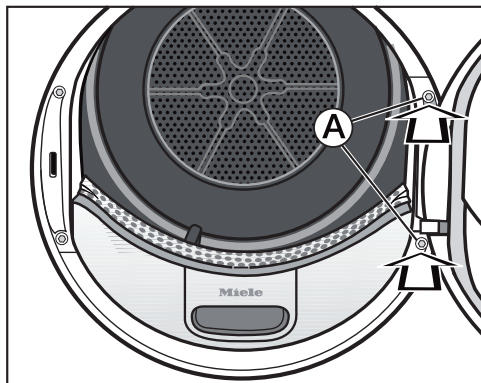

- Přišroubujte dvířka přes patku pantu dvířek **A** k sušičce.

⚠ Protože jste změnili doraz dvířek, budou se dvířka od tohoto okamžiku otvírat na druhé straně.

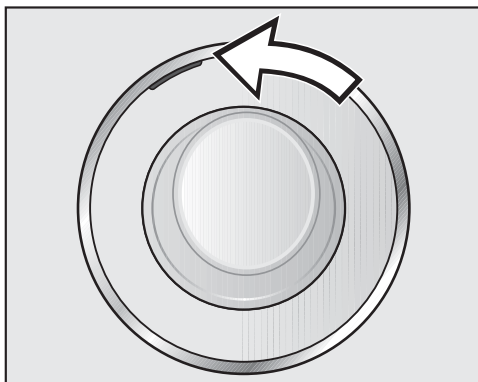

- Přemístěte oranžovou značku na protější stranu, abyste poznali, na které straně se dvířka otvírají.

Upozornění

⚠ Obě již nepotřebné krytky („krytku západky zámku“ a „krytku pantu dvířek“) musíte uschovat. Budete je opět potřebovat, pokud budete muset například po přestěhování změnit doraz dvířek na zpět.

Elektrické připojení

Sušička je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Sušičku umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz sušičky na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje typový štítek. Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Sušička nesmí být připojena k elektrickým střídačům, které se používají při nezávislém zásobování elektrickou energií, například při napájení ze solárních systémů. Při zapnutí sušičky může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika.

Technické údaje

výška	850 mm
šířka	596 mm
hloubka	643 mm
hloubka při otevřených dvířkách	1077 mm
možnost podstavení	ano
možnost uspořádání do sloupu	ano
hmotnost	62 kg
objem bubnu	120 l
množství naplnění	1,0 - 9,0 kg (hmotnost suchého prádla)
objem zásobníku na kondenzát	4,8 l
délka hadice	1,49 m
max. výtlačná výška	1,00 m
max. výtlačná délka	4,00 m
délka připojovacího kabelu	2,00 m
přípojné napětí	viz typový štítek
jmenovitý příkon	viz typový štítek
jištění	viz typový štítek
udělené zkušební značky	viz typový štítek
spotřeba energie	viz kapitola „Údaje o spotřebě“
světlo emitující diody LED	třída 1
kmitočtové pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
maximální vysílaný výkon	< 100 mW

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sušička prádla s tepelným čerpadlem odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Technické údaje

Informační list pro sušičky prádla pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

MIELE	
Identifikační značka modelu	TWV680WP
Jmenovitá kapacita ¹	9,0 kg
Typ bubnové sušičky pro domácnost (odtahová / kondenzační)	- / •
trída energetické účinnosti	
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)	A+++
Vážená roční spotřeba energie (AE _c) ²	174 kWh/rok
Bubnová sušička (automatická / neautomatická)	• / -
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu	
Spotřeba energie s celou náplní	1,47 kWh
Spotřeba energie s poloviční náplní	0,78 kWh
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P _j)	0,20 W
Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P)	0,20 W
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T) ³	15 min
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu ⁴	Bavlna se šípkou
Doba trvání standardního programu pro bavlnu	
Vážená doba trvání	169 min
Doba trvání s celou náplní	220 min
Doba trvání s poloviční náplní	131 min
Trída účinnosti kondenzace ⁵	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“	94 %
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“	94 %
Průměrná účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“	94 %
Hladina akustického výkonu (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič	-

• Ano, k dispozici

¹ U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla.

² Na základě 160 standardních sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

- ³ V případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie.
- ⁴ Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.
- ⁵ V případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost.
- ⁶ Pro standardní program pro bavlnu s celou náplní.

Údaje o spotřebě

	náplň ¹	stupeň odstředění v pračce	zbytková vlhkost	energie	doba trvání
	kg	ot/min	%	kWh	min
bavlna  ²	9,0	1 000	60	1,47	220
	4,5	1 000	60	0,78	131
bavlna suché k uložení	9,0	1 200	53	1,30	199
	9,0	1 400	50	1,25	189
	9,0	1 600	44	1,10	168
bavlna suché k uložení vč. šetrný plus	9,0	1 000	60	1,75	195
bavlna na žehlení 	9,0	1 000	60	1,16	176
	9,0	1 200	53	1,00	154
	9,0	1 400	50	0,95	144
	9,0	1 600	44	0,80	122
snadno ošetrovatelné suché k uložení	4,0	1 200	40	0,50	65
snadno ošetrovatelné suché k uložení vč. šetrný plus	4,0	1 200	40	0,50	65
jemné prádlo suché k uložení	2,5	800	50	0,55	70
konečná úprava vlny	2,0	1 000	50	0,02	5
košile suché k uložení	2,0	600	60	0,45	60
expres suché k uložení	4,0	1 000	60	0,80	80
jeans suché k uložení	3,0	900	60	1,00	125
impregnace suché k uložení	2,5	800	50	1,00	100
¹ hmotnost suchého prádla					
² Zkušební program podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek, měřeno dle EN 61121.					
Všechny nevyznačené hodnoty zjištěny v souladu s normou EN 61121.					

Údaje o spotřebě se mohou od uvedených hodnot lišit podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání napětí v elektrické síti nebo tvrdosti vody.

Údaje o spotřebě uvedené v **eko informace (EcoFeedback)** se mohou lišit od zde uváděných údajů. Odchytky jsou dány způsobem zjišťování dat v sušičce. Tak je například doba trvání programu ovlivněna různou zbytkovou vlhkostí a složením prádla, což má vliv na spotřebu energie.

Nastaveními můžete přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Vyvolání nastavení

- Zapněte sušičku.
- Nalistujte druhou stránku hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko Nastavení.

Volba nastavení

Nastavení jsou seskupena do několika oblastí.

- Zvolte požadovanou oblast.
- Listujte ve výběrovém seznamu, dokud se neobjeví požadované nastavení.
- Pro editaci nastavení stiskněte senzorové tlačítko.

Editace nastavení

- Změňte zobrazenou hodnotu a potvrďte ji pomocí OK.

nebo

- Stiskněte některou volbu, abyste ji vybrali.

Zvolená volba je označena oranžově.

Zvolená volba je uložena. Displej přejde do menu nastavení nebo se vrátí o jednu úroveň.

Ukončení nastavení

- Stiskněte senzorové tlačítko ↶.

Displej se vrátí o jednu úroveň.

- Stiskněte senzorové tlačítko ⏴.

Displej přejde do hlavního menu.

Nastavení

Obsluha/zobrazení

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Vlajka  za slovem jazyk slouží jako návod, pokud byl nastaven jazyk, kterému nerozumíte.

Zvolený jazyk se uloží do paměti.

PIN kód

PIN kód chrání Vaši sušičku před používáním cizími lidmi.

Volba

- Aktivovat
Při aktivovaném PIN kódu se musí po zapnutí zadat PIN kód, aby bylo možné sušičku obsluhovat.
Z výroby je zadán PIN kód 250.
- Změnit
Lze zadat libovolný PIN kód.

Bez PIN kódu může sušičku uvolnit jen servisní služba Miele.
Nový PIN kód si poznamenejte.

- Deaktivovat
Když se má sušička ovládat bez zadání kódu. Zobrazuje se jen tehdy, když předtím byl aktivován PIN kód.

Denní čas

Po zvolení formátu času lze nastavit denní čas.

Volba

- Časový formát
Nastavuje se formát času.
 - 24 h (nastavení z výroby)

– 12 h

- Nastavit
Nastavuje se aktuální denní čas.

Spotřeba

Celkovou spotřebu je možno zobrazit.

Volba

- Poslední program
spotřeba elektrické energie posledního programu
- Celková spotřeba
dosavadní celková spotřeba
- Nastavení nákladů
náklady, cena za kWh

Memory

Sušička ukládá poslední zvolená nastavení sušicího programu (stupeň sušení anebo extra funkci nebo u některých programů dobu trvání).

Při opakovaném zvolení sušicího programu sušička zobrazí uložená nastavení.

Volba

- Vypnuto (nastavení z výroby)
- Zapnuto

Aktivace předvolby startu, bzučáku nebo EcoFeedback údaje se neukládají.

Hlasitost

Lze změnit hlasitost signálního tónu při zapnutí a pro skončení programu. Dále lze změnit hlasitost signálního tónu, který zazní při stisknutí senzorových tlačítek.

Volba

- Tón při ukončení
- Tón tlačítek
- Uvítací tón

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Jas displeje

Jas displeje lze měnit ve stupních.

Nastavení se provádí v 7 stupních.

Nastavení z výroby: střední stupeň

Wash2Dry

Funkci *Wash2Dry* můžete zvolit v hlavním menu. K tomu musíte nařed uvolnit nastavení.

Volba

- Zapnuto

 Wash2Dry je uvolněno a rozsvítí se v hlavním menu.

- Vypnuto (nastavení z výroby)

 Wash2Dry se nerozsvítí.

Nastavení

Režim vypnutí zobrazení

Pro úsporu energie zhasne po 10 minutách displej a osvětlení tlačítek a pouze pomalu bliká tlačítko *start/stop*. To můžete změnit.

Volba

- Vypnuto
Displej se nikdy nevypíná.
- Zapnuto
Displej se vypne (po 10 minutách):
 - když po zapnutí nenásleduje zvolení programu
 - v probíhajícím programu
 - po skončení programu.
- Zap., ne během progr.
(nastavení z výroby)
Displej se vypne (podle výše uvedeného popisu), ale nikoli v probíhajícím programu.

Zobrazovače lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

Připojení k síti

Miele@home

Můžete ovládat zapojení své sušičky do domácí WiFi sítě.

V submenu se mohou objevit následující položky:

Vytvořit

Toto hlášení se zobrazuje jen tehdy, když sušička ještě nebyla připojena do WiFi sítě.

Průběh inicializace najdete v kapitole „První uvedení do provozu“.

Aktivovat

(zobrazuje se, když je deaktivované Miele@home)

WiFi funkce se opět zapne.

Deaktivovat

(zobrazuje se, když je aktivované Miele@home)

Miele@home zůstává vytvořené, WiFi funkce se vypne.

Stav připojení

(zobrazuje se, když je aktivované Miele@home)

Zobrazují se tyto hodnoty:

- kvalita příjmu WiFi
- název sítě
- IP adresa

Nově vytvořit

(zobrazuje se, jen když je inicializované)

Ruší WiFi přihlášení (sít), aby se hned zase provedla nová inicializace.

Resetovat

(zobrazuje se, jen když je inicializované)

- WiFi se vypne.
- Připojení k WiFi se vrátí na nastavení z výroby.

Síťovou konfiguraci vynulujte, když sušičku likvidujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou sušičku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k sušičce.

Pro opětovné používání Miele@home musí být provedeno nové navázání spojení.

Nastavení

SmartGrid

Nastavení SmartGrid se zobrazuje jen tehdy, když je inicializované a aktivované Miele@home.

Touto funkcí můžete svoji sušičku nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pokud jste aktivovali SmartGrid, má tlačítko *předvolba startu* novou funkci.

Tlačítkem „předvolba startu“ nastavíte SmartGrid. Sušička se pak spustí ve Vámi zadaném časovém intervalu signálem zaslaným Vaším dodavatelem energie.

Pokud až do nejpozdějšího možného okamžiku spuštění Váš dodavatel energie nevyšle spouštěcí signál, sušička se spustí automaticky (viz kapitola „Předvolba startu“).

Z výroby je funkce SmartGrid deaktivovaná.

Vzdálené ovládání

Nastavení Vzdálené ovládání se zobrazuje jen tehdy, když je vytvořené a aktivované Miele@home.

Pokud máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou Miele@mobile App, můžete odkudkoli zjistit status své sušičky a sušičku dálkově spustit a programem *MobileStart* dálkově ovládat.

Jestliže sušičku svým mobilním koncovým zařízením nechcete ovládat, můžete nastavení Vzdálené ovládání vypnout.

Program lze přes aplikaci stornovat i tehdy, když není zapnuté Vzdálené ovládání.

Tlačítkem „předvolba startu“ nastavte časový interval, ve kterém chcete sušičku spustit, a spusťte předvolbu startu (viz kapitola „Předvolba startu/SmartStart“).

Sušičku je možné spustit v uvedeném časovém intervalu Vámi vyslaným signálem.

Pokud až do nejpozdějšího možného okamžiku spuštění není vyslán spouštěcí signál, sušička se spustí automaticky.

Z výroby je dálkové ovládání aktivované.

RemoteUpdate

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší sušičky.

Z výroby je funkce RemoteUpdate aktivovaná.

Když nenainstalujete některou aktualizaci RemoteUpdate, můžete svoji sušičku používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace RemoteUpdate instalovat.

Aktivace

Položka menu RemoteUpdate se zobrazuje a je volitelná, jen pokud jste sušičku začlenili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Funkce RemoteUpdate od Miele je použitelná jen tehdy, když je sušička připojená k WiFi síti a máte účet v Miele@mobile App. Tam sušička musí být registrovaná.

Podmínky používání najdete v Miele@mobile App.

Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

Když je pro Vaši sušičku k dispozici RemoteUpdate, automaticky se Vám to zobrazí.

Můžete si zvolit, zda RemoteUpdate chcete spustit ihned nebo později. Pokud zvolíte „spustit později“, následuje tento dotaz po dalším zapnutí sušičky.

RemoteUpdate může trvat několik minut.

Při RemoteUpdate je třeba dbát následujícího:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace RemoteUpdate.
- Nainstalovanou RemoteUpdate nelze zrušit.
- Sušičku během provádění RemoteUpdate nevypínejte. Jinak se RemoteUpdate stornuje a nenainstaluje.

Nastavení

Průběh programu

Ochrana proti pomačkání

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu.

Po dobu až 2 hodin po skončení sušicího programu se otáčí buben. To pomáhá snížit tvorbu záhybů.

Volba

- Vypnuto
- 1 h
- 2 h (nastavení z výroby)

Teplota po ochlazení

Prádlo se před skončením programu automaticky ochlazuje. Ve všech programech se stupni sušení můžete nastavit fázi automatického ochlazování před skončením programu na studenější, čímž se fáze ochlazování prodlouží.

Volba

Volba se provádí v krocích po 1 °C.

- 55 °C (nastavení z výroby)
- ...
- 40 °C

Stupně sušení

Můžete individuálně upravit stupně sušení programů *bavlna*, *snadno ošetřovatelné* a *automatické*.

Nastavení se provádí v 7 stupních.

Nastavení z výroby: střední stupeň

Parametry přístroje

Zobrazení vzduch. cest

Po sušení se mají odstranit vlákna. Toto připomenutí se navíc rozsvítí, jakmile znečištění vláknou dosáhne určitého stupně:

i Vyčistěte filtr nečistot a filtr v soklu. Další informace naleznete v návodu k obsluze. Sami můžete rozhodnout, při jakém stupni znečištění vláknou má být toto připomenutí vydáno.

Volba

Zkoušením stanovte, jaká volba bude vyhovovat Vašim zvyklostem při sušení.

- Vypnuto

Připomenutí se neobjeví. Při zcela mimořádném omezení vedení vzduchu však následuje stornování programu a chybové hlášení

 Vyčistěte filtr nečistot. Zkontrolujte vedení vzduchu, **nezávisle na této volbě**.

- Méně citlivě

Připomenutí se objeví až při silném znečištění vláknou.

- Běžně (nastavení z výroby)

- Citlivě

Připomenutí se objeví již při malém znečištění vláknou.

Vodivost

Toto nastavení je relevantní jen pro regiony, v nichž má voda velmi malou tvrdost.

Při měkké vodě případně nemusí být uspokojivý výsledek sušení.

Toto nastavení zvolte jen tehdy, když je voda, v níž se praly textilie, mimořádně měkká a její elektrická vodivost je menší než 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Na vodivost pitné vody se můžete zeptat ve vodárně.

Volba

- Běžná (nastavení z výroby)

- Nízká <150mS (jen pro regiony s vodou s velmi malou tvrdostí)

Nastavení

Právní informace

Open Source licence

Zde si můžete prohlížet informace.

Autorská práva a licence

Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné v přístroji v sekci menu Nastavení | Parametry přístroje | Právní informace | Open-source licence. Úpravy po-prodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

TWV 680 WP

cs-CZ

M.-Nr. 11 642 840 / 00