


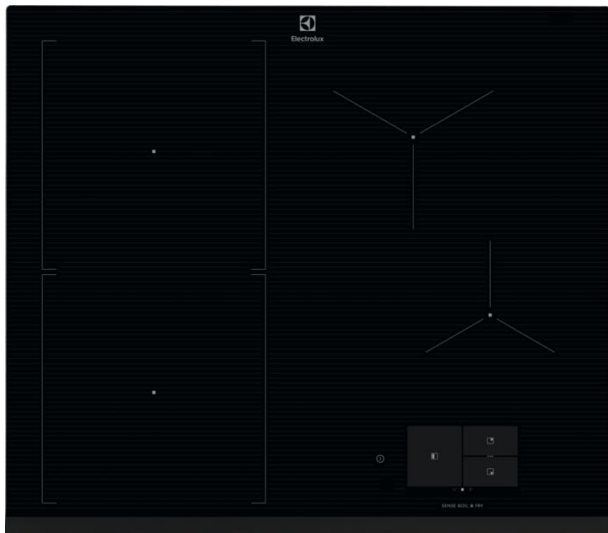

Asistované vaření – dokonalý pomocník

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity

Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.



- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,

Technická specifikace			
Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Barva	Černá	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace	Vestavná	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Ovládání	Peacock	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Typ výrobku	elektrická varná deska	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Materiál ovládacího panelu	Sklo	EAN kód produktu	7333394106939
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, rozmražení, pauza, detekce hrnců a pánví, Precise Heat, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, Stop Timer, ukazatel času		
	Levá přední zóna	Indukční	
	Levá zadní zóna	indukční	
	Pravá přední zóna	indukční	
	Pravá zadní zóna	Indukční	
	Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	
	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	
	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	

