



## Montážní návod

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

## Obsah

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>                | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Podmínky instalace.....</b>                           | <b>3</b>  |
| 2.1       | Místnost.....                                            | 3         |
| 2.2       | Instalace více přístrojů.....                            | 3         |
| 2.3       | Elektrické připojení.....                                | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Rozměry spotřebiče.....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Rozměry výklenku.....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Požadavky na větrání.....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Hmotnosti čel nábytku.....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Připojení vody*.....</b>                              | <b>6</b>  |
| 7.1       | Rozměry pro připojení vody.....                          | 7         |
| 7.2       | Tlak vody.....                                           | 7         |
| <b>8</b>  | <b>Přeprava spotřebiče.....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Vybalení přístroje.....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>10</b> | <b>Instalace přístroje.....</b>                          | <b>7</b>  |
| 10.1      | Po instalaci.....                                        | 7         |
| <b>11</b> | <b>Likvidace obalu.....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>12</b> | <b>Vysvětlení dalších symbolů.....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>13</b> | <b>Dvířka mrazicího oddílu *****.....</b>                | <b>9</b>  |
| 13.1      | Přesazení dveřního dorazu.....                           | 9         |
| <b>14</b> | <b>Změna strany otvírání dveří.....</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>15</b> | <b>Připojení spotřebiče k přívodu vody*.....</b>         | <b>11</b> |
| 15.1      | Připojení hadice.....                                    | 11        |
| 15.2      | Kontrola vodního systému.....                            | 12        |
| <b>16</b> | <b>Montáž přístroje do výklenku.....</b>                 | <b>12</b> |
| <b>17</b> | <b>Čela nábytku.....</b>                                 | <b>19</b> |
| 17.1      | Rozměry.....                                             | 19        |
| 17.2      | Montáž čela/čel nábytku.....                             | 20        |
| 17.3      | Nastavení rozměru šterbiny bez kolize.....               | 20        |
| <b>18</b> | <b>Nádržka na vodu*.....</b>                             | <b>20</b> |
| 18.1      | Vložení nádržky na vodu.....                             | 20        |
| <b>19</b> | <b>Vodní filtr*.....</b>                                 | <b>20</b> |
| 19.1      | Vložení vodního filtru.....                              | 21        |
| <b>20</b> | <b>Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....</b> | <b>21</b> |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Přečtení návodu</b><br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze. |
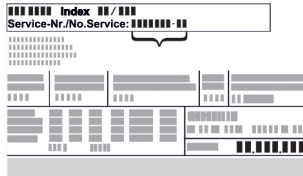
| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Doplňující informace na internetu</b><br>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku:<br><br><i>Fig. Zobrazení příkladu</i> |
|    | <b>Kontrola přístroje</b><br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Odchytky</b><br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b><br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Video</b><br>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


### Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již

nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisní číslo najdete na typovém

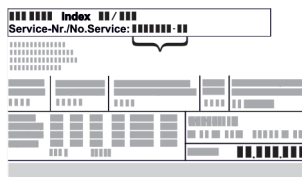

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |
|  | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                                    |
|  | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                               |

## 2 Podmínky instalace



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorech či v místech se stříkající vodou.

Použití v souladu s určením

- Příklad instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Příklad provozujte pouze v zabudovaném stavu.

### 2.1 Místnost



### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškozujte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát.

Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

#### 2.1.1 Podlaha v místnosti

- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- Pokud spotřebič montujete do kuchyňského nábytku umístěné na nerovné podlaze: Vyrovnajte kuchyňský nábytek.

#### 2.1.2 Umístění v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.

#### Poznámka

Sadu pro omezení úhlu otevření dvírek na 90° lze u přístrojů s tlumičem zavírání objednat v zákaznickém servisu.\*

## 2.2 Instalace více přístrojů

Přístroje jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujete výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

#### POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

#### POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

| Model                                                                                                                                                              | Druh instalace                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| všechny modely                                                                                                                                                     | jednotlivě                      |
| Modely, jejichž modelové označení začíná na S....                                                                                                                  | vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS) |
| Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“.<br>Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm | Nad sebou                       |

Modely a jejich druh instalace

# Rozměry spotřebiče

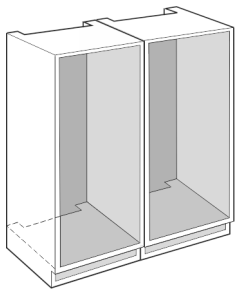


Fig. 1

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

## 2.3 Elektrické připojení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- ▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- ▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- ▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojte žádné přístroje.
- ▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

## 3 Rozměry spotřebiče

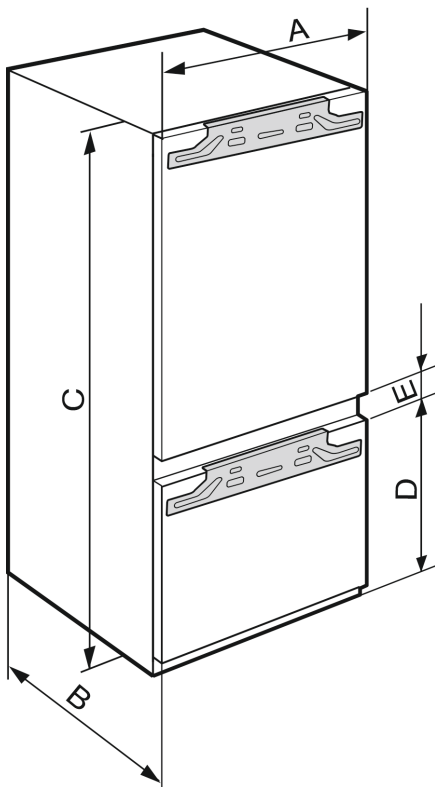


Fig. 2

|               |     |
|---------------|-----|
| ICB..(i) 51.. |     |
| <b>A (mm)</b> | 559 |

|               |      |
|---------------|------|
| ICB..(i) 51.. |      |
| <b>B (mm)</b> | 546  |
| <b>C (mm)</b> | 1770 |
| <b>D (mm)</b> | 549  |
| <b>E (mm)</b> | 15   |

Výška výklenku 1780 - chladnička se 2 mrazicími oddíly

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|               |      |
|---------------|------|
| <b>A (mm)</b> | 559  |
| <b>B (mm)</b> | 546  |
| <b>C (mm)</b> | 1770 |
| <b>D (mm)</b> | 695  |
| <b>E (mm)</b> | 15   |

Výška výklenku 1780 - chladnička se 3 mrazicími oddíly

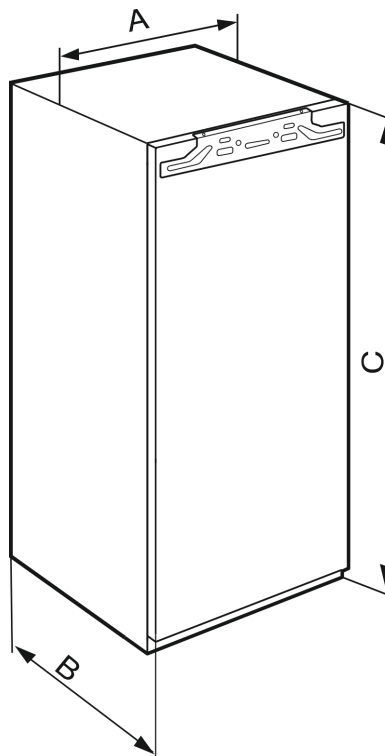


Fig. 3

|               |     |
|---------------|-----|
| IFN..(i) 35.. |     |
| <b>A (mm)</b> | 559 |
| <b>B (mm)</b> | 546 |
| <b>C (mm)</b> | 712 |

Výška výklenku 720 - jednodveřové spotřebiče

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |     |
| <b>A (mm)</b>                                              | 559 |
| <b>B (mm)</b>                                              | 546 |
| <b>C (mm)</b>                                              | 872 |

Výška výklenku 880 - jednodveřové spotřebiče

|                 |     |
|-----------------|-----|
| IR(B)..(i) 40.. |     |
| <b>A (mm)</b>   | 559 |

## 4 Rozměry výklenku

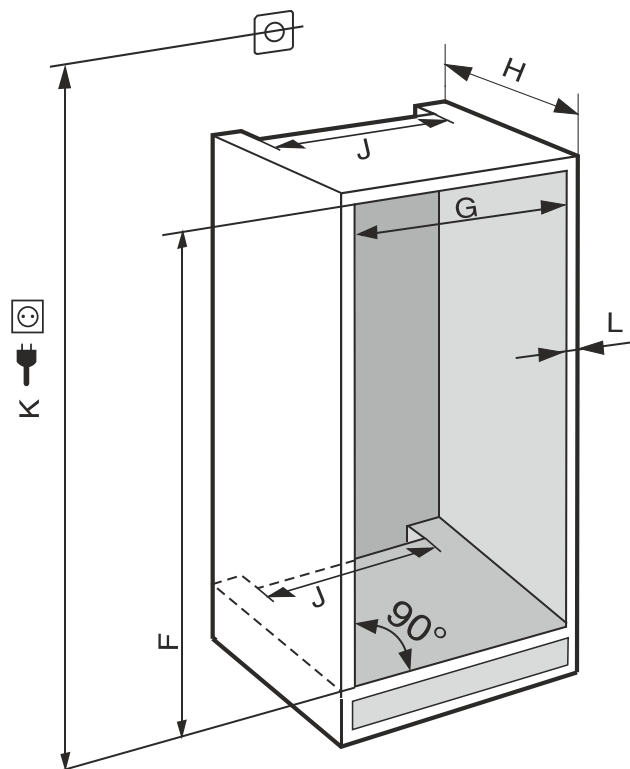


Fig. 4 (K): max. 2100 mm

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:

- Připojení vody (viz 7 Připojení vody\*)
- Připojení spotřebiče k přívodu vody (viz 15 Připojení spotřebiče k přívodu vody\*)

| IFN..(i) 35.. |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>F (mm)</b> | 714 až 730                  |
| <b>G (mm)</b> | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b> | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b> | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b> | max. 19                     |

| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>F (mm)</b>                                              | 874 až 890                  |
| <b>G (mm)</b>                                              | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b>                                              | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b>                                              | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b>                                              | max. 19                     |

| IR(B)..(i) 40.. |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>F (mm)</b>   | 1024 až 1040                |
| <b>G (mm)</b>   | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b>   | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b>   | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b>   | max. 19                     |

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>F (mm)</b>                                 | 1216 až 1236 |

| IR(B)..(i) 40.. |      |
|-----------------|------|
| <b>B (mm)</b>   | 546  |
| <b>C (mm)</b>   | 1022 |

Výška výklenku 1020 - jednoduché spotřebiče

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>A (mm)</b>                                 | 559  |
| <b>B (mm)</b>                                 | 546  |
| <b>C (mm)</b>                                 | 1213 |

Výška výklenku 1220 - jednoduché spotřebiče

| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>A (mm)</b>                                 | 559  |
| <b>B (mm)</b>                                 | 546  |
| <b>C (mm)</b>                                 | 1395 |

Výška výklenku 1400 - jednoduché spotřebiče

| IRB..i 48..   |      |
|---------------|------|
| <b>A (mm)</b> | 559  |
| <b>B (mm)</b> | 546  |
| <b>C (mm)</b> | 1572 |

Výška výklenku 1580 - jednoduché spotřebiče

| IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 559  |
| <b>B (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 546  |
| <b>C (mm)</b>                                                                                                                                                                                                               | 1770 |

Výška výklenku 1780 - jednoduché spotřebiče

## Požadavky na větrání

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |                             |
| <b>G (mm)</b>                                 | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b>                                 | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b>                                 | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b>                                 | max. 19                     |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |                             |
| <b>F (mm)</b>                                 | 1397 až 1413                |
| <b>G (mm)</b>                                 | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b>                                 | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b>                                 | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b>                                 | max. 19                     |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| IRB..i 48..   |                             |
| <b>F (mm)</b> | 1574 až 1590                |
| <b>G (mm)</b> | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b> | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b> | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b> | max. 19                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKG 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsci 51.. / SIGN 51Vd28 |                             |
| <b>F (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1772 až 1788                |
| <b>G (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560 až 570                  |
| <b>H (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 550, doporučuje se 560 |
| <b>J (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 500                    |
| <b>L (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 19                     |

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm. Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhlooměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

## 5 Požadavky na větrání

### POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací šterbiny nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvodušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm<sup>2</sup>.
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm<sup>2</sup>. Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

## 6 Hmotnosti čel nábytku

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

- Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

| Výška výklenku (mm)* | Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg)* |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 720                  | 16                                          |
| 880                  | 16                                          |
| 1020                 | 13                                          |
| 1220                 | 19                                          |
| 1400                 | 21                                          |
| 1580                 | 22                                          |
| 1780                 | 26                                          |

*jednodveřové chladničky a mrazáky*

| Výška výklenku (mm)* | Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg)* |                   |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                      | Dvířka chladničky*                          | Dvířka mrazničky* |
| 1780                 | 18                                          | 12                |

*Kombinace*

## 7 Připojení vody\*

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

### Poznámka

Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Přehled rozměrů pro připojení vody: | (viz 7.1 Rozměry pro připojení vody)          |
| Požadavky na tlak vody:             | (viz 7.2 Tlak vody)                           |
| Vytvoření připojení vody:           | (viz 15 Připojení spotřebiče k přívodu vody*) |

## 7.1 Rozměry pro připojení vody

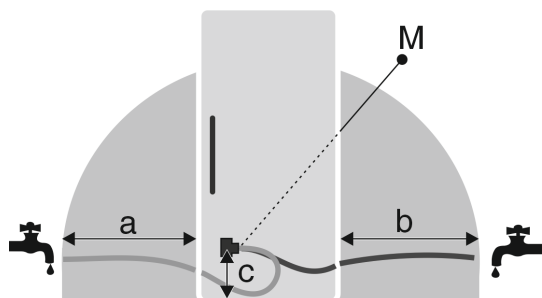


Fig. 5

- (a) Maximální dostupná délka hadice\*  
(b) Maximální dostupná délka hadice\*  
(c) Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy\*  
(M) Elektromagnetický ventil\*

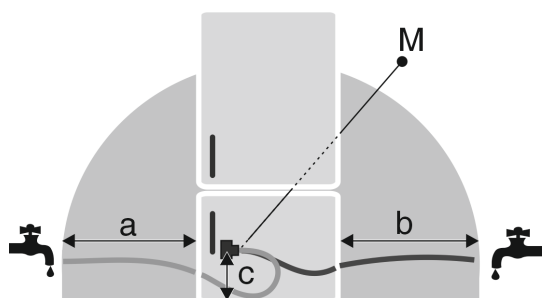


Fig. 6

- (a) Maximální dostupná délka hadice\*  
(b) Maximální dostupná délka hadice\*  
(c) Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy\*  
(M) Elektromagnetický ventil\*

| a         | b         | c       |
|-----------|-----------|---------|
| ~ 1200 mm | ~ 1200 mm | ~ 55 mm |

## 7.2 Tlak vody

Přípojně vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

| Tlak vody: |              |
|------------|--------------|
| bar        | MPa          |
| 1,5 až 6,2 | 0,15 až 0,62 |

| Tlak vody při použití vodního filtru:* |              |
|----------------------------------------|--------------|
| bar*                                   | MPa*         |
| 2,8 až 6,2                             | 0,28 až 0,62 |

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:

- Předřadte reduktor tlaku.
- Vytvořte připojení vody. (viz 15 Připojení spotřebiče k přívodu vody\*)

## 8 Přeprava spotřebiče

**Dodržujte při přepravě spotřebiče:**

- Spotřebič přepravujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

**Při prvním uvádění do provozu:**

- Spotřebič přepravujte zabalený.

**Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):**

- Vyprázdněte spotřebič.
- Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

## 9 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

## 10 Instalace přístroje



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- Připevněte přístroj podle pokynů.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zabudováním přístroje do kuchyňské linky pokud možno pověřte odborníka.

Přístroj neinstalujte bez pomoci.

### 10.1 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky.



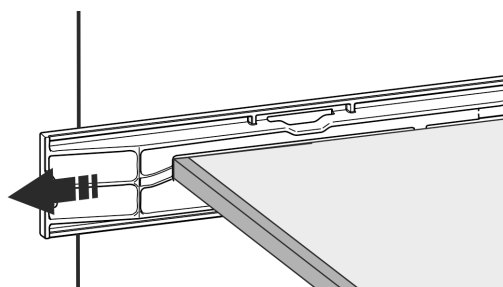


Fig. 7\*

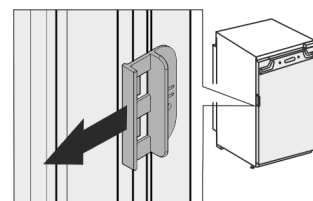

# Likvidace obalu

- Stáhněte přepravní pojistku ze dveří spotřebiče.

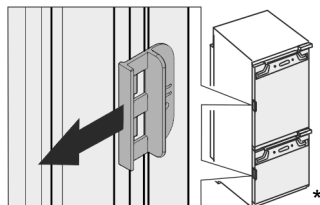

- Přístroj očistěte (viz návod k použití, Čištění přístroje).

## 11 Likvidace obalu



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu\*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

## 12 Vysvětlení dalších symbolů

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!                     |
|  | Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj. |
|  | Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.                                     |
|  | Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.                          |
|  | Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.      |
|  | Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.                                                 |
|  | Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.                                                              |
|  | Šrouby utáhněte.                                                                                       |

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model. |
|  | Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.     |
|  | Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.     |
|  | Nástroj pro montáž: Skládací metr                                |
|  | Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec           |
|  | Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka. |
|  | Nástroj pro montáž: TORX® 20                                     |
|  | Nástroj pro montáž: Vodováha                                     |
|  | Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10              |
|  | Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.                 |
|  | Pracovní krok se provádí na označeném místě.                     |
|  | Pomůcka pro montáž: Provázek                                     |
|  | Pomůcka pro montáž: Úhlová míra                                  |
|  | Pomůcka pro montáž: Šroubovák                                    |
|  | Pomůcka pro montáž: Nůžky                                        |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný |
|  | Příslušenství: Vyjměte součásti          |
|  | Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly. |

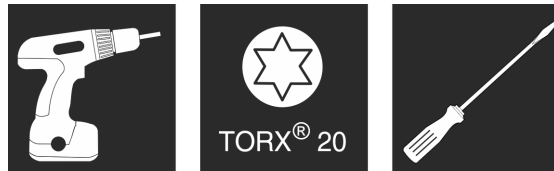


Fig. 10

## POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

► Před změnou strany otevírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

## 13 Dvířka mrazicího oddílu \*\*\*\*\*

Dvířka mrazicího oddílu \*\*\*\* můžete při výměně dveřního dorazu přesadit pomocí jednoduchého úkonu. Pokud lze dveře chladničky otevřít na více než 115° (1), můžete mrazicí oddíl otevřít i bez výměny dveřního dorazu. Pokud je úhel otevření (2) dveří přístroje menší, je třeba změnit polohu dveřního dorazu.

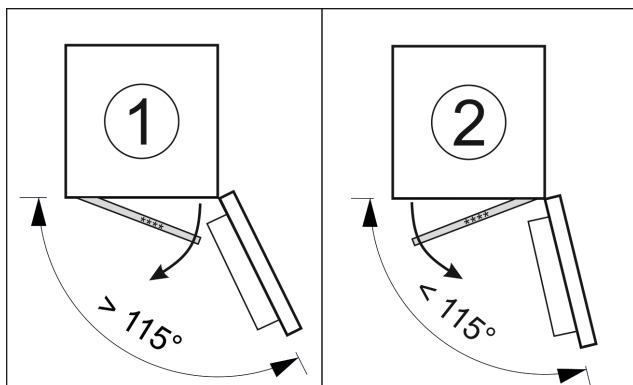


Fig. 8

### 13.1 Přesazení dveřního dorazu

Posuvník pro přesazení dveřního dorazu se nachází ve spodní části zadní strany dvířek mrazicího oddílu \*\*\*\*.

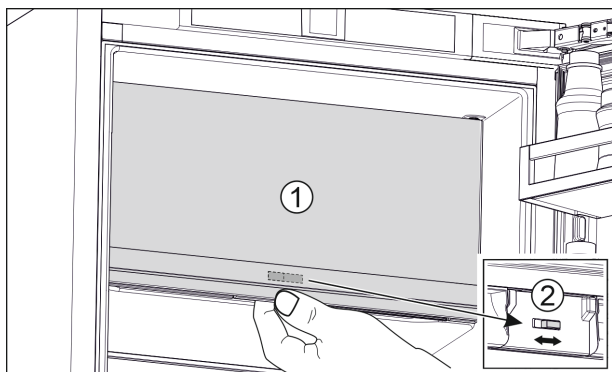


Fig. 9

- Zavřete dvířka mrazicího oddílu \*\*\*\* (1).
- Uchopte zdola dvířka mrazicího oddílu \*\*\*\*.
- Posuňte posuvník (2) buď doprava nebo doleva.

## 14 Změna strany otevírání dveří

Nástroj

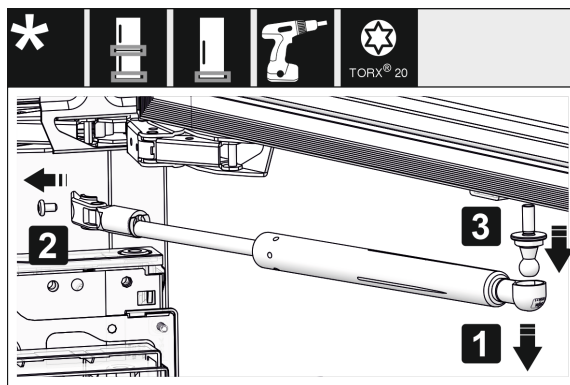


Fig. 11 \*

- Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).\*

## Poznámka

Nachází-li se tlumič zavírání těsně nad zemí, můžete kulový čep odmontovat pouze v případě odmontovaných dveří.\*

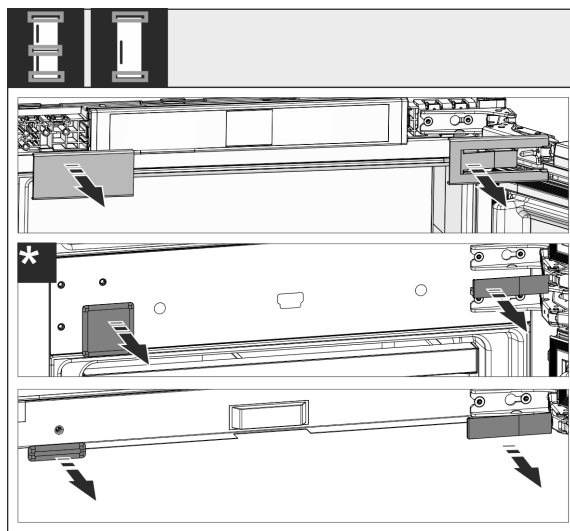


Fig. 12

- Kryty sejměte.

## Poznámka

Při odebrání krytů dbejte na to, aby se nepoškrábal povrch.

# Změna strany otvírání dveří

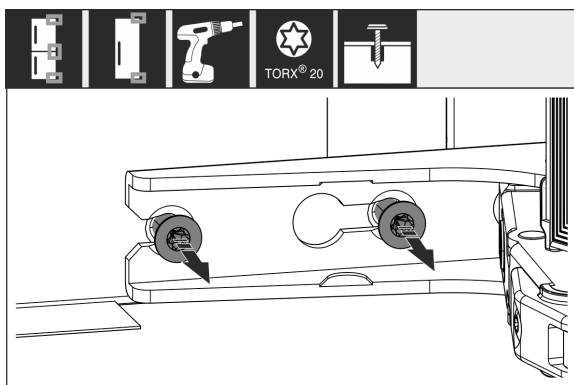


Fig. 13

- Šrouby na **všech** závěsech pouze povolte, nevyšroubujte.

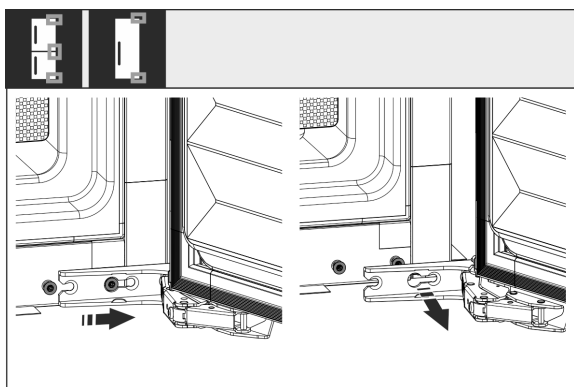


Fig. 14

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

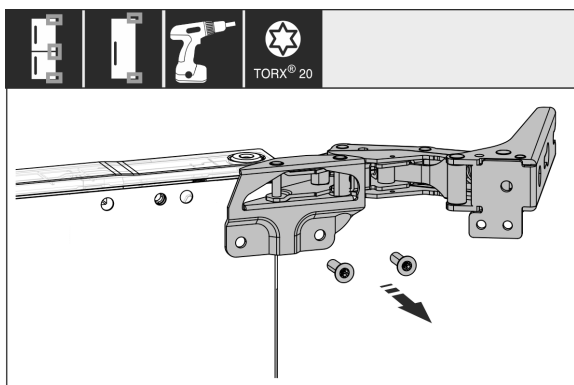


Fig. 15

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je spolu se šrouby stranou.

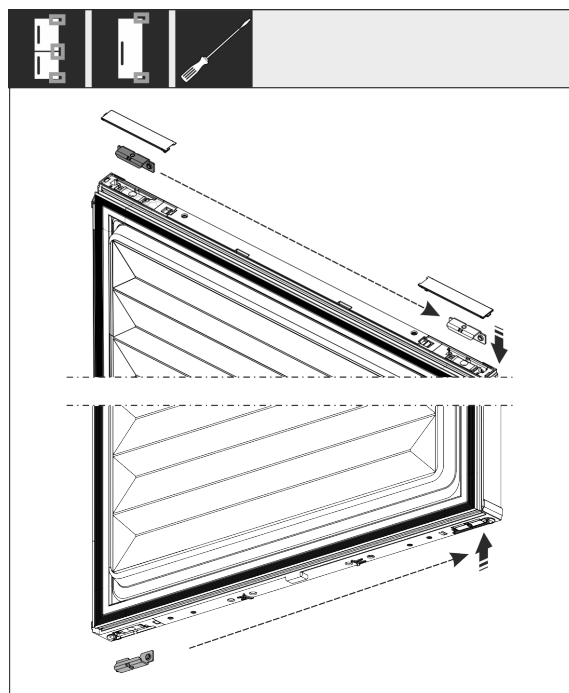


Fig. 16

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

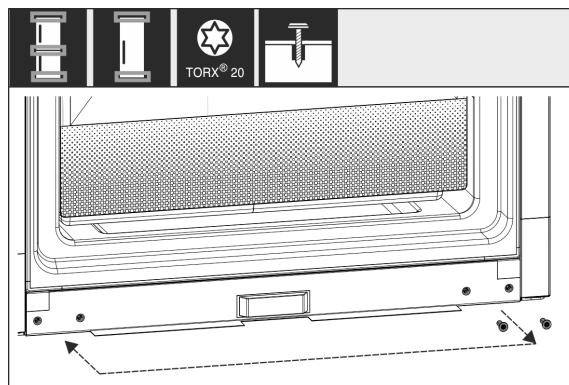


Fig. 17

- Přesadte šrouby pro připevnění závěsů. Po přesazení pevně nepřišroubovávejte, závěsy se musejí zavěsit později.

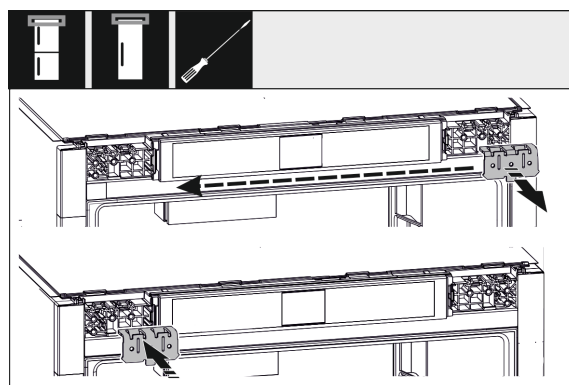


Fig. 18

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

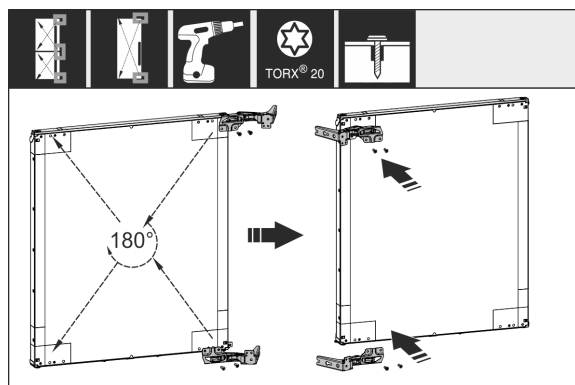


Fig. 19

- Přesadte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

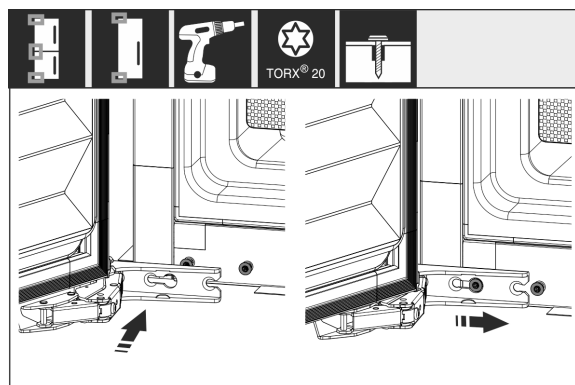


Fig. 20

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

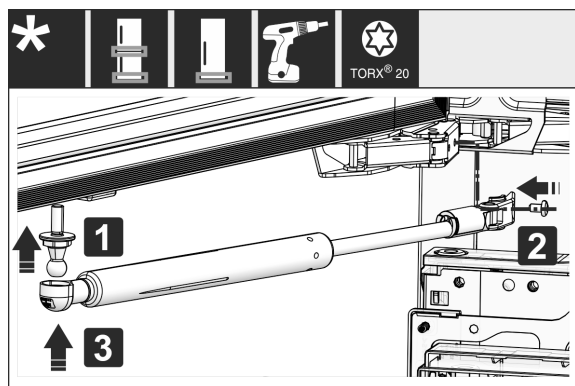


Fig. 21 \*

- Opětná montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.\*
- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

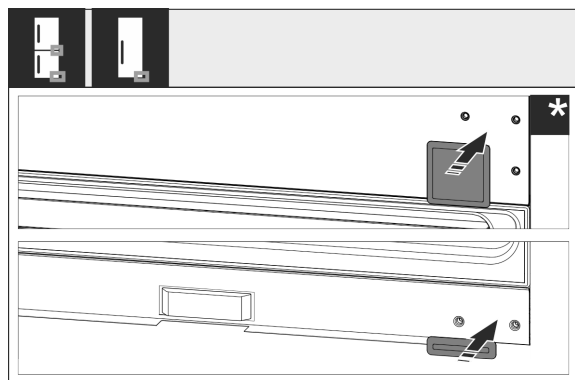


Fig. 22

- Namontujte znovu kryt dole a uprostřed. Zbývající kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

## 15 Připojení spotřebiče k přívodu vody\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známy a dodrženy se. (viz 7.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Je dodržen tlak vody. (viz 7.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Voda se do přístroje přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ❑ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ❑ Zadní strana přístroje je přístupná, abyste přístroj mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ❑ Použijte se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ❑ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ❑ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ❑ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič zasunout co nehlouběji do výklenku nábytku a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

- Napojte pouze na přívod pitné vody.

## 15.1 Připojení hadice

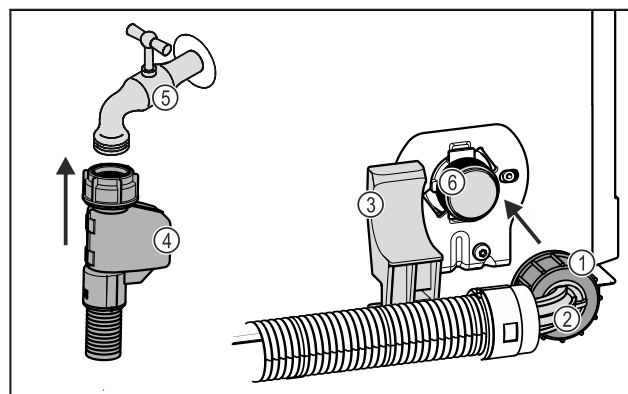


Fig. 23

## Montáž přístroje do výklenku

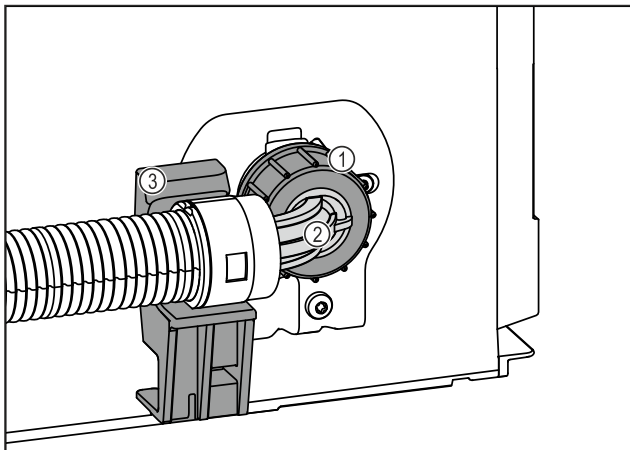


Fig. 23

- |                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Matice               | (4) Rovný konec hadice                                                                                                           |
| (2) Zahnutý konec hadice | (5) Vodovodní kohoutek                                                                                                           |
| (3) Držák                | (6) Elektromagnetický ventil:<br>Elektromagnetický ventil<br>je dole na zadní straně<br>přístroje. Má přípojovací<br>závit R3/4. |

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- ▶ Hadici při montáži nepoškozte ani neohýbejte.
- ▶ Hadici při montáži do výklenku nábytku nepoškozte ani neohýbejte.

### Připojení hadice k přístroji:

- ▶ Zahnutý konec hadice Fig. 23 (2) umístěte vodorovně na držák Fig. 23 (3) a přidržte.
- ▶ Rukou našroubujte matici Fig. 23 (1) na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.
- ▷ Hadice je připojená k přístroji.

### Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

- ▶ Rovný konec hadice Fig. 23 (4) připojte k vodovodnímu kohoutku Fig. 23 (5).
- ▷ Hadice je připojená k vodovodnímu kohoutku.

## 15.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče do výklenku nábytku doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

- ▶ Vložte nádržku na vodu InfinitySpring. (viz 18 Nádržka na vodu\*) \*
- ▶ Vložte vodní filtr InfinitySpring. (viz 19 Vodní filtr\*) \*
- ▶ Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.
- ▷ Vodní systém je zkontrolován z hlediska těsnosti.
- ▷ Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat do výklenku nábytku.

### Poznámka

**InfinitySpring:** Před prvním použitím je nutné InfinitySpring uvést do provozu. K tomu je třeba odvzdušnit a vyčistit vodní systém. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)\*

**IceMaker:** Před prvním použitím je nutné IceMaker vyčistit. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)\*

## 16 Montáž přístroje do výklenku

### Nástroj

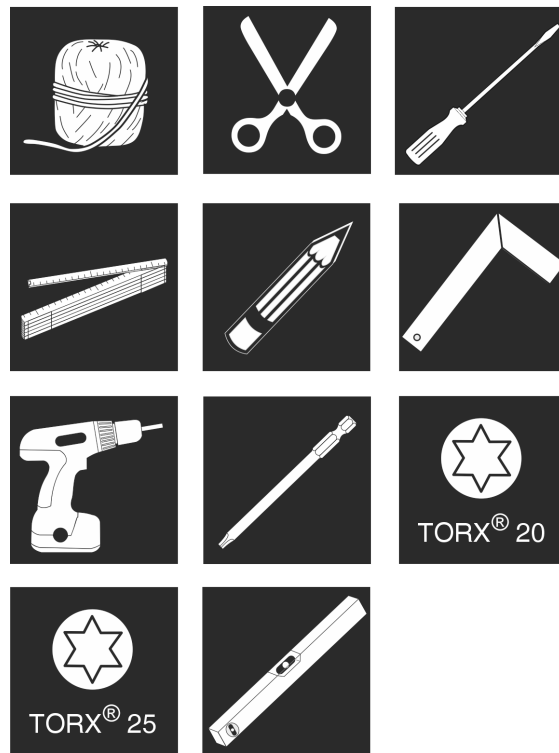


Fig. 24

### Přiložené montážní součásti

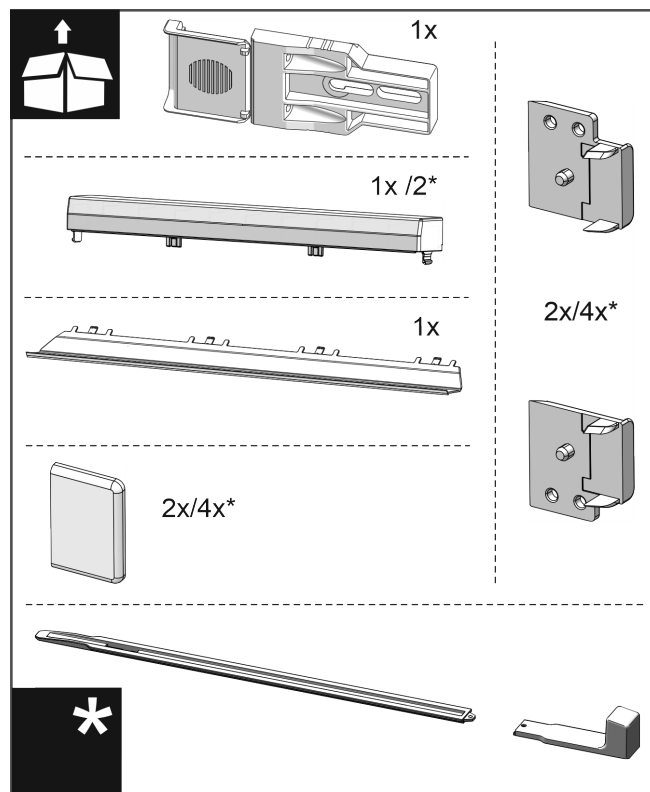


Fig. 25

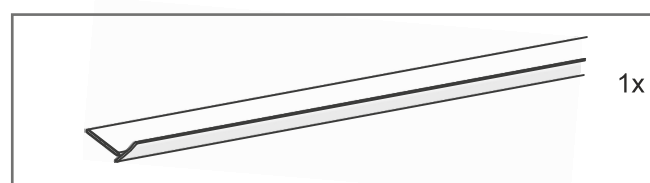


Fig. 26

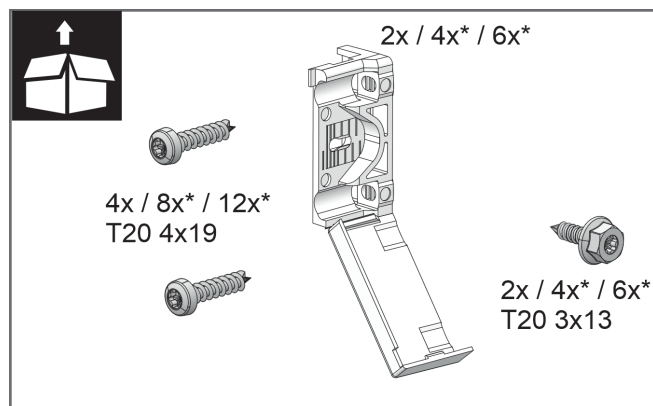


Fig. 27

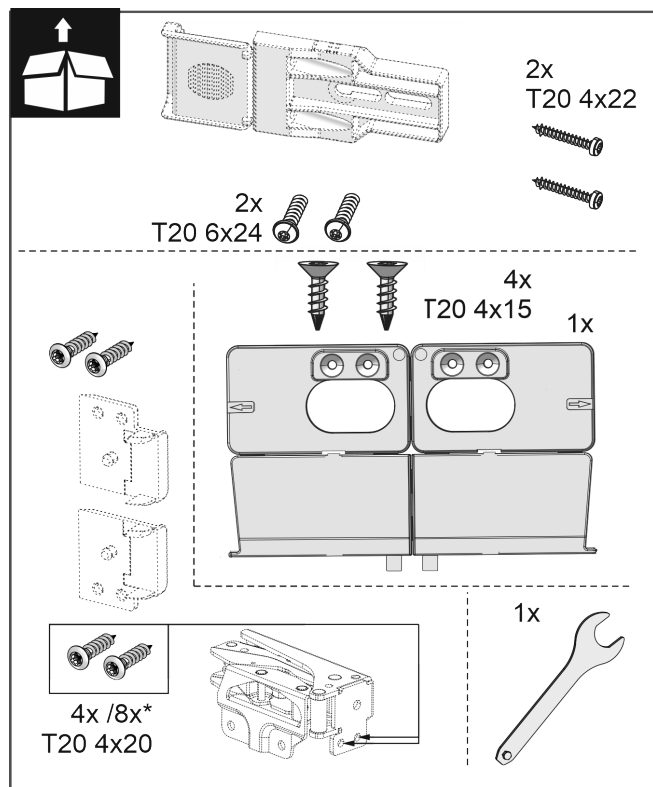


Fig. 28

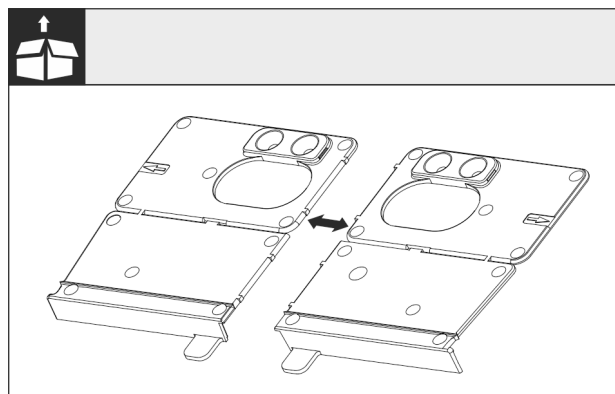


Fig. 29

- Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

## POZOR

Správná montážní hloubka přístroje.

- Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

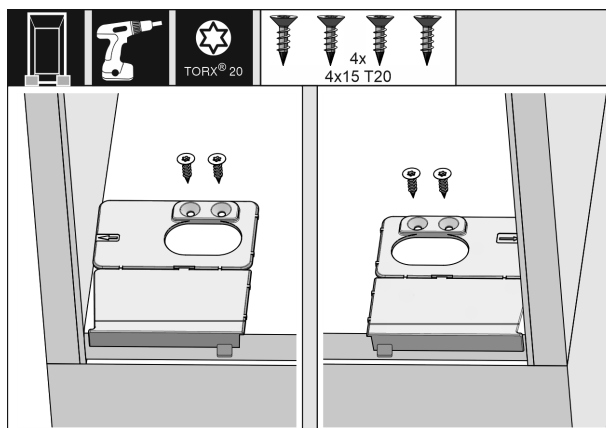


Fig. 30

- Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícovál s boční stěnou.

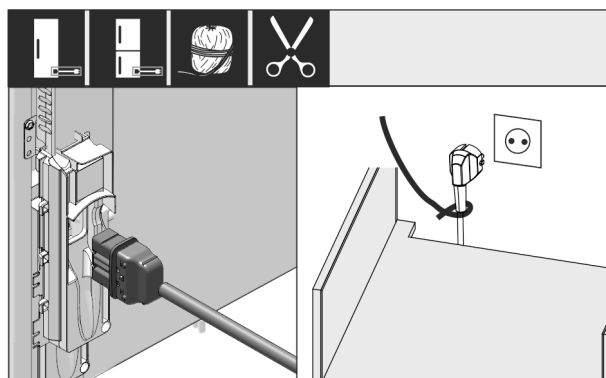


Fig. 31

- Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

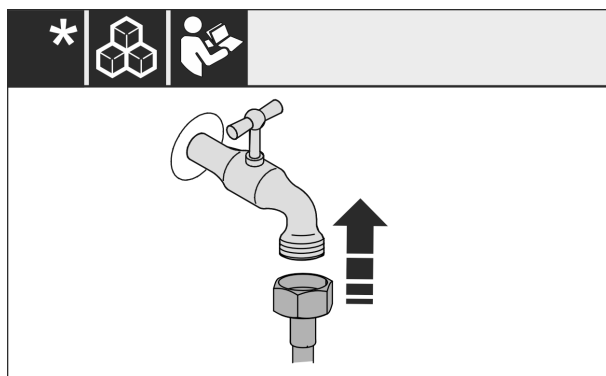


Fig. 32 \*

- Pokud je třeba, nainstalujte nyní přípojku vody podle pokynů v návodu k obsluze.\*

# Montáž přístroje do výklenku

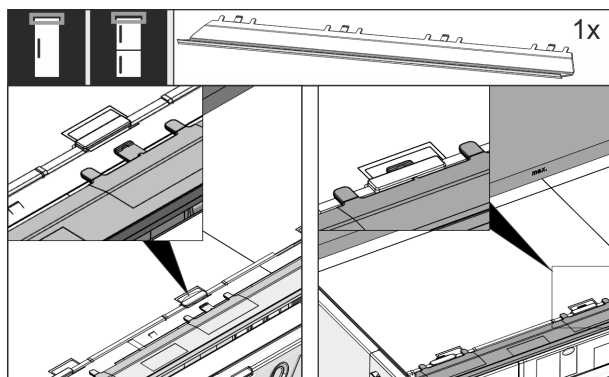


Fig. 33

- Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

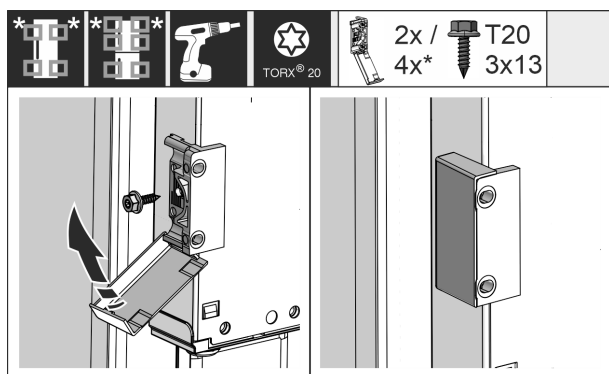


Fig. 34

- Namontujte upevňovací úhelník. Připevněte připevňovací úhelník na výšku madel nábytkových dvírek. U velkých dveří použijte celkem čtyři upevňovací úhelníky.
- Kryty po montáži zaklapněte na úhelník.

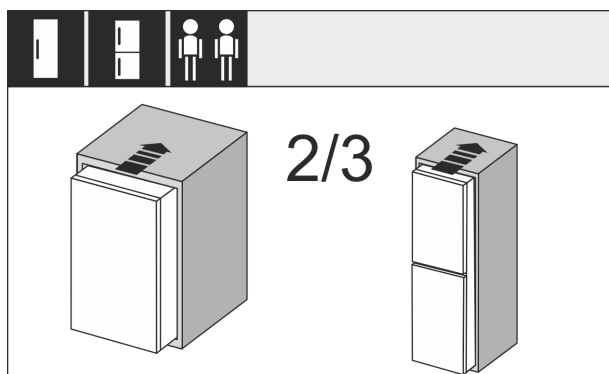


Fig. 35

- Přístroj zasuněte ze 2/3 do výklenku.

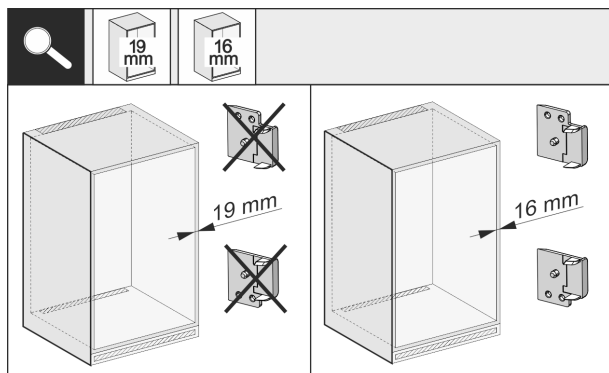


Fig. 36

- Zkontrolujte tloušťku stěny boční strany nábytku, zda je silná 16 mm nebo 19 mm.

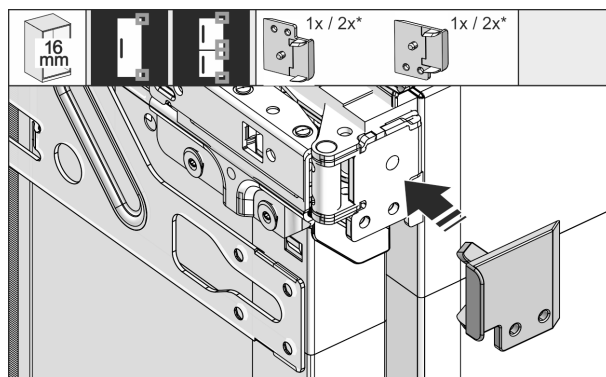


Fig. 37

- 16 mm silné stěny nábytku: Nasadte distanční vložky na všechny závěsy.
- 19 mm silné stěny nábytku: Nepotřebujete distanční vložku.

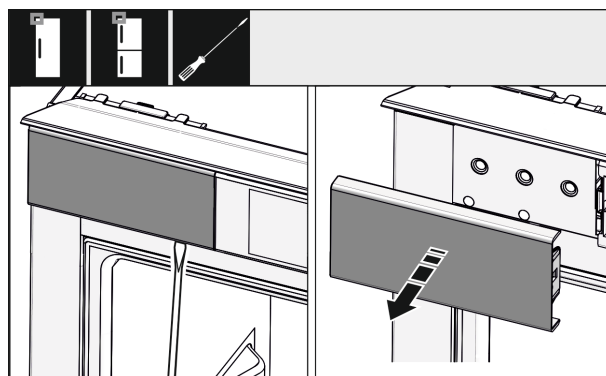


Fig. 38

- Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

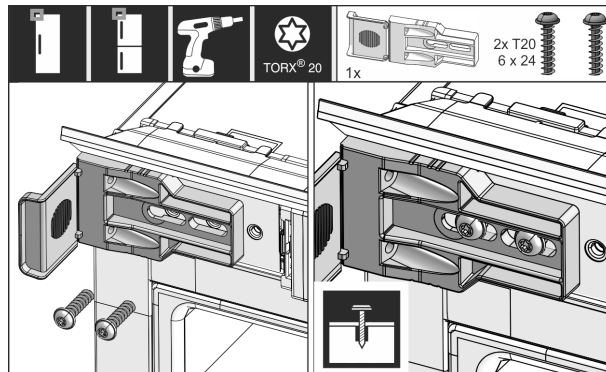


Fig. 39

- Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

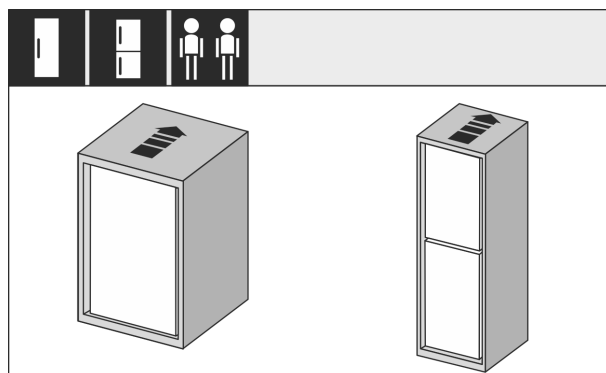


Fig. 40

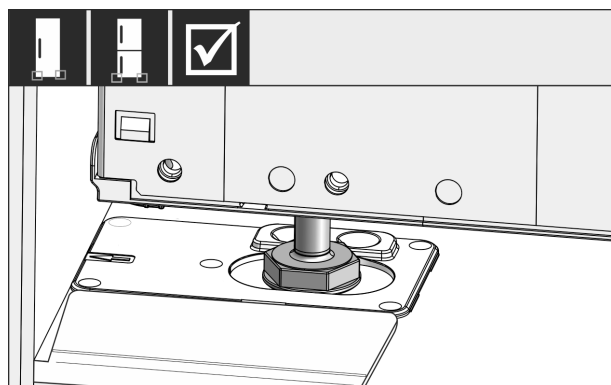


Fig. 41



## VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškoďte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Přístroj zasuňte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybráních dorazového úhelníku.

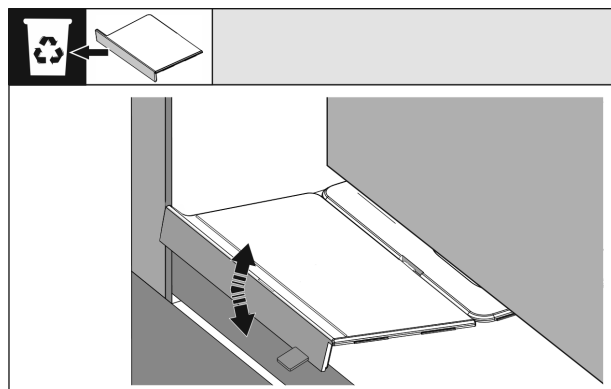


Fig. 42

- Odeberte doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybováním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

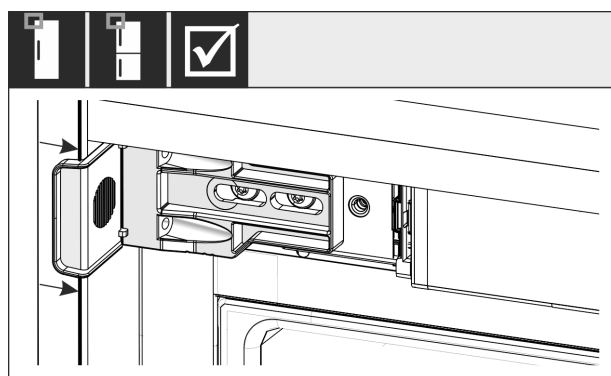


Fig. 43

- Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

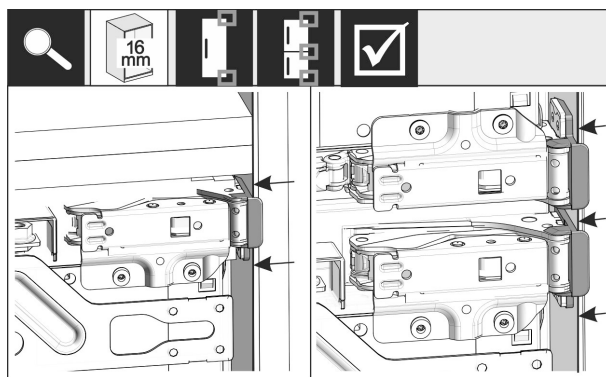


Fig. 44

## Poznámka

V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku sedí distanční díly na straně závěsu u výklenku.

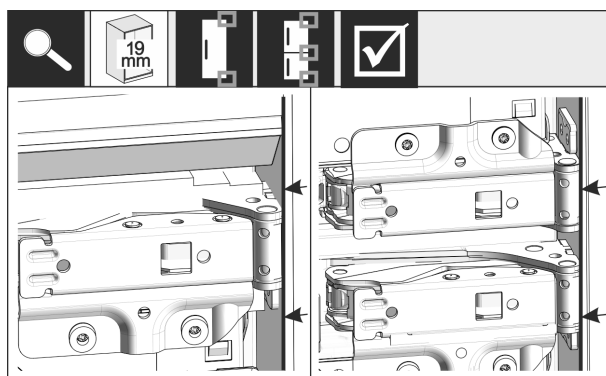


Fig. 45

- 19 mm silné boční stěny nábytku: Přední hrany závěsů vyrovnejte s přední stranou boční stěny nábytku.

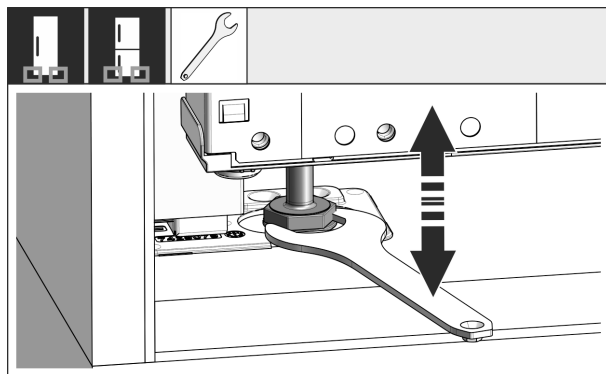


Fig. 46

- V případě potřeby vyrovnejte náклон přístroje seřizovacími nožkami.

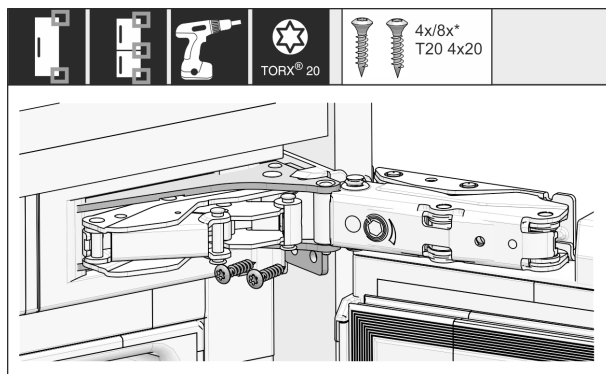


Fig. 47

- Přístroj našroubujte na straně závěsů.

# Montáž přístroje do výklenku

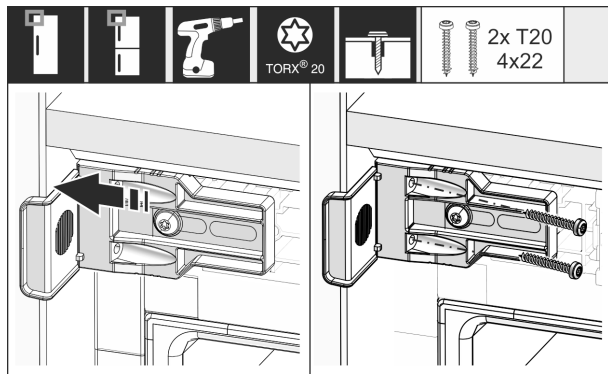


Fig. 48

- Úhelník posuňte tak, aby lícoval s boční stěnou výklenku pro skříň.
- Pevně utáhněte všechny šrouby.

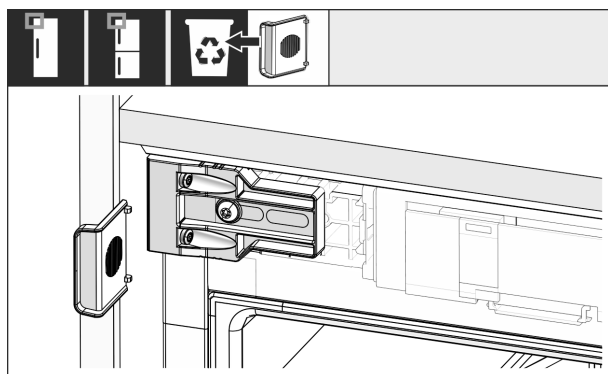


Fig. 49

- Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

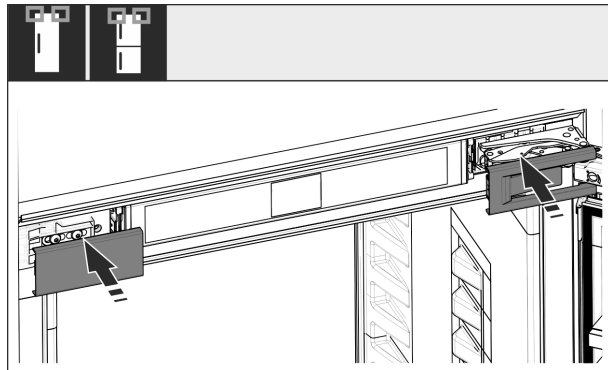


Fig. 50

- Nasadte kryty.

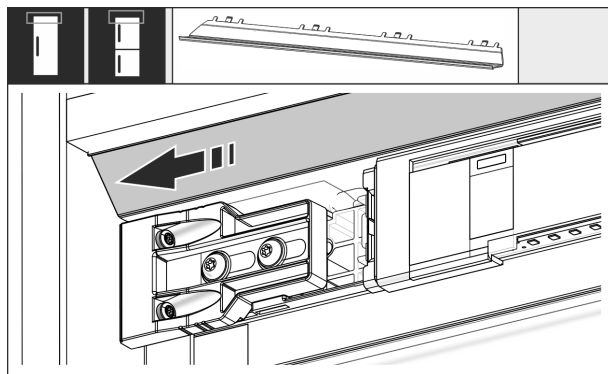


Fig. 51

- Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

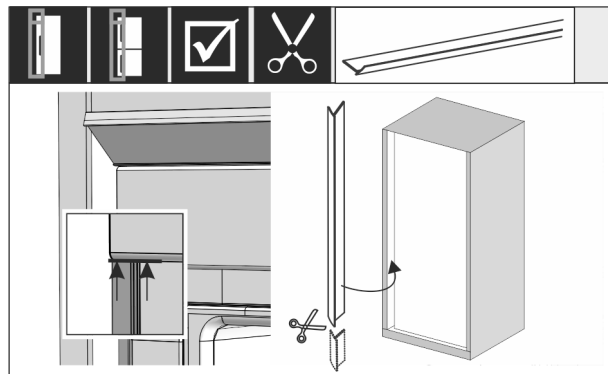


Fig. 52

- V případě potřeby: Kedr zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.
- Kedr nasadte pod horní kryt a přitlačte. Kedr je magnetický.

Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:



Fig. 53

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v příloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

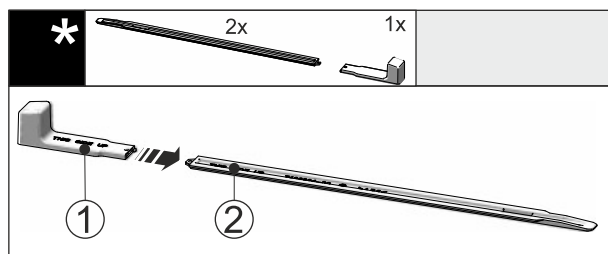


Fig. 54

- Montážní úchyt Fig. 54 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 54 (2).

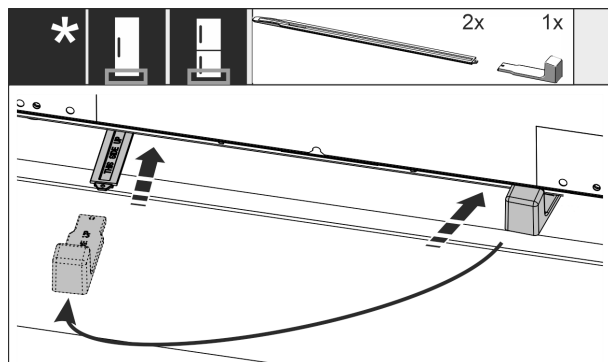


Fig. 55

- Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.

- Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

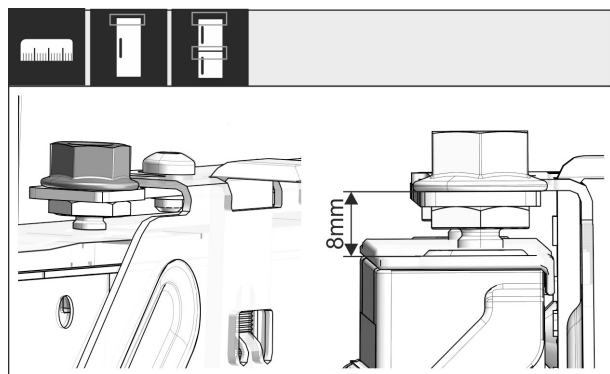


Fig. 56

- Zavřete dvířka.
- Zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčníku.

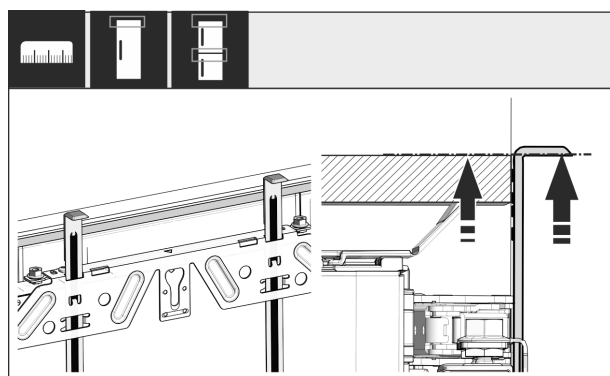


Fig. 57

- Montážní pomůcky vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

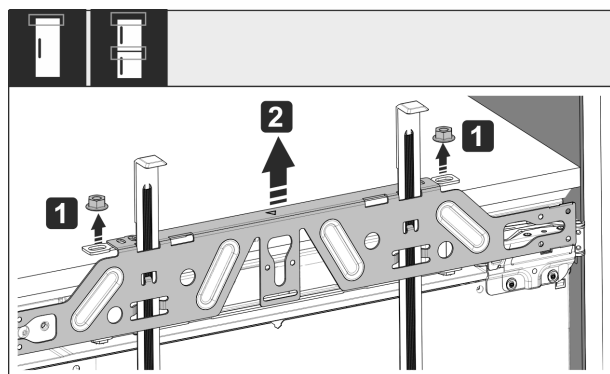


Fig. 58

- Povolte pojistné matice Fig. 58 (1).
- Sejměte upevňovací příčník Fig. 58 (2).

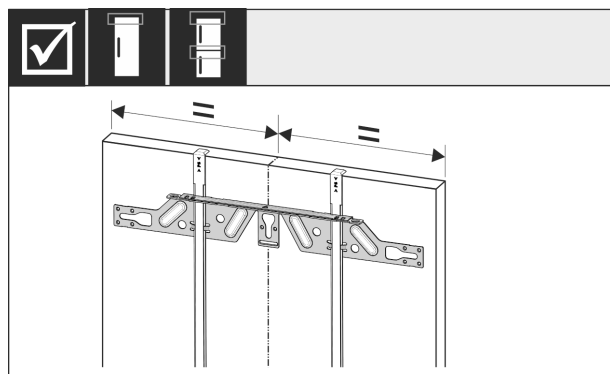


Fig. 59

- Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

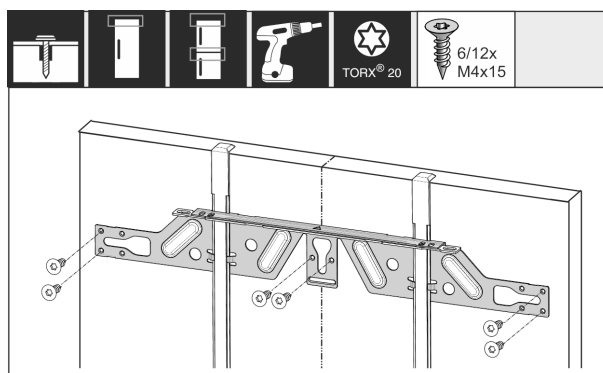


Fig. 60

- V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.

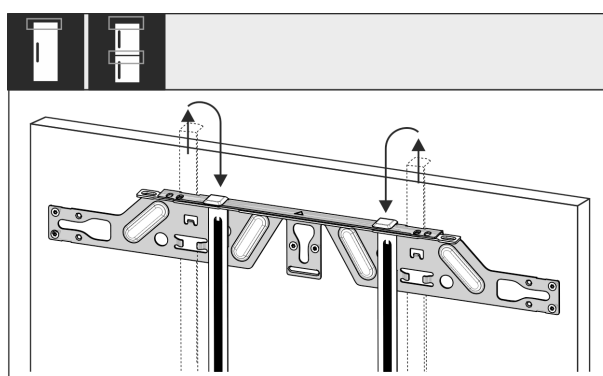


Fig. 61

- Montážní pomůcky vytáhněte a zasuněte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

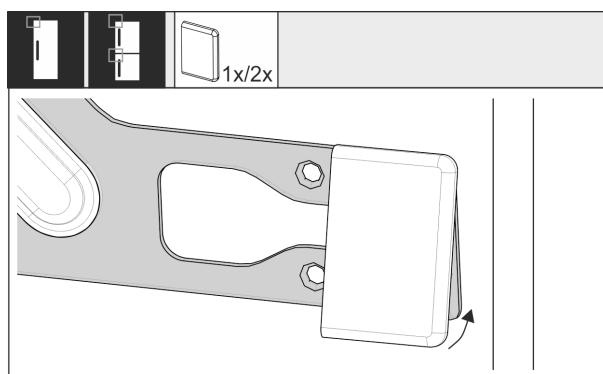


Fig. 62

- Na straně madla nasad'te kryt na upevňovací příčník.

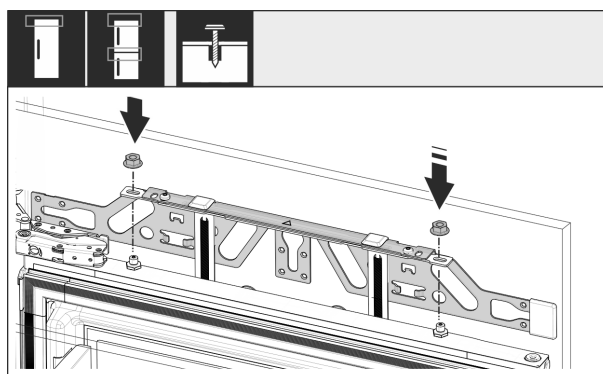


Fig. 63

# Montáž přístroje do výklenku

- Zavěste nábytková dvířka a znovu lehce našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

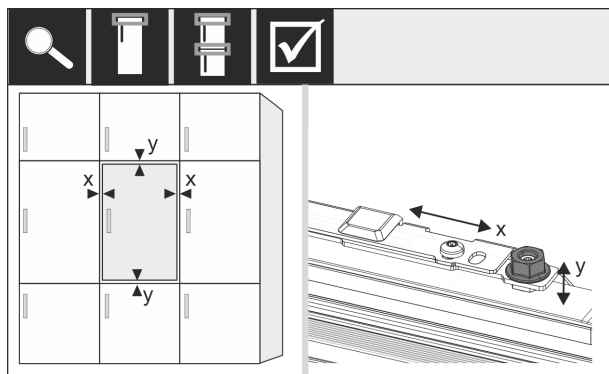


Fig. 64

- Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

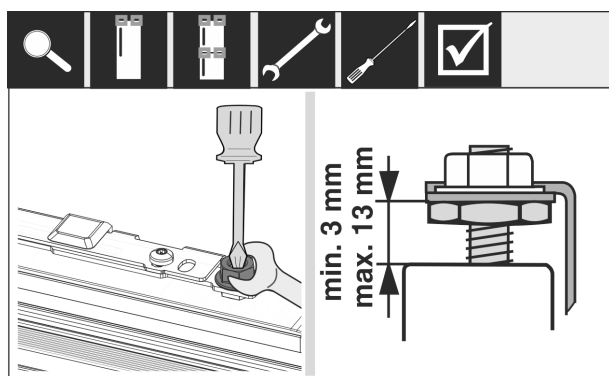


Fig. 65

- Dotáhněte pojistné matice.
- Zkontrolujte výšku nastavení.

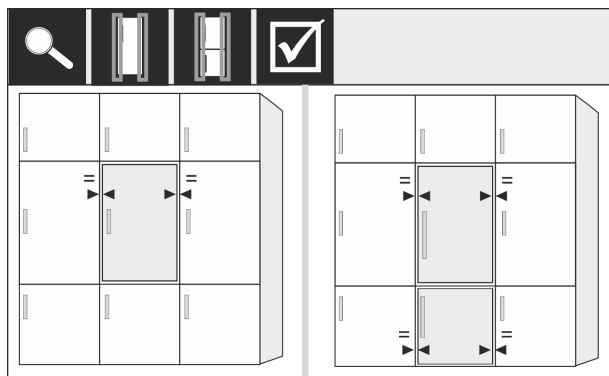


Fig. 66

- Čela nábytku, která jsou silnější než 19 mm:
- Dodržujte rozměry, hmotnosti a pokyny v následujících kapitolách: (viz 6 Hmotnosti čel nábytku) (viz 17 Čela nábytku)

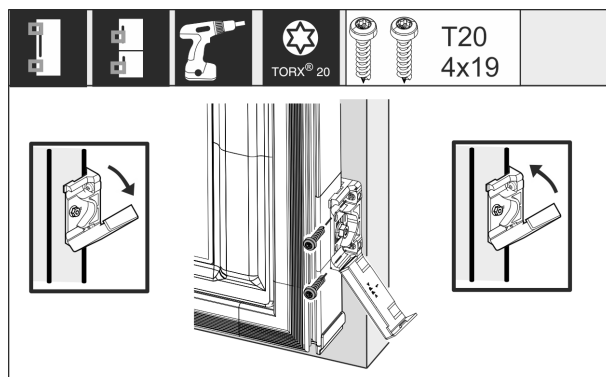


Fig. 67

Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:

- Otevřete kryt.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Kryt vyklepte.

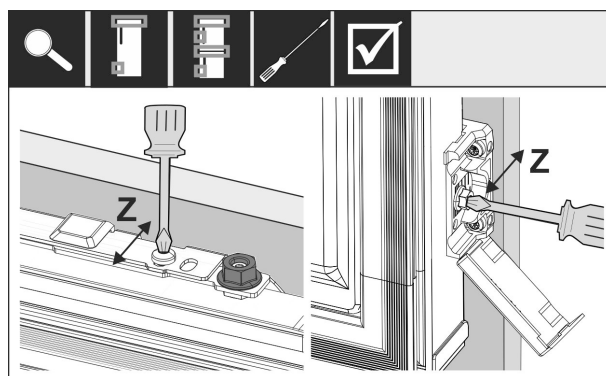


Fig. 68

Vyrovnání nábytkových dvířek ve směru Z:

- Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčniku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku.
- Posuňte dvířka.

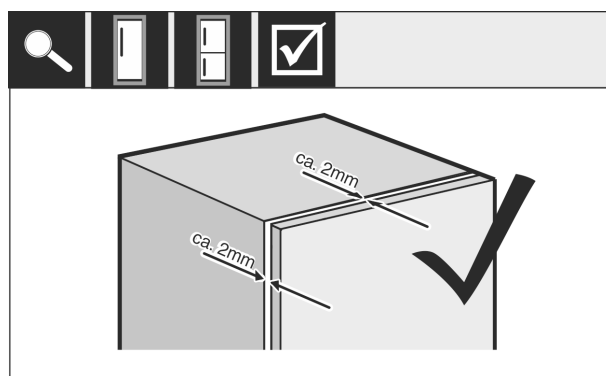


Fig. 69

- Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku.
- Všechny šrouby a dotáhněte, pokud je třeba.

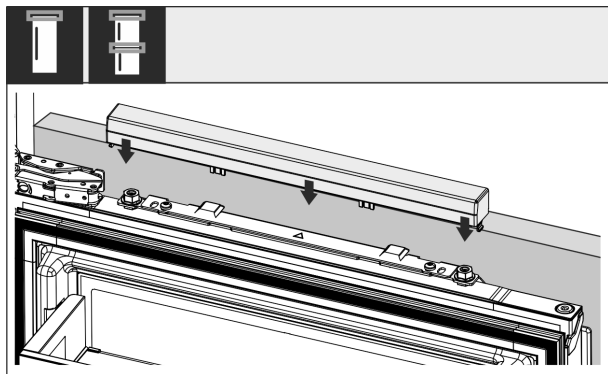


Fig. 70

- Nasad'te horní kryt.

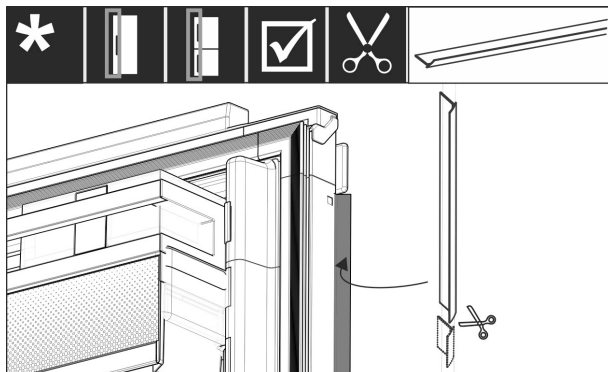


Fig. 71

- Kedr ušříhnete podle délky.
- Vložte kedr mezi čelní nábytková dvířka a dveře přístroje.

Aby bylo zajištěno, že je přístroj správně nainstalovaný a že nedochází k tvorbě námrazy, kondenzaci a poruchám, existují následující kritéria:

- Dveře se musí správně zavírat.
- Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.
- Těsnění v horním rohu na straně madla musí pevně přiléhat.
- Zkontrolujte instalaci do výklenku podle výše uvedených kritérií.

## 17 Čela nábytku

### 17.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvojce nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

#### Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

#### Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dvířek (viz 6 Hmotnosti čel nábytku).
- Tloušťka korpusu nábytku by měla být minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Povšimněte si pro montáž dvojích nábytkových dvířek polohy spáry.\*

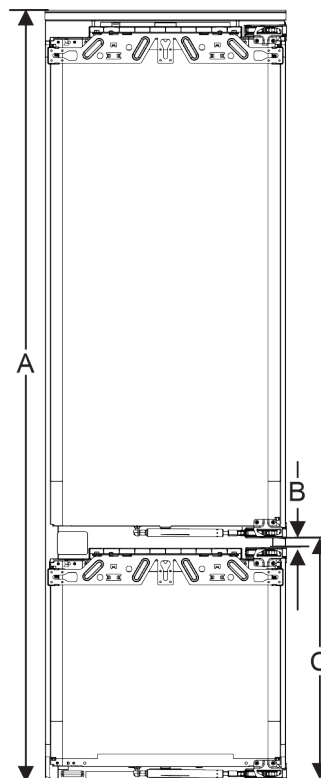


Fig. 72 Poloha spáry dvoudvířkové čelo nábytku\*

| Výška výklenku 178-2 zásuvky*       |          |
|-------------------------------------|----------|
| Výška přístroje (A) ( mm)           | 1770     |
| Vzdálenost (B) ( mm)                | 15       |
| Poloha spáry (C) pevná dvířka ( mm) | 549 + 15 |

| Výška výklenku 178-3 zásuvky*       |          |
|-------------------------------------|----------|
| Výška přístroje (A) ( mm)           | 1770     |
| Vzdálenost (B) ( mm)                | 15       |
| Poloha spáry (C) pevná dvířka ( mm) | 695 + 15 |

#### Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrby mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrby mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 17.3 Nastavení rozměru štěrby bez kolize)

#### Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 6 Hmotnosti čel nábytku).
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit přístroj s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes přístroje, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho přístroje. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zkrivení (konvexnímu/konkávnímu).

# Nádržka na vodu\*

## 17.2 Montáž čela/čel nábytku

### Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- Namontujte přístroj do výklenku. (viz 16 Montáž přístroje do výklenku)
- Připevněte čelo nábytku na dvířka přístroje. (viz 16 Montáž přístroje do výklenku)
- Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 17.3 Nastavení rozměru šterbiny bez kolize)

## 17.3 Nastavení rozměru šterbiny bez kolize

Po namontování čela/čel nábytku musíte ověřit, zda čela nábytku nekolidují.

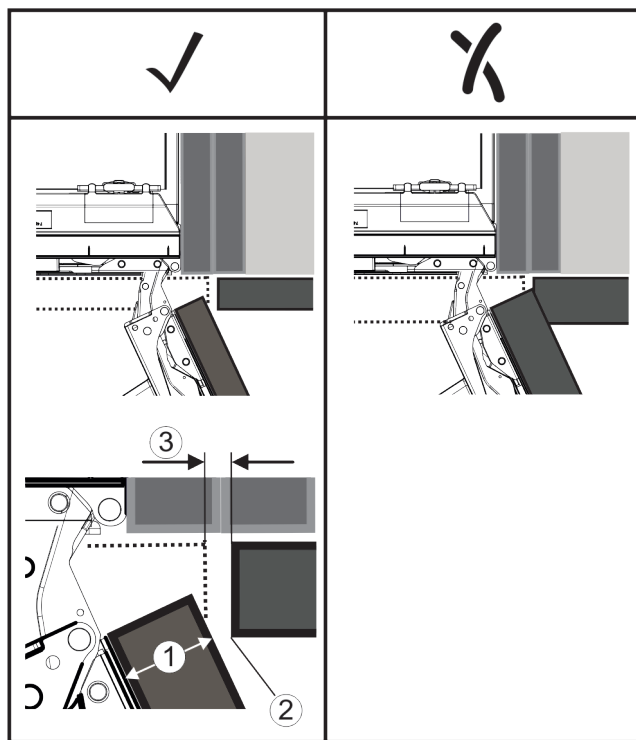


Fig. 73

- (1) Tloušťka čela (FD) (3) Rozměr šterbiny (S)  
(2) Poloměr hrany (R)

| FD(1) (mm) | R (2) = 0 mm     |                  | R = 1,2 mm       |                  | R = 2 mm         |                  | R = 3 mm         |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | G <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> | G <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> | G <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> | G <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> |
| 16         | 0,3              | 0,9              | 0,1              | 0,4              | 0,1              | 0,2              | 0,1              | 0,2              |
| 19         | 0,7              | 2,4              | 0,3              | 1,9              | 0,23             | 3,25             | 0,1              | 0,8              |
| 20         | 2                | 4,3              | 1,5              | 3,6              | 1                | 3,1              | 0,6              | 2,7              |
| 22         | 3,5              | 6,3              | 3                | 5,6              | 2,6              | 5,3              | 2,1              | 4,6              |
| 24         | 5,5              | 8,3              | 5                | 7,8              | 4,5              | 7,4              | 4                | 6,9              |
| 26         | 7,6              | 10,7             | 7                | 10,3             | 6,6              | 9,9              | 6,2              | 9,4              |

Fig. 74 Tabulka Mezní rozsah rozměru šterbiny

G<sub>min</sub> = dolní mezní rozsah rozměru šterbiny v mm

G<sub>max</sub> = horní mezní rozsah rozměru šterbiny v mm

### Poznámka

Při korekcích vždy dbejte na to, aby bylo čelo nábytku přizpůsobené obecnému vzhledu čela.

### Ověřte kolizní vlastnosti a příslušně upravte:

- Zjistěte tloušťku čela a poloměr hrany.
- Odečtěte v tabulce Mezní rozsah rozměru šterbiny.
- Porovnejte rozměr šterbiny s hodnotami v tabulce.
- Proveďte některou z následujících akcí podle vyhodnocení rozměru šterbiny.

| Rozměr šterbiny                 | Popis                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $S > G_{\max}$                  | Je-li rozměr šterbiny větší než obě mezní hodnoty, nemusíte provádět žádnou korekci.                                            |
| $S < G_{\min}$                  | Leží-li rozměr šterbiny pod mezními hodnotami, musíte zvětšit rozměr šterbiny. Další možnost nabízí zvětšení poloměru hrany.    |
| $G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$ | Leží-li rozměr šterbiny mezi oběma mezními hodnotami, musíte pracovat přesně. V takových případech může rychle dojít ke kolizi. |

## 18 Nádržka na vodu\*

Nádržka na vodu InfinitySpring se nachází v závislosti na přístroji za nejspodnější zásuvkou v chladničce nebo oddílem BioFresh\*

### 18.1 Vložení nádržky na vodu

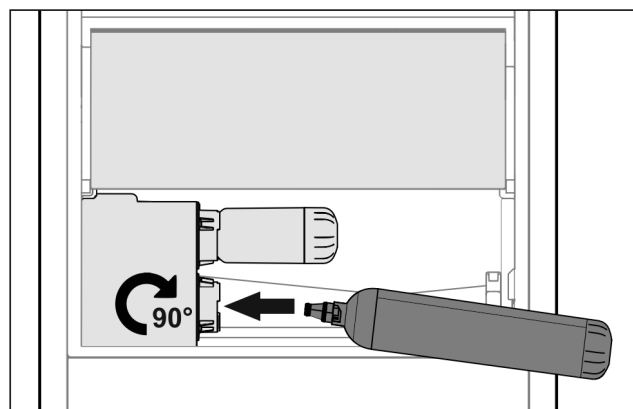


Fig. 75

- Vyjměte zásuvku.
- Nádržku na vodu vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.
- Odvzdušněte vodní systém. (viz Quick Start Guide nebo návod k použití)

Namísto vodního filtru lze vsadit přídatnou nádržku na vodu.\*

### Poznámka

Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

## 19 Vodní filtr\*

Vodní filtr se nachází v závislosti na přístroji za nejspodnější zásuvkou v chladničce nebo oddílem BioFresh.\*

Zachycuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachut.

- ❑ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- ❑ Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

## Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 19.1 Vložení vodního filtru

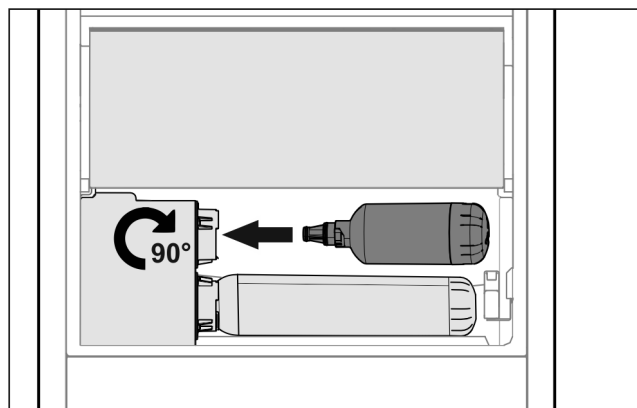


Fig. 76

- Vyjměte zásuvku.
- Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí infekce v důsledku případných nánosů v nových vodních filtrech!\*

Nevolnost a zvracení.

- Po výměně filtru: 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

► Vodní filtr je nyní připraven k použití.

## 20 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a rezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit rezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 16 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.

- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 4 Rozměry výklenku)

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

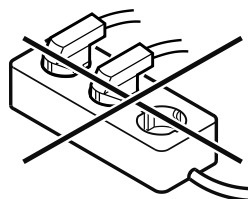


### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

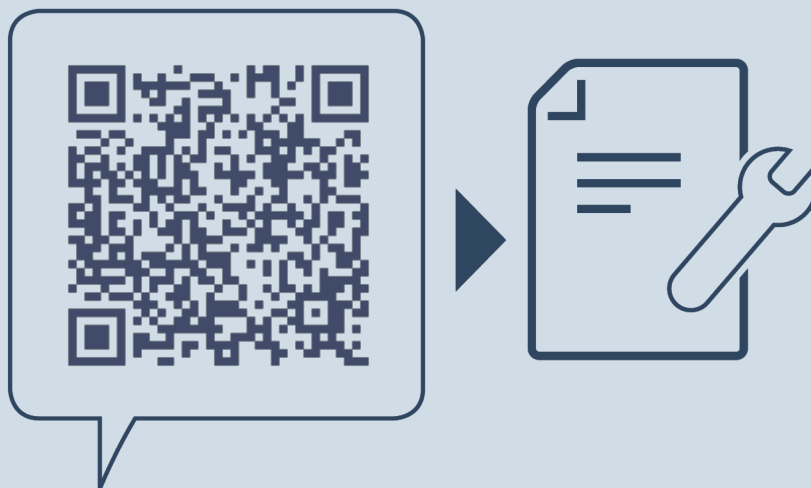

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**cs** integrovatelné chladničky a mrazničky, pevné dveře

Datum vydání: 20250407

**Index č. výrobku: 7088411-01**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland