



**Parní pečicí trouba
CSG656RS1**



BOSCH

[cs] Návod k použití



4 242002 789101

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	5
	Obecně	5
	Pára	6
	Pečicí sonda	6
	Čistící funkce	6
	Příčiny poškození	6
	Obecně	6
	Pára	7
	Ochrana životního prostředí	7
	Úspora energie	7
	Ekologická likvidace	7
	Seznámení se spotřebičem	8
	Ovládací panel	8
	Ovládací prvky	8
	Displej	9
	Druhy provozu	9
	Druhy ohřevu	10
	Pára	11
	Další informace	11
	Funkce varného prostoru	11
	Nádržka na vodu	11
	Příslušenství	12
	Dodávané příslušenství	12
	Zasunutí příslušenství	12
	Zvláštní příslušenství	13
	Před prvním použitím	14
	Před prvním uvedením do provozu	14
	První uvedení do provozu	14
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	15
	Čištění příslušenství	15
	Obsluha spotřebiče	16
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	16
	Spuštění provozu	16
	Nastavení druhu provozu	16
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	16
	Rychlý ohřev	17
	Pára	17
	Vaření v páře	17
	Pečení v páře – pečení s přidáváním páry	18
	Regenerace	18
	Kynutí	19
	Rozmrazování	19
	Naplnění nádržky na vodu	19
	Po každém provozu s párou	20
	Časové funkce	21
	Nastavení doby trvání	21
	Nastavení konce	22
	Nastavení budíku	23
	Teploměr pečeně	23
	Druhy ohřevu	23
	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	24
	Nastavení teploty středu	24
	Teploty středu různých potravin	25
	Dětská pojistka	26
	Aktivace a deaktivace	26
	Základní nastavení	26
	Změna základních nastavení	26
	Seznam základních nastavení	27
	Výpadek elektrického proudu	27
	Změna času	27
	Program sabat	28
	Spuštění programu sabat	28
	Čistící prostředky	28
	Vhodné čisticí prostředky	28
	Plochy v pečicím prostoru	29
	Udržování spotřebiče v čistotě	29
	Čistící funkce	30
	EcoClean Direct	30
	Odvápnění	30
	Rámy	31
	Vysazení a zavěšení rámu	31
	Dvířka spotřebiče	32
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	32
	Demontáž krytu dvířek	32
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	33
	Porucha, co je nutno udělat?	34
	Samostatné odstraňování závad	34
	Maximální doba provozu	35
	Osvětlení varného prostoru	35
	Zákaznický servis	35
	Číslo výrobku a výrobní číslo	35
	Pokrmý	36
	Upozornění k nastavením	36
	Snímač pečení	36
	Nastavení pokrmu pomocí funkce Assist	36



Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu.....	37
Nepoužívejte silikonové formy	37
Koláče a drobné pečivo	37
Chléb a housky	41
Pizza, quiche a pikantní koláče	43
Nákyp a suflé	44
Drůbež	45
Maso	48
Ryby	51
Zelenina, přílohy a vejce	53
Dezerty	55
Úspora energie s druhy ohřevu eco	56
Akrylamid v potravinách	58
Mírný ohřev	58
Sušení	59
Zavařování, odšťavňování a sterilizace	60
Kynutí těsta pomocí druhu ohřevu kynutí	61
Rozmrazování	62
Regenerace	62
Udržování teploty	63
Zkušební pokrmy	63



Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Příslušenství" na straně 12

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:
www.bosch-home.com/cz

⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění

Obecně

⚠ Varování

Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

⚠ Varování

Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přírodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Příčiny poškození

Obecně

Pozor!

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nastavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Alobal: Alobal nesmí ve varném prostoru přijít do kontaktu se skleněnou tabulí. Na skleněnou tabuli by mohlo dojít ke změnám barvy.
- Silikonové formy: Nepoužívejte žádné silikonové formy ani fólie, kryty nebo příslušenství. Snímač pečení by se mohl poškodit.
- Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru.
- Ochlazení s otevřenými dvířky spotřebiče: Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte varný prostor ochladit s uzavřenými dvířky. Nesvírejte nic do dvířek spotřebiče. I když necháte dvířka jen pootvěřená, můžete dojít k poškození sousedících částí nábytku.
- Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout varný prostor s otevřenými dvířky.
- Štáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekladte na plech příliš hustě. Štáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavěšené. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě.
- Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěšete. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuněte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášejte ani nedejte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Varování

Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulínové dávkovače. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

Pára

Varování

Nebezpečí opaření!

- Voda v nádržce na vodu se může při dalším provozu spotřebiče silně zahřát. Po každém provozu spotřebiče s párou vyprázdněte nádržku na vodu.
- Ve varném prostoru vzniká horká pára. Během provozu spotřebiče s párou nesahejte do varného prostoru.
- Při vyjímání příslušenství může vyšplíchnout horká tekutina. Horké příslušenství vyjímejte opatrně vždy chňapkou.

Varování

Nebezpečí úrazu a požáru!

Hořlavé tekutiny se mohou v horkém varném prostoru vznítit (nebezpečí výbuchu). Do nádržky na vodu nenalévejte hořlavé tekutiny (např. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený roztok s odstraňovačem vodního kamene.

Pečící sonda

Varování


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití chybného teploměru pečení může dojít k poškození izolace. Používejte pouze teploměry pečeně určené pro tento přístroj.

Čisticí funkce

Varování

Nebezpečí popálení!

 Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Pára

Pozor!

- Formy na pečení: Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. Silikonové formy na pečení nejsou vhodné pro kombinovaný režim s párou.
- Nádoby se známkami koroze: Nepoužívejte nádoby se známkami koroze. I ty nejmenší skvrny mohou ve varném prostoru způsobit korozi.
- Odkapávací tekutina: Při vaření v páře ve varné nádobě s otvory pod ní zasuňte vždy plech na pečení, univerzální vysoký plech nebo varnou nádobu bez otvorů. Odkapávací tekutina se zachytí.
- Horká voda v nádržce na vodu: Horká voda může poškodit čerpadlo. Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou vodu.
- Nebezpečí poškození smaltu: Nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.
- Roztok s odstraňovačem vodního kamene: Roztok s odstraňovačem vodního kamene se nesmí dostat na ovládací panel ani na jiné choulostivé povrchy. Došlo by k poškození povrchů. Pokud by se to přesto stalo, roztok s odstraňovačem vodního kamene ihned odstraňte vodou.
- Čištění nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistěte v myčce. Nádržka by se mohla poškodit. Nádržku na vodu čistěte měkkým hadříkem a běžným mycím prostředkem.

Ochrana životního prostředí

Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Úspora energie

- Spotřebič předehřívejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.
- Dvířka spotřebiče otevřete během provozu co možná nejméně.
- Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečicí trouba je ještě teplejší. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit do trouby 2 truhlíkové formy vedle sebe.
- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.




Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se spotřebičem

V této kapitole jsou popsány různé ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámíte s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

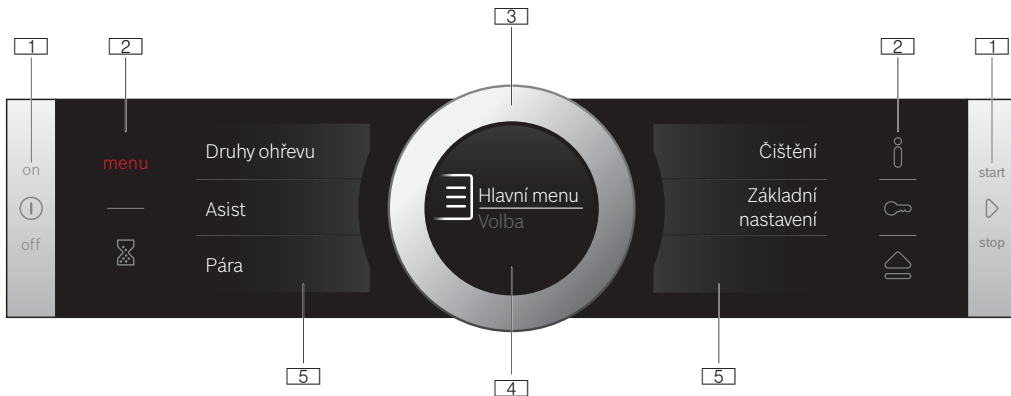

1 Tlačítka

Tlačítka nalevo a napravo od ovládacího panelu lze stisknout. Stiskem tlačítka provedte požadovanou činnost. U spotřebičů, které nemají přední část z ušlechtilé oceli, nelze stisknout tlačítka dotykových polí.

2 Dotyková pole

Pod dotykovými poli se nacházejí snímače. Klepnutím na příslušný symbol zvolte funkci.

3 Otočný volič

Otočný volič je umístěn tak, aby se bez omezení mohl otáčet doleva nebo doprava. Lehce ho stisknete a prstem jím otáčejte v požadovaném směru.

4 Displej

Na displeji můžete sledovat hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také nápovědné texty.

5 dotykové displeje

Na dotykových displejích vidíte aktuální možnosti volby. Klepnutím na příslušné textové políčko je zde zvolíte přímo. Textová políčka se mění v závislosti na výběru.

Ovládací panel

Nad ovládacím panelem můžete pomocí tlačítek, dotykových polí, dotykových displejů a otočného voliče nastavit různé funkce spotřebiče. Na displeji se zobrazují aktuální nastavení.






Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém spotřebiči s ukazatelem menu.

Ovládací prvky

Jednotlivé ovládací prvky jsou přizpůsobeny různým funkcím vašeho spotřebiče. Svůj spotřebič můžete jednoduše a pohodlně nastavovat.

Tlačítka a dotyková pole

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých tlačítek a dotykových polí.

Symbol	Význam	
Tlačítka		
	on (zapnuto)/off (vypnuto)	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
	start/stop	Spustit provoz a přidržet nebo dlouhým stiskem (cca 3 s) přerušit
Dotyková pole		
	Menu	Otevřít menu Druhy provozu
	Budík	Zvolit budík
	Informace	Zobrazení pokynů
	Dětská pojistka	Aktivace a deaktivace dětské pojistky dlouhým stiskem (cca 4 s)
	Otevření ovládacího panelu	Naplnění nebo vyprázdnění nádržky na vodu

Otočný volič

Otočným voličem změníte hodnoty nastavení, které jsou zobrazeny na displeji.

Pro listování v nabídkách dotykových displejů používejte rovněž otočný volič.


Ve většině nabídek musíte opět točit zpět, když je dosaženo prvního nebo posledního bodu.

Displej

Displej je uspořádán tak, aby všechny údaje mohly být pohodlně sledovány v každé situaci.

Hodnota, kterou můžete změnit, je zvýrazněna a zobrazena bílým písmem. Hodnota na pozadí je zobrazena šedě.

Zvýraznění	Zvýrazněnou hodnotu lze změnit přímo, aniž by napřed musela být zvolena. Po spuštění provozu je vždy zvýrazněna teplota a stupeň. Bílá linie je současně linií ohřevu a vyplňuje se červeně.
Zvětšení	Jakmile pomocí otočného voliče změníte zvýrazněnou hodnotu, zobrazí se zvětšená pouze tato hodnota.

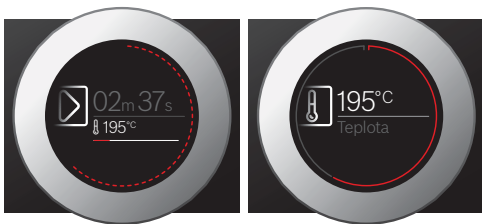

Prstenec

Na vnějším okraji displeje se nachází prstenec.

Pokud měníte hodnotu, prstenec indikuje, v které části menu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce menu je prstenec buď spojitý, nebo rozdělen do segmentů.

Během provozu se prstenec v sekundovém taktu vyplňuje červeně. Po každé celé minutě se segmenty vyplňují opět zpredu. Během doby provozu zmizí každou sekundu jeden segment.

Ukazatel teploty

Po spuštění provozu se na displeji graficky zobrazí aktuální teplota ve varném prostoru.

Linie ohřevu	Bílá linie pod teplotou se zleva doprava vyplňuje červeně tím více, čím více se varný prostor zahřívá. Při předehřívání je dosaženo optimálního okamžiku k vložení pokrmu, jakmile je celá linie vyplněna červeně. U nastavovacích stupňů, např. na stupni grilování, je linie ohřevu ihned vyplněna červeně.
Ukazatel zbytkového tepla	Když je spotřebič vypnutý, indikuje prstenec zbytkové teplo ve varném prostoru. Čím menší je zbytkové teplo, tím tmavší je prstenec, až případně zcela zmizí.

Upozornění: Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě.

Dotykové displeje

Dotykové displeje jsou zároveň ukazatele a ovládací prvky. Ukazují vám, jakou funkci můžete zvolit a co je již nastaveno. Pro výběr funkce klepněte jednoduše přímo na textové políčko.

Jaká funkce je zvolena, poznáte na červeném svíslém sloupci po straně. Příslušná hodnota je na displeji zvýrazněna bíle.

Malá červená šipka po straně textového políčka označuje, na jakou funkci můžete přejít vpřed nebo vzad.



Druhy provozu

Spotřebič má k dispozici různé druhy provozu, které vám usnadňují provoz spotřebiče.













Přesný popis najdete v příslušné kapitole.

Pomocí pole **menu** otevřete menu druhů provozu.

Druh provozu	Použití
Způsoby topení → "Obsluha spotřebiče" na straně 16	Pro optimální přípravu pokrmů jsou k dispozici různé jemně nastavené druhy provozu.
Assist → "Pokrmý" na straně 36	Pro velké množství pokrmů jsou vhodné hodnoty nastavení již naprogramované.
Pára → "Pára" na straně 17	Pro optimální přípravu pokrmů jsou k dispozici různé, přesně přizpůsobené druhy provozu s párou.
Čištění → "Čistící funkce" na straně 30	Pro čištění jsou k dispozici různé čisticí funkce: EcoClean Direct, odvěpnění a sušení.
Základní nastavení → "Základní nastavení" na straně 26	Základní nastavení spotřebiče můžete podle potřeby upravit.

Druhy ohřevu

Abyste vždy našli správný druh ohřevu pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

Druh ohřevu	Teplota	Použití
 4D horký vzduch *	30–250 °C	Pro pečení koláčů a masa na jedné nebo více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě.
 Horní/dolní ohřev *	30–250 °C	Pro tradiční pečení koláčů a masa na jedné úrovni. Obzvláště vhodný pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnoměrně shora i zdola.
 Horký vzduch Eco	30–250 °C	Pro energeticky optimalizované pečení vybraných pokrmů na jedné úrovni bez předehřátí. Ventilátor energeticky optimalizovaným způsobem rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně rovnoměrně v prostoru trouby.
 Horní/dolní ohřev Eco	30–250 °C	Pro energeticky optimalizované pečení vybraných pokrmů. Teplo sálá stejnoměrně shora i zdola.
 Gril s cirkulací vzduchu *	30–250 °C	Pro pečení drůbeže, celých ryb a větších kusů masa. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch kolem pokrmu.
 Velkoplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Pro grilování nízkých grilovaných pokrmů, např. steaků, klobás nebo toastů, a pro zapékání. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem.
 Maloplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Pro grilování malých množství, např. steaků, klobás nebo toastů, a pro zapékání. Ohřívá se střední plocha pod grilovacím topným tělesem.
 Stupeň pro pizzu	30–250 °C	Pro přípravu pizzy a pokrmů, které vyžadují velké teplo zdola. Hřeje dolní topné těleso a kruhové topné těleso na zadní stěně.
 Intenzivní ohřev	30–250 °C	Pro pokrmy s křupavým spodkem. Teplo sálá shora a obzvláště silně zdola.
 Mírný ohřev	70–120 °C	Pro šetrné a pomalé pečení opečených jemných kousků masa v nepřiklopené nádobě. Teplo sálá při nízké teplotě stejnoměrně shora i zdola.
 Dolní ohřev	30–250 °C	Pro vaření ve vodní lázni a pro dopékání. Teplo sálá zdola.
 Sušení	30–80 °C	Pro sušení bylinek, ovoce a zeleniny.
 Udržování teploty *	60–100 °C	Pro udržování teploty hotových pokrmů.
 Předehřívání nádobí	30–70 °C	Pro ohřívání nádobí.





* U tohoto druhu ohřevu je možné přidávání páry (provoz jen s naplněnou nádržkou na vodu).

Navržené hodnoty

Ke každému druhu provozu uvádí spotřebič navrženou teplotu nebo stupeň. Můžete je převzít nebo změnit v příslušném rozsahu.

Pára

Abyste vždy našli správný druh ohřevu s párou pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

Druh ohřevu	Teplota	Použití
 Vaření v páře	30–100 °C	Pro zeleninu, ryby, přílohy, pro odšťavňování ovoce a blanširování.
 Regenerace	80–180 °C	Pro pokrmy na talíři a pečivo. Šetrné ohřívání hotových pokrmů. Díky páře se pokrmy nevysušují.
 Kynutí	30–50 °C	Pro kynuté a kváskové těsto. Těsto kyne výrazně rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysušuje.
 Rozmrazování	30–60 °C	Pro zeleninu, maso, ryby a ovoce. Díky vlhkosti působí teplo na pokrmy šetrně. Pokrmy se nevysušují a nedeformují se.

Další informace

Ve většině případů spotřebič poskytuje pokyny a další informace k právě prováděné činnosti.

Klepněte na pole **i**. Pokyn se na několik sekund zobrazí na displeji. V případě delších pokynů můžete otočným voličem listovat až na konec.

Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. potvrzení, výzva nebo varování.

Funkce varného prostoru

Funkce ve varném prostoru usnadňují provoz spotřebiče. Varný prostor je např. celý osvětlený a chladicí ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevření dvířek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se pozastaví. Po zavření dvířek pokračuje dál.

Osvětlení varného prostoru

Otevřete-li dvířka spotřebiče, zapne se osvětlení varného prostoru. Pokud zůstanou dvířka otevřená déle než cca 15 minut, osvětlení se zase vypne.

U většiny druhů provozu se osvětlení varného prostoru zapne při spuštění provozu. Při ukončení provozu se vypne.

Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, aby se osvětlení při provozu nezapínalo. → "Základní nastavení" na straně 26

Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky.

Pozor!


Nezakrývejte ventilační štěrbinu. Jinak se spotřebič bude přehřívát.

Aby po skončení provozu pečicí prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladicí ventilátor.

Upozornění: Dobu doběhu chladicího ventilátoru můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 26

Nádržka na vodu

Spotřebič je vybavený nádržkou na vodu. Nádržka na vodu se nachází za ovládacím panelem. Pro provozu s párou naplníte nádržku vodou. → "Pára" na straně 17

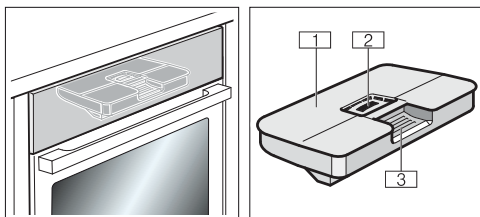

- 1** Víčko nádržky
- 2** Otvor pro plnění
- 3** Držadlo pro vyjmutí a zasunutí nádržky na vodu

Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.

Dodávané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:

	<p>Rošt Pro nádoby, koláčové a zapékací formy. Pro pečené a grilované pokrmy.</p>
	<p>Univerzální vysoký plech Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a velké pečeně. Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na roštu. Při provozu s párou ho lze rovněž použít jako nádobu pro zachycení odkapávající vody.</p>
	<p>Parní nádoba s otvory, velikost S Pro vaření zeleniny v páře, pro odšťavňování ovoce a pro rozmrazování.</p>
	<p>Parní nádoba bez otvorů, velikost S Pro vaření rýže, luštěnin a obilných pokrmů.</p>
	<p>Parní nádoba s otvory, velikost XL Pro vaření velkého množství v páře.</p>
	<p>Pečící sonda Umožňuje přesné pečení. Použití je popsáno v příslušné kapitole. → "Teploměr pečeně" na straně 23</p>

Používejte pouze originální příslušenství. Je speciálně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.


Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně.

Upozornění: Když se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Na funkci to nemá žádný vliv. Po vychladnutí deformace zmizí.

Upozornění: Parní nádoby můžete používat bez omezení se všemi druhy ohřevu s párou. Pokud nastavíte jiný druh ohřevu s vysokými teplotami, vyjměte parní nádoby z varného prostoru. Vysoké teploty by způsobily trvalou změnu barvy a deformace parních nádob.

Zasunutí příslušenství

Varný prostor má 3 výšky zasunutí. Výšky zasunutí se počítají zdola nahoru.

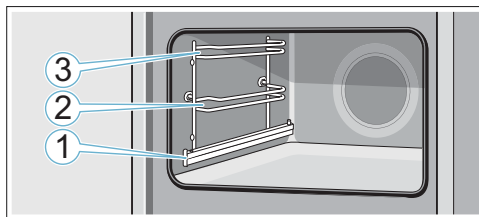


Do výšek zasunutí 2 a 3 zasouváte příslušenství vždy mezi oběma vodicími tyčemi příslušné výšky zasunutí.

Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo. Díky výsuvným lištám ve výšce 1 můžete příslušenství vytáhnout dále.

Dbejte na to, aby příslušenství bylo nasazené za patkou a výsuvné lišty.

Příklad na obrázku: univerzální vysoký plech

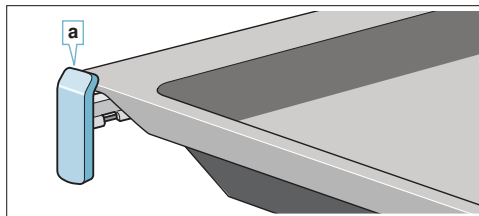

Výsuvné lišty zaskočí, když je úplně vytáhnete. Lze tak na ně snadno vložit příslušenství. Pro uvolnění výsuvných lišt je lehce zatlačte zpět do varného prostoru.


Upozornění

- Dbejte na to, abyste příslušenství do trouby zasunuli vždy správně.
- Zasuňte příslušenství vždy úplně do trouby, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

Funkce zaskočení


Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskočí. Tato funkce zabraňuje zvrhnutí příslušenství při vytáhnutí. Aby tato ochrana proti zvrhnutí fungovala, musí být příslušenství zasunuté do trouby správně.

Při zasouvání roštu dbejte na to, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval dolů. Otevřená strana musí být u dvířek spotřebiče a zakřivená část musí směřovat dolů.

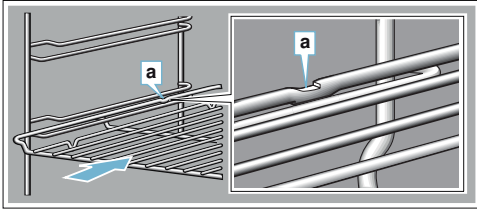

Při zasouvání plechů dbejte na to, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval dolů. Zkosená strana příslušenství **b** musí být vpředu u dvířek spotřebiče.


Příklad na obrázku: univerzální vysoký plech

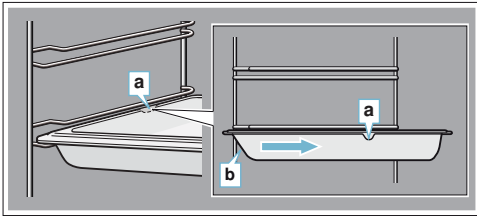


Kombinování příslušenství

Rošt můžete zasunout do trouby současně s univerzálním vysokým plechem, aby se do něj zachytila odkapávající tekutina.

Při vkládání roštu dbejte na to, aby byly oba výstupy **a** na zadním okraji. Při zasouvání univerzálního vysokého plechu musí být rošt nad horní vodící tyčí příslušné výšky zasunutí.

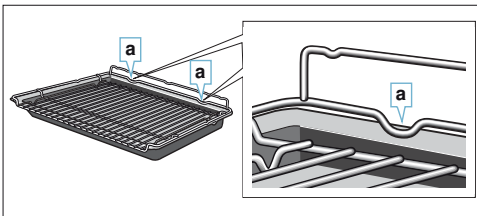

Malé parní nádoby lze do varného prostoru umístit jen s roštem. Aby parní nádoby stály, můžete rohy zaháknout za bezpečnostní oblouk **b** roštu.

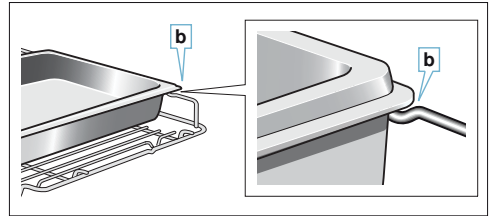

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznického servisu **nebo** ve specializovaných prodejnách.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete v našich prospekttech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Při nákupu uveďte přesné objednací číslo zvláštního příslušenství.

Upozornění: Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

→ "Zákaznický servis" na straně 35

Zvláštní příslušenství	Objednací číslo
Rošt Pro nádoby, koláčové a zapékačky a pro pečené a grilované pokrmy.	HEZ664070
Univerzální vysoký plech Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a velké pečené. Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete přímo na roštu.	HEZ632070
Plech na pečení Pro koláče na plechu a drobné pečivo.	HEZ631070
Vkládací rošt Pro maso, drůbež a ryby. Pro vložení do univerzálního vysokého plechu kvůli zachycení odkapávajícího tuku a šťávy z masa.	HEZ324000
Univerzální vysoký plech, s nepřilnavou vrstvou Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a velké pečené. Pečivo a pečené se k univerzálnímu vysokému plechu nepřichytí.	HEZ632010
Plech na pečení, s nepřilnavou vrstvou Pro koláče na plechu a drobné pečivo. Pečivo se k pečicímu plechu nepřichytí.	HEZ631010
Profesionální vysoký plech Pro přípravu velkého množství.	HEZ633070

Poklice pro profesionální vysoký plech Díky poklici se z profesionálního vysokého plechu stává profesionální pekáč.	HEZ633001
Plech na pizzu Pro pizzu a velké kulaté koláče.	HEZ617000
Grilovací plech Pro grilování místo roštu nebo nebo k zachycení odkapávajícího tuku. Používejte pouze na univerzálním vysokém plechu.	HEZ625071
Pečící kámen pro pečení chleba Pro domácí chléb, housky a pizzu, které mají mít křupavý spodek. Pečící kámen musí být předehřátý na doporučenou teplotu.	HEZ327000
Skleněný pekáč (5,1 l) Na dušené pokrmy a nákypy. Obzvláště vhodný pro druh provozu „pokrmy“.	HEZ915001
Skleněná mísa Pro velké pečeně, štavnaté koláče a nákypy.	HEZ864000
Parní nádoba, s otvory, velikost XL Pro vaření velkého množství v páře.	HEZ36D663G
Parní nádoba, s otvory, velikost S Pro vaření zeleniny v páře, pro odšťavňování ovoce a pro rozmrazování.	HEZ36D163G
Parní nádoba, bez otvorů, velikost S Pro vaření rýže, luštění a obilných pokrmů.	HEZ36D163
Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost S Pro vaření masa, ryb a zeleniny v páře a servírování.	HEZ36D153P
Porcelánová nádoba, bez otvorů, velikost L Pro vaření masa, ryb a zeleniny v páře a servírování.	HEZ36D353P

Před prvním použitím

Než budete moci využívat váš nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení. Vycistíte varný prostor a příslušenství.

Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením do provozu se informujte u svých vodáren na tvrdost vody v potrubí.

Aby vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápňení, musíte správně nastavit tvrdost vody.

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.

Používejte výhradně čerstvou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez kyseliny uhličitě.

Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na „změkčená“.
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „4 velmi tvrdá“.
- Pokud používáte minerální vodu, pak pouze minerální vodu bez kyseliny uhličitě.

Tvrdost vody	Nastavení
0	00 změkčená
1 (až 1,3 mmol/l)	01 měkká
2 (1,3–2,5 mmol/l)	02 střední
3 (2,5–3,8 mmol/l)	03 tvrdá
4 (více než 3,8 mmol/l)	04 velmi tvrdá

První uvedení do provozu

Po připojení k elektrické síti nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu. Může trvat několik sekund, než se výzva zobrazí.

Upozornění: Tato nastavení můžete v základních nastaveních kdykoliv změnit. → *“Základní nastavení” na straně 26*

Nastavení jazyka

Nejdříve se objeví jazyk. Přednastavený jazyk je „němčina“.

1. Otočným voličem nastavte požadovaný jazyk.
2. Nastavení potvrďte klepnutím na další textové políčko.
Zobrazí se další nastavení.

Nastavení času

Čas začíná „12:00“ h.


1. Klepněte na textové políčko „čas“.
2. Otočným voličem nastavte čas.
3. Pro potvrzení klepněte na další textové políčko. Zobrazí se další nastavení.

Nastavení tvrdosti vody

Přednastavená tvrdost vody je „velmi tvrdá“.

1. Otočným voličem nastavte tvrdost vody.
2. Pro potvrzení klepněte na textové políčko „ukončit nastavení“.

Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.

Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte ho tlačítkem on/off .

Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru

Teplota varu vody závisí na tlaku vzduchu. Při kalibraci se spotřebič nastaví podle tlaku v místě instalace. To probíhá automaticky během prvního vaření v páře. Vzniká přitom velké množství páry.


Příprava kalibrace

1. Vymějte z varného prostoru příslušenství.
2. Odstraňte z varného prostoru zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky.
3. Před kalibrací oťete hladké plochy ve varném prostoru měkkým vlhkým hadrem.

Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru

Upozornění

- Kalibraci lze spustit pouze tehdy, když je varný prostor studený (pokojová teplota).
- Během kalibrace neotevírejte dvířka spotřebiče. Kalibrace by se přerušila.

1. Zapněte spotřebič tlačítkem on/off .
2. Naplňte nádržku na vodu.
3. Nastavte uvedený druh ohřevu, teplotu a dobu trvání pro kalibraci a spusťte provoz.

Nastavení	
Druh ohřevu	Vaření v páře
Teplota	100 °C
Doba trvání	30 minut

4. Po kalibraci nechte spotřebič rozeehřát.


Pozor!

Nebezpečí poškození smaltu

Nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.

5. Osušte dno varného prostoru.
6. Nastavte uvedený druh ohřevu a teplotu pro rozeehřátí a spusťte provoz.

Rozeehřátí	
Druh ohřevu	Horní/dolní ohřev
Teplota	240 °C
Doba trvání	30 minut

7. Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
8. Po uvedené době trvání provoz ukončete. Vypněte spotřebič tlačítkem on/off .
9. Počkejte, dokud varný prostor nevychladne.
10. Vyčistěte hladké plochy mycím roztokem a hadrem.
11. Vylijte nádržku na vodu a osušte varný prostor.

Upozornění

- Aby se spotřebič po přestěhování přizpůsobil novému místu instalace, resetujte spotřebič na nastavení z výroby. Zopakujte první uvedení do provozu a kalibraci.
- Nastavení kalibrace zůstanou uložená i po výpadku proudu nebo po odpojení ze sítě. Kalibrace se nemusí opakovat.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně vyčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.

Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotřebiče a jak nastavit druhy provozu.


Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Abyste mohli nastavit spotřebič, musíte ho zapnout.

Upozornění: Dětskou pojistku a budík lze nastavit i při vypnutém spotřebiči. Určité ukazatele a upozornění na displeji, např. ukazatel zbytkového tepla v troubě, zůstanou zobrazené i při vypnutém spotřebiči.

Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte jej. Nemí-li delší dobu provedeno žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.


Zapnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto)  zapněte spotřebič.

Na displeji se objeví logo Bosch a poté menu druhů provozu.

Upozornění: V základních nastaveních můžete určit, který druh provozu se má zobrazovat. → "Základní nastavení" na straně 26

Vypnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto)  vypněte spotřebič.

Případně probíhající funkce se ukončí.

Na displeji se zobrazí čas nebo příp. ukazatel zbytkového tepla.


Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, zda se na vypnutém spotřebiči má zobrazovat čas. → "Základní nastavení" na straně 26


Spuštění provozu

Každý provoz musí být spuštěn tlačítkem start/stop .

Po spuštění se na displeji kromě nastavení objeví ukazatel času. Kromě toho se objeví prsteneček a linie ohřevu.

Zastavení provozu

Tlačítkem start/stop  můžete zastavit a znovu spustit provoz.

Držte-li tlačítko start/stop  stisknuté po dobu cca 3 sekund, provoz se zcela přeruší a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnotu.


Upozornění: Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

Nastavení druhu provozu

Po zapnutí spotřebiče se zobrazí nastavený navrhovaný druh provozu.

Chcete-li nastavit jiný druh provozu, přejděte do menu. Přesný popis k jednotlivým druhům provozu najdete v příslušné kapitole.

V zásadě platí:

1. Klepněte na příslušné textové políčko. Funkce je zvýrazněna.
2. Otočným voličem změňte zvýrazněnou volbu.
3. Pokud je to nutné, proveďte další nastavení. Klepněte na příslušné textové políčko a otočným voličem změňte hodnotu.
4. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Spotřebič začne pracovat.

Nastavení druhu ohřevu a teploty

Není-li zvolen druh provozu druhý ohřevu, klepněte v menu na textové políčko „druhy ohřevu“. Na dotykových displejích se zobrazí výběr druhů ohřevu.

Příklad na obrázku: Horký vzduch Eco  na 195 °C.


1. Klepněte na textové políčko s požadovaným druhem ohřevu. V případě potřeby listujte otočným voličem ve výběru.




Teplota je zvýrazněná bíle.


2. Otočným voličem nastavte teplotu.



3. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Čas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz běží.

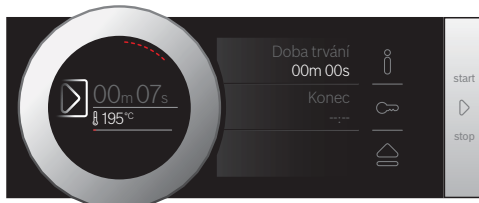


Spotřebič začne hrát.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off .

Upozornění: Na spotřebiči můžete rovněž nastavit dobu trvání a konec provozu. → "Časové funkce" na straně 21

Ändern (změnit)

Po spuštění je vždy zvýrazněna teplota. Pomocí otočného voliče lze teplotu přímo změnit a uložit.




Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop  přerušte provoz a klepněte na textové políčko druhu ohřevu. Objeví se menu. Klepněte na požadovaný druh ohřevu. Na displeji se objeví příslušná navržená teplota.

Upozornění: Změníte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

Rychlý ohřev

S rychlým ohřevem můžete u některých druhů ohřevu zkrátit jeho dobu.

Vhodnými druhy ohřevu pro rychlý ohřev jsou:

-  4D horký vzduch
-  Horní/dolní ohřev
-  Intenzivní ohřev

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

Nastavení

Dbejte na vhodný druh ohřevu a nastavenou teplotu nejméně 100 °C. Jinak nelze rychlý ohřev aktivovat.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu.
2. Klepněte na textové políčko „Rychlý ohřev“. V textovém políčku je uvedeno „zap“. Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

Jakmile rychlý ohřev skončí, zazní signál a na displeji se objeví upozornění. V textovém políčku je uvedeno „vyp“. Vložte pokrm do trouby.

Upozornění: Časová funkce Doba trvání se spustí současně s rychlým ohřevem. Doba trvání nastavte teprve v okamžiku, kdy rychlý ohřev skončí.

Přerušit

Pro přerušení rychlého ohřevu klepněte znovu na textové políčko „Rychlý ohřev“. V textovém políčku je uvedeno „vyp“.

Pára

Pokrm můžete připravovat obzvláště šetrně pomocí páry. U některých druhů ohřevu můžete pokrmy připravovat s přidáváním páry. Kromě toho máte k dispozici druhy ohřevu kynutí, rozmrazování a regenerace.

Varování

Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Vaření v páře

Při vaření v páře obklopuje horká pára pokrm a brání tak ztrátě živin z potravin. Tvar, barva a typická chuť potravin zůstanou při této metodě přípravy zachované.

Upozornění: Pokud se během vaření v páře vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.


Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepněte na políčko **menu**. Objeví se výběr druhů provozu.
3. Klepněte na textové políčko „pára“.
4. Klepněte na textové políčko „vaření v páře“. Teplota je zvýrazněná.
5. Otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na textové políčko „doba trvání“ a nastavte dobu trvání.

Upozornění: U druhů ohřevu s párou je vždy nutná doba trvání.

7. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Spotřebič začne hřát.


Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off .

Změna

Nastavení můžete měnit jako obvykle.

Pro změnu teploty nebo doby trvání klepněte na příslušné textové políčko a otočným knoflíkem změňte. Změna se hned převezme.

Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop  přerušte provoz.


Příprava menu

V páře lze současně vařit kompletní menu, aniž by došlo ke smíchání chutí. Pokrm, který se vaří nejdéle, vložte do spotřebiče jako první a ostatní pokrmy ve vhodný okamžik přidejte. Všechny pokrmy tak budou hotové najednou.

Při přípravě menu se celková doba vaření prodlužuje, protože po každém otevření dvířek spotřebiče unikne trochu páry a spotřebič se musí znovu rozehřát.

Příslušenství zasunujte v uvedeném pořadí:

- Výška 3: rošt s parními nádobami, velikost S
- Výška 2: parní nádoba, velikost XL
- Výška 1: univerzální vysoký plech

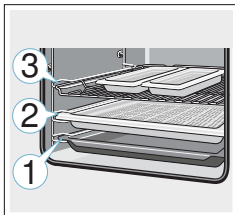

Pečení v páře – pečení s přidáváním páry

Při vaření s přidáváním páry se během provozu spotřebiče v různých intervalech a s různou intenzitou přidává pára. Dosáhnete tak nejlepšího výsledku vaření.

Váš pokrm

- získá křupavou kůrku,
- získá lesklý povrch,
- bude uvnitř šťavnatý a jemný,
- jen minimálně zmenší objem.

Požadovanou kombinaci druhu ohřevu a intenzity páry si můžete nastavit sami. Pro výběr vhodného druhu ohřevu a vhodné intenzity páry použijte údaje v tabulkách nebo zvolte program.

Intenzita páry

Pro přidávání páry máte k dispozici různé intenzity:

Intenzita	Stupeň
nízká	01
střední	02
vysoká	03

Vhodné druhy ohřevu

U těchto druhů ohřevu můžete zapnout páru:

- 4D horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Gril s cirkulací vzduchu
- Udržování teploty

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Nastavte druh ohřevu a teplotu.
3. Klepněte na textové políčko „přidávání páry“. Na displeji je bíle zvýrazněný stupeň páry.
4. Otočným voličem nastavte stupeň páry.
5. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič začne hrát.

Upozornění: Pokud se nádržka během provozu s přidáváním páry vyprázdní, zobrazí se na displeji výzva k naplnění nádržky na vodu. Provoz pokračuje bez přidávání páry.

Změna a přerušení

Pro změnu stupně páry klepněte na textové políčko „stupeň páry“. Stupeň páry je zvýrazněný a lze ho změnit pomocí otočného voliče. Změna se hned převezme.

Pokud chcete přidávání páry zrušit, nastavte „přidávání páry“ na „0“.

Upozornění: Provoz pokračuje bez přidávání páry.

Regenerace

Pomocí druhu ohřevu regenerace můžete šetrně ohřívát již uvařené pokrmy nebo rozpékat pečivo z předcházejícího dne. Pára se zapíná automaticky.

Upozornění: Pokud se během regenerace vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepněte na políčko **menu**. Objeví se výběr druhů provozu.
3. Klepněte na textové políčko „pára“.
4. Klepněte na textové políčko „regenerace“. Teplota je zvýrazněná.
5. Otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na textové políčko „doba trvání“ a nastavte dobu trvání.

Upozornění: U druhů ohřevu s párou je vždy nutná doba trvání.

7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič začne hrát.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off .

Změna

Nastavení můžete měnit jako obvykle.

Pro změnu teploty nebo doby trvání klepněte na příslušné textové políčko a otočným knoflíkem změňte. Změna se hned převezme.

Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop přerušete provoz.


Kynutí

Pomocí druhu ohřevu kynutí  kyne těsto výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se.


Pro výběr vhodných nastavení použijte údaje v tabulkách. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 37

Upozornění: Pokud se během kynutí vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
Upozornění: Kynutí zapínajte pouze při úplně vychladlém varném prostoru (pokojová teplota).
2. Klepněte na políčko **menu**.
3. Klepněte na textové políčko „pára“.
4. Klepněte na textové políčko „kynutí“.
Teplota je zvýrazněná.
5. Otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na textové políčko „doba trvání“ a nastavte dobu trvání.
Upozornění: U druhů ohřevu s párou je vždy nutná doba trvání.
7. Tlačítkem start/stop  spusíte spotřebič. Spotřebič začne hrát.


Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off .

Změna

Nastavení můžete měnit jako obvykle.

Pro změnu teploty nebo doby trvání klepněte na příslušné textové políčko a otočným knoflíkem změňte. Změna se hned převezme.


Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop  přerušete provoz.

Rozmrazování


Druh ohřevu rozmrazování  použijte k rozmrazování zmrazených a hlubokozmrazených potravin.

Upozornění: Pokud se během rozmrazování vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spuštění

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepněte na políčko **menu**.
3. Klepněte na textové políčko „pára“.
4. Klepněte na textové políčko „rozmrazování“.
Teplota je zvýrazněná.
5. Otočným voličem nastavte teplotu.
6. Klepněte na textové políčko „doba trvání“ a nastavte dobu trvání.
Upozornění: U druhů ohřevu s párou je vždy nutná doba trvání.
7. Tlačítkem start/stop  spusíte spotřebič. Spotřebič začne hrát.


Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off .

Změna

Nastavení můžete měnit jako obvykle.

Pro změnu teploty nebo doby trvání klepněte na příslušné textové políčko a otočným knoflíkem změňte. Změna se hned převezme.

Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop  přerušete provoz.

Naplnění nádržky na vodu

Nádržka na vodu se nachází za ovládacím panelem. Před spuštěním provozu s párou otevřete ovládací panel a naplňte do nádržky vodu.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili tvrdost vody. → "Základní nastavení" na straně 26

Varování

Nebezpečí poranění a požáru!

Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený odvápňovací roztok. Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje). Výpary z hořlavých tekutin by se ve varném prostoru mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče se mohou prudce otevřít. Mohou unikat horká pára a plameny.

Varování

Nebezpečí popálení!


Během provozu spotřebiče se může nádržka na vodu zahřát. Po předcházejícím provozu spotřebiče počkejte, dokud nádržka na vodu nevychladne. Vyjměte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.

Pozor!


Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.
Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.
Používejte výhradně čerstvou studenou vodu z vodovodu, změkčenou vodu nebo minerální vodu bez kyseliny uhlíčitě.

Upozornění


- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na „změkčená“.
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na „4 velmi tvrdá“.
- Pokud používáte minerální vodu, pak pouze minerální vodu bez kyseliny uhlíčitě.

1. Klepněte na políčko .
Ovládací panel se automaticky posune dopředu.
2. Vytáhněte ovládací panel oběma rukama dopředu a poté ho posuňte nahoru, až zaskočí (obrázek ).


3. Nazdvihněte nádržku na vodu a vyjměte ji z otvoru pro nádržku (obrázek 2).

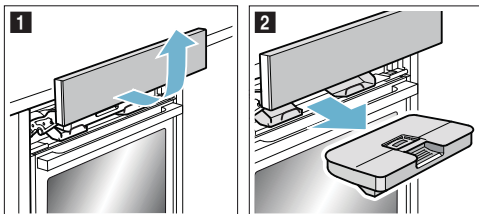

4. Naplněte nádržku ke značce „max“ studenou vodou (obrázek 3).

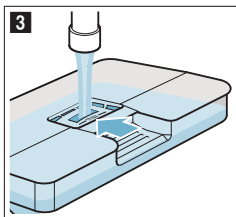

5. Naplněnou nádržku na vodu nasadte zpět (obrázek 4). Dbejte na to, aby nádržka na vodu vzadu zaskočila do obou drážek a (obrázek 5).

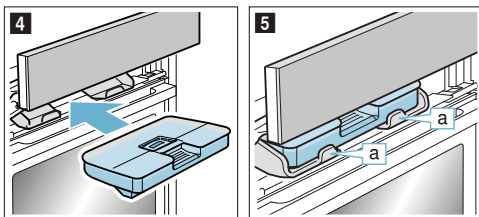

6. Posuňte ovládací panel pomalu dolů, zatlačte ho dozadu, aby byl úplně zavřený. Nádržka na vodu je naplněná. Můžete spustit provoz s párou.

Doplnění vody do nádržky na vodu

Pokud se nádržka během provozu s párou vyprázdní, zobrazí se na displeji výzva k naplnění nádržky na vodu.

Upozornění

- Provozy s přidáváním páry pokračují dál bez přidávání páry.
- Pokud se během vaření v páře, regenerace, kynutí nebo rozmrazování vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyměňte nádržku na vodu a doplňte do ní vodu.
3. Naplněnou nádržku na vodu nasadte zpět a zavřete ovládací panel.

Po každém provozu s párou

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

⚠ Varování

Nebezpečí popálení!


Spotřebič se za provozu zahřívá. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Pozor!

Nebezpečí poškození smaltu: Nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.

Po každém provozu s párou se zbývající voda načerpá zpět do nádržky na vodu. Poté vylijte a vysušte nádržku na vodu. Ve varném prostoru zůstane vlhkost. Pro vysušení varného prostoru můžete buď použít druh provozu „sušení“, nebo varný prostor vysušit ručně.

Upozornění

- Po vypnutí spotřebiče svítí políčko  o něco déle, abyste byli upozorněni, že máte vyprázdnit nádržku na vodu.
- Vápenaté skvrny odstraňte hadrem napuštěným octem, otřete čistou vodou a otřete dosucha měkkým hadrem.

Vyprázdnění nádržky na vodu

Pozor!

Nesušte nádržku na vodu v horké troubě. Nádržka na vodu by se poškodila.



Pozor!

Nemyjte nádržku na vodu v myčce nádobí. Nádržka na vodu by se poškodila.

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyměňte nádržku na vodu.
3. Opatrně sejměte víčko nádržky na vodu.
4. Vylijte a vypláchněte nádržku na vodu.
5. Všechny součásti osušte měkkým hadrem.
6. Nasadte víčko na nádržku na vodu a přitlačte ho.
7. Nádržku na vodu nasadte zpět a zavřete ovládací panel.

Spuštění sušení

Při sušení se varný prostor zahřívá, takže se vlhkost, která v něm je, vypaří. Poté otevřete dvířka spotřebiče, aby mohla pára ze spotřebiče uniknout.




1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Hrubé nečistoty ve varném prostoru ihned odstraňte a vytřete vlhkost ze dna varného prostoru.
3. V případě potřeby zapněte spotřebič tlačítkem on/off .
4. Klepněte na políčko **menu**.
Objeví se výběr druhů provozu.
5. Klepněte na textové políčko „čištění“.
6. Klepněte na textové políčko „sušení“.
Zobrazí se doba trvání. Nelze ji změnit.
7. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Spustí se sušení a po 10 minutách se automaticky vypne.
8. Otevřete dvířka spotřebiče a nechte je 1 až 2 minuty otevřená, aby mohla z varného prostoru uniknout vlhkost.


Ruční vysušení varného prostoru

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z varného prostoru nečistoty.
3. Vysušte varný prostor měkkým hadrem.
4. Dvířka spotřebiče nechte 1 hodinu otevřená, aby varný prostor úplně vyschnul.

Časové funkce

Spotřebič má různé časové funkce.

Časová funkce	Použití
 Doba trvání	Po uplynutí nastavené doby trvání spotřebič automaticky ukončí provoz.
 Konec	Zadejte dobrou trvání a požadovaný čas konce. Spotřebič se automaticky spustí, aby se ohřev ukončil v požadovanou dobu.
 Budík	Budík funguje jako minutka. Běží nezávisle na provozu a jiných časových funkcích. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky nezapne nebo nevypne.

Dobu trvání a konec můžete po nastavení provozu vyvolat pomocí dotykových displejů. Budík má vlastní pole  a lze jej kdykoli nastavit.

Po uplynutí doby trvání nebo času budíku zazní signál. Signál můžete předčasně ukončit klepnutím na pole nebo dotykový displej.

Upozornění: Dobu trvání signálu můžete změnit v základních nastaveních. → *"Základní nastavení" na straně 26*

Nastavení doby trvání

Na spotřebiči můžete nastavit dobu tepelné úpravy pokrmu. Doba tepelné úpravy tak nebude neúmyslně překročena a pro ukončení provozu nemusíte přerušovat jinou práci.

Nastavení

Podle toho, jakým směrem otočný volič nejprve otočíte, začne doba trvání navrženou hodnotou: doleva 10 minut, doprava 30 minut.

Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, potom v pětiminutových krocích.


Maximálně lze nastavit 23 hodin a 59 minut.

Příklad na obrázku: Je 10:00 h, doba trvání 45 minut.

1. Nastavte druh provozu a teplotu nebo stupeň.
2. Před spuštěním klepněte na textové políčko „doba trvání“.
Na displeji je bíle zvýrazněná doba trvání.
3. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
Čas konce se vypočte automaticky.



4. Tlačítkem start/stop ▷ spusíte spotřebič.
Doba trvání se začne odměřovat.

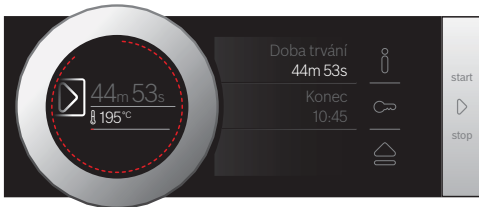

Spotřebič začne hřát.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Pomocí textového políčka „doba trvání“ můžete znovu nastavit dobu trvání nebo tlačítkem start/stop ▷ pokračovat v provozu bez doby trvání.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ⓪.

Změnit a přerušit

Pokud chcete změnit dobu trvání, klepněte na textové políčko „Doba trvání“. Doba trvání je zvýrazněna a můžete ji kdykoliv změnit pomocí otočného voliče. Změna je převzata přímo.

Chcete-li zrušit dobu trvání, nastavte ji znovu na nulovou hodnotu. Po převzetí změny pokračuje provoz bez doby trvání.

Nastavení konce

Čas ukončení provozu můžete posunout. Můžete např. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový v poledne.

Upozornění

- Dbejte na to, aby potraviny nebyly v troubě příliš dlouho a nezkažily se.
- Konec již nenastavujte, pokud byl provoz zahájen. Výsledek vaření by již neodpovídal.

Nastavení

Konec doby trvání lze posunout zpět maximálně o 23 hodin a 59 minut.

Příklad na obrázku: Je 10:00 h, nastavená doba trvání je 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:00 h.

1. Nastavte druh provozu a teplotu nebo stupeň.
2. Nastavte dobu trvání.
3. Před spuštěním klepněte na textové políčko „konec“. Na displeji je vypočítaný čas konce zvýrazněn bíle.
4. Otočným voličem posuňte konec na pozdější dobu.



5. Tlačítkem start/stop ▷ spusíte spotřebič.
Na displeji je zobrazený čas, kdy se spotřebič spustí.



Spotřebič je ve vyčkávacím režimu. Když se spotřebič spustí, odměřuje se na displeji doba trvání.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s.

Pomocí textového políčka „doba trvání“ můžete znovu nastavit dobu trvání nebo tlačítkem start/stop ▷ pokračovat v provozu bez doby trvání.

Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič tlačítkem on/off ⓪.

Změnit a přerušit

Po spuštění již čas konce nelze změnit.

Chcete-li smazat dobu trvání a konec, přerušte provoz tlačítkem start/stop ▷. V provozu můžete pokračovat bez doby trvání a konce.

Nastavení budíku



Budík běží souběžně s jinými nastaveními. Budík můžete nastavit kdykoli, i když je spotřebič vypnutý. Má vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku nebo nastavená doba trvání.

Nastavení

Doba budíku začíná vždy na hodnotě nula minut.


Čím vyšší je hodnota, tím větší jsou časové kroky při nastavení.

Lze nastavit maximálně 24 hodin.

1. Klepněte na pole .
Symbol svítí červeně. Na displeji je doba budíku zvýrazněna bíle.
2. Otočným voličem nastavte čas budíku.
3. Spusťte spotřebič klepnutím na pole .

Upozornění: Po několika sekundách se budík automaticky spustí.


Čas na budíku začne ubíhat.

Budík zůstane zobrazen na displeji, i když je přístroj vypnutý. Při běžném provozu jsou nastavení tohoto provozu v popředí. Klepnete-li na pole , zobrazí se na několik sekund doba budíku.

Jakmile čas uplyne, zazní signál a na displeji se objeví upozornění. Symbol již nesvítí.

Tip: Vztahuje-li se nastavená doba budíku na provoz spotřebiče, použijte dobu trvání. Čas je viditelný v popředí a spotřebič se automaticky vypne.

Změnit a přerušit

Pokud chcete změnit čas budíku, klepněte na pole . Čas budíku je zvýrazněn bíle a můžete ho kdykoliv změnit pomocí otočného voliče.

Pokud chcete zrušit budík, vynulujte čas budíku. Po převzetí změny již symbol nesvítí.




Teploměr pečeně

Pečicí sonda vám umožňuje přesné pečení. Měří teplotu uvnitř potravin. Jakmile je nastavená teplota dosažena, spotřebič se automaticky vypne.

Druhy ohřevu

Pro provoz s pečicí sondou nejsou vhodné všechny druhy ohřevu.

Pokud máte v troubě zapojenou pečicí sondu, můžete použít následující druhy ohřevu.

	4D horký vzduch
	Horní/dolní ohřev
	Horký vzduch Eco
	Horní/dolní ohřev Eco
	Gril s cirkulací vzduchu
	Stupeň pro pizzu
	Vaření v páře
	Regenerace

Upozornění

- Pečicí sonda měří teplotu uvnitř potravin od 30 °C do 99 °C.
- Používejte pouze přiloženou pečicí sondu. Můžete si ji dokoupit jako náhradní díl u zákaznického servisu.
- Po použití pečicí sondy vždy z trouby vyndejte. Nikdy ji neuchovávejte v troubě.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití chybného teploměru pečeně může dojít k poškození izolace. Používejte pouze teploměry pečeně určené pro tento přístroj.

Teplota pečicího prostoru

Aby nedošlo k poškození pečicí sondy, nenastavujte vyšší teplotu než 250 °C.

Nastavená teplota v troubě musí být minimálně o 10 °C vyšší než nastavená teplota středu.


Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu

Než vložíte pokrm do pečicího prostoru, zapíchněte do něj pečicí sondu.

Pečicí sonda má tři měřicí body. Dbejte na to, aby byl prostřední měřicí bod uvnitř pokrmu.

Maso: U velkých kusů úplně zapíchněte pečicí sondu seshora šikmo do masa.


U nižších kusů ji zapíchněte ze strany do nejsilnějšího místa.

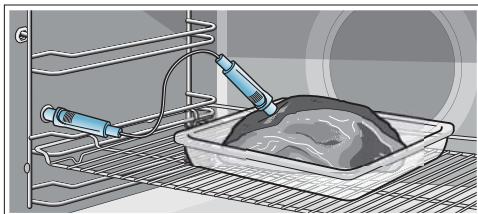

Upozornění: Příslušenství zasuňte vždy pod zdířku pro pečicí sondu.

Ryba: Celou rybu položte hřbetem nahoru podepřenou rozpůlenou bramborou na rošt. Pečicí sondu úplně zapíchněte za hlavou směrem k prostředním kostem.

Drůbež: Celou drůbež položte prsní stranou nahoru na rošt. Pečicí sondu úplně zapíchněte do prsou na začátku křídla od jednoho křídla k druhému.

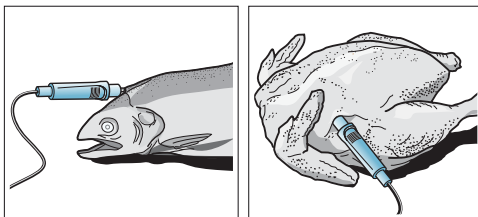

Pozor!

Dejte pozor, abyste kabel pečicí sondy nepřiskřípli. Aby nedošlo k poškození pečicí sondy příliš velkým žářem, musí být mezi grilovacím topným tělesem a pečicí sondou vzdálenost několik centimetrů. Maso může během pečení zvětšit svůj objem.

Nastavení teploty středu

Pečicí sonda musí být zapojená do zdířky vlevo ve varném prostoru.

Druhy ohřevu

1. Klepněte na textové políčko s požadovaným druhem ohřevu.
Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro teplotu ve varném prostoru.
2. Otočným voličem nastavte teplotu ve varném prostoru.
3. Klepněte na textové políčko „teplota středu“.
Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro teplotu středu.
4. Otočným voličem nastavte teplotu středu.
5. Tlačítkem start/stop ▷ spusťte spotřebič.
Čas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz běží. Spotřebič začne hrát.

Vaření v páře

1. Klepněte na políčko **menu**.
2. Klepněte na textové políčko „pára“.
3. Klepněte na textové políčko s požadovaným druhem ohřevu.
Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro teplotu ve varném prostoru.
4. Otočným voličem nastavte teplotu ve varném prostoru.
5. Klepněte na textové políčko „teplota středu“.
Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro teplotu středu.
6. Otočným voličem nastavte teplotu středu.
7. Tlačítkem start/stop ▷ spusťte spotřebič.
Čas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz běží. Spotřebič začne hrát.

Asist

1. Klepněte na políčko **menu**.
2. Klepněte na textové políčko „assist“.
3. Klepněte na textové políčko s požadovanou kategorií.
4. Klepněte na textové políčko s požadovaným jídlem.
5. Klepněte na textové políčko s požadovaným pokrmem.
6. V případě potřeby klepněte na textové políčko „přízpůsobení“.
Otočným voličem upravte teplotu ve varném prostoru.
Nebo
Klepněte na textové políčko „teplota středu“.
Otočným voličem upravte teplotu středu.
7. Tlačítkem start/stop ▷ spusťte spotřebič.
Čas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz běží. Spotřebič začne hrát.

Na displeji je bíle zvýrazněna teplota středu, vlevo aktuální teplota, vpravo nastavená, např. „15 | 80 °C“. Indikační čára ohřevu se rovněž vztahuje k teplotě středu.

Jakmile je v pokrmu dosažena teplota středu, zazní akustický signál. Spotřebič přestane hrát. Aktuální teplota středu na displeji je shodná s nastavenou teplotou, např. „80 | 80 °C“. Časový průběh se zastaví.

Tlačítkem on/off ① vypněte spotřebič a vytáhněte pečicí sondu ze zdířky.

⚠ Varování**Nebezpečí popálení!**

Varný prostor, příslušenství a pečicí sonda jsou velmi horké. Horké příslušenství a pečicí sonda vyjměte z varného prostoru vždy pomocí utěrky.

Ändern (změnit)

Po spuštění je zvýrazněna teplota středu masa. Pomocí otočného voliče lze teplotu středu masa přímo změnit a uložit.

Chcete-li změnit teplotu ve varném prostoru, klepněte předem na textové políčko „Teplota“.

Pro změnu druhu ohřevu nejprve tlačítkem start/stop ▷ přerušete provoz.

Upozornění: Změníte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

Přerušit

Chcete-li postup přerušit, vytáhněte pečicí sonda ze zdířky a masa. Tlačítkem start/stop ▷ můžete pokračovat v provozu bez pečicí sondy.

Teploty středu různých potravin


Nepoužívejte zmrazené pokrmy. Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

Rozsáhlé údaje o druhu ohřevu a teplotě najdete na konci návodu k použití. → *“Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu” na straně 37*

Potraviný	Teplota středu ve °C
Drůbež	
Kuře	80–85
Kuřecí prsa	75–80
Kachna	80–85
Kachní prsa, růžová	55–60
Krůta	80–85
Krůtí prsa	80–85
Husa	80–90
Vepřové maso	
Vepřová krkovice	85–90
Vepřová panenka, růžová	62–70
Vepřový kotlet, růžový	72–80
Hovězí maso	
Hovězí svíčková nebo roastbeef, anglické	45–52
Hovězí svíčková nebo roastbeef, růžové	55–62
Hovězí svíčková nebo roastbeef, propečené	65–75
Telecí maso	
Telecí pečeně nebo plec, libové	75–80
Telecí pečeně, šál	75–80
Telecí kolínko	85–90
Jehněčí maso	
Jehněčí kýta, růžová	60–65
Jehněčí kýta, propečená	70–80
Jehněčí hřbet, růžový	55–60
Ryby	
Ryba, celá	65–70
Rybí filé	60–65
Ostatní	
Sekaná, všechny druhy masa	80–90
Ohřívání pokrmů, regenerace	65–75


Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, je vybavený dětskou pojistkou.



Ovládací panel je zablokovaný a nelze nic nastavit. Jedině lze spotřebič vypnout tlačítkem on/off .

Aktivace a deaktivace

Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

Pole  stisknete vždy po dobu cca 4 sekund.

Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

Při zapnutém spotřebiči svítí pole  červeně. Je-li spotřebič vypnutý, pole  nesvítí.

Základní nastavení


K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

Změna základních nastavení

Spotřebič musí být zapnutý.

1. Klepněte na pole **menu**.
Objeví se výběr druhů provozu.
2. Klepněte na textové políčko „Základní nastavení“.
Na dotykových displejích se objeví nastavení.
3. Klepněte na textové políčko s požadovaným nastavením.
Vybrané nastavení je zobrazeno na červeném sloupci po straně textového políčka.
Na displeji je uvedena příslušná hodnota.
4. Hodnotu podle potřeby změňte otočným voličem.
5. Klepněte na textové políčko s dalším nastavením.
Na displeji se zobrazí příslušná hodnota, kterou můžete otočným voličem změnit.
6. Procházejte nastavení a podle potřeby je měňte otočným voličem.
Pro listování v nastaveních klepněte na textové políčko „Další nastavení“.
7. Pro potvrzení klepněte na pole **menu**.
Objeví se dotaz, zda mají být změny uloženy.
8. Klepněte na textové políčko „Uložit“.
Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

Přerušit

Nechcete-li změny uložit, klepněte na pole **menu** a potom na textové políčko „Neuložit“. Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení nebyla uložena. Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte jej tlačítkem on/off .

Seznam základních nastavení

V závislosti na vybavení Vašeho spotřebiče nemusí být některá základní nastavení dostupná.

Nastavení	Volba
Jazyk	K dispozici další jazyky
Čas	Čas ve formátu 24 h
Tvrdost vody	00 (změkčená) 01 (měkká) 02 (střední) 03 (tvrdá) 04 (velmi tvrdá)*
Nastavení z výroby	Resetovat Neresetovat*
Akustický signál	Krátká doba trvání (30 s) Střední doba trvání (1 min)* Dlouhá doba trvání (5 min)
Hlasitost	Stupně 01–05
Zvuk tlačítek	Zapnutý Vypnutý* (zvuk zůstává při on/off ⓘ)
Jas displeje	Stupnice s 5 stupni
Zobrazení hodin	Vyp. Digitální*
Osvětlení	Při provozu vypnuté Při provozu zapnuté*
Provoz po zapnutí	Hlavní menu Druhy ohřevu* Pára Asist
Ztlumení v noci	Vypnutý* Zapnutý
Logo značky	Ukazatele* Nezobrazit
Doba doběhu ventilátoru	Doporučená* Minimální
Vysouvací systém	Spotřebič není dovybaven* (u rámu a jednoduchého výsuvu) Spotřebič je dovybaven (u dvojitého a trojitého výsuvu)
Program sabat	Zapnutý Vypnutý*

* Nastavení z výroby (v závislosti na typu spotřebiče se nastavení z výroby mohou lišit)

Upozornění: Změny nastavení jazyka, zvuku tlačítek a jasu displeje mají okamžitý účinek. Všechny ostatní se aktivují až po uložení nastavení.

Výpadek elektrického proudu

Vámi provedené změny nastavení zůstanou zachovány i po výpadku proudu.

Při delším přerušení proudu musíte znovu provést pouze nastavení pro první uvedení do provozu. Krátké přerušení proudu může spotřebič překonat.

Změna času

Pokud chcete změnit nastavení času, např. z letního času na zimní, změňte základní nastavení.

Spotřebič musí být zapnutý.

1. Klepněte na pole **menu**.
Na displeji se objeví výběr druhů provozu.
2. Klepněte na textové políčko „Základní nastavení“.
Na dotykových displejích se objeví nastavení.
3. Klepněte na textové políčko „Čas“.
Na displeji se zobrazí čas.
4. Pomocí otočného voliče změňte nastavení času.
5. Pro potvrzení klepněte na pole **menu**.
Objeví se dotaz, zda mají být změny uloženy.
6. Klepněte na textové políčko „Uložit“.
Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

Program sabat

Při programu sabat můžete nastavit dobu trvání až 74 hodin. Pokrmy v troubě zůstanou teplé, aniž byste ji museli zapínat nebo vypínat.

Spouštění programu sabat

Před použitím programu sabat jej musíte aktivovat v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 26


Je-li základní nastavení příslušně upraveno, je program sabat uveden v druzích ohřevu jako poslední.

Spotřebič používá horní/dolní ohřev. Teplotu lze nastavit v rozmezí 85 °C až 140 °C.

Musí být zvolen druh provozu Druhy ohřevu. Na dotykových displejích se objeví menu druhů ohřevu.


1. Klepněte na textové políčko „Program sabat“. Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro teplotu.
2. Otočným voličem nastavte požadovanou teplotu.
3. Před spuštěním klepněte na textové políčko „Doba trvání“.
Na displeji je bíle zvýrazněna navržená hodnota pro dobu trvání.
4. Otočným voličem nastavte požadovanou dobu.

Upozornění: Čas konce se vypočte automaticky, nelze jej však posunout.

5. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič.
Na displeji se zobrazuje zbývající doba.

Spotřebič začne ohřívat.



Jakmile doba trvání programu sabat uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane ohřívat. Na displeji je doba trvání 00m 00s.

Tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto)  vypněte spotřebič.

Upozornění: Pokud otevřete dvířka spotřebiče, provoz se nezastaví.

Změnit a přerušit

Po spuštění již nastavení nelze změnit.

Chcete-li přerušit program sabat, vypněte spotřebič tlačítkem on/off . Tlačítkem start/stop  již provoz nemůžete zastavit.

Čisticí prostředky

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Vhodné čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. V závislosti na typu spotřebiče nemusí mít váš spotřebič všechny povrchy.

Pozor!

Nebezpečí poškození povrchu:

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé drátěnky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální prostředky pro čištění za tepla.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Tip: Mimořádně vhodné čisticí a ošetrovací prostředky lze zakoupit u zákaznického servisu. Řiďte se pokyny výrobce.

Varování

Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

Oblast	Čištění
Vnější plochy spotřebiče	
Čelo z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok: Vycištěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Ihned odstraňte vápenatě, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bilku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetrovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem.
Plast	Horký mycí roztok: Vycištěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.
Lakované plochy	Horký mycí roztok: Vycištěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem.
Ovládací panel	Horký mycí roztok: Vycištěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.

Skleněné tabule	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátěnký z ušlechtilé oceli.
Madlo dvířek	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Když se na madlo dvířek dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho oťřete. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit.

Vnitřek spotřebiče

Smaltované a samočisticí plochy	Řiďte se pokyny pro plochy pečicího prostoru na konci tabulky.
Skleněný kryt osvětlení varného prostoru	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.
Těsnění dvířek Nesundávejte těsnění!	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem. Nedrhňte.
Kryt dvířek z ušlechtilé oceli	Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel: Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel. Kryt dvířek před čištěním demontujte.
Rámy	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Výsuvný systém	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišt, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nemyjte v myčce nádobi.
Příslušenství	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Nečistoty na nádobách z ušlechtilé oceli způsobené potravinami s obsahem škrobu (např. rýži) vyčistěte vodou s octem.
Nádržka na vodu	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem a důkladně vypláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky mycího prostředku. Osušte měkkým hadříkem. Nechte vyschnout s otevřeným víčkem. Těsnění na víčku utřete dosucha. Nemyjte v myčce nádobi.
Pečicí sonda	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Nemyjte v myčce nádobi.

Upozornění

- Nepatrné rozdíly barev na přední části spotřebiče jsou způsobeny různými materiály, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stíny na prosklených dvířkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečicí trouby.
- Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a na funkci to nemá žádný vliv.
Hrany tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.

Plochy v pečicím prostoru

Zadní stěna, horní stěna a postranní stěny v pečicím prostoru jsou samočisticí. Poznáte to podle drsného povrchu.

Dno pečicího prostoru je smaltované a má hladký povrch.

Čištění smaltovaných ploch

Hladké smaltované plochy vyčistěte hadrem a horkým mycím roztokem nebo vodou s octem. Osušte měkkým hadříkem.

Přípečené zbytky pokrmů namočte vlhkým hadrem a mycím roztokem. Při silném znečištění použijte nerezovou drátěnku nebo čisticí prostředek na pečicí trouby.

Pečicí troubu nechte po čištění otevřenou vyschnout.

Čištění samočisticích ploch

Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je spotřebič v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty stříkající při pečení.

Pokud se samočisticí plochy již dostatečně samy nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze je vyčistit pomocí čisticí funkce. Řiďte se pokyny v příslušné kapitole. → "Čisticí funkce" na straně 30

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečicí trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečicí trouby na tyto plochy přece jenom dostane, okamžitě ho oťřete vodou a houbovou utěrkou. Nedrhňte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby se nevytvorily úporně ulpívající nečistoty, udržujte spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

Tipy

- Pečicí prostor čistěte po každém použití. Nečistoty se nepřipečou.
- Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bíku.
- Na pečení velmi šfavnatých koláčů používejte univerzální vysoký plech.
- Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.

Čisticí funkce

Váš spotřebič je vybavený druhy provozu „EcoClean Direct“ a „odvápění“. Pomocí čisticí funkce „EcoClean Direct“ se čistí samočisticí plochy ve varném prostoru. Pomocí druhu provozu „odvápění“ odstraníte z výparníku vodní kámen.

EcoClean Direct

Pomocí druhu provozu „čisticí funkce“ se vyčistí samočisticí plochy v pečicím prostoru.

Samočisticí plochy (zadní stěna, horní stěna a postranní stěny) jsou opatřené porézni, matnou keramickou vrstvou. Když je pečicí trouba v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty stříkající při pečení a grilování. Pokud se plochy již dostatečně nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze povrch vyčistit pomocí čisticí funkce.

Upozornění: Spotřebič registruje používání. Spotřebič upozorní, že je doporučeno provést čištění. Doporučení bude zobrazeno tak dlouho, dokud kompletně neproběhne čisticí funkce.

Pokud se nebudete touto výzvou řídit, může dojít k poškození samočisticích ploch.

Pokud je spotřebič silně znečištěný již dříve, resp. pokud zjistíte na zadní stěně skvrny, nečekejte s čištěním na výzvu. Čím častěji se čištění provádí, tím déle je zaručena čisticí schopnost samočisticích ploch. Spotřebič můžete pomocí čisticí funkce čistit podle potřeby kdykoli.

Před spuštěním čisticí funkce

Vyjměte z trouby rámy, výsuvy, příslušenství a nádoby.

Čištění dna pečicího prostoru a vnitřku dvířek spotřebiče

Odstraňte ze dna pečicího prostoru, vnitřku dvířek spotřebiče a osvětlení pečicího prostoru hrubé nečistoty. Jinak vzniknou skvrny, které již nebude možné odstranit.


Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečicí trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečicí trouby dostane na tyto plochy omylem, okamžitě ho otřete vodou a houbovou utěrkou. Nedrhňte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Nastavení čisticí funkce


Před nastavením čisticí funkce dbejte na to, abyste dodrželi všechny pokyny k přípravě.

Doba trvání je u čisticí funkce pevně nastavená na 1 hodinu. Nelze ji měnit.

1. Klepněte na políčko **menu**.
Objeví se výběr druhů provozu.
2. Klepněte na textové políčko „čištění“.
3. Klepněte na textové políčko „EcoClean Direct“.
4. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič.
Na displeji se zobrazuje zbývající doba. U čisticí funkce se indikační čára ohřevu nezobrazuje.

Čisticí funkce se spustí.

V průběhu čisticí funkce kuchyni větrejte.



Jakmile funkce čištění skončí, zazní signál. Na displeji je zobrazená doba trvání 00 m 00 s. Tlačítkem on/off  vypnete spotřebič.

Posunutí času konce

Čas konce můžete posunout dozadu. Před spuštěním klepněte na textové políčko „Konec“ a otočným voličem posuňte konec na pozdější dobu.

Po spuštění se spotřebič přepne do vyčkávacího režimu. Čas konce již nelze měnit.

Přerušit

Chcete-li funkci čištění přerušit, vypněte spotřebič tlačítkem on/off . Tlačítkem start/stop  již provoz nemůžete zastavit.

Upozornění: Počítadlo provozních hodin se nevynuluje. Na displeji se dále zobrazí výzva ke spuštění čisticí funkce.

Po skončení čisticí funkce

Po vychladnutí pečicího prostoru ho v případě potřeby vytřete vlhkým hadrem.

Upozornění: Během provozu a čisticí funkce se mohou na plochách tvořit červené skvrny. Nejedná se o rez, ale zbytky potravin. Tyto skvrny nejsou zdravě škodlivé a neomezují čisticí funkci samočisticích ploch.

Odvápění

Abyste váš spotřebič udržel funkční, musíte ho pravidelně odvápňovat.

Odvápění se skládá z několika kroků. Z hygienických důvodů musí odvápění proběhnout kompletně, aby byl spotřebič znovu připravený k provozu. Odvápění trvá celkem cca 70–90 minut.

- Odvápění (cca 55–70 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte.
- První proplachování (cca 6–9 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte.
- Druhé proplachování (cca 6–9 minut), poté vyprázdněte nádržku na vodu a vysušte ji.

Pokud je odvápění přerušeno (např. při výpadku proudu nebo vypnutí spotřebiče), budete po opětovném zapnutí spotřebiče vyzváni, abyste ho dvakrát propláchl. Ostatní druhy provozu spotřebiče zůstanou až do konce druhého proplachování zablokované.

To, jak často se musí spotřebič odvápňovat, závisí na tvrdosti používané vody. Pokud již lze spotřebič spustit s párou jen 5krát nebo méně, upozorní spotřebič hlášením na displeji na nutnost odvápění. Po zapnutí se zobrazí počet zbývajících provozů. Tak máte čas připravit včas odvápění.

Spuštění

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče: K odvápnění používejte výhradně námi doporučený tekutý odvápnovací prostředek. Jiné odvápnovací prostředky mohou spotřebič poškodit.



Obj. č. odvápnovacího prostředku 311 680

Pozor!


Odvápnovací roztok: Odvápnovací roztok se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné choulostivé povrchy. Povrchy by se poškodily. Pokud by se to přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.

Odvápnění lze spustit pouze tehdy, když je varný prostor vychladlý. Pokud je teplota ve varném prostoru příliš vysoká, zobrazí se na displeji hlášení. Počkejte, dokud varný prostor nevychladne. Poté spusťte proces znovu.


Pokud jste před odvápněním používali provoz s párou, nejprve spotřebič vypněte, aby se z výparníkového systému odčerpala zbývající voda.

1. Z 500 ml vody a 150 ml tekutého odvápnovacího prostředku smíchejte odvápnovací roztok.
2. Spusťte tlačítkem on/off .
3. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji odvápnovacím roztokem.
4. Nádržku na vodu s odvápnovacím roztokem úplně zasuňte.
5. Zavřete ovládací panel.
6. Klepněte na políčko **menu**.
Objeví se výběr druhů provozu.
7. Klepněte na textové políčko „čištění“.
8. Klepněte na textové políčko „odvápnění“.
Zobrazí se doba trvání odvápnění. Nelze ji změnit.
9. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Probíhá odvápnění spotřebiče. Na displeji se odměřuje doba trvání. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál.


První proplachování

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znovu ji zasuňte.
3. Zavřete ovládací panel.
4. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchně. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál.

Druhé proplachování

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplňte vodou a znovu ji zasuňte.
3. Zavřete ovládací panel.
4. Tlačítkem start/stop  spusťte spotřebič. Spotřebič se propláchně. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál.

Závěrečné čištění

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vylijte a vysušte nádržku na vodu.
3. Tlačítkem on/off  vypněte spotřebič. Odvápnění je dokončené a spotřebič je opět připravený k provozu.

Rámy

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vyjmout a vyčistit rámy.

Vysazení a zavěšení rámu


Varování

Nebezpečí popálení!

Rámy se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rámu. Vždy nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vyjmutí rámu

1. Rám veprdu trochu nazdvihněte **a** a vyhákněte **b** (obrázek **1**).
2. Poté celý rám vytáhněte dopředu a vyjměte ho (obrázek **2**).

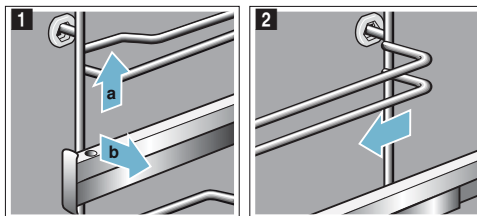


Rámy vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

Zavěšení rámu

Je třeba rozlišovat pravý a levý rám. Musí být možné vytáhnout výsuvné lišty směrem dopředu.

1. Rám zasuňte nejprve doprostřed do zadního otvoru **a** tak, aby rám doléhal k zadní stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dozadu **b** (obrázek **1**).
2. Poté ho zasuňte do předního otvoru **c** tak, aby rám i zde doléhal ke stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dolů **d** (obrázek **2**).

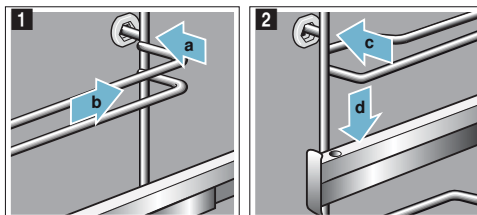


Dvířka spotřebiče

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vysadit a vyčistit dvířka spotřebiče.

Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče

Dvířka spotřebiče pečicí trouby lze za účelem čištění a demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvířek spotřebiče mají zajišťovací páčky. Když jsou zajišťovací páčky zaklopené (obrázek **1**), jsou dvířka spotřebiče zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací páčky pro vysazení dvířek spotřebiče vyklopené (obrázek **2**), jsou závěsy zajištěné. Nemohou zaklapnout.

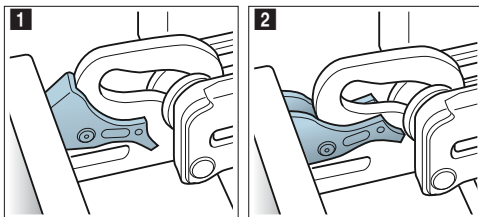


Varování

Nebezpečí poranění!

- Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvířek spotřebiče zcela vyklopené.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

Vysazení dvířek spotřebiče


1. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.
2. Odklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek **1**).
3. Úplně zavřete dvířka spotřebiče **a**. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo **b** a vytáhněte nahoru (obrázek **2**).

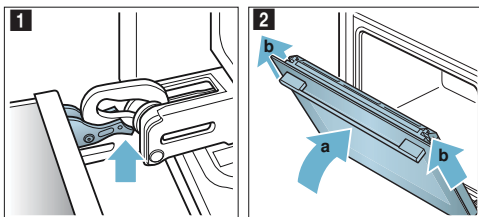


Zavěšení dvířek spotřebiče

Dvířka spotřebiče zavěste zpět opačným postupem.

1. Při zavěšování dvířek spotřebiče dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek **1**). Přiložte oba závěsy dole k větší tabuli a použijte ji jako vodící plochu. Dejte pozor, abyste závěsy zasunuli do správného otvoru. Musí být možné je zasunout zlehka a bez odporu. Pokud ucítíte odpor, zkontrolujte, zda jsou závěsy zasunuté do správného otvoru.

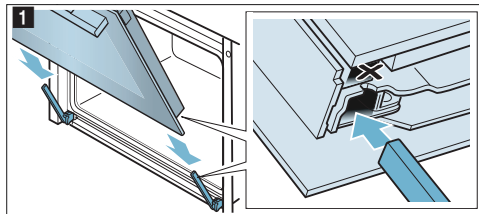

2. Zcela otevřete dvířka spotřebiče. Znovu zaklopte obě zajišťovací páčky (obrázek **2**).

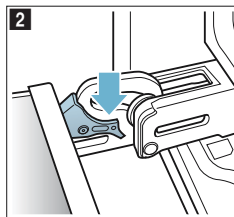


3. Zavřete dvířka.

Demontáž krytu dvířek


Vložka z ušlechtilé oceli v krytu dvířek může změnit barvu. Pro důkladné vyčištění můžete kryt demontovat.

1. Pootevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatlačte na kryt na levé a pravé straně (obrázek **1**).
3. Sejměte kryt (obrázek **2**). Opatrně zavřete dvířka spotřebiče.

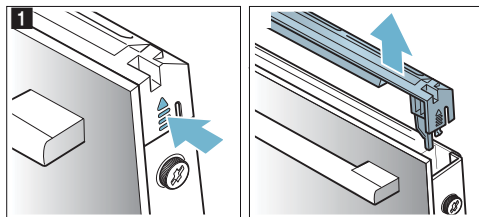

Upozornění: Vyčistěte vložku z ušlechtilé oceli v krytu čistícím prostředkem na ušlechtilou ocel. Zbývající části krytu dvířek vyčistěte mycím roztokem a měkkým hadrem.

4. Znovu pootevřete dvířka spotřebiče. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí (obrázek 3).

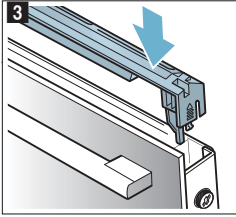


5. Zavřete dvířka spotřebiče.

Demontáž a montáž skleněných tabulí


Kvůli lepšímu čištění můžete skleněné tabule ve dvířkách pečicí trouby demontovat.

Demontáž ze spotřebiče

1. Pootevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatačte na kryt na levé a pravé straně (obrázek 1).
3. Sejměte kryt (obrázek 2).

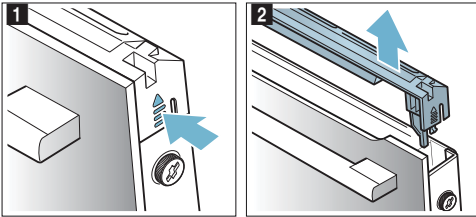

4. Povolte a vyjměte šrouby vlevo a vpravo na dvířkách spotřebiče (obrázek 3).
5. Než dvířka zase zavřete, vložte mezi ně několikrát přeloženou utěrku (obrázek 4). Vytáhněte nahoru přední tabuli a madlem dolů ji položte na rovnou plochu.

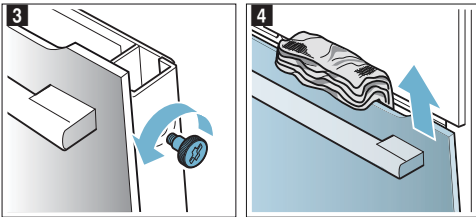

Vyčistěte skla čistícím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.


⚠ Varování

Nebezpečí úrazu!


- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

Montáž na spotřebič

1. Přední tabuli nasadte dole do držáků (obrázek 1).
2. Zavřete přední tabuli natolik, aby byly oba horní háky proti otvoru (obrázek 2).

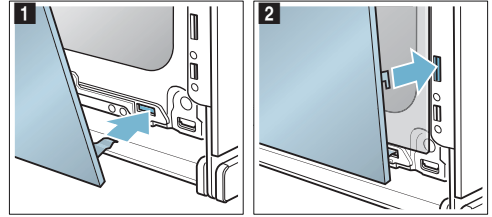

3. Přitlačte přední tabuli dole tak, aby slyšitelně zaskočila (obrázek 3).
4. Dvířka spotřebiče znovu pootevřete a odstraňte utěrku.
5. Znovu našroubujte oba šrouby vlevo a vpravo.
6. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí (obrázek 4).

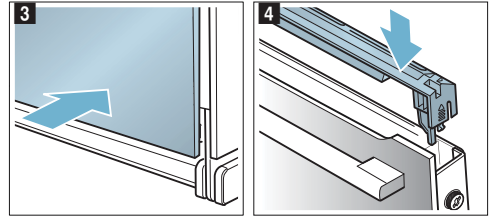

7. Zavřete dvířka spotřebiče.

Pozor!

Pečicí prostor používejte znovu teprve tehdy, když jsou tabule řádně namontované.

Porucha, co je nutno udělat?


Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Samostatné odstraňování závad

Technické závady na spotřebiči můžete často lehce odstranit sami.

Pokud se pokrm optimálně nepodaří, najdete na konci návodu k použití mnoho tipů a pokynů k nápravě.


→ "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 37

Závada	Možná příčina	Odstanění/pokyny
Spotřebič nefunguje.	Vadná pojistka. Výpadek elektrického proudu	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce. Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.
Na displeji je „Sprache Deutsch“.	Výpadek elektrického proudu	Znovu nastavte jazyk a čas.
Je-li spotřebič vypnutý, čas se neobjeví.	Základní nastavení změněno.	Změňte základní nastavení ukazatele hodin.
Spotřebič se neohřeje, na displeji svítí symbol [Z].	V základních nastaveních je aktivován předváděcí režim.	Odpojte spotřebič krátce od sítě (vypněte pojistku v pojistkové skříňce) a následně do 3 minut deaktivujte v základních nastaveních předváděcí režim.
Otočný volič vypadl z uložení na ovládacím panelu.	Otočný volič byl omylem uvolněn.	Otočný volič je odnímatelný. Jednoduše vložte otočný volič do jeho uložení a přitlačte ho, až zaklapne a může se otáčet obvyklým způsobem.
Otočný volič se otáčí obtížně.	Nečistoty pod otočným voličem.	Otočný volič je odnímatelný. Uvolněte otočný volič tím, že ho jednoduše vytáhnete z uložení. Nebo přitlačte okraj otočného voliče, takže se vykloupí a lze ho snadno uchopit. Otočný volič a jeho uložení ve spotřebiči opatrně vyčistěte mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte ostré nebo brusné prostředky. Nenamáchejte je ani nepoužívejte čisticí prostředky na nádobí. Nevyjímejte otočný volič příliš často, aby jeho uložení zůstalo stabilní.
Provoz s párou nebo odvápňení se nespustí nebo nepokračuje.	Prázdná nádržka na vodu. Otevřený ovládací panel. Při odvápňení jsou zablokované provozy s párou. Vadný senzor.	Naplňte nádržku na vodu. Zavřete ovládací panel. Proveďte odvápňení. Zavolejte servis.
Spotřebič vás vyzve, abyste provedli odvápňení.	Během odstraňování vodního kamene došlo k přerušení napájení nebo vypnutí spotřebiče.	Po opětovném spuštění spotřebiče nechte proces odvápňení pokračovat.
Spotřebič vás vyzve, abyste provedli odvápňení, aniž by se předtím zobrazilo počítadlo.	Je nastavená příliš malá tvrdost vody.	Proveďte odvápňení. Zkontrolujte a příp. přizpůsobte nastavenou tvrdost vody.
Tlačítka blikají.	Normální jev v důsledku kondenzované vody za ovládacím panelem.	Jakmile se kondenzovaná voda odpaří, tlačítka přestanou blikat.
Pokrm je při přidávání páry příliš suchý nebo příliš vlhký.	Byla nesprávně zvolena intenzita páry.	Zvolte vyšší nebo nižší intenzitu páry.
Zobrazí se hlášení „prázdná nádržka na vodu“, ačkoli je nádržka na vodu naplněná.	Otevřený ovládací panel. Vadný senzor.	Zavřete ovládací panel. Zavolejte servis.
Ovládací panel se neotevře po vyjmutí nádržky.	Zástřeka není zapojená v zásuvce Výpadek elektrického proudu. Vadná pojistka. Vadný senzor polička 	Zapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče. V pojistkové skříňce zkontrolujte, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku. Zavolejte servis.
Při vaření v páře vzniká extrémní množství páry.	Spotřebič se automaticky kalibruje.	Normální proces.
Při vaření v páře vzniká opakovaně extrémní množství páry.	Spotřebič se nemůže kvůli příliš krátkým dobám vaření automaticky zkalibrovat.	Resetujte spotřebič na nastavení z výroby a zopakujte kalibraci.
Při vaření je slyšet prskavý zvuk.	Jde o efekt chladného a teplého objemu u zmrazených potravin v důsledku působení páry.	Nelze.

⚠ Varování**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Chybová hlášení na displeji

Objeví-li se na displeji chybové hlášení s písmenem „D“ nebo „E“, např. D0111 nebo E0111, spotřebič vypněte a znovu zapněte tlačítkem on/off .

Pokud se jednalo o jednorázovou závadu, identifikace zmizí. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, kontaktujte servis a uveďte přitom přesnou podobu chybového hlášení.

Maximální doba provozu


Pokud na spotřebiči nezměníte nastavení několik hodin, spotřebič automaticky přestane ohřívat. Zabrání se tak neúmyslnému trvalému provozu.

Kdy je dosaženo maximální doby provozu, záleží na aktuálních nastaveních druhu provozu.

Maximální doba provozu dosažena

Na displeji se objeví upozornění, že je dosaženo maximální doby provozu.

Pro pokračování provozu klepněte na libovolné pole nebo otočte otočným voličem.

Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte jej tlačítkem on/off .

Tip: Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotřebiče, např. při dlouhé době pečení, nastavte dobu trvání. Spotřebič bude hrát, dokud neuplyne nastavená doba trvání.

Osvětlení varného prostoru

Pro osvětlení varného prostoru je váš spotřebič vybavený jednou nebo několika LED žárovkami s dlouhou životností.

Pokud LED žárovka nebo skleněný kryt světla jsou přece jenom poškozené, zavolejte zákaznický servis. Kryt světla se nesmí odstraňovat.

 Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisního personálu.

Číslo výrobku a výrobní číslo

Při telefonátu uveďte úplné číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Výrobní štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.



Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)	Výr. č. (FD-Nr.)

Zákaznický servis 

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Pokrmy

Pomocí druhu provozu „pokrmy“ můžete připravovat nejrůznější pokrmy. Spotřebič zvolí optimální nastavení.

Upozornění k nastavením

- Výsledek pečení závisí na kvalitě potravin a velikosti a druhu nádoby. Pro optimální výsledek pečení používejte pouze potraviny v bezvadném stavu a maso s teplotou z chladničky. U zmrazených pokrmů používejte pouze potraviny přímo z mrazáku.
- U některých pokrmů se zobrazí navržená teplota, doba trvání a navržený druh ohřevu. Teplotu a dobu trvání můžete změnit podle svých potřeb.
- U ostatních pokrmů se zobrazí výzva k zadání hmotnosti. Vždy zadejte celkovou hmotnost, kromě případů, kdy se na spotřebiči zobrazí jiná výzva. Spotřebič za vás provede nastavení času a teploty. Nastavení hmotnosti mimo určené hmotnostní rozmezí můžete změnit podle svých potřeb.
- U pečených pokrmů, u kterých za vás provede volbu teploty spotřebič, může být uložena teplota až 300 °C. Dbejte proto na to, abyste použili dostatečně tepelně odolnou nádobu.
- Zobrazí se vám pokyny, např. k nádobě, výšce zasunutí nebo přidání tekutiny u masa. Některé pokrmy je během pečení nutné např. obrátit nebo zamíchat. To se vám zobrazí krátce po spuštění na displeji. Ve správný okamžik vás pak upozorní akustický signál.
- Informace o vhodné nádobě a tipy a triky pro přípravu najdete na konci návodu k použití. → *"Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 37*

Pára

U některých pokrmů se parní funkce aktivuje automaticky. Spotřebič vás upozorní na nutnost naplnění nádržky na vodu. Všeobecné pokyny k parní funkci najdete v příslušné kapitole. → *"Pára" na straně 17*

Po spuštění se zobrazí doba přípravy. Odměřovat se začne až po dosažení nastavené teploty.

Varování

Nebezpečí opaření!

Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Pečící sonda

U některých pokrmů můžete rovněž použít pečící sondu. Když pečící sondu zasunete do spotřebiče, zobrazí se vhodné pokrmy. Teplotu ve varném prostoru a teplotu středu masa můžete měnit. → *"Teploměr pečeně" na straně 23*

Snímač pečení

Spotřebič je vybaven snímačem pečení. Ten se automaticky aktivuje, jakmile s menu zvolíte příslušné pečivo. Kontrolu převezme spotřebič. Spotřebič se vypne, jakmile je pečivo hotové. Zazní signál. Doba trvání odpovídá přibližně receptuře pečiva a nezobrazuje se.

Nepoužívejte silikonové pečicí formy nebo příslušenství s obsahem silikonu. Snímač pečení by se poškodil.

Pokud je na displeji zobrazen text „Snímač pečení aktivní“, nesmíte otevřít dvířka spotřebiče. Nastavení by byla smazána. Spotřebič vám potom nabídne nastavení, které musíte sami kontrolovat.

Nastavení pokrmu pomocí funkce Assist

Procházejte úrovněmi a sledujte, jaké pokrmy máte ve funkci Assist k dispozici a zda musíte pro pokrm zadat hmotnost. Potraviny k tomuto účelu předem zvažte.

Pokrmy jsou sestaveny podle jednotné struktury:

- Kategorie
- Pokrm
- Úprava

Pro listování v jednotlivých úrovních používejte otočný volič.

1. Klepněte na pole **menu**.
Objeví se výběr druhů provozu.
2. Klepněte na textové políčko „Assist“.
Objeví se kategorie.
3. Klepněte na požadovanou kategorii.
Objeví se pokrmy příslušné kategorie.
4. Klepněte na požadovaný pokrm.
Objeví se jednotlivé úpravy.
5. Klepněte na požadovanou úpravu.
Na displeji se objeví příslušná nastavení. U mnoha úprav pokrmů můžete nastavení přizpůsobit podle potřeby.
U některých pokrmů musíte místo toho nastavit hmotnost.
6. Tlačítkem start/stop ▷ spusťte spotřebič.
Na displeji se zobrazuje zbývající doba.
Spotřebič začne ohřívat.

Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotřebič přestane ohřívat.

Když je spotřebič hotov, vypněte jej tlačítkem on/off .


Dokončování

Po uplynutí doby trvání můžete některé pokrmy dokončit, nejste-li s výsledkem tepelné úpravy ještě spokojeni.

Na displeji se objeví dotaz, zda chcete provést dokončení. Chcete-li provést dokončení, klepněte na textové políčko „Dokončení“. Je navržena doba trvání, kterou můžete změnit. Tlačítkem start/stop ▷ spusťte spotřebič.

Upozornění: Dokončování můžete provádět libovolně často.

Pokud jste s výsledkem pečení spokojeni, klepněte na textové políčko „Ukončit“.

Tlačítkem on/off (zapnuto/vypnuto)  vypněte spotřebič.



Posunutí času konce

U některých pokrmů můžete posunout zpět čas konce. Před spuštěním klepněte na textové políčko „Konec“ a otočným voličem posuňte konec na pozdější dobu.

Po spuštění se spotřebič přepne do vyčkávacího režimu. Čas konce již nelze měnit.

Změnit a přerušit

Po spuštění již nastavení nelze změnit.

Chcete-li postup přerušit, vypněte spotřebič tlačítkem on/off . Tlačítkem start/stop  již provoz nemůžete zastavit.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který druh ohřevu a jaká teplota jsou nejvhodnější pro váš pokrm. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění: Při přípravě potravin může ve varném prostoru vzniknout velké množství páry. Váš spotřebič je velmi energeticky úsporný a při provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základě vysokých rozdílů mezi teplotou uvnitř spotřebiče a vnějšími částmi spotřebiče se může na dvířkách, ovládacím panelu a předních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je podmíněn fyzikálně. Tvorbu kondenzátoru lze snížit předehřátím nebo opatrným otevřením dvířek. Při vaření v páře nebo přípravě s přidáváním páry je žádoucí, aby ve varném prostoru vznikalo velké množství páry. Po vaření varný prostor po vychladnutí vytřete.

Nepoužívejte silikonové formy

Pro dosažení optimálního výsledku pečení doporučujeme tmavé kovové formy na pečení.

Pozor!

Nepoužívejte silikonové pečicí formy nebo příslušenství či fólie s obsahem silikonu. Snímač pečení by se mohl poškodit.

I když se snímač pečení nepoužívá, může být poškozen.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení koláčů a drobného pečiva. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Řiďte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pečivo (např. kynuté pečivo) získá při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni.

Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je pečete v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Při pečení na jedné úrovni používejte následující výšku zasunutí:

- výška 1

Pečení na dvou úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuněte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuněte až nadoraz zkosením ke dvířkům spotřebiče.

U šťavnatých koláčů používejte univerzální vysoký plech, aby v případě přetečení šťavy nedošlo k znečištění pečicího prostoru.

Formy na pečení

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezžehne rovnoměrně.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustrhněte správnou velikost papíru na pečení.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé koláče a drobné pečivo. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedené rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Koláče nebo drobné pečivo by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.




Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobného pečiva v tabulce. Další informace najdete v části Typy pro koláče a drobné pečivo na konci tabulky s nastavením.













Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  Intenzivní ohřev

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.























- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Třený koláč, jednoduchý	věncová/truhlíková forma	1		150-170	-	55-70
Třený koláč, jednoduchý	věncová/truhlíková forma	1		150-160	1	50-70
Třený koláč, jemný	věncová/truhlíková forma	1		150-170	-	60-80
Ovocný koláč z třeného těsta	bábóvková forma	1		160-180	-	45-60
Dortový korpus z třeného těsta	dortová forma	1		150-170	-	20-40
Dortový korpus z třeného těsta	dortová forma	2		150-160	1	20-30
Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta	rozevírací forma Ø 26 cm	1		170-180	-	60-80
Švýcarský koláč	plech na pizzu	1		190-210	-	40-50
Francouzský koláč (tarte)	koláčová forma, bílý plech	1		200-220	-	35-50
Francouzský koláč (tarte)	koláčová forma, bílý plech	1		210-220	1	30-40
Kynutá bábovka	bábóvková forma	1		150-160	-	65-75
Kynutá bábovka	bábóvková forma	1		150-160	1	60-70











* Předehřát.

Pokrm	Příslušenství/nádobu	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Kynutý koláč v rozevřací formě	rozevřací forma Ø 28 cm	1		150-160	-	25-35
Kynutý koláč v rozevřací formě	rozevřací forma Ø 28 cm	1		150-160	2	25-35
Piškotový korpus, 2 vejce	dortová forma	1		170-180	-	20-30
Piškotový korpus, 2 vejce	dortová forma	1		150-160	1	15-30
Piškotový dort, 3 vejce	rozevřací forma Ø 26 cm	1		160-170*	-	25-35
Piškotový dort, 3 vejce	rozevřací forma Ø 26 cm	1		150-160	1	10
					-	15-25
Piškotový dort, 6 vajec	rozevřací forma Ø 28 cm	1		150-170*	-	30-50
Piškotový dort, 6 vajec	rozevřací forma Ø 28 cm	1		150-160	1	10
					-	25-35

Koláče na plechu

Třený koláč s horní vrstvou	plech na pečení	1		160-180	-	20-40
Třený koláč s horní vrstvou	plech na pečení	1		160-170	1	30-40
Třený koláč, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150-170	-	35-50
Křehké těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		170-190	-	25-40
Křehké těsto se suchou horní vrstvou, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150-170	-	40-55
Křehké těsto se šfavnatou horní vrstvou	univerzální vysoký plech	1		160-180	-	60-80
Svárcarský koláč	univerzální vysoký plech	1		190-210	-	40-50
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		160-180	-	15-25
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		150-160	1	20-30
Kynutý koláč se šfavnatou horní vrstvou	univerzální vysoký plech	1		180-200	-	30-45
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		160-170	-	25-35
Kynutý koláč se šfavnatou horní vrstvou, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150-160	-	45-60
Kynutá vánočka, kynutý věnec	plech na pečení	1		150-160	-	35-45
Kynutá vánočka, kynutý věnec	plech na pečení	1		150-160	2	25-35
Piškotová roláda	plech na pečení	1		190-210*	-	10-15
Piškotová roláda	plech na pečení	1		180-190*	1	10-15
Stola z 500 g mouky	univerzální vysoký plech	1		150-160	-	50-60
Stola z 500 g mouky	univerzální vysoký plech	1		140-150	2	80-90
Sladký závin	univerzální vysoký plech	1		170-180	-	40-60
Sladký závin	univerzální vysoký plech	1		180-190	2	50-60
Závin, zmrazený	plech na pečení	1		190-210	-	30-45
Závin, zmrazený	univerzální vysoký plech	1		180-190	1	35-45

Drobné pečivo

Koláčky (5 min předehřát)	plech na pečení	1		160*	-	25-35
Koláčky (5 min předehřát)	plech na pečení	1		150*	-	25-40
Koláčky, 2 úrovně (5 min předehřát)	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150*	-	25-40
Muffiny	plech na muffiny	1		170-190	-	15-30
Muffiny	plech na muffiny	1		150-160	1	25-30
Muffiny, 2 úrovně	plechy na muffiny	3+1		150-170*	-	20-35
Drobné kynuté pečivo	plech na pečení	1		160-170	-	30-40
Drobné kynuté pečivo	plech na pečení	1		160-170	2	20-30
Pečivo z listového těsta	plech na pečení	2		170-190*	-	20-45
Pečivo z listového těsta	plech na pečení	1		200-220*	1	15-25

* Předehřát.

Pokrm	Prislušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Pečivo z listového těsta 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		170-190*	-	20-45
Pečivo z odpalovaného těsta	plech na pečení	1		200-220	-	30-45
Pečivo z odpalovaného těsta	plech na pečení	1		200-220*	1	25-35
Plundrové pečivo	plech na pečení	1		160-180	-	20-30
Plundrové pečivo	plech na pečení	1		160-170	2	20-30

Cukroví

Stříkané pečivo (5 min předeheřtát)	plech na pečení	1		150-160*	-	25-40
Stříkané pečivo (5 min předeheřtát)	plech na pečení	1		140-150*	-	25-35
Stříkané pečivo, 2 úrovně (5 min předeheřtát)	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		140-150*	-	30-40
Cukroví	plech na pečení	2		140-160	-	15-30
Cukroví, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		130-150	-	20-35
Pěnové cukroví	plech na pečení	2		90-100*	-	100-130
Pěnové cukroví, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		90-100*	-	100-150
Makrónky	plech na pečení	2		90-110	-	20-40
Makrónky, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		90-110	-	20-40

* Předeheřtát.

Tipy pro koláče a drobné pečivo

Chcete zjistit, zda je koláč propečený.	Píchnete špejlí špejlí do koláče v místě, kde je nejvyšší. Pokud se na ni těsto nepřilepí, je koláč hotový.
Koláč „spadne“.	Příště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. Dodržujte uvedené přísady a pokyny pro přípravu uvedené v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed hodně do výšky a na okrajích je nižší.	Vymažte jen dno rozevřací formy. Po upečení koláč opatrně uvolněte nožem.
Sřáva z ovoce přetéká.	Příště použijte univerzální vysoký plech.
Drobné pečivo se při pečení lepí k sobě.	Kousky pečiva by od sebe měly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvětšit svůj objem a opéci se ze všech stran.
Koláč je příliš suchý.	Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkrátte dobu pečení.
Koláč je celkově příliš světlý.	Pokud jste zvolili správnou výšku zasunutí a správné příslušenství, v případě potřeby zvýšte teplotu nebo prodlužte dobu pečení.
Koláč je nahoře příliš světlý, ale zespoda příliš tmavý.	Příště ho zasuňte o jednu úroveň výš.
Koláč je nahoře příliš tmavý, ale zespoda příliš světlý.	Příště ho zasuňte o jednu úroveň níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Koláč v kulaté nebo v truhlíkové formě je vzadu příliš tmavý.	Formu na pečení nastavte až k zadní stěně, nýbrž doprostřed příslušenství.
Koláč je celkově příliš tmavý.	Příště zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Pečivo hnědne nerovnoměrně.	Zvolte o něco nižší teplotu. I přečnávající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Vždy ustríhnete správnou velikost papíru na pečení. Dbejte na to, aby forma na pečení nestála přímo před otvory v zadní stěně trouby. Při pečení drobného pečiva by jednotlivé kousky měly mít stejnou velikost a tloušťku.
Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodním.	Při pečení na více úrovních používejte vždy 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
Koláč vypadá dobře, ale uvnitř je nedopečený.	Pečte o něco déle na nižší teplotu a v případě potřeby přidejte méně tekutiny. U koláčů se šřavnatou horní vrstvou nejprve předepečte korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhankou a pak přidejte horní vrstvu.
Koláč nelze vyklopit.	Nechte koláč po upečení ještě 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ho ani poté nelze vyklopit, opatrně ho na okrajích uvolněte nožem. Znovu formu obraťte a několikrát na ni položte studený mokrý hadr. Příště formu vymažte tukem a vysypejte strouhankou.

Chléb a housky

Váš spotřebič je vybavený čtyřmi druhy ohřevu pro pečení chleba a housek. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů. Řiďte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsoben pro pečicí prostor a druhý provozu.

Pečení s přidáváním páry

Chléb a housky získají při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni.

Výšky zasunutí

Použijte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Při pečení na jedné úrovni použijte následující výšku zasunutí:

- výška 1

Pečení na dvou úrovních

Použijte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nadoraz zkosením ke dvířkům spotřebiče.

Formy na pečení

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhnědne rovnoměrně.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhnete správnou velikost papíru na pečení.

Zmrazené potraviny

Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé chleby a housky. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Chléb a housky by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při přehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je přehřátí nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je pečete v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Hodnoty nastavení pro těsto na chléb platí jak pro těsto na plechu na pečení, tak také pro těsto v truhlíkové formě.






Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobného pečiva v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Pozor!




























Do horké trouby nikdy nelijte vodu a nestavte nádoby s vodou na dno trouby. Střídáním teplot by se mohl poškodit smalt.

Použité druhy ohřevu:

-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  gril s cirkulací vzduchu
-  Velkoplošný gril
-  Maloplošný gril

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Prislušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Chléb						
Bílý chléb, 750 g	univerzální vysoký plech nebo truhlíková forma	1		190-200	-	20-30
Bílý chléb, 750 g	univerzální vysoký plech nebo truhlíková forma	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Žitno-pšeničný chléb, 1,5 kg	truhlíková forma	1		220*	-	10
				180	-	20-30
Žitno-pšeničný chléb, 1,5 kg	univerzální vysoký plech	1		190-200*	-	35-45
Žitno-pšeničný chléb, 1,5 kg	univerzální vysoký plech nebo truhlíková forma	1		210-220	3	15-20
				180-190	-	45-60
Celozrnný chléb, 1 kg	univerzální vysoký plech	1		220*	-	10
				180	-	40-50
Celozrnný chléb, 1 kg	univerzální vysoký plech	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-60
Chlebová placka	univerzální vysoký plech	1		220-240	-	25-35
Chlebová placka	univerzální vysoký plech	2		220-230	3	25-35
Housky						
Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené	univerzální vysoký plech	2		200-220	-	10-20
Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené	plech na pečení	2		200-220	2	10-15
Housky, sladké, čerstvé	plech na pečení	1		170-180*	-	15-25
Housky, sladké, čerstvé	plech na pečení	1		160-170	3	25-35
Housky, sladké, čerstvé, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150-160*	-	20-30
Housky, čerstvé	plech na pečení	1		180-200	-	25-35
Housky, čerstvé	plech na pečení	1		200-220	2	20-25
Bageta, předpečená, chlazená	univerzální vysoký plech	2		200-220	-	10-20
Bageta, předpečená, chlazená	plech na pečení	2		200-220	2	10-20
Housky, zmrazené						
Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené	univerzální vysoký plech	2		200-220	-	15-25
Housky nebo bagety k rozpékání, předpečené	plech na pečení	2		180-200	1	15-25
Louhované pečivo, syrové polotovary	plech na pečení	1		220-240	-	15-25
Louhované pečivo, syrové polotovary	plech na pečení	2		210-230	1	18-25
Croissanty, syrové polotovary	plech na pečení	1		150-170*	-	20-35
Croissanty, syrové polotovary	plech na pečení	1		180-200	1	20-25
Toasty						
Zapečené toasty, 4 ks	rošt	2		3	-	5-15
Zapečené toasty, 12 ks	rošt	2		250	-	5-15
Opečené toasty	rošt	3		3	-	3-6
* Předehřát.						

Pizza, quiche a pikantní koláče

Váš spotřebič je vybavený čtyřmi druhy ohřevu pro pečení pizzy, quiche a pikantních koláčů. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Řiďte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pečivo (např. kynuté pečivo) získá při přidávání páry křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysušuje.

Pečení s přidáváním páry je možné jen na jedné úrovni.

Výšky zasunutí

Používejte uvedené výšky zasunutí.

Pečení na jedné úrovni

Při pečení na jedné úrovni použijte následující výšku zasunutí:

- výška 1

Pečení na dvou úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- univerzální vysoký plech: výška 3
plech na pečení: výška 1
- formy na roštu
první rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nadoraz zkosením ke dvířkům spotřebiče.

Na pizzu s bohatou oblohou používejte univerzální vysoký plech.

Formy na pečení

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezžhnědne rovnoměrně.

Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustráhněte správnou velikost papíru na pečení.

Zmrazené potraviny

Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí.

V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Pokrm by byl hotový jen zvenku, ale uvnitř by byl nedopečený.





Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehtání se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předehtání nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobného pečiva v tabulce.





Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:







-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  stupeň pro pizzu
-  Intenzivní ohřev

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Pizza						
Pizza, čerstvá	plech na pečení	1		220-240	-	25-35
Pizza, čerstvá, 2 úrovně	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		180-200	-	35-45
Pizza, čerstvá, tenké těsto	plech na pizzu	1		210-230	-	20-30
Pizza, chlazená	rošt	1		210-230	-	10-20

Pizza, zmrazená

Pizza, tenké těsto, 1 ks	rošt	1		210-230	-	10-20
Pizza, tenké těsto, 2 ks	rošt + plech na pečení	3+1		200-220	-	15-25
Pizza, silné těsto, 1 ks	rošt	1		190-210	-	20-35
Pizza, silné těsto, 2 ks	Univerzální vysoký plech + rošt	3+1		160-180	-	25-35
Pizza-bagetka	rošt	1		200-220	-	20-30
Minipizza	plech na pečení	1		210-230	-	10-20

Pikantní koláče a quiche

Pikantní koláče ve formě	rozevírací forma Ø 28 cm	1		170-190	-	50-60
Pikantní koláče ve formě	rozevírací forma Ø 28 cm	1		170-180	1	60-70
Quiche	koláčová forma, bílý plech	1		190-210	-	40-60
Alsaský koláč	univerzální vysoký plech	1		280-300*	-	8-18
Alsaský koláč	univerzální vysoký plech	1		200-210*	2	15-25
Pirohy	zapékací forma	1		190-200	-	40-50
Empanada	univerzální vysoký plech	1		180-190	-	35-45
Empanada	univerzální vysoký plech	1		170-180	2	25-35
Burek	univerzální vysoký plech	1		200-210	-	30-40

* Předehřát.

Náky a suflé

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení náky a suflé. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Výšky zasunutí

Vždy používejte uvedené výšky zasunutí.

Můžete péct na jedné úrovni ve formách nebo s univerzálním vysokým plechem.

- Formy na roštu: výška 1
 - Univerzální vysoký plech: výška 1
- Pro suflé používejte parní funkci. Nepotřebujete vodní lázeň. Postavte malé formičky na parní nádobu s otvory, velikost XL, nebo na rošt.

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy postavte do trouby vedle sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech

Univerzální vysoký plech zasuňte opatrně až nadoraz zkosením ke dvířkům spotřebiče.

Nádoby

Na náky a zapékané pokrmy používejte široké mělké nádoby. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.

Při přípravě s přidáváním páry musí být formy odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé nákypy a suflé. Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Propečení nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce nákypu. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby přistě nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Dobu pečení nelze zkrátit vyšší teplotou. Nákyt nebo suflé by byly hotové jenom na povrchu, uvnitř by ale byly syrové.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předeřhání se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobných pokrmů v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- stupeň pro pizzu
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Intenzita páry	Doba trvání v min
Nákyt, pikantní, vařené přísady	zapékací forma	1		200-220	-	35-55
Nákyt, pikantní, vařené přísady	zapékací forma	1		150-170	2	40-45
Nákyt, sladký	zapékací forma	1		170-190	-	45-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	zapékací forma	1		160-180	-	50-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	zapékací forma	1		170-180	2	35-45
Lasagne, zmrazené, 400 g	univerzální vysoký plech	1		190-210	-	30-40
Lasagne, zmrazené, 400 g	nepřiklopaná nádoba	1		180-190	2	40-50
Zapékané brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm	zapékací forma	1		170-180	-	50-60
Zapékané brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm	zapékací forma	1		160-170	2	50-60
Suflé	zapékací forma	1		160-170*	-	40-50
Suflé	zapékací forma	1		170-180	2	30-40
Suflé	formičky na 1 porci	1		100	-	40-45

* Předeřhát.

Drůbež

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro pečení drůbeže. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro některé pokrmy.

Pečení na roštu

Pečení na roštu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo více kusů současně.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu.

→ "Příslušenství" na straně 12

Podle velikosti a druhu drůbeže nalijte do univerzálního vysokého plechu až 1/2 l vody. Zachytí se odkapávající tuk. Z tohoto výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a trouba zůstane čistší.

Pečení v nádobě

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečící troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrá nebo studená, nádoba by mohla prasknout.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Drůbež se peče pomalěji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopaná nádoba

Pro pečení drůbeže použijte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečící prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

I v přiklopeném pekáči lze drůbež upéct dokřupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější. Budou mít lesklejší povrch a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopenou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Na rozdíl od přidávání páry je příprava částí drůbeže pomocí funkce vaření v páře šetrnější. Zůstanou obzvláště šťavnaté. Jako chuťovou variantu můžete část drůbeže před vařením v páře opéct, doba vaření se zkrátí.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Části drůbeže se nemusí obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštěm do uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu. → "Příslušenství" na straně 12

Upozornění: V případě grilování velmi tučných kousků nezasouvejte univerzální vysoký plech přímo pod rošt, ale do výšky 1.

Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obračejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidličkou, vyteče z něj šťáva a bude suché.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečící sonda

Pečící sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečící sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečící sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teploměr pečeně" na straně 23

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro drůbež. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení drůbeže bez nádivky připravené k pečení s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedená doba pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro drůbež s navrženou hmotností. Pokud chcete péct drůbež s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení řiďte podle hmotnosti nejtěžšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké.

Všeobecně platí: Čím je drůbež větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Drůbež po uplynutí cca 1/2 až 2/3 uvedené doby obraťte.







Upozornění: Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustrihněte správnou velikost papíru na pečení.

Tipy

- U kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly. Tak může vytékat tuk.
- U kachních prsou nařízněte kůži. Kachní prsa neobračejte.
- Pokud budete drůbež obracet, pečte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kůží dolů.
- Drůbež bude obzvláště do křupava opečená, pokud ji ke konci pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.






























Příslušenství, které nepoužíváte, vydejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  gril s cirkulací vzduchu
-  Velkoplošný gril
-  stupeň pro pizzu
-  Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Kuře						
Kuře, 1 kg	rošt	1		200-220	-	60-70
Kuře, 1 kg	rošt	1		190-200	1	20-25
				200-220	-	35-40
Plátky kuřecích prsou, po 150 g (grilování, 5 min předehřát)	rošt	3		3*	-	15-20
Plátky kuřecích prsou (vaření v páře)	parní nádoba	2+1		100	-	15-25
Malé části kuřete, po 250 g	rošt	2		220-230	-	30-35
Malé části kuřete, po 250 g	rošt	2		200-220	1	30-45
Kuřecí kousky, nugetky, zmrazené	univerzální vysoký plech	2		200-220	-	10-20
Brojler, 1,5 kg	rošt	1		200-220	-	70-90
Brojler, 1,5 kg	rošt	1		180-190	1	30-35
				190-210	-	40-45
Kachna a husa						
Kachna, 2 kg	rošt	1		180-200	-	90-110
Kachna, 2 kg	rošt	1		150-160	1	70-90
				180-190	-	30-40
Kachní prsa, po 300 g	rošt	2		230-250	-	17-20
Kachní prsa, po 300 g	rošt	2		210-230	2	15-20
Husa, 3 kg	rošt	1		160-180	-	120-150
Husa, 3 kg	rošt	1		140-150	1	110-120
				170-180	1	20-30
				170-180	-	30-40
Husí stehna, po 350 g	rošt	2		210-230	-	40-50
Husí stehna, po 350 g	rošt	2		190-200	1	45-55
Krůta						
Mladá krůta, 2,5 kg	rošt	1		180-200	-	70-100
Mladá krůta, 2,5 kg	rošt	1		140-150	1	110-140
				170-180	1	20-30
				170-180	-	10-20
Krůtí prsa, bez kostí, 1 kg	přiklopná nádoba	1		240-250	-	80-110
Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg	rošt	2		180-200	-	80-100
Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg	rošt	1		170-180	1	80-100
* Předehřát.						

Maso

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení masa. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Pečení a dušení

Libové maso potřete podle chuti tukem nebo ho obložte plátký slaniny.

Kůži křížem nařízněte. Pokud budete pečení obracet, pečte ji nejprve kůží dolů.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut odpočívat ve vypnuté, zavřené troubě. Štáva se tak lépe rozloží. Případně pečení zabalte dolobalu. Doporučená doba na odpočinutí není započítána v uvedené době pečení.

Pečení na roštu

Při pečení na roštu bude maso ze všech stran obzvláště křupavé.

Do univerzálního vysokého plechu nalijte podle velikosti a druhu masa až ½ l vody. Zachytí se odkapávající tuk a štáva z pečeně. Z tohoto výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a trouba zůstane čistší.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu.
→ "Příslušenství" na straně 12

Pečení a dušení v nádobě

Pečení a dušení v nádobě je komfortnější. Pečení lze v nádobě snadněji z trouby vyndat a omáčku můžete uvařit přímo v nádobě.

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečicí troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba do trouby vejde.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad moký nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Ve skleněné nádobě by mělo být dno pokryté do výšky cca ½ cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby a na tom, zda použijete pokličku. Pokud pečete maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekáči, je potřeba o něco více tekutiny než ve skleněné nádobě.

Tekutina v nádobě se při pečení vypařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Maso se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopaná nádoba

Pro pečení masa používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopaná nádoba

Při pečení v přiklopané nádobě zůstane pečící prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Vzdálenost mezi masem a pokličkou by měla být minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

Před dušením maso podle potřeby předem opečte. Aby při dušení vznikla omáčka, přidejte vodu, víno, ocet a podobně. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1–2 cm.

Tekutina v nádobě se při pečení vypařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

I v přiklopaném pekáči lze maso upéct dokřupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení a dušení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopanou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Pečení nemusíte obracet.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Na rozdíl od přidávání páry je příprava masa pomocí funkce vaření v páře šetrnější, nevznikne ale kůrka. Maso zůstane obzvláště šťavnaté. Jako chuťovou variantu můžete kusy masa před vařením v páře opéct, doba vaření se zkrátí.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Kusy masa nemusíte obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu. → "Příslušenství" na straně 12

Upozornění: V případě grilování velmi tučných kousků nezasouvajte univerzální vysoký plech přímo pod rošt, ale do výšky 1.

Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obračejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidličkou, vyteče z něj šťáva a bude suché.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečicí sonda

Pečicí sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečicí sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečicí sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teploměr pečeně" na straně 23

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro četné masové pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedené rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení masa s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro kusy pečeně s navrženou hmotností. Pokud chcete péct kus masa s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení řiďte podle hmotnosti nejtěžšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké.

Všeobecně platí: Čím je pečeně větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Pečení a grilovaný pokrm po uplynutí cca ½ až ⅔ uvedené doby obraťte.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobných pokrmů. Další informace najdete v části Tipy pro pečení, dušení a grilování na konci tabulky s nastavením.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:

- 4D horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- gril s cirkulací vzduchu
- Velkoplošný gril
- Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovic, 1,5 kg	nepřiklopná nádoba	2		180-200	-	120-130
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovic, 1,5 kg	nepřiklopná nádoba	1		180-190	1	130-150
Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg	rošt	1		190-200	-	130-140
Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg	nepřiklopná nádoba	1		100	-	25-30
				190-200	-	25-30
				170-180	1	60-70
Vepřová pečeně, 1,5 kg	nepřiklopná nádoba	1		220-230	-	70-80
Vepřová pečeně, 1,5 kg	nepřiklopná nádoba	1		170-180	1	80-90
Vepřová panenka, 400 g	rošt	2		220-230	-	20-25
Vepřová panenka, 400 g	nepřiklopná nádoba	1		210-220*	1	25-30
Vepřová panenka, 400 g	parní nádoba	2		100	-	18-20
Uzené kotlety s kostí, 1 kg (přidat trochu vody)	přiklopná nádoba	1		210-220	-	60-80

* Předehřát.

** Na začátku přidejte do nádoby cca 200 ml tekutiny, během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

*** Pod něj zasuňte do výšky 1 univerzální vysoký plech.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Uzené kotlety s kostí, 1 kg	nepřiklopaná nádoba	1		160-170	1	70-80
Vepřové steaky, silné 2 cm	rošt	3		2	-	16-20
Vepřové medailonky, silné 3 cm (5 min předeheřt)	rošt	3		3*	-	8-12

Hovězí maso

Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg	rošt	1		210-220	-	40-50
Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg	nepřiklopaná nádoba	1		190-200	1	50-60
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg	přiklopaná nádoba	1		200-220	-	130-140
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg**	nepřiklopaná nádoba	1		150 130	3 2	30 120-150
Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg	rošt	1		220-230	-	60-70
Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		190-200	1	65-80
Tafelspitz (hovězí špička), 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		95	-	120-150
Steak, silný 3 cm, středně propečený	rošt	3		3	-	15-20
Burger, vysoký 3-4 cm	rošt	2		3	-	20-30

Telecí maso

Telecí pečeně, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		160-170	-	100-120
Telecí pečeně, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		170-180	1	90-110
Telecí nožička, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		200-210	-	100-110
Telecí nožička, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1		170-180	1	100-120

Jehněčí maso

Jehněčí kýta bez kostí, středně propečená	rošt	1		170-190	-	50-70
Jehněčí kýta bez kostí, středně propečená	nepřiklopaná nádoba	1		170-180	1	80-90
Jehněčí hřbet s kostí	rošt	1		180-190	-	40-50
Jehněčí hřbet s kostí	nepřiklopaná nádoba	1		200-210*	1	25-30
Jehněčí kotlety***	rošt	3		3	-	12-18

Klobásy

Grilovací klobásy	rošt	2		3	-	10-20
Vídeňské párky	parní nádoba	2		80	-	14-18
Bílé klobásy	parní nádoba	2		80	-	12-20

Pokrm z masa

Sekaná, 1 kg	nepřiklopaná nádoba	1		170-180	-	70-80
Sekaná, 1 kg	nepřiklopaná nádoba	1		190-200	1	70-80

* Předeheřt.

** Na začátku přidejte do nádoby cca 200 ml tekutiny, během provozu se musí do nádržky na vodu doplňovat voda.

*** Pod něj zasuňte do výšky 1 univerzální vysoký plech.

Tipy pro pečení, dušení a grilování

Varný prostor je silně znečištěný.	Pečte pokrm v přiklopeném pekáči nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhnete při pečení optimálních výsledků. Grilovací plech si můžete dokoupit jako zvláštní příslušenství.
Pečené je příliš tmavé a kůrka místy spálená a/nebo je pečené vysušená.	Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu. Příště zvolte nižší teplotu a v případě potřeby zkratíte dobu pečení.
Kůrka je příliš slabá.	Zvýšte teplotu nebo po skončení doby pečení krátce zapněte gril.
Pečené vypadá dobře, ale omáčka je spálená.	Příště použijte menší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte více tekutiny.
Pečené vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová.	Příště použijte větší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte méně tekutiny.
Maso se při dušení připaluje.	Poklička se musí hodit na nádobu na pečení a musí být dobře přiklopená. Snižte teplotu a v případě potřeby přilévejte během dušení ještě tekutinu.
Grilovaný pokrm je vysušený.	Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu. Při obrácení do grilovaného pokrmu nepichujte. Používejte kleště na grilování.

Ryby

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro pečení ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu vložte do trouby v poloze na břicho, hřbetní ploutví nahoru. Aby dobře držela, vložte do otvoru v břicho rozříznutý brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.

Jestli je ryba už upečená, poznáte podle toho, že lze snadno uvolnit hřbetní ploutev.

Pečení a grilování na roštu

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správně posazený na univerzálním vysokém plechu.
→ "Příslušenství" na straně 12

Upozornění: V případě grilování velmi tučných kousků nezasouvajte univerzální vysoký plech přímo pod rošt, ale do výšky 1.

Podle velikosti a druhu ryby nalijte do univerzálního vysokého plechu až ½ l vody. Odkapávající tekutina se zachytí. Vznikne méně kouře a trouba zůstane čistší.

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šfavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obračte pomocí grilovacích kleští. Pokud rybu propichnete vidličkou, vyteče z ní šťáva a bude suchá.

Upozornění

- Grilovací topné těleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pečení a dušení v nádobě

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečicí troubě. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Horkou skleněnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrá nebo studená, nádoba by mohla prasknout.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Ryba se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopená nádoba

Pro pečení celé ryby používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečicí prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

Pro dušení dejte do nádoby dvě až tři lžice tekutiny a trochu citronové šťávy nebo octa.

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvíhnete pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

I v přiklopeném pekáči lze rybu upéct dokřupava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Pečení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější a méně se vysuší.

Používejte nepřiklopenou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Rybu nemusíte obracet.

Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je vaříte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Vaření v páře

Příprava ryb je pomocí funkce vaření v páře šetrnější a ryby zůstanou obzvláště šťavnaté.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Rybu nemusíte obracet.

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Můžete použít také skleněnou misu a postavit ji na rošt.

Pečicí sonda

Pečicí sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečicí sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečicí sondy, možné druhy ohřevu a další informace. → "Teploměr pečeně" na straně 23

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro pokrmy z ryb. Teplota a doba pečení závisí na množství, vlastnostech a teplotě potravin. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby přistě nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení ryby s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při přehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

V tabulce najdete údaje pro ryby s navrženou hmotností. Pokud chcete péct rybu s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více ryb se při určování doby pečení řiďte podle hmotnosti nejtěžší ryby. Jednotlivé ryby by měly být přibližně stejné velké.





Všeobecně platí: Čím je ryba větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Rybu, která není v poloze na břicho, po uplynutí cca 1/2 až 2/3 uvedené doby obraťte.

Upozornění: Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhnete správnou velikost papíru na pečení.












Příslušenství, které nepoužíváte, vydejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Použitá druhy ohřevu:

-  gril s cirkulací vzduchu
-  Velkoplošný gril
-  stupeň pro pizzu
-  Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Ryby						
Ryba, grilovaná, celá 300 g, např. pstruh	rošt	1		170-190	-	20-30
Ryba, pečená, celá 300 g, např. pstruh	univerzální vysoký plech	1		170-180	1	15-20
				160-170	-	5-10
Ryba, vařená v páře, celá 300 g, např. pstruh	parní nádoba	2		80-90	-	15-25
Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, např. losos	rošt	1		170-190	-	30-40
Ryba, vařená v páře, celá 1,5 kg, např. treska	parní nádoba	2		80-90	-	35-50
Rybí filé						
Rybí filé, přírodní, grilované	rošt	2		1*	-	15-25
Rybí filé, přírodní, vařené v páře	parní nádoba	2		80-100	-	10-16
Rybí podkovy						
Rybí podkova, silná 3 cm**	rošt	2		3	-	18-22
Ryba, zmrazená						
Ryba, celá 300 g, např. pstruh	parní nádoba	2		80-100	-	20-25
Rybí filé, přírodní	přiklopená nádoba	1		210-230	-	25-40
Rybí filé, zapečené	rošt	2		220-240	-	35-45

* Přehřát.

** Pod něj zasuňte do výšky 1 univerzální vysoký plech.

Pokrm	Příslušenství/nádob	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Rybí filé, zapečené	nepřiklopná nádoba	1		200-220	1	35-45
Rybí prsty (průběžně obračejte)	plech na pečení	1		220-240	-	10-20

Pokrm z ryb

Rybí terina	forma na terinu	1		70-80	-	45-80
-------------	-----------------	---	---	-------	---	-------

* Předehřát.

** Pod něj zasuňte do výšky 1 univerzální vysoký plech.

Zelenina, přílohy a vejce

Zde najdete informace k vaření čerstvé a zmrazené zeleniny, brambor, rýže, obilných pokrmů a vajec k pečení. Kromě toho jsou zde uvedené také informace k pečení, např. zmrazených hranolků.

Vaření v páře

Používejte pouze originální příslušenství. Při vaření v páře v parní nádobě s otvory, velikost XL, pod ni navíc vždy zasuňte univerzální vysoký plech. Odkapávající tekutina se zachytí.

Vaření v páře na jedné úrovni

Používejte výšky zasunutí uvedené v tabulkách s nastavením.

Vaření v páře na dvou úrovních

Vaření v páře na dvou úrovních je výborně vhodné pro současné vaření např. brokolice a brambor. V případě různých dob vaření vložte potraviny, které se vaří kratší dobu, do trouby později.

- Rošt a zavěšená parní nádoba, velikost S, s otvory a/nebo bez otvorů: výška 3
- Parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 2

Nádoby

Pokud použijete nádobu, postavte ji na rošt nebo na parní nádobu s otvory, velikost XL.

Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. V případě silnostěnných nádob se doba vaření prodlužuje.

Doba vaření a množství

Doby vaření při vaření v páře závisí na velikosti potravin, nikoli na celkovém množství. Při větším celkovém množství se prodlouží doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Větší kusy potřebují delší dobu zahřívání a delší dobu vaření. Pokud použijete více kusů se stejnou hmotností, prodlouží se doba zahřívání, nikoli doba vaření.

Řiďte se velikostmi potravin, které jsou uvedené v tabulce s nastavením. U menších kusů se doba vaření zkrátí, u větších se prodlouží. Na dobu vaření má rovněž vliv kvalita a stupeň zralosti. Proto jsou uvedené hodnoty nastavení pouze orientační hodnoty.

Potraviny vždy rovnoměrně rozprostřete v nádobě. V případě různé výšky vrstvy se uvaří nerovnoměrně. Potraviny, které jsou choulostivé na stlačení, nevrstvěte ve varné nádobě příliš vysoko. Raději použijte dvě nádoby.

Rýže a obilné pokrmy

Přidejte vodu, resp. tekutinu v uvedeném poměru. Např. 1 : 1,5 znamená na každých 100 g rýže přidat 150 ml tekutiny.

Pečení a grilování

Používejte pouze originální příslušenství.

Pečení na jedné úrovni

Používejte výšky zasunutí uvedené v tabulkách s nastavením.

Příprava na dvou úrovních

Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené plechy nemusí být hotové ve stejnou dobu.

- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nadoraz zkosení ke dvířkům spotřebiče.

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhnete správnou velikost papíru na pečení.

Doporučené hodnoty nastavení






V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech potravin. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby přistěte nastavte vyšší hodnotu.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Při předehřátí se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je nutné předehřátí, v tom případě je to uvedeno v tabulce.












Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobných pokrmů v tabulce.

Použité druhy ohřevu:









-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  Velkoplošný gril
-  stupeň pro pizzu
-  Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

- 1 = nízká
- 2 = střední
- 3 = vysoká

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Zelenina, čerstvá						
Artyčoky, celé, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	30-35
Květák, celý, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	25-35
Růžičky brokolice, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	6-9
Zelené fazole, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	18-25
Mrkev na kolečka, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	10-20
Kedlubna na kolečka, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	17-20
Pórek na kolečka, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	6-9
Kukuříčný klas, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	30-40
Červená řepa, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	43-50
Bílý chřest, celý, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	7-15
Špenát, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	2-3
Cuketa na plátky, vaření v páře	parní nádoba	2		100	-	3-4






Zelenina, zmrazená

Špenát	parní nádoba	2		100	-	15-25
Květák	parní nádoba	2		100	-	5-8
Zelené fazole	parní nádoba	2		100	-	6-10
Brokolice	parní nádoba	2		100	-	6-10
Hrách	parní nádoba	2		100	-	3-10
Mrkev	parní nádoba	2		100	-	4-6
Růžičková kapusta	parní nádoba	2		100	-	5-10
Zeleninová směs, 1 kg	parní nádoba	2		100	-	10-15






Zeleninové pokrmy

Grilovaná zelenina	univerzální vysoký plech	3		3	-	10-15
Zeleninový pudink, vaření v páře	formičky na 1 porci	1		100	-	50-70

Brambory


Pečené brambory, rozpůlené	univerzální vysoký plech	1		160-180	-	45-60
Pečené brambory, rozpůlené	univerzální vysoký plech	2		180-190	1	40-50
Brambory vařené ve slupce, celé	parní nádoba	2		100	-	35-45
Vařené loupané brambory, na čtvrtky	parní nádoba	2		100	-	20-25
Knedlíky	parní nádoba	2		95	-	20-25

Výrobky z brambor, zmrazené




Rostí (bramborové placky) (průběžné obrabejte)	univerzální vysoký plech	2		200-220	-	20-30
Bramborové taštičky, plněné (průběžné obrabejte)	univerzální vysoký plech	2		190-210	-	15-25
Krokety	plech na pečení	1		200-220	-	15-25
Hranolky (průběžné obrabejte)	plech na pečení	1		190-210	-	20-30
Hranolky, 2 úrovně (průběžné obrabejte)	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		200-220	-	30-40

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C / stupeň grilování	Intenzita páry	Doba trvání v min
Rýže						
Rýže basmati, 1 : 1,5	mělká nádoba	1		100	-	20-30
Dlouhozrnná rýže, 1 : 1,5	mělká nádoba	1		100	-	20-30
Přírodní rýže, 1 : 1,5	mělká nádoba	1		100	-	30-40
Rýže parboiled, 1 : 1,5	mělká nádoba	1		100	-	15-20
Rizoto, 1 : 2	mělká nádoba	1		100	-	25-35

Obilné pokrmy

Kuskus, 1 : 1	mělká nádoba	1		100	-	6-10
Jáhly, nemleté, 1 : 2,5	mělká nádoba	1		100	-	25-35
Polenta / kukuřičná krupice, 1 : 5	mělká nádoba	1		100	-	20-45
Kroupy, 1 : 2,5	mělká nádoba	1		80-100	-	35-45
Velkozrnná čočka, 1 : 2	mělká nádoba	1		100	-	30-45
Fazole, bílé, namočené; 1 : 2	mělká nádoba	1		100	-	65-75
Krupicové noky	parní nádoba	2		95	-	6-10

Vejsce

Vaječná sedlina ze 2 vajec	nepřiklopená nádoba	1		80	-	14-16
Vejsce, vařená natvrdo	parní nádoba	2		100	-	9-11
Vejsce, vařená naměkko	parní nádoba	2		100	-	6-8

Dezerty

Ve svém spotřebiči můžete zcela jednoduše připravovat různé dezerty.

Příprava jogurtu

Vyjměte z trouby příslušenství a rámy. Pečicí prostor musí být prázdný.

1. Na varné desce zahřejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na 90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.
2. Přimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z lednice).
3. Naplňte do šálků nebo malých skleniček a zakryjte potravinovou fólií.
4. Šálky nebo skleničky postavte na dno trouby a proveďte nastavení podle tabulky.
5. Když je jogurt hotový, nechte ho vychladnout v lednici.

Příprava mléčné rýže

1. Zvažte rýži a přidejte 2,5 násobné množství mléka.
2. Rýži a mléko naplňte do mísy max. do výšky 2,5 cm. Pro větší množství můžete použít také univerzální vysoký plech.
3. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.
4. Po uvaření zamíchejte. Zbývající mléko se rychle vsákne.

Kompot

Zvažte ovoce a přidejte cca 1/3 množství vody. Podle chuti přidejte cukr a koření. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Karamelový krém

Postavte formičky přímo do parní nádoby s otvory, velikost XL. Vodní lázeň není nutná. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Bochánky v páře

Připravte kynuté těsto podle svého receptu bez vykynutí. Vytvarované kuličky vložte do vymazané parní nádoby s otvory, velikost XL, a nechte je vykynout. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Doporučené hodnoty nastavení

Použité druhy ohřevu:

-  Vaření v páře
-  Kynutí

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Karamelový krém	parní nádoba	1		80	15-25
Bochánky v páře	univerzální vysoký plech	1		100	25-30
Jogurt	formičky na 1 porci	Dno varného prostoru		35-40	300-360
Mléčná rýže, 1 : 2,5	univerzální vysoký plech	1		100	25-35
Kompot	univerzální vysoký plech	1		100	10-20

Úspora energie s druhy ohřevu eco

S energeticky úspornými druhy ohřevu horký vzduch eco a horní/dolní ohřev eco můžete při pečení pokrmů ušetřit energii.

Pokrmu vkládejte do studené, prázdné trouby. Jen tak dosáhnete optimalizované spotřeby energie. Během pečení nechte dvířka spotřebiče zavřená.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte energii.

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druhy provozu.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

Rošt

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením dolů.

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení

Univerzální vysoký plech nebo plech na pečení zasuňte až nadoraz zkosením ke dvířkům spotřebiče.

Formy na pečení a nádoby

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení. Lze s nimi ušetřit až 35 procent energie.

Nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo. Vhodnější jsou nádoby ze smaltu, tepelně odolného skla nebo hliníku litého pod tlakem s povrchovou úpravou, které neodrážejí teplo.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem nebo skleněných forem se prodlužuje doba pečení a koláče nezhnědnou rovnoměrně.

Papír na pečení



Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustráhněte správnou velikost papíru na pečení.




























Doporučené hodnoty nastavení

Zde najdete údaje pro pečení různých pokrmů pomocí. Teplota a doba pečení závisí na vlastnostech a množství těsta. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pečení. Koláče nebo pečivo by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.

Použité druhy ohřevu:

-  horký vzduch Eco
-  horní/dolní ohřev Eco

Pokrm	Príslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Koláče ve formě					
Třený koláč ve formě	věncová/truhliková forma	1		140-160	60-80
Dortový korpus z třeného těsta	dortová forma	1		140-160	20-40
Piškotový korpus, 2 vejce	dortová forma	1		150-170	20-30
Piškotový dort, 3 vejce	rozevírací forma Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Piškotový dort, 6 vajec	rozevírací forma Ø 28 cm	1		150-160	50-60
Kynutá bábovka	bábovková forma	1		150-160	65-75
Koláče na plechu					
Třený koláč se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		160-180	20-40
Křehké těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		170-180	25-35
Kynutá vánočka, kynutý věnec	plech na pečení	1		150-160	35-45
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1		150-170	20-35
Drobné pečivo					
Muffiny	plech na muffiny	2		160-180	15-30
Koláčky	plech na pečení	1		150-160	25-35
Pečivo z listového těsta	plech na pečení	2		170-190	25-50
Pečivo z odpalovaného těsta	plech na pečení	1		200-220	35-45
Čukroví	plech na pečení	2		140-160	15-30
Stříkané pečivo	plech na pečení	2		140-150	25-40
Drobné kynuté pečivo	plech na pečení	1		150-160	30-40
Chléb a housky					
Žitno-pšeničný chléb, 1,5 kg	truhliková forma	1		200-210	35-45
Chlebová placka	univerzální vysoký plech	1		240-250	20-25
Housky, sladké, čerstvé	plech na pečení	1		170-190	15-20
Housky, čerstvé	plech na pečení	1		180-200	25-35
Maso					
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg	nepřiklopená nádoba	1		180-190	120-140
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg	přiklopená nádoba	1		200-220	140-160
Telecí pečeně, 1,5 kg	nepřiklopená nádoba	1		170-180	110-130
Ryby					
Ryba, dušená, celá 300 g, např. pstruh	přiklopená nádoba	1		190-210	25-35
Ryba, dušená, celá 1,5 kg, např. losos	přiklopená nádoba	1		190-210	45-55
Rybí filé, přírodní, dušené	přiklopená nádoba	1		190-210	15-35

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především při zahřátí připravovaných obilných a bramborových produktů na vysoké teploty, jako např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba nebo jemného pečiva (sušenky, perník, Spekulatius).

Tipy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu	
Všeobecně	<ul style="list-style-type: none"> ■ Používejte co nejkratší doby pečení. ■ Opékejte pokrmy dozlatova, ne příliš dotmava. ■ Velký, hustý pokrm obsahuje méně akrylamidu.
Pečení	Pomocí horního/dolního ohřevu max. 200 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C.
Cukroví	Pomocí horního/dolního ohřevu max. 190 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C. Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.
Hranolky pečené v troubě	Rozmístit na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Péct minimálně 400 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené.

Mírný ohřev

Mírný ohřev je pomalé pečení při nízké teplotě. Nazývá se proto také nízkoteplotní pečení.

Mírný ohřev je ideální pro všechny jemné kousky (např. křehké části hovězího, telecího, vepřového, jehněčího a drůbeže), které mají být upečené dorůžova nebo doměkka. Maso zůstane hezky šťavnaté, křehké a měkké.

Výhoda: Máte dost času na plánování menu, protože maso připravené pomocí mírného ohřevu lze bez problémů udržovat teplé. Během pečení nemusíte maso obracet. Dvířka spotřebiče nechte zavřená, aby bylo zachováno stejnoměrné klima v troubě.

Používejte pouze čerstvé a hygienicky nezávadné maso bez kostí. Pečlivě odstraňte šlachy a tučné okraje. Tuk zanechává při mírném ohřevu silnou příchutí. Můžete také použít okořeněné nebo naložené maso. Nepoužívejte rozmrazené maso.

Po upečení pomocí mírného ohřevu můžete maso hned nakrájet. Není potřeba ho nechat uležet. Díky speciální metodě pečení je maso růžové, ale není syrové nebo málo upečené.

Upozornění: U mírného ohřevu nelze použít odložený start s nastaveným časem konce.

Nádoby

Používejte mělké nádoby, např. porcelánový nebo skleněný servisovací podnos. Nádobu dejte do trouby předehřát.

Nepříklopenou nádobu postavte vždy na rošt ve výšce 1.

Další informace najdete v části Tipy pro mírný ohřev na konci tabulky s nastavením.


Váš spotřebič je vybavený druhem ohřevu mírný ohřev. Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá. Nechte varný prostor s nádobou cca 10 minut prohřát.







Maso zprudka a dostatečně dlouho opečte ze všech stran na varné zóně při vysoké teplotě, i na koncích. Okamžitě ho položte na předehřátou nádobu. Nádobu s masem vložte zpět do trouby a pečte pomocí mírného ohřevu.

Doporučené hodnoty nastavení

Teplota mírného ohřevu a doba pečení závisí na velikosti, tloušťce a kvalitě masa. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení.

Použitý druh ohřevu:

-  mírný ohřev

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Doba opečení v min	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Drůbež						
Kachní prsa, 400 g	nepříklopená nádoba	1		6-8	85*	90-120
Plátky kuřecích prsou, po 200 g	nepříklopená nádoba	1		5-7	90*	90-120
Krůtí prsa, bez kosti, 1 kg	nepříklopená nádoba	1		8-10	90*	150-210
Vepřové maso						
Vepřová pečeně, silná 5–6 cm, 1,5 kg	nepříklopená nádoba	1		8-10	85*	210-240
Vepřová panenka, celá	nepříklopená nádoba	1		6-8	85*	90-120
Vepřové medailonky, silné 4 cm	nepříklopená nádoba	1		5-7	85*	90-120

* Předehřát.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Doba opečení v min	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Hovězí maso						
Hovězí pečené (špička), silná 6–7 cm, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1	☐	8-10	85*	180-240
Hovězí svičková, celá, 1 kg	nepřiklopaná nádoba	1	☐	4-6	85*	120-180
Roastbeef, silný 5–6 cm	nepřiklopaná nádoba	1	☐	6-8	85*	180-240
Hovězí medailonky / rumpsteak, silné 4 cm	nepřiklopaná nádoba	1	☐	5-7	85*	60-120

Telecí maso						
Telecí pečené, silná 4–5 cm, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1	☐	8-10	85*	180-240
Telecí pečené, silná 10–15 cm, 1,5 kg	nepřiklopaná nádoba	1	☐	8-10	85*	240-300
Telecí panenka, celá, 800 g	nepřiklopaná nádoba	1	☐	5-7	85*	120-180
Telecí medailonky, silné 4 cm	nepřiklopaná nádoba	1	☐	5-7	85*	90-120

Jehněčí maso						
Jehněčí hřbet, vykostěný, po 200 g	nepřiklopaná nádoba	1	☐	5-7	85*	45-75
Jehněčí kýta bez kostí, středně propečená, 1 kg svázaná	nepřiklopaná nádoba	1	☐	6-8	85*	180-240

* Předehřát.

Tipy pro mírný ohřev

Pečení kachních prsou pomocí mírného ohřevu.	Studená kachní prsa vložte do pánve a opečte nejprve stranu s kůží. Po mírném ohřevu 3 až 5 minut grilujte do křupava.
Maso upečené pomocí mírného ohřevu není tak horké jako normálně upečené maso.	Aby upečené maso tak rychle nevychladlo, ohřejte talíře a podávejte hodně horké omáčky.

Sušení

Váš spotřebič je vybavený druhem ohřevu sušení, pomocí kterého můžete skvěle sušit ovoce, zeleninu a bylinky. Při tomto způsobu konzervace se díky zbavení vody koncentrují aromatické látky.

Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu a bylinky a důkladně je umyjte. Na rošt položte pečicí nebo pergamenový papír. Nechte ovoce řádně okapat a osušte ho.

Nakrájejte ho na stejně velké kousky nebo tenké plátky. Neoloupané ovoce položte na mísu rozříznutou stranou nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roštu nepřekrývaly.

Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte. Blanšírovanou zeleninu nechte řádně okapat a pak ji rovnoměrně rozprostřete na rošt.

Bylinky sušte se stonky. Rozprostřete bylinky rovnoměrně a mírně navršené na rošt.

Při sušení používejte následující výšku zasunutí:

- 1 rošt: výška 2
- 2 rošty: výška 3+1

Šťavnaté ovoce a šťavnatou zeleninu několikrát obraťte. Ihned po usušení sejměte z papíru.

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete nastavení pro sušení různých potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti, zralosti a tloušťce sušených potravin. Čím déle necháte potraviny sušit, tím budou lépe konzervované. Čím tenčí kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené a zůstanou aromatictější. Proto jsou zde uvedena rozpětí nastavení.

Pokud chcete sušit další potraviny, řiďte se podle podobných potravin v tabulce.

Použitý druh ohřevu:

- ☒ Sušení

Pokrm	Příslušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v hodinách
Jádrové ovoce (plátky jablek, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g)	rošt	2	☒	80	6-8
Peckovité ovoce (švestky)	rošt	2	☒	80	8-10
Kořenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanširovaná	rošt	2	☒	80	6-9
Houby na plátky	rošt	2	☒	60	6-8
Bylinky, očištěné	1-2 rošty	-	☒	60	2-6

Zavařování, odšťavňování a sterilizace

Váš spotřebič je vhodný také pro zavařování, odšťavňování a sterilizaci.

Zavařování

Ve spotřebiči můžete zavařovat ovoce a zeleninu.

Varování

Nebezpečí poranění!

Při nesprávném zavaření mohou zavařovací sklenice prasknout. Řiďte se pokyny pro zavařování.

Sklenice

Používejte pouze čisté a nepoškozené zavařovací sklenice. Používejte pouze tepelně odolné, čisté a nepoškozené gumičky. Spony a pružiny předem zkontrolujte.

Tip: Pro vyčištění sklenic můžete použít funkci sterilizace.

Při zavařování používejte pouze sklenice stejné velikosti a s obsahem stejných potravin. V troubě můžete současně zavařovat obsah maximálně šesti zavařovacích sklenic o objemu 1/2, 1 nebo 1 1/2 l. Nepoužívejte větší ani vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařovací sklenice se nesmí při zavařování v troubě dotýkat.

Příprava ovoce a zeleniny

Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. Důkladně je omyjte.

Ovoce, resp. zeleninu podle druhu oloupejte, zbavte pecek a nakrájejte a naplňte do zavařovacích sklenic cca 2 cm pod okraj.

Ovoce: Ovoce v zavařovacích sklenicích zalijte horkým cukrovým roztokem (cca 400 ml na litrovou sklenici), ze kterého jste sebrali pěnu. Na litr vody:

- cca 250 g cukru u sladkého ovoce
- cca 500 g cukru u kyselého ovoce

Zelenina: Zeleninu v zavařovacích sklenicích zalijte horkou svařenou vodou.

Okraje sklenic otřete, musí být čisté. Na každou sklenici položte mokrou gumičku a víčko. Sklenice uzavřete sponami. Sklenice postavte do parní nádoby s otvory, velikost XL, tak, aby se navzájem nedotýkaly. Do univerzálního vysokého plechu nalijte 500 ml horké vody (cca 80 °C). Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Konec zavařování

Po uplynutí uvedené doby přípravy otevřete dvířka spotřebiče. Zavařovací sklenice vyjměte z trouby až po úplném vychladnutí.

Varný prostor potom vytřete.

Odšťavňování

Ovoce dejte před odšťavňováním do mísy a přidejte cukr. Nechte stát nejméně hodinu, aby se šťáva natáhla.

Poté dejte ovoce do parní nádoby s otvory, velikost XL, a zasuněte do výšky 2. Pod ni zasuněte univerzální vysoký plech, aby se do něj zachytila šťáva. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Po uplynutí doby přípravy dejte ovoce do utěrky a vylisujte zbytek šťávy.

Varný prostor potom vytřete.

Sterilizace

Sterilizovaný předmět musí být viditelně čistý. Postavte ho na rošt.


Zvolte program „sterilizace kojeneckých lahví“.

Varný prostor potom vytřete.

Doporučené hodnoty nastavení

Uvedené časy v tabulce s nastavením jsou orientační hodnoty pro zavařování ovoce a zeleniny a pro odšťavňování ovoce. Může na ně mít vliv pokojová teplota, počet sklenic, množství, teplota a kvalita obsahu sklenic. Údaje se vztahují na jednolitrové oblé sklenice.

Použitý druh ohřevu:

-  Vaření v páře

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Zavařování					
Zelenina, např. mrkev	1litrové zavařovací sklenice + parní nádoba XL	1		100	30-120
Peckovité ovoce, např. třešně, švestky	1litrové zavařovací sklenice + parní nádoba XL	1		100	25-30
Jádrové ovoce, např. jablka, jahody	1litrové zavařovací sklenice + parní nádoba XL	1		100	25-30
Odšťavňování					
Maliny	parní nádoba	2		100	30-45
Rybíz	parní nádoba	2		100	40-50

Kynutí těsta pomocí druhu ohřevu kynutí

Pomocí druhu ohřevu kynutí kynutí kynutí kynutí kynutí rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se. Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá.

Nechte těsto vykynout vždy dvakrát. Řiďte se údaji v tabulkách s nastavením pro 1. a 2. kynutí (kynutí těsta a kynutí pečiva).

Kynutí těsta

Pro kynutí těsta postavte mísu s těstem na rošt. Provedte nastavení podle údajů v tabulce.

Během kynutí neotevírejte dvířka spotřebiče, protože by unikl vlhký vzduch. Těsto nepřikrývejte.

Kynutí pečiva













Vložte pečivo do výšky zasunutí uvedené v tabulce. Před pečením vyfete z varného prostoru vlhkost.

Doporučené hodnoty nastavení

Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství přísad. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením orientační hodnoty.

Použitý druh ohřevu:

-  Kynutí

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Krok	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Kynuté těsto, sladké						
Např. různé koláčky	mísa	1		kynutí těsta	35-40	30-45
	univerzální vysoký plech	1		kynutí pečiva	35-40	10-20
Tučné těsto, např. panettone	mísa	1		kynutí těsta	40-45	40-90
	forma na roštu	1		kynutí pečiva	40-45	30-60
Kynuté těsto, ochucené						
Např. pizza	mísa	1		kynutí těsta	35-40	20-30
	univerzální vysoký plech	1		kynutí pečiva	35-40	10-15
Chlebové těsto						
Bílý chléb	mísa	1		kynutí těsta	35-40	30-40
	univerzální vysoký plech	1		kynutí pečiva	35-40	15-25
Žitno-pšeničný chléb	mísa	1		kynutí těsta	35-40	25-40
	univerzální vysoký plech	1		kynutí pečiva	35-40	10-20
Housky	mísa	1		kynutí těsta	35-40	30-40
	univerzální vysoký plech	1		kynutí pečiva	35-40	15-25

Rozmrazování

Parní funkce rozmrazování je vhodná pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny. Pro rozmrazování pečiva používejte druh ohřevu 4D horký vzduch. Drůbež, maso a ryby je nejlepší nechat rozmrazit v lednici.

Před rozmrazováním vyjměte rozmrazované potraviny z obalu.

Zmrazené ovoce a zeleninu dejte do parní nádoby s otvory, velikost XL, a pod ni zasuňte univerzální vysoký plech. Potraviny tak nezůstanou v rozmrazené vodě a zachytí se odkapávající tekutina. Pro zmrazené potraviny, u kterých má tekutina zůstat v pokrmu, např. zmrazený smetanový špenát, použijte univerzální vysoký plech nebo nádobu na roštu.



Pečivo položte na rošt.




Doporučené hodnoty nastavení

Časové údaje v tabulce jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě, teplotě zmrazení ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$) a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedené časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce se rozmrazí rychleji než zmrazené v bloku.

Použité druhy ohřevu:

-  4D horký vzduch
-  Rozmrazování

Pokrm	Příslušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve $^{\circ}\text{C}$	Doba trvání v min
Chléb, housky					
Všeobecně	plech na pečení	1		50	40-70
Koláč					
Koláč, šťavnatý	plech na pečení	1		50	70-90
Koláč, suchý	plech na pečení	1		60	60-75
Ovoce, zelenina					
Bobulovité ovoce	parní nádoba	2		40-50	15-20
Zelenina	parní nádoba	2		40-50	15-50

Regenerace

Pomocí druhu ohřevu regenerace můžete šetrně ohřívát pokrmy s přidáváním páry. Pokrmy chutnají a vypadají jako čerstvě připravené. Můžete také dobře rozpékat pečivo z předcházejícího dne.

Používejte pokud možno mělké, široké a tepelně odolné nádoby. Studené nádoby prodlužují proces ohřívání.

Ohřívejte pokud možno pouze pokrmy stejného druhu a stejné velikosti. Pokud to není možné, řídí se doba podle složky pokrmu s nejdelší dobou ohřívání.

Pokrmy při ohřívání nepřiklápějte.

Pokrm postavte v nádobě na rošt nebo ho položte přímo na rošt ve výšce 1.

Během provozu neotevírejte dvířka spotřebiče, protože by uniklo hodně páry.

Doporučené hodnoty nastavení












V tabulce najdete optimální nastavení pro různé pokrmy. Časové údaje jsou orientační hodnoty. Závisí na nádobě, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedené časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro vložení pokrmu do studené trouby. U některých pokrmů je nutné předeřhřát, v tom případě je to uvedeno v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vydejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte energii.

Použitý druh ohřevu:

-  Regenerace

Pokrm	Príslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Zelenina, chlazená					
1 kg	nepřiklopená nádoba	1		120-130	15-25
250 g	nepřiklopená nádoba	1		120-130	5-15
Pokrm, chlazené					
Pokrm na talíři, 1 porce	nepřiklopená nádoba	1		120-130	15-25
Polévka, eintopf, 400 ml	nepřiklopená nádoba	1		120-130	10-25
Přílohy, např. těstoviny, knedlíky, brambory, rýže	nepřiklopená nádoba	1		120-130	8-25
Nákypy, např. lasagne, zapékané brambory	nepřiklopená nádoba	1		120-140	10-25
Pizza, pečená	rošt	1		170-180*	5-15
Pečivo					
Houska, bageta, pečená	rošt	1		150-160	10-20
Paštiky (vol au vents)	rošt	1		180*	4-10
Pečivo, zmrazené					
Pizza, pečená	rošt	1		170-180*	5-15
Houska, bageta, pečená	rošt	1		160-170*	10-20
* Předehřát.					

Udržování teploty

Pomocí druhu ohřevu udržování teploty můžete uvařené pokrmy udržovat teplé. Díky různým stupňům vlhkosti můžete zabránit vysoušení již hotových pokrmů.

Pokrmu nepřiklápějte.

Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvě hodiny. Mějte na paměti, že některé pokrmy se při udržování teploty dál pečou. Pokrmu nepřiklápějte.

Různé stupně páry jsou vhodné k udržování teploty:

- Stupeň 1: kusy pečené a minutky
- Stupeň 2: nákypy a přílohy
- Stupeň 3: eintopy a polévky

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů.

Podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011.

Pečení

Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Výšky zasunutí při pečení na dvou úrovních:

- univerzální vysoký plech: výška 3
- plech na pečení: výška 1

Zakrytý jablkový koláč





Zakrytý jablkový koláč na jedné úrovni: Tmavé rozevírací formy postavte úhlopříčně vedle sebe.












Koláče v rozevíracích formách z bílého plechu: Pečte pomocí horního/dolního ohřevu na jedné úrovni. Místo roštu použijte univerzální vysoký plech a postavte na něj rozevírací formu.

Upozornění

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Řiďte se pokyny k předehřátí v tabulkách. Hodnoty nastavení platí bez rychloohřevu.
- Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.

Použité druhy ohřevu:

-  4D horký vzduch
-  horní/dolní ohřev
-  stupeň pro pizzu
-  Intenzivní ohřev

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Pečení					
Stříkané pečivo (5 min předehřát)	plech na pečení	1		150-160*	25-40
Stříkané pečivo (5 min předehřát)	plech na pečení	1		140-150*	25-35
Stříkané pečivo, 2 úrovně (5 min předehřát)	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		140-150*	30-40
Koláčky (5 min předehřát)	plech na pečení	1		160*	25-35
Koláčky (5 min předehřát)	plech na pečení	1		150*	25-40
Koláčky, 2 úrovně (5 min předehřát)	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150*	25-40
Vodový piškot	rozevírací forma Ø 26 cm	1		160-170**	25-35
Vodový piškot	rozevírací forma Ø 26 cm	1		160-170**	25-35
Zakrýtý jablkový koláč	2 formy z černého plechu Ø 20 cm	1		180-200	60-70
Zakrýtý jablkový koláč	2 formy z černého plechu Ø 20 cm	1		170-180	65-80
Zakrýtý jablkový koláč	2 formy z černého plechu Ø 20 cm	1		170-180	60-70

* Předehřát.

Vaření v páře

Vždy zasuňte univerzální vysoký plech pod parní nádobu s otvory, velikost XL. Odkapávající tekutina se zachytí.


Výšky zasunutí při vaření v páře na jedné úrovni (použijte maximálně 2,5 kg):




- parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 2

Výšky zasunutí při vaření v páře na dvou úrovních (použijte maximálně 1,8 kg):

- parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 3
- parní nádoba s otvory, velikost XL: výška 2

Použitý druh ohřevu:

-  Vaření v páře

Pokrm	Příslušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Vaření v páře					
Hrášek, zmrazený, dvě nádoby, po 1,8 kg	2 parní nádoby XL + univerzální vysoký plech	3+2+1		100	3-15
Brokolice, čerstvá, 300 g	parní nádoba XL + univerzální vysoký plech	2+1		100	6-7
Brokolice, čerstvá, jedna nádoba	parní nádoba XL + univerzální vysoký plech	2+1		100	6-7

Grilování

Navíc vložte univerzální vysoký plech. Zachytí se do něj kapalina a trouba zůstane čistší.

Použitý druh ohřevu:

-  Velkoplošný gril

Pokrm	Příslušenství	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Stupeň grilování	Doba trvání v min
Grilování					
Opečené toasty	rošt	3		3	3-6
Hovězí burger, 12 kusů*	rošt	2		3	20-30

* Po 2/3 celkové doby obraťte.





A series of horizontal lines for writing, starting from the line below the pencil icon and continuing down the page.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top line and continuing down the page.


1

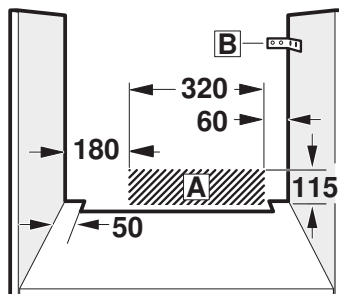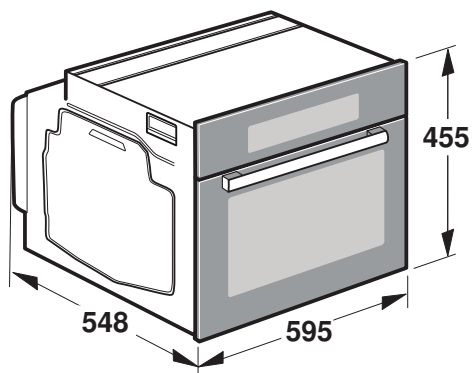



2

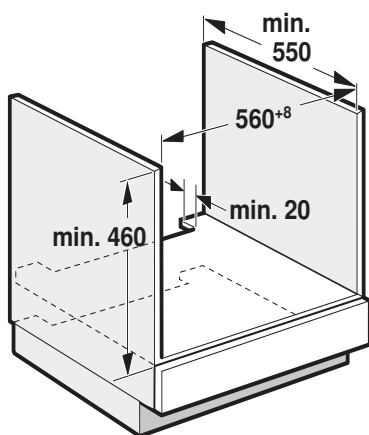



3

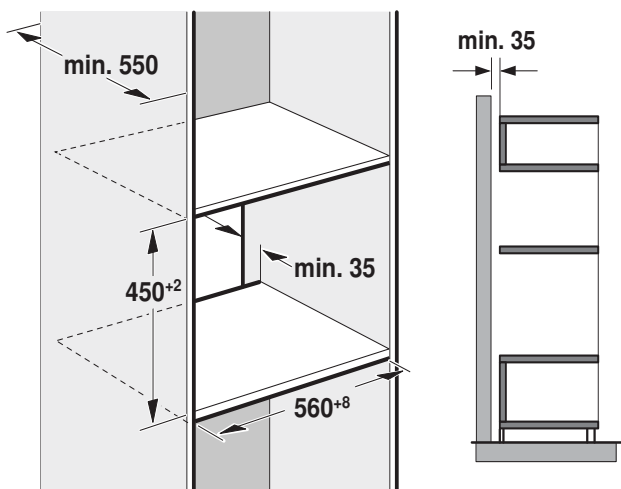

4

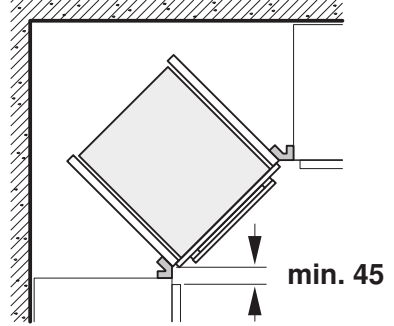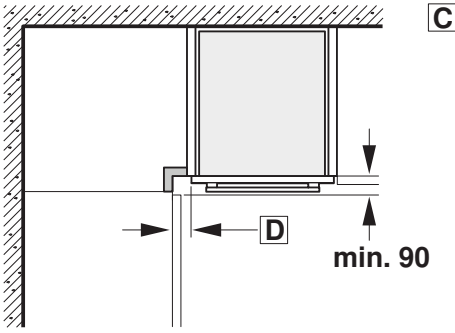

5

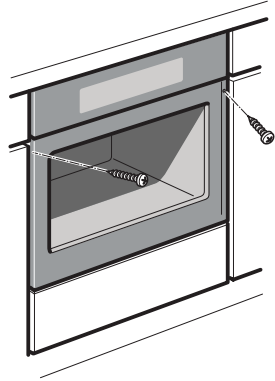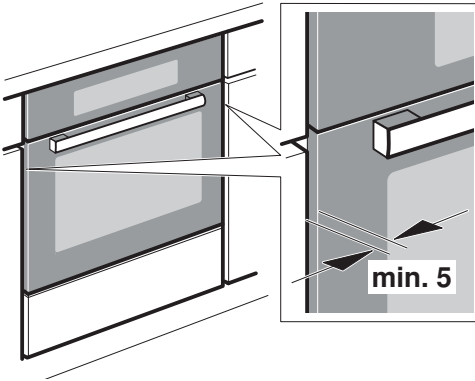

Důležité pokyny – obrázek 1

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručuje bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou odpovídá montážní firma.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90 °C, přilehlé přední hrany nábytku až do 70 °C.
- Výřez v nábytku proveďte před zasazením spotřebiče. Odstraňte piliny, funkce elektrických součástek by měla být negativně ovlivněna.
- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- U spotřebičů s výklopným čelním panelem se spínači dbejte na to, aby čelní panel se spínači při vysunutí nenarážel do sousedního nábytku.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy **A** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče.
- Neupevněný nábytek připevněte běžně prodávaným úhelníkem **B** ke stěně.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

Δ Nositelé elektronických implantátů!


Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

Spotřebič pod pracovní deskou – obrázek 2

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnu odvětrávací výřez.

Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy následující minimální rozměry (případně včetně nosné konstrukce):

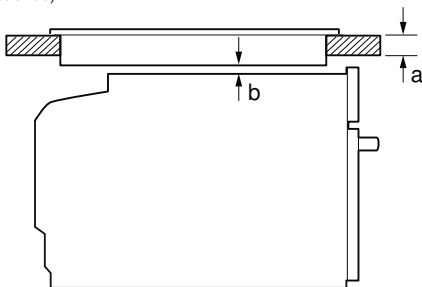

Druh varné desky	a	a	b
	nasazená	v rovině	
Indukční varná deska	42 mm	44 mm	5 mm
Celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná deska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná deska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základě potřebné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.

Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skřínce – obrázek 3

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnech větrací výřez.

Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.

Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmát příslušenství.

Vestavba do rohu – obrázek 4

Abyste bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet rozměry **C**. Rozměr **D** závisí na tloušťce přední hrany nábytku pod madlem.

Připojení spotřebiče

Spotřebič odpovídá stupni ochrany 1 a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.

Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky. Zapojte přívodní kabel na zadní straně spotřebiče (zacvaknout!).

Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu.

V případě výměny smí být použit pouze originální kabel, který lze obdržet u zákaznického servisu.

Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově instalované síťové zásuvky s ochranným kolíkem.

Jestliže zásuvka není po vestavbě spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

Přívodní kabel bez zástrčky s ochranným kontaktem

Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. Platí pro něj ustanovení regionálního dodavatele elektřiny.

Při instalaci se musí použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojovací zásuvce. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. Napětí viz typový štítek. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení: zeleno-žlutá = ochranný vodič ⊕, modrá = nulový vodič, hnědá = fáze (krajní vodič).

Pouze Velká Británie a Austrálie

Připojte minimálně pomocí 16A zástrčky nebo použijte jištění 16 A.

Pouze Švédsko, Finsko a Norsko

Spotřebič lze připojit také pomocí přiložené zástrčky s ochranným kontaktem. Zástrčka musí být přístupná i po dokončení vestavby. Pokud tomu tak není, je nutné na straně instalace rovněž použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

Upevnění spotřebiče – obrázek 5

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

2. Spotřebič přišroubujte.

Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat žádnými přídatnými lištami.

Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

Demontáž

1. Spotřebič odpojte od sítě.

2. Povolte upevňovací šrouby.

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	CSG656RS1
Třída účinnosti dutého prostoru	A (nejvyšší) - G (nejnižší)
Spotřeba energie (kWh) - konvenční ohřev	(při normalizované zátěži)
Spotřeba energie (kWh) - horký vzduch	(při normalizované zátěži)
Užitečný objem dutého prostoru (l)	47
Velikost zařízení (l):	
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$
	střední: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$
	velké: $65 \text{ l} \leq V$
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při konvenčním ohřevu (min.)	42
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při horkém vzduchu (min.)	40,5
Hlučnost (dB (A) re 1 pW)	50
Spotřeba energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie	—
Plocha největšího plechu na pečení (cm ²)	1290

Upozornění: vývojové změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**Parná rúra na pečenie
CSG656RS1**



BOSCH

[sk] Návod na použitie

Obsah

	Použitie podľa určenia.....	4		Časové funkcie.....	21
	Dôležité bezpečnostné upozornenia.....	5		Nastavenie doby trvania.....	21
	Všeobecne.....	5		Nastavenie konca.....	22
	Para.....	6		Nastavenie budíka.....	23
	Teplotná sonda.....	6		Teplotná sonda	23
	Čistiaca funkcia.....	6		Druhy ohrevu.....	23
	Príčiny poškodenia.....	6		Zapichnutie teplotnej sondy do pečeného pokrmu.....	24
	Všeobecne.....	6		Nastavenie teploty stredu.....	24
	Para	7		Teploty stredu rôznych potravín.....	25
	Ochrana životného prostredia.....	7		Detská poistka.....	26
	Úspora energie.....	7		Aktivácia a deaktivácia.....	26
	Ekologická likvidácia.....	7		Základné nastavenie.....	26
	Oboznámenie sa so spotrebičom.....	8		Zmena základných nastavení.....	26
	Ovládací panel.....	8		Zoznam základných nastavení.....	27
	Ovládacie prvky	8		Výpadok elektrického prúdu.....	27
	Displej.....	9		Zmena času.....	27
	Druhy prevádzky.....	9		Program sabat.....	28
	Druhy ohrevu.....	10		Spustenie programu sabat.....	28
	Para	11		Čistiace prostriedky.....	28
	Ďalšie informácie	11		Vhodné čistiace prostriedky	28
	Funkcia varného priestoru.....	11		Plochy v priestore na pečenie	29
	Nádržka na vodu.....	11		Udržovanie spotrebiča v čistote.....	29
	Príslušenstvo.....	12		Čistiace funkcie.....	30
	Dodávané príslušenstvo.....	12		EcoClean Direct.....	30
	Zasunutie príslušenstva.....	12		Odvápnenie.....	30
	Zvláštne príslušenstvo.....	13		Rámy.....	31
	Pred prvým použitím.....	14		Vysadenie a zavesenie rámov.....	31
	Pred prvým uvedením do prevádzky.....	14		Dvierka spotrebiča.....	32
	Prvé uvedenie do prevádzky.....	14		Vysadenie a zavesenie dvierok spotrebiča.....	32
	Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru.....	15		Demontáž krytu dvierok.....	32
	Čistenie príslušenstva.....	15		Demontáž a montáž sklenených tabúl.....	33
	Obsluha spotrebiča	16		Porucha, čo je nutné urobiť?.....	34
	Zapnutie a vypnutie spotrebiča.....	16		Samostatné odstraňovanie porúch.....	34
	Spustenie prevádzky.....	16		Maximálna doba prevádzky.....	35
	Nastavenie druhu prevádzky.....	16		Osvetlenie varného priestoru.....	35
	Nastavenie druhu ohrevu a teploty.....	16		Zákaznícky servis.....	35
	Rýchly ohrev.....	17		Číslo výrobku a výrobné číslo.....	35
	Para.....	17		Pokrmý.....	36
	Varenie v pare	17		Upozornenia na nastavenie.....	36
	Pečenie v pare – pečenie s pridávaním pary.....	18		Snímač pečenia.....	36
	Regenerácia	18		Nastavenie pokrmu pomocou funkcie Assist	36
	Kysnutie	19			
	Rozmrazovanie.....	19			
	Naplnenie nádržky na vodu.....	19			
	Po každej prevádzke s parou.....	20			

	Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu.....	37
	Nepoužívajte silikónové formy.....	37
	Koláče a drobné pečivo.....	37
	Chlieb a žemle.....	41
	Pizza, quiche a pikantné koláče.....	43
	Nákyp a suflé.....	44
	Hydina.....	45
	Mäso.....	48
	Ryby.....	51
	Zelenina, prílohy a vajcia.....	53
	Dezerty.....	55
	Úspora energie s druhmi ohrevu eco.....	56
	Akrylamid v potravinách.....	58
	Mierny ohrev.....	58
	Sušenie.....	59
	Zaváranie, odšťavovanie a sterilizácia	60
	Kysnutie cesta pomocou druhu ohrevu kysnutie.....	61
	Rozmrazovanie.....	62
	Regenerácia.....	62
	Udržiavanie teploty.....	63
	Skúšobné pokrmy.....	63

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: www.bosch-home.com/sk

Použitie podľa určenia

Starostlivo si prečítajte tento návod. Iba tak môžete svoj spotrebič správne a bezpečne používať. Návod na použitie a návod na montáž uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Tento spotrebič je určený iba pre zabudovanie. Riadte sa špeciálnym návodom na montáž.

Po vybalení spotrebič prekontrolujte. V prípade poškodenia behom prepravy spotrebič nezapájajte.

Spotrebič bez zástrčky môže zapájať iba oprávnený odborník. Ak je spotrebič nesprávne zapojený, nemáte v prípade škody nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebič používajte iba na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebič majte behom prevádzky pod dozorom. Spotrebič používajte iba v uzatvorených priestoroch.

Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu tento spotrebič používať iba pod dozorom alebo ak boli oboznámené s bezpečným používaním spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá s tým spojené.

Deti si nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do rúry.
→ "Príslušenstvo" na strane 12

⚠ Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všeobecne

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uložené vo varnom priestore sa môžu vznietiť. Do varného priestoru nikdy neukladajte horľavé predmety. Nikdy neotvárajte dverka spotrebiča, keď vo vnútri začne vznikať dym. Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku elektrickej šnúry zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- Pri otvorení dveriek spotrebiča vznikne prievan. Papier na pečenie by sa mohol dostať do kontaktu s vyhrievacími prvkami a vznietiť sa. Papier na pečenie pri predhrievaní nikdy nedávajte na príslušenstvo bez upevnenia. Zaťažte papier na pečenie vždy nádobou alebo formou na pečenie. Papierom na pečenie vložte vždy iba plochu, ktorú budete potrebovať. Papier na pečenie nesmie presahovať okraje príslušenstva.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

- Prístroj sa silne zahrieva. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch alebo vyhrievacích článkov vo vnútornom priestore. Nechajte prístroj vždy vychladnúť. Zabráňte deťom v prístupe k prístroju.
- Príslušenstvo a nádoby sú veľmi horúce. Horúce príslušenstvo a nádoby vyťahujte z varného priestoru vždy chňapkou.
- Alkoholové výpary sa môžu v horúcom varnom priestore vznietiť. Nikdy nepoužívajte na prípravu pokrmov veľké množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Používajte iba malé množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Opatrne otvorte dverka spotrebiča.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

- Prístupné časti spotrebiča sú behom prevádzky horúce. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí spotrebiča. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča.
- Pri otvorení dveriek spotrebiča môže unikať horúca para. Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko u spotrebiča. Opatrne otvorte dverka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča.
- Z vody v horúcom varnom priestore môže vzniknúť horúca para. Nikdy nelejte do horúcej rúry vodu.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

- Poškrabané sklo dveriek spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo ani ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dveriek spotrebiča sa behom otvárania a zatvárania dveriek pohybujú a môžu vás privrieť. Nedotýkajte sa v priestore závesov.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy spotrebiča a výmenu poškodeného prívodného vedenia môže vykonávať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič poškodený, vytiahnite zástrčku elektrickej šnúry zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.
- Kontaktom s horúcimi časťami spotrebiča môže prísť k roztaveniu káblovej izolácie elektrických spotrebičov. Zabráňte kontaktu prívodných káblov elektrických spotrebičov s horúcimi časťami spotrebiča.
- Ak by do spotrebiča vnikla vlhkosť, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite zástrčku elektrickej šnúry zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo v dôsledku magnetického poľa! V ovládacom paneli alebo ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvniť elektronické implantáty, napr. kardiostimulátory alebo inzulínové dávkovače. Ak nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm od ovládacieho panela.

Para**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo obarenia!**

- Voda v nádržke na vodu sa môže pri ďalšej prevádzke spotrebiča silne zohriať. Po každej prevádzke spotrebiča s parou vyprázdnite nádržku na vodu.
- Vo varnom priestore vzniká horúca para. Behom prevádzky spotrebiča s parou sa nedotýkajte varného priestoru.
- Pri vyberaní príslušenstva môže vyšplechnúť horúca tekutina. Horúce príslušenstvo vyberte opatrne vždy chňapkou.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo úrazu a požiaru!**

Horľavé tekutiny sa môžu v horúcom varnom priestore vznietiť (nebezpečenstvo výbuchu). Do nádržky na vodu nenalievajte horúce tekutiny (napr. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradne vodu alebo nami odporučený roztok s odstraňovačom vodného kameňa.

Teplotná sonda**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

V prípade použitia chybnéj teplotnej sondy môže prísť k poškodeniu izolácie. Používajte iba teplotné sondy určené pre tento prístroj.

Čistiace funkcie**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo popálenia!**

⚠ Spotrebič je behom čistiacej funkcie zvonku veľmi horúci. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.

🔪 Príčiny poškodenia**Všeobecne****Pozor!**

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo nádoba na dne rúry: Na dno rúry nepokladajte žiadne príslušenstvo. Na dno rúry nepokladajte fóliu akéhokoľvek druhu ani papier na pečenie. Ak je nastavená teplota nad 50 °C, nestavajte na dno rúry žiadne nádoby. Hrozí hromadenie tepla. Doby pečenia potom už nesúhlasia a poškodzuje sa smalt.
- Alobal: Alobal nesmie vo varnom priestore prísť do kontaktu so sklenenou tabuľou. Na sklenenej tabuľi by mohlo prísť k zmenám farby.
- Silikónové formy: Nepoužívajte žiadne silikónové formy ani fólie, kryty alebo príslušenstvo. Snímač pečenia by sa mohol poškodiť.
- Voda v horúcom varnom priestore: Nikdy nelejte do horúceho varného priestoru vodu. Vznikla by para. Zmenou teploty by mohlo prísť k poškodeniu smaltu.
- Vlhkosť vo varnom priestore: Dlhodobé pôsobenie vlhkosti vo varnom priestore môže viesť ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúť. Neuchovávajte vlhké potraviny dlhšiu dobu v uzatvorenom priestore. Neskladujte pokrmy vo varnom priestore.
- Ochladenie s otvorenými dvierkami spotrebiča: Po skončení prevádzky s vysokými teplotami nechajte varný priestor ochladiť s uzatvorenými dvierkami. Neprievierajte nič do dvierok spotrebiča. Aj keď necháte dvierka iba pootvorené, môže prísť k poškodeniu susedných častí nábytku. Iba v prípade prevádzky s veľkou vlhkosťou nechajte vyschnúť varný priestor s otvorenými dvierkami.
- Štáva z ovocia: Veľmi šťavnaté ovocné koláče nekladte na plech príliš husto. Štáva z ovocia kvapkajúca z plechu by spôsobila škvrny, ktoré sa už nedajú odstrániť. Ak je to možné, použite univerzálnu panvicu.
- Silne znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silne znečistené, nebudú dvierka spotrebiča behom prevádzky správne zatvorené. Môže prísť k poškodeniu susedného nábytku. Tesnenie vždy udržiajte v čistote.
- Dvierka spotrebiča ako sedadlo alebo odkladacia plocha: Na otvorené dvierka spotrebiča nestupajte, nesadajte, ani sa na ne nevesajte. Na dvierka spotrebiča nestavajte žiadne nádoby ani príslušenstvo.
- Zasunutie príslušenstva: V závislosti od typu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatváraní dvierok spotrebiča poškrabať sklenenú tabuľu. Príslušenstvo vždy zasuňte do varného priestoru až na doraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič neprenášajte ani nedržte za držadlo dvierok. Držadlo dvierok by nevydržalo váhu spotrebiča a mohlo by sa ulomiť.

Para

Pozor!

- Formy na pečenie: Nádoby musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare. Silikónové formy na pečenie nie sú vhodné pre kombinovaný režim s parou.
- Nádoby so známkami korózie: Nepoužívajte nádoby so známkami korózie. Aj tie najmenšie škvrny môžu vo varnom priestore spôsobiť koróziu.
- Odkvapkávajúca tekutina: Pri varení v pare vo varnej nádobe s otvormi zasuňte pod ňu vždy plech na pečenie, univerzálnu panvicu alebo varnú nádobu bez otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.
- Horúca voda v nádržke na vodu: Horúca voda môže poškodiť čerpadlo. Do nádržky na vodu plňte výhradne studenú vodu.
- Nebezpečenstvo poškodenia smaltu: Nespúšťajte prevádzku, ak je na dne varného priestoru voda. Pred spustením prevádzky vytrite vodu na dne varného priestoru.
- Roztok s odstraňovačom vodného kameňa: Roztok s odstraňovačom vodného kameňa sa nesmie dostať na ovládací panel ani na iné chĺlostivé povrchy. Došlo by k poškodeniu povrchov. Ak by sa to aj napriek tomu stalo, roztok s odstraňovačom vodného kameňa ihneď odstráňte vodou.
- Čistenie nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistite v umývačke. Nádržka by sa mohla poškodiť. Nádržku na vodu čistite mäkkou handričkou a bežným umývacím prostriedkom.

Ochrana životného prostredia

Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky úsporný. Tu nájdete tipy, ako môžete pri používaní spotrebiča ušetriť ešte viac energie a ako správne spotrebič zlikvidovať.

Úspora energie

- Spotrebič predhrievajte iba vtedy, ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na použitie.
- Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované formy na pečenie. Majú mimoriadne dobrú tepelnú vodivosť.
- Dvierka spotrebiča otvárajte behom prevádzky čo možno najmenej.
- Viacej koláčov pečte najlepšie po sebe. Rúra na pečenie je ešte teplá. Skracuje sa tak doba pečenia druhého koláča. Môžete tiež vložiť do rúry 2 truhlíkové formy vedľa seba.
- Pri dlhšej dobe pečenia môžete spotrebič vypnúť 10 minút pred skončením doby pečenia a využiť pre dopečenie zvyškové teplo.

Ekologická likvidácia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.


Oboznámenie sa so spotrebičom Ovládací panel

V tejto kapitole sú popísané rôzne ukazovatele a ovládacie prvky. Ďalej sa oboznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú možné odchýlky vo farbách a jednotlivých detailoch.

Nad ovládacím panelom môžete pomocou tlačidiel, dotykových polí, dotykových displejov a otočného voliča nastaviť rôzne funkcie spotrebiča. Na displeji sa zobrazujú aktuálne nastavenia.

Náhľad zobrazuje ovládací panel na zapnutom spotrebiči s ukazovateľom menu.

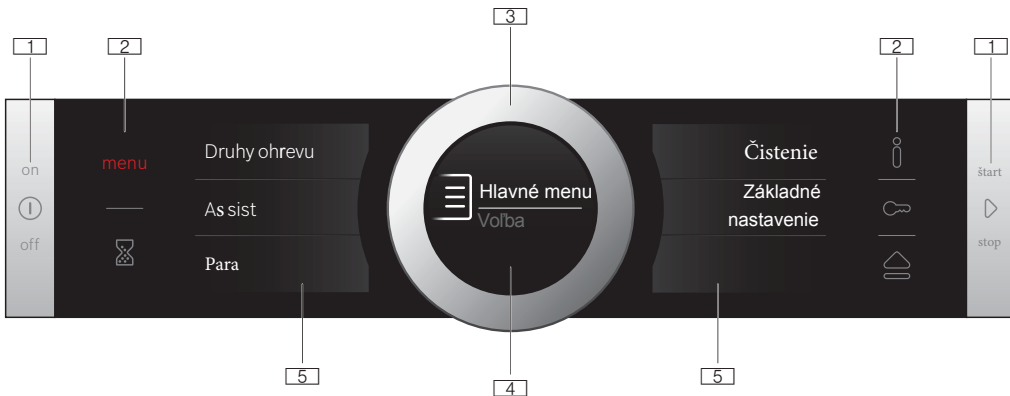

1 Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo od ovládacieho panela sa dajú stlačiť. Stlačením tlačidla urobte požadovanú činnosť.

U spotrebičov, ktoré nemajú prednú časť z ušľachtilej ocele, sa nedajú stlačiť tlačidlá dotykových polí.

2 Dotykové políčka

Pod dotykovými políčkami sa nachádzajú snímače. Klepnutím na príslušný symbol zvolíte funkciu.

3 Otočný volič

Otočný volič je umiestnený tak, aby sa bez obmedzenia mohol otáčať vľavo alebo vpravo. Zľahka ho stlačte a prstom ním otáčajte v požadovanom smere.

4 Displej

Na displeji môžete sledovať hodnoty nastavenia, možnosti volieb alebo tiež nápovedné texty.

5 Dotykové displeje

Na dotykových displejoch vidíte aktuálne možnosti voľby. Klepnutím na príslušné textové políčko ich tu priamo zvolíte. Textové políčka sa menia v závislosti od výberu.

Ovládacie prvky

Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôbené rôznym funkciám vášho spotrebiča. Svoj spotrebič môžete jednoducho a pohodlne nastavovať.

Tlačidlá a dotykové políčka

Na tomto mieste je v krátkosti vysvetlený význam rôznych tlačidiel a dotykových políčok.

Symbol	Význam	
Tlačidlá		
ⓘ	on (zapnuté)/off (vypnuté)	Zapnutie a vypnutie spotrebiča
▶	štart/stop	Spustí prevádzku a pridržať alebo dlhým stlačením (cca 3 s) prerušíť
Dotykové polia		
☰	menu	Otvoriť menu Druhy prevádzky
⌚	Budík	Zvoliť budík
ℹ	Informácie	Zobrazenie pokynov
👶	Detská poisťka	Aktivácia a deaktivácia detskej poisťky dlhým stlačením (cca 4 s)
🚰	Otvorenie ovládacieho panela	Naplnenie alebo vyprázdnenie nádržky na vodu

Otočný volič

Otočným voličom zmeníte hodnoty nastavenia, ktoré sú zobrazené na displeji.

Pre listovanie v ponuke dotykových displejov používajte taktiež otočný volič.


Vo väčšine ponúk musíte opäť točiť späť, keď je dosiahnuté prvého alebo posledného bodu.

Displej

Displej je usporiadaný tak, aby všetky údaje mohli byť pohodlne sledované v každej situácii.

Hodnota, ktorú môžete zmeniť, je zvýraznená a zobrazená bielym písmom. Hodnota na pozadí je zobrazená sivo.

Zvýraznenie	Zvýraznená hodnota sa dá zmeniť priamo bez toho, aby musela byť vopred zvolená. Po spustení prevádzky je vždy zvýraznená teplota a stupeň. Biela línia je súčasne líniou ohrevu a vyplňuje sa červeno.
Zväčšenie	Hneď, ako pomocou otočného voliča zmeníte zvýraznenú hodnotu, zobrazí sa zväčšená iba táto hodnota.

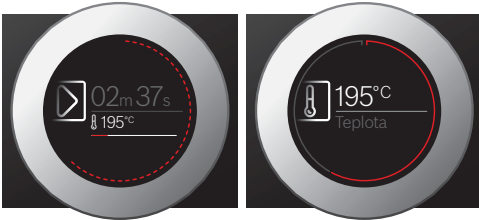

Prstenec

Na vonkajšom okraji displeja sa nachádza prstenec.

Ak meníte hodnotu, prstenec indikuje, v ktorej časti menu sa nachádzate. V závislosti od oblasti nastavenia a dĺžky menu je prstenec buď spojitý alebo rozdelený do segmentov.

Behom prevádzky sa prstenec v sekundovom takte vyplňuje červeno. Po každej celej minúte sa segmenty vyplňujú opäť spredu. Behom doby prevádzky zmizne každú sekundu jeden segment.

Ukazovateľ teploty

Po spustení prevádzky sa na displeji graficky zobrazí aktuálna teplota vo varnom priestore.

Línia ohrevu	Biela línia pod teplotou sa zľava doprava vyplňuje červeno tým viac, čím viac sa varný priestor zahrieva. Pri predhrievaní je dosiahnuté optimálneho okamžiku pre vloženie pokrmu hneď, ako je celá línia vyplnená červeno. U nastavovacích stupňov, napr. na stupni grilovania, je línia ohrevu ihneď vyplnená červeno.
Ukazovateľ zvyškového tepla	Keď je spotrebič vypnutý, indikuje prstenec zvyškové teplo vo varnom priestore. Čím menšie je zvyškové teplo, tým tmavší je prstenec, až poprípade celkom zmizne.

Upozornenie: Na základe teplotnej zotrvačnosti sa zobrazená teplota môže mierne líšiť od skutočnej teploty v rúre.

Dotykové displeje

Dotykové displeje sú zároveň ukazovatele a ovládacie prvky. Ukazujú vám, akú funkciu môžete zvoliť a čo je už nastavené. Pre výber funkcie klepnite jednoducho priamo na textové políčko.

Áká funkcia je zvolená, poznáte na červenom zvislom štípci na boku. Príslušná hodnota je na displeji zvýraznená bielo.

Malá červená šípka na boku textového políčka označuje, na akú funkciu môžete prejsť dopredu alebo dozadu.



Druhy prevádzky

Spotrebič má k dispozícii rôzne druhy prevádzky, ktoré vám uľahčujú prevádzku spotrebiča.















Presný popis nájdete v príslušnej kapitole.

Pomocou políčka **menu** otvoríte menu druhu prevádzky.

Druh prevádzky	Použitie
Spôsoby ohrevu → "Obsluha spotrebiča" na strane 16	Pre optimálnu prípravu pokrmov sú k dispozícii rôzne jemne nastavené druhy prevádzky.
Assist → "Pokrmý" na strane 36	Pre veľké množstvo pokrmov sú vhodné hodnoty nastavenia už naprogramované.
Para → "Para" na strane 17	Pre optimálnu prípravu pokrmov sú k dispozícii rôzne, presne prispôsobené druhy prevádzky s parou.
Čistenie → "Čistiace funkcie" na strane 30	Pre čistenie sú k dispozícii rôzne čistiace funkcie: EcoClean Direct, odvápenie a sušenie.
Základné nastavenie → "Základné nastavenie" na strane 26	Základné nastavenie spotrebiča môžete podľa potreby upraviť.

Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre príslušný pokrm, vysvetlíme vám teraz rozdiely a oblasti použitia.

Druh ohrevu	Teplota	Použitie
 4D horúci vzduch *	30–250 °C	Pre pečenie koláčov a mäsa na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rozháňa teplo z kruhového ohrievacieho telesa na zadnej stene rovnomerne po celej rúre.
 Horný/dolný ohrev *	30–250 °C	Pre tradičné pečenie koláčov a mäsa na jednej úrovni. Obzvlášť vhodný pre koláče so šťavnatou hornou vrstvou. Teplo sála rovnomerne zhora aj zdola.
 Horúci vzduch Eco	30–250 °C	Pre energeticky optimalizované pečenie vybraných pokrmov na jednej úrovni bez predhriatia. Ventilátor energeticky optimalizovaným spôsobom rozháňa teplo z kruhového ohrievacieho telesa na zadnej stene rovnomerne v priestore rúry.
 Horný/dolný ohrev Eco	30–250 °C	Pre energeticky optimalizované pečenie vybraných pokrmov. Teplo sála rovnomerne zhora aj zdola.
 Gril s cirkuláciou vzduchu *	30–250 °C	Pre pečenie hydiny, celých rýb a väčších kusov mäsa. Grilovacie ohrievacie teleso a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor vŕi horúci vzduch okolo pokrmu.
 Veľkoplošný gril	Stupne grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Pre grilovanie nízkych grilovaných pokrmov, napr. steakov, klobás alebo toastov a pre zapekanie. Ohrieva sa celá plocha grilovacieho ohrievacieho telesa.
 Maloplošný gril	Stupne grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný	Pre grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov a pre zapekanie. Ohrieva sa stredná plocha pod grilovacím ohrievacím telesom.
 Stupeň pre pizzu	30–250 °C	Pre prípravu pizze a pokrmov, ktoré vyžadujú veľké teplo zdola. Hreje dolné ohrievacie teleso a kruhové ohrievacie teleso na zadnej stene.
 Intenzívny ohrev	30–250 °C	Pre pokrmy s chrumkavým spodkom. Teplo sála zhora a obzvlášť silne zdola.
 Mierny ohrev	70–120 °C	Pre šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nepriklopenej nádobe. Teplo sála pri nízkej teplote rovnomerne zhora aj zdola.
 Dolný ohrev	30–250 °C	Pre varenie vo vodnom kúpeli a pre dopekánie. Teplo sála zdola.
 Sušenie	30–80 °C	Pre sušenie bylín, ovocia a zeleniny.
 Udržiavanie teploty *	60–100 °C	Pre udržiavanie teploty hotových pokrmov.
 Predhrievanie riadu	30–70 °C	Pre ohrievanie riadu.





* U tohto druhu ohrevu je možné pridávanie pary (prevádzka iba s naplnenou nádržkou na vodu).

Navrhnuté hodnoty

Ku každému druhu prevádzky uvádza spotrebič navrhnutú teplotu alebo stupeň. Môžete ich prevziať alebo zmeniť v príslušnom rozsahu.

Para

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu s parou pre príslušný pokrm, vysvetlíme vám teraz rozdiely a oblasti použitia.

Druh ohrevu	Teplota	Použitie
 Varenie v pare	30–100 °C	Pre zeleninu, ryby, prílohy, pre odšťavovanie ovocia a blanširovanie.
 Regenerácia	80–180 °C	Pre pokrmy na tanieri a pečivo. Šetrné ohrievanie hotových pokrmov. Vďaka pare sa pokrmy nevysušujú.
 Kysnutie	30–50 °C	Pre kysnuté a kváskové cesto. Cesto kysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Povrch cesta sa nevysušuje.
 Rozmrazovanie	30–60 °C	Pre zeleninu, mäso, ryby a ovocie. Vďaka vlhkosti pôsobí teplo na pokrmy šetrne. Pokrmy sa nevysušujú a nedeformujú sa.

Ďalšie informácie

Vo väčšine prípadov spotrebič poskytuje pokyny a ďalšie informácie k práve vykonávanej činnosti.

Klepnete na políčko **i**. Pokyn sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji. V prípade ďalších pokynov môžete otočným vŕtákom listovať až na koniec.

Niektoré pokyny sa zobrazujú automaticky, napr. potvrdenie, výzva alebo varovanie.

Funkcie varného priestoru

Funkcie vo varnom priestore uľahčujú prevádzku spotrebiča. Varný priestor je napr. celý osvetlený a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Otvorenie dvierok spotrebiča

Ak behom prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa pozastaví. Po zatvorení dvierok pokračuje ďalej.

Osvetlenie varného priestoru

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie varného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako cca 15 minút, osvetlenie sa zase vypne.

U väčšiny druhov prevádzky sa osvetlenie varného priestoru zapne pri spustení prevádzky. Pri ukončení prevádzky sa vypne.

Upozornenie: V základných nastaveniach môžete nastaviť, aby sa osvetlenie pri prevádzke nezapínalo. → "Základné nastavenie" na strane 26

Ventilátor

Ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká dvierkami.

Pozor!

Nezakrývajte ventilačné štrbiny. Inak sa spotrebič bude prehrievať.


Aby po skončení prevádzky priestor pečenia rýchlejšie vychladol, beží ešte určitú dobu chladiaci ventilátor.

Upozornenie: Doba dobehu chladiaceho ventilátora môžete zmeniť v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenie" na strane 26

Nádžka na vodu

Spotrebič má nádržku na vodu. Nádžka na vodu sa nachádza za ovládacím panelom. Pre prevádzku s parou naplňte nádržku vodou. → "Para" na strane 17

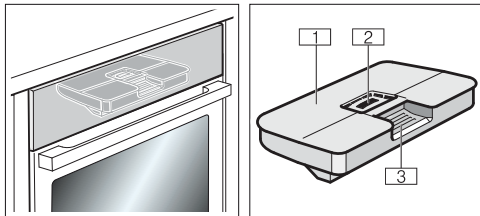

- 1 Veko nádržky
- 2 Otvor pre plnenie
- 3 Držadlo pre vytiahnutie a zasunutie nádržky na vodu

Príslušenstvo

K vášmu spotrebiču patria rôzne príslušenstvá. Získate prehľad o dodávanom príslušenstve a jeho správnom využití.

Dodávané príslušenstvo

Váš spotrebič je vybavený nasledujúcim príslušenstvom:

	<p>Rošt Pre nádoby, koláčové a zapekacie formy. Pre mäso a grilované pokrmy.</p>
	<p>Univerzálna panvica Pre šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a veľké kusy mäsa. Môžete ju používať ako nádobu pre zachytenie tuku, keď grilujete na rošte. Pri prevádzke s parou ju tiež môžete použiť ako nádobu pre zachytenie odvapkvávajúcej vody.</p>
	<p>Parná nádoba s otvormi, veľkosť S Pre varenie zeleniny v pare, pre odšťavovanie ovocia a pre rozmrazovanie.</p>
	<p>Parná nádoba bez otvorov, veľkosť S Pre varenie ryže, strukovín a obilných pokrmov.</p>
	<p>Parná nádoba s otvormi, veľkosť XL Pre varenie veľkého množstva v pare.</p>
	<p>Teplotná sonda Umožňuje presné pečenie. Použitie je popísané v príslušnej kapitole. → "Teplotná sonda" na strane 23</p>

Používajte iba originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôbené vášmu spotrebiču.


Príslušenstvo môžete zakúpiť u zákazníckeho servisu alebo v špecializovanej predajni.

Upozornenie: Keď sa príslušenstvo zahreje, môže sa zdeformovať. Na funkciu to nemá žiadny vplyv. Po vychladnutí deformácia zmizne.

Upozornenie: Parné nádoby môžete používať bez obmedzenia so všetkými druhmi ohrevu s parou. Ak nastavíte iný druh ohrevu s vysokými teplotami, vyberte parné nádoby z varného priestoru. Vysoké teploty by spôsobili trvalú zmenu farby a deformáciu parných nádob.

Zasunutie príslušenstva

Varný priestor má 3 výšky zasunutia. Výšky zasunutia sa počítajú zdola hore.

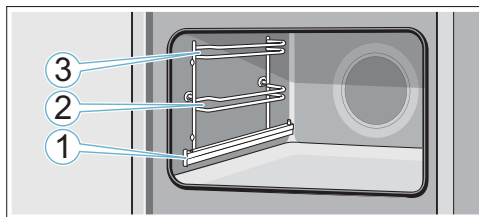


Do výšok zasunutia 2 a 3 zasúvajte príslušenstvo vždy medzi obidvoma vodiacimi lištami príslušnej výšky zasunutia.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť asi do polovice bez toho, aby sa preklopilo. Vďaka výsuvným lištám vo výške 1 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej.

Dbajte na to, aby príslušenstvo bolo nasadené za pätkou **a** výsuvnej lišty.

Príklad na obrázku: univerzálna panvica

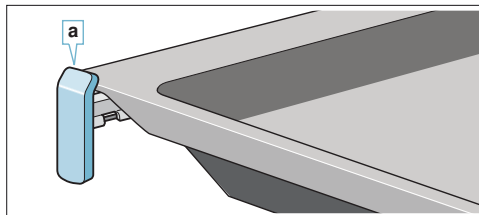

Výsuvné lišty zaskočia, keď ich úplne vytiahnete. Môžete tak na ne jednoducho vložiť príslušenstvo. Pre uvoľnenie výsuvných lišt ich ľahko zatlačte späť do priestoru.


Upozornenie

- Dbajte na to, aby ste príslušenstvo do rúry zasunuli vždy správne.
- Zasuňte príslušenstvo vždy úplne do rúry, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

Funkcia zaskočenia


Príslušenstvo môžete vytiahnuť asi do polovice, potom zaskočí. Táto funkcia zabraňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Aby táto ochrana proti prevráteniu fungovala, musí byť príslušenstvo zasunuté do rúry správne.

Pri zasúvaní roštu dbajte na to, aby bol výstupok **a** vzadu a smeroval dole. Otvorená strana musí byť u dvierok spotrebiča a zakrivená časť musí smerovať dole.

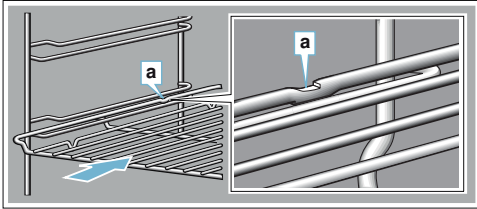

Pri zasúvaní plechov dbajte na to, aby bol výstupok **a** vzadu a smeroval dole. Skosená strana príslušenstva **b** musí byť vpredu u dvierok spotrebiča.


Príklad na obrázku: univerzálna panvica

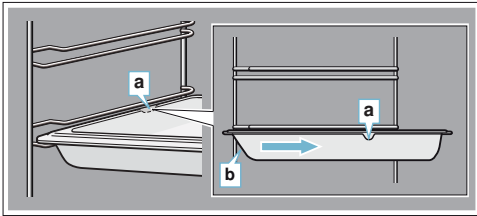


Kombinovanie príslušenstva

Rošt môžete zasunúť do rúry súčasne s univerzálnou panvicou, aby sa do neho zachytila odkvapkávajúca tekutina.

Pri vkladaní roštu dbajte na to, aby boli obidva výstupky **a** na zadnom okraji. Pri zasúvaní univerzálnej panvice musí byť rošt nad hornou vodiacou tyčou príslušnej výšky zasunutia.

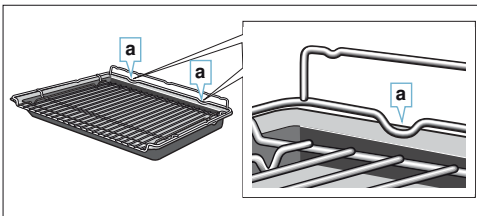

Malé parné nádoby môžete do varného priestoru umiestniť iba s roštom. Aby parné nádoby stáli, môžete rohy zaháčkovať za bezpečnostný oblúk **b** roštu.

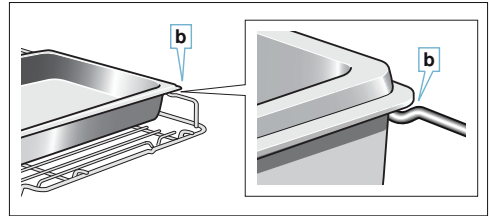

Zvláštne príslušenstvo

Zvláštne príslušenstvo môžete zakúpiť u zákazníckeho servisu alebo v špecializovaných predajniach. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Ponuka a možnosť objednania on-line sa v jednotlivých krajinách líšia. Nahliadnite do predajných podkladov.

Pri nákupe uveďte presné objednávacie číslo zvláštneho príslušenstva.

Upozornenie: Každé zvláštne príslušenstvo sa nehodí pre každý spotrebič. Pri nákupe uveďte prosím vždy presné číselné označenie (E-Nr.) svojho spotrebiča. → "Zákaznícky servis" na strane 35

Zvláštne príslušenstvo	Objednávacie číslo
Rošt Pre nádoby, koláčové a zapekacie formy a pre veľké pečienky a grilované pokrmy.	HEZ664070
Univerzálna panvica Pre šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a veľké kusy mäsa. Môžete ju používať ako nádobu pre zachytenie tuku, keď grilujete priamo na rošte.	HEZ632070
Plech na pečenie Pre koláče na plechu a drobné pečivo.	HEZ631070
Vkladací rošt Pre mäso, hydinu a ryby. Pre vloženie do univerzálnej panvice kvôli zachyteniu odkvapkávajúceho tuku a šťavy z mäsa.	HEZ324000
Univerzálna panvica, s nepriľnavou vrstvou Pre šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a veľké kusy mäsa. Pečivo a pečené mäso sa k univerzálnej panvici neprichytia.	HEZ632010
Plech na pečenie, s nepriľnavou vrstvou Pre koláče na plechu a drobné pečivo. Pečivo sa k plechu na pečenie neprichytí.	HEZ631010
Profesionálny vysoký plech Pre prípravu veľkého množstva.	HEZ633070

Pokrievka pre profesionálny vysoký plech Vďaka pokrievke sa z profesionálneho vysokého plechu stáva profesionálny pekáč.	HEZ633001
Plech na pizzu Pre pizzu a veľké guľaté koláče.	HEZ617000
Grilovací plech Pre grilovanie miesta roštu alebo pre zachytenie odkvapkávajúceho tuku. Používajte iba na univerzálnej panvici.	HEZ625071
Kameň na pečenie pre pečenie chleba Pre domáci chlieb, žemle a pizzu, ktoré majú mať chrumkavý spodok. Kameň na pečenie musí byť predhriaty na odporúčenú teplotu.	HEZ327000
Sklenený pekáč (5,1 l) Na dusené pokrmy a nákypy. Obzvlášť vhodný pre druh prevádzky „pokrmy“.	HEZ915001
Sklenená misa Pre veľké kusy mäsa, šťavnaté koláče a nákypy.	HEZ864000
Parná nádoba, s otvormi, veľkosť XL Pre varenie veľkého množstva v pare.	HEZ36D663G
Parná nádoba, s otvormi, veľkosť S Pre varenie zeleniny v pare, pre odšťavovanie ovocia a pre rozmrazovanie.	HEZ36D163G
Parná nádoba, bez otvorov, veľkosť S Pre varenie ryže, strukovín a obilných pokrmov.	HEZ36D163
Porcelánová nádoba, bez otvorov, veľkosť S Pre varenie mäsa, rýb a zeleniny v pare a servírovanie.	HEZ36D153P
Porcelánová nádoba, bez otvorov, veľkosť L Pre varenie mäsa, rýb a zeleniny v pare a servírovanie.	HEZ36D353P

Pred prvým použitím

Pred tým, ako budete môcť využívať váš nový spotrebič, musíte urobiť potrebné nastavenie. Vyčistite varný priestor a prislúšenstvo.

Pred prvým uvedením do prevádzky

Pred prvým uvedením do prevádzky sa informujte u svojej vodárne na tvrdosť vody v potrubí.

Aby váš spotrebič mohol spoľahlivo upozorniť na potrebné odvápnenie, musíte správne nastaviť tvrdosť vody.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča pri použití nevhodných kvapalín. Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chloridov (> 40 mg/l) a iné kvapaliny. Používajte výhradne čerstvú studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.

Upozornenie

- Ak máte silne vápenatú vodu, odporúčame používať zmäkčenú vodu.
- Ak používate výhradne zmäkčenú vodu, môžete v tomto prípade nastaviť tvrdosť vody na „zmäkčená“.
- Ak používate minerálnu vodu, nastavte tvrdosť vody na „4 veľmi tvrdá“.
- Ak používate minerálnu vodu, potom iba minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.

Tvrdosť vody	Nastavenie
0	00 zmäkčená
1 (až 1,3 mmol/l)	01 mäkká
2 (1,3–2,5 mmol/l)	02 stredná
3 (2,5–3,8 mmol/l)	03 tvrdá
4 (viac ako 3,8 mmol/l)	04 veľmi tvrdá

Prvé uvedenie do prevádzky

Po pripojení k elektrickej sieti alebo po výpadku prúdu sa na displeji zobrazí nastavenie pre prvé uvedenie do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, než sa výzva zobrazí.

Upozornenie: Tieto nastavenia môžete v základných nastaveniach kedykoľvek zmeniť.

→ "Základné nastavenie" na strane 26

Nastavenie jazyka

Najskôr sa objaví jazyk. Prednastavený jazyk je „nemčina“.

1. Otočným voličom nastavte požadovaný jazyk.
2. Nastavenie potvrdíte klepnutím na ďalšie textové políčko.
Zobrazí sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie času

Čas začína „12:00“ hod.

1. Klepnite na textové políčko „čas“.
2. Otočným voličom nastavte čas.
3. Pre potvrdenie klepnite na ďalšie textové políčko. Zobrazí sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie tvrdosti vody

Prednastavená tvrdosť vody je „veľmi tvrdá“.

1. Otočným voličom nastavte tvrdosť vody.
2. Pre potvrdenie klepnite na textové políčko „ukončiť nastavenie“.

Na displeji sa zobrazí upozornenie, že bolo dokončené prvé uvedenie do prevádzky.

Ak spotrebič nepotrebuje, vypnite ho tlačidlom on/off ①.

Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru

Teplota varu vody závisí od tlaku vzduchu. Pri kalibrácii sa spotrebič nastaví podľa tlaku v mieste inštalácie. To prebieha automaticky behom prvého varenia v pare. Vzniká pritom veľké množstvo pary.

Príprava kalibrácie

1. Vyberte z varného priestoru príslušenstvo.
2. Odstráňte z varného priestoru zvyšky obalov, napr. polystyrénové guľôčky.
3. Pred kalibráciou utrite hladké plochy vo varnom priestore mäkkou vlhkou handričkou.

Kalibrácia spotrebiča a čistenie varného priestoru

Upozornenie

- Kalibrácia sa môže spustiť iba vtedy, keď je varný priestor studený (izbová teplota).
- Behom kalibrácie neotvárajte dvierka spotrebiča. Kalibrácia by sa prerušila.

1. Zapnite spotrebič tlačidlom on/off ①.
2. Naplňte nádržku na vodu.
3. Nastavte uvedený druh ohrevu, teplotu a dobu trvania pre kalibráciu a spustíte prevádzku.

Nastavenie

Druh ohrevu	Varenie v pare
Teplota	100 °C
Doba trvania	30 minút

4. Po kalibrácii nechajte spotrebič rozohriať.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia smaltu

Nespúšťajte prevádzku, ak je na dne varného priestoru voda. Pred spustením prevádzky vytrite vodu na dne varného priestoru.

5. Osušte dno varného priestoru.
6. Nastavte uvedený druh ohrevu a teplotu pre rozohriatie a spustíte prevádzku.

Rozohriatie

Druh ohrevu	Horný/dolný ohrev
Teplota	240 °C
Doba trvania	30 minút

7. Pokiaľ sa spotrebič ohrieva, v kuchyni vetrajte.
8. Po uvedenej dobe trvania prevádzku ukončite. Vypnite spotrebič tlačidlom on/off ①.
9. Počkajte, dokiaľ varný priestor nevychladne.
10. Vyčistite hladké plochy umývacím roztokom a handričkou.
11. Vylejte nádržku na vodu a osušte varný priestor.

Upozornenie

- Aby sa spotrebič po presťahovaní prispôbil novému miestu inštalácie, resetujte spotrebič na nastavenie z výroby. Zopakujte prvé uvedenie do prevádzky a kalibráciu.
- Nastavené kalibrácie zostanú uložené aj po výpadku prúdu alebo po odpojení zo siete. Kalibrácia sa nemusí opakovať.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

Obsluha spotrebiča

S ovládacími prvkami a ich funkciou ste sa už oboznámili. Teraz Vám vysvetlíme, ako spotrebič nastaviť. Dozviete sa, čo sa stane po zapnutí a vypnutí spotrebiča a ako nastaviť druhy prevádzky.


Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Aby ste mohli nastaviť spotrebič, musíte ho zapnúť.

Upozornenie: Detskú poistku a budík môžete nastaviť aj pri vypnutom spotrebiči. Určité ukazovatele a upozornenia na displeji, napr. ukazovateľ zvyškového tepla v rúre, zostanú zobrazené aj pri vypnutom spotrebiči.

Ak spotrebič nepotrebuje, vypnite ho. Ak nie je dlhšiu dobu urobené žiadne nastavenie, spotrebič sa automaticky vypne.

Zapnutie spotrebiča


Tlačidlom on/off (zapnuté/vypnuté)  zapnite spotrebič.

Na displeji sa objaví logo Bosch a potom menu druhov prevádzky.

Upozornenie: V základných nastaveniach môžete určiť, ktorý druh prevádzky sa má zobrazovať.

→ "Základné nastavenie" na strane 26

Vypnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off (zapnuté/vypnuté)  vypnite spotrebič.

Prípadne prebiehajúce funkcie sa ukončia.

Na displeji sa zobrazí čas alebo príp. ukazovateľ zvyškového tepla.


Upozornenie: V základných nastaveniach môžete nastaviť, či sa na vypnutom spotrebiči má zobrazovať čas. → "Základné nastavenie" na strane 26


Spustenie prevádzky

Každá prevádzka musí byť spustená tlačidlom štart/stop .

Po spustení sa na displeji okrem nastavenia objaví ukazovateľ času. Okrem toho sa objaví prstenec a línia ohrevu.

Zastavenie prevádzky

Tlačidlom štart/stop  môžete zastaviť a znova spustiť prevádzku.

Ak držíte tlačidlo štart/stop  stlačené po dobu cca 3 sekúnd, prevádzka sa celkom preruší a všetky nastavenia sa vrátia na predvolenú hodnotu.


Upozornenie: Po prerušení alebo pozastavení prevádzky môže chladiaci ventilátor bežať ďalej.

Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa zobrazí nastavený navrhovaný druh prevádzky.

Ak chcete nastaviť iný druh prevádzky, prejdite do menu. Presný popis k jednotlivým druhom prevádzky nájdete v príslušnej kapitole.

V zásade platí:

1. Klepnite na príslušné textové políčko. Funkcia je zvýraznená.
2. Otočným voľičom zmeňte zvýraznenú voľbu.
3. Ak je to nutné, urobte ďalšie nastavenie. Klepnite na príslušné textové políčko a otočným voľičom zmeňte hodnotu.
4. Tlačidlom štart/stop  spustite spotrebič. Spotrebič začne pracovať.

Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Ak nie je zvolený druh prevádzky druhu ohrevu, klepnite v menu na textové políčko „druh ohrevu“. Na dotykových displejoch sa zobrazí výber druhov ohrevu.

Príklad na obrázku: Horúci vzduch Eco  na 195 °C.


1. Klepnite na textové políčko s požadovaným druhom ohrevu. V prípade potreby listujte otočným voľičom vo výbere.



Teplota je zvýraznená bielou.


2. Otočným voľičom nastavte teplotu.



3. Tlačidlom štart/stop  spustite spotrebič. Čas na displeji ukazuje, ako dlho už prevádzka beží.



Spotrebič začne hriať.


Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off .

Upozornenie: Na spotrebiči môžete tiež nastaviť dobu trvania a koniec prevádzky.

→ "Časové funkcie" na strane 21

Zmeniť teplotu a druh ohrevu

Po spustení je vždy zvýraznená teplota. Pomocou otočného voliča môžete teplotu priamo zmeniť a uložiť.




Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/stop  prerušte prevádzku a klepnite na textové políčko druhu ohrevu. Objaví sa menu. Klepnite na požadovaný druh ohrevu. Na displeji sa objaví príslušná navrhnutá teplota.

Upozornenie: Ak zmeníte druh ohrevu, vráti sa na pôvodnú hodnotu aj ostatné nastavenie.

Rýchly ohrev

S rýchlym ohrevom môžete u niektorých druhov ohrevu skrátiť jeho dobu.

Vhodnými druhmi ohrevu pre rýchly ohrev sú:

-  4D horúci vzduch
-  Horný/dolný ohrev
-  Intenzívny ohrev

Aby ste dosiahli rovnomerného výsledku pečenia, vložte pokrm do rúry až po skončení rýchloohrevu.

Nastavenie

Dbajte na vhodný druh ohrevu a nastavenú teplotu najmenej 100 °C. Inak sa nedá rýchly ohrev aktivovať.

1. Nastavte druh ohrevu a teplotu.
2. Klepnite na textové políčko „Rýchly ohrev“.
3. V textovom políčku je uvedené „zap“. Na displeji sa zobrazí pokyn pre potvrdenie.

Hneď, ako rýchly ohrev skončí, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. V textovom políčku je uvedené „vyp“. Vložte pokrm do rúry.

Upozornenie: Časová funkcia Doba trvania sa spustí súčasne s rýchlym ohrevom. Doba trvania nastavte až v okamžiku, keď rýchly ohrev skončí.

Prerušenie

Pre prerušenie rýchleho ohrevu klepnite znova na textové políčko „Rýchly ohrev“. V textovom políčku je uvedené „vyp“.

Para

Pokrm môžete pripravovať obzvlášť šetrne pomocou pary. U niektorých druhov ohrevu môžete pokrm pripravovať s pridávaním pary. Okrem toho máte k dispozícii druhy ohrevu kysnutia, rozmrazovania a regenerácie.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať horúca para.

Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko u spotrebiča. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča.

Varenie v pare


Pri varení v pare obklopuje horúca para pokrm a bráni tak strate živín z potravín. Tvar, farba a typická chuť potravín zostanú pri tejto metóde prípravy zachované.

Upozornenie: Ak sa behom varenia v pare vyprázdni nádržka na vodu, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.


Spustenie

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepnite na políčko **menu**. Objaví sa výber druhov prevádzky.
3. Klepnite na textové políčko „para“.
4. Klepnite na textové políčko „varenie v pare“. Teplota je zvýraznená.
5. Otočným voličom nastavte teplotu.
6. Klepnite na textové políčko „doba trvania“ a nastavte dobu trvania.

Upozornenie: U druhov ohrevu s parou je vždy nutná doba trvania.

7. Tlačidlom štart/stop  spustíte spotrebič. Spotrebič začne hriať.


Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off .

Zmena

Nastavenie môžete meniť ako obvykle.

Pre zmenu teploty alebo doby trvania klepnite na príslušné textové políčko a otočným gombíkom zmeňte. Zmena sa hneď prevezme.

Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/ stop  prerušte prevádzku.


Príprava menu

V pare je možné súčasne variť kompletne menu bez toho, aby prišlo ku zmiešaniu chutí. Pokrm, ktorý sa varí najdlhšie, vložte do spotrebiča ako prvý a ostatné pokrmy vo vhodnom okamžiku pridajte. Všetky pokrmy tak budú hotové naraz.

Pri príprave menu sa celková doba varenia predlžuje, pretože pri každom otvorení dvierok spotrebiča unikne trochu pary a spotrebič sa musí znova rozohriať.

Príslušenstvo zasúvajte v uvedenom poradí:

- Výška 3: rošt s parnými nádobami, veľkosť S
- Výška 2: parná nádoba, veľkosť XL
- Výška 1: univerzálna panvica

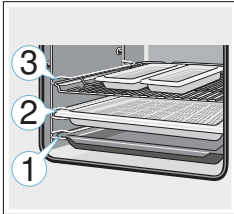

Pečenie v pare – pečenie s pridávaním pary

Pri varení s pridávaním pary sa počas prevádzky spotrebiča v rôznych intervaloch a s rôznou intenzitou pridáva para. Dosiahnete tak najlepšieho výsledku varenia.

Váš pokrm

- získá chrumkavú kôrku,
- získá lesklý povrch,
- bude vo vnútri šťavnatý a jemný,
- iba minimálne zmenší objem.

Požadovanú kombináciu druhu ohrevu a intenzity pary si môžete nastaviť sami. Pre výber vhodného druhu ohrevu a vhodnej intenzity pary použite údaje v tabuľkách alebo zvolte program.

Intenzita pary

Pre pridávanie pary máte k dispozícii rôzne intenzity:

Intenzita	Stupeň
nízka	01
stredná	02
vyšoká	03

Vhodné druhy ohrevu

U týchto druhov ohrevu môžete zapnúť paru:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Udržiavanie teploty

Spustenie

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Nastavte druh ohrevu a teplotu.
3. Klepnite na textové políčko „pridávanie pary“. Na displeji je bielo zvýraznený stupeň pary.
4. Otočným voľičom nastavte stupeň pary.
5. Tlačidlom štart/stop spustíte spotrebič. Spotrebič začne hriať.

Upozornenie: Ak sa nádržka počas prevádzky s pridávaním pary vyprázdni, zobrazí sa na displeji výzva na naplnenie nádržky na vodu. Prevádzka pokračuje bez pridávania pary.

Zmena a prerušenie

Pre zmenu stupňa pary klepnite na textové políčko „stupeň pary“. Stupeň pary je zvýraznený a dá sa zmeniť pomocou otočného voľiča. Zmena sa hneď prevezme.

Ak chcete pridávanie pary zrušiť, nastavte „pridávanie pary“ na „0“.

Upozornenie: Prevádzka pokračuje bez pridávania pary.

Regenerácia

Pomocou druhu ohrevu regenerácia môžete šetrne ohriať už uvarené pokrmy alebo rozpieť pečivo z predchádzajúceho dňa. Para sa zapína automaticky.

Upozornenie: Ak sa počas regenerácie vyprázdni nádržka na vodu, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spustenie

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepnite na políčko **menu**.
3. Objaví sa výber druhov prevádzky.
4. Klepnite na textové políčko „para“.
5. Klepnite na textové políčko „regenerácia“. Teplota je zvýraznená.
6. Otočným voľičom nastavte teplotu.
7. Klepnite na textové políčko „doba trvania“ a nastavte dobu trvania.

Upozornenie: U druhov ohrevu s parou je vždy nutná doba trvania.

7. Tlačidlom štart/stop spustíte spotrebič. Spotrebič začne hriať.

Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off .

Zmena

Nastavenie môžete meniť ako obvykle.

Pre zmenu teploty alebo doby trvania klepnite na príslušné textové políčko a otočným gombíkom zmeňte. Zmena sa hneď prevezme.

Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/stop prerušíte prevádzku.

Kysnutie

Pomocou druhu ohrevu kysnutie ☒ kysne cesto výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa.

Pre výber vhodných nastavení použite údaje v tabuľkách. → "Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 37

Upozornenie: Ak sa behom kysnutia vyprázdni nádržka na vodu, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spustenie

1. Naplňte nádržku na vodu.
Upozornenie: Kysnutie zapínajte iba pri úplne vychladnutom varnom priestore (izbová teplota).
2. Klepnite na políčko **menu**.
3. Klepnite na textové políčko „para“.
4. Klepnite na textové políčko „kysnutie“.
Teplota je zvýraznená.
5. Otočným voličom nastavte teplotu.
6. Klepnite na textové políčko „doba trvania“ a nastavte dobu trvania.

Upozornenie: U druhov ohrevu s parou je vždy nutná doba trvania.

7. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Spotrebič začne hriať.

Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off ⓪.

Zmena

Nastavenie môžete meniť ako obvykle.

Pre zmenu teploty alebo doby trvania klepnite na príslušné textové políčko a otočným gombíkom zmeňte. Zmena sa hneď prevezme.

Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/ stop ▷ prerušte prevádzku.

Rozmrazovanie

Druh ohrevu rozmrazovanie ☒ používajte pre rozmrazovanie zmrazených a hlbokozmrazených potravín.

Upozornenie: Ak sa behom rozmrazovania vyprázdni nádržka na vodu, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spustenie

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Klepnite na políčko **menu**.
3. Klepnite na textové políčko „para“.
4. Klepnite na textové políčko „rozmrazovanie“.
Teplota je zvýraznená.
5. Otočným voličom nastavte teplotu.
6. Klepnite na textové políčko „doba trvania“ a nastavte dobu trvania.

Upozornenie: U druhov ohrevu s parou je vždy nutná doba trvania.

7. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Spotrebič začne hriať.

Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off ⓪.

Zmena

Nastavenie môžete meniť ako obvykle.

Pre zmenu teploty alebo doby trvania klepnite na príslušné textové políčko a otočným gombíkom zmeňte. Zmena sa hneď prevezme.

Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/ stop ▷ prerušte prevádzku.

Naplnenie nádržky na vodu

Nádržka na vodu sa nachádza za ovládacím panelom. Pred spustením prevádzky s parou otvoríte ovládací panel a naplňte do nádržky vodu.

Prekontrolujte, či ste správne nastavili tvrdosť vody. → "Základné nastavenie" na strane 26

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo poranenia a požiaru!

Nádržku na vodu plňte výhradne vodou alebo nami odporučeným roztokom na odvápnenie. Nádržku na vodu neplňte horľavými kvapalinami (napr. alkoholické nápoje). Výpary z horľavých tekutín by sa vo varnom priestore mohli pôsobením horúceho povrchu vznietiť (nebezpečenstvo výbuchu). Dvierka spotrebiča sa môžu prudko otvoriť. Môže unikať horúca para a plamene.

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo popálenia!

Behom prevádzky spotrebiča sa môže nádržka na vodu zohriať. Po predchádzajúcej prevádzke spotrebiča počkajte, dokiaľ nádržka na vodu nevychladne. Vyberte nádržku na vodu z otvoru pre nádržku.


Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča pri použití nevhodných kvapalín.
Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chloridov (> 40 mg/l) a iné kvapaliny.
Používajte výhradne čerstvú studenú vodu z vodovodu, zmäknčenú vodu alebo minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.

Upozornenie


- Ak máte silne vápenatú vodu, odporúčame používať zmäknčenú vodu.
- Ak používate výhradne zmäknčenú vodu, môžete v tomto prípade nastaviť tvrdosť vody na „zmäknčená“.
- Ak používate minerálnu vodu, nastavte tvrdosť vody na „4 veľmi tvrdá“.
- Ak používate minerálnu vodu, potom iba minerálnu vodu bez kyseliny uhličitej.

1. Klepnite na políčko ☰.
Ovládací panel sa automaticky posunie dopredu.
2. Vytiahnite ovládací panel obidvoma rukami dopredu a potom ho posuňte hore, až zaskočí (obrázok ■).


3. Nadvihnite nádržku na vodu a vyberte ju z otvoru pre nádržku (obrázok 2).

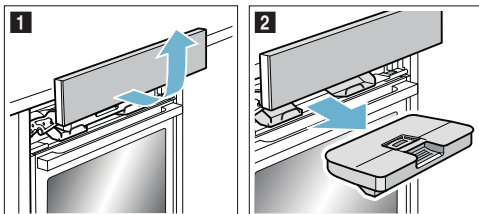

4. Naplňte nádržku ku značke „max“ studenou vodou (obrázok 3).

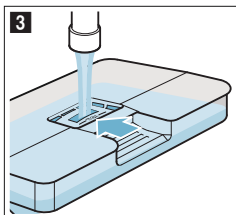

5. Naplnenú nádržku na vodu nasadíte späť (obrázok 4). Dbajte na to, aby nádržka na vodu vzadu zaskočila do obidvoch držiakov a (obrázok 5).

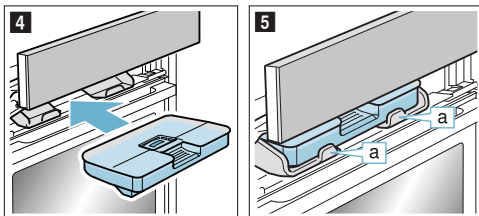

6. Posuňte ovládací panel pomaly dole, zatlačte ho dozadu, aby bol úplne zatvorený. Nádržka na vodu je naplnená. Môžete spustiť prevádzku s parou.

Doplňenie vody do nádržky na vodu

Ak sa nádržka behom prevádzky s parou vyprázdni, zobrazí sa na displeji výzva pre naplnenie nádržky na vodu.

Upozornenie

- Prevádzky s pridávaním pary pokračujú ďalej bez pridávania pary.
- Ak sa behom varenia v pare, regenerácie, kysnutia alebo rozmrazovania vyprázdni nádržka na vodu, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku na vodu.

1. Otvorte ovládací panel.
2. Vyberte nádržku na vodu a doplňte do nej vodu.
3. Naplnenú nádržku na vodu nasadíte späť a zatvorte ovládací panel.

Po každej prevádzke s parou

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri otvorení dveriek spotrebiča môže unikáť horúca para.

Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko u spotrebiča. Opatrne otvorte dverka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia smaltu: Nespúšťajte prevádzku, ak je na dne varného priestoru voda. Pred spustením prevádzky vytrite vodu na dne varného priestoru.

Po každej prevádzke s parou sa zvyšná voda načerpá naspäť do nádržky na vodu. Potom vylejte a vysušte nádržku na vodu. Vo varnom priestore zostane vlhkosť. Pre vysušenie varného priestoru môžete buď použiť druh prevádzky „sušenie“, alebo varný priestor vysušiť ručne.

Upozornenie

- Po vypnutí spotrebiča svieti políčko \cong o niečo dlhšie, aby ste boli upozomení, že máte vyprázdniť nádržku na vodu.
- Vápenaté škvrny odstráňte handričkou napustenou octom, utrite čistou vodou a utrite dosucha mäkkou handričkou.

Vyprázdnenie nádržky na vodu

Pozor!

Nesušte nádržku na vodu v horúcej rúre. Nádržka na vodu by sa poškodila.



Pozor!

Neumývajte nádržku na vodu v umývačke riadu. Nádržka na vodu by sa poškodila.

1. Otvorte ovládací panel.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Opatrne dajte dole veko nádržky na vodu.
4. Vylejte a vypláchnite nádržku na vodu.
5. Všetky súčasti osušte mäkkou handričkou.
6. Nasadte veko na nádržku na vodu a pritlačte ho.
7. Nádržku na vodu nasadíte naspäť a zatvorte ovládací panel.

Spustenie sušenia

Pri sušení sa varný priestor zahrieva, takže sa vlhkosť, ktorá v ňom je, vyparí. Potom otvorte dverka spotrebiča, aby mohla para zo spotrebiča uniknúť.




1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Hrubé nečistoty vo varnom priestore ihneď odstráňte a vytrite vlhkosť zo dna varného priestoru.
3. V prípade potreby zapnite spotrebič tlačidlom on/off .
4. Klepnite na políčko **menu**. Objaví sa výber druhov prevádzky.
5. Klepnite na textové políčko „čistenie“.
6. Klepnite na textové políčko „sušenie“.
7. Tlačidlom štart/stop  spustíte spotrebič. Spustí sa sušenie a po 10 minútach sa automaticky vypne.
8. Otvorte dverka spotrebiča a nechajte ich 1 až 2 minúty otvorené, aby mohla z varného priestoru uniknúť vlhkosť.


Ručné vysušenie varného priestoru

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte z varného priestoru nečistoty.
3. Vysušte varný priestor mäkkou handričkou.
4. Dverka spotrebiča nechajte 1 hodinu otvorené, aby varný priestor úplne vyschol.

Časové funkcie

Spotrebič má rôzne časové funkcie.

Časová funkcia	Použitie
 Doba trvania	Po uplynutí nastavenej doby trvania spotrebič automaticky ukončí prevádzku.
 Koniec	Zadajte dobu trvania a požadovaný čas konca. Spotrebič sa automaticky spustí, aby sa ohrev ukončil v požadovanom čase.
 Budík	Budík funguje ako minútka. Beží nezávisle od prevádzky a iných časových funkcií. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky nezapne ani nevypne.

Doba trvania a koniec môžete po nastavení prevádzky vyvolať pomocou dotykových displejov. Budík má vlastné políčko  a môžete ho kedykoľvek nastaviť. Po uplynutí doby trvania alebo času budíka zaznie signál. Signál môžete predčasne ukončiť klepnutím na políčko alebo dotykový displej.

Upozornenie: Doba trvania signálu môžete zmeniť v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenie" na strane 26

Nastavenie doby trvania

Na spotrebiči môžete nastaviť dobu tepelnej úpravy pokrmu. Doba tepelnej úpravy tak nebude neúmyselne prekročená a pre ukončenie prevádzky nemusíte prerušovať inú prácu.

Nastavenie

Podľa toho, akým smerom otočný volič najprv otočíte, začne doba trvania navrhnutou hodnotou: doľava 10 minút, doprava 30 minút.


Do jednej hodiny sa dá doba trvania nastaviť v minútových krokoch, potom v päťminútových krokoch. Maximálne sa dá nastaviť 23 hodín a 59 minút.

Príklad na obrázku: Je 10:00 h, doba trvania 45 minút.

1. Nastavte druh prevádzky a teplotu alebo stupeň.
2. Pred spustením klepnite na textové políčko „doba trvania“.
3. Na displeji je bielo zvýraznená doba trvania. Otočným voličom nastavte dobu trvania. Čas konca sa vypočíta automaticky.



4. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Doba trvania sa začne odmeriavať.

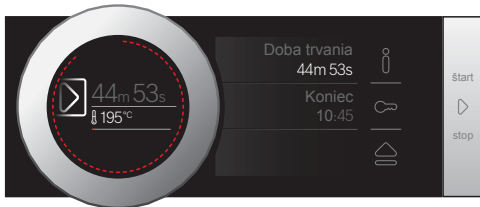

Spotrebič začne hriať.

Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Pomocou textového políčka „doba trvania“ môžete znova nastaviť dobu trvania alebo tlačidlom štart/stop ▷ pokračovať v prevádzke bez doby trvania.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off ①.

Zmeniť a prerušiť

Ak chcete zmeniť dobu trvania, klepnite na textové políčko „Doba trvania“. Doba trvania je zvýraznená a môžete ju kedykoľvek zmeniť pomocou otočného vliča. Zmena je prevzatá priamo.

Ak chcete zrušiť dobu trvania, nastavte ju znova na nulovú hodnotu. Po prevzatí zmeny pokračuje prevádzka bez doby trvania.

Nastavenie konca

Čas ukončenia prevádzky môžete posunúť. Môžete, napr. ráno, vložiť pokrm do rúry a nastaviť, aby bol hotový na poľudnie.

Upozornenie

- Dbajte na to, aby potraviny neboli v rúre príliš dlho a nepokazili sa.
- Koniec už nenastavujte, ak bola prevádzka zahájená. Výsledok varenia by už nezodpovedal.

Nastavenie

Koniec doby trvania sa dá posunúť naspäť maximálne o 23 hodín a 59 minút.

Príklad na obrázku: Je 10:00 h, nastavená doba trvania je 45 minút a pokrm má byť hotový o 12:00 h.

1. Nastavte druh prevádzky a teplotu alebo stupeň.
2. Nastavte dobu trvania.
3. Pred spustením klepnite na textové políčko „koniec“. Na displeji je vypočítaný čas konca zvýraznený bielo.
4. Otočným vličom posuňte koniec na neskoršiu dobu.



5. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Na displeji je zobrazený čas, kedy sa spotrebič spustí.



Spotrebič je vo vyčkávacom režime. Keď sa spotrebič spustí, odmeriava sa na displeji doba trvania.

Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Pomocou textového políčka „doba trvania“ môžete znova nastaviť dobu trvania alebo tlačidlom štart/stop ▷ pokračovať v prevádzke bez doby trvania.

Keď je pokrm hotový, vypnite spotrebič tlačidlom on/ off ①.

Zmeniť a prerušiť

Po spustení sa už čas konca nedá zmeniť.

Ak chcete zmazať dobu trvania a koniec, prerušte prevádzku tlačidlom štart/stop ▷. V prevádzke môžete pokračovať bez doby trvania a konca.

Nastavenie budíka



Budík beží súbežne s inými nastaveniami. Budík môžete nastaviť kedykoľvek, aj keď je spotrebič vypnutý. Má vlastný signál, takže rozpoznáte či uplynula doba budíka, alebo nastavená doba trvania.

Nastavenie


Doba budíka začína vždy na hodnote nula minút.

Čím vyššia je hodnota, tým väčšie sú časové kroky pri nastavení.

Dá sa nastaviť maximálne 24 hodín.

1. Klepnite na pole . Symbol svieti červeno. Na displeji je doba budíka zvýraznená bielo.
2. Otočným voličom nastavte čas budíka.
3. Spustíte spotrebič klepnutím na políčko . **Upozornenie:** Po niekoľkých sekundách sa budík automaticky spustí.


Čas na budíku začne plynúť.

Budík zostane zobrazený na displeji, aj keď je prístroj vypnutý. Pri bežnej prevádzke sú nastavenia tejto prevádzky v popredí. Ak klepnete na pole , zobrazí sa na niekoľko sekúnd doba budíka.

Hneď, ako čas uplynie, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. Symbol už nesvieti.

Tip: Ak sa vzťahuje nastavená doba budíka na prevádzku spotrebiča, použite dobu trvania. Čas je viditeľný v popredí a spotrebič sa automaticky vypne.

Zmeniť a prerušiť

Ak chcete zmeniť čas budíka, klepnite na pole . Čas budíka je zvýraznený bielo a môžete ho kedykoľvek zmeniť pomocou otočného voliča.

Ak chcete zrušiť budík, vynulujte čas budíka. Po prevzatí zmeny už symbol nesvieti.









Teplotná sonda

Teplotná sonda vám umožňuje presné pečenie. Meria teplotu vo vnútri potravín. Hneď, ako sa dosiahne nastavené teploty, spotrebič sa automaticky vypne.

Druhy ohrevu

Pre prevádzku s teplotnou sondou nie sú vhodné všetky druhy ohrevu.

Ak máte v rúre zapojenú teplotnú sondu, môžete použiť nasledujúce druhy ohrevu.

	4D horúci vzduch
	Horný/dolný ohrev
	Horúci vzduch Eco
	Horný/dolný ohrev Eco
	Gril s cirkuláciou vzduchu
	Stupeň pre pizzu
	Varenie v pare
	Regenerácia

Upozornenie

- Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri potravín od 30 °C do 99 °C.
- Používajte iba priloženú teplotnú sondu. Môžete si ju dokúpiť ako náhradný diel u zákazníckeho servisu.
- Po použití teplotnú sondu vždy z rúry vyberte. Nikdy ju neuchovávajte v rúre.

Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

V prípade použitia chybnéj teplotnej sondy môže prísť k poškodeniu izolácie. Používajte iba teplotné sondy určené pre tento prístroj.

Teplota priestoru na pečenie

Aby neprišlo k poškodeniu teplotnej sondy, nenastavujte vyššiu teplotu ako 250 °C.

Nastavená teplota v rúre musí byť minimálne o 10 °C vyššia ako nastavená teplota stredu.


Zapichnutie teplotnej sondy do pečeného pokrmu

Pred tým, ako vložíte pokrm do priestoru na pečenie, zapichnete do neho teplotnú sondu.

Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby bol prostredný bod merania vo vnútri pokrmu.

Mäso: U veľkých kusov úplne zapichnete teplotnú sondu zhora šikmo do mäsa.


U nižších kusov ju zapichnete zo strany do najsilnejšieho miesta.

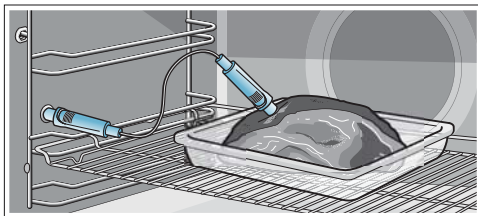

Upozornenie: Príslušenstvo zasuníte vždy pod zásuvku pre teplotnú sondu.

Ryba: Celú rybu položte chrbtom hore, podopretú rozpaleným zemiakom, na rošt. Teplotnú sondu úplne zapichnete za hlavou smerom k stredovým kostiam.

Hydina: Celú hydinu položte prsnou stranou hore na rošt. Teplotnú sondu úplne zapichnete do prs na začiatku krídla od jedného krídla k druhému.

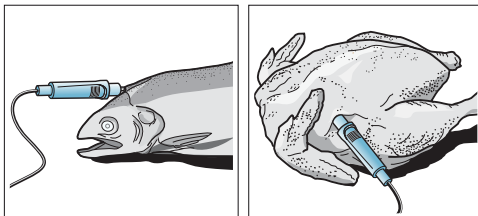

Pozor!

Dajte pozor, aby ste kábel teplotnej sondy nepriškripli. Aby nedošlo k poškodeniu sondy príliš veľkým žiarom, musí byť medzi grilovacím ohrievacím telesom a teplotnou sondou vzdialenosť niekoľko centimetrov. Mäso môže behom pečenia zväčšiť svoj objem.

Nastavenie teploty stredu

Teplotná sonda musí byť zapojená do zásuvky vľavo vo varnom priestore.

Druhy ohrevu

1. Klepnite na textové políčko s požadovaným druhom ohrevu.
Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre teplotu vo varnom priestore.
2. Otočným voličom nastavte teplotu vo varnom priestore.
3. Klepnite na textové políčko „teplota stredu“.
Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre teplotu stredu.
4. Otočným voličom nastavte teplotu stredu.
5. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič.
Čas na displeji ukazuje, ako dlho už beží prevádzka. Spotrebič začne hriať.

Varenie v pare

1. Klepnite na políčko **menu**.
2. Klepnite na textové políčko „para“.
3. Klepnite na textové políčko s požadovaným druhom ohrevu.
Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre teplotu vo varnom priestore.
4. Otočným voličom nastavte teplotu vo varnom priestore.
5. Klepnite na textové políčko „teplota stredu“.
Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre teplotu stredu.
6. Otočným voličom nastavte teplotu stredu.
7. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič.
Čas na displeji ukazuje, ako dlho už beží prevádzka.

Spotrebič začne hriať.

Assist

1. Klepnite na políčko **menu**.
2. Klepnite na textové políčko „assist“.
3. Klepnite na textové políčko s požadovanou kategóriou.
4. Klepnite na textové políčko s požadovaným jedlom.
5. Klepnite na textové políčko s požadovaným pokrmom.
6. V prípade potreby klepnite na textové políčko „prispôsobenie“.
Otočným voličom upravte teplotu vo varnom priestore.
Alebo
Klepnite na textové políčko „teplota stredu“.
Otočným voličom upravte teplotu stredu.
7. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič.
Čas na displeji ukazuje, ako dlho už beží prevádzka. Spotrebič začne hriať.

Na displeji je bielo zvýraznená teplota stredu, vľavo aktuálna teplota, vpravo nastavená, napr. „15 | 80 °C“. Indikačná čiara ohrevu sa taktiež vzťahuje k teplotu stredu.

Hneď, ako je v pokrme dosiahnutá teplota stredu, zaznie akustický signál. Spotrebič prestane hriať. Aktuálna teplota stredu na displeji je zhodná s nastavenou teplotou, napr. „80 | 80 °C“. Časový priebeh sa zastaví.

Tlačidlom on/off Ⓞ vypnite spotrebič a vyťahnite teplotnú sondu zo zásuvky.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo popálenia!**

Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sú veľmi horúce. Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy pomocou utierky.

Zmena

Po spustení je zvýraznená teplota stredy mäsa. Pomocou otočného voliča sa dá teplota stredy mäsa priamo zmeniť a uložiť.

Ak chcete zmeniť teplotu vo varnom priestore, klepnite vopred na textové políčko „Teplota“.

Pre zmenu druhu ohrevu najprv tlačidlom štart/stop ▷ prerušte prevádzku.

Upozornenie: Ak zmeníte druh ohrevu, vráti sa na pôvodnú hodnotu aj ostatné nastavenie.

Prerušit'

Ak chcete postup prerušiť, vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky a mäsa. Tlačidlom štart/stop ▷ môžete pokračovať v prevádzke bez teplotnej sondy.

Teploty stredy rôznych potravín


Nepoužívajte zmrazené pokrmy. Údaje v tabuľke sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality a vlastností potravín.

Rozsiahle údaje o druhu ohrevu a teploty nájdete na konci návodu na použitie. → "Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 37

Potraviny	Teplota stredy v °C
Hydina	
Kurča	80–85
Kuracie prsia	75–80
Kačica	80–85
Kačacie prsia, ružové	55–60
Morka	80–85
Morčacie prsia	80–85
Hus	80–90
Bravčové mäso	
Bravčová krkovička	85–90
Bravčová panenka, ružová	62–70
Bravčová kotleta, ružová	72–80
Hovädzie mäso	
Hovädzia sviečková alebo roastbeef, anglická	45–52
Hovädzia sviečková alebo roastbeef, ružová	55–62
Hovädzia sviečková alebo roastbeef, prepečená	65–75
Teľacie mäso	
Teľacie karé alebo pliecko, chudé	75–80
Teľacie karé, šál	75–80
Teľacie kolenko	85–90
Jahňacie mäso	
Jahňacie stehno, ružové	60–65
Jahňacie stehno, prepečené	70–80
Jahňací chrbát, ružový	55–60
Ryby	
Ryba, celá	65–70
Rybacie filé	60–65
Ostatné	
Mleté mäso, všetky druhy mäsa	80–90
Zohrievanie pokrmov, regenerácia	65–75


Detská poistka

Aby deti nemohli spotrebič omylom zapnúť alebo zmeniť nastavenie, má spotrebič detskú poistku.

Ovládací panel je zablokovaný a nedá sa nič nastaviť. Jedine sa dá spotrebič vypnúť tlačidlom on/off .


Aktivácia a deaktivácia

Detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať pri zapnutom aj vypnutom spotrebiči.

Políčko  stlačte vždy po dobu cca 4 sekúnd.

Na displeji sa zobrazí pokyn pre potvrdenie.

Pri zapnutom spotrebiči svieti políčko  červeno.

Ak je spotrebič vypnutý, políčko  nesvieti.

Základné nastavenie


K dispozícii sú rôzne nastavenia, aby ste mohli optimálne a jednoducho obsluhovať spotrebič. V prípade potreby môžete tieto nastavenia zmeniť.

Zmena základných nastavení

Spotrebič musí byť zapnutý.

1. Klepnite na políčko **menu**.
Objaví sa výber druhov prevádzky.
2. Klepnite na textové políčko „Základné nastavenie“.
Na dotykových displejoch sa objaví nastavenie.
3. Klepnite na textové políčko s požadovaným nastavením.
Vybrané nastavenie je zobrazené v červenom stĺpci na strane textového políčka.
Na displeji je uvedená príslušná hodnota.
4. Hodnotu zmeňte podľa potreby otočným voličom.
5. Klepnite na textové políčko s ďalším nastavením.
Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota, ktorú môžete otočným voličom zmeniť.
6. Prechádzajte nastavenie a podľa potreby ho meňte otočným voličom.
Pre listovanie v nastaveniach klepnite na textové políčko „Ďalšie nastavenie“.
7. Pre potvrdenie klepnite na políčko **menu**.
Objaví sa dotaz, či sa majú zmeny uložiť.
8. Klepnite na textové políčko „Uložiť“.
Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia boli uložené.

Prerušit'

Ak nechcete zmeny uložiť, klepnite na políčko **menu** a potom na textové políčko „Neuložiť“. Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia neboli uložené. Ak spotrebič nepotrebuje, vypnite ho tlačidlom on/off .

Zoznam základných nastavení

V závislosti od vybavenia Vášho spotrebiča nemusia byť niektoré základné nastavenia dostupné.

Nastavenie	Voľba
Jazyk	K dispozícii ďalšie jazyky
Čas	Čas vo formáte 24 h
Tvrdosť vody	00 (zmäkčená) 01 (mäkká) 02 (stredná) 03 (tvrdá) 04 (veľmi tvrdá)*
Výrobné nastavenie	Resetovať Neresetovať*
Akustický signál	Krátka doba trvania (30 s) Stredná doba trvania (1 min)* Dlhá doba trvania (5 min)
Hlasitosť	Stupne 01–05
Zvuk tlačidiel	Zapnutý Vypnutý* (zvuk zostáva pri on/off)
Jas displeja	Stupnica s 5 stupňami
Zobrazenie hodín	Vyp. Digitálne*
Osvetlenie	Pri prevádzke vypnuté Pri prevádzke zapnuté*
Prevádzka po zapnutí	Hlavné menu Druhy ohrevu* Para Assist
Stlmenie v noci	Vypnutý* Zapnutý
Logo značky	Ukazovatele* Nezobraziť
Doba dobehu ventilátora	Odporúčaná* Minimálna
Vysúvací systém	Spotrebič nie je dovýbavený* (u rámov a jednoduchého vysunutia) Spotrebič je dovýbavený (u dvojitého a trojitého vysunutia)
Program sabat	Zapnutý Vypnutý*
* Nastavenie z výroby (v závislosti od typu spotrebiča sa nastavenia z výroby môžu líšiť)	

Upozornenie: Zmeny nastavenia jazyka, zvuku tlačidiel a jasu displeja majú okamžitý účinok. Všetky ostatné sa aktivujú až po uložení nastavenia.

Výpadok elektrického prúdu

Vami urobené zmeny nastavenia zostanú zachované aj po výpadku prúdu.

Pri dlhšom prerušení prúdu musíte znova urobiť iba nastavenie pre prvé uvedenie do prevádzky. Krátke prerušenie prúdu môže spotrebič prekonať.

Zmena času

Ak chcete zmeniť nastavenie času, napr. z letného času na zimný, zmeňte základné nastavenie.

Spotrebič musí byť zapnutý.

1. Klepnite na políčko **menu**.
Na displeji sa objaví výber druhov prevádzky.
2. Klepnite na textové políčko „Základné nastavenie“.
Na dotykových displejoch sa objaví nastavenie.
3. Klepnite na textové políčko „Čas“.
Na displeji sa zobrazí čas.
4. Pomocou otočného voliča zmeňte nastavenie času.
5. Pre potvrdenie klepnite na políčko **menu**.
Objaví sa dotaz, či majú byť zmeny uložené.
6. Klepnite na textové políčko „Uložiť“.
Na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia boli uložené.

Program sabat

Pri programe sabat môžete nastaviť dobu trvania až 74 hodín. Pokrmv v rúre zostanú teplé, bez toho aby ste ju museli zapínať alebo vypínať.

Spustenie programu sabat

Pred použitím programu sabat ho musíte aktivovať v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenie" na strane 26

Ak je základné nastavenie príslušne upravené, je program sabat uvedený v druhoch ohrevu ako posledný.

Spotrebič používa horný/dolný ohrev. Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 85 °C až 140 °C.

Musí byť zvolený druh prevádzky Druh ohrevu. Na dotykových displejoch sa objaví menu druhov ohrevu.

1. Klepnite na textové políčko „Program sabat“.

Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre teplotu.

2. Otočným voličom nastavte požadovanú teplotu.

3. Pred spustením klepnite na textové políčko „Doba trvania“.

Na displeji je bielo zvýraznená navrhnutá hodnota pre dobu trvania.

4. Otočným voličom nastavte požadovanú dobu.

Upozornenie: Čas konca sa vypočíta automaticky, nedá sa však posunúť.

5. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič.

Na displeji sa zobrazuje zvyšná doba.

Spotrebič začne ohrievať.

Hneď, ako doba trvania programu sabat uplynie, zaznie signál. Spotrebič prestane ohrievať. Na displeji je doba trvania 00m 00s.

Tlačidlom on/off (zapnuté/vypnuté) ⓪ vypnite spotrebič.

Upozornenie: Ak otvoríte dverka spotrebiča, prevádzka sa nezastaví.

Zmeniť a prerušiť

Po spustení sa už nastavenie nedá zmeniť.

Ak chcete prerušiť program sabat, vypnite spotrebič tlačidlom on/off ⓪. Tlačidlom štart/stop ▷ sa už prevádzka nedá zastaviť.

Čistiace prostriedky

V prípade starostlivej údržby a čistenia zostane spotrebič dlho pekný a funkčný. Vysvetlíme Vám, ako správne udržiavať a čistiť spotrebič.

Vhodné čistiace prostriedky

Aby rôzne povrchy neboli poškodené nevhodnými čistiacimi prostriedkami, dodržujte údaje v tabuľke.

V závislosti od typu spotrebiča nemusí mať váš spotrebič všetky povrchy.

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia povrchu:

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky,
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- tvrdé drôtenky alebo hubky,
- vysokotlakové alebo parné čističe,
- špeciálne prostriedky pre čistenie za tepla.

Nové hubkové utierky pred použitím dôkladne prepláchnite.

Tip: Mimoriadne vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky sa dajú zakúpiť u zákazníckeho servisu. Riadte sa pokynmi výrobcu.

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Prístroj sa silne zahrieva. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch alebo ohrievacích článkov vo vnútornom priestore. Nechajte prístroj vždy vychladnúť. Zabráňte deťom v prístupe k prístroju.

Oblasť	Čistenie
Vonkajšie plochy spotrebiča	
Čelo z ušľachtilej ocele	<p>Horúci umývací roztok: Vyčistíte handričkou a potom usušte mäkkou handričkou.</p> <p>Ľahko odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvrnky a škvrnky od biela. Pod takými škvrnkami sa môže vytvoriť korózia.</p> <p>U zákazníckeho servisu alebo v špecializovanej predajni sa dajú zakúpiť špeciálne ošetrovacie prostriedky na ušľachtilú oceľ vhodné na teplé povrchy. Ošetrovacie prostriedok naneste v slabej vrstve mäkkou handričkou.</p>
Plast	<p>Horúci umývací roztok: Vyčistíte handričkou a potom usušte mäkkou handričkou.</p> <p>Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.</p>
Lakované plochy	<p>Horúci umývací roztok: Vyčistíte handričkou a potom usušte mäkkou handričkou.</p>
Ovládací panel	<p>Horúci umývací roztok: Vyčistíte handričkou a potom usušte mäkkou handričkou.</p> <p>Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.</p>

Sklenené tabule	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou a potom osušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenky z ušľachtilej ocele.
Rukoväť dvierok	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou a potom osušte mäkkou handričkou. Keď sa na rukoväť dvierok dostane prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, okamžite ho utrite. Tieto škvrny inak už nepôjdu odstrániť.

Vnútrajšok spotrebiča

Smaltované a samočistiace plochy	Riadte sa pokynmi pre plochy v priestore na pečenie na konci tabuľky.
Sklenený kryt osvetlenia varného priestoru	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou a potom osušte mäkkou handričkou. Pri silnom znečistení použite čistiaci prostriedok pre rúru na pečenie rúry.
Tesnenie dvierok Neodstraňujte tesnenie!	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou. Nedrhňte.
Kryt dvierok z ušľachtilej ocele	Čistiaci prostriedok na ušľachtilú oceľ: Dodržujte pokyny výrobcu. Nepoužívajte ošetrovacie prostriedky na ušľachtilú oceľ. Kryt dvierok pred čistením demontujte.
Rámy	Horúci umývaci roztok: Namočte a vyčistíte handričkou alebo kefkou.
Výsuvný systém	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou alebo kefkou. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišt, ak možno čistíte v zasunutom stave. Neumývajte v umývačke riadu.
Príslušenstvo	Horúci umývaci roztok: Namočte a vyčistíte handričkou alebo kefkou. Nečistoty na nádobách z ušľachtilej ocele spôsobené potravinami s obsahom škrobu (napr. ryžou) vyčistíte vodou s octom.
Nádžka na vodu	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou a dôkladne vypláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky umývacieho prostriedku. Osušte mäkkou handričkou. Nechajte vyschnúť s otvoreným vekom. Tesnenie na veku utrite dosucha. Neumývajte v umývačke riadu.
Teplotná sonda	Horúci umývaci roztok: Vyčistíte handričkou alebo kefkou. Neumývajte v umývačke riadu.

Upozornenie

- Nepatrné rozdiely farieb na prednej časti spotrebiča sú spôsobené rôznymi materiálmi, ako je sklo, plast alebo kov.
- Tieni na presklených dvierkach, ktoré pôsobia ako šmuky, sú svetelné odrazy osvetlenia rúry na pečenie.
- Smalt sa vypaľuje pri veľmi vysokých teplotách. Tým môžu vzniknúť nepatrné farebné rozdiely. To je normálne a na funkciu to nemá žiadny vplyv. Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne smaltovať. Preto môžu byť drsné. Antikorózna ochrana tým nie je ovplyvnená.

Plochy v priestore na pečenie

Zadná stena, horná stena a bočné steny v priestore na pečenie sú samočistiace. Poznate to podľa drsného povrchu.

Dno priestoru na pečenie je smaltované a má hladký povrch.

Čistenie smaltovaných plôch

Hladké smaltované plochy vyčistíte handričkou a horúcim umývacím roztokom alebo vodou s octom. Osušte mäkkou handričkou.

Pripečené zvyšky pokrmov namočte vlhkou handričkou a umývacím roztokom. Pri silnom znečistení použijete nehrdzavejúcu drôtenku alebo čistiaci prostriedok pre rúru na pečenie.

Rúru na pečenie nechajte po čistení otvorenú vyschnúť.

Čistenie samočistiacich plôch

Samočistiace plochy majú poréznu, matnú keramickú vrstvu. Keď je spotrebič v prevádzke, táto vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty striekajúce pri pečení.

Ak sa samočistiace plochy už dostatočne samy nečistia a vznikajú tmavé škvrny, môžu sa vyčistiť pomocou čistiacej funkcie. Riadte sa pokynmi v príslušnej kapitole. → "Čistiace funkcie" na strane 26

Pozor!

Na samočistiace plochy nepoužívajte čistiace prostriedky pre rúru na pečenie. Povrch by sa poškodil. Ak sa čistiaci prostriedok pre rúru na pečenie na tieto plochy predsa len dostane, okamžite ho utrite vodou a hubkovou utierkou. Nedrhňte a nepoužívajte abrazívne čistiace pomôcky.

Udržiavanie spotrebiča v čistote

Aby sa nevytvorili trvalo prilepené nečistoty, udržiujte spotrebič vždy čistý a nečistoty ihneď odstraňujte.

Tipy

- Priestor na pečenie čistite po každom použití. Nečistoty sa nepripečú.
- Vždy ihneď odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvrny a škvrny od bielka.
- Pre pečenie veľmi šťavnatých koláčov používajte univerzálnu panvicu.
- Používajte vhodnú nádobu na pečenie, napr. pekáč.

Čistiace funkcie

Váš spotrebič má druhy prevádzky „EcoClean Direct“ a „odvápnenie“. Pomocou čistiacej funkcie „EcoClean Direct“ sa čistia samočistiace plochy vo varnom priestore.

Pomocou druhu prevádzky „odvápnenie“ odstránite z výparníka vodný kameň.

EcoClean Direct

Pomocou druhu prevádzky „čistiaca funkcia“ sa vyčistia samočistiace plochy v priestore na pečenie.

Samočistiace plochy (zadná stena, horná stena a bočné steny) sú opatrené poréznu, matnou keramickou vrstvou. Keď je rúra na pečenie v prevádzke, táto vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty striekajúce pri pečení a grilovaní. Ak sa plochy už dostatočne nečistia a vznikajú tmavé škvrny, dá sa povrch vyčistiť pomocou čistiacej funkcie.

Upozornenie: Spotrebič registruje používanie.

Spotrebič upozorní, že je odporúčané vykonať čistenie. Odporúčenie bude zobrazené tak dlho, dokiaľ kompletne neprebehne čistiaca funkcia.

Ak sa nebudete touto výzvou riadiť, môže prísť k poškodeniu samočistiacich plôch.

Ak bol spotrebič už skorej silne znečistený, resp. ak zistíte na zadnej stene škvrny, nečakajte s čistením na výzvu. Čím častejšie sa vykonáva čistenie, tým dlhšie je zaručená čistiaca schopnosť samočistiacich plôch. Spotrebič môžete pomocou čistiacej funkcie čistiť podľa potreby kedykoľvek.

Pred spustením čistiacej funkcie

Vyberte z rúry rámy, výsuvy, príslušenstva a nádoby.

Čistenie dna priestoru na pečenie a vnútrajšku dvierok spotrebiča

Odstráňte zo dna priestoru na pečenie, vnútrajšku dvierok spotrebiča a osvetlení priestoru na pečenie hrubé nečistoty. Inak vzniknú škvrny, ktoré už nebude možné odstrániť.

Pozor!

Na samočistiace plochy nepoužívajte čistiace prostriedky pre rúry na pečenie. Povrch by sa poškodil. Ak sa čistiaci prostriedok pre rúry na pečenie dostane na tieto plochy omylom, okamžite ho utrite vodou a hubkovou utierkou. Nedrhňte a nepoužívajte abrazívne čistiace pomôcky.

Nastavenie čistiacej funkcie

Pred nastavením čistiacej funkcie dbajte na to, aby ste dodržali všetky pokyny pre prípravu.

Doba trvania je u čistiacej funkcie pevne nastavená na 1 hodinu. Nedá sa zmeniť.

1. Klepnite na políčko **menu**.
Objaví sa výber druhov prevádzky.
2. Klepnite na textové políčko „čistenie“.
3. Klepnite na textové políčko „EcoClean Direct“.
4. Tlačidlom štart/stop \triangleright spustíte spotrebič.
Na displeji sa zobrazuje zvyšná doba. U čistiacej funkcie sa indikačná čiara ohrevu nezobrazuje.

Čistiaca funkcia sa spustí.

V priebehu čistiacej funkcie vetrajte kuchyňu.

Hneď, ako funkcia čistenia skončí, zaznie signál.

Na displeji je zobrazená doba trvania 00 m 00 s.

Tlačidlom on/off \odot vypnete spotrebič.

Posunutie času konca

Čas konca môžete posunúť dozadu. Pred spustením klepnite na textové políčko „Koniec“ a otočným vľočíkom posuňte koniec na neskoršiu dobu.

Po spustení sa spotrebič prepne do vyčkávacieho režimu. Čas konca sa už nedá zmeniť.

Prerušit'

Ak chcete funkciu čistenia prerušiť, vypnite spotrebič tlačidlom on/off \odot . Tlačidlom štart/stop \triangleright už prevádzku nemôžete zastaviť.

Upozornenie: Počítadlo prevádzkových hodín sa nevy nuluje. Na displeji sa ďalej zobrazí výzva ku spusteniu čistiacej funkcie.

Po skončení čistiacej funkcie

Po vychladnutí priestoru na pečenie ho v prípade potreby vytrite vlhkou handričkou.

Upozornenie: Behom prevádzky a čistiacej funkcie sa môžu na plochách tvoriť červené škvrny. Nejde o hrdzu, ale zvyšky potravín. Tieto škvrny nie sú zdraviu škodlivé a neobmedzujú čistiacu funkciu samočistiacich plôch.

Odvápnenie

Aby váš spotrebič zostal funkčný, musíte ho pravidelne odvápňovať.

Odvápnenie sa skladá z niekoľkých krokov.

Z hygienických dôvodov musí odvápnenie prebehnúť kompletne, aby bol spotrebič znova pripravený na prevádzku. Odvápnenie trvá celkom cca 70–90 minút.

- Odvápnenie (cca 55–70 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju naplňte.
- Prvé preplachovanie (cca 6–9 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju naplňte.
- Druhé preplachovanie (cca 6–9 minút), potom vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte ju.

Ak je odvápnenie prerušené (napr. pri výpadku prúdu alebo vypnutí spotrebiča), budete po opätovnom zapnutí spotrebiča vyzvaní, aby ste ho dvakrát prepláchli. Ostatné druhy prevádzky spotrebiča zostanú až do konca druhého preplachovania zablokované.

To, ako často sa musí spotrebič odvápňovať, závisí od tvrdosti používanej vody. Ak sa už dá spotrebič spustiť s parou iba 5krát alebo menej, upozorní spotrebič hlásením na displeji na nutnosť odvápnenia. Po zapnutí sa zobrazí počet zvyšných prevádzok. Tak máte čas pripraviť včas odvápnenie.

Spustenie

Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča: Pre odvápnenie používajte výhradne nami odporučený tekutý prostriedok na odvápnenie. Iné prostriedky na odvápnenie môžu spotrebič poškodiť. Obj. č. prostriedku na odvápnenie 311 680

Pozor!

Roztok na odvápnenie: Roztok na odvápnenie sa nesmie dostať na ovládací panel alebo iné chĺstovité povrchy. Povrchy by sa poškodili. Ak by sa to napriek tomu stalo, roztok ihneď odstráňte vodou.

Odvápnenie sa dá spustiť iba vtedy, keď je varný priestor vychladnutý. Ak je teplota vo varnom priestore príliš vysoká, zobrazí sa na displeji hlásenie. Počkajte, dokiaľ varný priestor nevychladne. Potom spustíte proces znova.

Ak ste pred odvápnením používali prevádzku s parou, najprv spotrebič vypnite, aby sa z výparníkového systému odčerpala zvyšná voda.

1. Z 500 ml vody a 150 ml tekutého prostriedku na odvápnenie zmiešajte roztok na odvápnenie.
2. Spustíte tlačidlom on/off ①.
3. Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju roztokom na odvápnenie.
4. Nádržku na vodu s roztokom na odvápnenie úplne zasuňte.
5. Zatvorte ovládací panel.
6. Klepnite na políčko **menu**. Objaví sa výber druhov prevádzky.
7. Klepnite na textové políčko „čistenie“.
8. Klepnite na textové políčko „odvápnenie“. Zobrazí sa doba trvania odvápnenia. Nedá sa zmeniť.
9. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Prebieha odvápnenie spotrebiča. Na displeji sa odmeriava doba trvania. Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál.

Prvé preplachovanie

1. Otvorte ovládací panel.
2. Vyberte nádržku na vodu, dôkladne ju vypláchnite, naplňte vodou a znova ju zasuňte.
3. Zatvorte ovládací panel.
4. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Spotrebič sa prepláchnie. Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál.

Druhé preplachovanie

1. Otvorte ovládací panel.
2. Vyberte nádržku na vodu, dôkladne ju vypláchnite, naplňte vodou a znova ju zasuňte.
3. Zatvorte ovládací panel.
4. Tlačidlom štart/stop ▷ spustíte spotrebič. Spotrebič sa prepláchnie. Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál.

Záverečné čistenie

1. Otvorte ovládací panel.
2. Vylejte a vysušte nádržku na vodu.
3. Tlačidlom on/off ① vypnite spotrebič. Odvápnenie je dokončené a spotrebič je opäť pripravený na prevádzku.

Rámy

V prípade dôslednej údržby a čistenia zostane spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu je popísané, ako môžete vybrať a vyčistiť rámy.

Vysadenie a zavesenie rámov


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Rámy sa silne zahrievajú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti sa musia zdržovať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.

Vytiahnutie rámov

1. Rám vpredú trochu nadvihnite **a** a vyveste z háčika **b** (obrázok **1**).
2. Potom celý rám vytiahnite dopredu a vytiahnite ho (obrázok **2**).

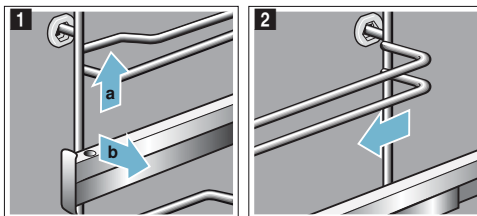


Rámy vyčistíte umývacím prostriedkom a hubkou. Na prilepené nečistoty použite kefku.

Zavesenie rámov

Je potreba rozlišovať pravý a ľavý rám. Musia sa dať vytiahnuť výsuvné lišty smerom dopredu.

1. Rám zasuňte najprv do stredu do zadného otvoru **a** tak, aby rám doliehal k zadnej stene priestoru na pečenie, a zatlačte ho dozadu **b** (obrázok **1**).
2. Potom ho zasuňte do predného otvoru **c** tak, aby rám aj tu doliehal ku stene priestoru na pečenie, a zatlačte ho dole **d** (obrázok **2**).

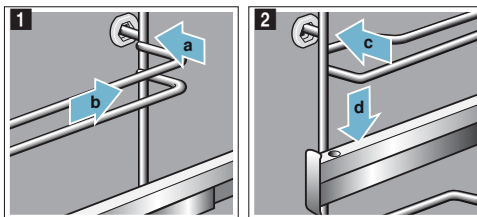


Dvierka spotrebiča

V prípade dôslednej údržby a čistenia zostane spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu je popísané, ako môžete vysadiť a vyčistiť dvierka spotrebiča.

Vysadenie a zavesenie dvierok spotrebiča

Dvierka spotrebiča rúry na pečenie sa môžu za účelom čistenia a demontáže sklenených tabulí vysadiť.

Závesy dvierok spotrebiča majú zabezpečovacie páčky. Keď sú zabezpečovacie páčky zaklopené (obrázok **1**), sú dvierka spotrebiča zabezpečené. Nedajú sa vysadiť. Keď sú zabezpečovacie páčky pre vysadenie dvierok spotrebiča vyklopené (obrázok **2**), sú závesy zabezpečené. Nemôžu zaklapnúť.

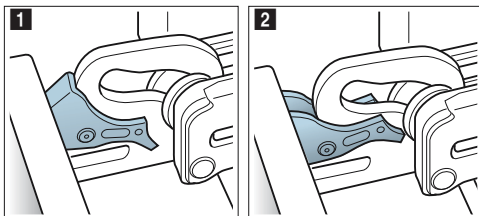


Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Ak nie sú závesy zabezpečené, môžu veľkou silou zaklapnúť. Dbajte na to, aby boli zabezpečovacie páčky vždy zaklopené, resp. pri vysadzovaní dvierok spotrebiča celkom vyklopené.
- Závesy dvierok spotrebiča sa behom otvárania a zatvárania dvierok pohybujú a môžu vás privrieť. Nedotýkajte sa priestoru závesov.

Vysadenie dvierok spotrebiča


1. Celkom otvorte dvierka spotrebiča.
2. Odklopte obidve zabezpečovacie páčky vľavo a vpravo (obrázok **1**).
3. Úplne zatvorte dvierka spotrebiča **a**. Obidvoma rukami ich uchopíte vľavo a vpravo **b** a vytiahnite hore (obrázok **2**).

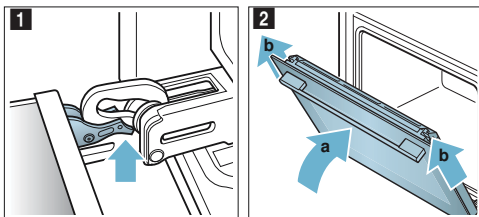


Zavesenie dvierok spotrebiča

Dvierka spotrebiča zaveste späť opačným postupom.

1. Pri zavesovaní dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste obidva závesy zasunuli do otvorov rovno (obrázok **1**). Priložte obidva závesy dole k vonkajšej tabuľi a použite ju ako vodiacu plochu. Dajte pozor, aby ste závesy zasunuli do správneho otvoru. Musia sa dať zasunúť zľahka a bez odporu. Ak ucítite odpor, prekontrolujte, či sú závesy zasunuté do správneho otvoru.

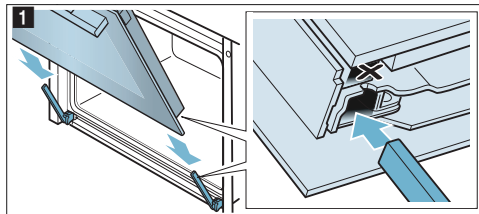

2. Celkom otvorte dvierka spotrebiča. Znova zaklopte obidve zabezpečovacie páčky (obrázok **2**).

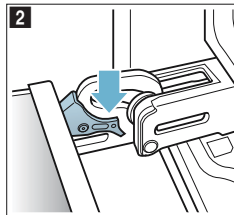


3. Zatvorte dvierka.

Demontáž krytu dvierok


Vložka z ušľachtilej ocele v kryte dvierok môže zmeniť farbu. Pre dôkladné vyčistenie môžete kryt demontovať.

1. Pootvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatláčte na kryt na ľavej a pravej strane (obrázok **1**).
3. Dajte dole kryt (obrázok **2**).
Opätne zatvorte dvierka spotrebiča.

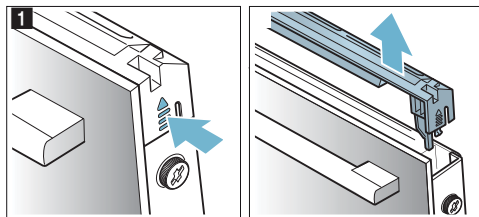

Upozornenie: Vyčistite vložku z ušľachtilej ocele v kryte čistiacim prostriedkom na ušľachtilú oceľ. Zvyšné časti krytu dvierok vyčistite umývacím roztokom a mäkkou handričkou.

4. Znova pootvorte dvierka spotrebiča. Nasadíte kryt a pritlačíte ho, až počutелne zaskočí (obrázok 3).

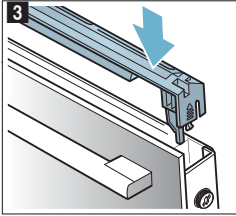


5. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Demontáž a montáž sklenených tabulí


Pre lepšie čistenie môžete sklenené tabule v dvierkach rúry na pečenie demontovať.

Demontáž zo spotrebiča

1. Pootvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatláčte na kryt na ľavej a pravej strane (obrázok 1).
3. Dajte dole kryt (obrázok 2).

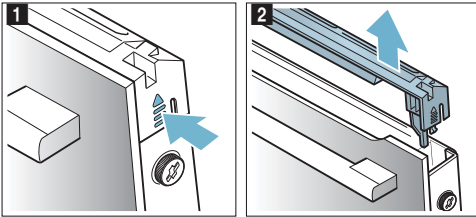

4. Povoľte a vyberte skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča (obrázok 3).
5. Predtým, ako dvierka zase zatvoríte, vložte medzi ne niekoľkokrát preloženú utierku (4). Vytiahnite hore prednú tabuľu a položte ju držadlom dole na rovnú plochu.

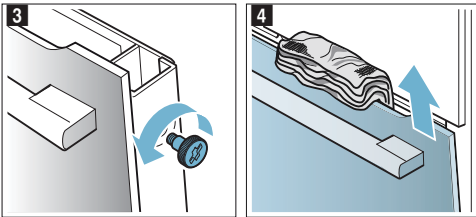

Vyčistite sklá čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou handričkou.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!


- Poškrabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo ani ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa behom otvárania a zatvárania dvierok pohybujú a môžu vás privrieť. Nedotýkajte sa závesov.

Montáž na spotrebič

1. Prednú tabuľu nasadíte dole do držiakov (obrázok 1).
2. Zatvorte prednú tabuľu natoľko, aby boli oba horné háky proti otvoru (obrázok 2).

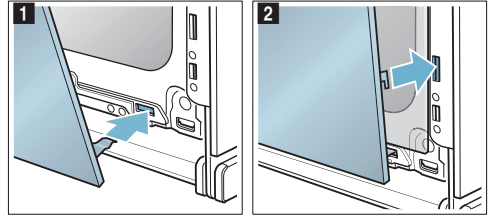

3. Pritlačíte prednú tabuľu dole tak, aby počutелne zaskočila (obrázok 3).
4. Dvierka spotrebiča znova pootvorte a odstráňte utierku.
5. Znovu nasrutkujte obidve skrutky vľavo a vpravo.
6. Nasadíte kryt a pritlačíte ho, až počutелne zaskočí (obrázok 4).

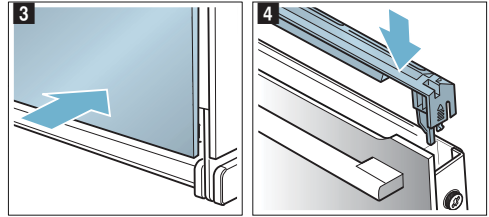

7. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Pozor!

Priestor na pečenie používajte znova až potom, keď sú tabule riadne namontované.



Porucha, čo je nutné urobiť?

Ak sa vyskytne porucha, často ide iba o maličkosť. Predtým, ako kontaktujete servis, pokúste sa sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Samostatné odstraňovanie porúch

Technické poruchy na spotrebiči môžete často jednoducho odstrániť sami.


Ak sa pokrm optimálne nepodarí, nájdete na konci návodu na použitie mnoho tipov a pokynov pre nápravu.
→ "Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 37

Porucha	Možná príčina	Odstránenie/pokyny
Spotrebič nefunguje.	Pokazená poisťka. Výpadok elektrického prúdu	Prekontrolujte poisťku v poisťkovej skrínke. Prekontrolujte, či funguje kuchynské svetlo alebo iné kuchynské spotrebiče.
Na displeji je „Sprache Deutsch“.	Výpadok elektrického prúdu	Znova nastavte jazyk a čas.
Ak je spotrebič vypnutý, čas sa neobjaví.	Základné nastavenie zmenené.	Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa hodín.
Spotrebič sa neohreje, na displeji svieti symbol  .	V základných nastaveniach je aktivovaný prevádzací režim.	Odpojte spotrebič na krátku dobu z elektrického prúdu (vypnite poisťku v poisťkovej skrínke) a nasledovne do 3 minút deaktivujte v základných nastaveniach prevádzací režim.
Otočný volič vypadol z uloženia na ovládacom paneli.	Otočný volič bol omylom uvoľnený.	Otočný volič je odnímateľný. Jednoducho vložte otočný volič do jeho uloženia a pritlačte ho, až zaklapne a môže sa otáčať obvyklým spôsobom.
Otočný volič sa otáča ťažko.	Nečistoty pod otočným voličom.	Otočný volič je odnímateľný. Uvoľnite otočný volič tým, že ho jednoducho vytiahnete z uloženia. Alebo pritlačte okraj otočného voliča, tak že sa vyklolí a dá sa jednoducho chytiť. Otočný volič a jeho uloženie v spotrebiči opatrne vyčistite umývacím roztokom a handričkou. Ušusťe mäkkou handričkou. Nepoužívajte ostré alebo brusné prostriedky. Nenamáčajte ich ani nepoužívajte čistiace prostriedky na riad. Nevyberajte otočný volič príliš často, aby jeho uloženie zostalo stabilné.
Prevádzka s parou alebo odvápnenie sa nespustí alebo nepokračuje.	Prázdna nádržka na vodu. Otvorený ovládací panel. Pri odvápnení sú zablokované prevádzky s parou. Pokazený senzor.	Naplníte nádržku na vodu. Zatvorte ovládací panel. Urobte odvápnenie. Zavolajte servis.
Spotrebič vás vyzve, aby ste urobili odvápnenie.	Behom odstraňovania vodného kameňa došlo k prerušeniu napájania alebo vypnutia spotrebiča.	Po opätovnom spustení spotrebiča nechajte proces odvápnenia pokračovať.
Spotrebič vás vyzve, aby ste urobili odvápnenie bez toho, aby sa predtým zobrazilo počítadlo.	Je nastavená príliš malá tvrdosť vody.	Urobte odvápnenie. Prekontrolujte a prípadne prispôbte nastavenú tvrdosť vody.
Tlačidlá bliškajú.	Normálny jav v dôsledku kondenzovanej vody za ovládacím panelom.	Hneď, ako sa kondenzovaná voda odparí, tlačidlá prestanú bliškať.
Pokrm je pri pridávaní pary príliš suchý alebo príliš vlhký.	Bola nesprávne zvolená intenzita pary.	Zvoľte vyššiu alebo nižšiu intenzitu pary.
Zobrazí sa hlásenie „prázdna nádržka na vodu“, aj keď je nádržka na vodu naplnená.	Otvorený ovládací panel. Pokazený senzor.	Zatvorte ovládací panel. Zavolajte servis.
Ovládací panel sa neotvorí pri vytiahnutí nádržky.	Zástrčka nie je zapojená v zásuvke. Výpadok elektrického prúdu. Pokazená poisťka. Pokazený senzor polička  .	Zapojte spotrebič do elektrickej siete. Prekontrolujte, či fungujú ostatné kuchynské spotrebiče. V poisťkovej skrínke prekontrolujte, či je poisťka pre spotrebič v poriadku. Zavolajte servis.
Pri varení v pare vzniká extrémne množstvo pary.	Spotrebič sa automaticky kalibruje.	Normálny proces.
Pri varení v pare vzniká opakovane extrémne množstvo pary.	Spotrebič sa nemôže kvôli príliš krátkym dobám varenia automaticky skalibrovať.	Resetujte spotrebič na nastavenie z výroby a zopakujte kalibráciu.
Pri varení je počuť prskavý zvuk.	Íde o efekt chladného a teplého objemu u zmrazených potravín v dôsledku pôsobenia pary.	Nedá sa.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy spotrebiča a výmenu poškodených prírodných vedení môže robiť výhradne technik zákazničkeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite zástrčku elektrickej šnúry zo zásuvky alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

Chybové hlásenia na displeji

Ak sa objaví na displeji chybové hlásenie s písmenom „D“ alebo „E“, napr. D0111 alebo E0111, spotrebič vypnite a znova zapnite tlačidlom on/off .

Ak išlo o jednorazovú poruchu, identifikácia zmizne. Ak sa chybové hlásenie objaví znova, kontaktujte servis a uveďte pritom presnú podobu chybového hlásenia.

Maximálna doba prevádzky


Ak na spotrebiči nezmeníte nastavenie niekoľko hodín, spotrebič automaticky prestane ohrievať. Zabráni sa tak neúmyselnej trvalej prevádzke.

Kedy je dosiahnutá maximálna doba prevádzky, záleží na aktuálnych nastaveniach druhu prevádzky.

Maximálna doba prevádzky dosiahnutá

Na displeji sa objaví upozornenie, že je dosiahnutá maximálna doba prevádzky.

Pre pokračovanie prevádzky klepnite na ľubovoľné políčko alebo otočte otočným voličom.

Ak spotrebič nepotrebuje, vypnite ho tlačidlom on/off .

Tip: Aby nedošlo k nežiaducemu vypnutiu spotrebiča, napr. pri dlhej dobe pečenia, nastavte dobu trvania. Spotrebič bude hriať, dokiaľ neuplynie nastavená doba trvania.

Osvetlenie varného priestoru

Pre osvetlenie varného priestoru je váš spotrebič vybavený jednou alebo niekoľkými LED žiarovkami s dlhou životnosťou.


Ak LED žiarovka alebo sklenený kryt svetla sú predsa len poškodené, zavolajte zákaznícky servis. Kryt svetla sa nesmie odstraňovať.

 Zákaznícky servis

Ak potrebuje váš spotrebič opravu, obráťte sa na náš servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby nedochádzalo ku zbytočným výjazdom servisného personálu.

Číslo výrobku a výrobné číslo

Pri telefonovaní uveďte úplné číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.), aby sme vám mohli poskytnúť kvalifikovanú pomoc. Výrobný štítek s príslušnými číslami nájdete po otvorení dvierok spotrebiča.



Aby ste ich v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete si udať svojho spotrebiča a telefónne číslo servisu poznamenať tu.

Č. výrobku (E-Nr.)	Výr. č. (FD-Nr.)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zákaznícky servis 

Majte na pamäti, že návšteva servisného personálu nie je v prípade chybnéj obsluhy bezplatná ani behom záručnej doby.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách CZ 251.095.546

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Tým si zabezpečíte, že oprava bude urobená vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre váš spotrebič.

Pokrmy

Pomocou druhu prevádzky „pokrmy“ môžete pripravovať najrôznejšie pokrmy. Spotrebič zvolí optimálne nastavenie.

Upozornenia na nastavenie

- Výsledok pečenia závisí od kvality potravín a veľkosti a druhu nádoby. Pre optimálny výsledok pečenia používajte iba potraviny v bezchybnom stave a mäso s teplotou z chladničky. U zmrazených pokrmov používajte iba potraviny priamo z mrazničky.
- U niektorých pokrmov sa zobrazí navrhnutá teplota, doba trvania a navrhnutý druh ohrevu. Teplotu a dobu trvania môžete zmeniť podľa svojich potrieb.
- U ostatných pokrmov sa zobrazí výzva pre zadanie hmotnosti. Vždy zadajte celkovú hmotnosť, okrem prípadov, kedy sa na spotrebiči zobrazí iná výzva. Spotrebič za vás urobí nastavenie času a teploty. Nastavenie hmotnosti okrem určenej, hmotnostné rozmedzie nie je možné.
- U pečených pokrmov, u ktorých za vás urobí voľbu teploty spotrebič, môže byť uložená teplota až 300 °C. Dbajte preto na to, aby ste použili dostatočne tepelne odolnú nádobu.
- Zobrazia sa vám pokyny, napr. pre nádobu, výšku zasunutia alebo prídania tekutiny u mäsa. Niektoré pokrmy je nutné behom pečenia napr. obrátiť alebo zamiešať. To sa vám zobrazí krátko po spustení na displeji. V správnom okamžiku vás potom upozorní akustický signál.
- Informácie o vhodnej nádobe a tipy a triky pre prípravu nájdete na konci návodu na použitie.
→ *“Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu” na strane 37*

Para

U niektorých pokrmov sa parná funkcia aktivuje automaticky. Spotrebič vás upozorní na nutnosť naplnenia nádržky na vodu. Všeobecné pokyny pre parnú funkciu nájdete v príslušnej kapitole.
→ *“Para” na strane 17*

Po spustení sa zobrazí doba prípravy. Odmeriavať sa začne až po dosiahnutí nastavenej teploty.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať horúca para. Paru nemusí byť v závislosti od teploty vidieť. Pri otváraní nestojte príliš blízko u spotrebiča. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Udržujte deti mimo dosah spotrebiča.

Teplotná sonda

U niektorých pokrmov môžete taktiež použiť teplotnú sondu. Keď sondu zasuniete do spotrebiča, zobrazia sa vhodné pokrmy. Teplotu vo varnom priestore a teplotu stredu mäsa môžete meniť.

→ *“Teplotná sonda” na strane 23*

Snímač pečenia

Spotrebič má snímač pečenia. Ten sa automaticky aktivuje hneď, ako z menu zvolíte príslušné pečivo. Kontrolu prevezme spotrebič. Spotrebič sa vypne hneď, ako je pečivo hotové. Zaznie signál. Doba trvania zodpovedá približne receptúre pečiva a nezobrazuje sa.

Nepoužívajte silikónové formy na pečenie alebo príslušenstvo s obsahom silikónu. Snímač pečenia by sa poškodil.

Ak je na displeji zobrazený text „Snímač pečenia aktívny“, nesmiete otvoriť dvierka spotrebiča. Nastavenia by boli vymazané. Spotrebič vám potom ponúkne nastavenie, ktoré musíte sami kontrolovať.


Nastavenie pokrmu pomocou funkcie Assist

Prechádzajte úrovňami a sledujte, aké pokrmy máte vo funkcii Assist k dispozícii a či musíte pre pokrm zadať hmotnosť. Potraviny pre tento účel vopred odvážte.

Pokrmy sú zosustené podľa jednotnej štruktúry:

- Kategória
- Pokrm
- Úprava

Pre listovanie v jednotlivých úrovniach používajte točnú voľič.

1. Klepnite na políčko **menu**. Objaví sa výber druhov prevádzky.
2. Klepnite na textové políčko „Assist“. Objaví sa kategória.
3. Klepnite na požadovanú kategóriu. Objavia sa pokrmy príslušnej kategórie.
4. Klepnite na požadovaný pokrm. Objavia sa jednotlivé úpravy.
5. Klepnite na požadovanú úpravu. Na displeji sa objavia príslušné nastavenia. U mnohých úprav pokrmov môžete nastavenie prispôbiť podľa potreby. U niektorých pokrmov musíte namiesto toho nastaviť hmotnosť.
6. Tlačidlom štart/stop  spustíte spotrebič. Na displeji sa zobrazuje zvyšná doba.

Spotrebič začne ohrievať.


Hneď, ako doba trvania uplynie, zaznie signál.

Spotrebič prestane ohrievať.

Keď je spotrebič hotový, vypnite ho tlačidlom on/off .


Dokončovanie

Po uplynutí doby trvania môžete niektoré pokrmy dokončiť, ak nie ste s výsledkom tepelnej úpravy ešte spokojní.

Na displeji sa objaví dotaz, či chcete urobiť dokončenie. Ak chcete urobiť dokončenie, klepnite na textové políčko „Dokončenie“. Je navrhnutá doba trvania, ktorú môžete zmeniť. Tlačidlom štart/stop  spustíte spotrebič.

Upozornenie: Dokončovanie môžete robiť ľubovoľne často.

Ak ste s výsledkom pečenia spokojní, klepnite na textové políčko „Ukončiť“.

Tlačidlom on/off (zapnuté/vypnuté)  vypnite spotrebič.


Posunutie času konca

U niektorých pokrmov môžete posunúť späť čas konca. Pred spustením klepnite na textové políčko „Koniec“ a otočným vlničkom posuňte koniec na neskoršiu dobu.

Po spustení sa spotrebič prepne do vyčkávacieho režimu. Čas konca sa už nedá zmeniť.

Zmeniť a prerušiť

Po spustení sa už nastavenie nedá zmeniť.

Ak chcete postup prerušiť, vypnite spotrebič tlačidlom on/off . Tlačidlom štart/stop sa už prevádzka nedá zastaviť.



Otestovali sme pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Tu nájdete výber pokrmov a pre nich vhodné nastavenie. Ukážeme vám, ktorý druh ohrevu a aká teplota sú najvhodnejšie pre váš pokrm. Dozviete sa, ktoré príslušenstvo máte použiť a do akej výšky je ho potrebné zasunúť. Dostanete od nás typy pre nádoby a prípravu pokrmov.

Upozornenie: Pri príprave potravín môže vo varnom priestore vzniknúť veľké množstvo pary. Váš spotrebič je veľmi energeticky úsporný a pri prevádzke sa von dostane len veľmi málo tepla. Na základe vysokých rozdielov medzi teplotou vo vnútri spotrebiča a vonkajšími časťami spotrebiča sa môže na dvierkach, ovládacom paneli a predných stranách susedného nábytku zrážať kondenzovaná voda. To je normálny jav, ktorý je podmienený fyzikálne. Tvorba kondenzátora sa dá znížiť predhriatím alebo opatrným otvorením dvierok.

Pri varení v pare alebo príprave s pridávaním pary je žiaduce, aby vo varnom priestore vznikalo veľké množstvo pary. Po varení varný priestor po vychladnutí vytrite.

Nepoužívajte silikónové formy

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku pečenia odporúčame tmavé kovové formy na pečenie.

Pozor!

Nepoužívajte silikónové formy na pečenie alebo príslušenstvo, či fólie s obsahom silikónu.

Snímač pečenia by sa mohol poškodiť.

Aj keď sa snímač pečenia nepoužíva, môže byť poškodený.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotrebič má veľké množstvo druhov ohrevu pre pečenie koláčov a drobného pečiva. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Riadte sa tiež pokynmi v časti týkajúcej sa kysnutia cesta.

Používajte iba originálne príslušenstvo pre váš spotrebič. Je optimálne usporobené pre priestor na pečenie a druhy prevádzky.

Pečenie s pridávaním pary

Určité pečivo (napr. kysnuté pečivo) získa pri pridávaní pary chrumkavú kôrku a lesklý povrch. Pečivo sa menej vysušuje.

Pečenie s pridávaním pary je možné iba na jednej úrovni. Niektoré pokrmy sa podaria najlepšie, keď ich pečiete v niekoľkých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Pre pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce výšky zasunutia:

- výška 1

Pečenie na dvoch úrovniach

Používajte 4D horúci vzduch. Súčasne vložené pečivo na plechoch alebo vo formách nemusí byť hotové v rovnakom čase.

- univerzálna panvica: výška 3
plech na pečenie: výška 1
- formy na rošte
prvý rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Ak pripravujete pokrmy súčasne, môžete ušetriť až 45 percent energie. Postavte formy do rúry vedľa seba alebo uholpriečne nad sebou.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošt

Rošt zasunite otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a zakrivením dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie zasunite až na doraz skosením ku dvierkam spotrebiča.

U šľavnatých koláčov používajte univerzálnu panvicu, aby v prípade pretečenia šťavy nedošlo ku znečisteniu priestoru na pečenie.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy na pečenie.

Pri použití bielych plechových foriem, keramických foriem a sklenených foriem sa predlžuje doba pečenia a pečivo nezhdne rovnomerne.

Pri pečení s pridávaním pary musia byť formy na pečenie odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy ustrihnite správnu veľkosť papiera na pečenie.

Odporúčené hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne koláče a drobné pečivo. Teplota a doba pečenia závisia od vlastností a množstva cesta. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšieho zhnednutia. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Vyššou teplotou sa nedá skrátit doba pečenia. Koláče alebo drobné pečivo by bolo hotové iba zvonku, ale vo vnútri by bolo nedopečené.




Hodnoty nastavenia platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skrátia o niekoľko minút.

U niektorých pokrmov je predhriatie nutné, v tom prípade je to uvedené v tabuľke.

Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobného pečiva v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre koláče a drobné pečivo na konci tabuľky s nastavením.













Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyťahnite z rúry. Dosiahnete tak optimálneho výsledku pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  Horný/dolný ohrev
-  Intenzívny ohrev

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.























- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Trený koláč, jednoduchý	vencová/hrantiková forma	1		150-170	-	55-70
Trený koláč, jednoduchý	vencová/hrantiková forma	1		150-160	1	50-70
Trený koláč, jemný	vencová/hrantiková forma	1		150-170	-	60-80
Ovocný koláč z treného cesta, jemný	bábovková forma	1		160-180	-	45-60
Tortový korpus z treného cesta	tortová forma	1		150-170	-	20-40
Tortový korpus z treného cesta	tortová forma	2		150-160	1	20-30
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z krehkého cesta	roztváracia forma Ø 26 cm	1		170-180	-	60-80
Švajčiarsky koláč	plech na pizzu	1		190-210	-	40-50
Francúzsky koláč (tarte)	koláčová forma, biely plech	1		200-220	-	35-50
Francúzsky koláč (tarte)	koláčová forma, biely plech	1		210-220	1	30-40
Kysnutá bábovka	bábovková forma	1		150-160	-	65-75
Kysnutá bábovka	bábovková forma	1		150-160	1	60-70











* Predhriat.

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Kysnutý koláč v roztvárajacej forme	roztváracia forma Ø 28 cm	1		150-160	-	25-35
Kysnutý koláč v roztvárajacej forme	roztváracia forma Ø 28 cm	1		150-160	2	25-35
Piškovéty korpus, 2 vajcia	tortová forma	1		170-180	-	20-30
Piškovéty korpus, 2 vajcia	tortová forma	1		150-160	1	15-30
Pišková torta, 3 vajcia	roztváracia forma Ø 26 cm	1		160-170*	-	25-35
Pišková torta, 3 vajcia	roztváracia forma Ø 26 cm	1		150-160	1	10
					-	15-25
Pišková torta, 6 vajec	roztváracia forma Ø 28 cm	1		150-170*	-	30-50
Pišková torta, 6 vajec	roztváracia forma Ø 28 cm	1		150-160	1	10
					-	25-35

Koláče na plechu

Trený koláč s hornou vrstvou	plech na pečenie	1		160-180	-	20-40
Trený koláč s hornou vrstvou	plech na pečenie	1		160-170	1	30-40
Trený koláč, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150-170	-	35-50
Krehké cesto so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		170-190	-	25-40
Krehké cesto so suchou hornou vrstvou, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150-170	-	40-55
Krehké cesto so šľavnatou hornou vrstvou	univerzálna panvica	1		160-180	-	60-80
Švajčiarsky koláč	univerzálna panvica	1		190-210	-	40-50
Kysnutý koláč so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		160-180	-	15-25
Kysnutý koláč so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		150-160	1	20-30
Kysnutý koláč so šľavnatou hornou vrstvou	univerzálna panvica	1		180-200	-	30-45
Kysnutý koláč so suchou hornou vrstvou, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		160-170	-	25-35
Kysnutý koláč so šľavnatou hornou vrstvou, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150-160	-	45-60
Kysnutá vianočka, kysnutý veniec	plech na pečenie	1		150-160	-	35-45
Kysnutá vianočka, kysnutý veniec	plech na pečenie	1		150-160	2	25-35
Pišková roláda	plech na pečenie	1		190-210*	-	10-15
Pišková roláda	plech na pečenie	1		180-190*	1	10-15
Štola z 500 g múky	univerzálna panvica	1		150-160	-	50-60
Štola z 500 g múky	univerzálna panvica	1		140-150	2	80-90
Sladký závin	univerzálna panvica	1		170-180	-	40-60
Sladký závin	univerzálna panvica	1		180-190	2	50-60
Závin, zmrazený	plech na pečenie	1		190-210	-	30-45
Závin, zmrazený	univerzálna panvica	1		180-190	1	35-45

Drobné pečivo

Koláčiky (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		160*	-	25-35
Koláčiky (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		150*	-	25-40
Koláčiky, 2 úrovne (5 min predhriať)	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150*	-	25-40
Muffiny	plech na muffiny	1		170-190	-	15-30
Muffiny	plech na muffiny	1		150-160	1	25-30
Muffiny, 2 úrovne	plech na muffiny	3+1		150-170*	-	20-35
Drobné kysnuté pečivo	plech na pečenie	1		160-170	-	30-40
Drobné kysnuté pečivo	plech na pečenie	1		160-170	2	20-30
Pečivo z lístkového cesta	plech na pečenie	2		170-190*	-	20-45
Pečivo z lístkového cesta	plech na pečenie	1		200-220*	1	15-25

* Predhriať.

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Pečivo z lístkového cesta 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		170-190*	-	20-45
Pečivo z odpaľovaného cesta	plech na pečenie	1		200-220	-	30-45
Pečivo z odpaľovaného cesta	plech na pečenie	1		200-220*	1	25-35
Pľundrové pečivo	plech na pečenie	1		160-180	-	20-30
Pľundrové pečivo	plech na pečenie	1		160-170	2	20-30

Cukrovinky

Striekané pečivo (5 min predhriat)	plech na pečenie	1		150-160*	-	25-40
Striekané pečivo (5 min predhriat)	plech na pečenie	1		140-150*	-	25-35
Striekané pečivo, 2 úrovne (5 min predhriat)	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		140-150*	-	30-40
Cukrovinky	plech na pečenie	2		140-160	-	15-30
Cukrovinky, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		130-150	-	20-35
Penové cukrovinky	plech na pečenie	2		90-100*	-	100-130
Penové cukrovinky, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		90-100*	-	100-150
Makróny	plech na pečenie	2		90-110	-	20-40
Makróny, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		90-110	-	20-40

* Predhriat.

Tipy pre koláče a drobné pečivo

Chcete zistiť, či je koláč prepečený.	Pichnete špajdlou do koláča v mieste, kde je najvyšší. Ak sa na ňu cesto neprilepí, je koláč hotový.
Koláč „spadne“.	Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predĺžte dobu pečenia. Dodržujte uvedené prísady a pokyny pre prípravu uvedené v recepte.
Koláč vybehol v strede veľmi do výšky a na okrajoch je nižší.	Vymažte iba dno roztváracie formy. Po upečení koláč opatrne uvoľnite nožom.
Šlava z ovocia preteká.	Nabudúce použite univerzálnu panvicu.
Drobné pečivo sa pri pečení lepi k sebe.	Kúsky pečiva by od seba mali byť vzdialené cca 2 cm. Majú tak dostatok miesta, aby mohli pekne zväčšiť svoj objem a opiecť sa zo všetkých strán.
Koláč je príliš suchý.	Nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráťte dobu pečenia.
Koláč je celkovo príliš svetlý.	Ak ste zvolili správnu výšku zasunutia a správne príslušenstvo, v prípade potreby zvýšte teplotu alebo predĺžte dobu pečenia.
Koláč je hore príliš svetlý, ale zospodu príliš tmavý.	Nabudúce ho zasuňte o jednu úroveň vyššie.
Koláč je hore príliš tmavý, ale zospodu príliš svetlý.	Nabudúce ho zasuňte o jednu úroveň nižšie. Zvoľte nižšiu teplotu a predĺžte dobu pečenia.
Koláč v guľatej alebo v hrantikovej forme je vzadu príliš tmavý.	Formu na pečenie nestavajte až k zadnej stene, ale do stredu príslušenstva.
Koláč je celkovo príliš tmavý.	Nabudúce zvoľte nižšiu teplotu a predĺžte dobu pečenia.
Pečivo hneď nerovnomerne.	Zvoľte o niečo nižšiu teplotu. Aj prečnievajúcí papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Vždy ustrihnite správnu veľkosť papiera na pečenie. Dbajte na to, aby forma na pečenie nestála priamo pred otvormi v zadnej stene rúry. Pri pečení drobného pečiva by jednotlivé kúsky mali mať rovnakú veľkosť a hrúbku.
Pekli ste na viacerých úrovniach. Pečivo na hornom plechu je tmavšie ako na spodnom.	Pri pečení na viacerých úrovniach používajte vždy 4D horčík vzduch. Súčasne vložené pečivo na plechoch alebo vo formách nemusí byť hotové v rovnakom čase.
Koláč vyzerá dobre, ale vo vnútri je nedopečený.	Peče o niečo dlhšie na nižšiu teplotu a v prípade potreby pridajte menej tekutiny. U koláčov so šťavnatou hornou vrstvou najprv predpečte korpus. Posypte ho mandľami alebo strúhankou a potom pridajte hornú vrstvu.
Koláč sa nedá vyklopiť.	Nechajte koláč po upečení ešte 5 až 10 minút vychladnúť. Ak sa ani potom nedá vyklopiť, opatrne ho na okraj uvoľnite nožom. Znova formu obráťte a niekoľkokrát na ňu položte studenú mokrá handru. Nabudúce formu vymažte tukom a vysypte strúhankou.

Chlieb a žemle

Váš spotrebič má veľký počet druhov ohrevu pre pečenie chleba a žemlí. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Riadte sa tiež pokynmi v časti týkajúcej sa kysnutia cesta.

Používajte iba originálne príslušenstvo pre váš spotrebič. Je optimálne prispôsobené pre priestor na pečenie a druhy prevádzky.

Pečenie s pridávaním pary

Chlieb a žemle získajú pri pridávaní pary chrumkavú kôrku a lesklý povrch. Pečivo sa menej vysušuje.

Pečenie s pridávaním pary je možné iba na jednej úrovni.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Pri pečení na jednej úrovni používajte nasledujúcu výšku zasunutia:

- výška 1

Pečenie na dvoch úrovniach

Používajte 4D horúci vzduch. Súčasne vložené pečivo na plechoch alebo vo formách nemusí byť hotové v rovnakom čase.

- univerzálna panvica: výška 3
plech na pečenie: výška 1
- formy na rošte
prvý rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Ak pripravujete pokrmy súčasne, môžete ušetriť až 45 percent energie. Postavte formy do rúry vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a zakrivením dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie zasuňte až na doraz skosením ku dvierkam spotrebiča.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy na pečenie.

Pri použití bielych plechových foriem, keramických foriem a sklenených foriem sa predlžuje doba pečenia a pečivo nezchodne rovnomerne.

Pri pečení s pridávaním pary musia byť formy na pečenie odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstrihnete správnu veľkosť papiera na pečenie.

Zmrazené potraviny

Nepoužívajte veľmi namrazené mrazené potraviny. Odstráňte z pokrmu ľad.

Zmrazené potraviny môžu byť predpečené nerovnomerne. Zhnednutie po upečení potom bude tiež nerovnomerné.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne chleby a žemle. Teplota a doba pečenia závisia od vlastností a množstva cesta. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšieho zhnednutia. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Vyššou teplotou nie je možné skrátiť dobu pečenia. Chlieb a žemle by boli hotové iba zvonku, ale vo vnútri by boli nedopečené.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skrátiť o niekoľko minút.

U niektorých pokrmov je predhriatie potrebné, v tom prípade je to uvedené v tabuľke. Niektoré pokrmy sa podaria najlepšie, keď ich pečiete v niekoľkých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Hodnoty nastavenia pre cesto na chlieb platia ako pre cesto na plechu na pečenie, tak aj pre cesto v hrantíkovej forme.






Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobného pečiva v tabuľke.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Pozor!




























Do horúcej rúry nikdy nenalievajte vodu a neumiestňujte nádoby s vodou na dno rúry. Striedaním teplôt by sa mohol poškodiť smalt.

Použitie druhov ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  horný/dolný ohrev
-  gril s cirkuláciou vzduchu
-  veľkoplošný gril
-  maloplošný gril

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Chlieb						
Biely chlieb, 750 g	univerzálna panvica alebo hrantiková forma	1		190-200	-	20-30
Biely chlieb, 750 g	univerzálna panvica alebo hrantiková forma	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Žitno-pšeničný chlieb, 1,5 kg	hrantiková forma	1		220*	-	10
				180	-	20-30
Žitno-pšeničný chlieb, 1,5 kg	univerzálna panvica	1		190-200*	-	35-45
Žitno-pšeničný chlieb, 1,5 kg	univerzálna panvica alebo hrantiková forma	1		210-220	3	15-20
				180-190	-	45-60
Celozrnný chlieb, 1 kg	univerzálna panvica	1		220*	-	10
				180	-	40-50
Celozrnný chlieb, 1 kg	univerzálna panvica	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-60
Chlebová placka	univerzálna panvica	1		220-240	-	25-35
Chlebová placka	univerzálna panvica	2		220-230	3	25-35
Žemle						
Žemle alebo bagety pre rozpečenie, predpečené	univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Žemle alebo bagety pre rozpečenie, predpečené	plech na pečenie	2		200-220	2	10-15
Žemle, sladké, čerstvé	plech na pečenie	1		170-180*	-	15-25
Žemle, sladké, čerstvé	plech na pečenie	1		160-170	3	25-35
Žemle, sladké, čerstvé, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150-160*	-	20-30
Žemle, čerstvé	plech na pečenie	1		180-200	-	25-35
Žemle, čerstvé	plech na pečenie	1		200-220	2	20-25
Bageta, predpečená, chladená	univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Bageta, predpečená, chladená	plech na pečenie	2		200-220	2	10-20
Žemle, zmrazené						
Žemle alebo bagety pre rozpečenie, predpečené	univerzálna panvica	2		200-220	-	15-25
Žemle alebo bagety pre rozpečenie, predpečené	plech na pečenie	2		180-200	1	15-25
Lúhované pečivo, surové polotovary	plech na pečenie	1		220-240	-	15-25
Lúhované pečivo, surové polotovary	plech na pečenie	2		210-230	1	18-25
Croissanty, surové polotovary	plech na pečenie	1		150-170*	-	20-35
Croissanty, surové polotovary	plech na pečenie	1		180-200	1	20-25
Toasty						
Zapečené toasty, 4 ks	rošt	2		3	-	5-15
Zapečené toasty, 12 ks	rošt	2		250	-	5-15
Opečené toasty	rošt	3		3	-	3-6
* Predhriať.						

Pizza, quiche a pikantné koláče

Váš spotrebič má veľa druhov ohrevu pre pečenie pizze, quiche a pikantných koláčov. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Riadte sa tiež pokynmi v časti týkajúcej sa kysnutia cesta.

Používajte iba originálne príslušenstvo pre váš spotrebič. Je optimálne prispôbené pre priestor na pečenie a druhý prevádzky.

Pečenie s pridávaním pary

Určité pečivo (napr. kysnuté pečivo) získa pri pridávaní pary chrumkavú kôrku a lesklý povrch. Pečivo sa menej vysušuje.

Pečenie s pridávaním pary je možné iba na jednej úrovni.

Výšky zasunutia

Používajte uvedené výšky zasunutia.

Pečenie na jednej úrovni

Pri pečení na jednej úrovni používajte nasledujúcu výšku zasunutia:

- výška 1

Pečenie na dvoch úrovniach

Používajte 4D horúci vzduch. Súčasne vložené pečivo na plechoch alebo vo formách nemusí byť hotové v rovnakom čase.

- univerzálna panvica: výška 3
plech na pečenie: výška 1
- formy na rošte
prvý rošt: výška 3
druhý rošt: výška 1

Ak pripravujete pokrmy súčasne, môžete ušetriť až 45 percent energie. Postavte formy do rúry vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.

Príslušenstvo

Dajte pozor na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a zakrivením dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie zasuňte až na doraz skosením k dvierkam spotrebiča.

Na pizzu s bohatou oblohou používajte univerzálnu panvicu.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy na pečenie.

Pri použití bielych plechových foriem, keramických foriem a sklenených foriem sa predlžuje doba pečenia a pečivo nezhodne rovnomerne.

Pri pečení s pridávaním pary musia byť formy na pečenie odolné voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstráňte správnu veľkosť papiera na pečenie.

Zmrazené potraviny

Nepoužívajte veľmi namrazené mrazené potraviny. Odstráňte z pokrmu ľad.

Zmrazené potraviny môžu byť predpečené nerovnomerne. Zhnednutie po upečení potom bude tiež nerovnomerné.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne pokrmy. Teplota a doba pečenia závisia od vlastností a množstva cesta. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšieho zhnednutia. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Vyššou teplotou nie je možné skrátiť dobu pečenia. Pokrm by bol hotový iba zvonku, ale vo vnútri by bol nedopečený.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriati sa uvedený čas pečenia skráti o niekoľko minút.

U niektorých pokrmov je predhriatie potrebné, v tom prípade je to uvedené v tabuľke.

Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobného pečiva v tabuľke.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použitie druhov ohrevu:

- ☼ 4D horúci vzduch
- ☼ horný/dolný ohrev
- ☼ stupeň pre pizzu
- ☼ Intenzívny ohrev

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Pizza						
Pizza, čerstvá	plech na pečenie	1	☼	220-240	-	25-35
Pizza, čerstvá, 2 úrovne	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1	☼	180-200	-	35-45
Pizza, čerstvá, tenké cesto	plech na pizzu	1	☼	210-230	-	20-30
Pizza, chladená	rošt	1	☼	210-230	-	10-20
Pizza, zmrazená						
Pizza, tenké cesto, 1 ks	rošt	1	☼	210-230	-	10-20
Pizza, tenké cesto, 2 ks	rošt + plech na pečenie	3+1	☼	200-220	-	15-25
Pizza, silné cesto, 1 ks	rošt	1	☼	190-210	-	20-35
Pizza, silné cesto, 2 ks	univerzálna panvica + rošt	3+1	☼	160-180	-	25-35
Pizza-bagetka	rošt	1	☼	200-220	-	20-30
Minipizza	plech na pečenie	1	☼	210-230	-	10-20
Pikantné koláče a quiche						
Pikantné koláče vo forme	roztváracia forma Ø 28 cm	1	☼	170-190	-	50-60
Pikantné koláče vo forme	roztváracia forma Ø 28 cm	1	☼	170-180	1	60-70
Quiche	koláčová forma, biely plech	1	☼	190-210	-	40-60
Alsaský koláč	univerzálna panvica	1	☼	280-300*	-	8-18
Alsaský koláč	univerzálna panvica	1	☼	200-210*	2	15-25
Pirohy	zapekacia forma	1	☼	190-200	-	40-50
Empanada	univerzálna panvica	1	☼	180-190	-	35-45
Empanada	univerzálna panvica	1	☼	170-180	2	25-35
Burek	univerzálna panvica	1	☼	200-210	-	30-40

* Predhriať.

Náky a suflé

Váš spotrebič má veľké množstvo druhov ohrevu pre pečenie náky a suflé. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Používajte iba originálne príslušenstvo pre váš spotrebič. Je optimálne prispôbené pre priestor na pečenie a druhy prevádzky.

Výšky zasunutia

Vždy používajte uvedené výšky zasunutia.

Môžete piecť na jednej úrovni vo formách alebo s univerzálnou panvicou.

- Formy na rošte: výška 1
 - Univerzálna panvica: výška 1
- Pre suflé používajte parnú funkciu. Nepotrebuje vodný kúpeľ. Postavte malé formičky do parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL, alebo na rošt.

Ak pripravujete pokrmy súčasne, môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy postavte do rúry vedľa seba.

Príslušenstvo

Dajte pozor na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou smerom k dverkam spotrebiča a zakrivením dole.

univerzálna panvica

Univerzálnu panvicu zasuňte opatrne až na doraz skosením k dverkam spotrebiča.

Nádoby

Na náky a zapekané pokrmy používajte široké plytké nádoby. V úzkych vysokých nádobách budú pokrmy vyžadovať viac času a budú na hornej strane tmavšie.

Pri príprave s pridávaním pary musia byť formy odolné voči vysokým teplotám a pare.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne nákypy a suflé. Teplota a doba pečenia závisia od množstva a receptu. Prepečenie nákypu závisí od veľkosti nádoby a výšky nákypu. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšieho zhnednutia. V prípade potreby nambudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Dobu pečenia nie je možné skrátiť vyššou teplotou. Nákyt alebo suflé by boli hotové iba na povrchu, vo vnútri by ale boli surové.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skrátia o niekoľko minút.

Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobných pokrmov v tabuľke.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použitie druhu ohrevu:

- 4D horúci vzduch
- horný/dolný ohrev
- gril s cirkuláciou vzduchu
- stupeň pre pizzu
- varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Nákyt, pikantný, varené prísady	zapekacia forma	1		200-220	-	35-55
Nákyt, pikantný, varené prísady	zapekacia forma	1		150-170	2	40-45
Nákyt, sladký	zapekacia forma	1		170-190	-	45-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	zapekacia forma	1		160-180	-	50-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	zapekacia forma	1		170-180	2	35-45
Lasagne, zmrazené, 400 g	univerzálna panvica	1		190-210	-	30-40
Lasagne, zmrazené, 400 g	nepriklopená nádoba	1		180-190	2	40-50
Zapečené zemiaky, surové prísady, vysoké 4 cm	zapekacia forma	1		170-180	-	50-60
Zapečené zemiaky, surové prísady, vysoké 4 cm	zapekacia forma	1		160-170	2	50-60
Suflé	zapekacia forma	1		160-170*	-	40-50
Suflé	zapekacia forma	1		170-180	2	30-40
Suflé	formičky na 1 porciu	1		100	-	40-45

* Predhriat.

Hydina

Váš spotrebič má rôzne druhy ohrevu pre pečenie hydiny. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre niektoré pokrmy.

Pečenie na rošte

Pečenie na rošte je obzvlášť vhodné pre veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

Zasuňte univerzálnu panvicu s vloženým roštom do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby bol rošt správne posadený na univerzálnej panvici. → "Príslušenstvo" na strane 12

Podľa veľkosti a druhu hydiny nalejte do univerzálnej panvice až ½ l vody. Zachytí sa odkvapávajúci tuk, tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navyše Vznikne menej dymu a rúra zostane čistejšia.

Pečenie v nádobe

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre použitie v rúre na pečenie. Prekontrolujte, či sa nádoba vojde do rúry.

Najvhodnejšie sú sklenené nádoby. Horúcu sklenenú nádobu postavte na suchú podložku. Keby bol podklad mokry alebo studený, nádoba by mohla prasknúť.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako zrkadlo, a sú preto vhodné len čiastočne. Hydina sa peče pomaly a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhšiu dobu pečenia.

Riadte sa pokynmi výrobcu nádoby na pečenie.

Nepriklopená nádoba

Pre pečenie hydiny používajte najlepšie hlbokú formu na pečenie. Postavte formu na rošt. Ak nemáte vhodnú nádobu, použite univerzálnu panvicu.

Priklopená nádoba

Pri pečení v priklopanej nádobe zostane priestor na pečenie podstatne čistejší. Dajte pozor na to, aby mala pokrievka správnu veľkosť a dobre priliehala. Nádoby postavte na rošt.

Pri odklopení pokrievky po pečení môže prúdiť von veľmi horúca para. Nadvihnite pokrievku vzadu, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.

Aj v priklopanej nádobe môžete pečiť do chrumkava. Použite pekáč so sklenenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie s pridávaním pary

Určité pokrmy budú s pridávaním pary chrumkavejšie. Budú mať lesklejší povrch a menej sa vysušia.

Používajte nepriklopenú nádobu. Nádoby musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Pridávanie pary zapnite podľa pokynov v tabuľke pre nastavenie. Niektoré pokrmy sa podaria najlepšie, keď ich varíte v niekoľkých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

Na rozdiel od pridávania pary je príprava častí hydiny pomocou funkcie varenie v pare šetrnejšia. Zostanú obzvlášť šťavnaté. Ako chuťovú variantu môžete časti hydiny pred varením v pare opieť, doba varenia sa skráti.

Väčšie kusy potrebujú dlhšiu dobu zahrievania a dlhšiu dobu varenia. Ak použijete viac kusov s rovnakou hmotnosťou, predlži sa doba zahrievania, nie doba varenia.

Časti hydiny sa nemusia obracať.

Použite parnú nádobu s otvormi, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálnu panvicu. Môžete použiť tiež sklenenú misu a postavíte ju na rošt.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte s otvorenými dvierkami spotrebiča.

Zasuňte univerzálnu panvicu s vloženým roštom do uvedenej výšky zasunutia. Zachytí sa odkvapkávajúci tuk. Dbajte na to, aby bol rošt správne posadený na univerzálnej panvici.

→ "Príslušenstvo" na strane 12

Upozornenie: V prípade grilovania veľmi tučných kúskov nezasúvajte univerzálnu panvicu priamo pod rošt, ale do výšky 1.

Grilujte pokiaľ možno rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak sa opečú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté. Grilované kusy položte priamo na rošt.

Grilované kusy obracajte pomocou grilovacích klieští. Ak mäso prepichnete vidličkou, vytečie z neho šťava a bude suché.

Upozornenie

- Grilovacie ohrievacie teleso sa stále zapína a vypína, to je normálne. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vzniknúť dym.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje presné pečenie. Prečítajte si dôležité pokyny pre použitie teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tu pokyny pre zapojenie teplotnej sondy, možné druhy ohrevu a ďalšie informácie. → "Teplotná sonda" na strane 24

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre hydinu. Teplota a doba pečenia závisia od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty.

V prípade potreby n budúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie hydiny bez plnky pripravenej na pečenie s teplotou z chladničky do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhrievaní sa uvedené doby pečenia skráti o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre hydinu s navrhnutou hmotnosťou. Ak chcete piecť hydinu s väčšou hmotnosťou, v každom prípade použite nižšiu teplotu. V prípade viacerých kusov sa pri určovaní doby pečenia riadte podľa hmotnosti najťažšieho kusa. Jednotlivé kusy by mali byť približne rovnako veľké.

Všeobecne platí: Čím je hydina väčšia, tým nižšia teplota a dlhšia doba pečenia.

Hydinu po uplynutí cca $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedenej doby obráťte.







Upozornenie: Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstráňte správnu veľkosť papiera na pečenie.

Tipy

- U kačice alebo husi prepichnete kožu pod krídlami. Tak môže vytekať tuk.
- U kačacích prs narežte kožu. Kačacie prsia neobracajte.
- Ak budete hydinu obracať, pečte ju najprv prsnou stranou, resp. stranou s kožou dole.
- Hydina bude obzvlášť do chrumkava opečená, ak ju ku koncu pečenia potriete maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.






























Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  horný/dolný ohrev
-  gril s cirkuláciou vzduchu
-  veľkoplošný gril
-  stupeň pre pizzu
-  varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Kurča						
Kurča, 1 kg	rošt	1		200-220	-	60-70
Kurča, 1 kg	rošt	1		190-200	1	20-25
				200-220	-	35-40
Plátky kuracích prs, po 150 g (grilovanie, 5 min predhriat)	rošt	3		3*	-	15-20
Plátky kuracích prs (varenie v pare)	parná nádoba	2+1		100	-	15-25
Malé časti kuraťa, po 250 g	rošt	2		220-230	-	30-35
Malé časti kuraťa, po 250 g	rošt	2		200-220	1	30-45
Kuracie kúsky, nugetky, zmrazené	univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Brojler, 1,5 kg	rošt	1		200-220	-	70-90
Brojler, 1,5 kg	rošt	1		180-190	1	30-35
				190-210	-	40-45
Kačica a hus						
Kačica, 2 kg	rošt	1		180-200	-	90-110
Kačica, 2 kg	rošt	1		150-160	1	70-90
				180-190	-	30-40
Kačacie prsia, po 300 g	rošt	2		230-250	-	17-20
Kačacie prsia, po 300 g	rošt	2		210-230	2	15-20
Hus, 3 kg	rošt	1		160-180	-	120-150
Hus, 3 kg	rošt	1		140-150	1	110-120
				170-180	1	20-30
				170-180	-	30-40
Husacie stehná, po 350 g	rošt	2		210-230	-	40-50
Husacie stehná, po 350 g	rošt	2		190-200	1	45-55
Morka						
Mladá morka, 2,5 kg	rošt	1		180-200	-	70-100
Mladá morka, 2,5 kg	rošt	1		140-150	1	110-140
				170-180	1	20-30
				170-180	-	10-20
Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg	priklopená nádoba	1		240-250	-	80-110
Morčacie horné stehno, s kosťou, 1 kg	rošt	2		180-200	-	80-100
Morčacie horné stehno, s kosťou, 1 kg	rošt	1		170-180	1	80-100

* Predhriat.

Mäso

Váš spotrebič má rôzne druhy ohrevu pre pečenie mäsa. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Pečenie a dusenie

Chudé mäso potrite podľa chuti tukom alebo ho obložte plátkami slaniny.

Kožu krížom narežte. Ak budete mäso obracať, pečte ho najskôr kožou dole.

Keď je mäso hotové, malo by sa nechať ešte 10 minút odpočívať vo vypnutej, zatvorenej rúre. Šťava sa tak lepšie rozloží. Prípadne mäso zabalte do alobalu. Odporúčaná doba na odpočinutie nie je započítaná v uvedenej dobe pečenia.

Pečenie na rošte

Pri pečení na rošte bude mäso zo všetkých strán obzvlášť chrumkavé.

Do univerzálnej panvice nalejte podľa veľkosti a druhu mäsa až $\frac{1}{2}$ l vody. Zachytiť sa odkvapkávajúci tuk a šťava z mäsa. Z tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navyše vznikne menej dymu a rúra zostane čistejšia.

Zasuňte univerzálnu panvicu s vloženým roštom do uvedenej výšky zasunutia. Dajte pozor na to, aby bol rošt správne posadený na univerzálnej panvici. → "Príslušenstvo" na strane 12

Pečenie a dusenie v nádobe

Pečenie a dusenie v nádobe je komfortnejšie. Mäso možno v nádobe ľahšie z rúry vybrať a omáčku môžete uvariť priamo v nádobe.

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre použitie v rúre na pečenie. Prekontrolujte, či sa nádoba do rúry vojde.

Najvhodnejšie sú sklenené nádoby. Horúcu sklenenú nádobu postavte na suchú podložku. Keby bol podklad mokry alebo studený, nádoba by mohla prasknúť.

K chudému mäsu pridajte trocha tekutiny. V sklenenej nádobe by malo byť dno pokryté do výšky cca $\frac{1}{2}$ cm. Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby a na tom, či použijete pokrievku. Ak pečiete mäso v smaltovanom alebo tmavom kovovom pekáči, je potrebné o niečo viac tekutiny ako v sklenenej nádobe.

Tekutina v nádobe sa pri pečení vyparuje. V prípade potreby opatrne prilejte tekutinu.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako zrkadlo, a sú preto vhodné len čiastočne. Mäso sa pečie pomaly a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhšiu dobu pečenia.

Riadte sa pokynmi výrobcu nádoby na pečenie.

Nepriklopená nádoba

Pre pečenie mäsa používajte najlepšie hlbokú formu na pečenie. Postavte formu na rošt. Ak nemáte vhodnú nádobu, použite univerzálnu panvicu.

Priklopená nádoba

Pri pečení v priklopené nádobe zostane priestor na pečenie podstatne čistejší. Dajte pozor na to, aby mala pokrievka správnu veľkosť a dobre priliehala. Nádobu postavte na rošt.

Vzdialenosť medzi mäsom a pokrievkou by mala byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

Pri odklopení pokrievky po pečení môže prúdiť von veľmi horúca para. Nadvihnite pokrievku vzadu, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.

Pred dusením mäso podľa potreby vopred opečte. Aby pri dusení vznikla omáčka, pridajte vodu, víno, ocot a podobne. Dno nádoby by malo byť pokryté do výšky 1–2 cm.

Tekutina v nádobe sa pri pečení vyparuje. V prípade potreby opatrne prilejte tekutinu.

Aj v priklopenom pekáči sa dá mäso upiecť do chrumkava. Použite pekáč so sklenenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie a dusenie s pridávaním pary

Určité pokrmy budú s pridávaním pary chrumkavejšie a menej sa vysušia.

Používajte nepriklopenú nádobu. Nádoby musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Mäso nemusíte obracať.

Pridávanie pary zapnite podľa pokynov v tabuľke s nastavením. Niektoré pokrmy sa podaria najlepšie, keď ich varíte v niekoľkých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

Na rozdiel od pridávania pary je príprava mäsa pomocou funkcie varenia v pare šetrnejšia, nevznikne ale kôrka. Mäso zostane obzvlášť šťavnaté. Ako chuťovú variantu môžete kúsy mäsa pred varením v pare opiecť, doba varenia sa skráti.

Väčšie kusy potrebujú dlhšiu dobu zahrievania a dlhšiu dobu varenia. Ak použijete viac kusov s rovnakou hmotnosťou, predlži sa doba zahrievania, nie doba varenia.

Kusy mäsa nemusíte obracať.

Použite parnú nádobu s otvormi, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálnu panvicu. Môžete použiť tiež sklenenú misu a postaviť ju na rošt.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte s otvorenými dvierkami spotrebiča.

Zasuňte univerzálnu panvicu s vloženým roštom do uvedenej výšky zasunutia. Zachytiť sa odkvapkávajúci tuk. Dajte pozor na to, aby bol rošt správne posadený na univerzálnej panvici. → "Príslušenstvo" na strane 12

Upozornenie: V prípade grilovania veľmi tučných kúskov nezasuvajte univerzálnu panvicu priamo do rošťa, ale do výšky 1.

Grilujte, pokiaľ možno, rovnaké kúsky s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak sa opečú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošť.

Grilované kúsky obracajte pomocou grilovacích klieští. Ak mäso prepichnete vidličkou, vytečie z neho šťava a bude suché.

Upozornenie

- Grilovacie ohrievacie teleso sa stále zapína a vypína, to je normálne. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vzniknúť dym.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje presné pečenie. Prečítajte si dôležité pokyny pre použitie teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tu pokyny pre zapojenie teplotnej sondy, možné druhy ohrevu a ďalšie informácie. → "Teplotná sonda" na strane 23

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre mnohé mäsové pokrmy. Teplota a doba pečenia závisí od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie mäsa s teplotou z chladničky do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skrátia o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre kusy mäsa s navrhnutou hmotnosťou. Ak chcete piecť kus mäsa s väčšou hmotnosťou, v každom prípade použite nižšiu teplotu. V prípade viacerých kusov sa pri určovaní doby pečenia riadte podľa hmotnosti najťažšieho kusa. Jednotlivé kusy by mali byť približne rovnako veľké.






Všeobecne platí: Čím je mäso väčšie, tým nižšia teplota a dlhšia doba pečenia.

Mäso a grilovaný pokrm po uplynutí cca $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedenej doby obráťte.

Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobných pokrmov. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre pečenie, dusenie a grilovanie na konci tabuľky s nastavením.













Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použitý druh ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  horný/dolný ohrev
-  gril s cirkuláciou vzduchu
-  veľkoplošný gril
-  varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Bravčové mäso						
Bravčové mäso bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	nepriklopená nádoba	2		180-200	-	120-130
Bravčové mäso bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	nepriklopená nádoba	1		180-190	1	130-150
Bravčové mäso s kožou, napr. pliecko, 2 kg	rošť	1		190-200	-	130-140
Bravčové mäso s kožou, napr. pliecko, 2 kg	nepriklopená nádoba	1		100	-	25-30
				190-200	-	25-30
				170-180	1	60-70
Bravčové karé, 1,5 kg	nepriklopená nádoba	1		220-230	-	70-80
Bravčové karé, 1,5 kg	nepriklopená nádoba	1		170-180	1	80-90
Bravčová panenka, 400 g	rošť	2		220-230	-	20-25
Bravčová panenka, 400 g	nepriklopená nádoba	1		210-220*	1	25-30
Bravčová panenka, 400 g	parná nádoba	2		100	-	18-20
Údené kotleť s kosťou, 1 kg (pridať trochu vody)	priklopená nádoba	1		210-220	-	60-80

* Predhriat.

** Na začiatku pridajte do nádoby cca 200 ml tekutiny, behom prevádzky sa musí do nádržky na vodu doplniť voda. *** Zasuňte pod neho do výšky 1 univerzálnu panvicu.

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Údené kotlety s kosťou, 1 kg	nepriklopná nádoba	1		160-170	1	70-80
Bravčové steak, silné 2 cm	rošt	3		2	-	16-20
Bravčové medailónky, silné 3 cm (5 min predhriať)	rošt	3		3*	-	8-12

Hovädzie mäso

Hovädzia sviečková, stredne prepečená, 1 kg	rošt	1		210-220	-	40-50
Hovädzia sviečková, stredne prepečená, 1 kg	nepriklopná nádoba	1		190-200	1	50-60
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	priklopná nádoba	1		200-220	-	130-140
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg**	nepriklopná nádoba	1		150 130	3 2	30 120-150
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	rošt	1		220-230	-	60-70
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		190-200	1	65-80
Tafelspitz (hovädzia špička), 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		95	-	120-150
Steak, silný 3 cm, stredne prepečený	rošt	3		3	-	15-20
Burger, vysoký 3–4 cm	rošt	2		3	-	20-30

Tefacie mäso

Tefacie mäso, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		160-170	-	100-120
Tefacie mäso, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		170-180	1	90-110
Tefacie stehno, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		200-210	-	100-110
Tefacie stehno, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1		170-180	1	100-120

Jahňacie mäso

Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené	rošt	1		170-190	-	50-70
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené	nepriklopná nádoba	1		170-180	1	80-90
Jahňací chrbát s kosťou	rošt	1		180-190	-	40-50
Jahňací chrbát s kosťou	nepriklopná nádoba	1		200-210*	1	25-30
Jahňacie kotlety***	rošt	3		3	-	12-18

Klobásy

Grilovacie klobásy	rošt	2		3	-	10-20
Viedenské párky	parná nádoba	2		80	-	14-18
Biele klobásy	parná nádoba	2		80	-	12-20

Pokrm z mäsa

Mleté mäso, 1 kg	nepriklopná nádoba	1		170-180	-	70-80
Mleté mäso, 1 kg	nepriklopná nádoba	1		190-200	1	70-80

* Predhriať.

** Na začiatku pridajte do nádoby cca 200 ml tekutiny, počas prevádzky sa musí do nádržky na vodu dopĺňať voda. *** Zasuňte pod neho do výšky 1 univerzálnu panvicu.

Tipy pre pečenie, dusenie a grilovanie

Varný priestor je silne znečistený.	Pečte pokrm v priklopom pekáči alebo použite grilovací plech. Keď použijete grilovací plech, dosiahnete pri pečení optimálnych výsledkov. Grilovací plech si môžete dokúpiť ako zvlášťne príslušenstvo.
Mäso je veľmi tmavé a kôrka miestami spálená alebo je mäso vysušené.	Prekontrolujte výšku zasunutia a teplotu. Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a v prípade potreby skráťte dobu pečenia.
Kôrka je veľmi slabá.	Zvýšte teplotu alebo po skončení doby pečenia krátko zapnite gril.
Mäso vyzerať dobre, ale omáčka je spálená.	Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie a v prípade potreby pridajte viac tekutiny.
Mäso vyzerať dobre, ale omáčka je veľmi svetlá a vodová.	Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie a v prípade potreby pridajte menej tekutiny.
Mäso sa pri dusení pripaľuje.	Pokrievka musí správne doliehať na nádobu na pečenie a musí byť dobre priklopená. Znížte teplotu a v prípade potreby prilievajte počas dusenia ešte tekutinu.
Grilovaný pokrm je vysušený.	Mäso osoľte až po grilovaní. Soľ vyťahuje z mäsa vodu. Pri obracaní do grilovaného pokrmu nepichajte. Používajte kliešte na grilovanie.

Ryby

Váš spotrebič má rôzne druhy ohrevu pre pečenie rýb. V tabuľkách s nastavením nájdete optimálne nastavenie pre veľké množstvo pokrmov.

Celú rybu nemusíte obracať. Celú rybu vložte do rúry v polohe na bruchu, chrbtovou plutvou hore. Aby dobre držala, vložte do otvoru v bruchu rozrezaný zemiak alebo malú žiaruvzdornú nádobku.

Ak je ryba už upečená, spoznajte podľa toho, že sa dá ľahko uvoľniť chrbtová plutva.

Pečenie a grilovanie na rošte

Zasuňte univerzálnu panvicu s vloženým roštom do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby bol rošt správne posadený na univerzálnej panvici.

→ "Príslušenstvo" na strane 12

Upozornenie: V prípade grilovania veľmi tučných kúskov nezasuňte univerzálnu panvicu priamo pod rošt, ale do výšky 1.

Podľa veľkosti a druhu ryby nalejte do univerzálnej panvice až ½ l vody. Odvapkávajúca tekutina sa zachytí. Vznikne menej dymu a rúra zostane čistejšia.

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte s otvorenými dvierkami spotrebiča.

Grilujte, pokiaľ možno, rovnaké kúsky s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak sa spečú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošt.

Grilované kúsky obracajte pomocou grilovacích klieští.

Ak rybu prepichnete vidličkou, vytečie z nej šťava a bude suchá.

Upozornenie

- Grilovacie ohrievacie teleso sa stále zapína a vypína, to je normálne. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastavenia stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vzniknúť dym.

Pečenie a dusenie v nádobe

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre použitie v rúre na pečenie. Prekontrolujte, či sa nádoba vojde do rúry.

Najvhodnejšie sú sklenené nádoby. Horúcu sklenenú nádobu postavte na suchú podložku. Keby bol podklad mokry alebo studený, nádoba by mohla prasknúť.

Lesklé pekáče z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako zrkadlo, a sú preto vhodné len čiastočne. Ryba sa pečie pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu alebo dlhšiu dobu pečenia.

Riadte sa pokynmi výrobcu nádoby na pečenie.

Nepriklopená nádoba

Pre pečenie celej ryby používajte najlepšie hlbokú formu na pečenie. Postavte formu na rošt. Ak nemáte vhodnú nádobu, použite univerzálnu panvicu.

Priklopená nádoba

Pri pečení v priklopenej nádobe zostane priestor na pečenie podstatne čistejší. Dajte pozor na to, aby mala pokrievka správnu veľkosť a dobre priliehala. Nádobu postavte na rošt.

Pre dusenie dajte do nádoby dve až tri lyžice tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.

Pri odklopení pokrievky po pečení môže prúdiť von veľmi horúca para. Nadvíhnite pokrievku vzadu, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.

I v priklopom pekáči možno rybu upiecť do chrumkava. Použite pekáč so sklenenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Pečenie s pridávaním pary

Určité pokrmu budú s pridávaním pary chrumkavejšie a menej sa vysušia.

Používajte nepriklopenú nádobu. Nádoby musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare.

Rybu nemusíte obracať.

Pridávanie pary zapnite podľa pokynov v tabuľke s nastavením. Niektoré pokrmu sa podaria najlepšie, keď ich varíte v niekoľkých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare

Príprava rýb je pomocou funkcie varenia v pare šetrnejšia a ryby zostanú obzvlášť šťavnaté.

Väčšie kusy potrebujú dlhšiu dobu zahrievania a dlhšiu dobu varenia. Ak použijete viac kusov s rovnakou hmotnosťou, predlží sa doba zahrievania, nie doba varenia.

Rybu nemusíte obracať.

Použite parnú nádobu s otvormi, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálnu panvicu. Môžete použiť tiež sklenenú misu a postaviť ju na rošt.

Teplotná sonda

Teplotná sonda umožňuje presné pečenie. Prečítajte si dôležité pokyny na použitie teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tu pokyny na zapojenie teplotnej sondy, možné druhy ohrevu a ďalšie informácie.

→ "Teplotná sonda" na strane 23

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre pokrmy z rýb. Teplota a doba pečenia závisí od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. V prípade potreby nabadúce nastavte vyššiu hodnotu.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie ryby s teplotou z chladničky do studenej rúry. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skráti o niekoľko minút.

V tabuľke nájdete údaje pre ryby s navrhnutou hmotnosťou. Ak chcete piecť rybu s väčšou hmotnosťou, v každom prípade použite nižšiu teplotu. V prípade viac rýb sa pri určovaní doby pečenia riadte podľa hmotnosti najťažšej ryby. Jednotlivé ryby by mali byť približne rovnako veľké.

Všeobecne platí: Čím je ryba väčšia, tým nižšia teplota a dlhšia doba pečenia.

Rybu, ktorá nie je v polohe na bruchu, po uplynutí cca ½ až ¾ uvedenej doby obráťte.

Upozornenie: Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstrihnite správnu veľkosť papiera na pečenie.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použitý druh ohrevu:

- gril s cirkuláciou vzduchu
- veľkoplošný gril
- stupeň pre pizzu
- varenie v pare



Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Ryby						
Ryba, grilovaná, celá 300 g, napr. pstruh	rošt	1		170-190	-	20-30
Ryba, pečená, celá 300 g, napr. pstruh	univerzálna panvica	1		170-180 160-170	1 -	15-20 5-10
Ryba, varená v pare, celá 300 g, napr. pstruh	parná nádoba	2		80-90	-	15-25
Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, napr. losos	rošt	1		170-190	-	30-40
Ryba, varená v pare, celá 1,5 kg, napr. treska	parná nádoba	2		80-90	-	35-50
Rybie filé						
Rybie filé, prírodné, grilované	rošt	2		1*	-	15-25
Rybie filé, prírodné, varené v pare	parná nádoba	2		80-100	-	10-16
Rybie podkovy						
Rybia podkova, silná 3 cm**	rošt	2		3	-	18-22
Ryba, zmrazená						
Ryba, celá 300 g, napr. pstruh	parná nádoba	2		80-100	-	20-25
Rybie filé, prírodné	priklopená nádoba	1		210-230	-	25-40
Rybie filé, zapečené	rošt	2		220-240	-	35-45

* Predhriat.

** Zasuňte pod neho do výšky 1 univerzálnu panvicu.

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Rybacie filé, zapečené	nepriklopená nádoba	1		200-220	1	35-45
Rybacie prsty (priebežne obracajte)	plech na pečenie	1		220-240	-	10-20

Pokrm z rýb

Rybacia terina	forma na terinu	1		70-80	-	45-80
----------------	-----------------	---	---	-------	---	-------

* Predhriať.

** Zasuňte pod neho do výšky 1 univerzálnu panvicu.

Zelenina, prílohy a vajcia

Tu nájdete informácie na varenie čerstvej a mrazenej zeleniny, zemiakov, ryže, obilných pokrmov a vajec v pare. Okrem toho sú tu uvedené aj informácie pre pečenie, napr. mrazených hraniolčekov.

Varenie v pare

Používajte len originálne príslušenstvo. Pri varení v pare v parnej nádobe s otvormi, veľkosť XL, pod ňu navyše vždy zasuňte univerzálnu panvicu.

Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.

Varenie v pare na jednej úrovni

Používajte výšky zasunutia uvedené v tabuľkách s nastavením.

Varenie v pare na dvoch úrovniach

Varenie v pare na dvoch úrovniach je výborne vhodné pre súčasné varenie napr. brokolice a zemiakov. V prípade rôznych dób varenia vložte potraviny, ktoré sa varia kratšiu dobu, do rúry neskôr.

- Rošť a zavesená parná nádoba, veľkosť S, s otvormi alebo bez otvorov: výška 3
- Parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: výška 2

Nádoby

Ak použijete nádobu, postavte ju na rošť alebo na parnú nádobu s otvormi, veľkosť XL.

Nádoby musia byť odolné voči vysokým teplotám a pare. V prípade hrubostenných nádob sa doba varenia predlžuje.

Doba varenia a množstvo

Doby varenia pri varení v pare závisia od veľkosti potravín, nie od celkového množstva. Pri väčšom celkovom množstve sa predlží doba zahrievania, nie doba varenia.

Väčšie kusy potrebujú dlhšiu dobu zahrievania a dlhšiu dobu varenia. Ak použijete viac kusov s rovnakou hmotnosťou, predlží sa doba zahrievania, nie doba varenia.

Riadte sa veľkosťami potravín, ktoré sú uvedené v tabuľke s nastavením. U menších kusov sa doba varenia skrúti, u väčších sa predlží. Na dobu varenia má takisto vplyv kvalita a stupeň zrelosti. Preto sú uvedené hodnoty nastavenia iba orientačné hodnoty.

Potraviny vždy rovnomerne rozprestrite v nádobe. V prípade rôznej výšky vrstvy sa uvaria nerovnomerne. Potraviny, ktoré sú chúlóstivé na stlačenie, nevrstevte vo varnej nádobe príliš vysoko. Radšej použite dve nádoby.

Ryža a obilné pokrmy

Pridajte vodu, resp. tekutinu v uvedenom pomere. Napr. 1 : 1,5 znamená na každých 100 g ryže pridať 150 ml tekutiny.

Pečenie a grilovanie

Používajte len originálne príslušenstvo.

Pečenie na jednej úrovni

Používajte výšky zasunutia uvedené v tabuľkách s nastavením.

Príprava na dvoch úrovniach

Používajte 4D horúci vzduch. Súčasne vložené plechy nemusia byť hotové v rovnakom čase.

- Univerzálna panvica: výška 3
- Plech na pečenie: výška 1

Príslušenstvo

Dajte pozor na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošť

Rošť zasuňte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a zakrivením dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie zasuňte až na doraz skosením k dvierkam spotrebiča.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstrihnite správnu veľkosť papiera na pečenie.

Odporúčané hodnoty nastavenia






V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne pokrmy. Teplota a doba pečenia závisia od množstva a vlastností potravín. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšie zhnednutie.

Hodnoty nastavenia platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. Pri predhriatí sa uvedené doby pečenia skrúti o niekoľko minút.

U niektorých pokrmov je nutné predhriať, v tom prípade je to uvedené v tabuľke.

































Ak chcete piecť podľa vlastného receptu, riadte sa podľa podobných pokrmov v tabuľke.

Použitie druhov ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  horný/dolný ohrev
-  veľkoplošný gril
-  stupeň pre pizzu
-  varenie v pare








Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla.

- 1 = nízka
- 2 = stredná
- 3 = vysoká




Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Zelenina, čerstvá						
Artičoky, celé, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	30-35
Karfiol, celý, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	25-35
Ružičky brokolice, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	6-9
Zelená fazuľa, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	18-25
Mrkva na kolieska, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	10-20
Kaleráb na kolieska, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	17-20
Pór na kolieska, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	6-9
Kukuríčný klas, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	30-40
Červená repa, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	43-50
Biela špargľa, celá, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	7-15
Špenát, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	2-3
Cuketa na plátky, varenie v pare	parná nádoba	2		100	-	3-4
Zelenina, mrazená						
Špenát	parná nádoba	2		100	-	15-25
Karfiol	parná nádoba	2		100	-	5-8
Zelená fazuľa	parná nádoba	2		100	-	6-10
Brokolica	parná nádoba	2		100	-	6-10
Hrach	parná nádoba	2		100	-	3-10
Mrkva	parná nádoba	2		100	-	4-6
Ružičkový kel	parná nádoba	2		100	-	5-10
Zeleninová zmes, 1 kg	parná nádoba	2		100	-	10-15
Zeleninové pokrmy						
Grilovaná zelenina	univerzálna panvica	3		3	-	10-15
Zeleninový puding, varenie v pare	formičky na 1 porciu	1		100	-	50-70
Zemiaky						
Pečené zemiaky, rozpolené	univerzálna panvica	1		160-180	-	45-60
Pečené zemiaky, rozpolené	univerzálna panvica	2		180-190	1	40-50
Zemiaky varené v šupke, celé	parná nádoba	2		100	-	35-45
Varené ošúpané zemiaky, na štvrtky	parná nádoba	2		100	-	20-25
Knedle	parná nádoba	2		95	-	20-25
Výrobky zo zemiakov, mrazené						
Rosti (zemiakové placky) (priebežne obracajte)	univerzálna panvica	2		200-220	-	20-30
Zemiakové taštičky, plnené (priebežne obracajte)	univerzálna panvica	2		190-210	-	15-25
Krokety	plech na pečenie	1		200-220	-	15-25
Hranoľčky (priebežne obracajte)	plech na pečenie	1		190-210	-	20-30
Hranoľčky, 2 úrovně (priebežne obracajte)	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		200-220	-	30-40

Pokrm	Príslušenstvo/Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C / stupeň grilovania	Intenzita pary	Doba trvania v min.
Ryža						
Ryža basmati, 1 : 1,5	plytká nádoba	1		100	-	20-30
Dlhozrná ryža, 1 : 1,5	plytká nádoba	1		100	-	20-30
Prírodná ryža, 1 : 1,5	plytká nádoba	1		100	-	30-40
Ryža parboiled, 1 : 1,5	plytká nádoba	1		100	-	15-20
Rizoto, 1 : 2	plytká nádoba	1		100	-	25-35

Obilné pokrmy

Kuskus, 1 : 1	plytká nádoba	1		100	-	6-10
Pšeno, nemleté, 1 : 2,5	plytká nádoba	1		100	-	25-35
Polenta / kukuričná krupica, 1 : 5	plytká nádoba	1		100	-	20-45
Krúpy, 1 : 2,5	plytká nádoba	1		80-100	-	35-45
Veľkozrná šošovica, 1 : 2	plytká nádoba	1		100	-	30-45
Fazuľa, biela, namočená; 1 : 2	plytká nádoba	1		100	-	65-75
Krupicové halušky	parná nádoba	2		95	-	6-10

Vajcia

Vajcová zrazenina z 2 vajec	nepriklopená nádoba	1		80	-	14-16
Vajcia, uvarené natvrdo	parná nádoba	2		100	-	9-11
Vajcia, uvarené namäkko	parná nádoba	2		100	-	6-8

Dezerty

Vo svojom spotrebiči môžete celkom jednoducho pripravovať rôzne dezerty.

Príprava jogurtu

Vyberte z rúry príslušenstvo a rámy. Priestor na pečenie musí byť prázdny.

1. Na varnej doske zahrejte 1 l mlieka (3,5 % tuku) na 90 °C a nechajte ho vychladnúť na 40 °C. Ak použijete trvanlivé mlieko, stačí ho zahriať na 40 °C.
2. Prímiešajte 150 g jogurtu (s teplotou z chladničky).
3. Naplňte do šálok alebo malých pohárov a zakryte potravinovou fóliou.
4. Šálky alebo poháre postavte na dno rúry a vykonajte nastavenie podľa tabuľky.
5. Keď je jogurt hotový, nechajte ho vychladnúť v chladničke.

Príprava mliečnej ryže

1. Odvážte ryžu a pridajte 2,5 násobné množstvo mlieka.
2. Ryžu a mlieko naplňte do misy max. do výšky 2,5 cm. Pre väčšie množstvo môžete použiť tiež univerzálnu panvicu.
3. Urobte nastavenie podľa údajov v tabuľke.
4. Po uvarení zamiešajte. Zvyšné mlieko sa rýchlo vsiakne.

Kompót

Odvážte ovocie a pridajte cca 1/3 množstvo vody. Podľa chuti pridajte cukor a korenie. Urobte nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Karamelový krém

Postavte formičky priamo do parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL. Vodná kúpeľ nie je nutná. Vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.


Bochníky v pare

Pripravte kysnuté cesto podľa svojho receptu bez vykysnutia. Vytvarované guľôčky vložte do vymastenej parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL, a nechajte ich vykysnúť. Vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Použitý druh ohrevu:

-  Varenie v pare
-  Kysnutie

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Karamelový krém	parná nádoba	1		80	15-25
Bochníky v pare	univerzálna panvica	1		100	25-30
Jogurt	formičky na 1 porciu	Dno varného priestoru		35-40	300-360
Mliečna ryža, 1 : 2,5	univerzálna panvica	1		100	25-35
Kompót	univerzálna panvica	1		100	10-20

Úspora energie s druhmi ohrevu eco

S energeticky úspornými druhmi ohrevu horúci vzduch eco a horný/dolný ohrev eco môžete pri pečení pokrmov ušetriť energiu.

Pokrm vkladajte do studenej, prázdnej rúry. Len tak dosiahnete optimalizovanej spotreby energie. Počas pečenia nechajte dvierka spotrebiča zatvorené.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálneho výsledku pečenia a ušetríte energiu.

Používajte iba originálne príslušenstvo pre váš spotrebič. Je optimálne prispôbené pre priestor na pečenie a druh prevádzky.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy použili správne príslušenstvo a aby ste ho do rúry zasunuli správne.

Rošt

Rošt zasunite otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a zakrivením dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie zasunite až na doraz skosením k dvierkam spotrebiča.

Formy na pečenie a nádoby

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy na pečenie. Možno s nimi ušetriť až 35 percent energie.

Nádoby z ušľachtilej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako zrkadlo. Vhodnejšie sú nádoby zo smaltu, tepelne odolného skla alebo hliníka liateho pod tlakom s povrchovou úpravou, ktoré neodrážajú teplo.

Pri použití bielych plechových foriem, keramických foriem alebo sklenených foriem sa predlžuje doba pečenia a koláče nezhnudnú rovnomerne.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Vždy odstrihnite správnu veľkosť papiera na pečenie.



Odporúčané hodnoty nastavenia




























Tu nájdete údaje pre pečenie rôznych pokrmov.

Teplota a doba pečenia závisí od vlastností a množstva cesta. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia. Najskôr vyskúšajte nižšie hodnoty. Pri nižšej teplote dosiahnete rovnomernejšieho zhnudnutia. V prípade potreby nabadúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Vyššou teplotou sa nedá skrátiť doba pečenia. Koláče alebo pečivo by boli hotové len zvonku, ale vo vnútri by boli nedopečené.

Použité druhy ohrevu:

-  horúci vzduch Eco
-  horný/dolný ohrev Eco

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Koláče vo forme					
Trený koláč vo forme	vencová/truhliková forma	1		140-160	60-80
Tortový korpus z treného cesta	tortová forma	1		140-160	20-40
Piškútový korpus, 2 vajcia	tortová forma	1		150-170	20-30
Piškútová torta, 3 vajcia	roztváracia forma Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Piškútová torta, 6 vajec	roztváracia forma Ø 28 cm	1		150-160	50-60
Kysnutá bábovka	bábovková forma	1		150-160	65-75
Koláče na plechu					
Trený koláč so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		160-180	20-40
Krehké cesto so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		170-180	25-35
Kysnutá vianočka, kysnutý veniec	plech na pečenie	1		150-160	35-45
Kysnutý koláč so suchou hornou vrstvou	plech na pečenie	1		150-170	20-35
Drobné pečivo					
Muffiny	plech na muffiny	2		160-180	15-30
Koláčiky	plech na pečenie	1		150-160	25-35
Pečivo z listkového cesta	plech na pečenie	2		170-190	25-50
Pečivo z odpaľovaného cesta	plech na pečenie	1		200-220	35-45
Cukrovinky	plech na pečenie	2		140-160	15-30
Striekané pečivo	plech na pečenie	2		140-150	25-40
Drobné kysnuté pečivo	plech na pečenie	1		150-160	30-40
Chlieb a žemle					
Ražno-pšeničný chlieb, 1,5 kg	truhliková forma	1		200-210	35-45
Chlebová placka	univerzálna panvica	1		240-250	20-25
Žemle, sladké, čerstvé	plech na pečenie	1		170-190	15-20
Žemle, čerstvé	plech na pečenie	1		180-200	25-35
Mäso					
Bravčové mäso bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	nepríklopená nádoba	1		180-190	120-140
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	príklopená nádoba	1		200-220	140-160
Telacie mäso, 1,5 kg	nepríklopená nádoba	1		170-180	110-130
Ryby					
Ryba, dusená, celá 300 g, napr. pstruh	príklopená nádoba	1		190-210	25-35
Ryba, dusená, celá 1,5 kg, napr. losos	príklopená nádoba	1		190-210	45-55
Rybacie filé, prírodné, dusené	príklopená nádoba	1		190-210	15-35

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká predovšetkým pri zahriatí pripravovaných obilných a zemiakových produktov na vysoké teploty, ako napr. smažených zemiakových lupienkov, hranolčekov, toastov, žemlí, chleba alebo jemného pečiva (sušienky, perník, Spekulatius).

Tipy pre prípravu pokrmov bez akrylamidu	
Všeobecne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Používajte čo najkratšie doby pečenia. ■ Opekajte pokrmy dozlatista, nie príliš dotmava. ■ Veľký, hustý pokrm obsahuje menej akrylamidu.
Pečenie	Pomocou horného/dolného ohrevu max. 200 °C. Pomocou horúceho vzduchu max. 180 °C.
Cukrovinky	Pomocou horného/dolného ohrevu max. 190 °C. Pomocou horúceho vzduchu max. 170 °C. Vajce alebo vajcový žĺtok obmedzuje tvorbu akrylamidu.
Hranolčky pečené v rúre	Rozmiestniť na plechu rovnomerne a v jednej vrstve. Plecť minimálne 400 g na jednom plechu, aby hranolčky neboli vysušené.

Mierny ohrev

Mierny ohrev je pomalé pečenie pri nízkej teplote. Nazýva sa preto tiež nízkoteplotné pečenie.

Mierny ohrev je ideálny pre všetky jemné kúsky (napr. krehké časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho a hydiny), ktoré majú byť upečené doružova alebo domäkka. Mäso zostane pekne šťavnaté, krehké a mákké.

Výhoda: Máte dosť času na plánovanie menu, pretože mäso pripravené pomocou mierneho ohrevu možno bez problémov udržať teplé. Počas pečenia nemusíte mäso obracať. Dvierka spotrebiča nechajte zatvorené, aby bolo zachované rovnomerné klíma v rúre.

Používajte iba čerstvé a hygienicky nezávadné mäso bez kostí. Starostlivo odstráňte šľachy a tučné okraje. Tuk zanecháva pri miernom ohreve silnú príchuť. Môžete tiež použiť okorenené alebo naložené mäso. Nepoužívajte rozmrazené mäso.

Po upečení pomocou mierneho ohrevu môžete mäso hneď nakrájať. Nie je potrebné ho nechať uležať. Vďaka špeciálnej metóde pečenia je mäso ružové, ale nie je surové alebo málo upečené.

Upozornenie: U mierneho ohrevu sa nedá použiť odložený štart s nastaveným časom konca.

Nádoby

Používajte plytké nádoby, napr. porcelánový alebo sklenený servírovací podnos. Nádoby dajte do rúry predhriať.

Nepriklopenú nádobu postavte vždy na rošt vo výške 1.

Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre mierny ohrev na konci tabuľky s nastavením.

Váš spotrebič má druh ohrevu mierny ohrev. Tento druh prevádzky spúšťajte iba vtedy, keď je rúra úplne vychladnutá. Nechajte varný priestor s nádobou cca 10 minút prehriať.







Mäso sprudka a dostatočne dlho opečte zo všetkých strán na varnej zóne pri vysokej teplote, aj na koncoch. Okamžite ho položte na predhriatu nádobu. Nádobu s mäsom vložte späť do rúry a pečte pomocou mierneho ohrevu.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Teplota mierneho ohrevu a doba pečenia závisia od veľkosti, hrúbky a kvality mäsa. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia.

Použitý druh ohrevu:

-  mierny ohrev

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Doba opečenia v min.	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Hydina						
Kačacie prsia, 400 g	nepriklopená nádoba	1		6-8	85*	90-120
Plátky kuracích prs, po 200 g	nepriklopená nádoba	1		5-7	90*	90-120
Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg	nepriklopená nádoba	1		8-10	90*	150-210
Bravčové mäso						
Bravčové mäso, silné 5–6 cm, 1,5 kg	nepriklopená nádoba	1		8-10	85*	210-240
Bravčová panenka, celá	nepriklopená nádoba	1		6-8	85*	90-120
Bravčové medailónky, silné 4 cm	nepriklopená nádoba	1		5-7	85*	90-120

* Predhriať.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Doba opečenia v min.	Teplota v °C	Doba trvania v min.
-------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------	---------------------

Hovädzie mäso

Hovädzie mäso (špička), silné 6–7 cm, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1	☐	8-10	85*	180-240
Hovädzia sviečková, celá, 1 kg	nepriklopná nádoba	1	☐	4-6	85*	120-180
Roastbeef, silný 5–6 cm	nepriklopná nádoba	1	☐	6-8	85*	180-240
Hovädzie medailónky / rumpsteak, silné 4 cm	nepriklopná nádoba	1	☐	5-7	85*	60-120

Tefacie mäso

Tefacie mäso, silné 4–5 cm, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1	☐	8-10	85*	180-240
Tefacie mäso, silné 10–15 cm, 1,5 kg	nepriklopná nádoba	1	☐	8-10	85*	240-300
Tefacia panenka, celá, 800 g	nepriklopná nádoba	1	☐	5-7	85*	120-180
Tefacie medailónky, silné 4 cm	nepriklopná nádoba	1	☐	5-7	85*	90-120

Jahňacie mäso

Jahňací chrbát, vykostený, po 200 g	nepriklopná nádoba	1	☐	5-7	85*	45-75
Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1 kg zviazané	nepriklopná nádoba	1	☐	6-8	85*	180-240

* Predhriať.

Tipy pre mierny ohrev

Pečenie kačacích prs pomocou mierneho ohrevu.	Studené kačacie prsia vložte do panvice a opečte najprv stranu s kožou. Po miernom ohreve 3 až 5 minút grilujte do chrupkava.
Mäso upečené pomocou mierneho ohrevu nie je tak horúce ako normálne upečené mäso.	Aby upečené mäso tak rýchle nevychladlo, ohrejte tanieru a podávajte veľmi horúce omáčky.

Sušenie

Váš spotrebič má druh ohrevu sušenie, pomocou ktorého môžete výborne sušiť ovocie, zeleninu a bylinky. Pri tomto spôsobe konzervácie sa vďaka vypareniu vody koncentrujú aromatické látky.

Používajte iba kvalitné ovocie, zeleninu a bylinky a dôkladne ich umyte. Na rošt položte papier na pečenie alebo pergamenový papier. Nechajte ovocie riadne odkvapkať a osušte ho.

Nakrájajte ho na rovnako veľké kusy alebo tenké plátky. Neolúpané ovocie položte na misu rozrezanou stranou hore. Dbajte na to, aby sa ovocie ani hriby na rošte neprekryvali.

Zeleninu nastrúhajte a potom ju blanšírujte. Blanšírovanú zeleninu nechajte dôkladne odkvapkať a potom ju rovnomerne rozprestríte na rošt.

Bylinky sušte so stonkami. Rozprestrite bylinky rovnomerne a mierne navŕšené na rošt.

Pri sušení používajte nasledujúcu výšku zasunutia:

- 1 rošt: výška 2
- 2 rošty: výška 3+1

Šťavnaté ovocie a šťavnatú zeleninu niekoľkokrát obráťte. Ihneď po usušení zložte z papiera.

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete nastavenia pre sušenie rôznych potravín. Teplota a doba trvania závisí od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušených potravín. Čím dlhšie necháte potraviny sušiť, tým budú lepšie konzervované. Čím tenšie kusy nakrájate, tým rýchlejšie budú potraviny usušené a zstanú aromatickejšie. Preto sú tu uvedené rozpätia nastavenia.

Ak chcete sušiť ďalšie potraviny, riadte sa podľa podobných potravín v tabuľke.

Použitý druh ohrevu:

- ☒ Sušenie

Pokrm	Príslušenstvo	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v hodinách
Jadrové ovocie (plátky jablák, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g)	rošt	2	☒	80	6-8
Kôstkovité ovocie (slivky)	rošt	2	☒	80	8-10
Koreňová zelenina (mrkva), nastrúhaná, blanširovaná	rošt	2	☒	80	6-9
Hríby na plátky	rošt	2	☒	60	6-8
Bylinky, očistené	1-2 rošty	-	☒	60	2-6

Zaváranie, odšťavovanie a sterilizácia

Váš spotrebič je vhodný tiež pre zaváranie, odšťavovanie a sterilizáciu.

Zaváranie

V spotrebiči môžete zavárať ovocie a zeleninu.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

Pri nesprávnom zaváraní môžu zaväriace fľaše prasknúť. Riadte sa pokynmi pre zaváranie.

Fľaše

Používajte iba čisté a nepoškodené fľaše na zaváranie. Používajte iba tepelne odolné, čisté a nepoškodené gumičky. Spony a pružiny vopred prekontrolujte.

Tip: Pre vyčistenie fliaš môžete použiť funkciu sterilizácia.

Pri zaváraní používajte iba fľaše rovnakej veľkosti a s obsahom rovnakých potravín. V rúre môžete súčasne zavárať obsah maximálne šiestich fliaš na zaváranie s objemom 1/2, 1 alebo 1 1/2 l. Nepoužívajte väčšie ani vyššie fľaše. Viečka by mohli prasknúť.

Fľaše na zaváranie sa nesmú pri zaváraní v rúre dotýkať.

Príprava ovocia a zeleniny

Používajte iba kvalitné ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte.

Ovocie, resp. zeleninu podľa druhu ošúpte, zbavte kôstok a nakrájajte a naplňte do fliaš na zaváranie cca 2 cm pod okraj.

Ovocie: Ovocie vo fľašiach na zaváranie zalejte horúcim cukrovým roztokom (cca 400 ml na litrový pohár), z ktorého ste zobrali penu. Na liter vody:

- cca 250 g cukru u sladkého ovocia
- cca 500 g cukru u kyslého ovocia

Zelenina: Zeleninu vo fľašiach na zaváranie zalejte horúcou uvarenou vodou.

Okraje pohárov utrite, musia byť čisté. Na každú fľašu položte mokrú gumičku a viečko. Fľaše uzatvorte sponami. Fľaše postavte do parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL, tak, aby sa navzájom nedotýkali. Do univerzálnej panvice nalejte 500 ml horúcej vody (cca 80 °C). Vykonaajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Koniec zavárania

Po uplynutí uvedenej doby prípravy otvorte dverka spotrebiča. Fľaše na zaváranie vyberte z rúry až po úplnom vychladnutí.

Varný priestor potom vytrite.

Odšťavovanie

Ovocie dajte pred odšťavovaním do misy a pridajte cukor. Nechajte stáť najmenej hodinu, aby sa šťava natiahla.

Potom dajte ovocie do parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL, a zasuňte do výšky 2. Pod ňu zasuňte univerzálnu panvicu, aby sa do nej zachytila šťava. Vykonaajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Po uplynutí doby prípravy dajte ovocie do utierky a vylisujte zvyšok šťavy.

Varný priestor potom vytrite.

Sterilizácia

Sterilizovaný predmet musí byť viditeľne čistý. Postavte ho na rošt.

Zvoľte program „sterilizácia dojčenských fliaš“.




Varný priestor potom vytrite.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Uvedené časy v tabuľke s nastavením sú orientačné hodnoty pre zaváranie ovocia a zeleniny a pre odšťavovanie ovocia. Môže mať na nich vplyv izbová teplota, počet fliaš, množstvo, teplota a kvalita obsahu fliaš. Údaje sa vzťahujú na litrové okrúhle fľaše.

Použitý druh ohrevu:

-  Varenie v pare

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Zaváranie					
Zelenina, napr. mrkva	1-litrové fľaše na zaváranie + parná nádoba XL	1		100	30-120
Kóstkovité ovocie, napr. čerešne, slivky	1-litrové fľaše na zaváranie + parná nádoba XL	1		100	25-30
Jadrové ovocie, napr. jablká, jahody	1-litrové fľaše na zaváranie + parná nádoba XL	1		100	25-30
Odšťavovanie					
Maliny	parná nádoba	2		100	30-45
Ríbezle	parná nádoba	2		100	40-50

Kysnutie cesta pomocou druhu ohrevu kysnutie Kysnutie pečiva

Pomocou druhu ohrevu kysnutie kysne cesto výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa. Tento druh prevádzky spúšťajte iba vtedy, keď je rúra úplne vychladnutá.

Nechajte cesto vykysnúť vždy dvakrát. Riadte sa údajmi v tabuľkách s nastavením pre 1. a 2. kysnutia (kysnutie cesta a kysnutie pečiva).

Kysnutie cesta

Pre kysnutie cesta postavte misu s cestom na rošt. Vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Počas kysnutia neotvárajte dverka spotrebiča, pretože by unikol vlhký vzduch. Cesto neprikrývajte.

Vložte pečivo do výšky zasunutia uvedenej v tabuľke. Pred pečením vytrite z varného priestoru vlhkosť.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Teplota a doba kysnutia závisia od druhu a množstva prísad. Preto sú údaje v tabuľke s nastavením orientačné hodnoty.

Použitý druh ohrevu:

-  Kysnutie

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Krok	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Kysnuté cesto, sladké						
Např. různé koláčky	misa	1		kysnutie cesta	35-40	30-45
	univerzálna panvica	1		kysnutie pečiva	35-40	10-20
Tučné cesto, např. panettone	misa	1		kysnutie cesta	40-45	40-90
	forma na rošte	1		kysnutie pečiva	40-45	30-60
Kysnuté cesto, ochutené						
Např. pizza	misa	1		kysnutie cesta	35-40	20-30
	univerzálna panvica	1		kysnutie pečiva	35-40	10-15
Chlebové cesto						
Biely chlieb	misa	1		kysnutie cesta	35-40	30-40
	univerzálna panvica	1		kysnutie pečiva	35-40	15-25
Ražno-pšeničný chlieb	misa	1		kysnutie cesta	35-40	25-40
	univerzálna panvica	1		kysnutie pečiva	35-40	10-20
Žemle	misa	1		kysnutie cesta	35-40	30-40
	univerzálna panvica	1		kysnutie pečiva	35-40	15-25






Rozmrazovanie

Parná funkcia rozmrazovania je vhodná pre rozmrazovanie mrazeného ovocia a zeleniny. Pre rozmrazovanie pečiva používajte druh ohrevu 4D horúci vzduch. Hydinu, mäso a ryby je najlepšie nechať rozmraziť v chladničke.

Pred rozmrazovaním vyberte rozmrazované potraviny z obalu.

Mrazené ovocie a zeleninu dajte do parnej nádoby s otvormi, veľkosť XL, a pod ňu zasuňte univerzálnu panvicu. Potraviny tak nezostanú v rozmrazenej vode a zachytí sa odkvapkávajúca tekutina. Pre mrazené potraviny, u ktorých má tekutina zostať v pokrme, napr. mrazený smotanový špenát, použite univerzálnu panvicu alebo nádobu na rošte.

Pečivo položte na rošt.

Pokrm	Príslušenstvo	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Chlieb, žemle					
Všeobecné	plech na pečenie	1		50	40-70
Koláč					
Koláč, šťavnatý	plech na pečenie	1		50	70-90
Koláč, suchý	plech na pečenie	1		60	60-75
Ovocie, zelenina					
Bobuľovité ovocie	parná nádoba	2		40-50	15-20
Zelenina	parná nádoba	2		40-50	15-50

Regenerácia

Pomocou druhu ohrevu regenerácia môžete šetrne ohrievať pokrmy s pridávaním pary. Pokrmy chutia a vyzerajú ako čerstvo pripravené. Môžete tiež dobre rozpekať pečivo z predchádzajúceho dňa.

Používajte, ak je to možné plytké, široké a tepelne odolné nádoby. Studené nádoby predlžujú proces ohrievania.

Ohrievajte, ak je to možné, iba pokrmy rovnakého druhu a rovnakej veľkosti. Ak to nie je možné, riadi sa doba podľa zložky pokrmu s najdlhšou dobou ohrievania.

Pokrmy pri ohrievaní nepriklopujte.

Pokrm postavte v nádobe na rošt alebo ho položte priamo na rošt vo výške 1.



Počas prevádzky neotvárajte dverka spotrebiča, pretože by uniklo veľa pary.

Odporúčané hodnoty nastavenia

Časové údaje v tabuľke sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality, teploty zmrazenia (–18 °C) a vlastností potravín. Sú tu uvedené časové rozpätia. Najprv nastavte kratšiu dobu a podľa potreby ju predĺžte.

Tip: Nízke mrazené kusky alebo jednotlivé porcie sa rozmrazia rýchlejšie ako mrazené v bloku.

Použitie druhu ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  Rozmrazovanie

Odporúčané hodnoty nastavenia












V tabuľke nájdete optimálne nastavenie pre rôzne pokrmy. Časové údaje sú orientačné hodnoty. Závisia od nádoby, kvality, teploty a vlastností potravín. Sú tu uvedené časové rozpätia. Najprv nastavte kratšiu dobu a podľa potreby ju predĺžte.

Hodnoty uvedené v tabuľkách platia pre vloženie pokrmu do studenej rúry. U niektorých pokrmov je potrebné predhriať, v tom prípade je to uvedené v tabuľke.

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, vyberte z rúry. Dosiahnete tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte energiu.

Použitý druh ohrevu:

-  Regenerácia

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Zelenina, chladená					
1 kg	nepriklopaná nádoba	1		120-130	15-25
250 g	nepriklopaná nádoba	1		120-130	5-15
Pokrm, chladené					
Pokrm na tanieri, 1 porcia	nepriklopaná nádoba	1		120-130	15-25
Polievka, eintopf, 400 ml	nepriklopaná nádoba	1		120-130	10-25
Prílohy, napr. cestoviny, knedle, zemiaky, ryža	nepriklopaná nádoba	1		120-130	8-25
Nákypy, napr. lasagne, zapekané zemiaky	nepriklopaná nádoba	1		120-140	10-25
Pizza, pečená	rošt	1		170-180*	5-15
Pečivo					
Žemľa, bageta, pečená	rošt	1		150-160	10-20
Paštéty (vol au vents)	rošt	1		180*	4-10
Pečivo, zmrazené					
Pizza, pečená	rošt	1		170-180*	5-15
Žemľa, bageta, pečená	rošt	1		160-170*	10-20

* Predhriať.

Udržiavanie teploty

Pomocou druhu ohrevu udržiavanie teploty môžete uvarené pokrmy udržiavať teplé. Vďaka rôznym stupňom vlhkosti môžete zabrániť vysúšaniu už hotových pokrmov.

Pokrmu nepriklopujte.

Hotové pokrmy neudržiujte teplé dlhšie ako dve hodiny. Majte na pamäti, že niektoré pokrmy sa pri udržiavaní teploty ďalej pečú. Pokrmy neprikrývajte.

Rôzne stupne pary sú vhodné na udržiavanie teploty:

- Stupeň 1: kusy mäsa a minútky
- Stupeň 2: nákypy a prílohy
- Stupeň 3: eintopf a polievky

Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné inštitúcie, aby sa uľahčilo testovanie našich spotrebičov. Podľa EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011.

Pečenie

Súčasne vložené pečivo na plechoch alebo vo formách nemusí byť hotové v rovnakom čase.

Výšky zasunutia pri pečení na dvoch úrovniach:

- univerzálna panvica: výška 3
plech na pečenie: výška 1

Zakrytý jablkový koláč





Zakrytý jablkový koláč na jednej úrovni: Tmavé roztváracie formy postavte uhlopriečne vedľa seba.












Koláče v roztváracích formách z bieleho plechu: Pečte pomocou horného/dolného ohrevu na jednej úrovni. Namiesto roštu použite univerzálnu panvicu a postavte na ňu roztváraciu formu.

Upozornenie

- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie do studenej rúry.
- Riadte sa pokynmi pre predhriatie v tabuľkách. Hodnoty nastavenia platia bez rýchloohrevu.
- Najskôr použite pre pečenie nižšiu z uvedených teplôt.

Použitie druhov ohrevu:

-  4D horúci vzduch
-  horný/dolný ohrev
-  stupeň pre pizzu
-  intenzívny ohrev

Pokrm	Príslušenstvo/nádoba	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba trvania v min.
Pečenie					
Striekané pečivo (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		150-160*	25-40
Striekané pečivo (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		140-150*	25-35
Striekané pečivo, 2 úrovne (5 min predhriať)	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		140-150*	30-40
Koláčiky (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		160*	25-35
Koláčiky (5 min predhriať)	plech na pečenie	1		150*	25-40
Koláčiky, 2 úrovne (5 min predhriať)	univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		150*	25-40
Vodová piškóta	roztváracia forma Ø 26 cm	1		160-170**	25-35
Vodová piškóta	roztváracia forma Ø 26 cm	1		160-170**	25-35
Zakrytý jablkový koláč	2 formy z čierneho plechu Ø 20 cm	1		180-200	60-70
Zakrytý jablkový koláč	2 formy z čierneho plechu Ø 20 cm	1		170-180	65-80
Zakrytý jablkový koláč	2 formy z čierneho plechu Ø 20 cm	1		170-180	60-70

* Predhriať.

Varenie v pare

Vždy zasuňte univerzálnu panvicu pod parnú nádobu s otvormi, veľkosť XL. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.


Výšky zasunutia pri varení v pare na jednej úrovni (použité maximálne 2,5 kg):

- parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: výška 2




Výšky zasunutia pri varení v pare na dvoch úrovniach (použité maximálne 1,8 kg):

- parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: výška 3
- parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: výška 2

Použitý druh ohrevu:

-  Varenie v pare

Varenie v pare



Hrášok, mrazený, dve nádoby, po 1,8 kg	2 parné nádoby XL + univerzálna panvica	3+2+1		100	3-15
Brokolica, čerstvá, 300 g	parná nádoba XL + univerzálna panvica	2+1		100	6-7
Brokolica, čerstvá, jedna nádoba	parná nádoba XL + univerzálna panvica	2+1		100	6-7

Grilovanie

Navyše vložte univerzálnu panvicu. Zachytí sa do nej kvapalina a rúra zostane čistejšia.



Použitý druh ohrevu:

-  Veľkopošný gril


Pokrm	Príslušenstvo	Výška zasunutia	Druh ohrevu	Stupeň grilovania	Doba trvania v min.
Grilovanie					
Opečené toasty	rošt	3		3	3-6
Hovädzí burger, 12 kusov*	rošt	2		3	20-30

* Po 2/3 celkovej doby obráťte.


1

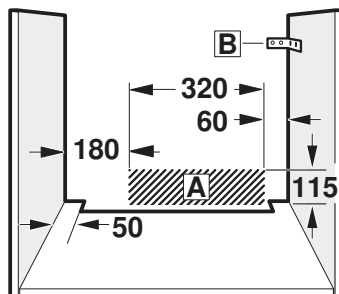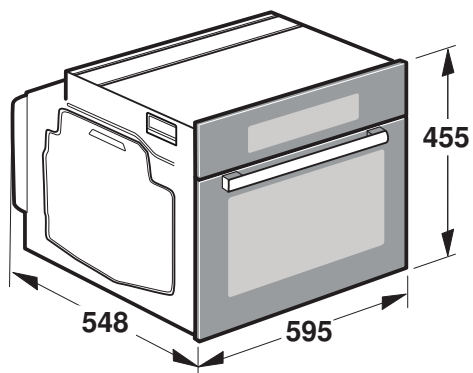



2

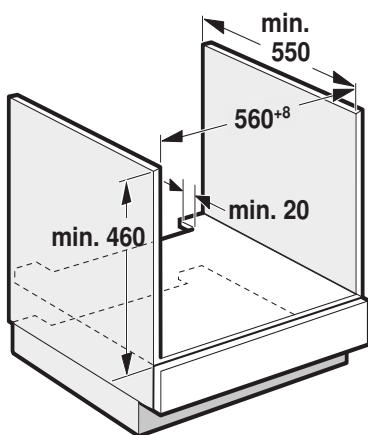



3

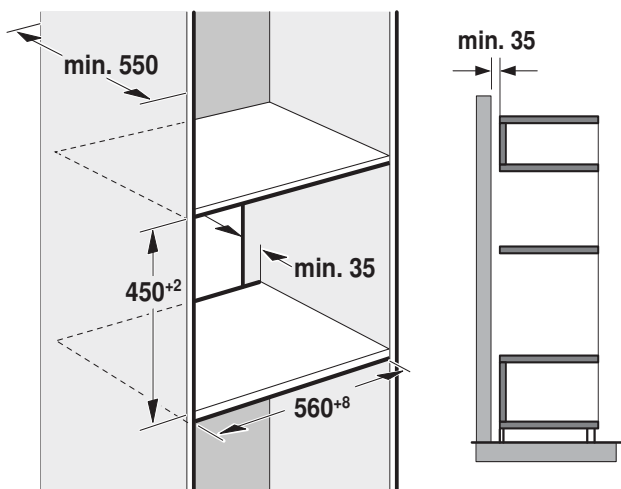

4

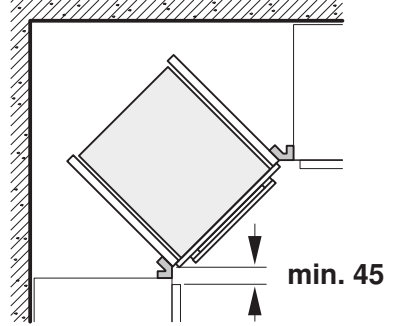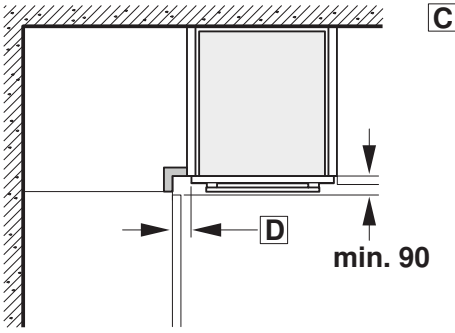

5

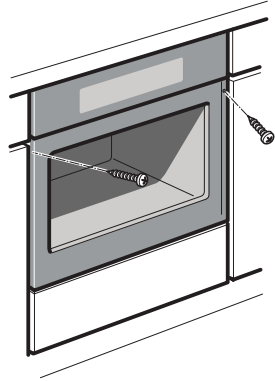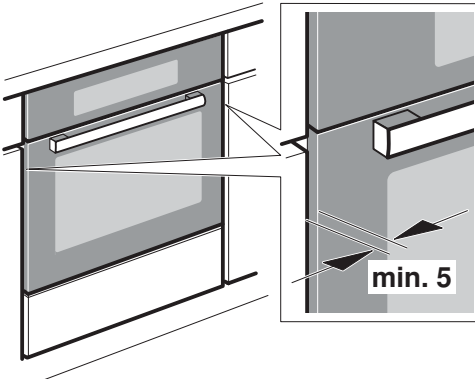

Dôležité pokyny – obrázok 1

- Iba odborné zabudovanie podľa tohto montážneho návodu zaručuje bezpečné používanie. Za škody spôsobené chybným zabudovaním zodpovedá montážna firma.
- Po vybalení spotrebič prekontrolujte. V prípade poškodenia behom prepravy spotrebič nezapájajte.
- Zabudovaný nábytok musí byť odolný voči teplote až do 90 °C, príľahlé predné hrany nábytku až do 70 °C.
- Výrezy v nábytku urobte pred zasadením spotrebiča. Odstráňte piliny, funkcia elektrických súčiastok by mohla byť negatívne ovplyvnená.
- Aby ste zabránili porezaniu sa, používajte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú prístupné pri montáži, môžu mať ostré hrany.
- U spotrebičov s výklopným čelným panelom so spínačmi dbajte na to, aby čelný panel so spínačmi pri vysunutí nenarážal do susedného nábytku.
- Zásuvka pre pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovaney plochy **A** alebo mimo priestor zabudovania spotrebiča.
- Neupevnený nábytok pripevnite bežne predávaným uholníkom **B** ku stene.
- Rozmery na obrázkoch sú v mm.


▲ Nositelia elektronických implantátov!

Spotrebič môže obsahovať permanentné magnety, ktoré môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátory alebo inzulínové dávkovače. Preto pri montáži dodržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm od elektronických implantátov.

Spotrebič pod pracovnou doskou – obrázok 2

Pre odvetrávanie spotrebiča musí byť v medzidne výrez na odvetranie. Pracovnú dosku pripevnite k zabudovanému nábytku.

Ak je spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musia byť dodržané nasledujúce minimálne rozmery (prípadne vrátane nosnej konštrukcie):

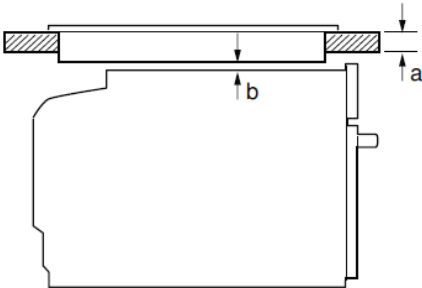

Druh varnej dosky	a nasadená	a v rovine	b
Indukčná varná doska	42 mm	44 mm	5 mm
Celoplošná indukčná varná doska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná doska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná doska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základe potrebnej minimálnej vzdialenosti **b** vyplýva minimálna hrúbka pracovnej dosky **a**.

Dodržujte montážny návod pre varnú dosku.

Spotrebič vo vysokej skrinke – obrázok 3

Pre odvetrávanie spotrebiča musí byť v medzidnách výrez na vetranie.

Ak má vysoká skrinka okrem zadných stien príslušných prvkov ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto zadná stena odstrániť.

Spotrebič umiestnite maximálne do takej výšky, aby ste mohli byť problémovo vyberať príslušenstvo.

Zabudovanie do rohu – obrázok 4

Aby bolo možné otvárať dvierka spotrebiča, je nutné pri zabudovaní do rohu dodržať rozmery **C**. Rozmer **D** závisí od hrúbky prednej hrany nábytku pod držadlom.

Pripojenie spotrebiča

Spotrebič, ktorý zodpovedá stupňu ochrany 1, môže byť pripojený iba káblom s ochranným vodičom.

Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený od siete.

Spotrebič môže byť pripojený iba pomocou prívodného kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Zapojte prívodný kábel na zadnej strane spotrebiča (zavaknúť!).

Prívodný kábel dlhý 3,0 m obdržite u zákaznickeho servisu. V prípade výmeny sa môže použiť iba originálny kábel, ktorý obdržite u zákaznickeho servisu.

Ochrana proti dotyku musí byť zabezpečená zabudovaním.

Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom

Spotrebič môže byť zapojený iba do predpisovo inštalovanej sieťovej zásuvky s ochranným kolíkom.

Ak zásuvka nie je po zabudovaní spotrebiča prístupná, musí sa na strane inštalácie použiť istič všetkých pólov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm.

Prívodný kábel bez zástrčky s ochranným kontaktom

Elektrické pripojenie môže vykonávať iba koncesovaný odborník.

Pre neho platia ustanovenia regionálneho dodávateľa elektriny.

Pri inštalácii sa musí použiť istič všetkých pólov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v pripojovacej zásuvke. V prípade nesprávneho pripojenia môže prísť k poškodeniu spotrebiča.

Pripojenie robte iba podľa schémy pripojenia. Napätie-vid' typový štítkov. Pri zapojovaní vodičov sieťovej prípojky dodržujte farebné rozlíšenie: zeleno-žltá = ochranný vodič ⊕, modrá = nulový vodič, hnedá = fáza (krajný vodič).

Iba Veľká Británia a Austrália

Pripojte minimálne pomocou 16A zástrčky alebo použite istenie 16 A.

Iba Švédsko, Fínsko a Nórsko

Spotrebič môžete pripojiť tiež pomocou priloženej zástrčky s ochranným kontaktom. Zástrčka musí byť prístupná aj po dokončení zabudovania. Ak tomu tak nie je, je nutné na strane inštalácie tiež použiť istič všetkých pólov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm.

Upevnenie spotrebiča – obrázok 5

1. Spotrebič celkom zasuňte a vycentrujte.

2. Spotrebič priskrutkujte.

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom sa nesmie zakrývať žiadnymi prídavnými lištami.

Na bočných stenách zabudovanej skrinky nesmú byť pripevnené tepelne izolačné lišty.

Demontáž

1. Spotrebič odpojte od siete.

2. Povoľte upevňovacie skrutky.

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	CSG656RS1
Trieda účinnosti dutého priestoru	A (najvyššia) - G (najnižšia)
Spotreba energie (kWh) - konvenčný ohrev	(pri normalizovanej záťaži) 0,73
Spotreba energie (kWh) - horúci vzduch	(pri normalizovanej záťaži) 0,61
Užitočný objem dutého priestoru (l)	47
Veľkosť zariadenia (l):	
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$
	stredné: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$ ←
	veľké: $65 \text{ l} \leq V$
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri konvenčnom ohreve (min.)	42
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri horúcom vzduchu (min.)	40,5
Hlučnosť (dB (A) re 1 pW)	50
Spotreba energie, ak nie je spustená žiadna funkcia a rúra je v režime s najnižšou spotrebou energie	—
Plocha najväčšieho na pečenie (cm ²)	1290

Upozornenie: vývojové zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.