

Návod k obsluze

Kávovar



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení.

Doporučujeme uschovat obal pro účely přepravy.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	2
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	7
Popis přístroje	16
Ovládací a zobrazovací prvky	18
Princip ovládání	20
Symbody na displeji	21
Miele@home.....	22
První uvedení do provozu	23
Naplnění zásobníku na vodu	25
Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu.....	26
Zapnutí a vypnutí	27
Zapnutí kávovaru.....	27
Příprava na delší nepřítomnost.....	27
Nahřívač šálků	28
Nastavení centrálních trysek podle výšky šálků	29
Příprava nápojů.....	30
Káva	30
Kávové nápoje s mlékem a bez mléka	30
Mléko.....	30
Spojovací díl pro trysku na mléko a nádobu na mléko	31
Nádoba na mléko	32
Příprava nádoby na mléko.....	32
Příprava krabice s mlékem s tryskou na mléko	33
Příprava kávového nápoje	34
Stornování přípravy	34
DoubleShot	34
Příprava 2 porcí (senzorové tlačítko )	34
Konvice kávy	35
Kávové nápoje z mleté kávy.....	35
Čaj	36
TeaTimer.....	37
Příprava čaje.....	37
Příprava teplé a horké vody.....	38

Obsah

Režim Expert	39
Zapnutí a vypnutí expert módu	39
Jemnost mletí	40
Rozpoznání správné jemnosti mletí.....	40
Změna jemnosti mletí	40
Parametry	41
Zobrazení a změna parametrů.....	41
Množství nápoje	41
Namleté množství.....	42
Teplota spařování	42
Předspaření mleté kávy	42
Profily	43
Vytvoření profilů.....	43
Příprava nápojů z profilu.....	43
Změna nápojů v profilu.....	43
Zpracování profilů.....	43
Nastavení změny profilu	44
Změna názvu.....	44
Vymazání profilu	44
MobileStart	45
Nastavení	46
Zobrazení a změna položky Nastavení.....	46
Jazyk	46
Časovač: vypnutí po.....	46
TeaTimer	46
Hlasitost	46
Jas displeje.....	46
Osvětlení.....	46
Info (zobrazení informací)	46
Výšková poloha	46
Režim Performance	46
Režim Eco	46
Režim Barista	47
Režim Latte	47
Režim Párty	47
Tvrdost vody	47
Zablokování zprovoznění 	48
Miele@home	48
Dálkové ovládání	49

RemoteUpdate	49
Verze software	49
Prodejce (výstavní provoz).....	50
Nastavení z výroby	50
Čištění a ošetřování.....	51
Přehled intervalů čištění	51
Čištění ruční nebo v myčce nádobí.....	52
Nevhodné čisticí prostředky.....	53
Odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu.....	53
Čištění odkapávacího plechu	54
Zásobník na vodu.....	54
Vyjmutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu	55
Rozebrání a vyčištění centrálních trysek	55
Čištění parní trysky.....	56
Čištění rozvodů mléka a mycího ventilu	57
Čištění trysky na mléko	58
Čištění nádoby na mléko.....	58
Zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na mletou kávu.....	59
Čištění pláště.....	59
Vyvolání menu „ošetřování“	59
Proplach přístroje	59
Propláchnutí rozvodů mléka.....	60
Čištění rozvodů mléka (servisní program).....	60
Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru.....	61
Odvápnění přístroje	63
Co udělat, když	65
Hlášení na displeji.....	65
Neočekávané chování kávovaru	68
Neuspokojivý výsledek.....	76
Přeprava	78
Zbavení kávovaru vody	78
Zabalení.....	78
Servisní služba a záruka	79
Kontakt při závadách	79
Záruka	79
Příslušenství.....	80
Úspora energie	81
Elektrické připojení	82

Obsah

Pokyny pro umístění.....	83
Rozměry přístroje	84
Technické údaje.....	85
Prohlášení o shodě.....	86

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento kávovar splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než uvedete kávovar do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození kávovaru. Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitulu věnovanou umístění a připojení kávovaru a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tento kávovar je určený pro používání v soukromé domácnosti.
- ▶ Kávovar není určený pro používání venku.
- ▶ Kávovar smí být používán výhradně ve výškách pod 2000 m n.m.
- ▶ Používejte kávovar výhradně v rámci běžné domácnosti na přípravu nápojů, jako je espresso, kapučíno, latte macchiato, čaj apod. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.
- ▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné kávovar bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smí kávovar používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Děti v domácnosti

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Pokožka dětí reaguje citlivěji na vysoké teploty než pokožka dospělých.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých součástí kávovaru nebo dávaly ruce pod trysky.

- ▶ Umístěte kávovar mimo dosah dětí.
- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí pohybovat v blízkosti kávovaru a připojovacího síťového kabelu.
- ▶ Děti starší než osm let smí kávovar obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byl přístroj vysvětlen tak, že ho mohou obsluhovat bezpečně.
Děti starší než 8 let musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Dávejte pozor na děti zdržující se v blízkosti kávovaru. Nenechte děti, aby si s přístrojem hrály.
- ▶ Děti nesmí kávovar čistit, ledaže je jim 8 let nebo jsou starší a jsou pod dozorem.
- ▶ Myslete na to, že espresso a káva nejsou nápoje vhodné pro děti.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji přetáhnout přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

- ▶ Poškozený kávovar může ohrozit Vaši bezpečnost. Než přístroj umístíte, zkontrolujte ho, zda není viditelně poškozený. Poškozený kávovar nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením kávovaru bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku s odpovídajícími parametry elektrické sítě.
Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby se přístroj nepoškodil. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Elektrická bezpečnost kávovaru je zajištěna jen tehdy, když je připojen k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněný. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Nepřipojujte kávovar k elektrické síti přes rozbočovací vícenásobnou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Nezajišťují nutnou bezpečnost přístroje (nebezpečí požáru).
- ▶ Kávovar nesmí být provozován na nestabilních místech (např. lodích).
- ▶ Když zjistíte poškození nebo např. zápach spáleniny, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Dbejte na to, abyste nepřiskřípli přívodní síťový kabel nebo aby se nedřel o ostré hrany.
- ▶ Dbejte na to, aby přívodní síťový kabel nevisel volně dolů. Mohl by o něj někdo klopýtnout a kávovar by se mohl poškodit.
- ▶ Používejte kávovar výhradně při teplotách okolí mezi +10 °C a +38 °C.
- ▶ Umístěte kávovar ve výšce nejméně 850 mm nad podlahou.
- ▶ Nebezpečí přehřátí. Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání kávovaru. Kávovar za provozu nepřikrývejte utěrkami apod.
- ▶ Jestliže kávovar umístíte za uzavřené nábytkové čelo, provozujte ho výhradně při otevřených dvířkách nábytku (minimální velikost výklenku viz kapitola „Pokyny pro umístění“). Za uzavřeným nábytkovým čelem se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit kávovar nebo skříň pro vestavbu. Když je kávovar v provozu, dvířka nábytku nezavírejte. Dvířka nábytku zavřete až po úplném vychladnutí kávovaru.
- ▶ Chraňte kávovar před vodou a stříkající vodou. Neponořte kávovar do vody.
- ▶ Opravy, včetně přívodního síťového kabelu, smí provádět pouze společnosti Miele pověřené kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.
- ▶ Opravy kávovaru smí provádět jen servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Při opravách musí být kávovar odpojený od elektrické sítě.

Kávovar je odpojený od elektrické sítě jen tehdy, když

- je vytažená síťová zástrčka kávovaru ze zásuvky.
Vytahujte přívodní kabel výhradně za síťovou zástrčku, ne za samotný kabel.
- jsou vypnuté jističe domovní elektrické instalace.
- jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky domovní elektrické instalace.

► Nikdy neotvírejte plášť kávovaru. Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce kávovaru.

Provozní zásady

 **Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.**

Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Z trysek může stříkat horká tekutina nebo pára. Dávejte proto pozor, aby byly centrální trysky čisté a správně namontované.

Také voda v odkapávací misce může být velmi horká. Odkapávací misku vyprazdňujte opatrně.

 **Nebezpečí poranění očí!**

Nikdy se nedívejte do osvětlení přímo nebo optickými nástroji (lupou apod.).

► Dbejte následujících pokynů ohledně použité vody:

- Jakost vody musí odpovídat nařízení o pitné vodě příslušné země, v níž se kávovar provozuje.
- Zásobník na vodu plňte výhradně studenou a čerstvou pitnou vodou. Teplá nebo horká voda a jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.
- Vodu denně vyměňujte, abyste předešli množení choroboplodných zárodků.
- Nepoužívejte vodu nasycenou kyselinou uhličitou.

► Zásobník na zrnkovou kávu plňte výhradně praženými kávovými zrny. Zásobník na zrnkovou kávu neplňte kávovými zrny ošetřenými přídatnými látkami nebo mletou kávou.

► Do zásobníku na zrnkovou kávu nelijte tekutiny.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Nepoužívejte surovou kávu (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru se může poškodit již při prvním mletí.
- ▶ Kávovar nenaplňujte kávovými zrny upravenými nebo ochucenými cukrem, karamellem apod. ani tekutinami obsahujícími cukr. Cukr přístroj zničí.
- ▶ Zásobník na mletou kávu plňte výhradně mletými kávovými zrny.
- ▶ Nepoužívejte karamelizovanou mletou kávu. Cukr, který je v ní obsažený, by zalepil a ucpal spařovací jednotku kávovaru. Čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky toto zalepení nerozpustí.
- ▶ Používejte výhradně mléko bez přísad. Přísady, které většinou obsahují cukr, by zalepily rozvody mléka.
- ▶ Když používáte mléko živočišného původu, musí být výhradně pasterizované.
- ▶ Při přípravě čajových nápojů respektujte pokyny výrobce potravin.
- ▶ Pod centrální trysky nedávejte hořící alkoholové směsi. Plastové díly kávovaru mohou vzplanout a roztavit se.
- ▶ Na kávovar nebo vedle něho nedávejte otevřený oheň, například svíčku. Plamen by mohl zapálit kávovar a požár by se mohl rozšířit.
- ▶ Pomocí kávovaru nečistěte žádné předměty.

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele.
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou použity jiné díly, zaniká veškerá záruka nebo ručení poskytované společností Miele.

► Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vašeho kávovaru.


Čištění a ošetřování

- Dbejte pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“.
- Kávovar a nádobu na mléko (je součástí dodávky podle modelu) čistěte denně, zvláště před prvním použitím.
- Dbejte na pravidelné a důkladné čištění rozvodů mléka. Mléko obsahuje z přirozených důvodů zárodky, které se při nedostatečném čištění rozmnožují.
- Na čištění nepoužívejte parní čisticí zařízení. Pára se může dostat k součástem pod napětím a způsobit zkrat.
- Kávovar pravidelně odvápnujte podle tvrdosti vody. Pokud používáte velmi tvrdou vodu, odvápnujte přístroj častěji. Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostatečného odvápnování, špatného odvápnovacího prostředku nebo jeho nevhodné koncentrace.
- Spařovací jednotku pravidelně odmašťujte pomocí čisticích tablet. Podle obsahu tuku používaného druhu kávy se může spařovací jednotka rychleji ucpat.
- Kávová sedlina patří do biologického odpadu nebo na kompost, nikoli do odtoku z dřezu. Odtok by se tím mohl ucpat.

Pro přístroje s plochami z nerez oceli platí:

- Nelepte na nerezové plochy štítky s poznámkami, průhlednou nebo krycí lepicí pásku nebo jiná lepidla.
- Nerezové plochy jsou choulostivé na poškrábání. Poškrábat je mohou i magnety.


Popis přístroje

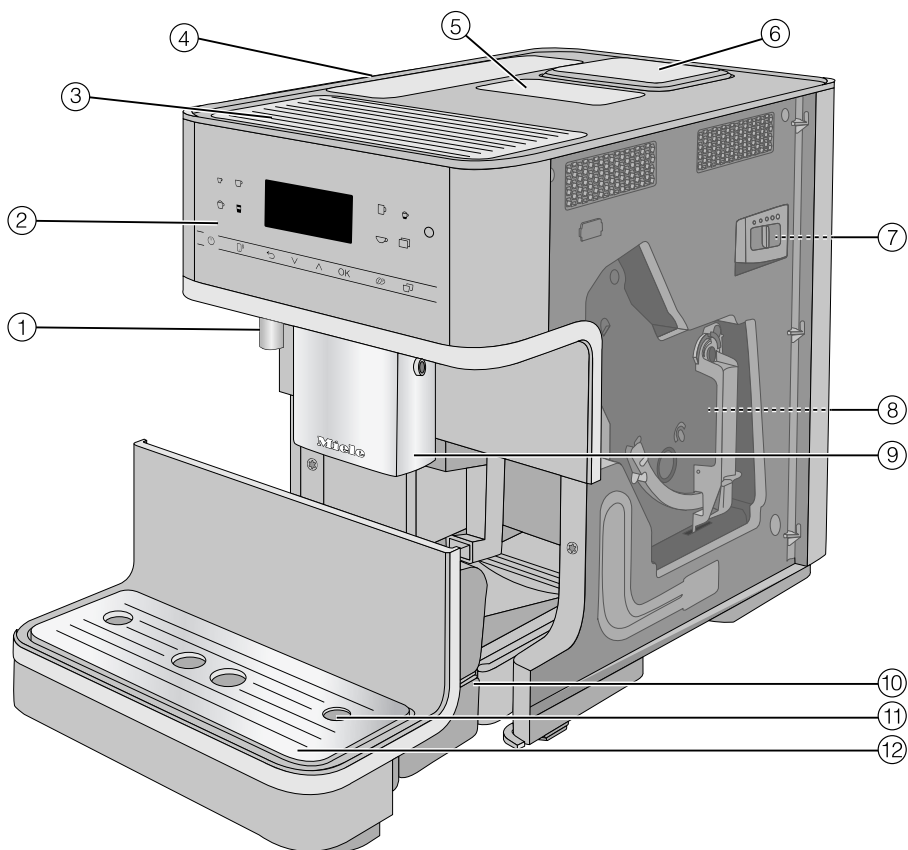

- ① tryska na horkou vodu
- ② ovládací panel
- ③ nahříváč šálků*
- ④ zásobník na vodu
- ⑤ zásobník na mletou kávu
- ⑥ zásobník na zrnkovou kávu
- ⑦ nastavení jemnosti mletí (za dvířky přístroje)
- ⑧ spařovací jednotka (za dvířky přístroje)

- ⑨ výškově stavitelné centrální trysky
- ⑩ odkapávací miska s krytem a nádobou na kávovou sedlinu
- ⑪ držák rozvodů mléka
- ⑫ spodní panel s odkapávacím plechem


* dle modelu: CM 6360, CM 6560

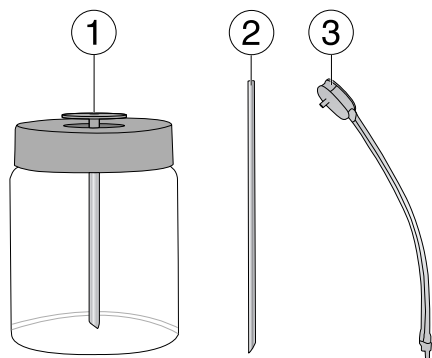

- ① nádoba na mléko*
- ② tryska na mléko
- ③ rozvody mléka s mycím ventilem

* dle modelu: CM 6360, CM 6560

Ovládací a zobrazovací prvky

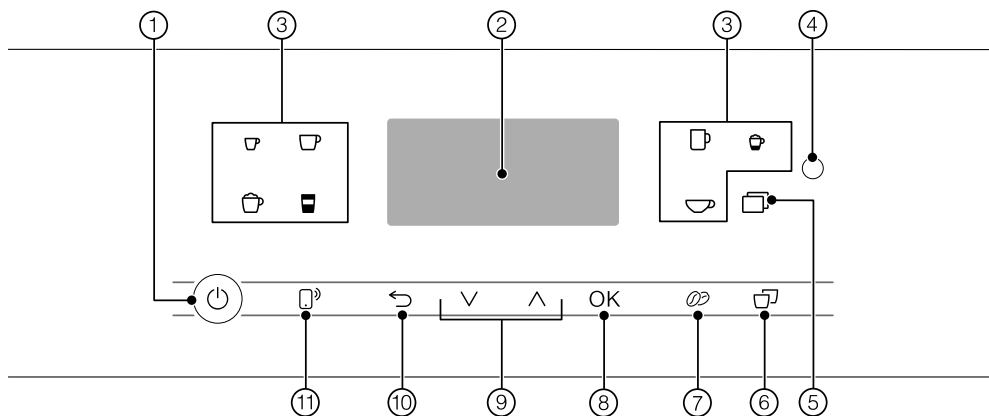

- ① **tlačítko zap./vyp.**
 Zapnutí a vypnutí kávovaru
- ② **displej**
 Zobrazení informací k aktuální akci nebo ke statusu
- ③ **tlačítka nápojů**
 Příprava nápojů
- ④ **optické rozhraní**
 (jen pro servisní službu Miele)
- ⑤ **senzorové tlačítko**
 - příprava dalších nápojů: ristretto, cappuccino italiano, flat white, café latte, café au lait, horké mléko a mléčná pěna, horká voda, teplá voda, funkce konvice kávy
 - servisní programy
 - profily
 - nastavení
- ⑥ **senzorové tlačítko „2 porce“**
 Příprava 2 porcí nápoje naráz
- ⑦ **senzorové tlačítko „DoubleShot“**
 Příprava dvojnásobného množství mleté kávy na zvláště silný, aromatický kávový nápoj s nezměněným množstvím vody
- ⑧ **senzorové tlačítko OK**
 Potvrzení hlášení na displeji a uložení nastavení
- ⑨ **tlačítka se šipkou**
 Listování ve výběrových seznamech, označení volby nebo změna hodnot
- ⑩ **senzorové tlačítko „zpět“**
 Návrat do nejbližšího vyššího menu a stornování nechtěných akcí
- ⑪ **senzorové tlačítko MobileStart**
 Aktivace dálkového spouštění přípravy nápojů přes aplikaci Miele

Symboly tlačítek nápojů

	espresso
	káva
	velká káva
	kapučíno
	latte macchiato
	espresso macchiato
	voda na čaj

Princip ovládání


Senzorová tlačítka

Kávovar obsluhujete tak, že se prstem dotýkáte senzorových tlačítek (tisknete tlačítka).

Při každém stisknutí tlačítka zazní akustický signál. Můžete upravit hlasitost tónů tlačítek nebo tóny tlačítek vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hlasitost“).

Menu nápojů


Když se na displeji objeví Zvolte nápoj, nacházíte se v menu nápojů.

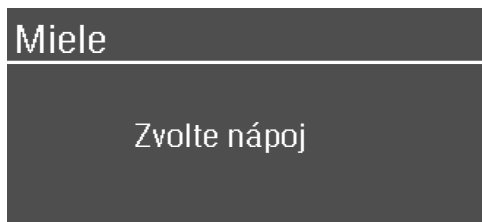

Další nápoje najdete v menu Další (senzorové tlačítko )

Vyvolání menu a navigace v menu

Pro vyvolání menu stiskněte příslušné senzorové tlačítko, například senzorové tlačítko .

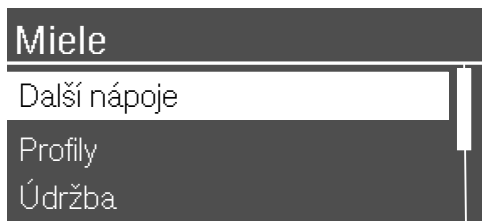

V příslušném menu můžete spouštět akce nebo měnit nastavení. Lišta vpravo na displeji ukazuje, že následují další položky nebo další text.

Když chcete zvolit některou položku menu, tiskněte tlačítka se šipkou , dokud požadovaná položka nebude podsvícená.

Jakmile se objeví hodnota, pokyn nebo nastavení, které můžete potvrdit, oranžově svítí senzorové tlačítko OK.

Pro potvrzení výběru stiskněte senzorové tlačítko OK.

Ve výběrovém seznamu poznáte podle zatržítka , které nastavení je aktuálně zvolené.

Opuštění menu nebo stornování akce

Pro opuštění aktuálního menu stiskněte senzorové tlačítko .

Nebo znovu stiskněte oranžově svítící senzorové tlačítko, abyste se vrátili k menu nápojů.

Symbole na displeji

Navíc k textu se mohou zobrazovat následující symboly:

symbol	vysvětlení
	Symbol označuje menu „nastavení“ a položku menu „jazyk“.
	Symbol označuje informace a pokyny pro obsluhu. Potvrďte případně hlášení pomocí OK.
	Symbol se zobrazuje, když je aktivované zablokování zprovoznění. Je zablokována obsluha.
	Byl spuštěn kuchyňský budík TeaTimer (viz kapitola „Čaj“, odstavec „TeaTimer“). Vedle symbolu se zobrazuje zbývajících doba vyluhování.
	Symbol se zobrazuje během odvápnování. (Kromě toho je symbol umístěný na zásobníku na vodu: až po tuto značku naplnit vodou.)
	Když je pro kávovar aktivované Miele@home, zobrazuje se těmito symboly WiFi připojení. Symboly přitom indikují intenzitu WiFi signálu odstupňovanou od silné až po neexistující připojení.
	
	
	
	

Váš kávovar je vybaven integrovaným WiFi modulem.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vašeho kávovaru k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- aplikaci Miele
- uživatelský účet u Miele (uživatelský účet můžete vytvořit přes aplikaci Miele)

Aplikace Miele Vás vede při navazování spojení mezi kávovarem a domácí WiFi sítí.

Poté, co kávovar zapojíte do WiFi sítě, můžete provádět pomocí aplikace Miele například následující akce:

- vyvolat informace o provozním stavu kávovaru
- měnit nastavení svého kávovaru
- ovládat svůj kávovar dálkově

Zapojením kávovaru do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když kávovar bude vypnutý.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupnost nabízených funkcí.

Disponibilita Miele@home

Použití aplikace Miele závisí na dostupnosti Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k dostupnosti obdržíte na internetové stránce www.miele.com.


Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



Před prvním použitím

- Odstraňte případné informační štítky.

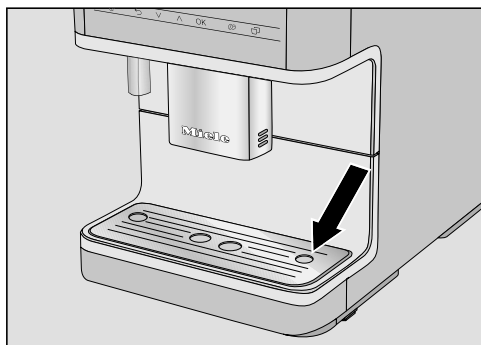

- Odstraňte ochrannou fólii z odkapávacího plechu a plech nasadte do spodního panelu.
- Postavte kávovar na rovnou a vůči vodě necitlivou plochu (viz kapitola „Pokyny pro umístění“).

Než kávovar naplníte vodou a zrnkovou kávou, přístroj vyčistěte. Dbejte pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“, například čistěte zásobník na zrnkovou kávu suchou, měkkou utěrkou.

- Vyčistěte zásobník na vodu, zásobník na zrnkovou kávu a centrální trysky.
- Vyměňte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou studenou vodou. Dbejte značky „max.“ a zásobník na vodu opět nasadte.
- Sundejte víko zásobníku na zrnkovou kávu, naplňte zásobník praženými kávovými zrnky a znovu nasadte víko.
- Zastrčte síťovou zástrčku kávovaru do zásuvky.

První zapnutí

- Pokud se na displeji nebude nic zobrazovat, stiskněte tlačítko zap./vyp. .

Volba jazyka displeje

- Zvolte požadovaný jazyk displeje.

Případně budete dotázáni také na svoje stanoviště.

Vytvoření sítě (Miele@home)

Kávovar můžete připojit ke své domácí WiFi síti.

Během uvádění do provozu se na displeji zobrazuje Vytvořit „Miele@home“

Tip: Miele@home můžete pro kávovar vytvořit také později. Zvolte pak Přeskočit.

- Zkontrolujte, zda je v místě instalace kávovaru k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.
- Stiskněte Další.
- Zvolte požadovaný způsob připojení.
- Řiďte se pokyny na displeji kávovaru a v aplikaci Miele.

Na displeji se objeví Spojení úspěšně vytvořeno.

- Pro pokračování zprovozňování stiskněte tlačítko OK.

Nastavení tvrdosti vody

Příslušná vodárna Vám může poskytnout informaci o tvrdosti místní vody.

Další informace k tvrdosti vody najdete v kapitole „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“.

První uvedení do provozu

- Zadejte Vaši místní tvrdost vody (ve °dH) a potvrďte ji pomocí OK.

Volba položky Režim Performance

Můžete zvolit režim vyhovující Vaším oblíbeným kávám (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Režim performance“).

- **Režim Eco:** tento režim je energeticky úsporný režim.
- **Režim Barista:** tento režim je optimalizovaný pro perfektní požitek z kávy.
- **Režim Latte:** v tomto režimu se mohou značně rychleji připravovat nápoje s mlékem.

- Zvolte požadovaný režim.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Tím je uvedení do provozu úspěšně ukončené.

- Potvrďte pomocí OK.

Kávovar se rozežřeje a propláchne potrubí. Z centrálních trysek vytéká mycí voda.

- Než budete poprvé připravovat mléko, propláchněte rozvody mléka (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Propláchnutí rozvodů mléka“).

Uvědomte si, že plné aroma kávy se rozvine a typická crema vytvoří až po několika přípravách kávy.

Při prvním provozu první dva kávové nápoje vylijte, aby se ze spařovacího systému odstranily všechny zbytky kávy pocházející z kontroly ve výrobě.

Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. . Pro vypnutí kávovaru vytáhněte síťovou zástrčku. Když kávovar v počáteční době odpojíte od elektrické sítě, budete muset znovu provést uvedení do provozu.

U prvních kávových nápojů se namele větší množství kávových zrn, a tak na víku odkapávací misky mohou být zbytky prášku.

Naplnění zásobníku na vodu

⚠ Ohrožení zdraví kontaminovanou vodou.

Voda, která stojí delší dobu v zásobníku na vodu, může být kontaminovaná choroboplodnými zárodky a ohrozit Vaše zdraví.

Vodu v zásobníku na vodu **denně** vyměňujte.


⚠ Nebezpečí poškození neodborným používáním.

Nevhodné kapaliny jako horká nebo teplá voda a jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.

Voda sycená kyselinou uhličitou příliš silně závápní kávovar.

Zásobník na vodu plňte výhradně čerstvou, studenou pitnou vodou.

Jestliže zásobník na vodu trochu vyčnívá nebo je usazený šikmo, zkontrolujte, zda je znečištěná plocha pod zásobníkem. Nelze pak správně připojit vypouštěcí ventil a vypustit vodu. Případně vyčistěte plochu pod zásobníkem na vodu.

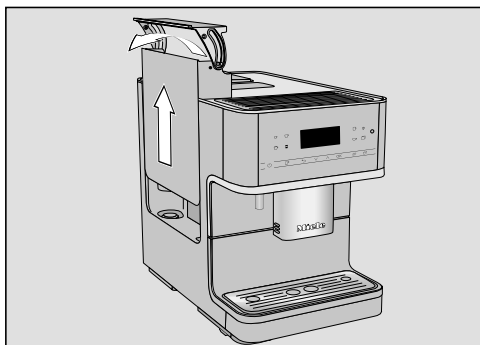

- Zatlačte vpravo na víko.
- Vytáhněte zásobník na vodu za víko směrem nahoru.
- Naplňte zásobník na vodu studenou čerstvou vodou až po značku *max*.
- Zásobník na vodu opět nasadte.

Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu

Kávu nebo espresso můžete připravovat z celých pražených kávových zrn, která kávovar pro každou porci čerstvě namleje. K tomu účelu naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrny.


Alternativně můžete připravovat kávové nápoje z již namleté kávy.

⚠ Nebezpečí poškození mlýnku neodborným používáním.

Jestliže zásobník na zrnkovou kávu naplníte nevhodnými látkami jako tektutinami, mletou kávou nebo zrnkovou kávou ošetřenou cukrem, karamellem apod., kávovar se poškodí. Mlýnek může poškodit také surová káva (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru se může poškodit již při prvním mletí.

Plňte zásobník na zrnkovou kávu výhradně praženými kávovými zrny.

Tip: Surovou kávu můžete pomlít mlýnkem na ořechy nebo semena. Takové mlýnky mají zpravidla rotující nůž z nerez oceli. Pomletou surovou kávu pak dejte **po porcích** do zásobníku na mletou kávu a připravte požadovaný kávový nápoj.

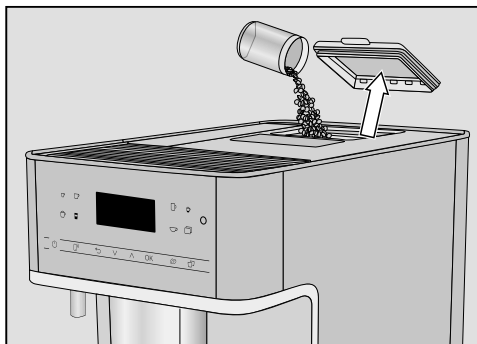

- Odejměte víko zásobníku na zrnkovou kávu.
- Naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrny.
- Nasadte opět víko.

Tip: Do zásobníku na zrnkovou kávu dejte pouze tolik zrnkové kávy, kolik spotřebujete během několika dní. Na vzduchu káva ztrácí svoje aroma.

Zapnutí kávovaru

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. .

Kávovar se rozežřeje a propláchne potrubí. Z centrálních trysek vyteče horká voda.

Když se na displeji zobrazuje Zvolte nápoj, můžete připravovat nápoje.

Když má kávovar již provozní teplotu, potrubí se při zapnutí nepropláchnou.

Pokud nestisknete žádné senzorové tlačítko nebo neprovedete žádný servisní program, asi po 7 minutách se pro úsporu energie vypne displej. Dokud je kávovar zapnutý, bliká senzorové tlačítko OK.

- Pro aktivaci kávovaru a opětovnou přípravu nápojů stiskněte některé ze senzorových tlačítek.

Vypnutí kávovaru

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. .

Pokud byl připraven nápoj, před vypnutím se propláchnou potrubí.

Příprava na delší nepřítomnost

Když kávovar nebudete delší dobu používat, např. po dobu dovolené, dbejte následujícího:

- Vyprázdněte odkapávací miskou, nádobu na kávovou sedlinu a zásobník na vodu.
- Důkladně vyčistěte všechny součásti včetně spařovací jednotky.
- Pro odpojení kávovaru od elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku.

Nahřívač šáleků

(dle modelu: CM 6360, CM 6560)

Chuť espressa a jiných kávových nápojů se lépe rozvine v předehřátých šálcích a nápoje zůstanou déle teplé.

Šálky nebo sklenice můžete předehřát nahřívačem šáleků kávovaru.


Když je aktivovaný nahřívač šáleků, je trvale zahřívána plocha pro předehřátí šáleků, dokud je zapnutý kávovar.

Zapnutí nebo vypnutí nahřívače šáleků

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  | Nahřívání šáleků.
- Zvolte požadovanou možnost a potvrďte ji pomocí OK.

Nastavení se uloží.


Předehřívání šáleků

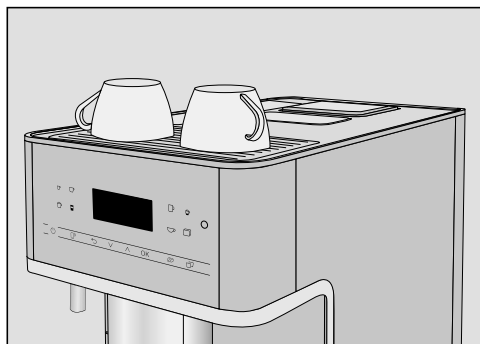

- Postavte šálky nebo sklenice na nahřívač šáleků kávovaru.

Nastavení centrálních trysek podle výšky šálek

Centrální trysky můžete nastavit podle výšky používaných šálek nebo sklenic. Díky tomu káva nebo espresso tak rychle nevychladnou a zůstane déle zachovaná crema.

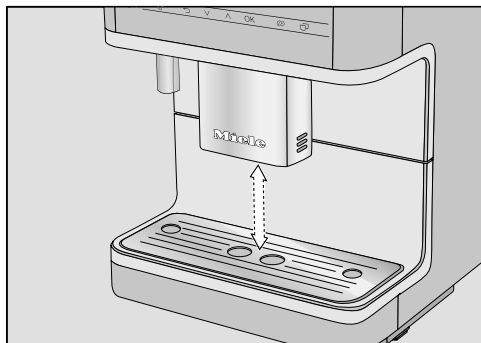

- Vytáhněte centrální trysky dolů až k okraji nádoby. Nebo zasouvejte centrální trysky nahoru, až se pod ně vejde požadovaná nádoba.

Příprava nápojů

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trsek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Káva

Kávévé nápoje s mlékem a bez mléka

Kávovarem můžete připravovat následující kávové speciality:

- **Ristretto** je koncentrované, silné espresso. Stejné množství mleté kávy jako u espressa se připravuje s velmi malým množstvím vody.
- **Espresso** je silná, aromatická káva s tlustou vrstvou pěny barvy lískových oříšků nazývanou crema. Pro přípravu espressa doporučujeme používat zrnkovou kávu praženou pro espresso.
- **Káva** se od espressa liší větším množstvím vody a jiným pražením kávových zrn. Pro přípravu kávy doporučujeme používat odpovídajícím způsobem praženou zrnkovou kávu.
- **Velká káva** je káva se značně větším množstvím vody.
- **Kapučino** je tvořeno asi dvěma třetinami mléčné pěny a jednou třetinou espressa.
- **Latte macchiato** tvoří po jedné třetině horké mléko, mléčná pěna a espresso.

- **Káva latte** se připravuje z espressa a horkého mléka.
- **Cappuccino Italiano** má stejné podíly mléčné pěny a espressa jako kapučino. Ovšem nejprve se připravuje espresso a potom mléčná pěna.
- **Espresso macchiato** je espresso s malou čepicí mléčné pěny.
- **Flat white** je zvláštní varianta kapučina: značně větší množství espressa než mléčné pěny se postará o intenzivní kávový aroma.
- **Café au lait** je speciální francouzská káva připravená z kávy a mléčné pěny. Café au lait se obvykle podává v misce.

Kromě toho můžete připravit **horké mléko a mléčnou pěnu**.

Mléko

Přísady s obsahem cukru v kravském mléce nebo alternativních mléčných produktech na rostlinné bázi, jako jsou například sójové nápoje, mohou zalepit rozvody mléka a součástí, jimiž je mléko vedeno. Zbytky z nevhodných tekutin mohou ohrozit bezvadnou přípravu. Používejte výhradně mléko bez přísad.

Mléko od zvířat obsahuje ze své přirozené podstaty zárodky. Když používáte živočišné mléko, volte výhradně mléko pasterizované, například pasterizované kravské mléko.

Po fázi rozechřívání se v centrálních tryskách zahřeje nasáté mléko párou a potom se vzduchem napění na mléčnou pěnu.

Můžete připravovat horké mléko a mléčnou pěnu z kravského mléka nebo alternativních mléčných produktů na rostlinné bázi. Podle použitého mléka se ovšem velmi liší konzistence mléčné pěny. Ne každý druh mléka je vhodný na mléčnou pěnu.

Tip: Aby měla mléčná pěna perfektní konzistenci, používejte studené kravské mléko ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) s obsahem bílkoviny nejméně 3 %.

Tučnost mléka můžete zvolit podle svých osobních preferencí. S plnotučným mlékem (obsah tuku nejméně 3,5 %) bude mléčná pěna o něco krémovější než s nízkotučným mlékem.

Alternativní mléčné produkty na rostlinné bázi – v dalším zvané krátce „alternativní mléčné produkty“ – obsahují jiné látky než např. kravské mléko.

V důsledku přirozeného usazování vznikají v alternativních mléčných produktech zahuštění. Při přípravě horkého mléka nebo mléčné pěny mohou taková zahuštění bránit nasávání alternativního mléčného produktu.


Alternativní mléčné produkty těsně před přípravou dobře zamíchejte.

Alternativní mléčné produkty neprotřepávejte. Protřepání vede k nežádoucí tvorbě pěny v obalu a je škodlivé pro přípravu.

Tip: Po přípravě ihned manuálně vypláchněte rozvody mléka.

Spojovací díl pro trysku na mléko a nádobu na mléko

Mléko můžete připravovat pomocí trysky na mléko nebo nádoby na mléko (dle modelu je součástí dodávky).

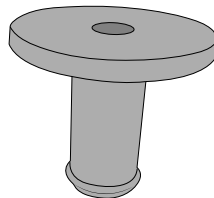


Jeden spojovací díl je součástí dodávky a nasazuje se na trysku na mléko nebo do víka nádoby na mléko.

Při dodání je spojovací díl volně přiložený nebo umístěný ve víku nádoby na mléko (dle modelu). Spojovací díl můžete snadno vytlačit z vnitřní strany víka nádoby na mléko.

Příprava nápojů

Nádoba na mléko

dle modelu: CM 6360, CM 6560

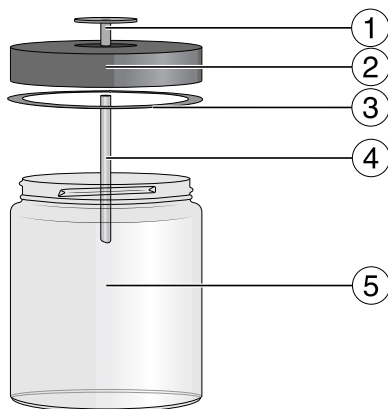

- ① spojovací díl
- ② víko
- ③ těsnicí kroužek
- ④ nerezová trubka
- ⑤ sklenice

Příprava nádoby na mléko

Mléko se v nádobě na mléko **nechladí**.

Pokud mléko necháte delší dobu stát nechlazené v nádobě na mléko, může se zkazit (dle druhu mléka).


Zvláště kravské mléko nenechte delší dobu stát nechlazené v nádobě na mléko.

Dbejte údajů výrobce ohledně trvanlivosti použitého mléka.

Pokud jste delší dobu neprováděli přípravu s mlékem, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka.


Tip: Pro přípravu mléčné pěny dobré jakosti použijte studené mléko ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

- Zasouvejte spojovací díl shora do víka, dokud nebude vše zarovnané.
- Zasuňte nerezovou trubku zevnitř do víka. Dbejte na to, aby zkosený konec směřoval dolů.
- Když používáte alternativní mléčný produkt, dobře ho zamíchejte. Pro optimální přípravu potřebujete alternativní mléčné produkty zamíchané, nikoli protřepané.
- Naplňte nádobu na mléko až max. 2 cm pod okraj mlékem. Uzavřete nádobu na mléko víkem.

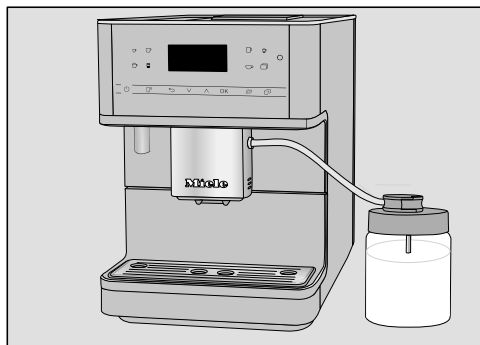

- Postavte nádobu na mléko vpravo vedle kávovaru.
- Připojte mycí ventil rozvodů mléka k víku nádoby na mléko.
- Propojte nádobu na mléko s kávovarem zasunutím rozvodů mléka do držáku na centrálních tryskách.

„Šev“ na rozvodech mléka a na centrálních tryskách Vám usnadňuje správné sestavení.

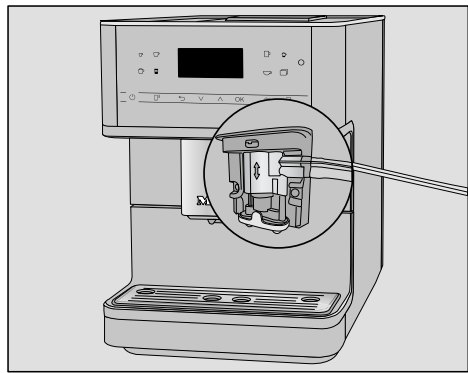


Příprava krabice s mlékem s tryskou na mléko


Pokud jste delší dobu neprováděli přípravu s mlékem, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka.

Pomocí trysky na mléko můžete připravovat mléko rovnou z krabice nebo jiných prodejních obalů. Tryska na mléko je tvořena spojovacím dílem a dlouhou nerezovou trubicí.

Tip: Pro přípravu mléčné pěny dobré jakosti používejte studené mléko (< 10 °C).

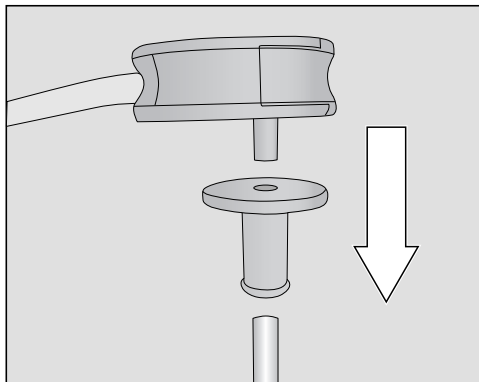


- Nejprve nasadíte spojovací díl na dlouhou nerezovou trubici. Dbejte na to, aby zkosený konec směřoval dolů.
- Připojte mycí ventil na spojovací díl.

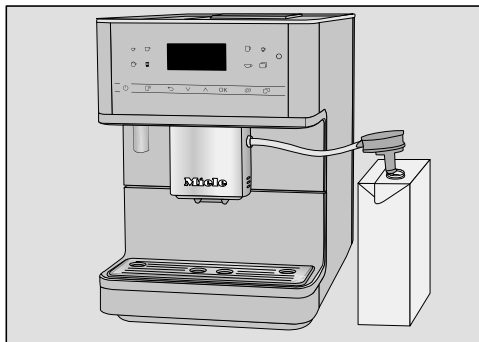

- Když používáte alternativní mléčný produkt, dobře ho zamíchejte. Pro optimální přípravu potřebujete alternativní mléčné produkty zamíchané, nikoli protřepané.
- Postavte krabici s mlékem vpravo vedle kávovaru.
- Ponořte trysku na mléko do mléka.
- Nasadíte rozvody mléka do držáku na centrálních tryskách.

Příprava nápojů

„Šev“ na rozvedech mléka a na centrálních tryskách Vám usnadňuje správné sestavení.

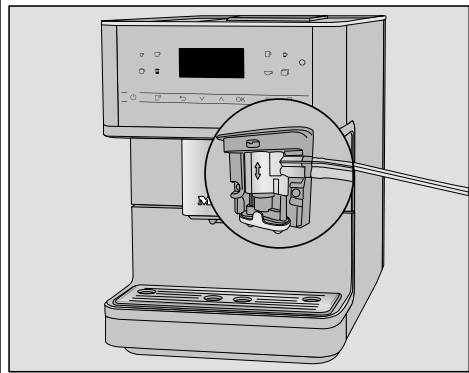

Tip: Po použití vypláchněte trysku na mléko pod tekoucí vodou.

Příprava kávového nápoje



- Postavte šálek pod centrální trysku.
- Chcete-li připravit kávový nápoj s horkým mlékem nebo mléčnou pěnou, připravte krabici s mlékem s tryskou na mléko nebo nádobu na mléko.
- Zvolte nápoj: stiskněte senzorové tlačítko požadovaného nápoje. Nebo zvolte nápoj v menu Další | Další nápoje (senzorové tlačítko .

Zahájí se příprava.

Stornování přípravy

- Stiskněte oranžově svítící symbol na ovládacím panelu.

Když připravujete nápoje s více složkami, například Latte macchiato, můžete předčasně ukončit přípravu jednotlivých složek.

- Stiskněte OK, když se na displeji objeví Stop.

DoubleShot

Pro získání zvláště silného, aromatického kávového nápoje můžete zvolit funkci DoubleShot . Při ní se po polovině postupu spařování znovu namele a spaří zrnková káva. Zkrácenou dobou extrakce se uvolní méně nežádoucích aromat a hořkých látek.

DoubleShot můžete aktivovat pro všechny kávové nápoje kromě ristretta.

Příprava kávového nápoje funkcí DoubleShot

- Bezprostředně před zahájením přípravy nápoje nebo po spuštění přípravy stiskněte senzorové tlačítko .

Zahájí se příprava a svítí senzorové tlačítko . Namelou se a spaří 2 porce zrnkové kávy.

Příprava 2 porcí (senzorové tlačítko)

Můžete si také vyžádat 2 porce téhož nápoje naráz a připravit je v jednom velkém šálku nebo jimi naplnit 2 šálky současně.



- Postavte po jedné nádobě pod každou z centrálních trysek.
- Bezprostředně před zahájením přípravy nápoje nebo po spuštění přípravy stiskněte senzorové tlačítko .

Svítlí senzorové tlačítko .

Zahájí se příprava a připraví se 2 porce požadovaného nápoje.

Konvice kávy

Pomocí funkce Konvička kávy můžete automaticky postupně připravit několik šálků kávy (maximálně 1 litr).

Zobrazuje se menu nápojů.

Tip: Dbejte na to, aby zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na vodu byly dostatečně naplněné, než spustíte funkci Konvička kávy.

- Postavte nádobu dostatečné velikosti pod centrální trysky.
- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Další | Další nápoje | Konvička kávy a potvrďte pomocí OK.
- Zvolte požadovaný počet šálků (3 až 8).

Každá porce kávy se namele, spaří a vydá zvlášť. Na displeji se při tom zobrazuje průběh.

Stornování přípravy

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Kávové nápoje z mleté kávy

Pro kávové nápoje z již namleté zrnkové kávy dávejte mletou kávu do zásobníku na mletou kávu po porcích.

Můžete tak například připravit kávu bez kofeinu, ačkoli je zásobník na zrnkovou kávu naplněný kávovými zrny s kofeinem.


Z mleté kávy můžete vždy připravit jen 1 porci kávy nebo espressa.

Do zásobníku na mletou kávu dejte **maximálně 12 g**.

Pokud zásobník na mletou kávu naplníte příliš velkým množstvím mleté kávy, spařovací jednotka ji nedokáže vylišovat.

Naplnění mletou kávou

Kávovar použije všechnu mletou kávu, kterou jste ho naplnili, pro nejbližší přípravu kávy.

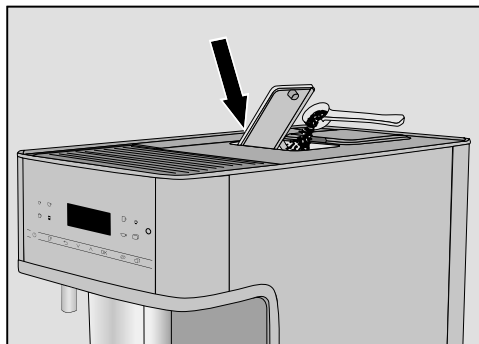

- Otevřete zásobník na mletou kávu.

Příprava nápojů

Do zásobníku na mletou kávu dejte max. 12 g.

- Dejte do zásobníku mletou kávu.
- Zavřete zásobník na mletou kávu.

Příprava kávových nápojů z mleté kávy

Na displeji se objeví: Připravit mletou kávu?

- Zvolte položku **Ano** a potvrďte ji pomocí **OK**.

Nyní můžete zvolit, jaký kávový nápoj má být z mleté kávy připraven.

- Postavte šálek pod centrální trysky.
- Zvolte nápoj.

Připraví se kávový nápoj.

Když zvolíte **Ne** a potvrdíte pomocí **OK**, vyradí se mletá káva nespářená do nádoby na kávovou sedlinu. Přístroj se propláchne.

Čaj

Kávovar není vhodný pro živnostenské nebo vědecké účely. Teplotní údaje jsou jen přibližné a mohou se měnit podle okolních podmínek.

Při přípravě čaje můžete volit horkou vodu pro následující speciální čaje.

- **Japonský čaj** je vysoce kvalitní zelený čaj a vyznačuje se jemnou, čerstvou – „zelenou“ – chutí.
Výstupní teplota: asi 65 °C, doba vy-luhování: asi 1,5 min.
- **Bílý čaj** je zelený čaj, pro který se používají jen mladé, ještě zavřené pupeny čajovníku, které se zpracovávají

velmi šetrně. Bílý čaj má zvláštní příjemnou chuť.

Výstupní teplota: asi 70 °C, doba vy-luhování: asi 2 min.

- **Zelený čaj** získává svoji zelenou barvu z lístků čajovníku. Čajové lístky se praží a paří podle regionu. Zelený čaj se může spařit vícekrát.
Výstupní teplota: asi 77 °C, doba vy-luhování: asi 2,5 min.
- **Černý čaj** získává svoji tmavou barvu a typickou chuť fermentací čajových lístků. Černý čaj velice chutná s trochou citronu nebo mléka.
Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vy-luhování: asi 3 min.
- **Bylinkový čaj** je aromatický spařovaný nápoj ze sušených lístků nebo také čerstvých částí rostlin.
Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vy-luhování: asi 8 min.
- **Ovocný čaj** je tvořený sušenými kousky ovoce nebo částí rostlin, například šípků. Podle použitých rostlin a jejich směsi se mění chuť. Mnoho ovocných čajů je navíc aromatizováno.
Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vy-luhování: asi 8 min.

Druh čaje přitom určuje přednastavenou výstupní teplotu.

Příslušné výstupní teploty jsou teploty, které Miele doporučuje na přípravu těchto druhů čaje.

Výstupní teploty jednotlivých čajových nápojů můžete změnit tak, že individuálně upravíte teplotu spařování (viz kapitola „Parametry“, odstavec „Teplota spařování“). Jeden teplotní stupeň přitom dělá rozdíl asi 2 °C.

Zda použijete čajové lístky, čajové směsi nebo čaj v sáčku, závisí na Vašich osobních preferencích.

Respektujte pokyny k přípravě od výrobců potravin.

Dávkování množství čaje se mění druh od druhu čaje. Řiďte se doporučeními, která jsou uvedena na obalu nebo která obdržíte při nákupu. Množství vody na čaj můžete přizpůsobit druhu čaje a velikosti šálku (viz „Množství nápoje“).

TeaTimer

Při přípravě vody na čaj můžete funkcí TeaTimer spustit kuchyňský budík. Pro zvolený druh čaje je přednastavená určitá doba vyluhování. Přednastavenou dobu vyluhování můžete změnit (maximálně 14:59 minut). Změněná doba vyluhování se uloží do paměti.

Zatímco plyne doba vyluhování, můžete kávovar obsluhovat normálně dál. Po uplynutí doby vyluhování zazní signální tón a bliká symbol .

Nastavení TeaTimer

Můžete volit z těchto možností:

- **Automaticky:** Časovač TeaTimer se spustí automaticky po skončení výdeje vody na čaj.
- **Ručně:** Když skončí výdej vody na čaj, můžete volitelně spustit TeaTimer.

Zobrazuje se menu nápojů.


- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  | TeaTimer.
- Zvolte požadované nastavení.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Příprava čaje

Když stisknete senzorové tlačítko , zobrazí se menu s různými druhy čaje.

Zobrazuje se menu nápojů.

- Dejte volně sypaný čaj do sítka na čaj apod. nebo vezměte z obalu sáček s čajem.
- Dejte připravené sítko na čaj nebo sáček s čajem do čajového šálku.

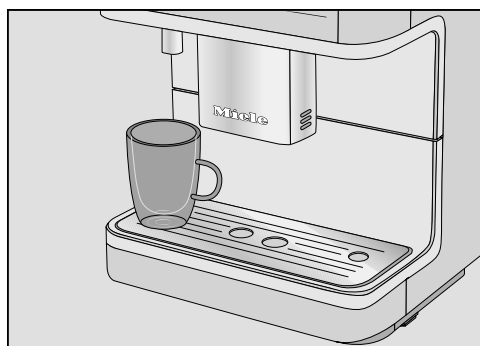

- Postavte čajový šálek pod trysku horké vody.
- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte požadovaný druh čaje a potvrďte ho pomocí OK.

Do šálku nateče horká voda.

Když je zvolené nastavení TeaTimer | Automaticky, spustí se kuchyňský budík na dobu vyluhování po přípravě vody na čaj.

Manuální spuštění časovače TeaTimer

Jakmile je skončený výdej vody na čaj, objeví se na displeji TeaTimer.

- Stiskněte OK.

Otevře se editor s navrhovanou dobou.

Příprava nápojů

- Pokud si to přejete, změňte dobu vyluhování a potvrďte ji pomocí OK.

Po uplynutí doby vyluhování zazní signální tón a bliká symbol .

- Po požadované době vyluhování vyjměte sypaný čaj nebo čaj v sáčku.

Příprava teplé a horké vody

 Nebezpečí popálení a opaření na trysce horké vody. Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Můžete volit z těchto možností:

- horká voda asi 80 °C
- teplá voda asi 60 °C

Zobrazuje se menu nápojů.

- Postavte vhodnou nádobu pod trysku horké vody.
- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Další nápoje a potom teplou nebo horkou vodu.
- Potvrďte pomocí OK.

Zahájí se příprava.

Pomocí funkce Režim Expert můžete během přípravy nápoje změnit množství nápoje. Nastavení se **neuloží** a platí jen pro aktuální přípravu.

Zapnutí a vypnutí expert módu

Zobrazuje se menu nápojů.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  | Režim Expert.
- Zvolte požadovanou volbu.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení se uloží.

Režim Expert: úprava množství nápoje

Zobrazuje se menu nápojů.

Množství nápoje se dá měnit jen během jednotlivých fází přípravy.

Když zvolíte DoubleShot  nebo 2 porce , nelze množství nápoje změnit expert módem.

- Zvolte nápoj.

Zahájí se příprava. Nyní můžete během výdeje upravit množství nápoje, např. u latte macchiato změnit množství horkého mléka, mléčné pěny a espresa.



- Tlačítka se šipkou $\wedge$ a $\vee$ posuňte regulátor (malý trojúhelník), jak si přejete.

Jemnost mletí

Jemnost mletí určuje dobu styku mleté kávy s vodou, takzvanou dobu vy-luhování. Jen když je jemnost mletí na-stavená optimálně, je možné připravit výborný kávový nápoj s jemnou, oříš-kově hnědou cremou.

Rozpoznání správné jemnosti mletí

Podle následujících charakteristik po-znáte, zda musíte změnit jemnost mletí.

Mletí je nastavené na **příliš hrubý stu-peň**, když

- espresso nebo káva teče do šálku vel-mi rychle,
- má espresso nebo káva kyselou chuť,
- je crema velmi světlá a nestálá.

Mletí je nastavené na **příliš jemný stu-peň**, když

- espresso nebo káva teče do šálku jen po kapkách,
- má espresso nebo káva hořkou chuť,
- je crema tmavě hnědá.


Změna jemnosti mletí

Změní-li se jemnost mletí o více než jeden stupeň, může se poškodit mlýnek.

Jemnost mletí změňte vždy jen o je-den stupeň.

Po každém přestavení spusťte pří-pravu nápoje, aby se pomlela zrn-ková káva. Pak můžete jemnost mletí postupně nastavovat dál.

- Otevřete dvířka přístroje.

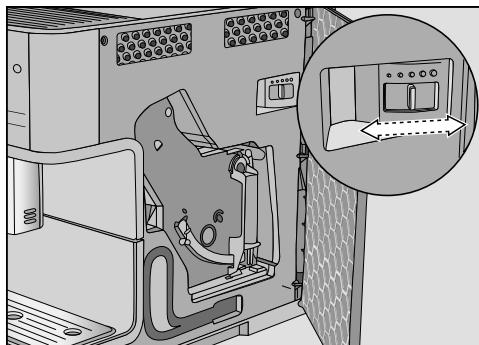

- Posuňte páčku pro nastavení jem-nosti mletí **práve o 1 stupeň** dopředu (jemnější mletí) nebo dozadu (hrubší mletí).

Nastavená jemnost mletí platí pro všechny kávové nápoje.

- Zavřete dvířka přístroje.
- Vyprázdněte odkapávací misku a ná-dobu na kávovou sedlinu.
- Připravte kávový nápoj.

Pak můžete znovu nastavit jemnost mletí.

Změněná jemnost mletí bude účinná až po druhém odběru kávy.

Mlýnek se používáním časem přiro-zeně trochu opotřebává. V případě potřeby nastavte jemnější mletí.

Zobrazení a změna parametru

U všech nápojů můžete změnit množství.

Navíc můžete pro kávové nápoje individuálně nastavit namleté množství, teplotu spařování a předspaření.

- Stiskněte  a zvolte Parametry.
- Zvolte nápoj a potvrďte ho pomocí OK.

Zobrazí se parametry, které pro tento nápoj můžete změnit.

Pokud jste zvolili kávový nápoj, zobrazí se aktuální nastavení pro Namleté množství, Spařovací teplota a Předspaření.

V prvním řádku se zobrazuje položka menu Množství nápoje. Když zvolíte Množství nápoje a potvrdíte pomocí OK, ihned se spustí příprava nápoje.

- Zvolte požadovaný parametr.
- Změňte nastavení, jak si přejete, a potvrďte je pomocí OK.

Nastavení se uloží.

Množství nápoje

Chuť kávového nápoje závisí vedle druhu kávy rozhodujícím způsobem také na množství vody.

Množství vody můžete u všech nápojů (kromě pro Konvička kávy) přizpůsobit velikosti svých šáleků nebo například používanému druhu kávy.

Pro speciální kávy s mlékem můžete podle množství espressa nebo kávy upravit podle svého přání také podíly mléka a mléčné pěny.

Pro každý nápoj lze naprogramovat maximálně možné množství. Když je ho dosaženo, příprava se zastaví. Pak se pro tento nápoj uloží maximálně možné množství.

Když se během přípravy vyprázdní zásobník na vodu, kávovar ukončí programování množství. Množství nápoje se **neuloží**.

Změna množství nápoje

- Postavte šálek pod centrální trysky.
- Zvolte Množství nápoje.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Připraví se požadovaný nápoj a na displeji se objeví Uložit.

- Až bude nádoba naplněná podle Vašeho přání, stiskněte OK.

Když chcete změnit množství nápoje pro kávové speciality s mlékem, tak se během přípravy postupně ukládají složky nápoje.

- Až bude množství příslušné složky odpovídat Vašemu přání, stiskněte OK.

Od tohoto okamžiku se bude tento nápoj připravovat v naprogramovaném množství.

Tip: Množství nápojů, které se zobrazují na ovládacím panelu, můžete změnit dlouhým stisknutím tlačítka během přípravy. K tomu stiskněte tlačítko požadovaného nápoje tak dlouho, dokud nezačne příprava. Během výdeje nápoje se na displeji zobrazuje Uložit.

Namleté množství

Kávovar může namlít a spařit 6-14 g zrnkové kávy na jeden šálek. Čím více mleté kávy se spaří, tím silnější je kávový nápoj.

Pokud mají espresso nebo káva nevýraznou chuť, je namleté množství **příliš malé**.

Aby se spařovalo více mleté kávy, zvýšte namleté množství.

Pokud mají espresso nebo káva hořkou chuť, je namleté množství **příliš velké**.

Aby se spařovalo méně mleté kávy, snižte namleté množství.

Tip: Když se Vám zdá kávový nápoj příliš silný nebo příliš hořký, vyzkoušejte jiný druh zrnkové kávy.

Teplota spařování

Teplota spařování musí být sladěná s použitou zrnkovou kávou a jejím upražením. Přitom je také rozhodující, zda připravujete espresso nebo kávu.

Některé druhy reagují citlivě na teploty spařování, takže utrpí chuť. Pokud má Vaše káva hořkou chuť, může to být tím, že jste zvolili příliš vysokou teplotu spařování.

Espresso se připravuje zpravidla s vyššími teplotami.

Předspaření mleté kávy

Při předspařování se mletá káva nejprve navlhčí trochou horké vody. Mletá káva trochu nabobtná. Zbývající množství vody se po krátké době protlačí navlhčenou mletou kávou. Pokud má káva pro Vás fádňí chuť a přejete si, aby byla „kořeněnější“ a „plnější“, vyzkoušejte funkci „předspaření“. Podle použitého druhu kávy může předspaření zajistit intenzivnější chuť.

Můžete nastavit krátké nebo dlouhé předspaření nebo funkci „předspaření“ vypnout.

Tip: Předspaření se doporučuje zvláště pro přípravu kávy.

Navíc k menu nápojů Miele (profilu Miele) můžete založit individuální profily, abyste zohlednili chutě a oblíbené kávové nápoje různých uživatelů.

V každém profilu můžete individuálně upravit množství nápoje a parametry pro všechny nápoje.

Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Vytvoření profilů

- Stiskněte senzorové tlačítko  a zvolte Profily. Potvrďte pomocí OK.


Otevře se menu Profily.

- Zvolte Vytvořit profil.

Na displeji se otevře editor.

Zadání názvu

Písmena a čísla zadávejte tlačítky se šipkou $\wedge$ a $\vee$. Můžete rovněž volit psaní velkých a malých písmen.

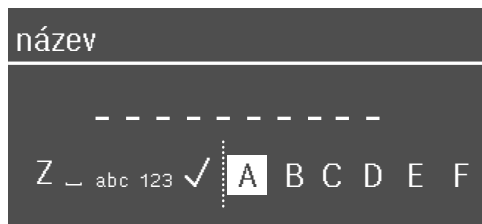

- Chcete-li zadat znak, označte ho a volbu potvrďte pomocí OK.
- Pro vymazání znaku stiskněte senzorové tlačítko .
- Název uložíte tak, že vyberete zatržítko  a potvrdíte je pomocí OK.

- Zadejte název profilu.

Tip: Volte krátké, výstižné názvy.

Profil je vytvořený.

Příprava nápojů z profilu

- Stiskněte senzorové tlačítko  a zvolte Profily. Potvrďte pomocí OK.

- Zvolte požadovaný profil.

- Zvolte požadovaný nápoj.

Spustí se příprava nápoje.

Změna nápojů v profilu

Když v profilu změníte parametry některého nápoje, platí tato nastavení jen pro aktivní profil. Nastavení pro nápoje v jiných profilech jsou tím nedotčena.

- Zvolte požadovaný profil.

Název zvoleného profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Nyní můžete nápoje individuálně změnit.

Zpracování profilů

Jestliže jste již vytvořili nejméně jeden profil, můžete profily zpracovat v menu Profily.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Otevře se menu Profily.

- Zvolte Zpracovat.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Nyní můžete u zvoleného profilu zpracovat následující nastavení:

- Nastavení změny profilu
- Změna názvu profilu
- Vymazání profilu

Profily

Nastavení změny profilu

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Otevře se menu Profily.

- Zvolte Zpracovat.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte Změnit profil.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Máte následující volby:

- **Ručně:** vybraný profil zůstane aktivní tak dlouho, dokud nevyberete jiný profil.
 - **Po přípravě:** po každém odběru nápoje se znovu zobrazí profil Miele.
 - **Zároveň zapnout:** při každém zapnutí kávovaru se zobrazí profil Miele bez ohledu na to, který profil byl zvolený před posledním vypnutím.
- Zvolte požadovanou volbu.
 - Potvrďte tlačítkem OK.

Změna názvu

Tuto položku lze vybrat jen tehdy, když již byl založen profil navíc k profilu Miele.

- Zvolte položku Změnit název a potvrďte ji pomocí OK.
- Změňte název, jak si přejete (viz též odstavec „Vytvoření profilů“).

Vymazání profilu

Tuto položku lze vybrat jen tehdy, když již byl založen profil navíc ke standardnímu profilu Miele.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Otevře se menu Profily.
- Zvolte Zpracovat.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte Vymazat profil.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte profil, který se má zrušit.
- Zvolte Ano.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Profil se zruší.

Pomocí funkce MobileStart můžete například spustit přípravu nápoje přes aplikaci Miele.

MobileStart můžete používat jen tehdy, když je pro Váš kávovar vytvořené Miele@home.

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Když při neúmyslném provozu vytéká tekutina nebo vystupuje pára, mohou se spálit třetí osoby, když mají části těla pod centrálními tryskami nebo se dotýkají součástí přístroje.

Zajistěte, aby nebyly ohroženy žádné osoby, zvláště děti, když neúmyslně spustíte provoz.

Mléko v nádobě na mléko se nechladí. Pokud chcete spouštět přípravu nápojů s mlékem přes aplikaci, dbejte na to, aby mléko bylo dostatečně studené (< 10 °C).

Když je kávovar ovládán přímo, není možné ovládání přes aplikaci. Ovládání na přístroji má přednost.

Pro dálkové spouštění přípravy nápojů musí být aktivovaný Mobilní start. Dbejte na to, aby byl kávovar provozuschopný, například aby byl dostatečně naplněný zásobník na vodu. Pod centrální trysky postavte dostatečně velkou, prázdnou nádobu.

Když připravujete nápoj pomocí funkce MobileStart, jste akustickými a optickými signály upozorněni na výdej nápoje. Tyto varovné signály nemůžete změnit nebo vypnout.

Zapnutí a vypnutí funkce MobileStart

Když chcete používat funkci MobileStart , musí být zapnutá volba .

Zobrazuje se menu nápojů.

■ Stiskněte senzorové tlačítko .

Svítlí senzorové tlačítko . Nyní můžete spustit přípravu nápoje přes App. Dbejte při tom úvodních pokynů.

Nastavení

Zobrazení a změna položky Nastavení

Zobrazuje se menu nápojů.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  a stiskněte OK.
- Zvolte položku menu, kterou chcete zobrazit nebo změnit.
- Potvrďte pomocí OK.
- Změňte nastavení, jak si přejete, a potvrďte je pomocí OK.

Některá nastavení, jež najdete v menu nastavení, jsou popsána ve zvláštních odstavcích návodu k obsluze.

Jazyk

Můžete vybrat svůj jazyk a případně také svoje stanoviště pro všechny texty na displeji.

Tip: Pokud jste nedopatřením nastavili špatný jazyk, najdete „jazyk“ znovu prostřednictvím symbolu .

Časovač: vypnutí po

Když nestisknete žádné tlačítko nebo nepřipravíte žádný nápoj, kávovar se pro úsporu energie po 20 minutách vypne.

Toto přednastavení můžete změnit (možnost nastavení mezi 20 minutami a 9 hodinami).

TeaTimer

Při přípravě vody na čaj můžete časovačem TeaTimer spustit kuchyňský budík (viz kapitola „Příprava nápojů“, odstavec „TeaTimer“).

Hlasitost

Můžete nastavit hlasitost signálních tónů a tónů tlačítek (pruh segmentů).

Jas displeje

Můžete nastavit jas displeje (pruh segmentů).

Osvětlení

Můžete změnit jas osvětlení, když je kávovar zapnutý nebo vypnutý.

Navíc můžete pro vypnutý přístroj stanovit, po jaké době se má vypnout osvětlení (lze nastavit od 15 minut do 9 hodin).

Info (zobrazení informací)

Můžete zobrazit počet odběrů nápojů a počet ještě možných odběrů do provádění servisních programů.

Výšková poloha

Jestliže je kávovar umístěn ve vyšších polohách, kvůli menšímu tlaku vzduchu vře voda již při poměrně nižších teplotách. Pro optimální přizpůsobení teplot přípravy můžete nastavit místní výšku.

Režim Performance

Můžete zvolit vhodný režim performance vyhovující Vašemu způsobu používání. Z výroby je nastaveno Režim Eco.

Režim Eco

Režim eco je energeticky úsporný režim. Systém se rozehřívá až poté, co je spuštěna příprava nápoje.

Režim Barista

Tento režim performance je optimalizovaný pro perfektní požitek z kávy. Kávové nápoje lze připravovat bez čekací doby, neboť kávovar zůstává rozehrátý na spařovací teplotu. Spotřeba elektrické energie je vyšší než v režimu eco.

Režim Latte

Tento režim performance je optimalizovaný pro přípravu mléka. Mohou se mnohem rychleji připravovat mléčné nápoje. Spotřeba elektrické energie je vyšší než u režimu eco a u režimu barista.

Režim Párty

Tento režim performance je vytvořený pro **občasné**, intenzivní použití kávovaru, například pro rodinné oslavy.

Po intenzivním používání kávovar důkladně vyčistěte, zvláště rozvody mléka. Případně musí být kávovar odvápněn a odmaštěna spařovací jednotka.

Povšimněte si následujících poznámek k režimu párty:

- Hlášení k servisnímu stavu nebo požadavky na nezbytný servis jsou potlačeny a přesunuty do příštího zapnutí.
- Časovač Vypnout po se deaktivuje. Kávovar se vypne 6 hodin po posledním stisknutí tlačítka.
- Dokud je kávovar zapnutý, osvětlení šálků je trvale zapnuté s maximálním jasnem.

Tvrdot vody

Nastavte kávovar na tvrdost používané vody, aby bezvadně fungoval a nepoškodil se.

Příslušná vodárna Vám může poskytnout informaci o tvrdosti místní pitné vody.

Pokud používáte lahvovou pitnou vodu, například minerální vodu, přístroj nastavte podle obsahu vápníku. Obsah vápníku je uvedený na etiketě lahve v mg/l Ca^{2+} nebo ppm (mg Ca^{2+} /l).

Používejte pitnou vodu nesycenou kyselinou uhličitou.

Z výroby je přednastavený stupeň tvrdosti 21° dH.

tvrdost vody		obsah vápníku mg/l Ca^{2+} nebo ppm (mg Ca^{2+} /l)	nastavení
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15

Nastavení

tvrdost vody		obsah vápníku mg/l Ca ²⁺ nebo ppm (mg Ca ²⁺ /l)	nastavení
°dH	mmol/l		
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Tip: Pokud je tvrdost vody >21 °dH (3,8 mmol/l), doporučujeme používat místo ní lahvou pitnou vodu (< 150 mg/l Ca²⁺). Tak budete muset kávovar méně často odvápňovat a budete šetřit životní prostředí, protože použijete méně odvápňovacího prostředku.

Zablokování zprovoznění

Kávovar můžete zablokovat, takže ho nebudou moci používat nepovolané osoby, např. děti.

Dočasná deaktivace zablokování zprovoznění

■ Stiskněte na 6 sekund OK.

S příštím vypnutím bude kávovar opět zablokovaný.

Miele@home

V Miele@home se mohou zobrazovat následující položky:

- **Vytvořit:** Tato volba se zobrazuje jen tehdy, když kávovar dosud nebyl připojený k WiFi síti nebo byla vynulována konfigurace sítě.
- **Deaktivovat*/Aktivovat*:** Nastavení pro WiFi síť zůstanou zachována, ale připojení k síti se zapne nebo vypne.
- **Stav připojení*:** Zobrazují se informace k WiFi připojení. Symboly udávají intenzitu signálu.
- **Nově vytvořit*:** Nastavení pro aktuální WiFi síť se vynulují. WiFi připojení se vytvoří znovu.
- **Resetovat*:** WiFi se vypne a nastavení pro aktuální WiFi se vynulují.

Síťovou konfiguraci vynulujte, když kávovar vyrazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitý kávovar. Jen tak je zajištěno, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel již kávovar nemůže zpřístupnit.

* Tato položka menu se objeví, když bylo vytvořeno Miele@home a kávovar je případně připojený k WiFi síti.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání se zobrazuje, když je kávovar připojený k WiFi síti.

Když je zapnuté dálkové ovládání, můžete v aplikaci Miele změnit například nastavení kávovaru. Pro spuštění přípravy nápoje přes aplikaci musí být navíc aktivovaná funkce MobileStart.

Z výroby je dálkové ovládání zapnuté.

RemoteUpdate

Položka menu „RemoteUpdate“ se jen zobrazuje a je volitelná, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home.

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vašeho kávovaru. Když je pro Váš kávovar k dispozici aktualizace, tak si ji kávovar automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automaticky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když některou aktualizaci nenainstalujete, můžete svůj kávovar používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Zapnutí/vypnutí

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace nestahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

V aplikaci Miele jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu update.

Když je k dispozici update, zobrazí se hlášení na displeji Vašeho kávovaru.

Update můžete nainstalovat ihned nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí kávovaru.

Pokud update nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Update může trvat několik minut.

Při RemoteUpdate je třeba dbát následujícího:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádný update.
- Nainstalovaný update nelze zrušit.
- Během update kávovar nevypínejte. Jinak se update stornuje a nenainstaluje.
- Některé update softwaru může provádět jen servisní služba Miele.

Verze software

Položka menu „verze software“ je určena pro servisní službu Miele. Pro soukromé používání tyto informace nepotřebujete.

Nastavení

Prodejce (výstavní provoz)

Pro soukromé používání tuto funkci nepotřebujete.

Pomocí funkce Prodejce | Výstavní režim lze kávovar prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorách. Přístroj je přitom osvětlený, nelze ale připravovat žádné nápoje nebo provádět servisní programy.

Výstavní provoz můžete aktivovat, aniž provedete první uvedení do provozu. Kávovar zapnete a znovu vypnete. Bezprostředně poté stisknete na 5 sekund tlačítko ↵. Výstavní provoz je aktivovaný.

Nastavení z výroby

Nastavení kávovaru můžete vrátit na stav platný při expedici od výrobce (nastavení z výroby).

Následující položky se **nenulují**:

- počet odběrů nápojů a stav přístroje (odběry do odvápnění přístroje, ... odmaštění spařovací jednotky)
- jazyk
- profily a příslušné nápoje
- Miele@home

 Ohrožení zdraví nedostatečným čištěním.

Teplem a vlhkostí ve vnitřním prostoru kávovaru mohou začít plesnivět nebo kysat zbytky kávy nebo mléka a ohrozit zdraví.

Kávovar pečlivě a pravidelně čistěte.

Přehled intervalů čištění

Doporučený interval čištění	Co musím vyčistit / ošetřit?
denně (na konci dne)	zásobník na vodu
	nádobu na kávovou sedlinu
	odkapávací misku a odkapávací plech
	nádoba na mléko
	trysku na mléko
1 x týdně (při silném znečištění častěji)	centrální trysky
	mycí ventil a připojovací díly rozvodů mléka (čisticím kartáčkem)
	spařovací jednotku
	vnitřní prostor (pod spařovací jednotkou)
	plášť (zvláště důležité hned po odvápnění)
1 x za měsíc	zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na mletou kávu
	sítka zásobníků na vodu
	parní trysku (čisticím kartáčkem)
po výzvě	odmastit spařovací jednotku (1 čisticí tableta)
	odvápnit přístroj (1 odvápňovací tableta)

Čištění a ošetřování

Čištění ruční nebo v myčce nádobí

Spařovací jednotka **není** vhodná pro mytí v myčce nádobí.

Čistíte spařovací jednotku výhradně ručně teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

Následující součásti byste měli čistit výhradně **ručně**:

- nerezový kryt centrálních trysek
- spařovací jednotku
- víko zásobníku na vodu
- víko zásobníku na zrnkovou kávu
- spodní panel

 Nebezpečí poškození příliš vysokými teplotami myčky nádobí.

Čištěním v myčce nádobí při více než 55 °C se některé součásti mohou například zdeformovat a stát nepoužitelnými.

Pro součásti vhodné k mytí v myčce nádobí výhradně mycí programy s teplotou maximálně 55 °C.

Stykem s přírodními barvivy obsaženými např. v mrkvi, rajčatech a kečupu se mohou v myčce nádobí zabarvit plastové součásti. Toto zabarvení nemá vliv na pevnost součástí.

Následující součásti jsou **vhodné pro čištění v myčce**:

- odkapávací miska a víko
- odkapávací plech
- nádoba na kávovou sedlinu
- zásobník na vodu

- centrální trysky (bez nerezového krytu)
- rozvody mléka s mycím ventilem
- tryska na mléko
- nádoba na mléko s víkem (je součástí dodávky dle modelu)

 Nebezpečí popálení a opaření horkými součástmi nebo horkými tektinami.

Provozem se součásti mohou zahřát na vysokou teplotu. Když se dotknete horkých součástí, můžete se spálit. Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Než budete kávovar čistit, nechte ho vychladnout.

Uvědomte si také, že voda v odkapávací misce může být velmi horká.

 Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění kávovaru nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Pravidelné čištění přístroje je velmi důležité, protože zbytky kávy rychle plesniví. Zbytky mléka mohou zkysnout a rozvody mléka se mohou ucpat.

Nevhodné čisticí prostředky

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky. Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Odstraňte ihned zbytky čisticích prostředků. Při odvápnování dbejte na okamžité odstranění případných stříkanců.

Abyste nepoškodili povrchy, vyhýbejte se při čištění těmto prostředkům:

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chloridy
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky rozpouštějící vodní kámen (nevhodné na čištění pláště)
- čisticí prostředky na nerez
- čisticí prostředky pro myčky nádobí (nevhodné na čištění pláště)
- čisticí prostředky na sklo
- čisticí prostředky na sklokeramické varné desky
- čisticí prostředky na pečicí trouby
- drhnoucí čisticí prostředky jako prášek na drnutí, tekutý písek a odírací houbičky
- tvrdé odírací houbičky jako houbičky na hrnce, kartáče nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhoucích prostředků
- odstraňovače nečistot
- ostré kovové škrabky
- ocelová vlna nebo nerezové spirály

Odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu

Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu čistěte **denně**, abyste zabránili tvorbě zápachů a plísní.

Nádoba na kávovou sedlinu je umístěná v odkapávací misce. V nádobě na kávovou sedlinu je většinou také trochu vody z mytí.


Když jsou odkapávací miska anebo nádoba na kávovou sedlinu plné a musí být vyprázdněny, kávovar to ohlásí na displeji. Vyprázdněte pak odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

 **Nebezpečí popálení!**
Jestliže se kávovar právě proplachoval, před vyjmutím odkapávací misky chvíli počkejte. Ještě odtéká voda z mytí.

Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu vyjměte při zapnutém kávovaru. Jinak se na displeji objeví hlášení Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a opět nasadte, ačkoli odkapávací miska nebo nádoba na kávovou sedlinu ještě není úplně plná.

- Posuňte centrální trysky úplně nahoru.

Čištění a ošetřování

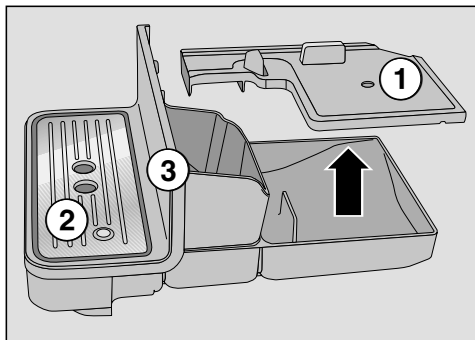

- Opatrně vytáhněte odkapávací misku z kávovaru. Odejměte víko ①.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odejměte odkapávací plech ② a spodní panel ③.
- Všechny díly vyčistěte.

Spodní panel čistěte výhradně ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.


Všechny ostatní součásti jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Vyčistěte vnitřní prostor přístroje pod odkapávací miskou.
- Všechny součásti opět složte a zasuněte odkapávací misku do kávovaru.

Dbejte na to, aby byla odkapávací miska zasunuta do přístroje až na doraz.

Čištění odkapávacího plechu

- Odejměte odkapávací plech.
- Vyčistěte odkapávací plech ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.
- Odkapávací plech vysušte.

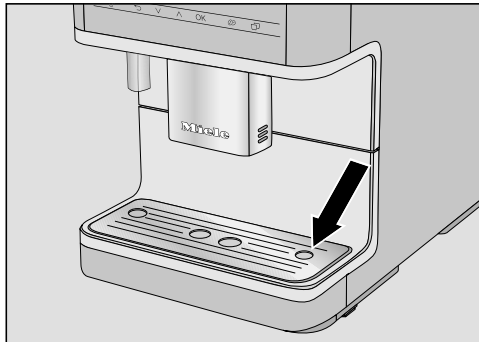

- Odkapávací plech opět nasadte. Dbejte na to, aby byl odkapávací plech nasazený správně (viz obrázek).


Tip: Abyste odkapávací plech vyčistili obzvláště důkladně, vyčistěte ho občas v myčce nádobí.

Zásobník na vodu

Víko zásobníku na vodu čistěte výhradně **ručně** teplou vodou a trochou mycího prostředku.

Zásobník na vodu denně čistěte. Zásobník na vodu můžete vyčistit jednou za týden v myčce nádobí.

- Zatlačte na značku na víku zásobníku na vodu.
- Vytáhněte zásobník na vodu za víko směrem nahoru.

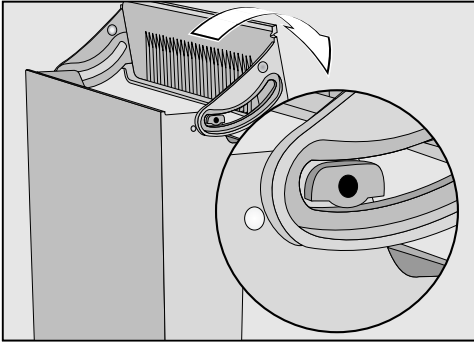

- Sundejte víko ze zásobníku na vodu a ručně je vyčistěte.
- Vyčistěte zásobník na vodu v myčce nádobí nebo ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Zásobník na vodu vysušte.
- Pečlivě vyčistěte a osušte odstavnou plochu na kávovaru, především prohlubně.
- Zásobník na vodu opět sestavte.


Dbejte na to, aby byl čistý ventil, spodní plocha zásobníku na vodu a odstavná plocha na kávovaru. Jen tak lze zásobník na vodu správně nasadit.

Vyjmutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu

Sítko zásobníku na vodu čistěte jednou za měsíc.

Sítko zásobníku na vodu je umístěné pod zásobníkem na vodu.

- Vyjměte zásobník na vodu.

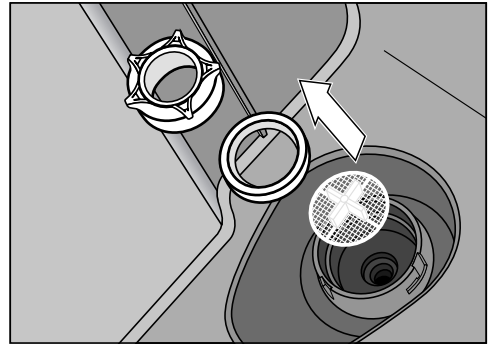

- Odšroubujte převlečnou krytku. Vyjměte těsnění a sítko.
- Jednotlivé díly pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou.
- Nejprve nasadte sítko zásobníku na vodu (křížem nahoru) a potom těsnění. Nyní utáhněte převlečnou krytku.
- Nasadte zásobník na vodu.

Rozebrání a vyčištění centrálních trysek

Nerezový kryt centrálních trysek čistěte **výhradně** ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.

Všechny ostatní součásti jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Na těžko přístupná místa například ve výpustní jednotce používejte dodaný čisticí kartáček.

Čištění a ošetřování

- Silná znečištění se uvolní snadněji, když jednotlivé součásti namočíte přes noc ve vodě s trochou mycího prostředku. Součásti pak dobře opláchnete pod tekoucí vodou.
- Posuňte centrální trysky úplně dolů a směrem dopředu sundejte nerezový kryt.
- Vytáhněte výpustní jednotku dopředu.
- Stáhněte horní silikonový díl s držákem rozvodů mléka ①.
- V šedém silikonovém dílu je umístěná černá, válcovitá součást ②. Vytáhněte černou součást.
- Uvolněte trysky ③.
- Všechny součásti pečlivě vyčistěte.
- Vyčistěte plochu na centrálních tryskách vlhkou houbovou utěrkou.

Pro účinné uvolnění kávových usazenin vyčistěte rozvody kávy jednou za měsíc čisticím kartáčkem.

- Čisticí kartáček k tomu trochu zahněte a vyčistěte obě výpustní trysky shora dolů.

Smontování centrálních trysek


Výpustní jednotka se dá smontovat snadněji, když jednotlivé díly navlhčíte vodou.

- Složte znovu výpustní jednotku. Trysky ③ po celém obvodu pevně zatlačte, aby výpustní jednotka byla pevně usazená v drážce.
- Zasuňte výpustní jednotku do centrálních trysek.
- Nasadte opět nerezový kryt a v případě potřeby nasadte rozvody mléka.

Čištění parní trysky

Parní trysku čistěte jedenkrát za měsíc.

- Posuňte centrální trysky úplně dolů a směrem dopředu sundejte nerezový kryt.
- Vytáhněte výpustní jednotku dopředu.

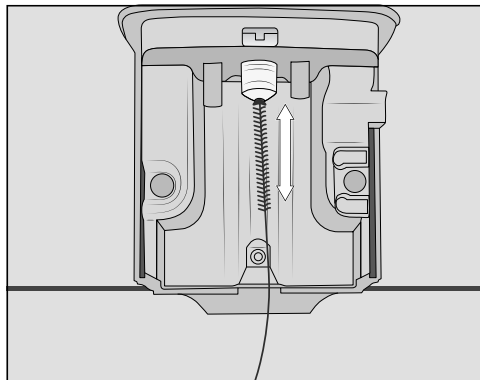

Zasuňte čisticí kartáček maximálně 1 cm do parní trysky.

- Vyčistěte parní trysku čisticím kartáčkem.
- Nasuňte výpustní jednotku opět do centrálních trysek a nasadte kryt z nerez oceli.

Čištění rozvodů mléka a mycího ventilu


Nebezpečí poškození nepřiměřeným čištěním.

Silikonová zátka se může poškodit špičatými předměty, například i čistícím kartáčkem, a nebude pak funkční.

Na čištění **nepoužívejte** špičaté předměty, například jehlu.

Silikonovou zátku čistěte výhradně pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí. V **žádném** případě nepoužívejte dodaný čistící kartáček.


Mycí ventil a rozvody mléka čistěte jednou týdně.

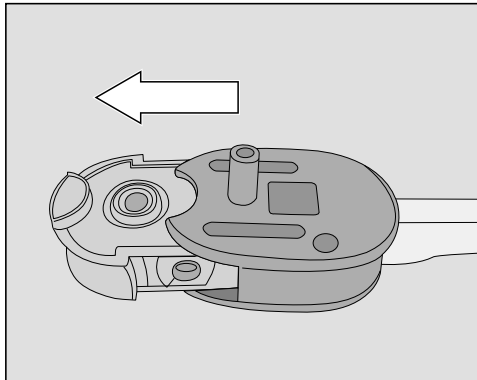


- Vytáhněte silikonovou zátku z tělesa mycího ventilu.
- Než silikonovou zátku dáte do myčky, umyjte ji pod tekoucí vodou.

Nebezpečí poškození silikonové zátky

Než budete čistit těleso mycího ventilu čistícím kartáčkem apod., naléhavě Vám doporučujeme, abyste vyjmuli silikonovou zátku.

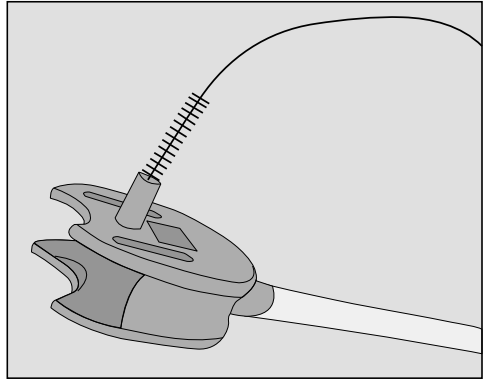


- Vyčistěte těleso mycího ventilu čistícím kartáčkem pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky mléka.

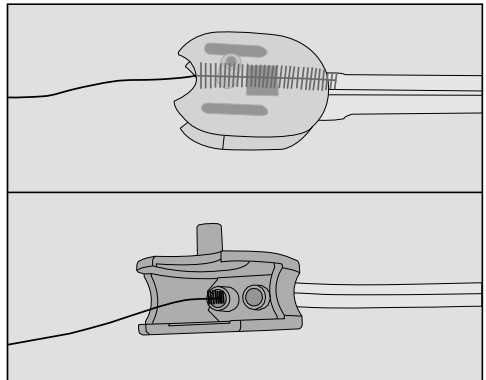

- Vyčistěte také hadicové přípojky v tělese mycího ventilu: zastrčte čistící kartáček do obou otvorů a pohybujte jím tam a zpět.

Čištění a ošetřování

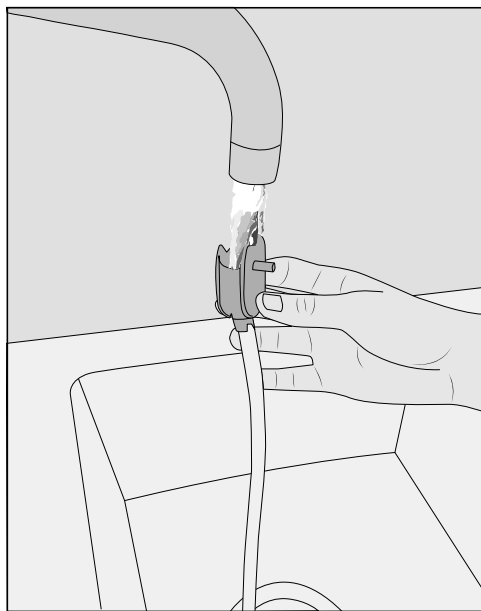

- Rozvody mléka a těleso mycího ventilu umyjte pod tekoucí vodou.
- Všechny součásti vyčistíte v myčce.

Tip: Alternativně můžete jednotlivé součásti namočit přes noc do vody s trochou mycího prostředku. Součásti pak dobře opláchněte pod tekoucí vodou.

- Mycí ventil opět sestavte.

Čištění trysky na mléko

Trysku na mléko čistíte denně.

- Vypláchněte trysku na mléko pod tekoucí vodou.
- Odpojte spojovací díl od nerezové trubky.
- Vyčistíte součásti ručně pod tekoucí vodou a s trochou mycího prostředku.


- V případě potřeby odmočte součásti přes noc ve vodě s trochou mycího prostředku.
- Opláchněte součásti pod tekoucí vodou.
- Součásti usušte.

Tip: Abyste jednotlivé součásti vyčistili obzvláště důkladně, vyčistěte je občas v myčce nádobí.

Čištění nádoby na mléko

Nádobu na mléko čistíte denně.

- Odšroubujte víko ze sklenice nádoby na mléko.
- Odejměte nerezovou trubku.

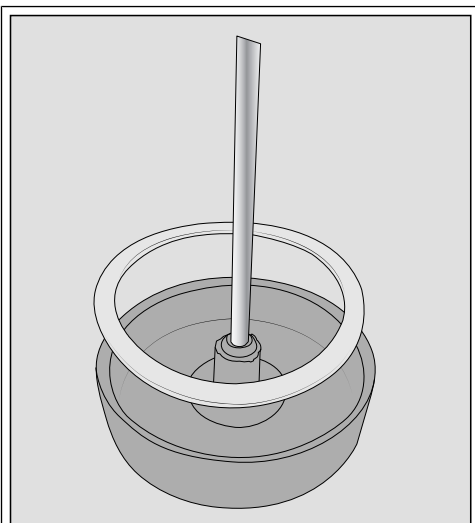

V případě potřeby můžete vyjmout spojovací díl a těsnicí kroužek z víka nádoby na mléko. Když odejmete nerezovou trubku, dá se spojovací díl snadno vytlačit z vnitřní strany víka.

- Vyčistěte všechny součásti nádoby na mléko ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.

- Všechny součásti usušte.

Tip: Abyste součásti nádoby na mléko vyčistili obzvlášť důkladně, vyčistěte je občas v myčce nádobí.

Zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na mletou kávu



Nebezpečí úrazu na mlýnku!

Před čištěním zásobníku na zrnkovou kávu vytáhněte síťovou zástrčku, abyste kávovar odpojili od elektrické sítě.

Zrnková káva obsahuje tuky, které se usazují na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a mohou bránit toku zrn. Zásobník na zrnkovou kávu proto čistěte pravidelně suchou, měkkou utěrkou.

- Otevřete zásobník na zrnkovou kávu.
- Odstraňte zbytky zrnkové kávy.
- Vyčistěte zásobník na zrnkovou kávu suchou, měkkou utěrkou.

Nyní můžete zásobník na zrnkovou kávu opět naplnit zrnkovou kávou.

V případě potřeby vyčistěte zásobník na mletou kávu:

- Otevřete zásobník na mletou kávu a odstraňte přítomné zbytky mleté kávy.

Tip: Zásobník na zrnkovou kávu i zásobník na mletou kávu vysajte vysavačem, abyste odstranili zbytky kávy.

Čištění pláště

Povrchy se mohou zabarvit nebo změnit delším působením znečištění, nebo když přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Nečistoty na plášti odstraňte ihned.

Při odvápnování dbejte na okamžité utírání případných stříkanců.

- Vypněte kávovar.
- Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem a teplou vodou.
- Osušte povrchy měkkou utěrkou.

Tip: Plášť můžete čistit také univerzální utěrkou Miele z mikrovláknů.

Vyvolání menu „ošetřování“

V menu Údržba najdete servisní programy. Příslušný servisní program proveďte, když k tomu budete vyzváni na displeji.

Tip: Abyste nemuseli tak často vyprazdňovat odkapávací misku a zachycovat případné stříkance, můžete postavit nějakou nádobu pod centrální trysky.

- Stiskněte
- Zvolte položku Údržba a potvrďte ji pomocí OK.

Nyní můžete zvolit servisní program.

Proplach přístroje

Jestliže jste připravili kávový nápoj, kávovar při vypnutí propláchne rozvody. Můžete také manuálně spustit Proplach přístroje.


Čištění a ošetřování

Propláchnutí rozvodů mléka

Pokud jste mléko delší dobu nepřipravovali, před prvním odběrem nápoje vypláchněte rozvody mléka.

- Stiskněte .
- Zvolte položku Údržba | Proplach rozvodů mléka a potvrďte ji pomocí OK.

Na displeji se objeví hlášení Zasuňte ventil do odkapávacího plechu..

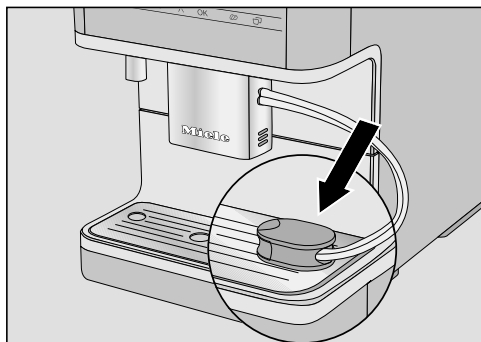

- Zasuňte mycí ventil do otvoru vpravo v odkapávacím plechu a potvrďte pomocí OK.

Rozvody mléka se vypláchnou.

Čištění rozvodů mléka (servisní program)

Servisní program Čištění rozvodů mléka trvá asi 15 min.

Na servisní program budete potřebovat 1 tyčinku čisticího prostředku na rozvody mléka.

- Stiskněte .
- Zvolte Údržba | Čištění rozvodů mléka.
- Potvrďte pomocí OK.

Proces se spustí.

- Řiďte se pokyny na displeji.

Na displeji se objeví Vyměte zásobník na vodu a nasadte jej s čisticím roztokem (viz návod k obsluze)..

Příprava čisticího roztoku

Pro optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí prostředek Miele na rozvody mléka. Čisticí prostředek byl vyvinut speciálně pro kávovary Miele a brání poškození přístroje nevhodnými čisticími prostředky.

Čisticí prostředek na rozvody mléka obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

- Dejte 1 tyčinku čisticího prostředku na rozvody mléka do nějaké nádoby a přidejte k ní **300 ml** vlažné vody. Roztok míchejte lžičkou, dokud se práškový čisticí prostředek úplně nerozpustí.
- Vyměte a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Připravený čisticí roztok nalijte do zásobníku na vodu. Nasadte zásobník na vodu.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.
- Až k tomu budete na displeji vyzváni, vypláchněte zásobník na vodu pečlivě čistou vodou. Dbejte na to, aby v zásobníku na vodu **nezůstaly** zbytky čisticího prostředku. Naplňte zásobník na vodu vodou.

Postup čištění bude skončený, až se zobrazí menu nápojů.

Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru

Podle toho, jaký obsah tuku má používaný druh kávy, se může spařovací jednotka rychleji ucpat. Aby byly kávové nápoje aromatické a kávovar bezvadně fungoval, musíte pravidelně odmašťovat spařovací jednotku.

Na optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí tablety Miele. Tyto čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky byly vyvinuty speciálně pro kávovary Miele a brání tak následným škodám.

Čisticí tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Servisní program „odmaštění spařovací jednotky“ trvá asi 10 minut.

Pro servisní program budete potřebovat 1 čisticí tabletu.

Po 200 porcích se na displeji objeví hlášení k odmaštění spařovací jednotky.

■ Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Hlášení se bude opakovaně zobrazovat tak dlouho, dokud se spařovací jednotka neodmastí.

Odmaštění spařovací jednotky

■ Stiskněte senzorové tlačítko .

■ Zvolte Údržba | Odmaštění spařovací jednotky.

■ Potvrďte pomocí **OK**.

Spustí se servisní program.

■ Řiďte se pokyny na displeji.


Čištění spařovací jednotky a vnitřního prostoru

Čistěte spařovací jednotku výhradně **ručně** teplou vodou **bez čisticího prostředku**. Pohyblivé součásti spařovací jednotky jsou namazané tukem. Čisticí prostředky poškodí spařovací jednotku.

Pro dobrou chuť kávy a prevenci vytváření choroboplodných zárodků vyjměte jednou týdně spařovací jednotku a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.

Na displeji se objeví Spařovací jednotku umýt pod tekoucí vodou a vyčistit vnitřní prostor..

■ Otevřete dvířka přístroje.

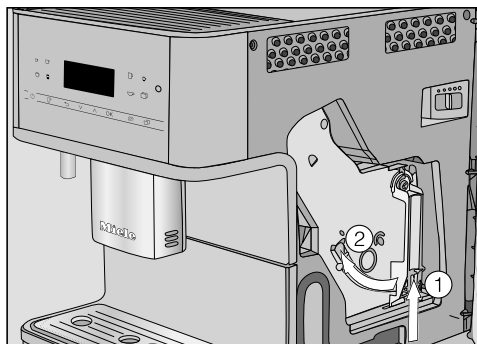


■ Podržte stisknuté tlačítko dole na rukojeti spařovací jednotky ① a otočte přitom rukojeť doleva ②.

■ Vytáhněte spařovací jednotku opatrně z kávovaru.

Po vytažení spařovací jednotky **neměňte** polohu rukojeti na spařovací jednotce.


Čištění a ošetřování

- Čistěte spařovací jednotku **ručně pod tekoucí teplou vodou bez čističího prostředku**.

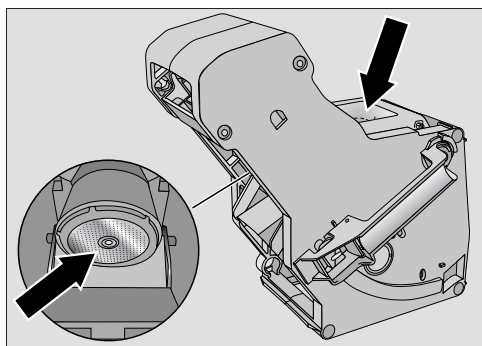

- Oškrábejte zbytky kávy ze sítka spařovací jednotky.
- Osušte trychtýř, aby v něm nezůstala nalepená mletá káva při příští přípravě kávy.

Dbejte na pravidelné odstraňování vlhkých zbytků mleté kávy, aby se netvořila plíseň.

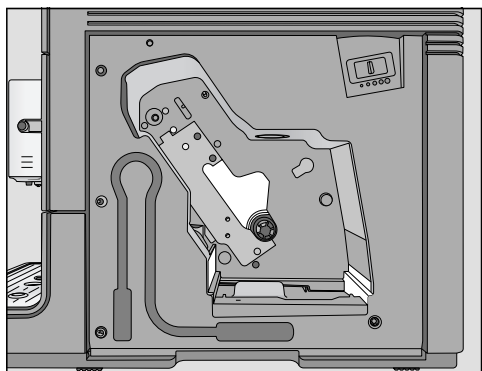


- Vyčistěte vnitřní prostor kávovaru. Dbejte na to, abyste zvláště pečlivě vyčistili oblasti, které jsou na obrázku znázorněné světle.


Tip: Suché zbytky mleté kávy odstraňte vysavačem.

Umístění čisticí tablety do spařovací jednotky

Na displeji se objeví: Nasadte spařovací jednotku s tabletou. Zavřete dvířka..

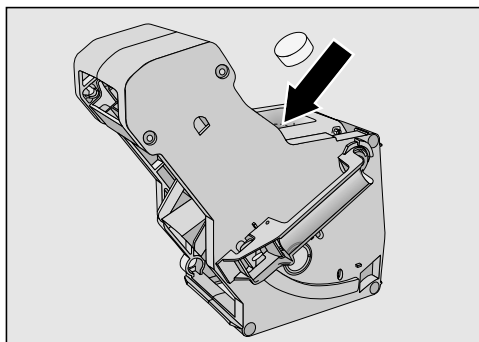

- Dejte čisticí tabletu nahoře do spařovací jednotky (šipka).
- Zasuňte spařovací jednotku s čisticí tabletou do kávovaru.

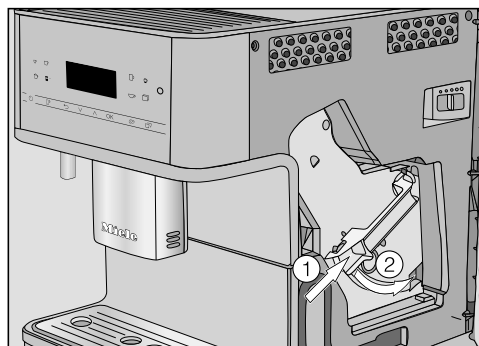

- Tiskněte tlačítko dole na rukojeti spařovací jednotky ① a otočte přitom rukojeť doprava ②.
- Zavřete dvířka přístroje.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Postup čištění bude skončený, až se zobrazí menu nápojů.

Odvápňení přístroje

Nebezpečí poškození stříkanci odvápnovacího roztoku.

Mohou se poškodit choulostivé povrchy a podlahy z přírodních materiálů.

Případné stříkance při odvápnování ihned odstraňte.

Kávovar se používáním zavápní. Rychlost zavápnění závisí na tvrdosti používané vody. Vápenaté zbytky musíte pravidelně odstraňovat.

Přístroj Vás povede procesem odvápnování. Na displeji se objevují různá hlášení, např. jste vyzváni, abyste vyprázdnili odkapávací misku nebo naplnili zásobník na vodu.

Odvápňení je **povinné** a trvá asi 15 minut.

Kávovar Vás k odvápnění vyzve včas na displeji. Na kávovaru se při přípravě nápoje zobrazuje zbývajících počet odběrů do odvápnění.

■ Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Když je počet zbývajících odběrů roven 0, kávovar se zablokuje.

Jestliže přístroj v tomto okamžiku nechcete odvápnovat, můžete kávovar vypnout. Nápoje budete moci připravovat znovu až po odvápnění.

Na displeji se objeví hlášení **Odvápňení přístroje**.

■ Potvrďte pomocí **OK**.

Proces se spustí.

■ Řiďte se pokyny na displeji.

Pokud je provozní teplota pro odvápnování příliš vysoká, kávovar se ochladí. Během fáze ochlazování se na displeji nezobrazuje žádné zvláštní hlášení.

Když se na displeji objeví **Zásobník** na vodu naplňte odvápnovacím prostředkem a vlažnou vodou až po značku pro odvápnění  a nasadte., postupujte následovně.

Příprava odvápnovacího roztoku


Pro optimální odvápnění doporučujeme používat odvápnovací tablety Miele.

Odvápňovací tablety byly vyvinuty speciálně pro kávovary Miele.

Jiné odvápnovací prostředky, které obsahují kromě kyseliny citronové také jiné kyseliny nebo další nežádoucí látky jako například chloridy, mohou poškodit výrobek. Kromě toho není možné zaručit požadovaný účinek při nedodržení koncentrace odvápnovacího roztoku.

Odvápňovací tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Na odvápnění potřebujete **1** odvápnovací tabletu.

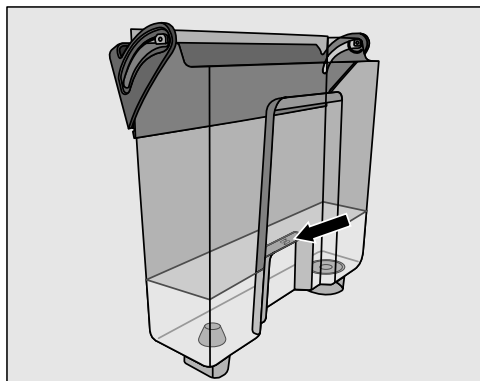

- Naplňte zásobník na vodu až po značku $\mathcal{S}$ vlažnou vodou.
- Dejte 1 odvápnovací tabletu do zásobníku na vodu.

U odvápnovacího prostředku respektujte směšovací poměr. Zásobník na vodu neplňte vodou méně nebo více. Odvápnování se jinak předčasně stornuje.

Provedení odvápnování

- Zásobník na vodu opět nasadte.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Když se na displeji objeví Naplňte zásobník na vodu až po značku pro odvápnění $\mathcal{S}$ a nasadte jej. Zavřete dvířka.:

- Vypláchněte zásobník na vodu pečlivě čistou vodou. Dbejte na to, aby v zásobníku na vodu **nezůstaly** zbytky odvápnovacího prostředku. Naplňte čistou pitnou vodou nejméně po značku $\mathcal{S}$.

Odvápnování bude skončené, až se zobrazí menu nápojů.

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Hlášení na displeji


Chybová hlášení musíte potvrdit pomocí *OK*. To znamená, že i když je závada odstraněná, může se hlášení na displeji opakovat.

Pro odstranění „závady“ se řiďte výzvami na displeji.

Pokud se potom chybové hlášení objeví na displeji znovu, zavolejte servisní službu.

Problém	Příčina a odstranění
F1, F2, F80, F82	Vyskytuje se interní závada. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☹. Asi jednu hodinu počkejte, než přístroj opět zapnete.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Vyskytuje se interní závada. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☹. Asi 2 minuty počkejte, než přístroj opět zapnete.
F10, F17	Nenasaje se voda nebo jen příliš málo. ■ Vyjměte zásobník na vodu. Naplňte zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou a nasadte ho. ■ Vyjměte a vyčistěte sítko zásobníku na vodu (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Vyjmutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu“).

Co udělat, když ...

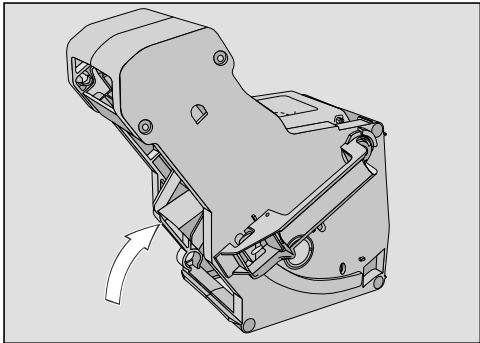Problém	Příčina a odstranění
F73 nebo Zkontrolovat spařovací jednotku.	Spařovací jednotka nemůže najet do základní polohy. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☺. ■ Vytáhněte síťovou zástrčku kávovaru ze zásuvky. Než zástrčku znovu zasunete, asi dvě minuty počkejte. ■ Odejměte spařovací jednotku a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.  ■ Posuňte výklopku kávy spařovací jednotky do základní polohy. ■ Spařovací jednotku nenasazujte. Zavřete dvířka přístroje a zapněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☺. Inicializuje se pohon spařovací jednotky a zajede do základní polohy. ■ Když se objeví hlášení <i>Nasadit spařovací jednotku.</i>, nasadte spařovací jednotku znovu do přístroje. Zavřete dvířka přístroje.


Problém	Příčina a odstranění
příliš velké množství mleté kávy	V zásobníku na mletou kávu je příliš mnoho mleté kávy. Jestliže do zásobníku na mletou kávu dáte více než 12 g (2 zarovnané kávové odměrky) mleté kávy, nedokáže spařovací jednotka mletou kávu vylisovat. Mletá káva se odstraní do nádoby na kávovou sedlinu a na displeji se objeví chybové hlášení. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☹. ■ Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte ji (viz „Vyjmutí a ruční čištění spařovací jednotky“). ■ Odstraňte mletou kávu z vnitřního prostoru kávovaru, například vysavačem. ■ Dejte maximálně 12 g mleté kávy do zásobníku na mletou kávu.
	V zásobníku na mletou kávu je příliš mnoho mleté kávy. Určité druhy kávy se namelou na velký objem. Většinou je pak nastavena jemnost mletí na hrubá a namleté množství na maximální. ■ Nastavte jemnější namletí. ■ Zvolte menší namleté množství. Jestliže Vám káva přesto nebude chutnat, například bude málo aromatická, vyzkoušejte jiný druh zrnkové kávy.

Neočekávané chování kávovaru

Problém	Příčina a odstranění
Když kávovar zapnete tlačítkem zap./vyp. ☺, zůstane tmavý displej.	Nebylo dostatečně stisknuto tlačítko zap./vyp. ☺. ■ Tiskněte prohlubeň tlačítka zap./vyp. ☺ nejméně tři sekundy.
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Vypnul se jistič elektrické instalace, protože je vadný kávovar, napětí domovní instalace nebo jiný přístroj. ■ Vytáhněte síťovou zástrčku kávovaru ze zásuvky. ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Po zapnutí kávovaru zůstane vypnuté osvětlení.	Osvětlení bylo vypnuto. ■ Zapněte osvětlení (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Osvětlení“).
	Osvětlení je vadné. ■ Zavolejte servisní službu.
Kávovar se náhle vypne.	Uplynul z výroby přednastavený čas vypnutí (20 minut) nebo Vámi naprogramovaný čas vypnutí. ■ Případně nastavte čas vypnutí znovu (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Časovač“).
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
Nereagují senzorová tlačítka. Kávovar se již nedá obsluhovat.	Vyskytuje se interní závada. ■ Přerušete přívod elektrického proudu vytažením síťové zástrčky kávovaru ze zásuvky nebo vypnutím jističe domovní elektrické instalace.
Je špatně čitelný nebo je nečitelný displej.	Je nastavený příliš nízký jas displeje. ■ Změňte toto nastavení (viz „Nastavení“).

Problém	Příčina a odstranění
Objeví se Naplnit a nasadit zásobník na vodu., ačkoli je zásobník na vodu naplněný a nasazený.	Zásobník na vodu není v přístroji správně usazený. ■ Vyjměte zásobník na vodu a znovu ho nasadte. ■ Vyjměte a vyčistěte sítko zásobníku na vodu (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Vyjmutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu“). Při odvápnování nebyl zásobník na vodu správně naplněn a nasazen. ■ Naplňte zásobník na vodu až po odvápnovací značku  a spusťte znovu proces odvápnování.
Po zapnutí se objeví Naplnit a nasadit zásobník na vodu., ačkoli je zásobník naplněný a nasazený. Přístroj se neproplachuje.	Kávovar je zavápněný. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. . Počkejte asi jednu hodinu. ■ Přístroj znovu zapněte. Jakmile se objeví fáze roze- hřátí, stiskněte senzorové tlačítko  a zvolte od- vápnění přístroje. ■ Odvápněte kávovar.
Po zapnutí se objeví Vy- prázdnit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu., ačkoli byly obě vy- prázdněny.	Není to porucha. Když odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu vyprázdníte po vypnutí kávovaru, interní počítačlo se nevynuluje. Na displeji se pak objeví hlášení Vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu., ačkoli odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu ještě nejsou úplně plné.

Co udělat, když ...

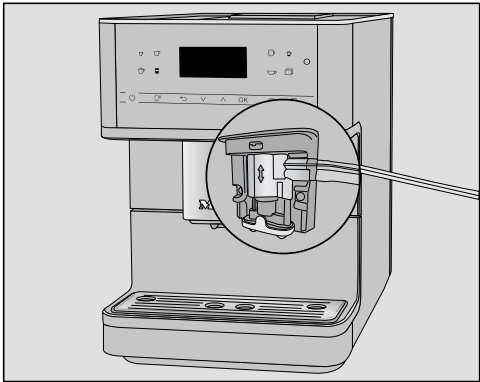Problém	Příčina a odstranění
Z centrálních trysek nevytéká mléko ani mléčná pěna.	Rozvody mléka byly chybně připojeny k centrálním tryskám.  Šev na rozvodech mléka, na centrálních tryskách a na mycím ventilu Vám usnadňuje sestavení. ■ Zkontrolujte, zda jsou rozvody mléka správně připojené k centrálním tryskám. Jsou ucpané rozvody mléka. ■ Čisticím kartáčkem pečlivě vyčistěte centrální trysky a rozvody mléka.
Ačkoli odkapávací miska byla vyprázdněna, objeví se na displeji Vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu..	Nejedná se o závadu. Odkapávací miska nebyla ve skutečnosti vyjmuta nebo byla znovu nasazena příliš rychle.
Objeví se Nasadit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu., i když jsou obě nasazené.	Odkapávací miska není správně nasazená, a proto není rozpoznána. ■ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu. Všechny součásti opět složte a zasuňte odkapávací misku až na doraz do kávovaru.


Problém	Příčina a odstranění
Nádoba na kávovou sedlinu je příliš plná, ačkoli odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu byly vyprázdněny po každé výzvě na displeji.	Pravděpodobně byla vytažena odkapávací miska, aniž byla vyprázdněna nádoba na kávovou sedlinu. Při vytažení odkapávací misky se vynuluje interní počítadlo vyprázdnění nádoby na kávovou sedlinu. ■ Když vytáhnete odkapávací misku, vždy vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu. Určité druhy zrnkové kávy se rozemelou na velký objem a tomu odpovídá lisování větších koláčů kávové sedliny („kávových puků“). ■ Případně upravte mleté množství a jemnost mletí. ■ Vyprazdňujte nádobu na kávovou sedlinu častěji, než se zobrazuje na displeji.
Přestože byl právě naplněn zásobník na zrnkovou kávu, objeví se hlášení Naplnit zásobník na zrnkovou kávu..	Nejedná se o závadu. ■ Potvrďte hlášení pomocí OK. Do mlýnku nesklouzne dostatek kávových zrn. Používáte tmavě pražená zrna? Velmi tmavě pražená kávová zrna jsou často olejnatá. Tyto tuky se mohou usadit na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a bránit toku zrn. ■ Připravujte kávový nápoj a pozorujte, zda kávová zrna v zásobníku postupně sklouzávají. ■ Když připravujete velmi tmavě upražené olejnaté kávy, čistěte zásobník na zrnkovou kávu častěji. Případně vyzkoušejte jiný, méně olejnatý druh kávy.
Kávovar se po zapnutí neproplachuje.	Nejedná se o závadu. Když má kávovar již provozní teplotu, rozvody se při zapnutí nepropláchnou.

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Opakovaně se stornuje příprava kávových nápojů a objeví se hlášení Naplnit zásobník na zrnkovou kávu..	Nejedná se o závadu. Spařovací jednotka nezjistí mletou kávu. Určité druhy kávy se namelou na malý objem. Většinou je pak nastavena jemnost mletí na jemná a namleté množství na minimální. ■ Potvrďte hlášení pomocí OK. Když se Vám zdá káva příliš silná nebo příliš hořká, vyzkoušejte jiný druh kávy. Když se hlášení objevuje při přípravě všech speciálních káv: ■ Nastavte trochu hrubší namletí (viz „Jemnost mletí“). ■ Zvolte větší namleté množství. Zohledněte také případně změněné nápoje v položce „profily“.
Bylo nechtěně spuštěno odvápnování.	Když se hlášení objevuje jen při přípravě vybraných speciálních káv: ■ Zkontrolujte nastavení parametru namleté množství pro tuto speciální kávu (viz „Namleté množství“). Zvolte větší namleté množství. ■ Případně nastavte také trochu hrubší namletí. Jakmile stisknete OK, nelze odvápnování stornovat. Nyní musí být proveden celý postup. To je bezpečnostní nastavení, aby se kávovar odvápnil úplně. Je to velmi důležité pro dlouhou životnost a dobrou funkčnost Vašeho kávovaru. ■ Odvápněte kávovar (viz „Odvápnování přístroje“).

Problém	Příčina a odstranění
Z centrálních trysek nevytéká kávový nápoj. Nebo kávový nápoj vytéká pouze z jedné trysky.	Jsou ucpané centrální trysky. ■ Propláchněte rozvody kávy (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Propláchnutí přístroje“). Z centrálních trysek stále ještě nevytéká kávový nápoj nebo vytéká jen z jedné strany? ■ Rozeberte centrální trysky a všechny součásti pečlivě vyčistěte. Na těžko přístupná místa použijte dodaný čistící kartáček. ■ Při opětovném sestavování dbejte na správnou montáž.
	Je ucpaná spařovací jednotka. ■ Odmastěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“).

Co udělat, když ...

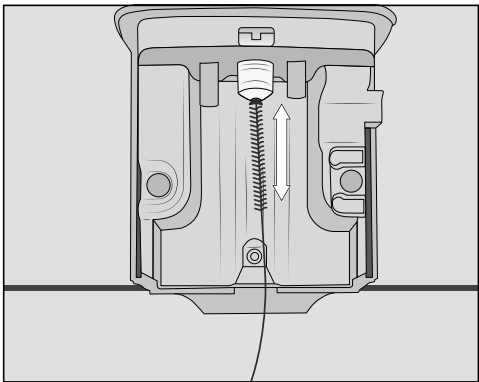Problém	Příčina a odstranění
Mléko při výdeji stříká. Během přípravy je slyšet syčivé zvuky. Ačkoli se má připravit mléčná pěna, vytéká z centrálních trysek jen horké mléko.	Nebyly správně namontovány rozvody mléka. ■ Když rozvody mléka nasazujete na centrální trysky, dbejte na šev na dvojité hadičce. ■ Když rozvody mléka odpojíte od mycího ventilu: dvojitá hadička má různé průměry. Dbejte na správné smontování.
	Použité mléko je příliš teplé. Dobrou mléčnou pěnu můžete připravit jen ze studeného mléka (< 10 °C). ■ Zkontrolujte teplotu mléka.
	Nejsou správně namontované centrální trysky a nasávají vzduch. Nebo jsou ucpané trysky. ■ Zkontrolujte, zda jsou centrální trysky správně sestavené. Dbejte na to, aby byly všechny součásti navzájem těsně spojené. ■ Vyčistěte centrální trysky. „Vydrhněte“ trysky pod tekoucí vodou, abyste uvolnili nečistoty.
	Jsou ucpané rozvody mléka, přípojky, nerezová trubice nádoby na mléko nebo tryska na mléko. ■ Díly pečlivě vyčistěte čisticím kartáčkem.
	Je ucpaná parní tryska na centrálních tryskách.  ■ Vyčistěte parní trysku čisticím kartáčkem (viz obrázek).

Problém	Příčina a odstranění
Na víku odkapávací misky a ve vnitřním prostoru kolem spařovací jednotky je mletá káva.	Není to porucha. Pohybem spařovací jednotky při spařování může trochu mleté kávy spadnout vedle. Také použitý druh zrnkové kávy, jemnost mletí a mleté množství mají vliv na množství. Důležité! Pravidelně čistěte vnitřní prostor kávovaru, abyste předešli plesnivění apod. Zkontrolujte, zda případně není nastavené příliš velké namleté množství.
Displej je osvětlený, ale kávovar nehřeje a nepřipravuje žádné nápoje. Kávovar se nedá vypnout.	Byl aktivován výstavní provoz pro prezentaci kávovaru u prodejce nebo ve výstavních prostorách. ■ Deaktivujte výstavní provoz.

Neuspokojivý výsledek

Problém	Příčina a odstranění
Kávoový nápoj není dost horký.	Nebyl předeřhřátý šálek. Čím menší je šálek a čím tenčí má stěny, tím důležitější je předeřhřátí. ■ Předeřhřejte šálky, například nahřívacem šálků (podle modelu).
	Je nastavená příliš nízká teplota spařování. ■ Nastavte vyšší teplotu spařování.
	Jsou ucpaná sítko spařovací jednotky. ■ Vyjměte spařovací jednotku a ručně ji vyčistěte. ■ Spařovací jednotku odmastěte.
Prodlužuje se doba rozeřhřátí. Nesouhlasí již množství vody a kávovar má nižší výkon. Kávoové nápoje vytékají z centrálních trysek velmi pomalu.	Kávovar je zavápněný. ■ Odvápněte kávovar.
Změnilo se vydávané množství kávoových nápojů.	Je ucpaná spařovací jednotka. ■ Odmastěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“).
Je neuspokojivá konzistence mléčné pěny.	Je příliš vysoká teplota mléka. Dobrou mléčnou pěnu můžete připravit jen ze studeného mléka (< 10 °C). ■ Zkontrolujte teplotu mléka v nádobě na mléko.
	Je ucpaná hadička na mléko. ■ Čisticím kartáčkem vyčistěte centrální trysky a hadičku na mléko.
Při mletí zrnkové kávy jsou slyšet hlasitější hluky než obvykle.	Během mletí se vyprázdnil zásobník na zrnkovou kávu. ■ Naplňte zásobník na zrnkovou kávu čerstvými zrnky.
	Mezi kávoovými zrny mohou být cizí předměty, například plast nebo kamínky. ■ Kávovar ihned vypněte. Zavolejte servisní službu.

Problém	Příčina a odstranění
Kávový nápoj natéká do šálku příliš rychle.	Je nastavené příliš hrubé namletí. ■ Nastavte jemnější namletí (viz „Požitek z kávy podle Vašich přání – Jemnost mletí“).
Kávový nápoj teče do šálku příliš pomalu.	Je ucpaná spařovací jednotka. ■ Odmastěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“).
Na kávě nebo espressu se nevytváří crema.	Zrnková káva již není čerstvá. Pokud je pražená zrnková káva skladována příliš dlouho otevřená, postupně z ní uniká oxid uhličitý. Proto se při přípravě již nevytváří crema. Zrnkovou kávu přirozeně můžete nadále používat.

Přeprava

Jestliže kávovar delší dobu nepoužíváte a chcete ho přepřavit na velkou vzdálenost, měli byste přístroj na dobu přepravy připravit takto:

- vyprázdnit a vyčistit zásobník na zrnkovou kávu
- vyprázdnit a vyčistit zásobník na vodu
- zbavit vody
- vyčistit vnitřní prostor
- bezpečně zabalit

Zbavení kávovaru vody

Když kávovar budete delší dobu skladovat nebo ho budete přepravovat, zvláště při teplotách pod nulou, zbavte ho napřed vody.

Při tom se odstraní voda přítomná v systému, aby se předešlo poškození přístroje vodou a mrazem.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Další | Nastavení  | Prodejce | Pročištění párou.

Proces čištění nelze stornovat. Musí se provést celý proces.

- Zvolte položku Ano a potvrďte ji pomocí OK.
- Řiďte se pokyny na displeji.

 **Pozor! Nebezpečí popálení a opaření na tryskách! Vystupuje horká pára.**

Když zhasne displej, je voda vypařená.

- Vytáhněte elektrickou zástrčku, abyste kávovar odpojili od elektrické sítě.

- Vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

Zabalení

Balte výhradně čistý a suchý přístroj. Zbytky mleté kávy mohou poškrábat povrchy. Kromě toho zbytky kávy, mléka a vody podporují kontaminaci.

Na zabalení kávovaru použijte originální obal.

Dejte do krabice také návod k obsluze. Tak ho budete mít po ruce, až kávovar budete chtít znovu používat.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

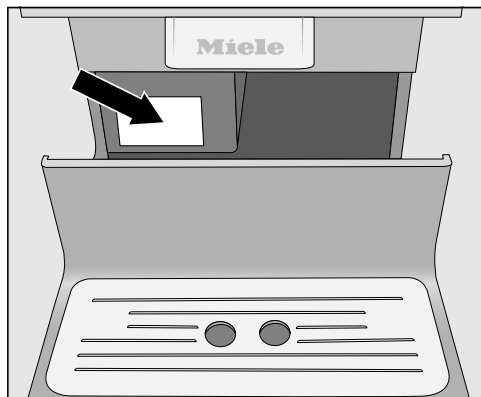

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Příslušenství

Tyto výrobky a další příslušenství obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Dodávané příslušenství

- **startovací sada „Péče o přístroje Miele“**
Podle modelu se dodávají různé výrobky na čištění.
- **čisticí kartáček**
Např. na čištění rozvodů mléka
- **tryska na mléko**
pro přípravu mléka přímo z prodejního obalu
- **nádoba na mléko s víkem**
na uložení a přípravu mléka (součást dodávky dle modelu)

Příslušenství k dokoupení

V sortimentu Miele je řada užitečných příslušenství a čisticích a ošetrovacích prostředků přizpůsobených kávovaru.

- **univerzální utěrka z mikrovlákná**
na odstranění otisků prstů a mírných znečištění
- **čisticí tablety**
na odmašťování spařovací jednotky
- **odvápňovací tablety**
na odvápnění rozvodů vody
- **nádoba na mléko s víkem**
na uložení a přípravu mléka
- **CJ Jug 1,0 l**
Konvice na kávu nebo na čaj (funkce konvice)
- **Miele Black Edition One for all**
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu espresa, Café Crema a speciálních káv s mlékem
- **Miele Black Edition Espresso**
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu espresa
- **Miele Black Edition Café Crema**
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu kávy
- **Miele Black Edition Decaf**
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu všech bezkofeinových speciálních káv

Následující tipy Vám mohou ušetřit energii a peníze a ochránit životní prostředí:

- Pro provoz kávovaru nastavte Režim Eco.
- Když kávovar nepoužíváte, vypněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .
- Změňte nastavení časovače Vypnout po na 20 minut. Pak se kávovar vypne 20 minut po poslední přípravě nápoje nebo stisknutí některého senzorového tlačítka.
- Pokud šálky předehříváte jen příležitostně, vypněte nahřívač šáleků. Místo toho můžete šálky předehřívát horkou vodou.

Elektrické připojení

Kávovar je sériově vybavený zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Kávovar umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz kávovaru na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry a/nebo takzvané energeticky úsporné zástrčky.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení kávovaru použití proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu informuje typový štítek.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

 **Nebezpečí přehřátí** vinou nedostatečného větrání.

Pokud kávovar není dostatečně větrán, může se přehřát.

Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání kávovaru.

Kávovar za provozu nepřikrývejte utěrkami apod.

Pokud máte kávovar nainstalovaný za uzavřeným nábytkovým čelem, hromadí se při zavřených dvířkách nábytku teplo a vlhkost. Tím se může poškodit kávovar nebo skříň pro vestavbu.

Když je kávovar v provozu, dvířka nábytku nezavírejte.

Pokud kávovar umístíte do výklenku, musí mít výklenek nejméně následující rozměry:

výška	508 mm
šířka	450 mm
hloubka	555 mm


Při umísťování přístroje myslíte na to, že pro vyjmutí spařovací jednotky musíte úplně otevřít dvířka přístroje.

- Postavte kávovar tak, aby byl zarovnaný s předním okrajem výklenku.

Dbejte následujících pokynů pro umístění:

- Místo instalace musí být suché a dobře odvětrávané.
- Teplota okolí v místě instalace musí být mezi +10 °C a +38 °C.
- Kávovar musí stát na vodorovné ploše. Plocha pro umístění by měla být odolná proti vodě.

Rozměry přístroje

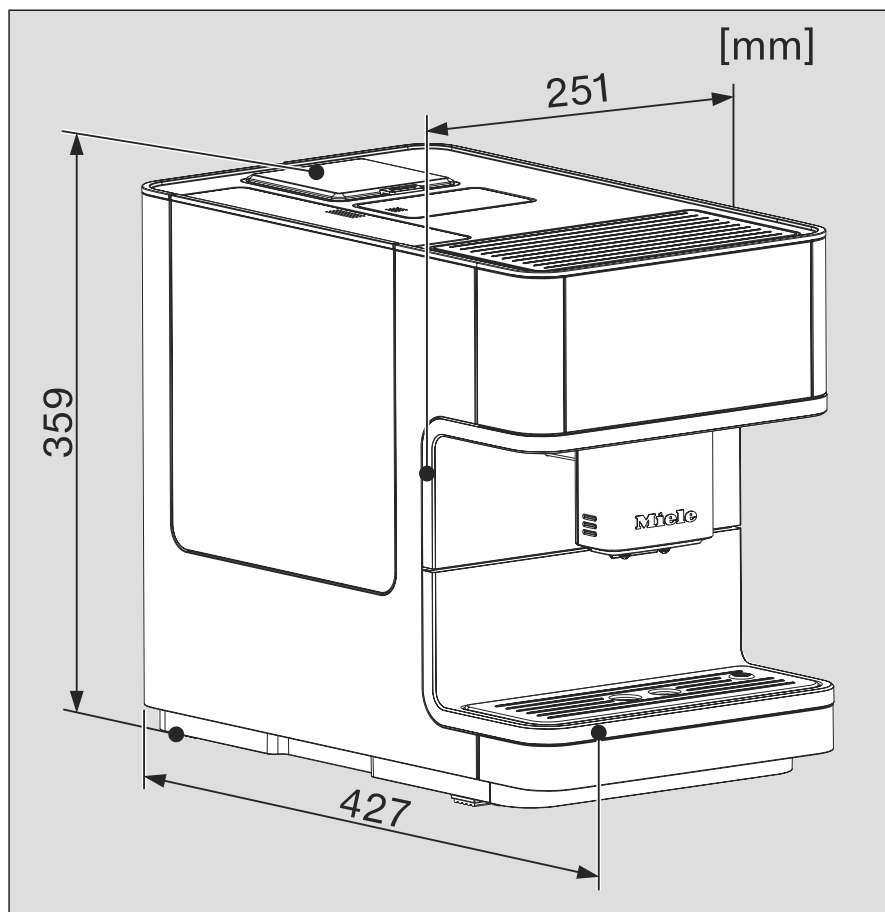

Technické údaje

elektrický příkon ve standby:	< 0,1 watt
elektrický příkon v síťovém pohotovostním režimu:	< 0,5 watt
tlak čerpadla:	max. 15 bar
průtokový ohřívač:	1 nerezový termoblok
rozměry přístroje (š x v x h):	251 x 359 x 427 mm
hmotnost netto:	9,9 kg
délka přívodního síťového kabelu:	144 cm
objem zásobníku na vodu:	1,8 l
objem zásobníku na zrnkovou kávu:	asi 300 g
objem nádoby na mléko:	0,7 l
objem odkapávací misky:	0,8 l
kapacita nádoby na kávovou sedlinu:	sedlina z max. 10 porcí kávy
centrální trysky:	výškově nastavitelné mezi 80-140 mm
mlýnek:	kuželový mlýnek z oceli
jemnost mletí:	nastavitelná v 5 stupních
porce mleté kávy:	max. 12 g
kmitočtové pásmo:	2,400–2,4835 GHz
max. vysílaný výkon	< 100 mW

(U CM 6360, CM 6560 je nádoba na mléko součástí dodávky.)

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tento kávovar odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

CM 6160, CM 6360, CM 6560

cs-CZ

M.-Nr. 11 619 142 / 00