

SIEMENS



Vestavná kombinace chladnička/mrazák

KI86VVFF0

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití

Register
your
product
online

cz Obsah

Bezpečnostní a výstražné pokyny.....	5	Zmrazování čerstvých potravin.....	14
Pokyny k likvidaci.....	8	Funkce Superzamrazování.....	15
Rozsah dodávky.....	8	Rozmrazování zmražených potravin.....	15
Teplota místnosti, větrání a hloubka vnitřního prostoru.....	9	Vybavení interiéru.....	16
Místo instalace.....	9	Indikační nálepka “OK”.....	16
Připojení přístroje.....	9	Vypnutí a odstavení přístroje.....	17
Seznámení se s přístrojem.....	10	Rozmrazování.....	17
Zapnutí přístroje.....	11	Čištění přístroje.....	18
Nastavení teploty.....	11	Zápachy.....	18
Užitný objem.....	12	Osvětlení (LED diody).....	19
Chladicí prostor.....	12	Tipy pro úsporu energie.....	19
Mrazicí prostor.....	13	Provozní zvuky.....	19
Max. mrazicí kapacita.....	13	Odstraňování drobných závad svépomocí.....	20
Zmrazování a uskladňování potravin.....	13	Samotestování přístroje.....	21
		Zákaznický servis.....	21

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách

www.siemens-home.com/cz.

Bezpečnostní a výstražné pokyny

Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě přístroje. Výrobce neposkytuje záruku, pokud porušíte upozornění a varování v tomto návodu. Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Přístroj obsahuje malé množství ekologicky nezávadné, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladicího okruhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od přístroje,
- přístroj několik minut dobře větrejte,
- vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku,

- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které je přístroj umístěný. V příliš malých místnostech může při netěsnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicí kapaliny musí být místnost velká minimálně 1 m³.

Množství chladicí kapaliny Vašeho přístroje je uvedeno

na typovém štítku uvnitř přístroje. Pokud je síťový kabel tohoto přístroje

poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zajišťuje, že splňují bezpečnostní požadavky.

Prodloužení síťového přívodního vedení může být zakoupeno pouze přes zákaznický servis.

Důležité informace při použití přístroje

- Uvnitř přístroje nikdy nepoužívejte elektrické přístroje (např. ohřívače, elektrické výrobky ledu atd.). Nebezpečí výbuchu!
- Přístroj nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat na elektrické součásti a vyvolat zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Na odstranění námrazy nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Mohli byste poškodit přívodní vedení chladicí kapaliny. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.
- V přístroji neuchovávejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte sokly, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
- Při rozmrazování a čištění vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. Zatáhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za připojovací kabel.
- Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze dobře uzavřený a ve vzpřímené poloze.

- Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění olejem nebo tukem. Jinak se stanou porézní.
- Otvory pro přívod a odvod vzduchu přístroje nikdy nezakrývejte ani nezacpávejte!

Nevystavujte děti a ohrožené osoby nebezpečí:

Ohroženy jsou děti, osoby s omezenými fyzickými, psychickými nebo senzorickými schopnostmi nebo nedostatečnými znalostmi o bezpečném používání tohoto přístroje. Zajistěte, aby děti a ohrožené osoby pochopily tato nebezpečí. Osoba odpovědná za bezpečnost musí na děti a ohrožené osoby, které přístroj používají, dohlížet a poučit je. Přístroj smí používat pouze děti starší 8 let. Dohlížejte na děti, které čistí přístroj a provádějí jeho údržbu. Nikdy nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály.

- V mrazícím prostoru neuchovávejte žádné nápoje v lahvích nebo v plechovkách (zejména nápoje s obsahem oxidu uhličitého). Lahve a plechovky mohou prasknout!
- Nikdy nedávejte zmražené potraviny okamžitě po vyndání z mrazicího prostoru do úst. Nebezpečí popálení chladem!
- Zabraňte delšímu kontaktu rukou se zmraženými potravinami, ledem nebo trubkami odpařovače. Nebezpečí popálení chladem!

Děti v domácnosti

- Nepřenechávejte obal a jeho části dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a foliemi!
- Nikdy nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály!
- U přístrojů s dveřním zámekem: Ušchovejte klíč mimo dosah dětí!

Všeobecná ustanovení

Přístroj je vhodný

- k chlazení a zmrazování potravin,
- k přípravě ledu.

Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a pro domácí prostředí.

Přístroj je odrušen podle směrnice EU 2004/ 108/EC. Chladicí okruh je přezkoušen na těsnost. Tento přístroj je v souladu s platnými bezpečnostními požadavky pro elektrické přístroje (EN 60335-2-24).

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalu

Obal chrání Váš přístroj před poškozením při přepravě. Všechny použité materiály jsou ekologicky nezávadné a recyklovatelné. Pomozte nám prosím tím, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u obecní správy.

Likvidace starého přístroje

Staré přístroje nejsou žádný bezcenný odpad! Ekologickou likvidací starých přístrojů lze opět získat cenné suroviny.



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká použitých elektrických a elektronických zařízení (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých přístrojů platný v celé EU.

Výstraha

U vysloužilých přístrojů

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel a odstraňte jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Zásuvky a nádoby nevytahujte, zabráníte tak dětem vlézt do ledničky!
4. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem, jakmile mu uplynula jeho životnost. Nebezpečí udušení!

Chladničky obsahují chladicí kapalinu a plyny v izolaci. Ty musí být odborně zlikvidovány. Zajistěte, aby trubky oběhu chladicí kapaliny nebyly poškozeny až do jejich odborného zlikvidování.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě reklamaci kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

Dodaný přístroj se skládá z následujících dílů:

- Vestavný přístroj
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Sáček s montážními materiály
- Provozní pokyny
- Návod k použití
- Seznam zákaznických servisů
- Záruční list
- Informace o energetické spotřebě a hlučnosti

Teplota místnosti, větrání a hloubka vnitřního prostoru

Okolní teplota

Přístroj je vhodný pro určitou klimatickou třídu. V závislosti na klimatické třídě můžete přístroj provozovat při následujících pokojových teplotách.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Obr. **11**

Klimatická třída	Přípustná pokojová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Poznámka

Přístroj je plně funkční v rámci vymezených teplot uvedené klimatické třídy. Pokud bude přístroj třídy SN provozován při chladnější pokojové teplotě, lze vyloučit poškození přístroje až do teploty +5 °C.

Ventilace

Vzduch na zadní straně přístroje se ohřívá. Ohřátý vzduch musí nerušeně vycházet. V opačném případě musí chladnička více chladit. To zvyšuje spotřebu energie. Proto nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory pro přístroj!

Hloubka vnitřního prostoru

Pro přístroj je doporučená Hloubka vnitřního prostoru 560 mm. Pokud je hloubka vnitřního prostoru menší - minimálně 550 mm - spotřeba energie se lehce zvýší.

Místo instalace

Přístroj postavte v suché, větrané místnosti. Místo instalace by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření ani se nacházet v blízkosti tepelných zdrojů, např. sporáku, topného tělesa atd. V případě, že je instalace v blízkosti tepelného zdroje nevyhnutelná, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost od tepelných zdrojů:

- 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku.
- 30 cm od olejových kamen nebo kamen na uhlí.

Připojení přístroje

Po instalaci přístroje počkejte alespoň 1 hodinu, než uvedete přístroj do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladicího systému. Před prvním uvedením do provozu vyčistíte vnitřní prostor přístroje (viz kapitola "Čištění přístroje").

Připojení elektrického proudu

Síťová zástrčka se musí nacházet poblíž přístroje a musí také být po instalaci přístroje volně přístupná. Přístroj vyhovuje ochranné třídě I. Připojte přístroj do předpisově nainstalované zásuvky na střídavý proud 220 - 240 V/50 Hz pomocí ochranného vodiče. Síťová zástrčka musí být jistěna pojistkou 10 až 16 A. U přístrojů, které budou provozovány v neevropských zemích, zkontrolujte, zda uvedené napětí a druh proudu souhlasí s hodnotami Vaší elektrické sítě. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 11



Upozornění

Přístroj nikdy nepřipojujte do zásuvky s režimem šetření energie. Naše přístroje můžete používat s měniči synchronizovaného síťového napětí a sinusovými měniči napětí. Měníče synchronizované se sítí se používají ve fotovoltaických zařízeních, která se připojují přímo na veřejnou elektrickou síť. Při řešení ostrovních systémů (např. na lodích nebo horských chatách), které nemají žádné přímé připojení na veřejnou elektrickou síť, se musí použít sinusové měniče napětí.

Seznámení se s přístrojem

Obrázky naleznete na ilustrované poslední části návodu.

Tyto provozní pokyny se týkají několika modelů.

Vlastnosti modelů se mohou lišit.

Schémata se mohou lišit.

Obr. **1**

* Není u všech modelů.

A Chladicí prostor

B Mrazicí prostor

- 1-4 Ovládací prvky
- 5 Osvětlení
- 6* Vario police
- 7 Skleněná police v chladničce.
- 8* Rozšiřitelná skleněná police
- 9 Box na zeleninu
- 10* Tácek na bobule
- 11 Kalendář skladovatelnosti zamrazených potravin
- 12 Mrazicí prostor
- 13* Příhrádka na máslo a sýr
- 14 Odkládací plocha na dveřích
- 15* Zásobník na vejčeka
- 16 Police na velké láhve

Ovládací prvky

Obr. **2**

- 1 **Tlačítko Zap./Vyp.**
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
- 2 **Ukazatel teploty**
Čísla odpovídají nastavení chladicího prostoru v °C.
- 3 **Ukazatel superchlazení**
Rozsvítí se tehdy, když je funkce Superchlazení zapnuta.
- 4 **Tlačítko nastavení teploty**
Toto tlačítko stisknete pro nastavení teploty.

Zapnutí přístroje

Obr. **2**

Zapněte přístroj tlačítkem Zap./Vyp. 1.

Ukazatel teploty 2 ukazuje nastavenou teplotu. Přístroj začne chladit. Když jsou dvířka otevřená, světlo je rozsvícené.

Doporučujeme nastavení z výrobního závodu na +4 °C v chladicím prostoru.

Neskladujte netrvanlivé potraviny teplejší než +4 °C.

Provozní tipy

- Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než jsou dosaženy nastavené teploty. Předtím do přístroje nedávejte žádné potraviny.
- Když chladnička běží, mohou se na zadní stěně chladničky vytvářet kapky vody nebo námrazy. Je to z funkčních důvodů. Seškrábání vrstvy námrazy nebo setření kapek vody není nutné. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Zkondenzovaná voda se zachytává v odtokovém kanálku a je odváděna k chladicí jednotce, kde se vypaří. Obr. **3**

Nastavení teploty

Obr. **2**

Chladicí prostor

Teplota může být nastavena v rozmezí od +2 °C do +8 °C.

Držte stlačené tlačítko 4 pro nastavení teploty tolikrát, až se nastaví požadovaná teplota chladicího prostoru. Naposledy nastavená teplota se uloží. Nastavená teplota se zobrazí na ukazateli teploty 2.

Mrazicí prostor

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě v chladicím prostoru. Nižší teploty v chladicím prostoru mají za následek také nižší teploty v mrazicím prostoru.

Užitný objem

Informace o užitném objemu naleznete uvnitř Vašeho přístroje na typovém štítku. Obr. **11**

Maximální využití mrazicí kapacity

Maximální množství potravin můžete uložit v mrazničce, když vyjmete všechny části vybavení. Potraviny můžete naskládat přímo na přihrádky a dno mrazicího prostoru.

Vyjmutí jednotlivých částí vybavení

Nádobu na mražené potraviny vytáhněte dopředu, vepředu nadzvedněte a vyndejte. Obr. **4**

Chladicí prostor

Chladicí prostor je ideální místo pro uskladnění masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, vajec, hotových pokrmů a cukrářských výrobků.

Při kupování potravin si všímejte:

Pro dlouhou dobu uskladnění Vašich potravin je důležitá "čerstvost při zakoupení". V zásadě platí: čím čerstvější potraviny skladujete ve Vašem přístroji, tím déle zůstanou čerstvé. Proto tedy při koupi potravin věnujte pozor jejich stupni čerstvosti. V případě hotových výrobků a zboží v lahvích dodržujte datum spotřeby nebo trvanlivosti uvedené výrobcem.

Uchovávání potravin

- Skladujte čerstvé, nezkažené potraviny. Kvalita a čerstvost Vám déle vydrží.
- V případě hotových jídel a výrobků v lahvích dodržujte datum spotřeby, které uvádí výrobce na obale.
- Aby se zachovala vůně a čerstvost, před uložením v přístroji potraviny zabalte nebo přikryjte. Zabráníte tím přenosu vůní a zabarvení umělohmotných dílů v chladničce.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před jejich vložení do přístroje vychladnout.

Box na zeleninu

Obr. 1/9

Vysoká vlhkost udržuje listovou zeleninu déle čerstvou. Zelenina a ovoce by měly být uchovávány při trochu nižší vlhkosti vzduchu. Vlhkost vzduchu v boxu na zeleninu závisí na množství uskladněných potravin.

Poznámka

Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká, mohou se vytvářet kapky a způsobit hnilobu.

Chladicí zóny v chladicím prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu v chladicím prostoru vzniknou zóny rozdílného chladu:

- Nejchladnější zóna je mezi šipkou vyraženou na straně a pod ní umístěnou skleněnou odkládací plochou. Obr. 5

Upozornění

Choulostivé potraviny (např. ryby, uzeniny a maso) ukládejte do nejchladnější zóny.

- Nejteplejší zóna je na dveřích úplně nahoře.

Upozornění

V nejteplejší zóně ukládejte např. sýry a máslo. Při servírování si sýr zachová aroma a máslo zůstane rozmazatelné.

Mrazicí prostor

Používání mrazicího prostoru.

- K uskladnění hluboce zmrazených potravin.
- K výrobě kostek ledu.
- Ke zmrazování potravin.

Poznámka

Dbejte na to, aby byla dvířka mrazicího prostoru vždy dobře zavřená. V případě, že jsou dvířka otevřená, se mražené potraviny rozmrazují. Mrazicí prostor se pokryje silnou vrstvou ledu. Kromě toho dochází k plýtvání energií v důsledku příliš velké spotřeby proudu!

Maximální mrazicí kapacita

Informace o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Obr. **11**

Předpoklady pro max. mrazicí kapacitu

- Zmrazujte čerstvé potraviny pokud možno k bočním stěnám.
- Před vložením čerstvých potravin do prostoru zapněte funkci Superzamrazování (viz kapitola Superzamrazování).

Mražení

a skladování potravin

Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozený.
- Dbejte na datum trvanlivosti.
- Teplota v prodejním mrazicím pultu musí být -18 °C nebo nižší.
- Hluboce zmražené zboží přepravujte pokud možno ve speciální tašce na mražené potraviny a rychle ho vložte do mrazicího prostoru.

Zásady pro ukládání potravin

- Přednostně zmrazujte velká množství potravin ve spodních zásuvkách na mražené potraviny, kde se potraviny zamrazí obzvláště rychle a tedy i jemně.
- Potraviny rozložte po celé oblasti zásuvek na potraviny.

Upozornění

Již zmražené potraviny se nesmí dotýkat zmrazovaných potravin. Pokud je to nutné, přesuňte zmražené potraviny do zásuvek na zmrazované potraviny.

Skladování mražených potravin

Zasuňte zásuvku na zmrazované potraviny až na doraz, abyste zajistili volnou cirkulaci vzduchu.

Zmrazování čerstvých potravin

Pro zmrazování používejte jen čerstvé a bezvadné potraviny. Aby byla co nejlépe zachována nutriční hodnota, vůně a barva, měla by být zelenina před zmražením blanširována. U lilků, paprik, cuket a chřestu není blanširování nutné. Literaturu o zmrazování a blanširování naleznete v knihkupectví.

Poznámka

Potraviny, které chcete zmrazit, nesmí přijít do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

- Ke zmrazování jsou vhodné následující potraviny:
Pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez skořápky, mléčné produkty jako je sýr, máslo a tvaroh, hotové produkty a zbytky pokrmů jako jsou polévky, pokrmy z jednoho hrnce, dušené maso a ryby, bramborové pokrmy, nákypy a moučníky.
- Ke zmrazení nejsou vhodné následující potraviny:
druhy zeleniny, které se konzumují syrové, listový salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, vinné hrozny, celá jablka, hrušky a švestky, vejce natvrdo, jogurt, kyselé mléko, kysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

Balení potravin ke zmrazení

Potraviny uzavřete do vzduchotěsných nádob, aby neztratily svoji vůni a nevysychaly.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch
3. Vzduchotěsně uzavřete.
4. Na obal poznačte jeho obsah a datum zamražení.

Vhodné obaly:

Plastová fólie, polyetylenové sáčky, hliníková fólie, mrazicí dózy. Tyto produkty jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

Nevhodné obaly:

Balící papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní tašky.

K uzavírání zabalených potravin jsou vhodné.

Gumové pásky, plastové svorky, provázky, lepicí páska odolná proti chladu atd. Tašky a polyetylenové sáčky můžete uzavírat svařovačkou.

Trvanlivost mražených potravin

Doba skladování závisí na druhu zmrazovaných potravin.

Při teplotě -18 °C:

- Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pečivo: až 6 měsíců
- Drůbež, sýry a maso: až 8 měsíců
- Zelenina a ovoce: až 12 měsíců

Superzamrazování

Když je funkce Superzamrazování zapnuta, chladicí prostor a mrazicí prostor se ochladí.

Poznámky

- Může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.
- Funkce Superzamrazování není vyžadována u zmrazování malých množství potravin.

Použití funkce

Superzamrazování

- Aby byla využita maximální mrazicí kapacita a aby při vložení čerstvých potravin nedošlo k nežádoucímu vzestupu teploty, zapněte funkci 24 hodin před vložení čerstvého zboží. U malého množství zpravidla stačí 4-6 hodin.
- Potraviny by měly být zmrazovány rychle, aby zůstaly zachovány vitamíny, výživové hodnoty, vzhled a chuť.
- K rychlému vychlazení nápojů.
- Vkládání větších množství potravin do přístroje.

Zapnutí a vypnutí

Obr. 2

Stlačením podržte tlačítko nastavení teploty 4, dokud se nerozsvítí zobrazení Super 3. Funkce Superzamrazování se automaticky vypne po asi 2½ dni a obnoví se předtím nastavená teplota.

Rozmrazování zmražených potravin

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při teplotě místnosti
- v chladničce
- v elektrické pečicí troubě, s/bez ventilátoru horkého vzduchu
- v mikrovlnné troubě



Upozornění

Částečně rozmrazené nebo rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Opětovně zmrazit se dá pouze hotový pokrm (vařený nebo pečený). Maximální dobu skladování mraženého pokrmu však již plně nevyužívejte.

Vybavení interiéru

(není u všech modelů)

Skleněné police

Obr. 6

Odkládací plochy vnitřního prostoru můžete podle potřeby měnit: vytáhněte odkládací plochu dopředu, spustíte ji a vyklopte na stranu.

Rozšiřitelná skleněná police

Obr. 7

Rozšiřitelná skleněná police může být vytáhena pro lepší přehled o potravinách.

Police Vario

Obr. 8

K usnadnění skladování dlouhého zboží (např. plechovek nebo lahví) se dá přední část police Vario vytáhnout a zatlačit pod zadní část.

Kalendář skladovatelnosti zamražených potravin

Obr. 1/11

Aby se zabránilo snížení kvality zmražených potravin, je důležité, aby nebyla překročena přípustná doba skladování. Doba skladování je závislá na druhu zmražených potravin.

Čísla u symbolů udávají přípustnou dobu skladování zmražených potravin v měsících. U hotových, hluboce zmražených potravin, které jsou k dostání v obchodech, dbejte na datum výroby nebo datum trvanlivosti.

Miska na led

Naplňte misku na led do $\frac{3}{4}$ pitnou vodou a postavte ji do mrazicího prostoru.

Přimrznutou misku na led uvolňujte pouze pomocí tupého předmětu (rukojeť lžičky).

K uvolnění kostek ledu podržte misku na led krátce pod tekoucí vodou nebo led uvolněte lehkým zkroucením misky.

Chladicí blok

(pokud je součástí, počet se liší)

Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, můžete ke zpomalení tání použít chladicí blok. Delší dobu skladování získáte položením chladicího bloku na potraviny v horní části.

Chladicí bloky můžete také použít k dočasnému chlazení potravin, např. v chladicí tašce.

Indikační nálepka "OK"

(není u všech modelů)

Ukazatel teploty "OK"

může být použitý k označení teploty nižší než $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pokud indikátor neukazuje "OK", postupně snižujte teplotu.

Poznámka

Po zapnutí přístroje může dosažení požadované teploty trvat až 12 hodin.



Správné nastavení

Vypnutí a odstavení přístroje

Vypnutí přístroje

Obr. 2

Stiskněte tlačítko Zap/Vyp 1. Zobrazení teploty 2 se vypne, chladnička se vypne.

Odstavení přístroje

Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat:

1. Vypněte přístroj.
2. Vytáhněte elektrickou zástrčku nebo vypněte jistič.
3. Přístroj vyčistěte.
4. Dvířka přístroje nechejte otevřená.

Odmrazování

Chladicí prostor se odmrazuje plně automaticky

Pokud chladnička běží, na zadní části chladicího prostoru se vytvářejí kapky kondenzátu nebo námrazy. To je celkem normální. Kapky kondenzátu nebo námrazu nemusíte utírat. Zadní stěna se odmrazuje automaticky. Zkondenzovaná voda odtéká do kanálku kondenzační vody obr. **3**, a je dopravována k chladicí jednotce, kde se odpařuje.

Poznámka

Kanálek kondenzační vody a vypouštěcí otvor udržujte v čistotě, aby mohla zkondenzovaná voda odtékat.

Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor se neodmrazuje automaticky, jinak by zmrazené potraviny začaly roztávat. Námraza v mrazicím prostoru ovlivňuje mrazení zmrazovaných potravin a zvyšuje spotřebu energie. Vrstvu námrazy pravidelně odstraňujte.

Upozornění

Neseškrabujte námrazu nebo led nožem nebo ostrým předmětem. Mohli byste poškodit přírodní vedení chladicí kapaliny. Unikající chladicí kapalina se může vznítit nebo způsobit poranění očí.

Postupujte následovně:

Poznámka

Asi 4 hodiny před odmrazením přístroje zapněte Superzamrazování, aby se potraviny dostaly na velmi nízkou teplotu a mohly pak být uloženy při pokojové teplotě delší dobu.

1. Vyjměte zmrazené potraviny a uložte je přechodně na chladné místo.
2. Vypněte přístroj.
3. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
4. Pro urychlení odmrazení postavte do mrazicího prostoru na podložku hrnec s horkou vodou. Obr. **9**
5. Oťřete zkondenzovanou vodu hadříkem nebo houbou.
6. Vyčistěte mrazicí prostor dosucha.
7. Zapněte opět přístroj.
8. Znovu vložte zmrazené potraviny do mrazicího prostoru.

Čištění přístroje

Upozornění

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, kyseliny nebo chloru ani rozpouštědla.
- Nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čisticí houbičky. Na kovovém povrchu může vzniknout koroze.
- Nikdy nemyjte police a nádoby v myčce nádobí. Díly by se mohly zdeformovat!

Postupujte následovně:

1. Před čištěním vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
3. Vyjměte zmrazené potraviny a uložte je na chladné místo. Chladicí blok (pokud je přiložen) položte na potraviny.
4. Počkejte, až vrstva námrazy roztaje.
5. Očistěte přístroj měkkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s trochou pH neutrálního čistícího prostředku. Voda nesmí proniknout do světla nebo odvodňovacím otvorem do výparníku.
6. Těsnění dvířek otřete jen čistou vodou a potom důkladně vytřete dosucha.
7. Po vyčištění spotřebič opět připojte a zapněte.
8. Znovu vložte potraviny do mrazicího prostoru.

Vybavení interiéru

Všechny variabilní části přístroje lze vyjmout a očistit.

Vyjmutí skleněných polic

Obr. **6**

Vytáhněte skleněné police směrem dopředu, snožte a vychylte ke straně.

Kanálek pro odtok zkondenzované vody Obr. **3**

Pravidelně čistěte kanálek pro odtok zkondenzované vody a odvodňovací otvor pomocí bavlněné tyčinky nebo podobného nástroje, aby kondenzát mohl odtékat.

Vyjmutí polic ve dveřích

Obr. **10**

Zvedněte police nahoru a vytáhněte je.

Vyjmutí zásobníku na mražené potraviny

Obr. **4**

Vytáhněte celý zásobník v přední části ho nadzvedněte a vytáhněte.

Zápachy

Pokud ucítíte nepříjemný zápach:

1. Vypněte přístroj tlačítkem Zap./Vyp. Obr. **2/1**
2. Vyjměte ze přístroj všechny potraviny.
3. Vyčistěte vnitřek přístroje (viz kapitola Čištění přístroje).
4. Očistěte všechna balení.
5. Silně zapáchající potraviny utěsněte, aby se nevytvářel zápach.
6. Zapněte opět přístroj.
7. Uložte potraviny do přístroje.
8. Po 24 hodinách kontrolujte, zda ještě dochází k vytváření zápachu.

Osvětlení (LED diody)

Váš přístroj je vybaven bezúdržbovými LED diodami. Tato světla může opravovat pouze zákaznická služba nebo oprávnění technici.

Tipy pro úsporu energie

- Příklad: Přístroj postavte v suché, dobře větrané místnosti! Přístroj by neměl stát přímo na slunci nebo poblíž zdrojů tepla (např. topné těleso, sporák). Případně použijte izolační desku.
- Zvolte hloubku vnitřního prostoru 560 mm. Menší vnitřní prostor bude mít za následek vyšší spotřebu energie.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před jejich vložením do přístroje vychladnout.
- Zmražené potraviny určené k rozmrazení dávejte do chladicího prostoru. Nízkou teplotu mraženého pokrmu použijte k chlazení potravin.
- Otevírejte přístroj pokud možno co nejkratší dobu.
- Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte, aby se odstranila vrstva námrazy. Vrstva námrazy ovlivní mrazení zmrazovaných potravin a zvýší spotřebu energie.
- Zajistěte, aby dvířka mrazicí části byla vždy správně zavřená.
- Zadní stranu přístroje příležitostně čistěte, abyste zabránili zvýšené spotřebě elektrické energie.
- Uspořádání vybavení neovlivňuje energetickou spotřebu přístroje.

Provozní zvuky

Zcela běžné zvuky

Hučení

Běží motory (např. chladicí agregát, ventilátor).

Bublání, bzučení nebo klokotání

Chladivo protéká trubkami.

Cvakání

Motor, vypínač nebo magnetické ventily se zapínají /vypínají.

Zamezení zvukům

Přístroj nestojí rovně

Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy. Případně něčím podložte.

Nádoby nebo police se kývou nebo jsou vzpříčené

Zkontrolujte vyjímatelné díly a popřípadě je znovu vložte.

Lahve a nádoby se navzájem dotýkají

Lehce od sebe odsuňte lahve a nádoby tak, aby se nedotýkaly.

Odstraňování drobných závad svépomocí

Než zavoláte zákaznický servis:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství zákaznického servisu musíte uhradit sami i během záruční doby!

Porucha	Možná příčina	Nápravné opatření
Teplota se výrazně liší od nastavené hodnoty.		V některých případech stačí, pokud přístroj na 5 minut vypnete. Jestliže je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po několika hodinách, zda byla dosažena nastavená teplota. Jestliže je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji opět další den.
Nesvítí ukazatele.	Výpadek proudu, vypnula se pojistka, síťová zástrčka není správně zastrčena.	Zapojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda je k dispozici proud, zkontrolujte pojistky.
Světlo nesvítí.	LED diody jsou vadné.	Viz. kapitola Osvětlení (LED diody.)
	Přístroj byl otevřený příliš dlouho. Světlo se asi po 10 minutách vypne.	Přístroj je často otvírán. Ventilační otvory jsou zakryté.
Spodní část chladicího prostoru je vlhká.	Kanálek pro odtok zkondenzované vody nebo odvodňovací otvor jsou ucpané.	Vyčistěte kanálek pro odtok zkondenzované vody a odvodňovací otvor. Viz kapitola Čištění přístroje Obr. 3
Teplota v chladicím prostoru je příliš nízká.	Dveře mrazicího prostoru byly otevřeny příliš dlouho.	Zavřete dvířka mrazicího prostoru.
	Teplota byla nastavena příliš nízká.	Zvyšte teplotu.
	Je zapnuta funkce Superzamrazování.	Vypněte funkci Superzamrazování
Chladnička se zapíná častěji a delší dobu.	Přístroj je otvírán často.	Neotvírejte přístroj, pokud to není nezbytné.
	Ventilační otvory jsou zakryté.	Odstraňte překážky.

Porucha	Možná příčina	Nápravné opatření
Přístroj nechladí, zobrazení teploty a světlo jsou rozsvícené.	Je zapnutý předváděcí režim.	Spustte samotestování přístroje (viz kapitola Samotestování spotřebiče). Když program skončí, přístroj se přepne do běžného provozu.

Samotestování přístroje

Váš přístroj má automatický samotestovací program, který Vám ukáže zdroje poruch, které mohou být odstraněny pouze zákaznickým servisem.

Spuštění samotestování přístroje

Obr. 2

1. Vypněte přístroj tlačítkem 1 Zap./Vyp. a počkejte 5 minut.
2. Zapněte přístroj tlačítkem 1 Zap./Vyp. a během prvních 10 vteřin podržte tlačítko 4 nastavení teploty 3-5 vteřin, dokud se na teplotním displeji 2 nerozsvítí 2 °C. Samotestovací program se spustí, když se následně rozsvítí zobrazení teploty.

Když po krátkém čase přístroj zobrazí nastavenou teplotu před samotestováním, je všechno v pořádku. Pokud zobrazení Super 3 bliká 10 vteřin, došlo k poruše. Informujte zákaznický servis.

Ukončení samotestování přístroje

Když program skončí, přepne se přístroj do běžného provozu.

Zákaznický servis


Váš místní zákaznický servis najdete na webových stránkách nebo v seznamu zákaznických center. Při komunikaci se zákaznickým centrem uvádějte vždy číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD).

Tyto údaje najdete na typovém štítku obr. 11


Zabraňte prosím zbytečným výjezdům tím, že uvedete název výrobku a výrobní číslo. Ušetříte tak vyšší náklady.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách


Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

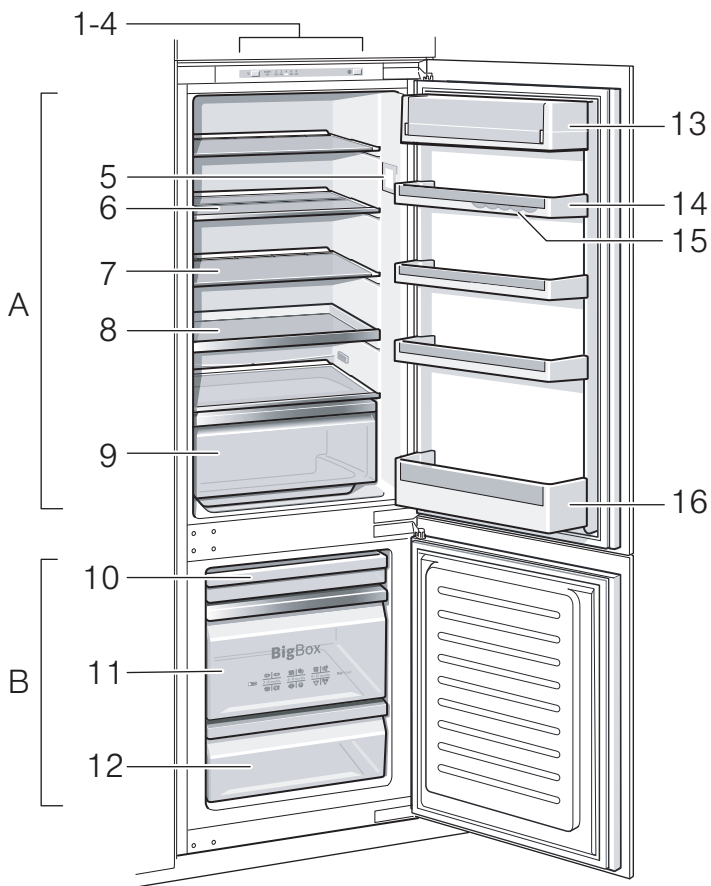


1

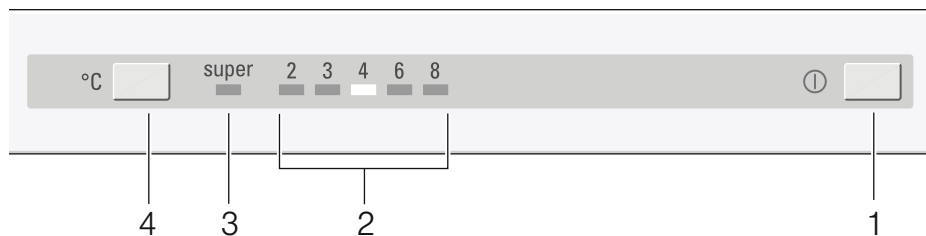


2

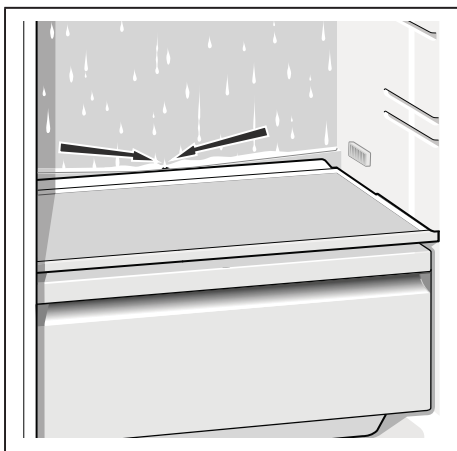


3

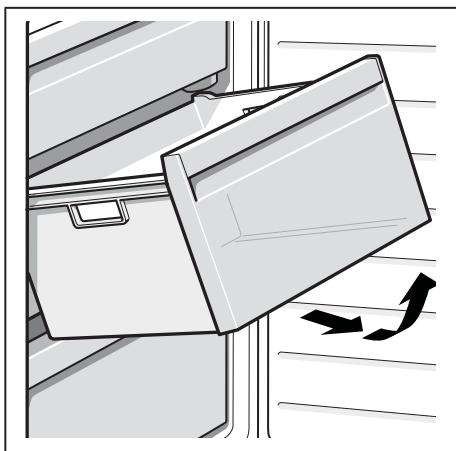


4

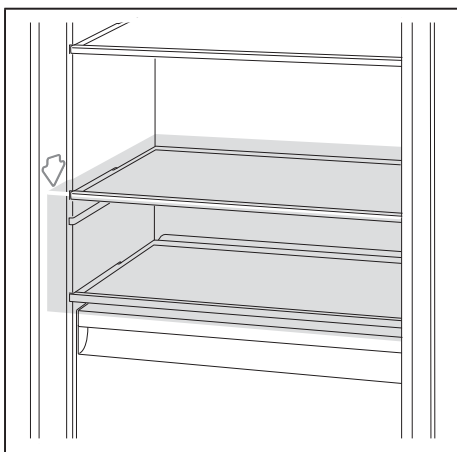


5

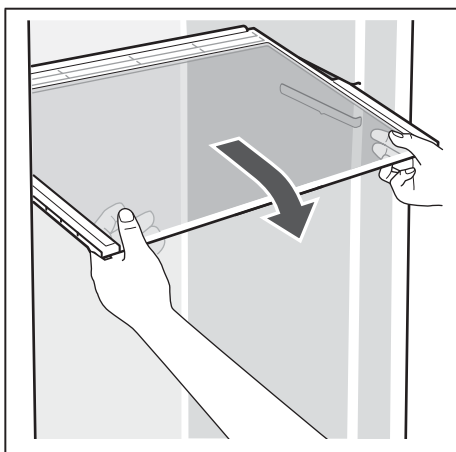

6

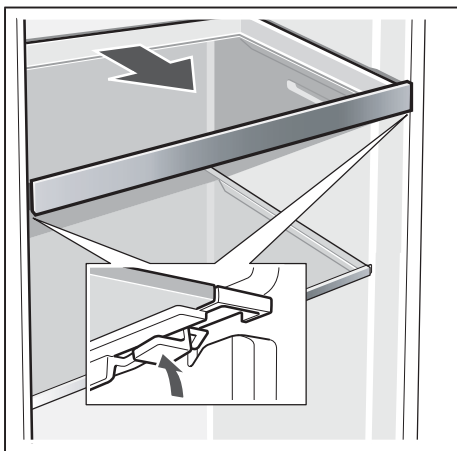


7

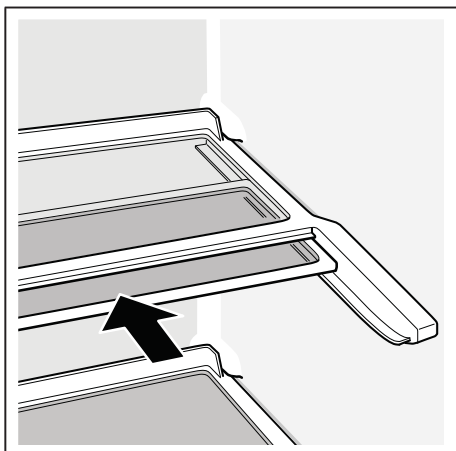


8




9

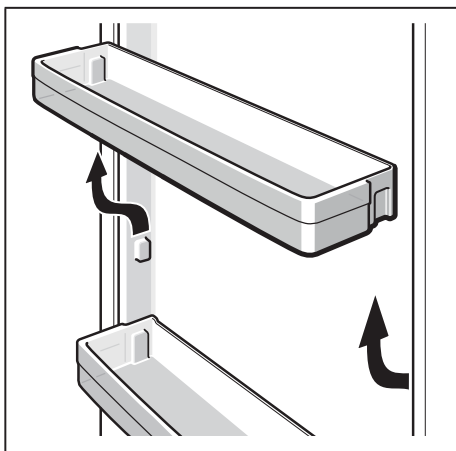









10








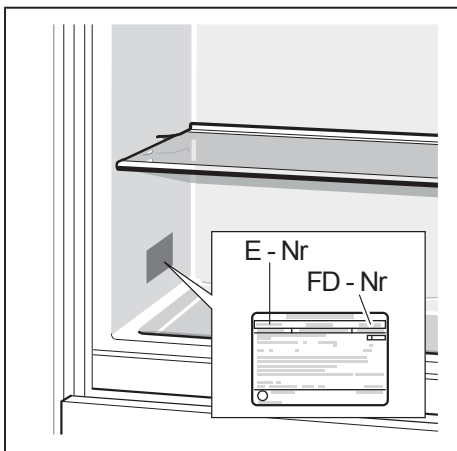










11




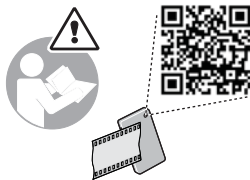


cz Montážní návod
Vestavný spotřebič nosný kloub

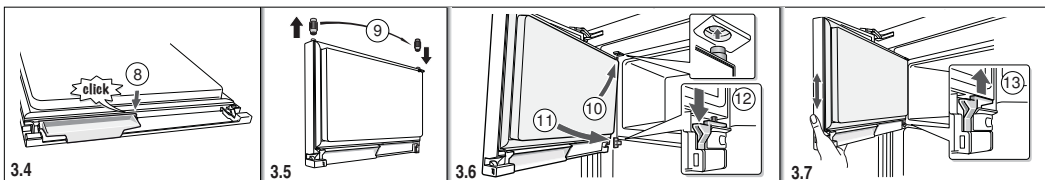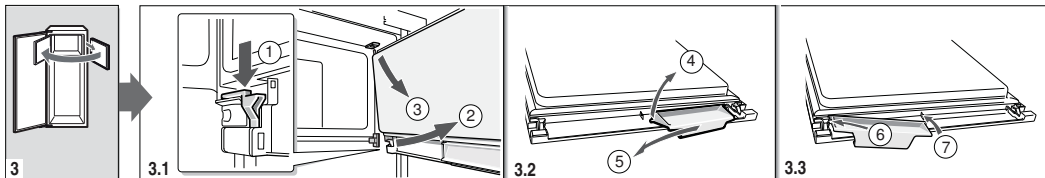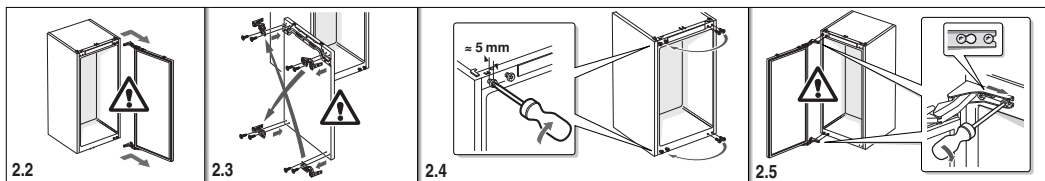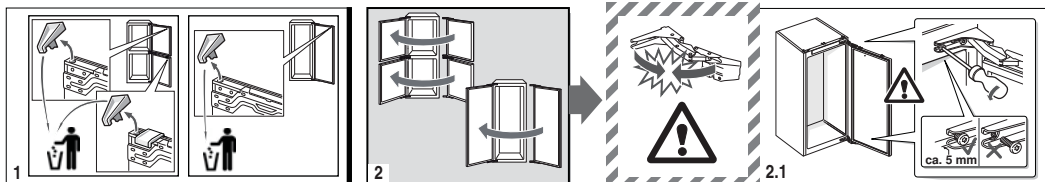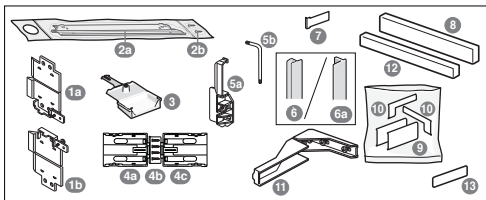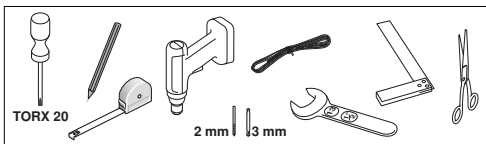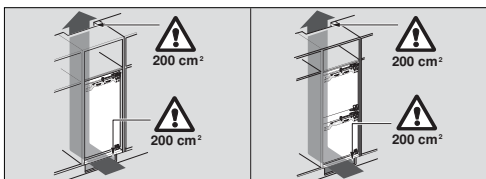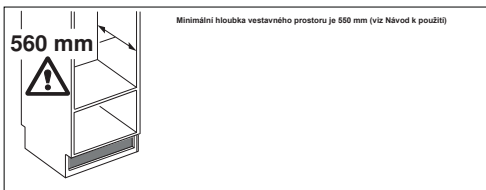

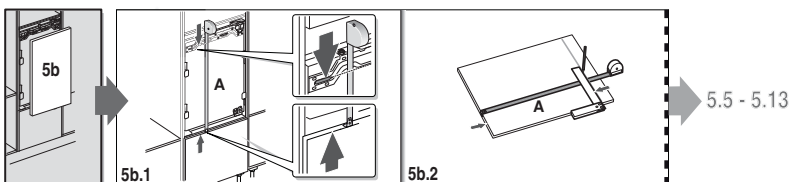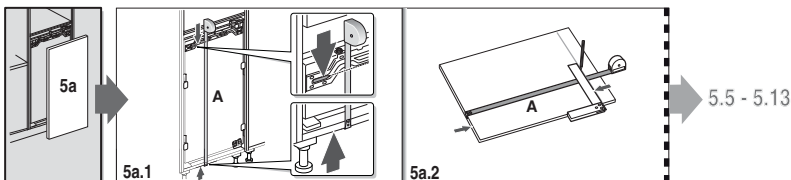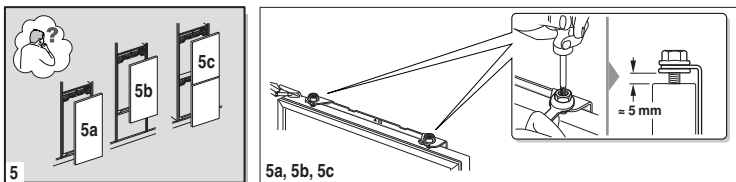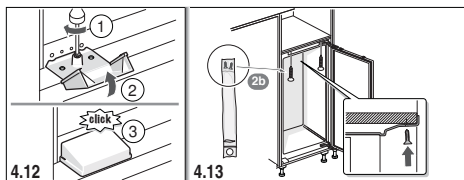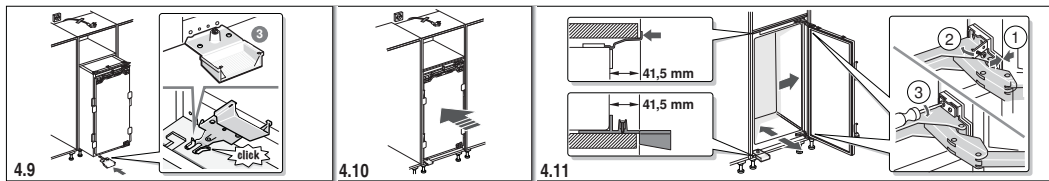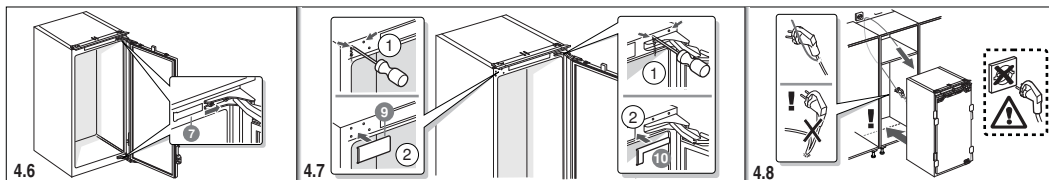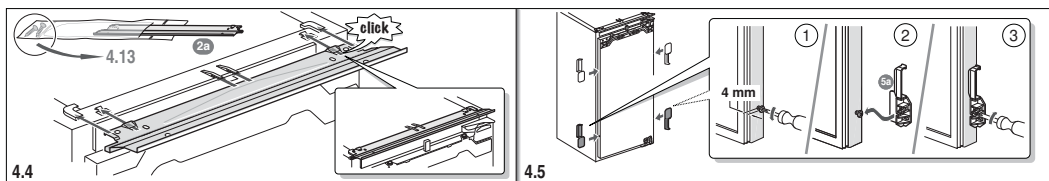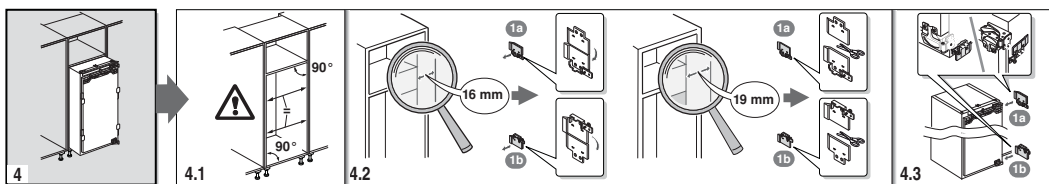

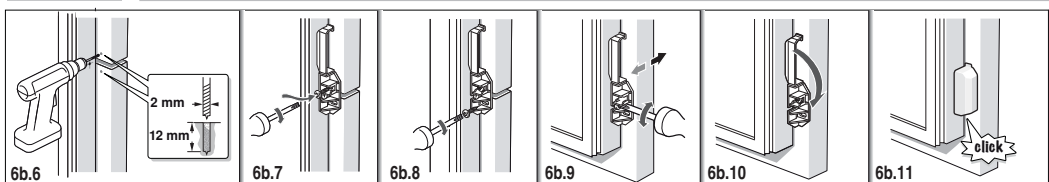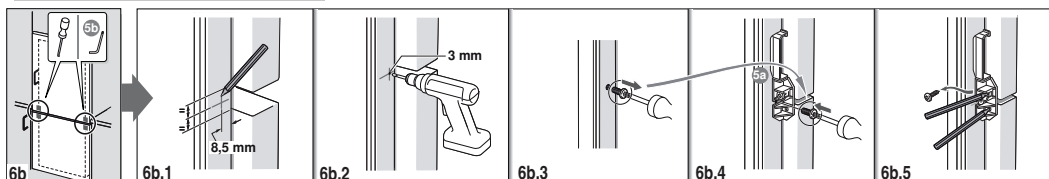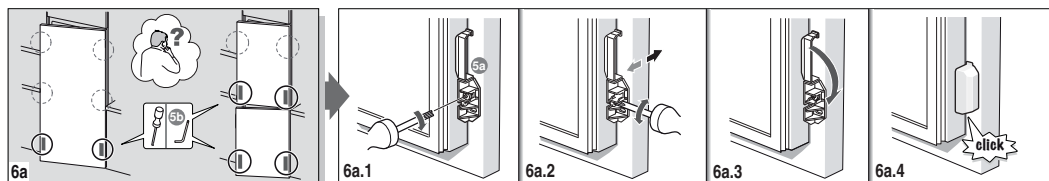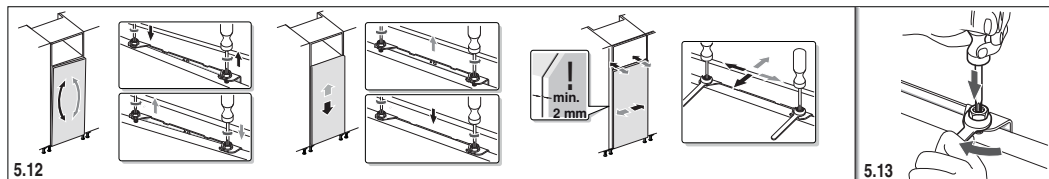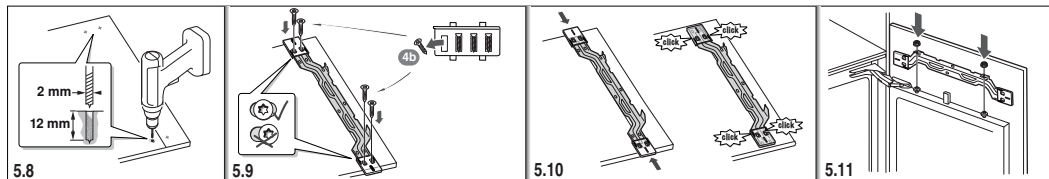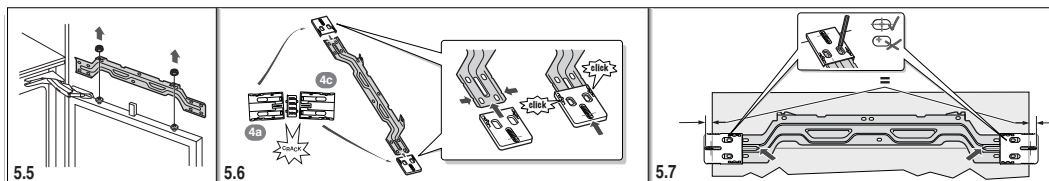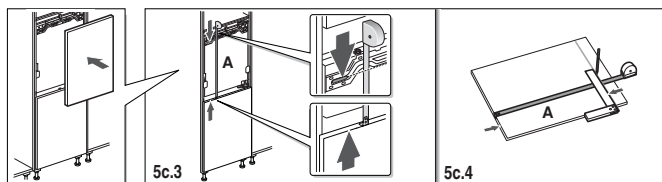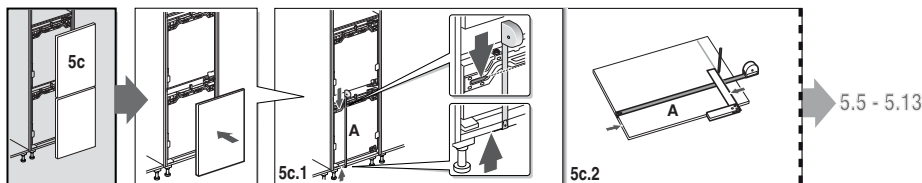

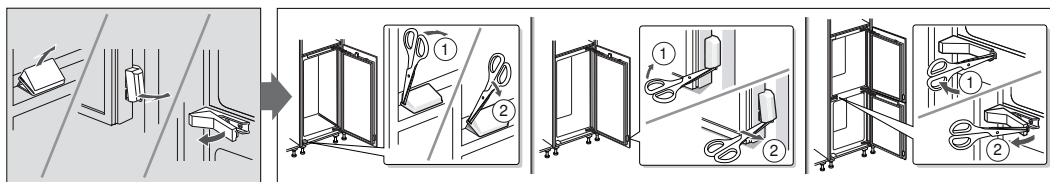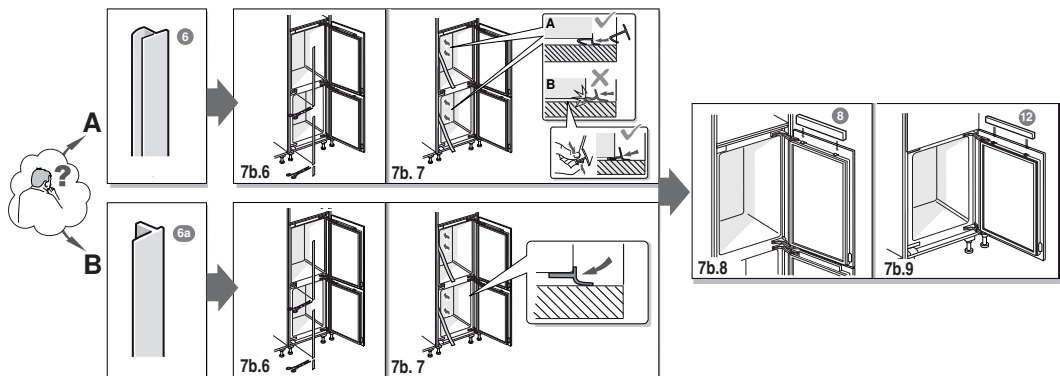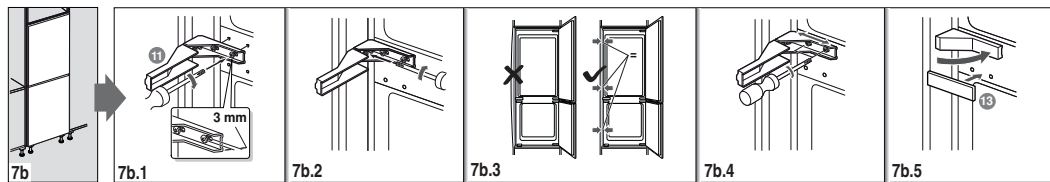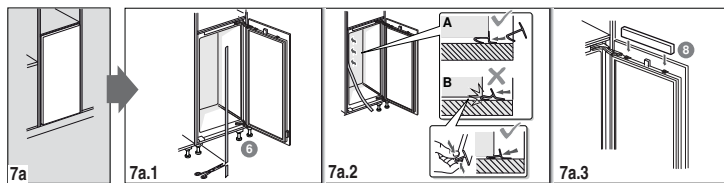

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.siemens-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



Vstavaná kombinácia chladnička/mrazák

KI86VVFF0

www.siemens-home.com/sk

sk Návod na použitie

sk Obsah

Bezpečnostné a výstražné pokyny	5	Zamrazovanie čerstvých potravín	14
Pokyny pre likvidáciu	8	Funkcia Superzamrazovanie	15
Rozsah dodávky	8	Rozmrazovanie zmrazených potravín ...	15
Teplota miestnosti, vetranie a hĺbka vnútorného priestoru	9	Vybavenie interiéru	16
Miesto inštalácie	9	Indikačná nálepka "OK"	16
Pripojenie prístroja.....	9	Vypnutie a odstavenie prístroja	17
Zoznámenie sa s prístrojom.....	10	Odmrazovanie	17
Zapnutie prístroja	11	Čistenie prístroja... ..	18
Nastavenie teploty	11	Zápachy	18
Úžitkový objem	12	Osvetlenie (LED diódy)	19
Chladiaci priestor	12	Tipy pre úsporu energie	19
Mrziaci priestor	13	Prevádzkové zvuky	19
Max. mraziaca kapacita	13	Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne	20
Zamrazovanie a skladovanie potravín	13	Samotestovanie prístroja	21
		Zákaznícky servis	21

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 39 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

Bezpečnostné a výstražné pokyny

Predtým, ako uvediete prístroj do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Tieto návody obsahujú dôležité informácie pre inštaláciu, použitie a údržbu prístroja. Výrobca neposkytuje záruku, ak porušíte upozornenie a varovania v tomto návode.

Všetky podklady uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Technická bezpečnosť

Prístroj obsahuje malé množstvo ekologicky neškodnej, ale horľavej chladiacej kvapaliny R600a. Dbajte na to, aby rúrky chladiaceho okruhu neboli pri preprave alebo montáži poškodené. Unikajúca chladivá kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.

Pri poškodení

- Otvorený oheň alebo zápalné zdroje musia byť v dostatočnej vzdialenosti od prístroja,
- prístroj niekoľko minút dobre vetrajte,
- vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku,
- informujte zákaznícky servis.

Čím viac je chladiacej kvapaliny v prístroji, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je prístroj umiestnený. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnení vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiacej kvapaliny musí byť miestnosť veľká minimálne 1 m³.

Množstvo chladiacej kvapaliny vášho prístroja je uvedené na typovom štítku vo vnútri prístroja. Ak je sieťový kábel tohto prístroja poškodený, musí byť vymenený výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. Neodborné inštalácie a opravy môžu závažne ohroziť používateľa. Opravy môžu vykonávať iba výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Môžu sa používať iba originálne diely výrobcu. Iba u týchto dielov výrobca zabezpečuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

Predíženie sieťového prírodného vedenia môže byť zakúpené iba cez zákaznícky servis.

Dôležité informácie pri použití prístroja

- Vo vnútri prístroja nikdy nepoužívajte elektrické prístroje (napr. ohrievače, elektrické výrobníky ľadu atď.). Nebezpečenstvo výbuchu!
- Prístroj nikdy neodmrazujte alebo nečistíte parným čističom! Para sa môže dostať na elektrické súčasti a vyvolať skrat. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na odstránenie námrazy alebo vrstiev ľadu nepoužívajte žiadne špicaté predmety alebo predmety s ostrými hranami. Mohli by ste poškodiť prírodné vedenie chladiacej kvapaliny. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.
- V prístroji neuchovávajte žiadne výrobky obsahujúce horľavé plyny (napr. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte podstavce, zásuvky, dvere atď. ako stúpadlo alebo pre podopretie.
- Pri odmrazovaní a čistení vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistky. Zatiahnite za sieťovú zástrčku, nie za pripájací kábel.
- Uchovávajte vysokopercenčný alkohol iba dobre uzatvorený a vo vzpriamenej polohe. Neznečistite umelohmotné diely a tesnenie olejom alebo tukom. Inak sa stanú porézne.
- Otvory pre prívod a odvod vzduchu prístroja nikdy nezakrývajte ani nezapchávajúte!
- **Nevystavujte deti a ohrozené osoby nebezpečenstvu:**
Ohrozené sú deti, osoby s obmedzenými fyzickými, psychickými alebo senzorickými schopnosťami alebo nedostatočnými znalosťami o bezpečnom používaní tohto prístroja.

Zabezpečte, aby deti a ohrozené osoby pochopili tieto nebezpečenstvá. Osoba zodpovedná za bezpečnosť musí na deti a ohrozené osoby, ktoré prístroj používajú, dozerať a poučiť ich. Prístroj môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov. Dozerajte na deti, ktoré čistia prístroj a vykonávajú jeho údržbu. Nikdy nenechávajte deti, aby si s prístrojom hrali.

- V mraziacom priestore neuchovávajúte žiadne nápoje vo fľašiach alebo v plechovkách (najmä nápoje s obsahom oxidu uhličitého). Fľaše a plechovky môžu prasknúť!
- Nikdy nedávajte zmrazené potraviny okamžite po vytiahnutí z mraziaceho priestoru do úst. Nebezpečenstvo popálenia chladom!
- Zabráňte dlhšiemu kontaktu rúk so zmrazenými potravinami, ľadom alebo s potrubím odparovača. Nebezpečenstvo popálenia chladom!

Deti v domácnosti

- Neprenechávajte obal a jeho časti deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami!
- Nikdy nenechávajte deti, aby si s prístrojom hrali!
- U prístrojov s dverovým zámkom: Uschovajte kľúč mimo dosah detí!

Všeobecné ustanovenia

Prístroj je vhodný

- pre chladenie a zamrazovanie potravín,
- pre prípravu ľadu.

Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti a pre domáce prostredie. Prístroj je odrušený podľa smernice EU 2004/ 108/EC. Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť. Tento prístroj je v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami pre elektrické prístroje (EN 60335-2-24).

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia obalu

Obal chráni Váš prístroj pred poškodením pri preprave. Všetky použité materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Pomôžte nám prosím tým, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa prosím informujte u Vášho odborného predajcu alebo na obecnom úrade.

Likvidácia starého prístroja

Staré prístroje nie sú žiadny bezcenný odpad! Ekologickou likvidáciou starých prístrojov je možné opäť získať cenné suroviny.



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu použitých prístrojov platný v celej EÚ.



Výstraha

U vyslúžených prístrojov:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel a odstráňte ho spoločne so sieťovou zástrčkou.
3. Zásuvky a nádoby nevyťahujte: zabránite tak deťom vliezť do chladničky!
4. Nedovoľte deťom si hrať s prístrojom akonáhle mu uplynula jeho životnosť. Nebezpečenstvo udusení!

Chladničky obsahujú chladiacu kvapalinu a plyny v izolácii. Tie musia byť odborne zlikvidované. Zabezpečte, aby rúrky obehu chladiacej kvapaliny neboli poškodené až do ich odborného zlikvidovania.

Rozsah dodávky

Po vybalení prekontrolujte všetky diely, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade reklamácie kontaktujte predajcu, u ktorého ste prístroj zakúpili, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Dodaný prístroj sa skladá z nasledujúcich dielov:

- Vstavaný prístroj
- Vnútorne vybavenie (v závislosti od modelu)
- Vrecko s montážnymi materiálmi
- Prevádzkové pokyny
- Návod na použitie
- Zoznam zákazníckych servisov
- Záručný list
- Informácie o energetickej spotrebe a hlučnosti

Teplota miestnosti, vetranie a hĺbka vnútorného priestoru

Okolité teplota

Prístroj je vhodný pre určitú klimatickú triedu. V závislosti od klimatickej triedy môžete prístroj prevádzkovať pri nasledujúcich izbových teplotách.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. Obr **11**.

Klimatická trieda	Prípustná izbová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Poznámka

Prístroj je plne funkčný v rámci vymedzených teplôt uvedenej klimatickej triedy. Ak bude prístroj triedy SN prevádzkovaný pri chladnejšej izbovej teplote, je možné vylúčiť poškodenie prístroja až do teploty +5 °C.

Ventilácia

Vzduch na zadnej strane prístroja sa ohrieva. Ohriaty vzduch musí nerušene vychádzať. V opačnom prípade musí chladnička viacej chladiť. To zvyšuje spotrebu energie. Preto nikdy nezakrývajte ani nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory!

Hĺbka vnútorného priestoru

Pre prístroj je odporúčaná hĺbka vnútorného priestoru 560 mm. Ak je hĺbka vnútorného priestoru menšia - minimálne 550 mm - spotreba energie sa ľahko zvýši.

Miesto inštalácie

Prístroj postavte v suchej, vetranej miestnosti. Miesto inštalácie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani sa nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov, napr. sporáka, vyhrievacieho telesa atď. V prípade, že je inštalácia v blízkosti tepelného zdroja nevyhnutná, použite vhodnú izolačnú dosku alebo dodržujte nasledujúcu minimálnu vzdialenosť od tepelných zdrojov:

- 3 cm od elektrického alebo plynového sporáka
- 30 cm od olejových pecí alebo pecí na uhlie.

Pripojenie prístroja

Po inštalácii prístroja počkajte aspoň 1 hodinu pred tým, ako uvediete prístroj do prevádzky. Behom prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej obsiahnutý v kompresore dostane do chladiaceho systému. Pred prvým uvedením do prevádzky vyčistite vnútorný priestor prístroja (viď kapitola "Čistenie prístroja").

Pripojenie elektrického prúdu

Sieťová zástrčka sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a musí byť tiež po inštalácii prístroja voľne prístupná. Prístroj vyhovuje ochrannej triede I. Pripojte prístroj do predpisovo nainštalovanej zásuvky na striedavý prúd 220 240 V/50 Hz pomocou ochranného vodiča. Sieťová zástrčka musí byť istená poistkou 10 až 16 A. U prístrojov, ktoré budú prevádzkované v neeurópskych krajinách, prekontrolujte, či uvedené napätie a druh prúdu súhlasí s hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku. Obr. 11.



Upozornenie

Prístroj nikdy nepripájajte do zásuvky s režimom šetrenie energie. Naše prístroje môžete používať s meničmi synchronizovaného sieťového napätia a sínusovými meničmi napätia. Meniče synchronizované so sieťou sa používajú vo fotovoltaických zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo na verejnú elektrickú sieť. Pri riešení ostrovných systémov (napr. na lodiach alebo horských chatách), ktoré nemajú žiadne priame pripojenie na verejnú elektrickú sieť, sa musia použiť sínusové meniče napätia.

Zoznámenie sa s prístrojom

Obrázky nájdete na ilustrovanej poslednej časti návodu. Tieto prevádzkové pokyny sa týkajú niekoľkých modelov.

Vlastnosti modelov sa môžu líšiť. Schémy sa môžu líšiť.

Obr. 1

* Nie je u všetkých modelov.

- | | |
|-----|---|
| A | Chladiaci priestor |
| B | Mraziaci priestor |
| 1-4 | Ovládacie prvky |
| 5 | Osvetlenie |
| 6* | Vario police |
| 7 | Sklenená polica v chladničke |
| 8* | Rozšíriteľná sklenená polica |
| 9 | Box na zeleninu |
| 10* | Tácka na bobule |
| 11 | Kalendár skladovateľnosti zmrazených potravín |
| 12 | Mraziaci priestor |
| 13* | Priehradka na maslo a syr |
| 14 | Odkladacia plocha na dverách |
| 15* | Zásobník na vajčka |
| 16 | Polica na veľké fľaše |

Ovládacie prvky

Obr. 2

- 1 **Tlačidlo Zap./Vyp.**
Slúži pre zapnutie a vypnutie spotrebiča.
- 2 **Ukazovateľ teploty**
Číslo zodpovedajú nastaveniu chladiaceho priestoru v °C.
- 3 **Ukazovateľ superchladenia**
Rozsvieti sa vtedy, keď je funkcia superchladenia zapnutá.
- 4 **Tlačidlo nastavenia teploty**
Toto tlačidlo stlačte pre nastavenie teploty.

Zapnutie prístroja

Obr. 2

Zapnite prístroj tlačidlom Zap./Vyp. 1. Ukazovateľ teploty 2 ukazuje nastavenú teplotu. Prístroj začne chlaďiť. Keď sú dvierka otvorené, svetlo je rozsvietené. Odporúčané nastavenie z výroby je +4 °C v chladiacom priestore. Neskladujte netrvanlivé potraviny vo vyššej teplote ako +4 °C.

Prevádzkové tipy

- Po zapnutí prístroja môže trvať niekoľko hodín, než je dosiahnuté nastavená teplota. Predtým do prístroja nedávajte žiadne potraviny.
- Keď chladnička beží, môžu sa na zadnej stene chladničky vytvárať kvapky vody alebo námraza. Je to z funkčných dôvodov. Zoškrabanie vrstvy námrazy alebo utretie kvapiek vody nie je nutné. Zadná stena sa odmrazuje automaticky. Skondenzovaná voda sa zachytáva v odtokovom žliabku a je odvádzaná k chladiacej jednotke, kde sa vyparí. Obr. 3

Nastavenie teploty

Obr. 2

Chladiaci priestor

Teplota môže byť nastavená v rozmedzí od +2 °C do +8 °C. Držte stlačené tlačidlo 4 pre nastavenie teploty toľkokrát, až sa nastaví požadovaná teplota chladiaceho priestoru. Naposledy nastavená teplota sa uloží. Nastavená teplota sa zobrazí na ukazovateli teploty 2.

Mraziaci priestor

Teplota v mraziacom priestore závisí od teploty v chladiacom priestore. Nižšie teploty v chladiacom priestore majú za následok tiež nižšie teploty v mraziacom priestore.

Úžitkový objem

Informácie o úžitkovom objeme nájdete vo vnútri vášho prístroja na typovom štítku. Obr. 11

Maximálne využitie mraziacej kapacity

Maximálne množstvo potravín môžete uložiť v mrazničke, keď vytiahnete všetky časti vybavenia. Potraviny môžete naskladať priamo na priehradky a dno mraziaceho priestoru.

Vytiahnutie jednotlivých častí vybavenia

Nádobu na mrazené potraviny vytiahnite dopredu, vpredu nadvihnite a vytiahnite. Obr. 4

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je ideálne miesto pre uskladnenie mäsa, údenín, rýb, mliečnych výrobkov, vajec, hotových pokrmov a cukrárenských výrobkov.

Pri kupovaní potravín si všímajte:

Pre dlhú dobu uskladnenia vašich potravín je dôležitá "čerstvosť pri zakúpení". V zásade platí: čím čerstvejšie potraviny skladujete vo vašom prístroji, tým dlhšie zostanú čerstvé. Preto pri kúpe potravín venujte pozornosť ich stupňu čerstvosti.

V prípade hotových výrobkov a tovaru vo fľašiach dodržujte dátum spotreby alebo trvanlivosti uvedenej výrobcom.

Uchovávanie potravín

- Skladujte čerstvé, nepokazené potraviny. Kvalita a čerstvosť Vám dlhšie vydrží.
- V prípade hotových jedál a výrobkov vo fľašiach dodržujte dátum spotreby, ktoré uvádza výrobca na obale.
- Aby sa zachovala vôňa a čerstvosť, pred uložením do prístroja, potraviny zabaľte alebo prikryte. Zabráňte tým prenosu vôní a zafarbeniu umelohmotných dielov v chladničke.
- Teplé potraviny a nápoje nechajte pred ich vložením do prístroja vychladnúť.

Box na zeleninu

Obr. 1/9

Vysoká vlhkosť udržiava listovú zeleninu dlhšie čerstvú. Zelenina a ovocie by mali byť uchovávané pri trochu nižšej vlhkosti vzduchu. Vlhkosť vzduchu v boxe na zeleninu závisí od množstva uskladnených potravín.

Poznámka

Ak je vlhkosť vzduchu príliš vysoká, môžu sa vytvárať kvapky a spôsobiť hnilobu.

Chladiace zóny v chladiacom priestore

Vplyvom cirkulácie vzduchu v chladiacom priestore vzniknú zóny rozdielneho chladu:

- Najchladnejšia zóna je medzi šípkou, ktorá je vyrazená na boku prístroja a pod ňou umiestnenou sklenenou odkladacou plochou. Obr. 5

Upozornenie

Chúlostivé potraviny (napr. ryby, údeniny a mäso) ukladajte do najchladnejšej zóny.

- Najteplejšia zóna je na dverách úplne hore.

Upozornenie

V najteplejšej zóne ukladajte napr. syry a maslo. Pri servírovaní si syr zachová arómu a maslo bude roztierateľné.

Mraziaci priestor

Používanie mraziaceho priestoru

- Pre uskladnenie hlboko zamrazených potravín.
- Pre výrobu kociek ľadu.
- Pre zamrazovanie potravín.

Poznámka

Dbajte na to, aby boli dvierka mraziaceho priestoru vždy dobre zatvorené. V prípade, že sú dvierka otvorené, mrazené potraviny sa rozmrazujú. Mraziaci priestor sa pokryje silnou vrstvou ľadu. Okrem toho dochádza k plytvaniu energiou v dôsledku príliš veľkej spotreby prúdu!

Maximálna mraziaca kapacita

Informácie o max. mraziacej kapacite za 24 hodín nájdete na typovom štítku.

Obr. 11

Predpoklady pre max. mraziacu kapacitu

- Zamrazujte čerstvé potraviny ak možno u bočných stien.
- Pred vložením čerstvých potravín do priestoru zapnite funkciu Superzamrazovania (viď kapitola Superzamrazovanie).

Zamrazovanie

a skladovanie potravín

Nákup mrazených potravín

- Obal nesmie byť poškodený.
- Dbajte na dátum trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom pulte musí byť -18°C alebo nižšia.
- Hlboko zamrazený tovar prepravujte, ak možno, v špeciálnej chladiacej taške na mrazené potraviny a rýchle ho vložte do mraziaceho priestoru.

Zásady pre ukladanie potravín

- Prednostne zamrazujte veľké množstvá potravín v spodných zásuvkách na mrazené potraviny, kde sa potraviny zamrazia obzvlášť rýchlo a teda aj šetrne.
- Potraviny rozložte po celej ploche zásuviek na potraviny.

Upozornenie

Už zamrazené potraviny sa nesmú dotýkať zamrazovaných potravín. Ak je to nutné, presuňte zmrazené potraviny do zásuviek na zamrazované potraviny.

Skladovanie mrazených potravín

Zasuňte zásuvku na zamrazované potraviny až na doraz, aby ste zabezpečili voľnú cirkuláciu vzduchu.

Zamrazovanie čerstvých potravín

Pre zamrazovanie používajte iba čerstvé a nepoškodené potraviny. Aby bola čo najlepšie zachovaná nutričná hodnota, vôňa a farba, mala by byť zelenina pred zamrazením blanširovaná. Baklažány, papriky, cukety a špargle nie je nutné blanširovať. Literatúru o zamrazovaní a blanširovaní nájdete v kníhkupectve.

Poznámka

Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nesmú prísť do kontaktu s už zamrazenými potravinami.

- Pre zamrazovanie sú vhodné nasledujúce potraviny:
Pečivo, ryby a morské plody, mäso, zverina, hydina, zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez škrupiny, mliečne produkty, ako je syr, maslo a tvaroh, hotové produkty a zvyšky pokrmov, ako sú polievky, pokrmy z jedného hrnca, dusené mäso a ryby, zemiakové pokrmy, nákypy a múčniky.

- Pre zamrazovanie nie sú vhodné nasledujúce potraviny:
druhy zeleniny, ktoré sa konzumujú surové, listový šalát alebo reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky a slivky, vajcia na tvrdo, jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème frache a majonéza.

Balenie potravín pre zamrazenie

Potraviny uzatvorte do vzduchotesných nádob, aby nestratili svoju vôňu a nevysychali.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotesne uzatvorte.
4. Na obal poznačte jeho obsah a dátum zamrazenia.

Vhodné obaly:

Plastová fólia, polyetylénové vrecúška, hliníková fólia, mraziace dózy. Tieto produkty je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Nevhodné obaly:

Baliaci papier, pergamenový papier, celofán, vrecúška na odpadky a použité nákupné tašky.

Pre uzatváranie zabalených potravín sú vhodné.

Gumové pásky, plastové svorky, motúziky, lepiaca páska odolná proti chladu atď. Tašky a polyetylénové vrecúška môžete uzatvárať zväračkou.

Trvanlivosť mrazených potravín

Doba skladovania závisí od druhu mrazených potravín.

Pri teplote -18 °C:

- Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo: až 6 mesiacov
- Hydina, syry a mäso: až 8 mesiacov
- Zelenina a ovocie: až 12 mesiacov

Funkcia

Superzamrazovanie

Keď je funkcia superzamrazovania zapnutá, chladiaci a mraziaci priestor sa ochladí.

Poznámky

- Môže dochádzať ku zvýšenému prevádzkovému hluku.
- Funkcia superzamrazovania nie je vyžadovaná pri zamrazovaní malého množstva potravín.

Použitie funkcie

Superzamrazovanie

- Aby bola využitá maximálna mraziaca kapacita a aby pri vložení čerstvých potravín nedošlo k nežiaducemu vzostupu teploty, zapnite funkciu 24 hodín pred vložením čerstvého tovaru. U malého množstva spravidla stačí 4-6 hodín.
- Potraviny by mali byť zamrazované rýchle, aby zostali zachované vitamíny, výživové hodnoty, vzhľad a chuť.
- Pre rýchle vychladenie nápojov.
- Vkladanie väčšieho množstva potravín do spotrebiča.

Zapnutie a vypnutie

Obr. 2

Podržte stlačené tlačidlo nastavenia teploty 4, dokiaľ sa nerozsvieti zobrazenie Super 3. Funkcia Superzamrazovania sa automaticky vypne po asi 2½ dni a obnoví sa predtým nastavená teplota.

Rozmrazovanie zmrazených potravín

Podľa spôsobu a účelu použitia je možné voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

- pri teplote miestnosti
- v chladničke
- v elektrickej rúre na pečenie, s/bez ventilátora horúceho vzduchu
- v mikrovlnnej rúre



Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo rozmrazené potraviny znova nezamrazujte. Opätovne zamraziť sa dá iba už hotový pokrm (varený alebo pečený).

Maximálnu dobu skladovania mrazeného pokrmu však už plno nevyužívajte.

Vybavenie interiéru

(nie je u všetkých modelov)

Sklenená polica

Obr. **6**

Odkladacie plochy vnútorného priestoru môžete podľa potreby meniť: vytiahnite odkladaciu plochu dopredu, spustíte ju a vyklopte na stranu.

Rozšíriteľná sklenená polica

Obr. **7**

Rozšíriteľná sklenená polica môže byť vytiahnutá pre lepší prehľad o potravinách.

Polica Vario

Obr. **8**

Pre uľahčenie skladovania dlhého tovaru (napr. plechoviek alebo fliaš) sa dá predná časť police Vario vytiahnuť a zatlačiť pod zadnú časť.

Kalendár skladovateľnosti zamrazených potravín

Obr. **1** / 11

Aby sa zabránilo zníženiu kvality zmrazených potravín, je dôležité, aby nebola prekročená prípustná doba skladovania. Doba skladovania je závislá od druhu zmrazených potravín. Čísla u symbolov udávajú prípustnú dobu skladovania zmrazených potravín v mesiacoch. U hotových hlboko zamrazených potravín, ktoré sú dostať v obchodoch, dbajte na dátum výroby alebo dátum trvanlivosti.

Miska na ľad

Naplňte misku na ľad do $\frac{3}{4}$ pitnou vodou a postavte ju do mraziaceho priestoru.

Primrznutú misku na ľad uvoľňujte iba pomocou tupého predmetu (rukoväť lyžičky).

Pre uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na ľad krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

Chladiaci blok

(ak je súčasťou, počet sa líši)

Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, môžete pre spomalenie rozpúšťania použiť chladiaci blok. Dlhšiu dobu skladovania získate položením chladiaceho bloku na potraviny v hornej časti.

Chladiace bloky môžete tiež použiť pre dočasné chladenie potravín, napr. v chladiacej taške.

Indikačná nálepka “OK”

(nie je u všetkých modelov)

Ukazovateľ teploty OK môže byť použitý pre označenie teploty nižšej ako +4 °C.

Ak indikátor neukazuje OK, postupne znižujte teplotu.

Poznámka

Po zapnutí prístroja môže dosiahnutie požadovanej teploty trvať až 12 hodín.



Správne nastavenie

Vypnutie a odstavenie prístroja

Vypnutie prístroja

Obr. **2**

Stlačte tlačidlo Zap/Vyp 1. Zobrazenie teploty 2 sa vypne, chladnička sa vypne.

Odstavenie prístroja

Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať:

1. Vypnite prístroj.
2. Vytiahnite elektrickú zástrčku alebo vypnite istič.
3. Prístroj vyčistite.
4. Dvierka prístroja nechajte otvorené.

Odmrazovanie

Chladiaci priestor sa odmrazuje plne automaticky

Ak chladnička beží, na zadnej časti chladiaceho priestoru sa vytvárajú kvapky kondenzátu alebo námrazy. To je celkom normálne. Kvapky kondenzátu alebo námrazy nemusíte utierať. Zadná stena sa odmrazuje automaticky. Skondenzovaná voda odteká do žliabku kondenzačnej vody obr. **3**, a je dopravovaná k chladiacej jednotke, kde sa odparuje.

Poznámka

Žliabok kondenzačnej vody a vypúšťací otvor udržiavajte v čistote, aby mohla skondenzovaná voda odtekať.

Odmrazovanie mraziaceho priestoru

Mraziaci priestor sa automaticky neodmrazuje, inak by sa zmrazené potraviny začali rozmrazovať. Námraza v mraziacom priestore ovplyvňuje mrazenie zamrazovaných potravín a zvyšuje spotrebu energie. Vrstvu námrazy pravidelne odstraňujte.



Upozornenie

Nezoškrabujte námrazu alebo ľad nožom alebo ostrým predmetom. Mohli by ste poškodiť prírodné vedenie chladiacej kvapaliny. Unikajúca chladiaca kvapalina sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí.

Postupujte nasledovne:

Poznámka

Asi 4 hodiny pred odmrazením prístroja zapnite superzamrazovanie, aby sa potraviny dostali na veľmi nízku teplotu a mohli potom byť uložené pri izbovej teplote dlhšiu dobu.

1. Vyberte zmrazené potraviny a uložte ich prechodne na chladné miesto.
2. Vypnite prístroj.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky.
4. Pre urýchlenie odmrazenia postavte do mraziaceho priestoru na podložku hrniec s horúcou vodou. Obr. **9**
5. Utrite skondenzovanú vodu handričkou alebo hubkou.
6. Vytrite mraziaci priestor dosucha.
7. Zapnite opäť prístroj.
8. Znova vložte zmrazené potraviny do mraziaceho priestoru.

Čistenie prístroja



Upozornenie

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, kyseliny alebo chlóru ani rozpúšťadla.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace hubky. Na kovovom povrchu môže vzniknúť korózia.
- Nikdy neumývajte police a nádoby v umývačke riadu. Diely by sa mohli zdeformovať!

Postupujte nasledovne:

1. Pred čistením: Vypnite prístroj.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky.
3. Vytiahnite zmrazené potraviny a uložte ich na chladné miesto. Chladiaci blok (ak je priložený) položte na potraviny.
4. Počkajte, až sa vrstva námrazy rozpustí.
5. Očistite prístroj mäkkou utierkou namočenou vo vlažnej vode s trochou pH neutrálneho čistiaceho prostriedku. Voda nesmie preniknúť do osvetlenia alebo odvodňovacím otvorom do výparníka.
6. Tesnenie dvierok oprite iba čistou vodou a potom dôkladne vytrite do sucha.
7. Po vyčistení prístroj opäť pripojte a zapnite.
8. Znova vložte potraviny do mraziaceho priestoru.

Vybavenie interiéru

Všetky variabilné časti prístroja je možné vytiahnuť a očistiť.

Vytiahnutie sklenených polic

Obr. 6

Vytiahnite sklenené police smerom dopredu, sklopte a nakloňte na bok.

Kanálik pre odtok skondenzovanej vody

Obr. 3

Pravidelne čistite kanálik pre odtok skondenzovanej vody a odvodňovací otvor pomocou bavlnenej tyčinky alebo podobného nástroja, aby kondenzát mohol odtekať.

Vytiahnutie polic vo dverách

Obr. 10

Zdvihnute police hore a vytiahnite ich.

Vytiahnutie zásobníka na mrazené potraviny Obr. 4

Vytiahnite celý zásobník, v prednej časti ho nadvihnete a vytiahnete.

Zápachy

Ak ucítite nepríjemný zápach:

1. Vypnite prístroj tlačidlom Zap/vyp Obr. 2/1
2. Vytiahnite z prístroja všetky potraviny.
3. Vyčistite vnútrajšok prístroja (viď kapitola Čistenie prístroja).
4. Očistite všetky balenia.
5. Silne zapáchajúce potraviny utesnite, aby sa nevytváral zápach.
6. Zapnite opäť prístroj.
7. Uložte potraviny do prístroja.
8. Po 24 hodinách kontrolujte, či ešte dochádza k vytváraniu zápachu.

Osvetlenie (LED diódy)

Váš prístroj je vybavený bezúdržbovými LED diódami.

Tieto svetlá môže opravovať iba zákaznícka služba alebo oprávnení technici.

Tipy pre úsporu energie

- Prístroj postavte v suchej, dobre vetranej miestnosti! Prístroj by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti zdrojov tepla (napr. vyhrievacie teleso, sporák). Prípadne použite izolačnú dosku.
- Zvoľte hĺbku vnútorného priestoru 560 mm. Menší vnútorný priestor bude mať za následok vyššiu spotrebu energie.
- Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť pred ich vložením do prístroja.
- Zmrazené potraviny určené na rozmrazenie dávajte do chladiaceho priestoru. Nízkú teplotu mrazeného pokrmu použite pre chladenie potravín.
- Otvárajte prístroj ak možno čo na najkratšiu dobu.
- Mraziaci priestor pravidelne odmrazujte, aby sa odstránila vrstva námrazy. Vrstva námrazy ovplyvní mrazenie zmrazovaných potravín a zvýši spotrebu energie.
- Zabezpečte, aby dvierka mraziacej časti boli vždy správne zatvorené.
- Zadnú stranu prístroja príležitostne čistite, aby ste zabránili zvýšenej spotrebe elektrickej energie.
- Usporiadanie vybavenia neovplyvňuje energetickú spotrebu prístroja.

Prevádzkové zvuky

Celkom bežné zvuky

Hučanie

Bežia motory (napr. chladiaci agregát, ventilátor)

Bublanie, bzučanie alebo klokotanie

Chladiaca kvapalina preteká rúrkami.

Cvakanie

Motor, vypínač alebo magnetické ventily sa zapínajú /vypínajú.

Zamedzenie zvukom

Prístroj nestojí rovno

Vyrovajte prístroj pomocou vodováhy. Prípadne niečím podložte.

Nádoby alebo police sa kývajú alebo sú vzpričené

Prekontrolujte diely, ktoré sa dajú vytiahnuť a poprí prípade ich znova vložte.

Fľaše a nádoby sa navzájom dotýkajú

Zľahka od seba odsuňte fľaše a nádoby tak, aby sa nedotýkali.

Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne

Pred tým, ako zavoláte zákaznícky servis:

Prekontrolujte, či na základe nasledujúcich pokynov nemôžete poruchu odstrániť sami. Náklady za poradenstvo zákazníckeho servisu musíte uhradiť sami aj behom záručnej doby!

Porucha	Možná príčina	Nápravné opatrenia
Teploata sa výrazne líši od nastavenej hodnoty.		V niektorých prípadoch stačí, ak prístroj na 5 minút vypnete. Ak je teplota príliš vysoká, prekontrolujte po niekoľkých hodinách, či bola dosiahnutá nastavená teplota. Ak je teplota príliš nízka, prekontrolujte ju opäť ďalší deň.
Nesvietia ukazovatele.	Výpadok prúdu, vypla sa poistka, sieťová zástrčka nie je správne zastrčená.	Zapojte sieťovú zástrčku. Prekontrolujte, či je k dispozícii prúd, prekontrolujte poistky.
Svetlo nesvieti.	LED diódy sú nefunkčné.	Vid' kapitola Osvetlenie (LED diódy.)
	Prístroj bol otvorený príliš dlho. Svetlo sa asi po 10 minútach vypne.	Prístroj je často otváraný. Ventilačné otvory sú zakryté.
Spodná časť chladiaceho priestoru je vlhká.	Kanálik pre odvod skondenzovanej vody alebo odvodňovací otvor sú upchaté.	Vyčistite kanálik pre odvod skondenzovanej vody a odvodňovací otvor. Vid' kapitola Čistenie prístroja Obr. 3
Teplota v chladiacom priestore je príliš nízka.	Dvere mraziaceho priestoru boli otvorené príliš dlho.	Zatvorte dverka mraziaceho priestoru.
	Teplota bola nastavená príliš nízka.	Zvýšte teplotu.
	Je zapnutá funkcia Superzamrazovanie.	Vypnite funkciu Superzamrazovanie.
Chladnička sa zapína častejšie a dlhšiu dobu.	Prístroj je otváraný často.	Neotvárajte prístroj ak to nie je nevyhnutné.
	Ventilačné otvory sú zakryté.	Odstráňte prekážky.

Porucha	Možná příčina	Nápravné opatrenia
Prístroj nechladí, zobrazenie teploty a svetlo sú rozsvietené.	Je zapnutý predvádzací režim.	Spustíte samotestovanie prístroja (viď kapitola Samotestovanie prístroja). Po skončení testovacieho programu sa prístroj prepne do bežnej prevádzky.

Samotestovanie prístroja

Váš prístroj má automatický samotestovací program, ktorý vám ukáže zdroje porúch, ktoré môžu byť odstránené iba zákazníckym servisom.

Spustenie samotestovania prístroja

Obr. 2

1. Vypnite prístroj tlačidlom Zap/vyp 1 a počkajte 5 minút.
2. Zapnite prístroj tlačidlom 1 Zap/vyp a prvých 10 sekúnd podržte tlačidlo 4 nastavenie teploty 3-5 sekúnd, dokiaľ sa na teplotnom displeji 2 nerozsvieti 2 °C. Samotestovací program sa spustí, keď sa nasledovne rozsvieti zobrazenie teploty.

Keď po krátkom čase prístroj zobrazí nastavenú teplotu pred samotestovaním, je všetko v poriadku. Ak zobrazenie Superzamrazovania 3 blík 10 sekúnd, došlo k poruche. Informujte zákaznícky servis.

Ukončenie samotestovania prístroja

Keď program skončil, prepne sa prístroj do bežnej prevádzky.

Zákaznícky servis


Váš miestny zákaznícky servis nájdete na webových stránkach alebo v zozname zákazníckych centier. Pri komunikácii so zákazníckym centrom uvádzajte vždy číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).

Tieto údaje nájdete na typovom štítku obr. 11


Zabráňte prosím zbytočným výjazdom tým, že uvediete názov výrobku a výrobné číslo. Ušetríte tak vyššie náklady.

Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách


Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

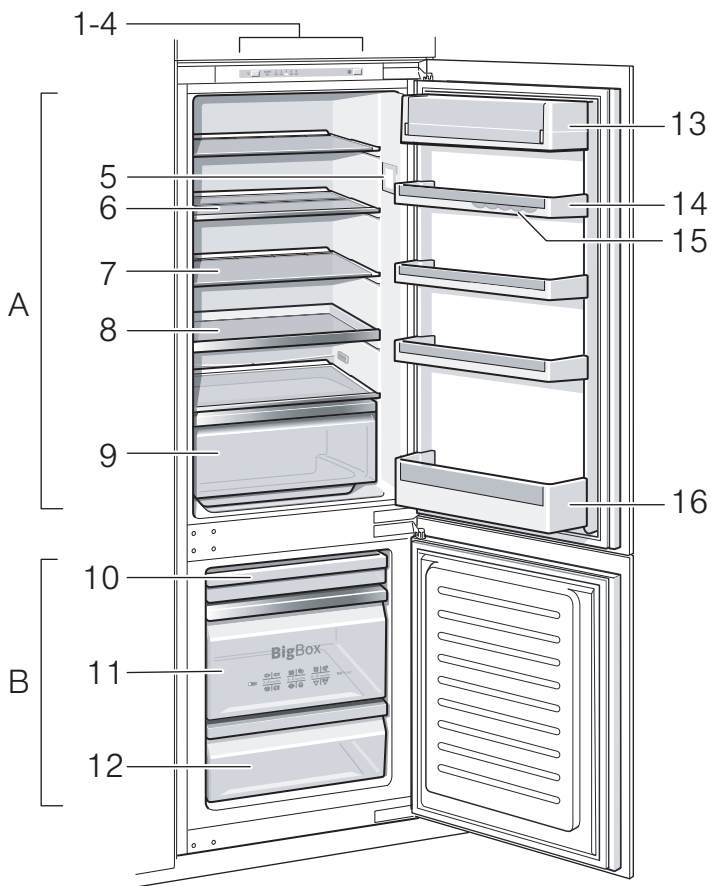


1

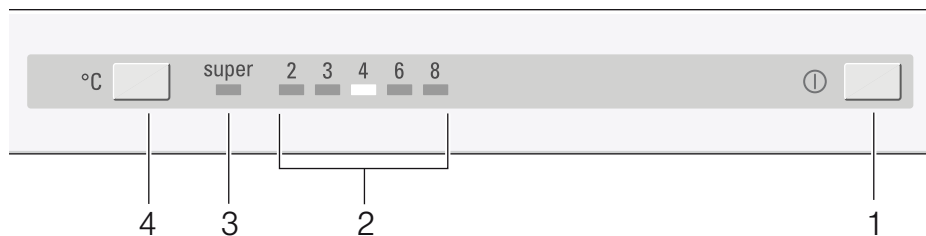


2

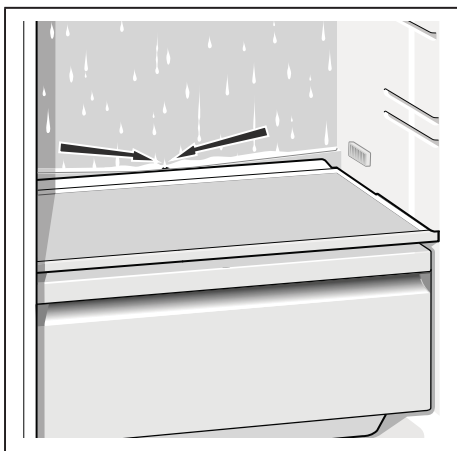


3

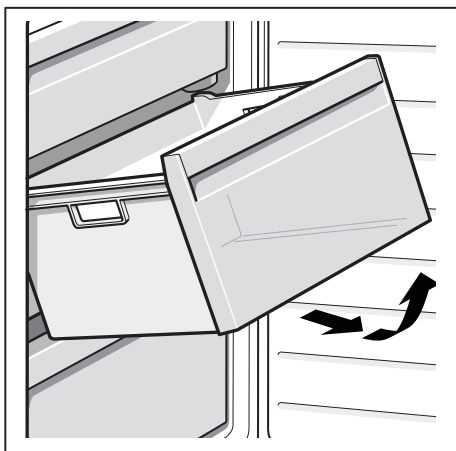


4

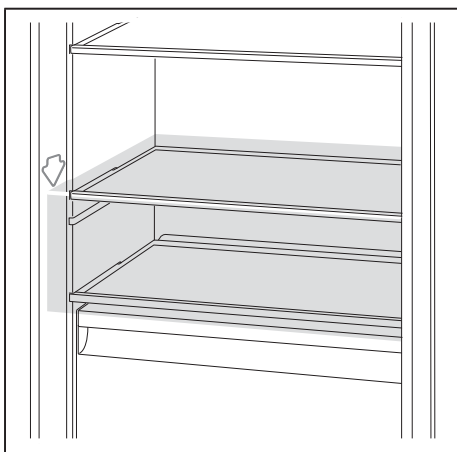


5

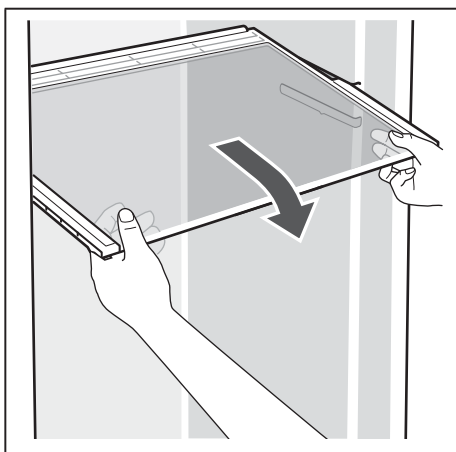

6

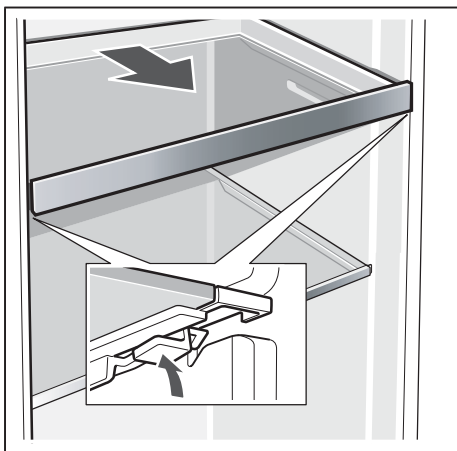


7

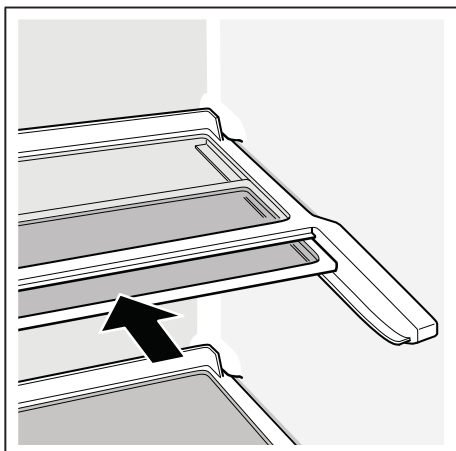


8





9

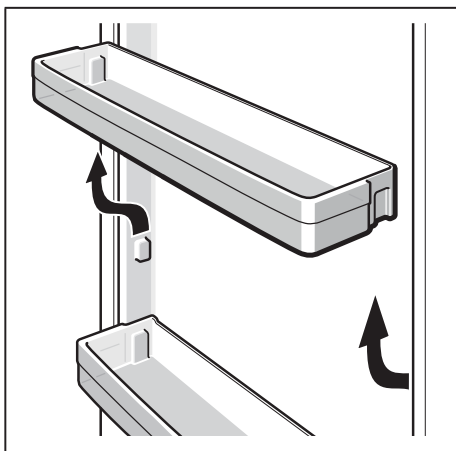




10

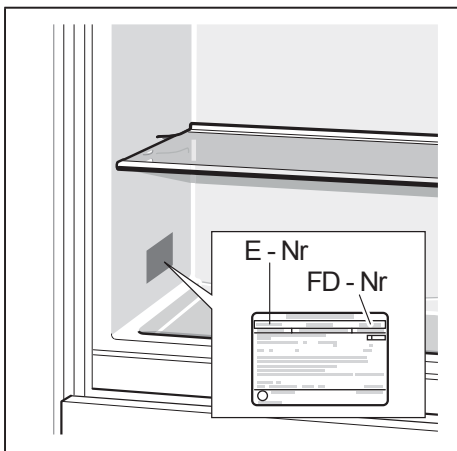





11







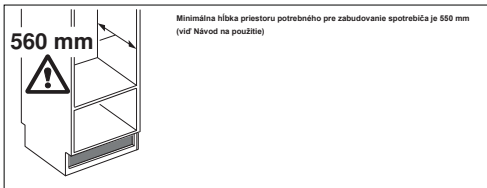
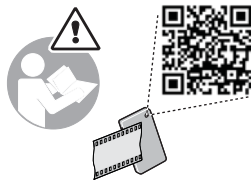










sk Montážny návod
Zabudovaný spotrebič Nosný kľb


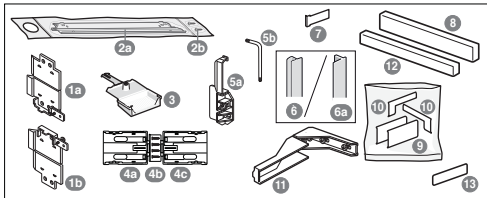
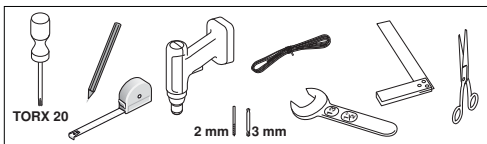
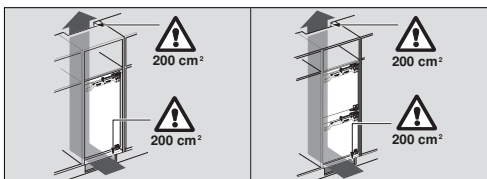


9001037457 (B503)

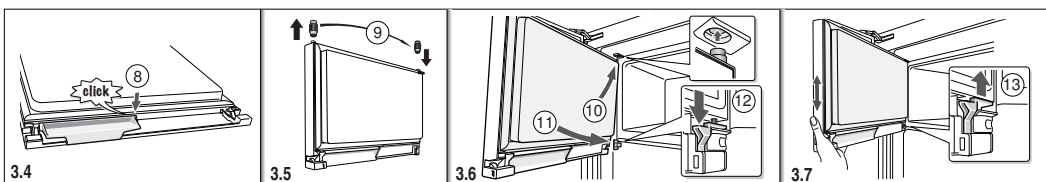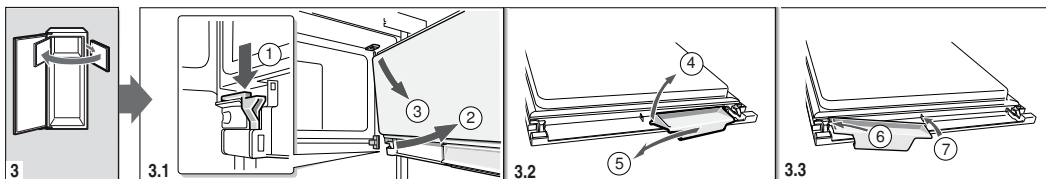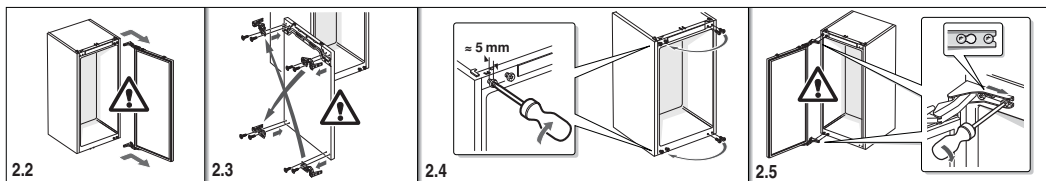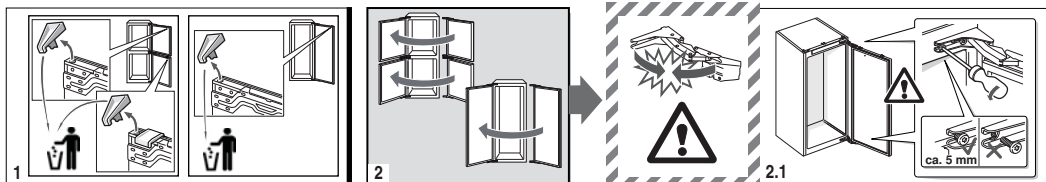

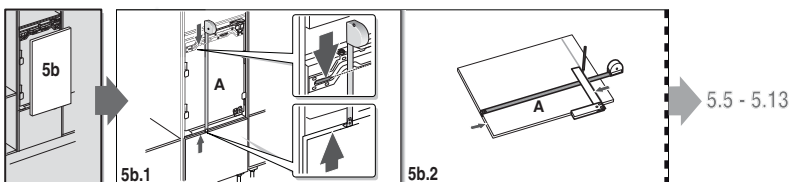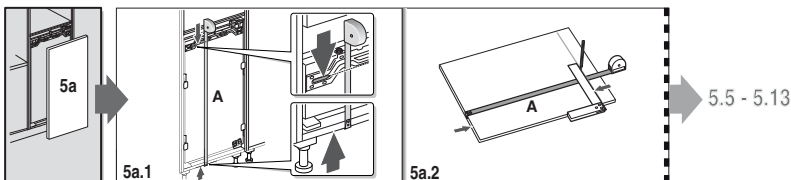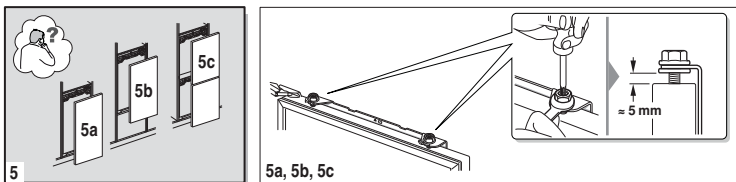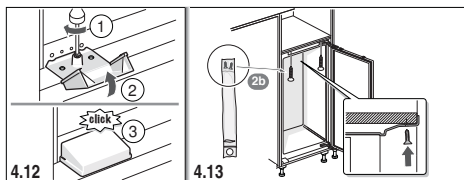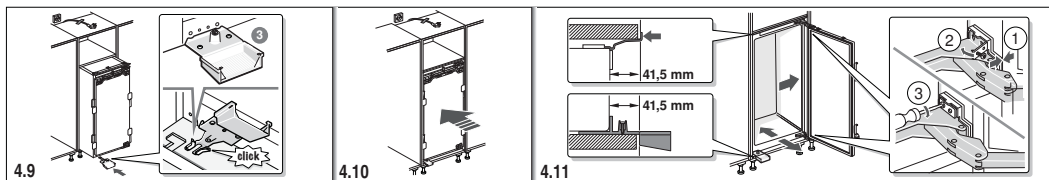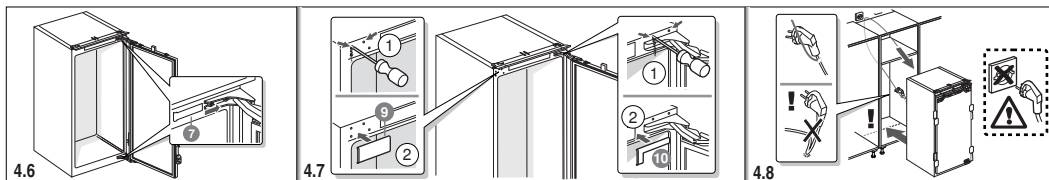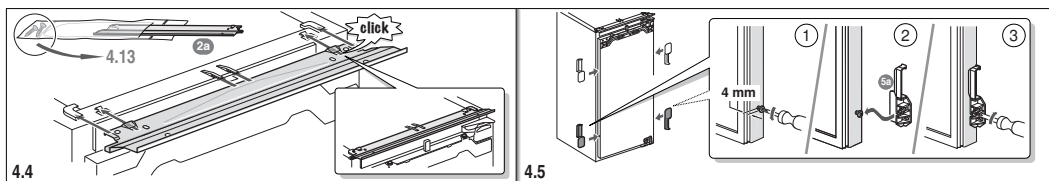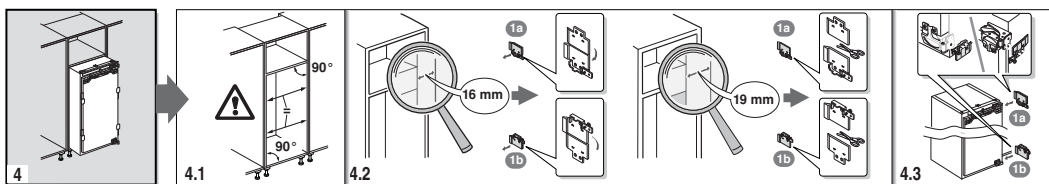

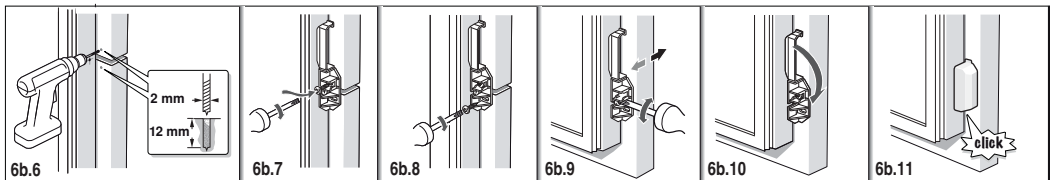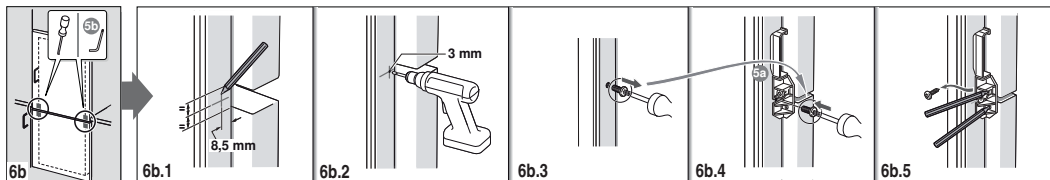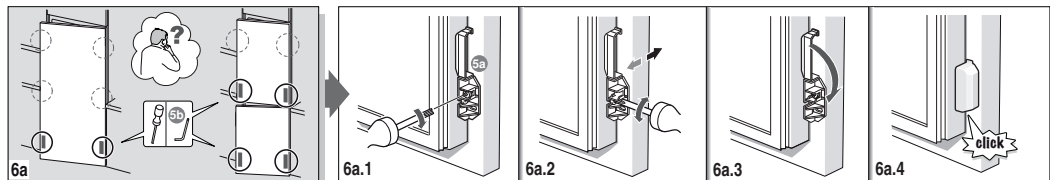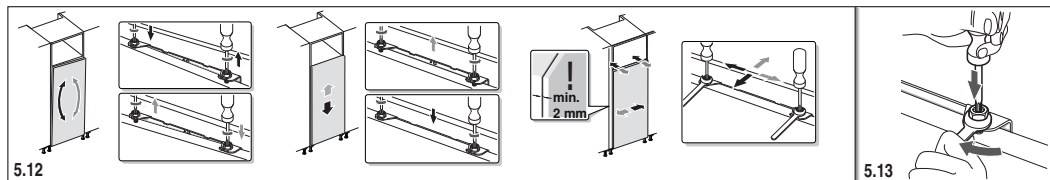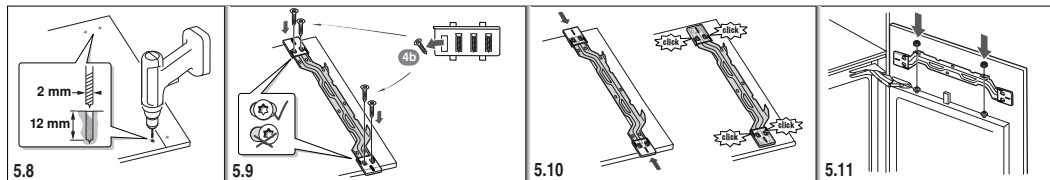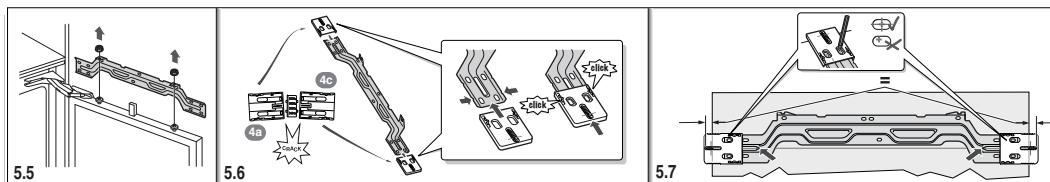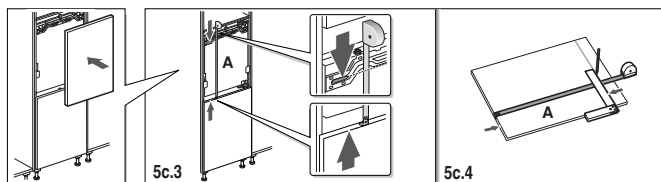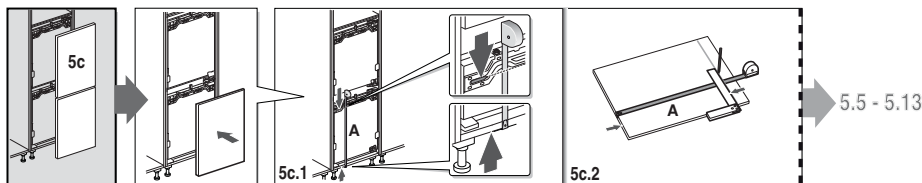

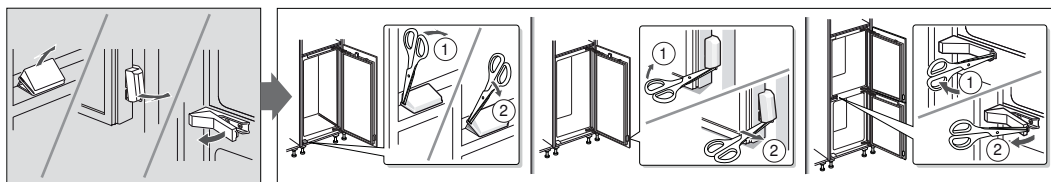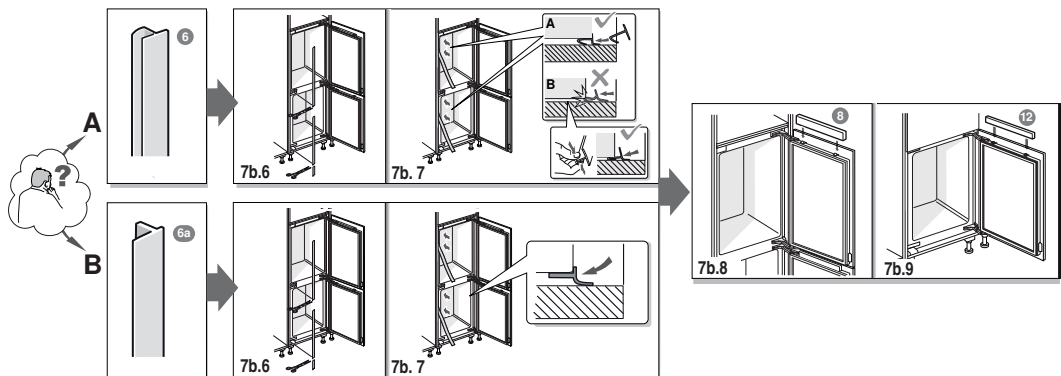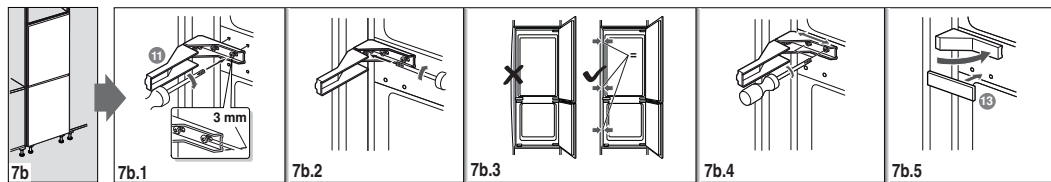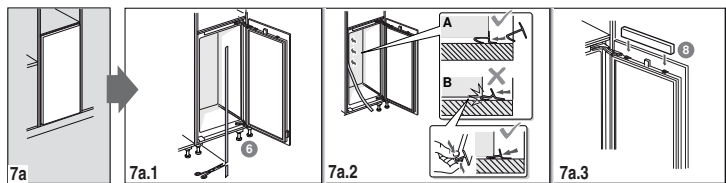

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

