




Electrolux



electrolux.com/register

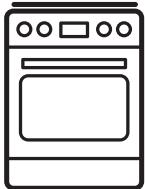

LKR540202W

LKR540202X

CS Návod k použití | **Sporák**

2

SK Návod na používanie | **Sporák**

27



Víteje v Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:
www.electrolux.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..... | 2 |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 5 |
| 3. INSTALACE..... | 7 |
| 4. POPIS SPOTŘEBIČE..... | 10 |
| 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM..... | 11 |
| 6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..... | 11 |
| 7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY..... | 12 |
| 8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..... | 13 |
| 9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ | 13 |
| 10. TROUBA - FUNKCE HODIN..... | 14 |
| 11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ..... | 15 |
| 12. TROUBA - TIPY A RADY..... | 17 |
| 13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..... | 20 |
| 14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD..... | 22 |
| 15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST..... | 24 |
| 16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..... | 25 |

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním

postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovějte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chladnutí udržujte spotřebič mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič musí být zapojen do napájecí sítě pomocí kabelu typu H05VV-F, který je odolný vůči teplotě zadního panelu.
- Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky 2000 m.
- Tento spotřebič není určen k použití na lodích a plavidlech.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehrátí.
- Spotřebič neinstalujte na platformu.
- Spotřebič nepoužívejte s využitím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

- K hašení požáru při vaření nikdy nepoužívejte vodu. Vypněte spotřebič a zakryjte plameny např. požární dekou nebo víkem.
- **UPOZORNĚNÍ:** U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U krátkodobého vaření je nutné vykonávat nepřetržitý dohled.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru: Na varné plochy nepokládejte žádné předměty.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nebo skla sklopného víka varné desky nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Na povrch varné desky nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- **VAROVÁNÍ:** Je-li povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem. Je-li spotřebič k elektrické síti připojen prostřednictvím rozvodné skřínky, odpojte spotřebič od napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Při vkládání nebo vyjmání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Při manipulaci s odkládací zásuvkou buděte opatrní. Může být horká.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdřív jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- V pevné elektroinstalaci musí být začleněn prvek pro odpojení od sítě v souladu s elektroinstalačními předpisy.
- **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze kryt varné desky přímo od výrobce kuchyňského spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řídte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemístování spotřebiče buděte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít vhodné rozměry.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebiců a nábytku.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Některé části spotřebiče jsou pod proudem. Uzavřete spotřebič pomocí nábytku, abyste zabránili kontaktu s nebezpečnými částmi.
- Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebiců nebo kuchyňského nábytku stejně výšky.

- Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráňte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevřání dveří či okna.
- Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který bude bránit převržení spotřebiče. Řídte se pokyny v části „Instalace“.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Sítové kably se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k rádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Před zapojením síťové zástrčky do síťové zásuvky zcela zavřete dvířka spotřebiče.

2.3 Použití

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu nebo popálení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zablokovány.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může uniknout horký vzduch.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Mezi varnou plochu a nádoby nevkládejte hliníkovou fólii ani jiné materiály, pokud výrobce tohoto spotřebiče nestanovil jinak.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem pro tento spotřebič.
- Vždy používejte sklo a sklenice schválené k zavařování.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

- Tuhy a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Při vaření udržujte otevřený oheň nebo ohřáté předměty mimo dosah tuků a olejů.
- Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit.
- Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej použitý poprvé.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumistujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Při otevírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně. Používáte-li přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs alkoholu a vzduchu.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nepokládejte nádoby ani jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
 - Nepokládejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku spotřebiče.
 - Nenalávejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po dokončení přípravy jídla nenechávejte ve spotřebiči vlhké talíře ani jídlo.
 - Při vkládání nebo vyjmání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon spotřebiče.
- Při pečení vláčných moučníků použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly žádné předměty nebo nádoby. Mohl by se poškodit povrch.
- Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo bez nádob.
- Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou

způsobit poškrábání. Tyto předměty v případě nutnosti přesunu po varné desce vždy zdvihňte.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před prováděním údržby spotřebiče vypněte. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpuštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řidte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čisticího prostředku.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi .

2.6 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obrat'te se na autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obrat'te na místní úřady.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

3. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


3.1 Umístění spotřebiče



Sporák neinstalujte v blízkosti umyvadla nebo v blízkosti skříně s dřezem. Vlhkost / kapky vody mohou proniknout mezi boční panel a skříň a časem poškodit barvu bočního panelu.

Volně stojící spotřebič může být nainstalován mezi skříně na obou stranách, ke skříni na jedné straně a do rohu.

Minimální vzdálenosti pro montáž je uvedena v tabulce.

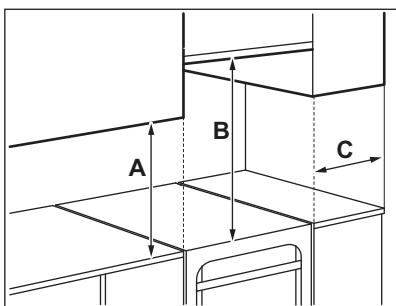

Minimální vzdálenosti


| Rozměry | mm |
|---------|-----|
| A | 400 |
| B | 650 |
| C | 150 |

3.2 Technické údaje

| | |
|------------------|----------|
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50–60 Hz |
| Třída spotřebiče | 1 |

| Rozměry | mm |
|---------|-----|
| Výška | 858 |
| Šířka | 500 |
| Hloubka | 600 |

3.3 Vyrovnání spotřebiče

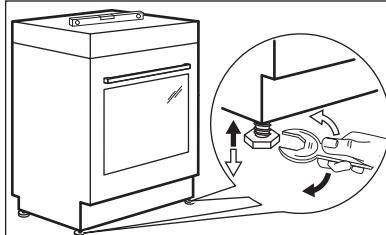

Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovni s ostatními povrchy.

3.4 Ochrana proti překlopení

Před připojením ochrany proti překlopení nastavte správnou výšku a oblast spotřebiče.




POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu proti překlopení nainstalovali ve správné výšce.




Ujistěte se, že je plocha za spotřebičem hladká.


Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení. Pokud ji nenainstalujete, spotřebič se může překlopit.

Na vašem spotřebiči je zobrazen symbol vyobrazený na obrázku (je-li součástí výbavy) a upozorňuje vás na instalaci ochrany proti překlopení.

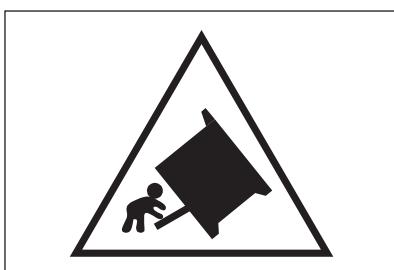

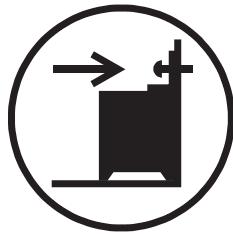

- Nainstalujte ochranu proti překlopení B - 343 mm pod úrovní horní plochy spotřebiče a A - 67 mm od boční strany spotřebiče skrze kruhový otvor na konzoli. Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zed').

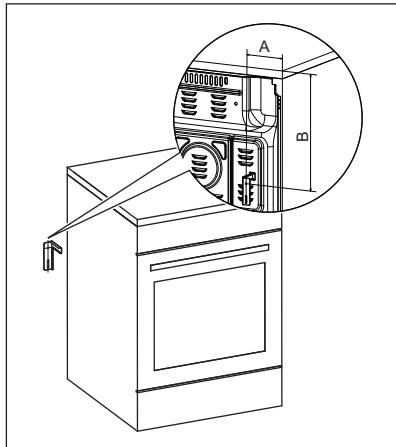

- Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte přední stranu spotřebiče a umístěte ji doprostřed prostoru mezi kuchyňskými skřínkami. Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší než šířka spotřebiče, pak je třeba upravit boční rozměry směrem ke středu spotřebiče.



Pokud změníte rozměry sporáku, musíte správně vyrovnat zařízení proti překlopení.

POZOR!

Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší než šířka spotřebiče, pak je třeba upravit boční rozměry směrem ke středu spotřebiče.

3.5 Elektrická instalace

VAROVÁNÍ!

Výrobce neneše zodpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitolách o bezpečnosti.

Spotřebič se dodává bez sítové zástrčky nebo napájecího kabelu.

VAROVÁNÍ!


Před připojením napájecího kabelu ke koncovce změřte napětí mezi fázemi v domácí síti. Správnou elektrickou instalaci najeznete na štítku pro zapojení na zadní straně spotřebiče. Tímto postupem předejdete chybám při instalaci a poškození elektrických součástí spotřebiče.

Vhodné typy kabelů pro různé fáze:

| Fáze | Min. velikost kabelu |
|---------------------|-----------------------|
| 1 | 3x6,0 mm ² |
| 3 s nulovým vodičem | 5x1,5 mm ² |


VAROVÁNÍ!

Napájecí kabel se nesmí dotýkat části spotřebiče zobrazené na obrázku stínovaně.

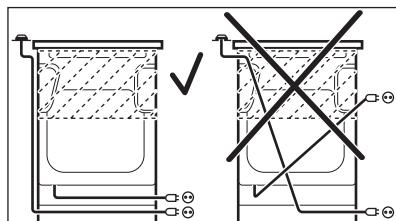


4. POPIS SPOTŘEBIČE

4.1 Celkový pohled

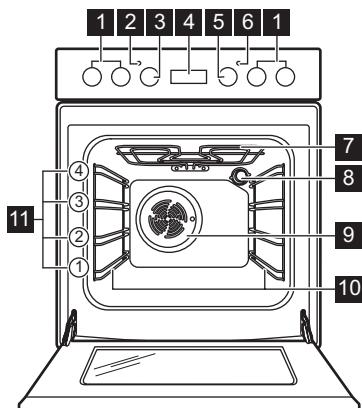

- 1 Voliče varné desky
- 2 Osvětlení trouby / symbol / ukazatel
- 3 Ovladač teploty
- 4 Elektronický programátor
- 5 Ovladač funkcí trouby
- 6 Kontrolka/symbol/ukazatel varné desky
- 7 Topné těleso
- 8 Osvětlení
- 9 Ventilátor
- 10 Zasouvací mřížka, vyjímatelné
- 11 Polohy mřížky

4.2 Uspořádání varné plochy

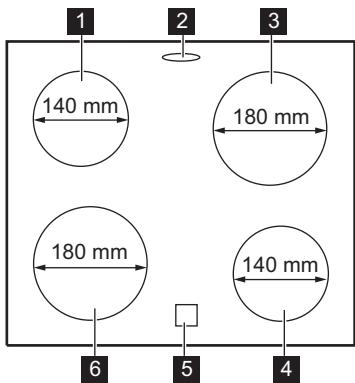

- 1 Varná zóna 1 200 W
- 2 Výstup páry – počet a poloha závisí na modelu
- 3 Varná zóna 1 700 W

- 4 Varná zóna 1 200 W
- 5 Ukazatel zbytkového tepla
- 6 Varná zóna 1 700 W

4.3 Příslušenství

- **Tvarovaný rošt**
Pro nádoby na pečení, koláčové formy, pečeně.
- **Plech na pečení**
Pro koláče a sušenky.
- **Hluboký pekáč/plech**
K pečení a opékání jídel nebo jako plech na zachytávání tuku.
- **BBQ rack**
Slouží ke grilování masa a zeleniny.
- **Volitelné teleskopické výsuvy**
Pro rošty a plechy. Lze objednat zvlášť.
- **Úložná zásuvka**
Úložná zásuvka je umístěna pod prostorem trouby.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 První předehřívání a čištění

Před prvním použitím a kontaktem s potravinami předehřejte prázdný spotřebič. Ze spotřebiče může vycházet nepříjemný zápac a kouř. Během předehřívání místnost větrejte.

1. Odstraňte ze spotřebiče veškeré příslušenství a vyjmětelné drážky na rošty.
2. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu. Nechte spotřebič pracovat po dobu 1 h.
3. Zadejte funkci . Zadejte maximální teplotu. Maximální teplota pro tuto funkci je 210 °C. Nechte spotřebič pracovat po dobu 15 min.
4. Zadejte funkci . Zadejte maximální teplotu. Nechte spotřebič pracovat po dobu 15 min.
5. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
6. Spotřebič a příslušenství otřete pouze hadříkem z mikrovlnáku namočeným

v roztoce teplé vody a šetrného mycího prostředku.

7. Příslušenství a vyjmětelné drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy.

5.2 Nastavení času

Před použitím trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po výpadku elektrické energie nebo není-li nastaven časovač,  bliká.

Stiskněte  nebo  a nastavte správný čas. Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.

5.3 Změna času



Denní čas nelze změnit, pokud je zapnutá některá funkce.

Opakováně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel denního času.

Nastavení nového času provedete podle části „Nastavení času“.

6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Popis varných zón

Varné zóny jsou osazené termostatem a fungují přerušovaně (vypínají a zapínají se) v závislosti na zvolené úrovni teploty.

6.2 Nastavení teploty

| Symboly | Funkce |
|---|----------------|
|  | Poloha Vypnuto |

Symboly

Funkce

1 - 6 Nastavení ohrevu



Využitím zbytkového tepla snížíte spotřebu energie. Přibližně 5–10 minut před koncem vaření varnou zónu vypněte.

Otočením ovladače zvolené varné zóny nastavte potřebný tepelný výkon.

Rozsvítí se kontrolka ovladače varné desky. Vaření ukončíte otočením ovladače do polohy vypnuto.

Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty, provozní kontrolka varné desky zhasne.

6.3 Použití jednoduché varné zóny

Chcete-li použít jednoduchou varnou zónu, otočte příslušným voličem do jedné z následujících poloh: 1-6.



U nastavení teploty 1-3 zóna zůstane červená po dobu 2-3 sekund a poté se vypne.



Zóna pracuje na maximální výkon, jakmile nastavíte ohřev na 5 nebo 6.

6.4 Ukazatel zbytkového tepla



VAROVÁNÍ!

Dokud je kontrolka viditelná, hrozí nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Nádobí

Výsledky vaření závisejí na materiálu použitého nádobí



Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.

Než nádoby položíte na povrch varné desky, ujistěte se, že jejich dno je čisté a suché.



Na keramické varné desce nepoužívejte nádobí se dnem, které má výrazné hrany, např. litinové pánve. Mohly by povrch varné desky poškrábat nebo odřít s trvalými následky.

Ukazatel se rozsvítí, když je varná zóna horká, ale nefunguje, je-li odpojeno síťové napájení.

Může se také zobrazovat kontrolka:


- pro sousedící varné zóny, i když je nepoužíváte,
- když položíte horkou nádobu na studenou varnou zónu,
- když je varná deska vypnutá, ale varná zóna je stále horká.

Kontrolka se přestane zobrazovat, když varná zóna vychladne.



Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným dnem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

Aby bylo dosaženo úspory energie a varná deska fungovala správně, dno nádoby musí mít vhodný minimální průměr (minimálně stejný jako průměr zóny).

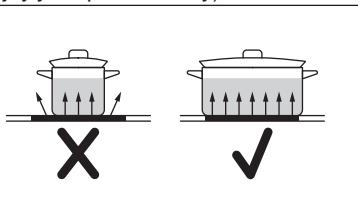

7.2 Zjednodušená příručka k vaření

| Tepelný výkon | Použití |
|---------------|---------------------|
| 1 | Uchování tepla |
| 2 | Jemné vaření zvolna |
| 3 | Perlení |

Tepelný výkon

| | |
|---|--|
| 4 | Smažení / zhnědnutí |
| 5 | Uvádění do varu |
| 6 | Uvádění do varu / rychlé smažení / fritování |

8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Všeobecné informace

- Varnou desku po každém použití vyčistěte.
- Varné náčiní používejte vždy s čistou spodní stranou.
- Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky.
- Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky.
- Vždy používejte škrabku doporučenou pro varné desky se skleněným povrchem. Škrabku používejte pouze jako další nástroj k čištění skla po standardním čištění.

VAROVÁNÍ!

K čištění skleněného povrchu nepoužívejte nože ani jiné ostré kovové nástroje.

8.2 Čištění varné desky

- Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou desku poškodit. Vyvarujte se popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
- Odstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky:** skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovové lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím prostředkem. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem.
- Odstraňte kovově lesklé zbarvení:** použijte směs prášku na pečení a citronové šťávy nebo octu.

9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Zapnutí a vypnutí trouby

- Otočte ovladačem funkcí trouby a zvolte funkci trouby.
- Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.

Kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnutá kterákoli z funkcí trouby. Ohřev se zapíná a

vypíná, aby byla zachována zvolená teplota. Kontrolka osvětlení trouby se odpovídajícím způsobem rozsvítí a zhasne.



U funkcí bez ohřevu není nutné nastavovat teplotu.

- Jestliž chcete troubu vypnout, otočte ovladači funkcí trouby a teploty do polohy vypnuto.

Když jsou ovladače v poloze vypnuto, osvětlení se vypne.

9.2 Bezpečnostní termostat

Nesprávná obsluha trouby nebo vadné součásti mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba vybavena bezpečnostním termostatem, který přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne.

9.3 Funkce trouby

0 Poloha Vypnuto

Trouba je vypnutá.

1 Osvětlení trouby

Zapne osvětlení bez pečící funkce.

2 Horní/spodní ohřev

K pečení a opékání jídel na jedné úrovni trouby.

3 Spodní ohřev

K pečení koláčů s křupavým korpusem a zavárování potravin.

4 Horkovzdušné pečení

K pečení masa nebo moučných jídel při stejném teplotě na několika roštích bez mísení vůně.

5 Pravý horký vzduch

K pečení na maximálně dvou úrovních trouby současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu o 20–40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.



Vlhký horkovzduch

Tato funkce byla použita ke splnění nařízení o třídě energetické účinnosti a ekologickém designu (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji.

Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty. Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně úspory energie viz kapitola „Energetická účinnost“, Úspora energie.

Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.

Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Vlhký horkovzduch.



BBQ rackFunkce/

Turbo gril



Ke grilování nebo pečení pokrmů pomocí BBQ rack na jedné úrovni. Ke grilování masa a zeleniny pomocí BBQ rack. /

K pečení velkých kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni. K zapékání a pečení dozlatova.



Pizza

K pečení jídel, která vyžadují intenzivnější opečení dozlatova a křupavý spodek, na jedné úrovni.




Rozmrazování

K rozmrzování potravin. Doba rozmrzování závisí na množství a velikosti zmražených potravin.

10. TROUBA - FUNKCE HODIN

10.1 Displej

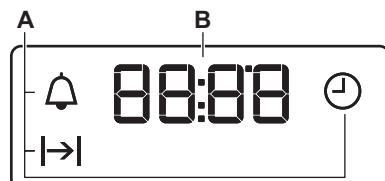

10.2 Tlačítka

| Tlačítko | Funkce | Popis |
|----------|--------|--------------------------|
| — | MINUS | Slouží k nastavení času. |

A. Funkce hodin

B. Časovač

| Tlačítko | Funkce | Popis |
|----------|--------|----------------------------------|
| | HODINY | Slouží k nastavení funkce hodin. |
| | PLUS | Slouží k nastavení času. |

10.3 Tabulka funkcí hodin

| Funkce hodin | Použití |
|--------------|--|
| | DENNÍ ČAS K nastavení, změně nebo kontrole denního času. |
| | TRVÁNÍ Slouží k nastavení délky provozu trouby. |
| | MINUTKA Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté trouby. |

10.4 Nastavení funkce TRVÁNÍ

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
 2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .
 3. Použijte nebo k nastavení času TRVÁNÍ.
- Na displeji se zobrazí .
4. Po uplynutí času začne blikat a zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky vypne.
 5. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
 6. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

10.5 Nastavení funkce MINUTKA

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

2. Použijte nebo k nastavení potřebného času. Funkce Minutka se po pěti sekundách spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

10.6 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
2. Stiskněte a podržte . Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

11. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Vložení příslušenství


Plech na pečení:

Plech na pečení nebo hluboký pekáč nezasunujte zcela dozadu k zadní stěně kavity. Zabránili byste tak cirkulaci tepla kolem plechu. Jídlo by se mohlo připálit, obzvláště v zadní části plechu.

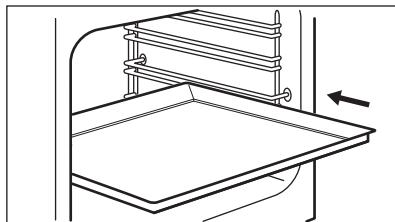


Plech na pečení nebo hluboký pekáč zasuňte mezi drážky zvolené úrovni roštu. Ujistěte se, že se nedotýká zadní stěny trouby.

Tvarovaný rošt:

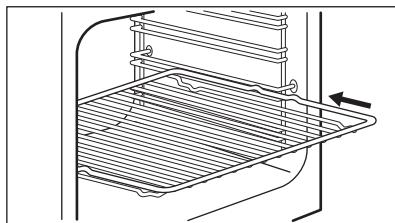

Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštu.

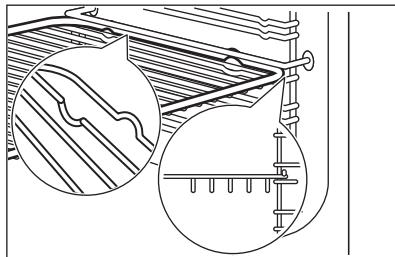

11.2 Vložení BBQ rack

VAROVÁNÍ!


Při používání jehlice ze sady buděte opatrní. Jsou ostré. Hrozí nebezpečí úrazu.

VAROVÁNÍ!

Při vyjmání BBQ rack používejte rukavice do trouby. Rošt, skřín, jehlice a gril jsou horké. Hrozí nebezpečí popálení.

POZOR!

Rady pro přípravu pokrmů naleznete v kapitole „Trouba – tipy a rady“.

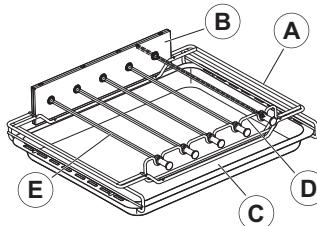

A. Rám


B. Převodovka

C. Plech na pečení

D. Podpěra jehlic


E. Jehlice (1 dlouhá a 4 krátké)

1. Zasuňte plech na pečení do rámu na boční straně.

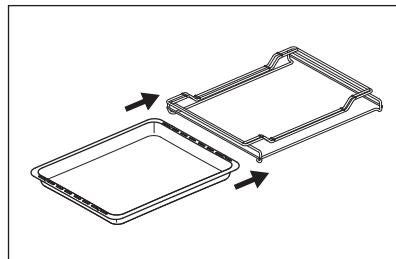


2. Vložte převodovku do velkého zadního otvoru.

3. Vložte podpěru jehlic do předního úzkého otvoru.

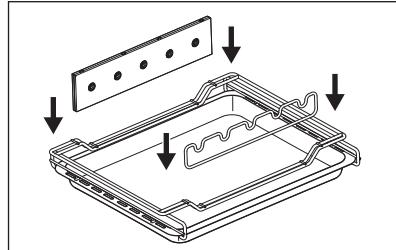


4. Nasuňte jídlo na jehlice mezi rukojet' jehlice a značky, které jsou blízko hrotu jehlice. Ujistěte se, že se jídlo nedotýká kousků jídla z přilehlé jehlice. Může to


ovlivnit otáčení.

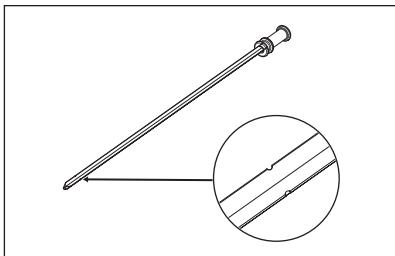

5. Vložte rožně do odpovídajících otvorů v převodovce a umístěte drážku rukojeti otocného rožně do přední podpěry jehlic. Dlouhá jehlice musí být namontována v prvním otvoru vpravo (viz obrázek).

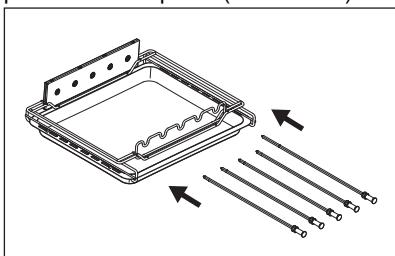

6. Otevřete dvířka trouby.
7. Vložte BBQ rack do polohy roštu 3 směrem ode dna a zatlačte ho na konec.

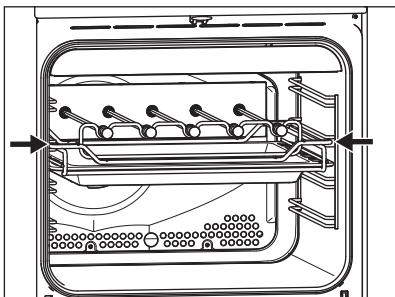

8. Pokud se něco zablokuje, mírně otočte jehlici zprava tak, aby se vešla do hřidele motoru, a znova zatlačte.



Před zavřením dvírek se ujistěte, že BBQ rack je vložen správně.

9. Zavřete dvířka trouby.
10. Otočte volič funkcí trouby na funkci BBQ rack a nastavte volič teploty na maximum.
11. Ujistěte se, že se jehlice otáčejí.
12. Když je jídlo hotové, otočte volič funkcí trouby a teploty do polohy vypnuto.
Používejte rukavice do trouby
13. Částečně otevřete dvířka, aby mohla odejít pára.

Jakmile přestane vycházet pára, dvířka zcela otevřete. Opatrně vyjměte BBQ rack z trouby a poté odeberete každou jehlici ze stojanu. Stojan je horký, při pokládání stojanu zvažte ochranu povrchů.

12. TROUBA - TIPY A RADY



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitych přísad.

12.1 Vlhký horkovzduch

| Potraviny | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---|
| Chléb a pizza | | | | |
| Žemle | 190 | 25 - 30 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Pečivo | 200 | 40 - 45 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Mražená pizza 350 g | 190 | 25 - 35 | 2 | tvarovaný rošt |
| Koláče na plechu na pečení | | | | |
| Piškotová roláda | 180 | 20 - 30 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Sušenka brownie | 180 | 35 - 45 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Koláče ve formě | | | | |
| Suflé | 210 | 35 - 45 | 2 | šest keramických pečicích šálků na tvarovaný rošt |
| Dort. korp., pišk. těsto | 180 | 25 - 35 | 2 | dortový korpus na tvarovaný rošt |
| Piškotový koláč | 150 | 35 - 45 | 2 | forma na koláč na tvarovaný rošt |
| Ryby | | | | |
| Ryby v sáčcích 300 g | 180 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Celá ryba 200 g | 180 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Rybí filé 300 g | 180 | 30 - 40 | 2 | plech na pizzu na tvarovaný rošt |
| Maso | | | | |
| Maso v sáčku 250 g | 200 | 35 - 45 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Maso na vidlici 500 g | 200 | 30 - 40 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Malé kusy pečiva | | | | |
| Sušenky | 170 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Makronky | 170 | 40 - 50 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Muffin | 180 | 30 - 40 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Slaný keks | 160 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |

| Potraviny | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--|
| Sušenky z křehkého těsta | 140 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Dortíky | 170 | 20 - 30 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Vegetariánské | | | | |
| Zeleninová směs v sáčku 400 g | 200 | 20 - 30 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |
| Omeleta | 200 | 30 - 40 | 2 | plech na pizzu na tvarovaný rošt |
| Zelenina na plechu 700 g | 190 | 25 - 35 | 2 | plech na pečení nebo hluboký pekáč / plech |

12.2 BBQ rack

| Potraviny | Množství (g) 1) | Poloha voliče / Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| Shish Tawook | 200 - 250 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Kofta | 100 - 130 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Grilovaný kebab | 100 - 130 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Bavorské klobásy | 200 - 220 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Picanha | 200 - 250 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Slanina | 160 - 180 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Italské klobásy | 220 - 240 | max. | 20 - 30 | 3 |
| Zeleninový kebab | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Sépiový kebab | 130 - 150 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Kebab z chobotnice | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Ovocný kebab | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |

1) Množství doporučené na jednu jehlice. Potraviny rovnoměrně rozprostřete po celé délce jehlice a ujistěte se, že množství nezpůsobí problémy s otáčením.

12.3 Informace pro zkušebny

| Potraviny | Funkce | Teplota (°C) | Příslušenství | Poloha roštu | Čas (min) |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| Malé koláčky (16 kousků na plech) | Horní/spodní ohrev | 160 | plech na pečení | 3 | 20 - 30 |
| Malé koláčky (16 kousků na plech) | Pravý horký vzduch | 160 | plech na pečení | 1 + 3 | 30 - 40 |

| Potraviny | Funkce | Teplota (°C) | Příslušenství | Poloha roštu | Čas (min) |
|--|--------------------|--------------|---|--------------|--|
| Jablečný koláč (2 formy, Ø 20 cm, položené úhlopříčně) | Horní/spodní ohřev | 190 | tvarovaný rošt | 1 | 65 - 75 |
| Piškotový koláč bez tuku | Horní/spodní ohřev | 180 | tvarovaný rošt | 2 | 20 - 30 |
| Piškotový koláč bez tuku | Pravý horký vzduch | 170 | tvarovaný rošt | 1 + 3 | 30 - 40 |
| Máslové sušenky / Proužky těsta | Horní/spodní ohřev | 140 | plech na pečení | 3 | 15 - 30 |
| Máslové sušenky / Proužky těsta | Pravý horký vzduch | 140 | plech na pečení | 1 + 3 | 15 - 30 |
| Topinky ¹⁾ | Turbo gril | 230 | tvarovaný rošt | 3 | 3 - 5 |
| Hovězí hamburger ²⁾ | Turbo gril | 250 | tvarovaný rošt nebo hluboký pekáč / plech | 3 | 15–20 první strana; 10–15 druhá strana |

1) Nechte troubu 5 minut předehřát.

2) Nechte troubu 10 minut předehřát.

13. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Nepřílnavé příslušenství nečistěte pomocí abrazivních čisticích prostředků nebo ostrých předmětů.

13.1 Poznámky k čištění

Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a slabého mycího prostředku.

K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.

Vnitřek trouby čistěte po každém použití.

Hromadění mastnoty či zbytků jídla může způsobit požár. Riziko je vyšší v případě grilovací pánve.

Všechno příslušenství vyučistěte po každém použití a nechte jej oschnout. Použijte měkký hadřík namočený v teplé vodě s mycím prostředkem. Nemyjte příslušenství v myčce nádobí.

Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.

13.2 Čištění BBQ rack

VAROVÁNÍ!

Po každém použití příslušenství vyučistěte.

VAROVÁNÍ!

Při čištění kovových jehlic buděte opatrní. Jsou ostré. Hrozí nebezpečí úrazu.

1. Demontujte BBQ rack.
2. Před čištěním ponořte příslušenství do mýdlové vody.
3. Pro odstranění zbytků součásti BBQ rack vyučistěte houbičkou nebo pomocí neabrazivního kartáče.

Převodovku, kovové jehlice a opěru jehlic lze čistit v myčce nádobí.

13.3 Trouby z nerezové oceli nebo hliníku

Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo houbou. Osušte je měkkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte ocelové dráženky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.


13.4 Vyjmutí drážek na rošty

Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na rošty.


⚠️ POZOR!

Při odstraňování drážek na rošty buděte opatrní.

1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby.

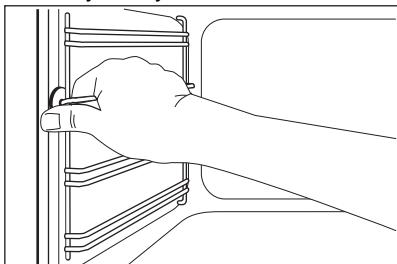

2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

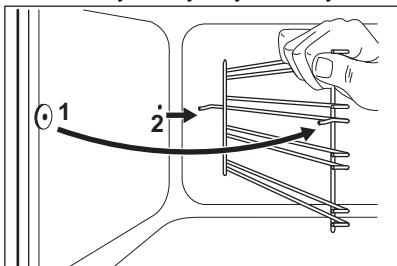

Vyjmuté příslušenství instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

13.5 Odstranění a instalace skleněných panelů trouby

Skleněné panely lze při čištění vyjmout.

Počet jednotlivých skleněných panelů se liší dle modelu.


⚠️ VAROVÁNÍ!

Při čištění nechte dvířka trouby lehce otevřená. Když jsou plně otevřená, může jejich náhodné zavření něco poškodit.


⚠️ VAROVÁNÍ!

Spotřebič bez skleněných panelů nepoužívejte.

1. Otevříte dvířka, dokud nedosáhnou úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou při lehkém otevření na svém místě.

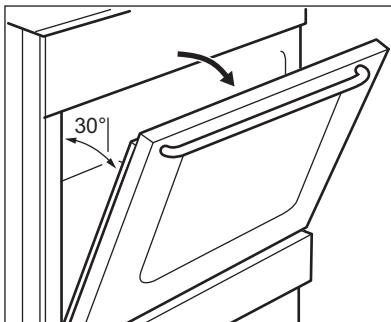

2. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

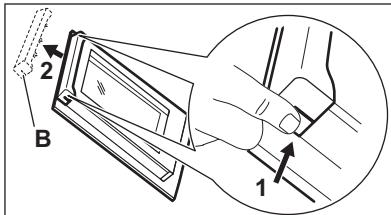

3. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a odstraňte ji.

⚠️ VAROVÁNÍ!

Při vyjmání skleněných panelů se mohou dvířka zavírat.

4. Uchopte horní okraj skleněných panelů dvířek a vytáhněte je jeden po druhém nahoru.

- Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte.

Po vyčištění skleněné panely a dvírka trouby opět nasadte. Provedte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom větší panel.

POZOR!

Dávejte pozor, abyste vnitřní skleněný panel nainstalovali správně do jeho umístění.


13.6 Vysazení zásuvky

VAROVÁNÍ!

V zásuvce neskladujte hořlavé věci a materiály (jako např. čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír nebo čisticí spreje). Při použití trouby se může zásuvka značně zahřát. Hrozí nebezpečí požáru.

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.

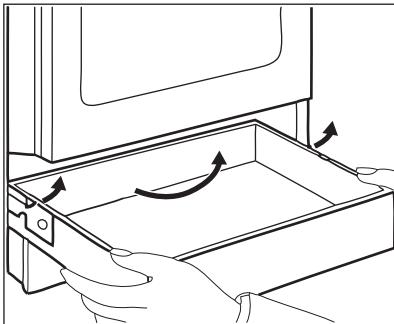

- Pomalu zásuvku zdvihнete.

- Zásuvku zcela vytáhněte.

Zásuvku vložíte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.

13.7 Výměna žárovky

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka může být horká.

- Vypněte troubu. Počkejte, dokud trouba nevychladne.
- Odpojte troubu od elektrické sítě.
- Na dno vnitřku trouby položte utěrku.

Zadní žárovka

- Otočte skleněný kryt žárovky a sejměte jej.
- Skleněný kryt vyčistěte.
- K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
- Nasadte skleněný kryt.

14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

14.1 Co dělat, když...

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|--|--|
| Spotřebič nelze zapnout. | Spotřebič není zapojen do elektrické sítě nebo je zapojen nesprávně. | Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený do elektrické sítě. |
| | Je spálená pojistka. | Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud dochází k opakovámu spálení pojistky, obraťte se na autorizovaného elektrikáře. |
| Varnou desku nelze zapnout ani používat. | Je spálená pojistka. | Zapněte varnou desku znovu a do 10 sekund nastavte tepelný výkon. |
| Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí. | Zóna byla zapnuta jen krátkou dobu, a není proto horká. | Jestliže byla varná zóna zapnuta dostatečně dlouho, aby byla horká, obraťte se na autorizované servisní středisko. |
| Trouba nehřeje. | Trouba je vypnutá. | Zapněte troubu. |
| | Nebyla provedena nezbytná nastavení. | Zkontrolujte správnost nastavení. |
| | Hodiny nejsou nastavené. | Nastavte hodiny. |
| Osvětlení nefunguje. | Žárovka je vadná. | Vyměňte žárovku. |
| Na jídle a vnitřku trouby se usazuje pára a kondenzát. | Ponechali jste pokrm v troubě příliš dlouho. | Po dokončení přípravy nenechávejte jídla v troubě déle než 15 - 20 minut. |
| Příprava pokrmů trvá příliš dlouho nebo probíhá příliš rychle. | Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. | V případě potřeby upravte teplotu. Postupujte podle pokynů v uživatelském návodu. |
| Na displeji se zobrazí „12.00“. | Došlo k výpadku proudu. | Resetujte hodiny. |
| Troubu nelze zapnout ani používat. Na displeji se zobrazí „400“ a zazní akustický signál. | Trouba je nesprávně zapojená do elektrické sítě. | Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojená do elektrické sítě (viz schéma zapojení, je-li k dispozici). |

14.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřku spotřebiče.

Nesundávejte typový štítek z vnitřní části spotřebiče.

Doporučujeme vám zapsat si údaje sem:

| | |
|----------------------|-------|
| Model (Mod.) | |
| Výrobní číslo (PNC) | |
| Sériové číslo (S.N.) | |

15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

15.1 Informace o výrobku podle nařízení EU o ekologickém designu pro varnou desku

| | | |
|---|--|--|
| Označení modelu | LKR540202W LKR540202X | |
| Typ varné desky | Varná deska zabudovaná ve volně stojícím sporáku | |
| Počet varných zón | 4 | |
| Technologie ohřevu | Sálavá plotýnka | |
| Průměr kruhových varných zón (Ø) | Levá zadní Pravá zadní Pravá přední Levá přední | 14.0 cm 18.0 cm 14.0 cm 18.0 cm |
| Spotřeba energie na varnou zónu (EC electric cooking) | Levá zadní Pravá zadní Pravá přední Levá přední | 180.3 Wh/kg 179.4 Wh/kg 180.3 Wh/kg 179.4 Wh/kg |
| Spotřeba energie varné desky (EC electric hob) | | 179.9 Wh/kg |

IEC/EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – část 2: Varné desky – metody pro měření výkonu.

15.2 Varná deska – Úspora energie

Budete-li dodržovat následující rady, můžete šetřit energii při běžném vaření.

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakryjte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.

- Dno nádoby by mělo mít stejný průměr jako varná zóna.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění.

15.3 Informační list výrobku a informace o výrobku dle nařízení EU o energetických štítcích a ekodesignu pro trouby

| | |
|--|--|
| Jméno dodavatele | Electrolux |
| Označení modelu | LKR540202W 943005504 LKR540202X 943005505 |
| Index energetické účinnosti | 94,9 |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev | 0,84 kWh/cyklus |

| | |
|---|---|
| Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku | 0,75 kWh/cyklus |
| Počet dutin | 1 |
| Zdroj tepla | Elektrická energie |
| Hlasitost | 57 l |
| Typ trouby | Trouba zabudovaná ve volně stojícím sporáku |
| Hmotnost | LKR540202W 42.0 kg LKR540202X 42.0 kg |

IEC/EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – část 1: Rozsahy, trouby, parní trouby a grily - Metody měření výkonu.

15.4 Trouba – úspora energie

Následující tipy vám pomohou ušetřit energii při používání spotřebiče.

Ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče při jeho provozu zavřená. Během pečení neotvírejte dvířka spotřebiče příliš často. Těsnění dveřek udržujete čisté a kontrolujte, zda je na svém místě rádně uchyceno.

Pro účinnější úsporu energie používejte kovové nádobí a formy a nádoby z tmavého kovu a s povrchovou vrstvou.

Spotřebič před vařením nepředehřívejte, pokud to není výslově doporučeno.

Připravujete-li několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.

Horkovzdušné pečení

Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce pečení s ventilátorem.

15.5 Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

| | |
|--|--------|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.8 W |
| Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie | 20 min |

16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních

kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Śląskich 26, 30-570 Krakow,
Poland

Víta vás Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:
www.electrolux.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

| | |
|--|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... | 27 |
| 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... | 30 |
| 3. INŠTALÁCIA..... | 33 |
| 4. POPIS VÝROBKU..... | 35 |
| 5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..... | 36 |
| 6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..... | 36 |
| 7. HORÁK - RADY A TIPY..... | 37 |
| 8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 38 |
| 9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE | 38 |
| 10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE..... | 39 |
| 11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..... | 40 |
| 12. RÚRA – RADY A TIPY..... | 42 |
| 13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 45 |
| 14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... | 47 |
| 15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ..... | 49 |
| 16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA..... | 50 |

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov

a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriat. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď sa ochladzuje.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hostovských izbách, izbách s postelou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba na to kvalifikovaná osoba.
- Tento spotrebič musí byť do siete pripojený káblom typu H05VV-F, aby odolal teplotám zadného panela.
- Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej výške do 2 000 m.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie na lodiach, loďkách ani plavidlách.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- Spotrebič neinštalujte na plošinu.
- Neobsluhujte spotrebič prostredníctvom externého časovača ani osobitného diaľkového ovládača.

- **UPOZORNENIE:** Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Na hasenie požiaru pri varení nikdy nepoužívajte vodu. Spotrebič vypnite a plameň zakryte napr. požiarnou pokrývkou alebo pokrievkou.
- **VÝSTRAHA:** Proces prípravy jedla musí byť pod dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje nepretržitý dozor.
- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo požiaru: Na varných povrchoch neskladujte žiadne predmety.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabáť povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klášť na povrch varného panela, pretože sa môžu zohriat.
- **UPOZORNENIE:** Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom. V prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou spojovacej skrinky odpojte spotrebič od sietového napájania vybratím poistky. V oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriat. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- **UPOZORNENIE:** Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na skladovanie. Môže sa zohriat.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Vyberateľné prostriedky musia byť zabudované do pevnej zásuvky v súlade s pravidlami zapojenia.
- **UPOZORNENIE:** Používajte iba také ochranné lišty varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líst môže spôsobiť nehody.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebicom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Kuchynská skrinka a príslušný výklenok musia mať vhodné rozmery.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré splňa požiadavky na inštaláciu.
- Niektoré súčasti spotrebiča sú pod napäťím. Spotrebič zabudujte do nábytku,

aby ste zabránili kontaktu s nebezpečnými časťami.

- Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
- Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhdeniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.
- Aby ste predišli prevrhnutiu spotrebiča, nezabudnite nainštalovať stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia“.

2.2 Elektrické zapojenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce súvisiace s pripojením elektriny musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťím zdroja napájania.

- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napäťím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Siet'ovú zástrčku pripojte do siet'ovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k siet'ovej zástrčke.
- Ak je siet'ová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej siet'ovú zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte tahaním za napájací kábel. Vždy tiahajte za siet'ovú zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrická siet' v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých pôloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Skôr ako zapojíte siet'ovú zástrčku do siet'ovej zásuvky, úplne zavrite dvierka spotrebiča.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Riziko poranenia a popálenia.
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Uistite sa, že nie sú otvory vetrania zablokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič po každom použití vypnite.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas jeho prevádzky buďte opatrní. Môže z neho uniknúť horúci vzduch.

- Spotrebič neobsluhujte s mokrými rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Nepoužívajte hliníkovú fóliu ani iné materiály medzi varnou plochou a kuchynským riadom, pokiaľ výrobca tohto spotrebiča neurčí inak.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom pre tento spotrebič.
- Vždy používajte poháre a poháre určené na zaváranie.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

- Tuhy a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výparы. Pri príprave pokrmov musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosťi od tukov a olejov.
- Výparы, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich olejov, môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
- Použitý olej, ktorý obsahuje zbytky jedla, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako olej použitý po prvýkrát.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Pri otváraní dvierok zabráňte kontaktu iskier alebo otvoreného plameňa so spotrebičom.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrné. Používanie prísad s alkoholom môže spôsobiť zmiešanie alkoholu a vzduchu.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - Nedávajte priamo do spodnej časti spotrebiča riad alebo iné objekty.
 - nedávajte priamo na dno dutiny albal.
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - Po ukončení prípravy pokrmu v rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny.
 - Pri odstraňovaní alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.

- Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
- Na vlhké koláče použite hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvry, ktoré môžu byť trvalé.
- Horúcí kuchynský riad nekladte na ovládaci panel.
- Nenechajte obsah kuchynského riadu vyvriet.
- Dávajte pozor, aby predmety alebo kuchynský riad nespadli na spotrebič. Povrch môže byť poškodený.
- Nezapínať varné zóny s prázdnym kuchynským riadom alebo bez kuchynského riadu.
- Kuchynský riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným spodkom môže spôsobiť škrabance. Keď tieto predmety potrebujete posunúť mimo varného povrchu, zdvihnite ich.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou vypnite spotrebič. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí riziko prasknutia sklených panelov.
- Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odpojte spotrebič od napájania z elektrickej siete.
- Sietový elektrický kábel odrezte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

3. INŠTALÁCIA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


3.1 Umiestnenie spotrebiča



Sporák neinštalujte do blízkosti umývadla ani do blízkosti skrinky s umývadlom. Vlhkosť/kvapky vody sa môžu dostať medzi bočný panel a skrinku a časom sa môže poškodiť farba bočného panela.

Voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo dvoch stranách a v rohu.

Minimálne vzdialenosť na upevnenie nájdete v tabuľke.

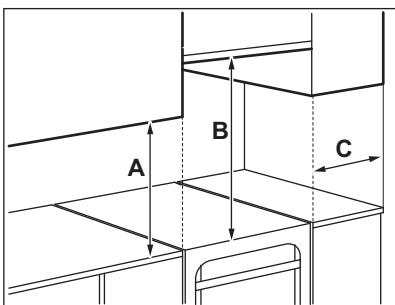

Minimálne vzdialenosť


| Rozmer | mm |
|--------|-----|
| A | 400 |
| B | 650 |
| C | 150 |

3.2 Technické údaje

| | |
|-------------------|------------|
| Napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 – 60 Hz |
| Trieda spotrebiča | 1 |

| Rozmer | mm |
|--------|-----|
| Výška | 858 |
| Šírka | 500 |
| Hĺbka | 600 |

3.3 Vyrovnanie spotrebiča

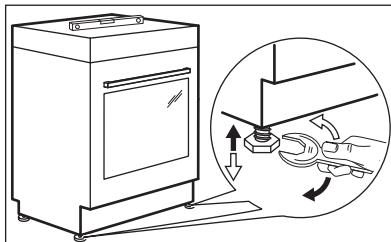

Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej polohy a prispôsobenie okolitým zariadeniam použite malé nožičky v spodnej časti spotrebiča.

3.4 Ochrana proti prevráteniu

Nastavte správnu výšku a plochu pre spotrebič skôr ako pripojíte ochranu proti prevráteniu.

UPOZORNENIE!


Uistite sa, že ochranu proti prevráteniu nainštalujete v správnej výške.




Uistite sa, že povrch za spotrebičom je hladký.

Musíte nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebič sa môže prevrátiť.

Na vašom spotrebiči sa nachádza symbol zobrazený na obrázku (ak existuje), ktorý vám napomána, aby ste nainštalovali ochranu proti prevráteniu.

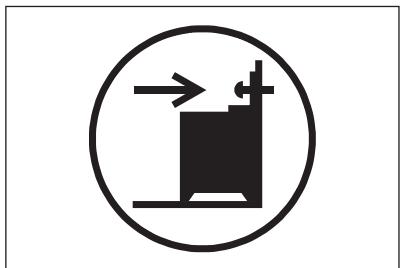

- Ochrana proti prevráteniu nainštalujte B - 343 mm od vrchného povrchu spotrebiča a A - 67 mm od bočnej strany spotrebiča do okrúhleho otvoru na konzole. Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstuž (stenu).

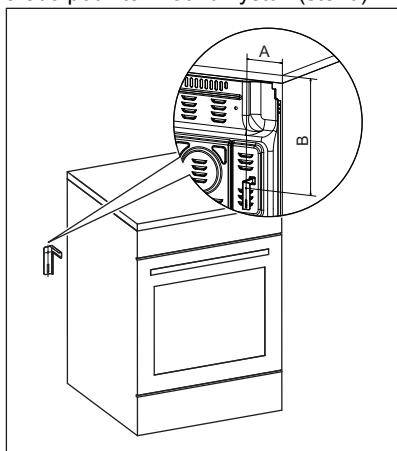

- Otvor sa nachádza na ľavej strane v zadnej časti spotrebiča. Prednú stranu spotrebiča zdvihnite a umiestnite ho uprostred priestoru medzi skrinkami. Ak je priestor medzi skrinkami na sedenie väčší ako je šírka spotrebiča, rozmery po

bokoch musíte prispôsobiť tak, aby bol spotrebič umiestnený v strede.



Ak ste zmenili rozmeru variča, musíte zarovnať zariadenie proti prevrnutiu.



⚠ UPOZORNENIE!

Ak je priestor medzi skrinkami na sedenie väčší ako je šírka spotrebiča, rozmery po bokoch musíte prispôsobiť tak, aby bol spotrebič umiestnený v strede.

3.5 Elektroinštalácia



⚠ VAROVANIE!

Výrobca nie je zodpovedný, ak nepostupujete podľa bezpečnostných opatrení v bezpečnostných kapitolách.

Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej zástrčky a sieťového kábla.



⚠ VAROVANIE!

Skôr ako pripojíte napájací kábel k svorke, odmerajte napätie medzi fázami domovej siete. Potom si pozrite šítok pripojenia v zadnej časti spotrebiča, aby ste použili správnu elektroinštaláciu. Toto poradie krovok zabraňuje chybám inštalácie a poškodeniu elektrických komponentov spotrebiča.


Prípustné typy kálov pre rôzne fázy:

| Fáza | Min. rozmer kábla |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 3 x 6,0 mm ² |
| 3 s neutrálnym vodičom | 5 x 1,5 mm ² |




⚠ VAROVANIE!

Napájací kábel sa nesmie dotýkať časti spotrebiča vyznačenej na obrázku.

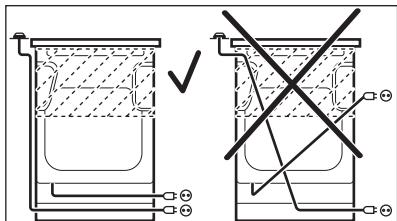


4. POPIS VÝROBKU

4.1 Všeobecný prehľad

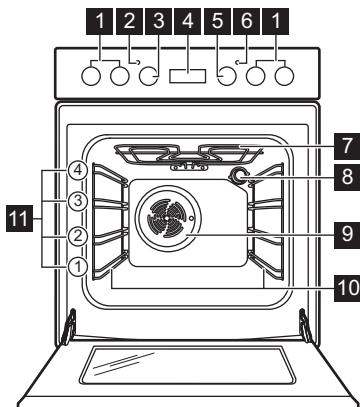

4.2 Rozloženie varnej plochy

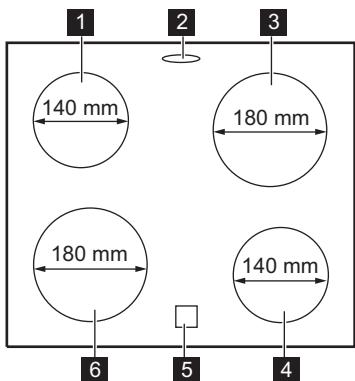

1 Varná zóna 1 200 W

- 1** Ovládače pre varný panel
- 2** Osvetlenie rúry / symbol / ukazovateľ
- 3** Otočný ovládač teploty
- 4** Elektronický programátor
- 5** Otočný ovládač funkcií rúry
- 6** Osvetlenie varného panela/symbol/indikátor
- 7** Ohrevný prvok
- 8** Osvetlenie
- 9** Ventilátor
- 10** Zasúvacia lišta, odstrániteľná
- 11** Úrovne roštu v rúre

- 2** Výstup par – počet a poloha závisia od modelu
- 3** Varná zóna 1 700 W
- 4** Varná zóna 1 200 W
- 5** Ukazovateľ zvyškového tepla
- 6** Varná zóna 1 700 W

4.3 Príslušenstvo

- **Drôtený rošt**
Pre kuchynský riad, koláčové formy, nádoby na pečenie.
- **Plech na pečenie**
Pre koláče a piškotové koláče.
- **Hlboký pekák**
Na pečenie alebo ako pekáč na zber tuku.
- **BBQ rack**

- Na grilovanie mäsa a zeleniny.
- **Voliteľné teleskopické lišty**
Pre police a plechy. Môžete si ich objednať samostatne.

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Úvodné predhrievanie a čistenie

Pred prvým použitím a kontaktom s potravinami predhrejte prázdny spotrebič. Spotrebič môže vydávať neprijemný zápach a dym. Počas predhrievania miestnosť vertrajte.

1. Zo spotrebiča odstráňte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty.
2. Nastavte funkciu  Nastavte maximálnu teplotu. Nechajte spotrebič v prevádzke 1 h.
3. Nastavte funkciu  Nastavte maximálnu teplotu. Maximálna teplota pre túto funkciu je 210 °C. Spotrebič nechajte v prevádzke 15 min.
4. Nastavte funkciu  Nastavte maximálnu teplotu. Nechajte spotrebič v prevádzke 15 min.
5. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
6. Spotrebič a príslušenstvo vycistite len handičkou z mikrovŕalién, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

- **Skladovacia zásuvka**
Úložná zásuvka je pod dutinou rúry.

7. Príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty vráťte späť do ich pôvodnej polohy.

5.2 Nastavenie času

Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Ukazovateľ  bliká, keď zapojíte spotrebič do elektrickej siete, po výpadku napájania, alebo ak nie je nastavený časovač.

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte presný čas.

Približne po piatich sekundách prestane zobrazený čas blikať a displej bude zobrazať nastavený denný čas.

5.3 Zmena času



Ak je spustená akákoľvek funkcia, presný čas nemôžete zmeniť.

Stláčajte , až kým ukazovateľ presného času nezabliká.
Na nastavenie nového času si pozrite časť „Nastavenie času“.

6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Popis varných zón

Varné zóny sú vybavené termostatom a sú v prevádzke prerušovanie (zapínajú a vypínajú sa) v závislosti od zvolenej úrovne ohrevu.

6.2 Varný stupeň

| Symboly | Funkcia |
|--------------|--------------|
| 0 | Poloha Vyp. |
| 1 - 6 | Varné stupne |



V záujme zníženia spotreby energie využívajte zvyškové teplo. Približne 5 až 10 minút pred dokončením procesu varenia varnú zónu vypnite.

Potrebný varný stupeň nastavte otočením otočného ovládača pre zvolenú varnú zónu. Rozsvieti sa kontrolka varného panelu. Proces varenia ukončíte otočením otočného ovládača do polohy vypnuté.

Po vypnutí všetkých varných zón kontrolka varného panelu zhasne.

6.3 Používanie jednoduchej varnej zóny

Ak chcete použiť jednoduchú varnú zónu, otočte príslušný ovládač do jednej z nasledujúcich polôh: 1 – 6.



Pre varné stupne 1-3 zostane zóna červená na približne 2-3 sekundy a následne sa vypne.



Po nastavení úrovne ohrevu na 5 alebo 6 pracuje na svojej maximálnej úrovni výkonu.

6.4 Ukazovateľ zvyškového tepla

⚠ VAROVANIE!

Pokiaľ je ukazovateľ viditeľný, hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.

Ukazovateľ sa zobrazí, keď je varná zóna horúca, ale nefunguje pri odpojenom sieťovom napájaní.

Ukazovateľ sa môže takisto zobrazovať:

- pre susedné varné zóny aj v prípade, ak ich nepoužívate;
- keď položíte horúci kuchynský riad na chladnú varnú zónu;
- keď je varný panel vypnutý, ale varná zóna je stále horúca.

Ukazovateľ zmizne, keď varná zóna ochladne.

7. HORÁK - RADY A TIPY



⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Kuchynský riad

Výsledky varenia závisia od materiálu kuchynského riadu



Dno kuchynského riadu musí byť čo najhrubšie a najrovnejšie. Pred položením panvíc na povrch varného panela sa uistite, že sú ich dná čisté a suché.




Na keramickom varnom paneli nepoužívajte kuchynský riad s dnami s výraznými hranami alebo okrajmi, napr. liatinové panvice. Mohli by natrvalo poškrabáť alebo poškodiť povrch varného panela.



Kuchynský riad zo smaltovanej ocele s hliníkovým alebo medeným dnom môže spôsobiť zmenu sfarbenia na sklokeramickom povrchu.

Pre úsporu energie a zabezpečenie správneho fungovania varného panela musí mať dno kuchynského riadu vhodný minimálny priemer (minimálne rovnaký ako je priemer zóny).

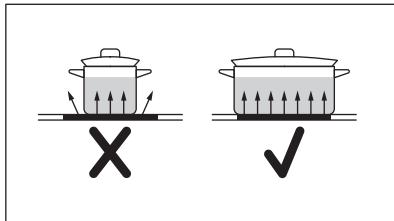

7.2 Zjednodušený sprievodca varením

| Varný stupeň | Aplikácia |
|--------------|---|
| 1 | Udržiavanie teploty |
| 2 | Jemné pomalé varenie |
| 3 | Pomalé varenie |
| 4 | Vyprážanie/opekanie |
| 5 | Prevarenie |
| 6 | Prevarenie/rýchle vyprážanie/fritovanie |

8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Všeobecné informácie

- Varný panel po každom použití očistite.
- Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.
- Škrabance a tmavé škvarky na povrchu neovplyvňujú to, ako varný panel funguje.
- Používajte špeciálny čistiaci prostriedok vhodný na povrch varného panela.
- Vždy používajte škrabku odporúčanú na varné panely so skleneným povrchom. Škrabku používajte len ako ďalší nástroj na čistenie skla po štandardnom postupe čistenia.

VAROVANIE!

Na čistenie skleneného povrchu nepoužívajte nože ani žiadne iné ostré kovové nástroje.

8.2 Čistenie varného panela

- Okamžíte odstráňte:** roztopený plast, plastová fólia, cukor a potraviny s cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť poškodenie varného panela. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená v ostrom uhle, a čepeľ posúvajte po povrchu.
- Po dosťatočnom vychladnutí varného panela odstráňte:** usadeniny vodného kameňa, škvarky od vody, mastné škvarky, lesklé kovové farebné flaky. Varný panel vycistite vlhkou handričkou s neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou.
- Odstráňte lesklé kovové flaky:** použite zmes prášku na pečenie a citrónovej šťavy alebo octu.

9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Zapnutie a vypnutie rúry

- Otočením otočného ovládača funkcií rúry nastavte funkciu rúry.
- Teplotu vyberte otočením ovládača teploty.

Ak je zapnutá niektorá z funkcií rúry, rozsvieti sa osvetlenie. Ohrev sa zapne a vypne, aby sa zachovala zvolená teplota. Ukazovateľ osvetlenia rúry sa podľa toho rozsvieti a vypne.



Pri funkciách bez ohrevu nie je potrebné nastavovať teplotu.

3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládače funkcií rúry a teploty do polohy **Vyp.** Osvetlenie zhasne, keď sú ovládače v polohe **Vypnuté.**

9.2 Bezpečnostný termostat

Nesprávna prevádzka rúry alebo chybne súčasti môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý preruší dodávku energie. Po poklese teploty sa rúra opäť automaticky zapne.

9.3 Funkcie rúry

0 Poloha Vyp.

Rúra je vypnuta.

Osvetlenie rúry

Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie prípravy jedál.

Tradičné pečenie

Na pečenie a opekanie na jednej úrovni roštu.

Dolný ohrev

Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie potravín.

Príprava jedál s použitím ventilátora

Na prípravu mäsových alebo nemäsových potravín pri rovnakej teplote rúry vo viacerých úrovniach bez rizika prenosu väne.

Teplovzdušné pečenie

Na pečenie na maximálne dvoch úrovniach rúry súčasne a na sušenie potravín. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu ako pre Tradičné pečenie.



Pečenie s využitím vlhkosti

Táto funkcia bola použitá na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014). Skúšky podľa: IEC/EN 60350-1. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bolo zabezpečená prevádzka s najvyššou možnou energetickou účinnosťou.

Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže lísiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu môže byť znížený. Všeobecné odporeúčania na úsporu energie si pozrite v kapitole „Energetická účinnosť“, v časti Úspora energie.

Táto funkcia je určená na úsporu energie počas prípravy jedál. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“, Pečenie s využitím vlhkosti.



BBQ rack/Funkcia/

Turbo gril

Na grilovanie alebo pečenie mäsa pomocou BBQ rack na jednej úrovni v rúre. Na grilovanie mäsa a zeleniny pomocou BBQ rack. /

Na pečenie veľkých kusov mäsa alebo hydiny s kostami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.



Funkcia Pizza

Na pečenie jedla na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívnejšie zapekanie a chrumkavý korpus.




Rozmrazovanie

Na rozmarzovanie jedla. Čas rozmarzovania závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.

10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE

10.1 Displej

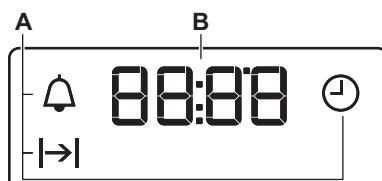

A. Časové funkcie

B. Časovač

10.2 Tlačidlá

| Tlačidlo | Funkcia | Popis |
|----------|---------|--------------------------|
| — | MINUS | Nastavenie času. |
| (1) | CLOCK | Nastavenie funkcie času. |
| + | PLUS | Nastavenie času. |

10.3 Tabuľka s časovými funkciami

| Funkcia časovača | Aplikácia |
|------------------|---|
| (1) PRESNÝ ČAS | Nastavenie, zmena alebo kontrola presného času. |
| → TRVANIE | Nastavenie, ako dlho bude rúra v prevádzke. |
| 钤 ČASOMER | Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete nastaviť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá. |

10.4 Nastavenie funkcie TRVANIE

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
 2. Opakovane stláčajte (1), kým nezačne blikáť |→|.
 3. Čas funkcie TRVANIE nastavte stlačením + alebo —.
- Na displeji sa zobrazí symbol |→|.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne blikáť |→| a zaznie zvukový signál. Spotrebič sa vypne automaticky.
 5. Zvukový signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
 6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

10.5 Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASOMERA

1. Opakovane stláčajte (1), kým nezačne blikáť钤.

2. Po stlačení + alebo — môžete nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí automaticky po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie zvukový signál. Zvukový signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

10.6 Zrušenie časových funkcií

1. Opakovane stláčajte tlačidlo (1), až kým nezačne blikáť ukazovateľ požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo —.
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Vloženie príslušenstva

Plech:




Nezatláčajte plech na pečenie úplne do zadnej steny dutiny. Predídeť tak cirkulácii tepla okolo plechu. Jedlo sa môže spáliti, najmä v zadnej časti plechu.

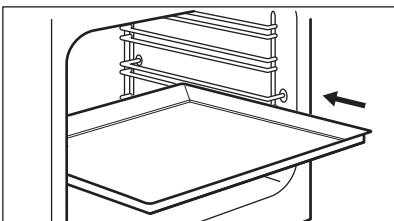


Plech/hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolennej úrovne rúry. Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny dutiny rúry.

Drôtený rošt:

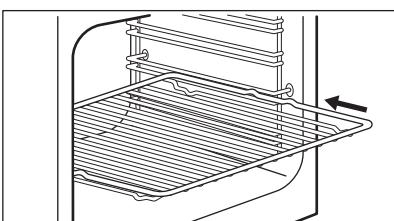

Rošt zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.

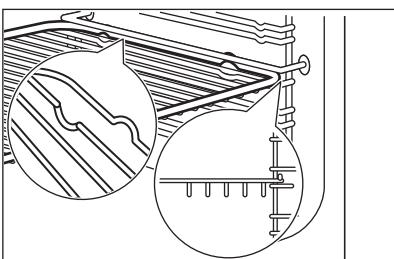

11.2 Ako vložiť BBQ rack



VAROVANIE!


Pri používaní ihiel zo súpravy postupujte opatrne. Sú ostré. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

VAROVANIE!

Ked' vyberáte BBQ rack, používajte rukavice. Rošt, box, ihly a gril sú horúce. Hrozí riziko popálenín.

UPOZORNENIE!

Informácie o varení nájdete v kapitole „Rúra – rady a tipy“.

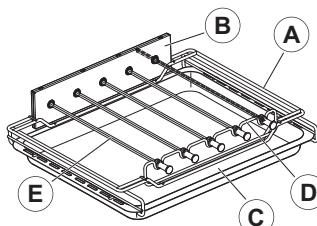

A. Rám


B. Prevodovka

C. Plech

D. Držiak ihiel


E. Ihly (1 dlhá a 4 krátke)

1. Zasuňte plech do rámu na bočnej strane.

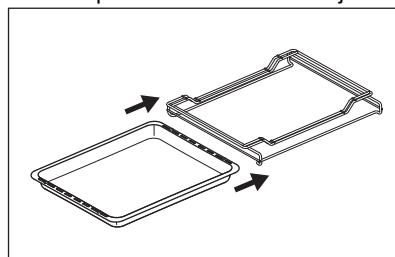


2. Vložte prevodovku do zadného veľkého otvoru.


3. Zasuňte držiak ihiel do predného úzkeho otvoru.

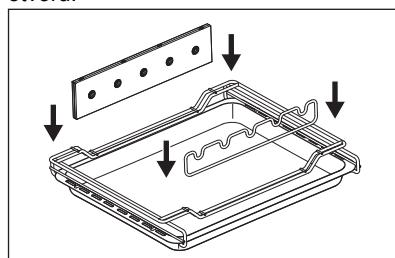


4. Napichnite potraviny na ihly vložte medzi rukoväť a značky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti špičky ihly. Uistite sa, že sa potraviny nedotýkajú potravín na susednej ihle. Môže to ovplyvniť otáčanie.

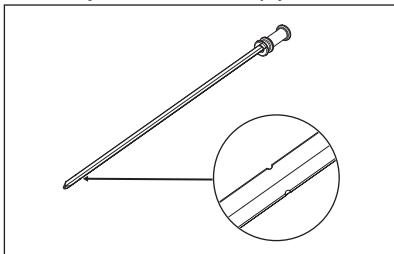

5. Vložte ražne do príslušných otvorov v prevodovke a vložte drážku rukoväti otočného ražňa do prednej podpery ihiel. Dlhá ihla sa musí vložiť do prvého otvoru vpravo (pozrite si obrázok).

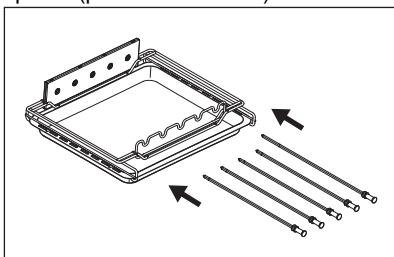

6. Otvorte dvierka rúry.
7. Zasuňte BBQ rack do úrovne 3 od spodnej časti a zatlačte ho na koniec.

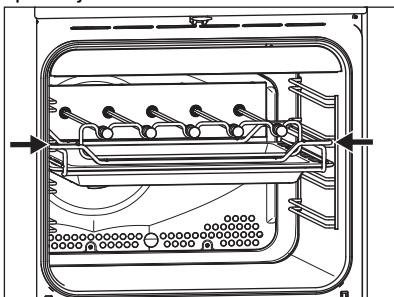

8. Ak sa vyskytne prekážka, mierne otočte ihlu sprava, aby sa zmestila do hriadeľa motoru, a znova ju zatlačte.



Pred zatvorením dverok skontrolujte, či BBQ rack je správne vložený.

9. Zatvorte dvierka rúry.
10. Otočte ovládač funkcií rúry do polohy funkcie BBQ rack a nastavte ovládač teploty do maximálnej polohy.
11. Uistite sa, že sa ihly otáčajú.
12. Keď je jedlo hotové, otočte ovládače funkcií rúry a teploty do polohy Vypnuté. Používajte ochranné rukavice
13. Čiastočne otvorte dvierka, aby unikla para.

Keď už nevychádza para, úplne otvorte dveria. Opatrne vyberte BBQ rack z rúry a potom vyberte jednotlivé ihly z roštu. Stojan je horúci, preto chráňte povrchy, na ktoré stojan položíte.

12. RÚRA – RADY A TIPY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.



Teploty a časy varenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétnego receptu, množstva a kvality použitých prísad.

12.1 Pečenie s využitím vlhkosti ☀

| Potravina | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň roštu v rúre | Príslušenstvo |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| Chlieb a pizza | | | | |
| Šišky | 190 | 25 - 30 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Chlieb/pečivo | 200 | 40 - 45 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Mrazená pizza, 350 g | 190 | 25 - 35 | 2 | drôtený rošt |
| Koláče v plechu na pečenie | | | | |
| Piškótová roláda | 180 | 20 - 30 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Brownies – čok. sušienky | 180 | 35 - 45 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Koláče vo forme | | | | |
| Nákyp | 210 | 35 - 45 | 2 | šesť keramických zapekacích foriem na drôtenom rošte |
| Piškótový korpus | 180 | 25 - 35 | 2 | forma na korpus na drôtenom rošte |
| Piškótový koláč | 150 | 35 - 45 | 2 | forma na koláč na drôtenom rošte |
| Ryby | | | | |
| Ryba vo vreckách, 300 g | 180 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Celá ryba, 200 g | 180 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Rybne filé, 300 g | 180 | 30 - 40 | 2 | forma na pizzu na drôtenom rošte |
| Mäso | | | | |
| Mäso vo vrecku, 250 g | 200 | 35 - 45 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Mäsové špízy, 500 g | 200 | 30 - 40 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Drobné pečivo | | | | |
| Sušienky | 170 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |

| Potravina | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň roštu v rúre | Príslušenstvo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|--|
| Makaróny | 170 | 40 - 50 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Muffiny | 180 | 30 - 40 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Slané keksy | 160 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Sušienky z krehkého cesta | 140 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Tortičky | 170 | 20 - 30 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Vegetariánska | | | | |
| Miešaná zelenina vo vrec-ku, 400 g | 200 | 20 - 30 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |
| Omeleta | 200 | 30 - 40 | 2 | forma na pizzu na drôtenom rošte |
| Zelenina na plechu, 700 g | 190 | 25 - 35 | 2 | plech na pečenie alebo pekáč na grilovanie/pečenie |

12.2 BBQ rack

| Potravina | Množstvo (g) 1) | Poloha ovládača / Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň roštu v rúre |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| Shish taouk | 200 - 250 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Kofta | 100 - 130 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Grilovaný kebab | 100 - 130 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Bavorské klobásy | 200 - 220 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Picanha | 200 - 250 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Slanina | 160 - 180 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Taliánske klobásy | 220 - 240 | max. | 20 - 30 | 3 |
| Zeleninový kebab | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Kebab s kalamármí | 130 - 150 | max. | 15 - 25 | 3 |
| Kebab s chobotnicou | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |
| Ovocný kebab | 130 - 150 | max. | 10 - 20 | 3 |

1) Množstvo navrhované na jednu ihlu. Potraviny rozložte rovnomerne po celej dĺžke a uistite sa, že ich množstvo nespôsobuje problémy s otáčaním.

12.3 Informácie pre skúšobné ústavy

| Potravina | Funkcia | Teplota (°C) | Príslušenstvo | Úroveň roštu v rúre | Čas (min) |
|--|----------------------|--------------|--|---------------------|---|
| Malé koláčiky (16 ks/plech) | Tradičné pečenie | 160 | plech na pečenie | 3 | 20 - 30 |
| Malé koláčiky (16 ks/plech) | Teplovzdušné pečenie | 160 | plech na pečenie | 1 + 3 | 30 - 40 |
| Jablkový koláč (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke) | Tradičné pečenie | 190 | drôtený rošt | 1 | 65 - 75 |
| Piškotový koláč bez tuku | Tradičné pečenie | 180 | drôtený rošt | 2 | 20 - 30 |
| Piškotový koláč bez tuku | Teplovzdušné pečenie | 170 | drôtený rošt | 1 + 3 | 30 - 40 |
| Linecké koláčiky/ploché pečivo | Tradičné pečenie | 140 | plech na pečenie | 3 | 15 - 30 |
| Linecké koláčiky/ploché pečivo | Teplovzdušné pečenie | 140 | plech na pečenie | 1 + 3 | 15 - 30 |
| Hrianky ¹⁾ | Turbo gril | 230 | drôtený rošt | 3 | 3 - 5 |
| Hovädzí burger ²⁾ | Turbo gril | 250 | drôtený rošt alebo pekárna na grilovanie/pečenie | 3 | 15 - 20 prvá strana; 10 - 15 druhá strana |

¹⁾ Rúru predhrievajte 5 minút.

²⁾ Rúru predhrievajte 10 minút.

13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Poznámky k čisteniu

Prednú stranu rúry očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.

Na čistenie kovových povrchov použite vyhradený čistiaci prostriedok.

Vnútro rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať za následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.

Vyčistite všetko príslušenstvo po každom použití a nechajte ho vyschnúť. Použite

jemnú handričku s teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Odolné škvŕny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom na rúry na pečenie.

Neleplivé príslušenstvo nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami ani predmetmi s ostrými hranami.

13.2 Ako čistiť BBQ rack

VAROVANIE!

Príslušenstvo vyčistite po každom použití.

⚠ VAROVANIE!

Pri čistení ihiel budťe opatrní. Sú ostré. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

1. Demontujte BBQ rack.
2. Príslušenstvo pred čistením namočte do mydlovej vody.
3. Vyčistite komponenty BBQ rack špongiou alebo použite neabrazívnu kefkú na odstránenie zvyškov.

V umývačke riadu je možné vyčistiť aj prevodovku, ihly a držiaky ihiel.

13.3 Antikorové alebo hliníkové rúry

Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou obozretnosťou čistite aj ovládací panel rúry.


13.4 Vybranie zasúvacích lišť

Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty.


⚠ UPOZORNENIE!

Pri vyberaní zasúvacích lišť postupujte veľmi opatrne.

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích lišť od bočnej steny.

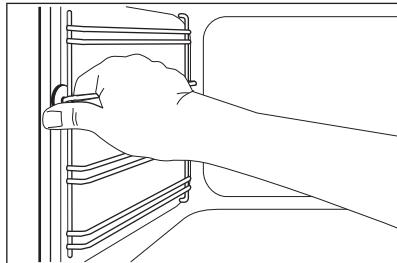

2. Zadnú časť lišť odtiahnite od bočnej steny a lišty vyberte.

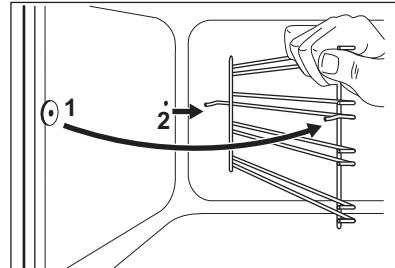

Pri inštalácii odstráneného príslušenstva zvoľte opačný postup.

13.5 Odstránenie a inštalácia sklenených panelov rúry

Vnútorné sklenené panely môžete po vybraní vyčistiť. Počet sklenených panelov sa lísi v závislosti od modelu.


⚠ VAROVANIE!

Počas čistenia nechajte dvierka rúry mierne pootvorené. Dvierka sa pri plnom otvorení môžu náhodne zatvoriť, čo môže spôsobiť poškodenie.


⚠ VAROVANIE!

Spotrebič nepoužívajte bez sklenených panelov.

1. Dvierka otvorte do uhla približne 30° . Dvierka stojí samostatne, keď sú mierne otvorené.

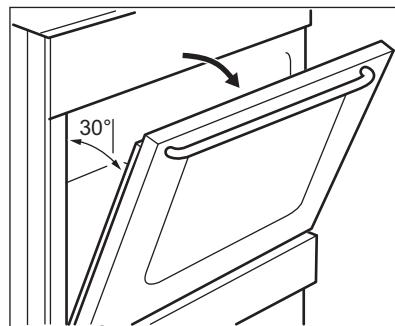

2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranach a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.

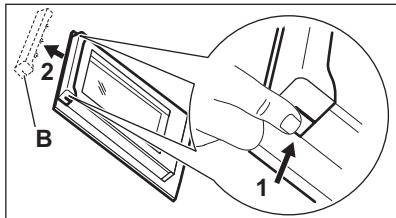

3. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.

⚠ VAROVANIE!

Ked' vyberiete sklenené panely, dvierka rúry sa pokúšajú zatvoriť.

4. Uchopte horný okraj sklenených panelov dvierok a nadvihnite ich jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s prípadkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.

Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte opačný postup. Najprv namontujte menší panel, potom ten väčší.

⚠ UPOZORNENIE!

Uistite sa, že ste vnútorný sklenený panel namontovali do lôžok správne.


13.6 Vybratie zásuvky

⚠ VAROVANIE!

V zásuvke neskladujte horľavé predmety (ako napr. čistiace materiály, plastové tašky, kuchynské rukavice, papier ani čistiace spreje). Pri používaní rúry sa zásuvka môže zohriat'. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.

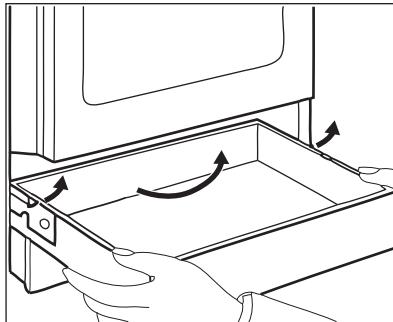

2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von. Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte opačný postup.

13.7 Výmena osvetlenia

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude rúra studená.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.

Zadné svetlo

1. Otočte sklenený kryt žiarovky a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku odolnú až do teploty 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.

14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Čo robiť, ak...

| Problém | Možná príčina | Náprava |
|--|---|--|
| Spotrebič nie je možné zapnúť. | Spotrebič nie je pripojený ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojený nesprávne. | Skontrolujte, či je spotrebič správne pripojený k zdroju elektrického napájania. |
| | Je vypálená poistka. | Uistite sa, že poruchu spôsobila poistka. Ak sa poistka vypálí opakované, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. |
| Varný panel sa nedá zapnúť ani používať. | Je vypálená poistka. | Varný panel znova zapnite a do 10 sekúnd nastavte stupeň ohrevu. |
| Ukazovateľ zvyškového tepla sa ne-rozsvieti. | Zóna nie je horúca, pretože bola zapnutá iba po krátky čas. | Ak bola zóna zapnutá dostatočne dlho, aby sa zohriala, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. |
| Rúra sa nezohrieva. | Rúra je vypnutá. | Rúru zapnite. |
| | Nie sú nastavené potrebné nastavenia. | Skontrolujte, či sú nastavenia správne. |
| | Hodiny nie sú nastavené. | Nastavte hodiny. |
| Žiarovka nefunguje. | Žiarovka je pokazená. | Vymeňte žiarovku. |
| Na jedle a vo vnútri rúry sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda. | Jedlo ste nechali v rúre príliš dlho. | Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút. |
| Varenie jedál trvá príliš dlho alebo sú jedlá hotové príliš rýchlo. | Teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. | V prípade potreby upravte teplotu. Postupujte podľa pokynov v návode na používanie. |
| Na displeji sa zobrazuje „12.00“. | Došlo k výpadku napájania. | Znovu nastavte hodiny. |
| Rúra sa nedá zapnúť ani používať. Na displeji rúry sa zobrazí „400“ a naznie zvukový signál. | Rúra je nesprávne pripojená ku zdroju elektrického napájania. | Skontrolujte, či je rúra správne pripojená ku zdroju elektrického napájania (pozrite si schému pripojenia ak je k dispozícii). |

14.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme dutiny spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z dutiny spotrebiča.

Odporučame vám, aby ste vyplnili nasledujúce údaje:

Model (MOD.)

Číslo produktu (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

15.1 Informácie o výrobku podľa predpisov EÚ o ekodizajne pre informácie o výrobku varného panela

| | | |
|--|--|--|
| Identifikácia modelu | LKR540202W LKR540202X | |
| Typ varného panelu | Varný panel voľne stojaceho variča | |
| Počet varných zón | 4 | |
| Technológia ohrevu | Sálavé ohrevné teleso | |
| Priemer kruhových varných zón (Ø) | Ľavý zadný Pravý zadný Pravý predný Ľavý predný | 14.0 cm 18.0 cm 14.0 cm 18.0 cm |
| Spotreba energie na varnú zónu (EC electric cooking) | Ľavý zadný Pravý zadný Pravý predný Ľavý predný | 180.3 Wh/kg 179.4 Wh/kg 180.3 Wh/kg 179.4 Wh/kg |
| Spotreba energie na varný panel (EC electric hob) | 179.9 Wh/kg | |

IEC/EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť – časť 2: Varné panely – Metódy merania výkonu.

15.2 Varný panel – úspora energie

Pri každodenom varení môžete ušetriť energiu, ak budete postupovať podľa nižšie uvedených rád.

- Ked' zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možností vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.

- Dno kuchynského riadu by malo mať rovnaký priemer ako varná zóna.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztočenie.

15.3 Hárok s informáciami o výrobku a informácie o výrobku podľa predpisov EÚ o energetickom označovaní a ekodizajne pre rúry

| | |
|---|--|
| Názov dodávateľa | Electrolux |
| Identifikácia modelu | LKR540202W 943005504 LKR540202X 943005505 |
| Index energetickej účinnosti | 94.9 |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim | 0,84 kWh/cyklus |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorovej nútenej konvekcie | 0,75 kWh/cyklus | |
| Počet vykurovacích častí | 1 | |
| Zdroj tepla | Elektrina | |
| Hlasitosť | 57 l | |
| Typ rúry | Rúra vo voľne stojacom variči | |
| Hmotnosť | LKR540202W LKR540202X | 42.0 kg 42.0 kg |

IEC/EN 60350-1 – Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť – Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily – metódy merania výkonu.

15.4 Rúra – úspora energie

Nasledujúce tipy vám pomôžu ušetriť energiu pri používaní spotrebiča.

Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča počas prevádzky zatvorené. Počas prípravy pokrmu neotvárajte dverka spotrebiča príliš často. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

V záujme vyšej úspory energie používajte tmavý matný kovový riad a nádoby.

Spotrebič pred pečením nepredhrievajte, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané.

Ked' pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Ak príprava pokrmu trvá dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu spotrebiča na minimálne 3 – 10 minút pred koncom prípravy. Pomocou zvyškového tepla v spotrebici bude príprava pokrmu pokračovať.

Zvyškové teplo použite na udržanie pokrmov teplých alebo ohrev ostatných pokrmov.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.

Pečenie s využitím vlhkosti

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia. Bližšie informácie nájdete v kapitole „Spotrebič – každodenné používanie“, funkcie spotrebiča.

15.5 Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

| | |
|---|--------|
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | 0.8 W |
| Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu | 20 min |

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z

elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom

zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Śląskich 26, 30-570 Krakow,
Poland

electrolux.com

867375831-A-232024

